



fx-9860GII シリーズ

JA

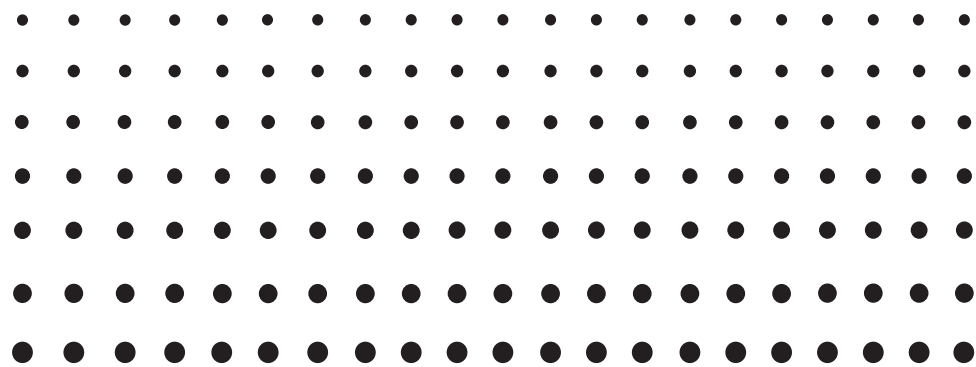

OSアップデート アプリケーション

取扱説明書

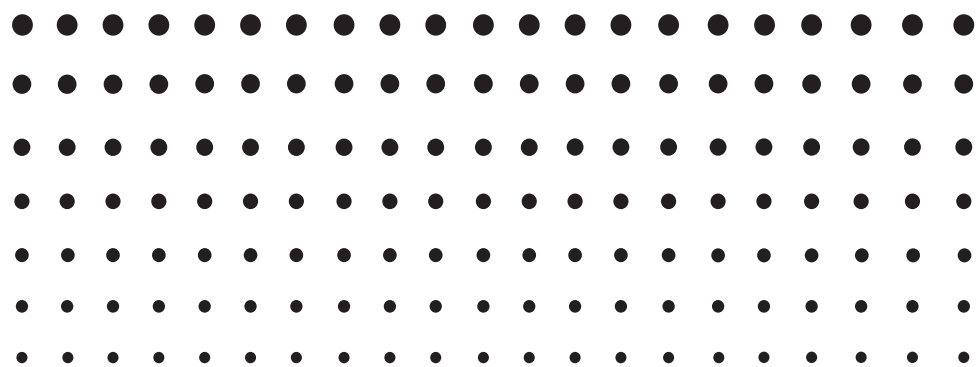

<http://edu.casio.jp>

CASIO®

はじめに

- この OS アップデートは、グラフ関数電卓（fx-9860GII シリーズ）の OS をアップデートするアプリケーションです。
- 電卓の OS バージョンを確認するには、SYSTEM モードに入って、**F4** (VER) を押します。

重要

- 電卓とパソコンを接続する場合は、USB ドライバーをインストールする必要があります。OS アップデートを実行する場合は、画面に指示が出るまで電卓とパソコンを接続しないでください。USB ドライバーをインストールせずに電卓とパソコンを接続すると、誤動作の原因となります。
- OS をアップデートすると、電卓のメインメモリのデータがすべて削除されます。必要なデータは、アップデートを実行する前にバックアップしてください。MEMORY モードでメインメモリのデータをバックアップできます。
- OS アップデートを行う前に、すべてのアプリケーションを閉じてください。
- 複数の電卓を OS アップデートする場合は、1 台ごとに実行します。パソコンには 1 台の電卓だけを接続してください。パソコンに複数の電卓を同時に接続して OS アップデートを実行すると、データが消えたり、電卓の故障の原因となります。
- OS をアップデートする電卓以外のカシオ製品は接続しないでください。接続している場合はケーブルを抜いてください。
- このアプリケーションを実行しているときは、パソコンで次の操作を行わないでください。
 - USB 機器の接続
 - 接続している USB 機器の電源オン / オフ
 - 他のアプリケーションの起動
 - メモリーカードの抜き差し

メモ

- 本書の表示画面は説明のためのものですので、実際の画面と異なることがあります。

動作環境

- OS: Windows® XP Home Edition、Windows XP Professional (32-bit)、Windows Vista® (32-bit)、Windows 7 (32-bit/64-bit)、Windows 8 (32-bit/64-bit)、Windows 8.1 (32-bit/64-bit)
ハードウェアは各 OS に準拠します。
- パソコン: 上記 Windows OS がプレインストールされているパソコン (OS をアップグレードしたパソコンや自作パソコンを除く)
- アカウント: Administrator
- ディスク容量: 100MB (インストール、アンインストール時)
- メモ: システム構成や OS によっては、動作が異なる場合があります。
- その他: パソコン本体の USB ポートへ接続してください。USB ハブ経由では接続できません。
XGA(1024×768) 以上の解像度、16 ビット以上のシステムカラーのモニター。
Adobe® Reader® 8.0 以降。

メモ

- 動作環境についての最新情報は、次の Web サイトをご覧ください。
http://world.casio.com/support/os_support/
- Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Adobe および Reader は、アドビシステムズ社の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。
- 本書に記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- なお、本文中には、™ マーク、® マークを明記していません。


電卓の OS をアップデートするには

1. 電卓で、LINK モードに入り、次の設定を行います。

Cable Type: USB

Wakeup: On


Capture: Memory

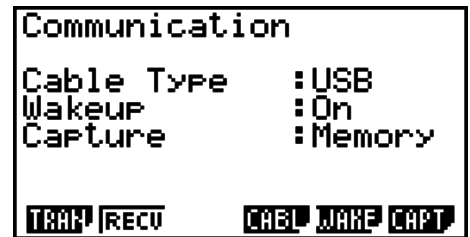

2. パソコンで、OS アップデートの EXE ファイルをダブルクリックします。

3. 画面の指示に従って操作してください。

- アップデート中はプログレスバーを表示します。

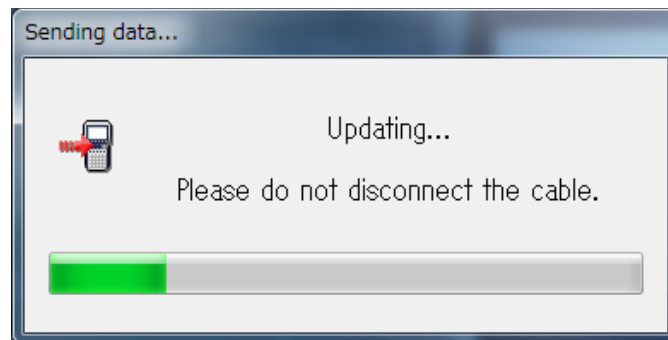

注意：


アップデート中は、決してケーブルを抜かないでください。

ケーブルが抜けてしまった場合は、「アップデート中にケーブルが抜けてしまった場合は」(7 ページ) を参照してください。

- Windows XP をお使いのかたへ


初めて電卓とパソコンを接続する場合、次の手順で USB ドライバーをインストールしてください。

3-1. 電卓とパソコンを接続すると、次の画面が表示されます。

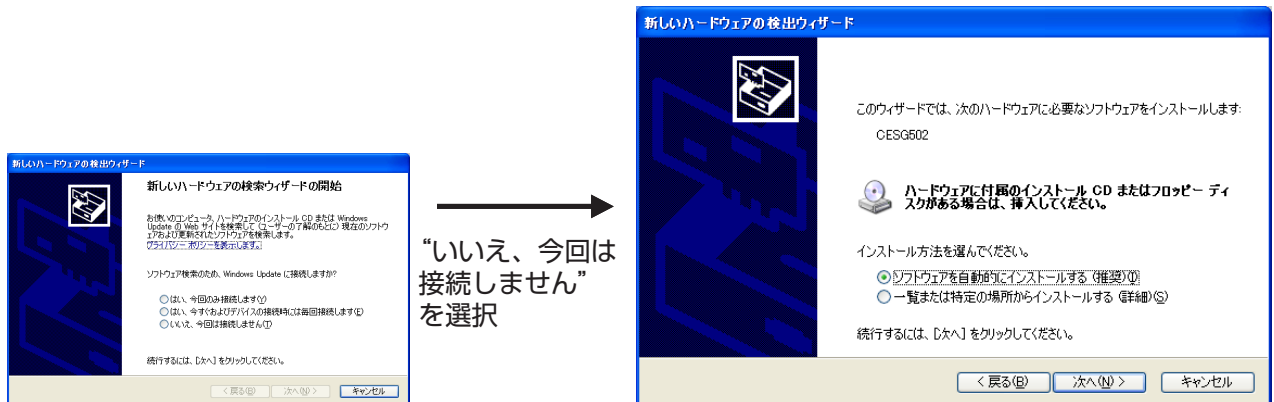


(Windows XP SP2のみ)

3-2. “ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）”を選択して、[次へ]をクリックします。

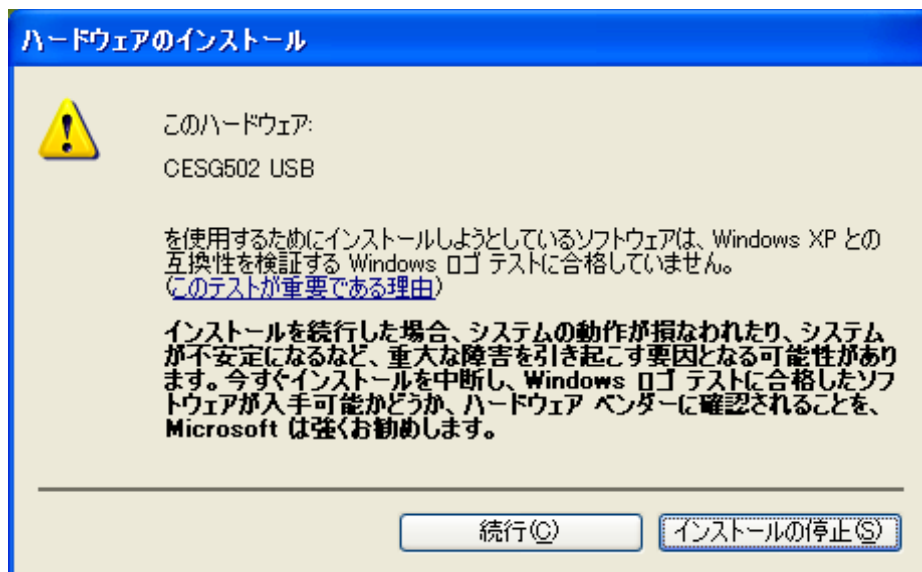


3-3. “Windows ログテスト” にパスしていないメッセージが表示されますが、[続行] をクリックしてインストールを続けます。

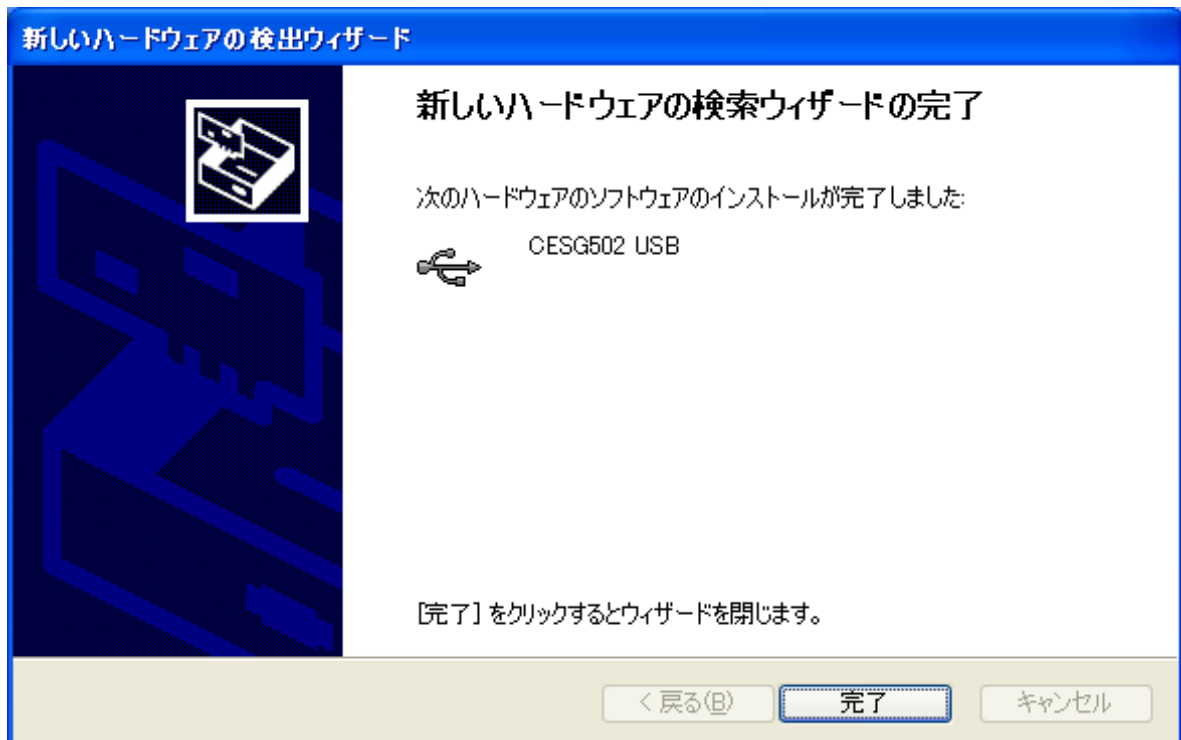


3-4. [完了] をクリックします。

- Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 をお使いのかたへ
USB ドライバーがインストールされていないと、下記の画面が表示される場合があります。
[インストール] ボタンをクリックしてください。

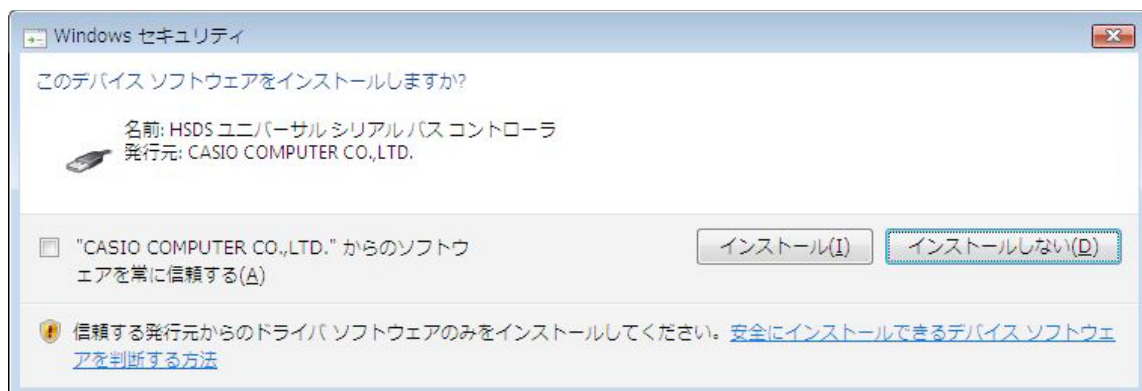

4. アップデートが完了すると、次の画面が表示されます。

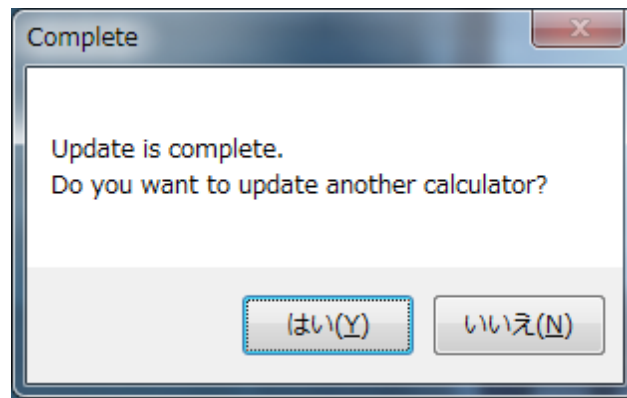

5. 電卓から USB ケーブルを抜きます。


6. 続けて別の電卓をアップデートするときは、[はい]をクリックします。
• 画面の指示に従って操作してください。

7. OS アップデートを終了するときには、[いいえ]をクリックします。


8. [完了]をクリックします。

メモ


• すでにアップデート済みの電卓をアップデートしようとする、次のメッセージが表示されます。

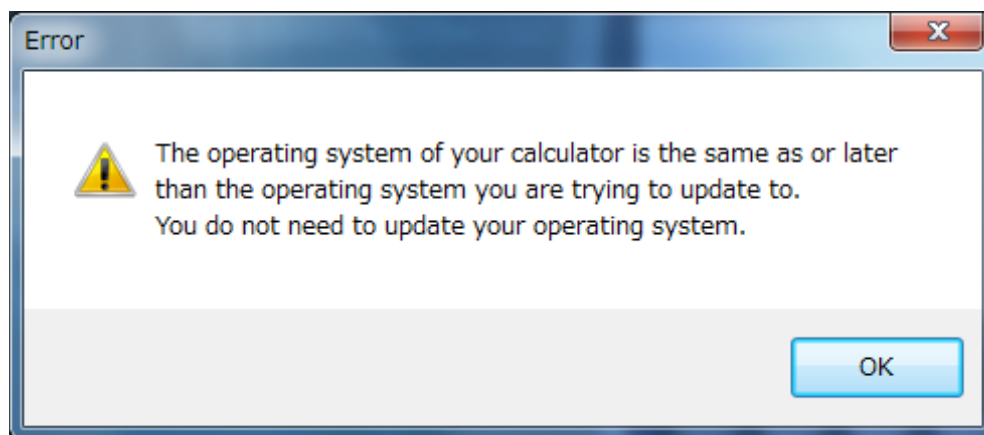

• 違うモデルの電卓をアップデートしようとする、次のメッセージが表示されます。

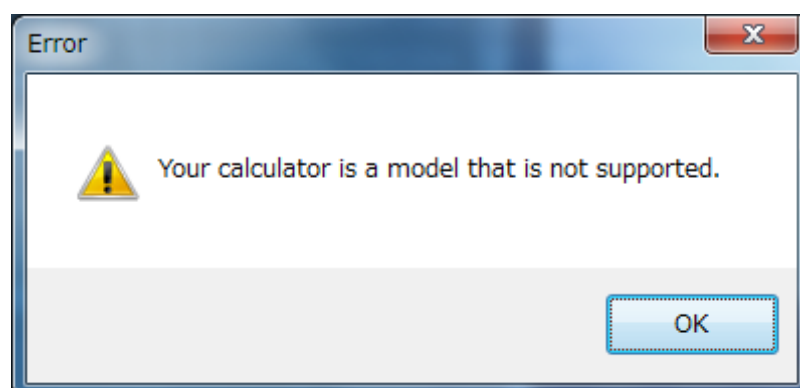


- エラーが発生した場合は、次のメッセージが表示されます。

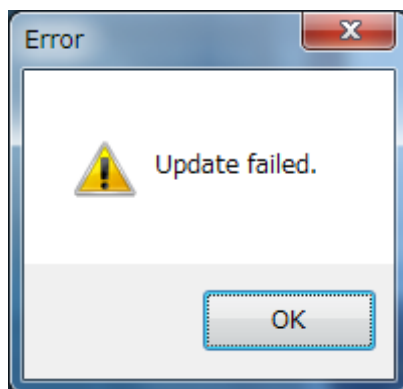

アップデートに失敗して電卓が“Receiving...”画面のままフリーズした場合は、RESTART ボタンを押してください。電卓の画面に“OS ERROR Please update OS.”と表示されます。その後、アップデートをやり直してください。


アップデート中にケーブルが抜けてしまった場合は

電卓のシステムが壊れている場合は、次の画面が表示されます。

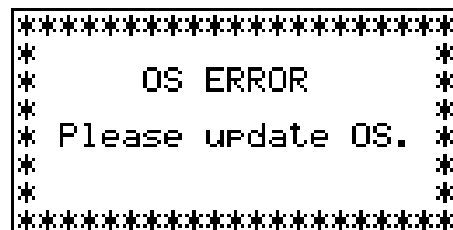

この画面を表示のまま、下記の操作を行ってください。

1. 「電卓の OS をアップデートするには」の操作を行います。（電卓の操作は不要です。）

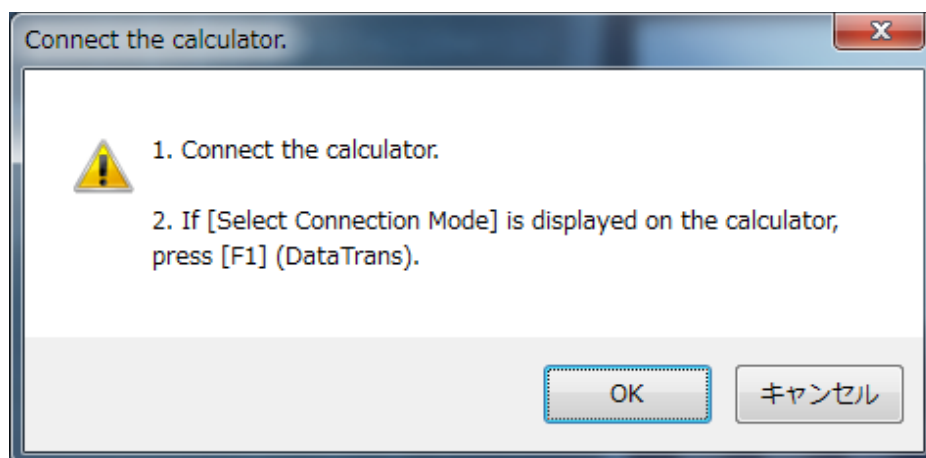

2. [OK] をクリックします。
3. 画面の指示に従って操作してください。

CASIO®

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

SA1403-C

© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.