

平素は弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。  
2014年4月1日からの消費税率変更にともない、ご利用いただいております  
電子レジスターの消費税率変更対応方法についてご案内いたします。

## 対象機種：BT-4000

※データの整合を取る為、設定変更は必ず精算後に行ってください。

## 目次

---

1. 全ての商品を外税扱いにする	1
2. 部門への単価設定手順	15
3. スキャニングPLUへの単価設定手順	19
4. PLUへの単価設定手順	24
5. 領収書の収入印紙必要額設定手順	28
6. 税率変更手順	33

■製品の機能、操作、修理に関するお問合せ先

《カシオレジスターお客様相談センター》



**0570-001166**

携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合は、  
048-233-7215へお掛けください。

市内通話料金のみでご利用いただけます

受付時間 月曜日～土曜日AM9:00～PM5:30(日・祝日・弊社指定休業日は除く)

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

2014年4月11日発行I

## 全ての商品を外税扱いに設定する

全ての商品を外税扱いに設定するには、〈部門〉、〈PLU〉、〈-〉、〈%-〉の各キーを外税に設定します。この手順についてご案内致します。

税率テーブルは4本のテーブルがあり、初期状態での各テーブルの設定は以下の通りです

No.	税テーブル	税タイプ	税率
1	税テーブル # 1	内税	5%
2	税テーブル # 2	外税	5%
3	税テーブル # 3	内税	5%
4	税テーブル # 4	外税	5%


〈部門〉、〈PLU〉、〈-〉、〈%-〉の各キーを外税に設定するには、税テーブル # 2（消費税 2）を各キーにリンクさせます。

### 《操作手順》

#### 〈部門〉 キーを外税に設定する

例として 〈部門 001〉 ~ 〈部門 020〉 までを使用しており、全ての 〈部門〉 キーを外税に設定する場合の手順をご案内致します。なお、キーの配置は初期状態としてご案内致します。

- ① 登録画面で 〈モード〉 キーをタッチします。

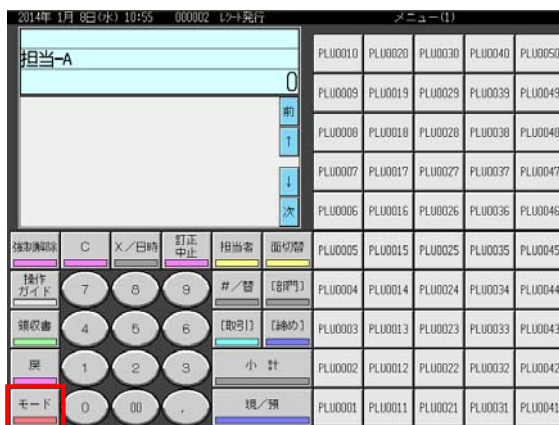

- ② モード選択の画面が表示されます。  
 <設定 3> キーをタッチし設定モード3に入ります。



- ③ 「1. 商品設定」をタッチします。



- ④ 「2. レンジ設定」をタッチします。



⑤ 「4. 部門」をタッチします。



⑥ 右図の通りの表示となります。<次> をタッチして、左上の表示を下へスクロールします。



⑦ 「5. 消費税の課税方式」をタッチします。



- ⑧ 右図の通りの表示となります。  
「消費税の課税方式」データ表示部を  
タッチし、“消費税 2” を選択します。

「消費税の課税方式」データ表示部は、  
タッチするごとに、“消費税 1” ~  
“消費税 4”、および “非課税” の表示が  
繰り返し表示されます。



- ⑨ テンキー(黄色の破線部)で  
<2> <0> とタッチし、「レンジ終了  
番号」データ表示部をタッチします。

レンジ開始番号とレンジ終了番号、各々  
以下の通り表示されていることを確認し、  
<決定> キーをタッチします。

レンジ開始番号:1

レンジ終了番号:20




- ⑩ 右図の通りの表示となります。  
<モード> キーをタッチします。



⑪ <登録> キーをタッチします。



⑫ 登録画面に戻ります。

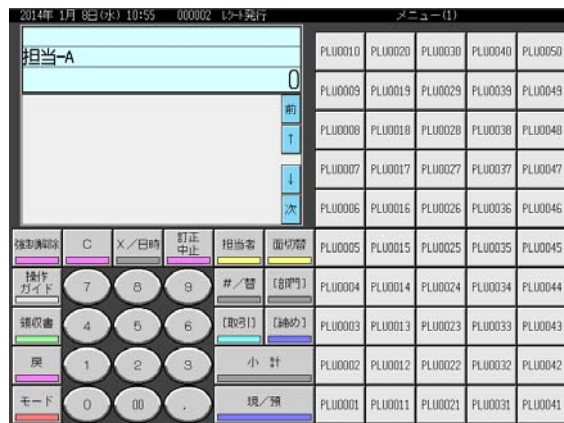




<PLU> キーを外税に設定する

例として <PLU 001> ~ <PLU 250> までを使用しており、全ての <PLU> キーを外税に設定する場合の手順をご案内致します。なお、キーの配置は初期状態としてご案内致します。

- ① 登録画面で <モード> キーをタッチします。

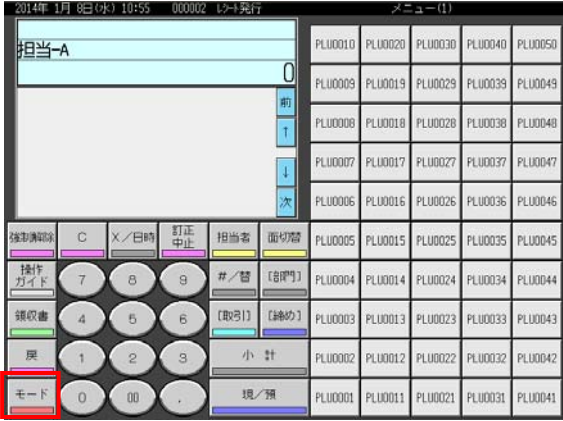

- ② モード選択の画面が表示されます。<設定 3> キーをタッチし設定モード3に入ります。



- ③ 「1. 商品設定」をタッチします。




④ 「2. レンジ設定」をタッチします。



⑤ 「2. レンジ設定」をタッチします。



⑥ 「1. PLU」をタッチします。

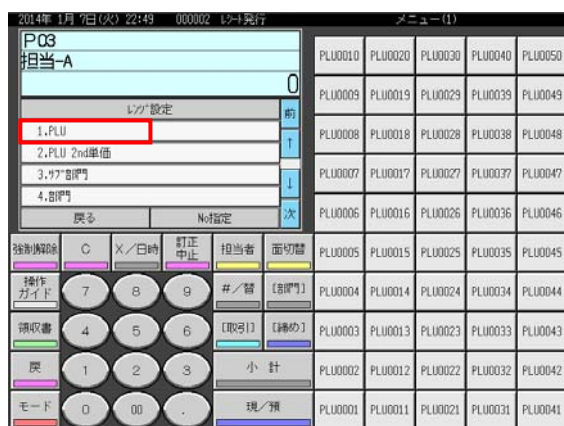



- ⑦ 右図の通りの表示となります。〈次〉をタッチして、左上の表示を下へスクロールします。



- ⑧ 「5. 消費税の課税方式」をタッチします。



- ⑨ 右図の通りの表示となります。  
「消費税の課税方式」データ表示部をタッチし、「消費税 2」を選択します。

「消費税の課税方式」データ表示部は、タッチするごとに、「消費税 1」～「消費税 4」、および「非課税」の表示が繰り返し表示されます。



- ⑩ テンキー(黄色の破線部)で  
 <2> <5> <0> とタッチし、  
 「レンジ終了 番号」データ表示部を  
 タッチします。

レンジ開始番号とレンジ終了番号、各々  
 以下の通り表示されていることを確認し、  
 <決定> キーをタッチします。

レンジ開始番号:1

レンジ終了番号:250




- ⑪ 右図の通りの表示となります。  
 <モード> キーをタッチします。



- ⑫ <登録> キーをタッチします。




⑬ 登録画面に戻ります。

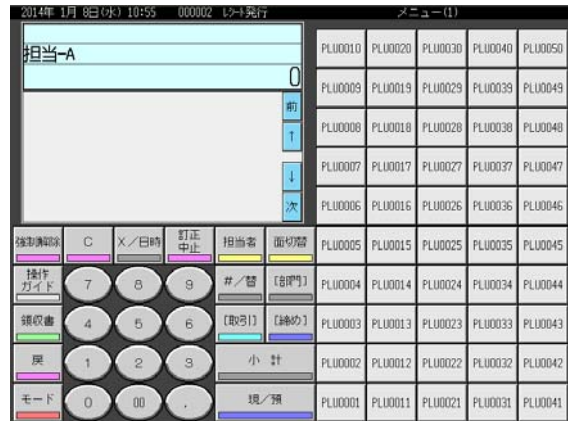

<-> <%-> キーを外税に設定する

- ① 登録画面で <モード> キーをタッチします。

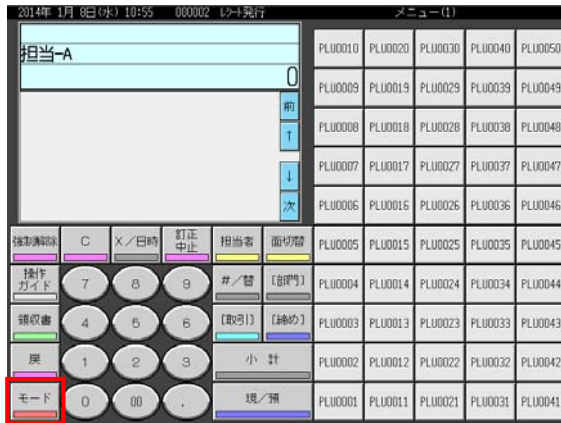

- ② モード選択の画面が表示されます。<設定 3> キーをタッチし設定モード3に入ります。



- ③ 「3. 各キーへの設定」をタッチします。



④ 「1. 取引キー」をタッチします。



⑤ 設定する取引キーの選択画面になります。<[取引]> キーをタッチします。



⑥ <-> キーをタッチします。



- ⑦ 右図の通りの表示となります。  
「消費税の課税方式」データ表示部を  
タッチし、“消費税 2”を選択します。

「消費税の課税方式」データ表示部は、  
タッチするごとに、“消費税 1”～  
“消費税 4”、及び “全て”、“非課税”の  
表示が繰り返し表示されます。

設定が終了したら、＜決定＞ キーを  
タッチします。



- ⑧ 右図の通りの表示となります。  
＜終了＞ キーをタッチします。



- ⑨ <モード> キーをタッチします。






- ⑩ <登録> キーをタッチします。



- ⑪ 登録画面に戻ります。

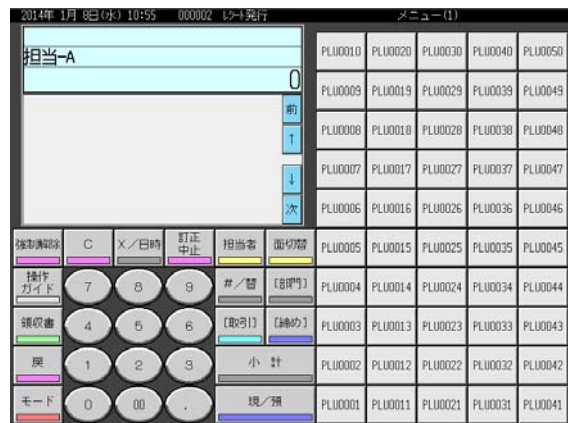

**<%-> キーへの外税設定**

手順⑥で <%-> キーをタッチします。その他の手順は同じです。

**<%+>、<+> キーをご使用の場合の外税設定**

初期状態では、<%+>、<+> キーは作成されていません。作成されている場合は、これらのキーにつきましても、外税へ設定する必要があります。


手順⑥で <%+>、<+> キーをタッチしてください。その他の手順は同じです。

## 部門への単価設定手順

(例) 部門1の単価を500円に設定します。

タッチする部分を赤い囲みで、確認する部分を青い囲みで記載します。

- ① 登録画面で <モード> キーをタッチします。

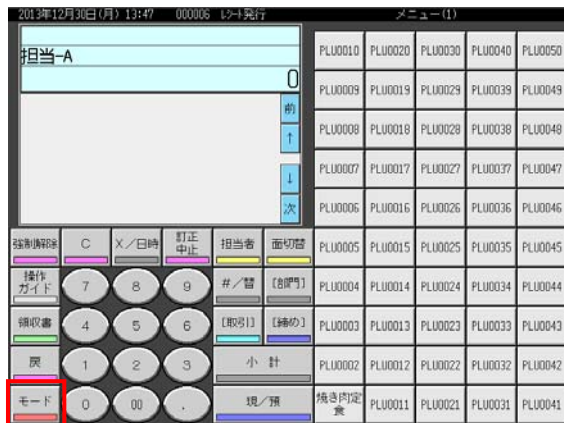

- ② モード選択の画面が表示されます。<設定 1> キーをタッチし設定モード1に入ります。



- ③ 「1. 商品単価」をタッチします。




- ④ 「1. 個別商品」をタッチします。



- ⑤ 「3. 部門」をタッチします。



- ⑥ 右図の通り部門に設定されている単価データの一覧が表示されます。テンキー (黄色破線の囲み部) で  
 <5> <0> <0> と設定する単価をタッチし、該当の部門の単価データ表示部をタッチします。

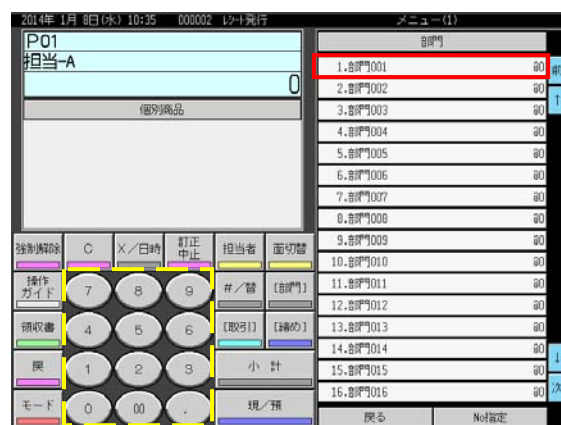

- ⑦ 該当部門の単価データ表示部に @500 と表示されていることを確認します。

その他の部門単価を設定する場合は  
⑥ の操作を繰り返します。

終了する場合は <戻る> キーをタッチ  
します。




- ⑧ 右図の通りの表示となります。<モード>  
キーをタッチします。



- ⑨ モード選択の画面が表示されます。  
<登録> キーをタッチします。



⑩ 登録画面に戻ります。

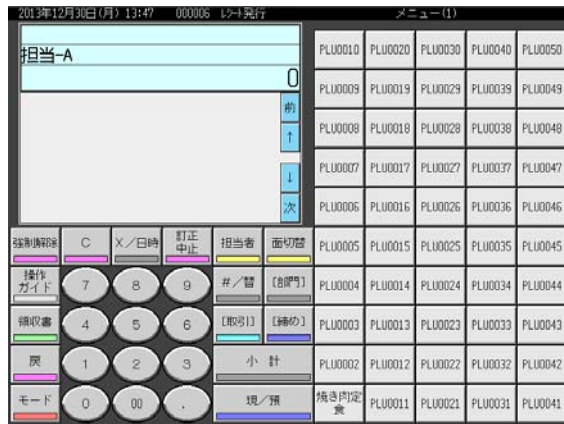


## スキャニング PLU への単価設定手順


(例) ビールの単価を300円に設定します。

タッチする部分を赤い囲みで、確認する部分を青い囲みで記載します。

- ① 登録画面で <モード> キーをタッチします。

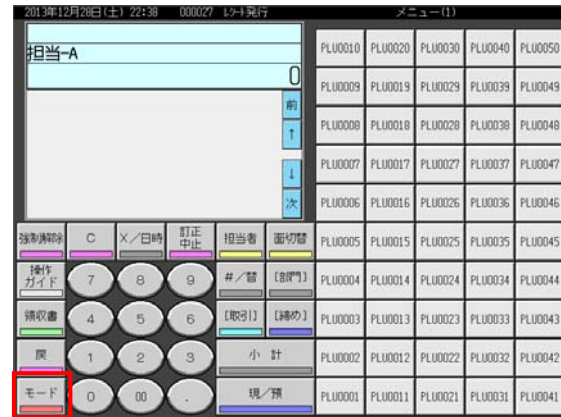

- ② <設定 3> キーをタッチし設定モード3に入ります。

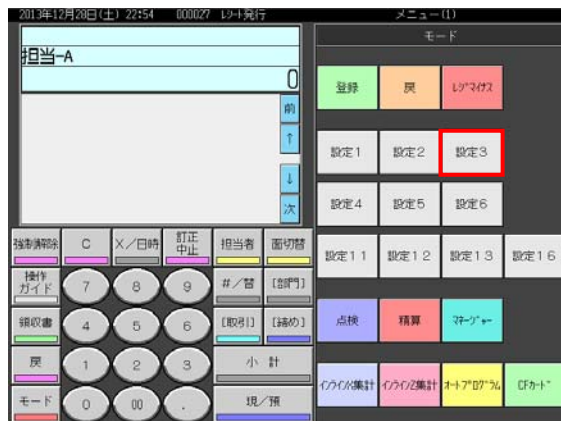

- ③ 「1. 商品設定」をタッチします。





- ④ 「1.一括設定」をタッチします。



- ⑤ 「次」をタッチし左上の表示部を下へスクロールします。



- ⑥ 「5.スキヤニング」をタッチします。




- ⑦ 「2. ダイレクトメンテナンス設定」をタッチします。



- ⑧ 右図の通りダイレクトメンテナンスの設定画面となります。商品Aのバーコードをスキャンします。



- ⑨ スキャンした商品Aのスキニングコードが表示されていることを確認します。続けて <追加/訂正> をタッチします。

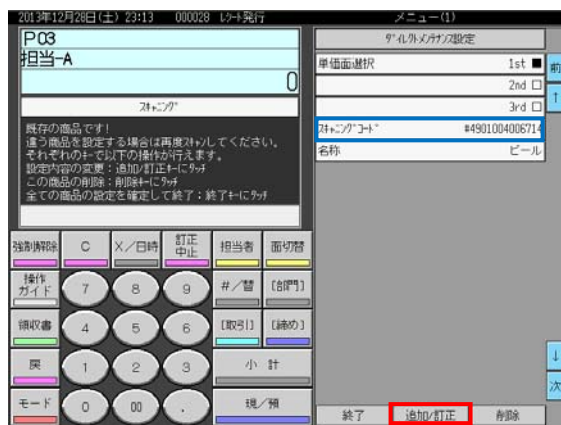

- ⑩ 右図の通り商品Aの設定詳細が表示されます。テンキー(黄色破線の囲み部)で <3> <0> <0> と設定する単価をタッチし、単価データの入力部をタッチします。



- ⑪ 単価データの入力部に @300 と表示されていることを確認し <決定> をタッチします。




- ⑫ 左上の表示部に商品名である“ビール”が表示されていることを確認します。


その他の商品単価を設定する場合は

- ⑧ ~ ⑪ の操作を繰り返します。

終了する場合は <終了> をタッチします。

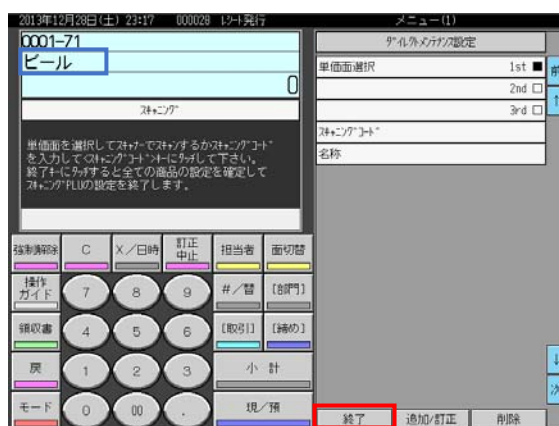


- ⑬ 右図の通りの表示となります。〈モード〉キーをタッチします。

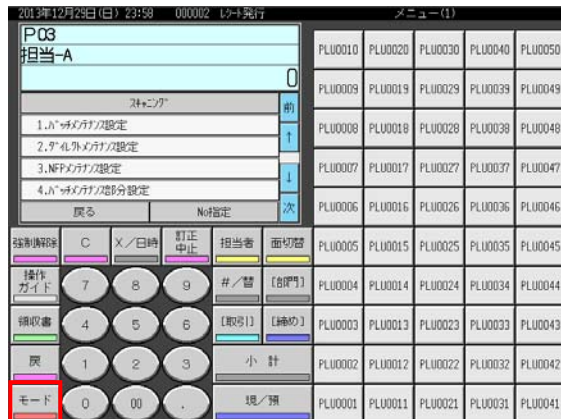

- ⑭ 〈登録〉キーをタッチします。



- ⑮ 登録画面に戻ります。

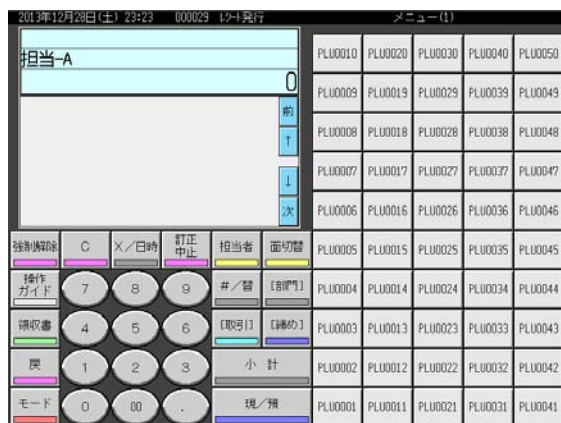


## PLU への単価設定手順

(例) 焼き肉定食の単価を650円に設定します。

タッチする部分を赤い囲みで、確認する部分を青い囲みで記載します。

- ① 登録画面で <モード> キーをタッチします。

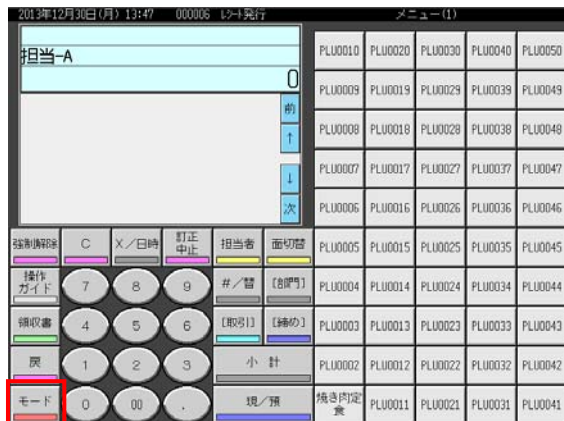

- ② モード選択の画面が表示されます。<設定 1> キーをタッチし設定モード1に入ります。



- ③ 「1. 商品単価」をタッチします。






- ④ 「1. 個別商品」をタッチします。



- ⑤ 「1. PLU」をタッチします。



- ⑥ 右図の通り PLU に設定されている単価データの一覧が表示されます。テンキー (黄色破線の囲み部)で  
<6> <5> <0> と設定する単価をタッチし、該当のPLUの単価データ表示部をタッチします。

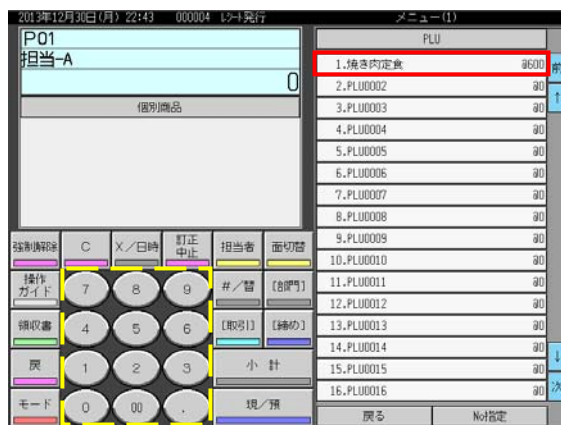



- ⑦ 該当 PLU の単価データ表示部に @650 と表示されていることを確認します。

その他の商品単価を設定する場合は  
⑥ の操作を繰り返します。

終了する場合は <戻る> キーをタッチ  
します。




- ⑧ 右図の通りの表示となります。<モード>  
キーをタッチします。



- ⑨ モード選択の画面が表示されます。  
<登録> キーをタッチします。




⑩ 登録画面に戻ります。

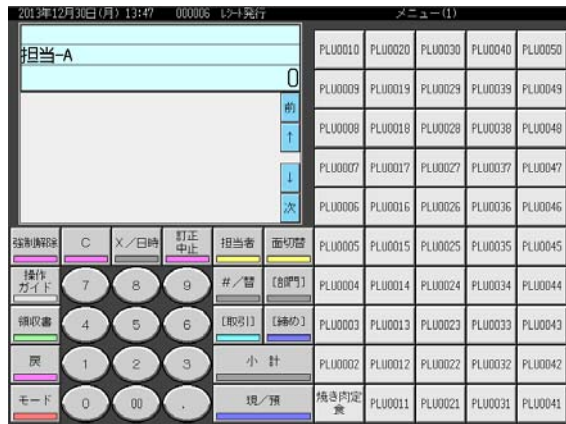

## 領収書の収入印紙必要額設定手順

領収書の収入印紙必要額を、30,000円 → 50,000円 に変更する手順をご案内致します。タッチする部分を赤い囲みで、確認する部分を青い囲みで記載します。

- ① 登録画面で <モード> キーをタッチします。

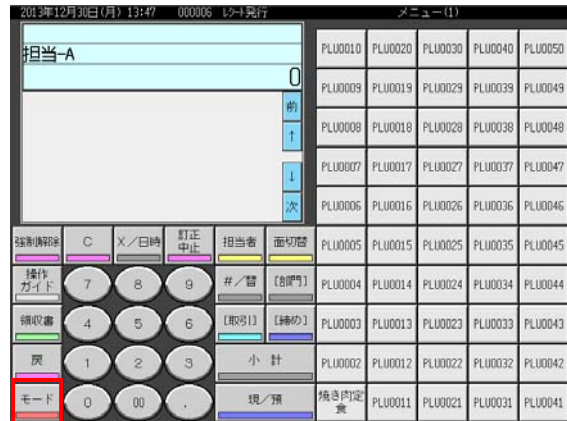

- ② モード選択の画面が表示されます。<設定 3> キーをタッチし設定モード3に入ります。



- ③ 「4. レジ機能の設定」をタッチします。



- ④ 「1. 全体設定」をタッチします。



- ⑤ 右図の通りの表示となります。〈次〉をタッチします。



- ⑥ 「27. (2722)領収書」をタッチします。



- ⑦ テンキー(黄色の破線部)で  
 <5> <0> <0> <0> <0>  
 とタッチし、「収入印紙必要額」部をタッチ  
 します。



- ⑧ 「収入印紙必要額」部に 50,000 と表示  
 されていること確認し、<決定> キーを  
 タッチします。



- ⑨ 右図の通りの表示となります。  
 <戻る> キーをタッチします。




- ⑩ 右図の通りの表示となります。  
 <モード> キーをタッチします。



- ⑪ モード選択の画面が表示されます。  
 <登録> キーをタッチします。



- ⑫ 登録画面に戻ります。

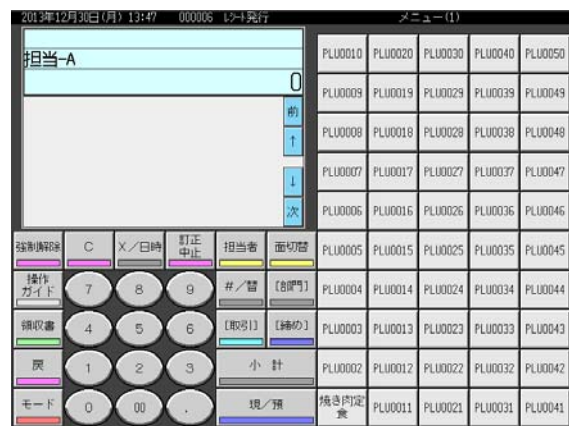



以上の設定で、課税対象額 50,000円 以上の領収書には、自動的に収入印紙貼付け枠の印字がされるようになります。

<h1>領 収 書</h1>	
2014年 1月 9日(木)	領収No 000004 一連No 000012
<h2>様</h2>	
<h3>¥ 5 2 , 5 0 0 -</h3>	
税抜金額	¥50,000-
消費税等	¥2,500-
「    」	
(但し、 として正に領収致しました)	印 「    」
...	
「    」	
収入 印紙	
「    」	
◇印刷面を内側に折って保管してください◇	


## BT-4000 税率変更手順

消費税の税率を5%から8%へ変更する操作を説明します。

タッチする部分を赤い囲みで、確認する部分を青い囲みで記載します。

### 《操作手順》

- ① 設定権限のある担当者でサインインし、登録画面で <モード> キーをタッチします。

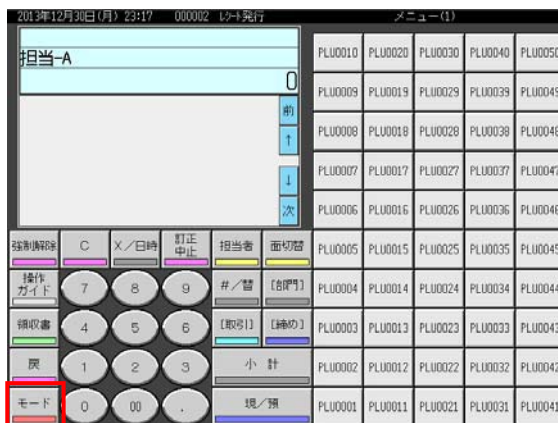

- ② モード選択の画面が表示されます。<設定 3> キーをタッチし設定モード3に入ります。



- ③ 「4. レジ機能の設定」をタッチします。



- ④ 「2. 税率テーブル」をタッチします。



- ⑤ 右図の通り税率テーブルの設定詳細が表示されます。



税率テーブルには4本のテーブルがあり、初期設定では各テーブルが以下の通り設定されています。

No.	税テーブル	税タイプ	税率
1	税テーブル # 1	内税	5%
2	税テーブル # 2	外税	5%
3	税テーブル # 3	内税	5%
4	税テーブル # 4	外税	5%

- ⑥ まず税テーブル # 1 の税率を8%に設定します。

テンキー(黄色破線の囲み部)で <8> と設定する税率をタッチし、  
税テーブル # 1 の税率表示部をタッチします。




- ⑦ 税テーブル # 1 の税率が8%になっていることを確認します。

同様の手順で、税テーブル # 2 ~  
税テーブル # 4 までの税率を8%に設定  
します。

設定が終了したら、<決定> キーを  
タッチします。



- ⑧ 右図の画面に戻るので、<モード> キー  
をタッチします。

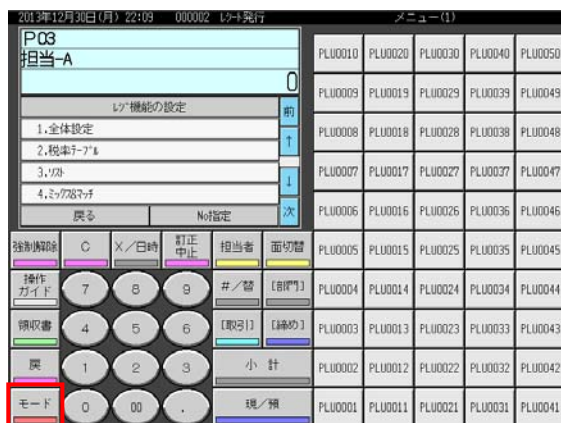

- ⑨ モード選択画面に戻るので <登録> キーをタッチします。



- ⑩ 登録画面に戻ります。

