


強制的にモノクロで印刷したい **【立ち上げモード】**

カラーの消耗品がなくなった場合など、プリンタ操作パネルの操作で強制的にモノクロ印刷に設定できます。

注意


・操作パネルの設定後、プリンタ電源のOFF/ONが必要です。設定は電源OFF/ON後から有効になります。

概要


- 操作パネルから、「立ち上げモード」を「モノクロ（センヨウ）」に設定します。
- Webブラウザから設定することもできます。詳しくは  [ハードウェアマニュアル Web設定編](#)をご覧ください。

手順

《N3000シリーズの場合》

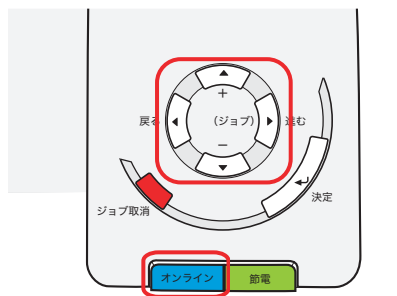

《N6100の場合》

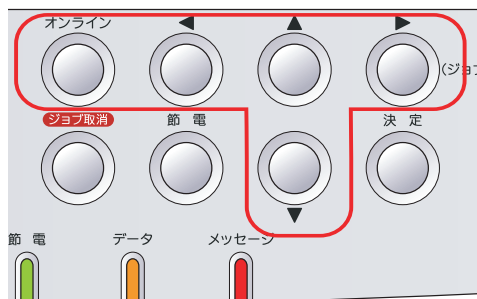

1. 未印字データがないことを確認し、操作パネルの **オンライン** ボタンを押します。

キノウ セッテイ
▼ ユーティリティ ▶

2. ▼ ボタンを5回押します。

《N6100の場合》


- ▼ ボタンを6回押します。

キノウ セッテイ
▼▲ キキ セッテイ ▶


3. ▶ ボタンを1回押します。

[キキ セッテイ]
▼ LCDキト` チョウセイ ▶

《 N3000 シリーズの場合 》

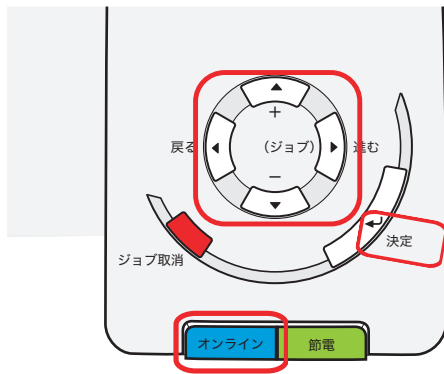

《 N6100 の場合 》

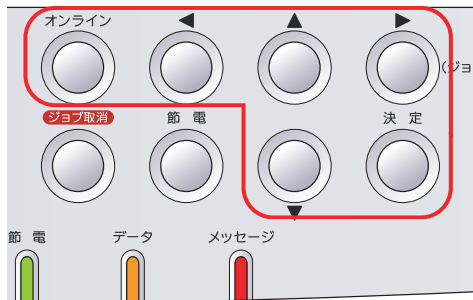

4. ▼ ボタンを2回押します。

[キキ セッテイ]
▼▲ タチアゲ モード ▶

5. ▶ ボタンを1回押します。

[タチアゲ モード]
▼ *カラー ▶

6. ▼ ボタンを2回押します。

[タチアゲ モード]
▼▲ モノクロセンヨウ ▶

7. 操作パネルの **決定** ボタンを押します。

8. 操作パネルの **オンライン** ボタンを押します。

9. プリンタの電源をOFF/ONします。