

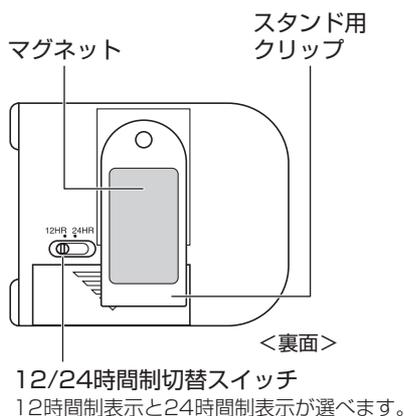


各部の名称と表示の見方

※ 本機はデジタル表示部に「展示用シール」をつけて出荷していますので、ご使用前に必ずこの「展示用シール」を取り外してください。

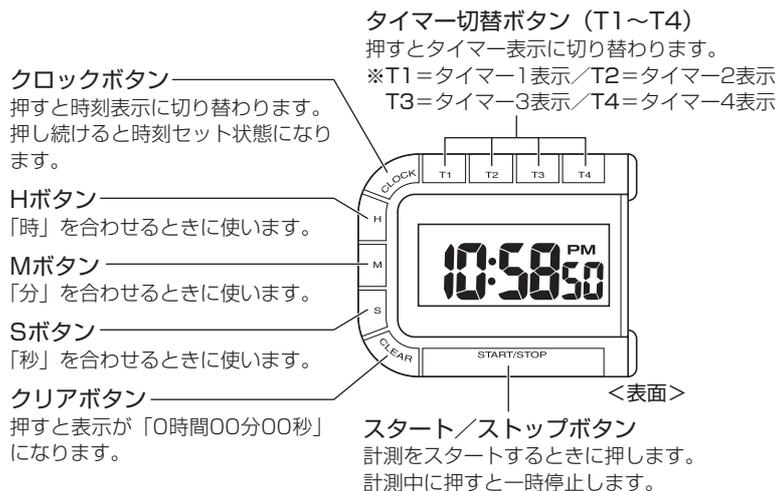


★表示の見方

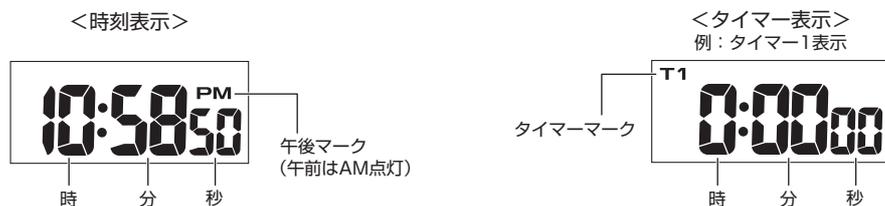

本機は裏面に「スタンド用クリップ」「マグネット (磁石)」がついており、いろいろな場所で使用できます。

付ける

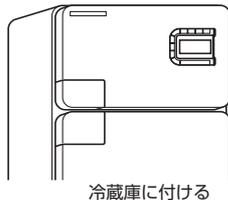


置く



★ご注意

本機は必ず手でおさえて操作してください。

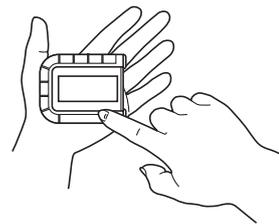

時刻の合わせ方

1. 時刻セット状態にする

時刻表示のとき、クロックボタンを約2秒間押し続けます

→表示が点滅して、時刻セット状態になります。

2. 時刻を合わせる

Hボタン・Mボタン・Sボタンを押します

→Hボタンを押すごとに「時」が1時間ずつ進みます。
 Mボタンを押すごとに「分」が1分ずつ進みます。
 Sボタンを押すごとに「秒」が1秒ずつ進みます。


※それぞれ押し続けると早送りします。

※セットのとき午前「AM」/午後「PM」、24時間制にご注意ください。

3. セットを終わる

クロックボタンを押します

→点滅が止まり、セット完了です。

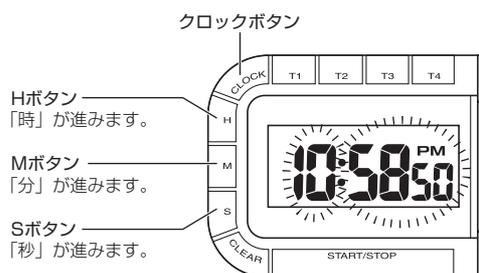

★12/24時間制切替について

本機裏面の12/24時間制切替スイッチをスライドさせると、12時間制表示 (午前「AM」/午後「PM」) と24時間制表示が切り替わります。

※12/24時間制切替スイッチは、誤って切り替わらないようにするため、動かしづらい構造になっております。爪などで無理に操作せず、先の硬いボールペンなどで操作してください。

タイマーの使い方

- タイマーは4本あります。タイマー切替ボタン (T1～T4) で切替え、それぞれ独立して使用することができます。
- タイマー時間は、1秒単位で「99時間59分59秒」までセットできます。

- タイムアップになると、電子音が1分間鳴ります。(タイマーごとに電子音が異なります)
- タイムアップ後、自動的にストップウォッチ計測を開始して、1秒単位で「99時間59分59秒」まで経過時間を表示します。

1. タイマー表示にする

タイマー切替ボタン (T1～T4) を押します

→ タイマーを選びます。

2. タイマー時間を合わせる

Hボタン・Mボタン・Sボタンを押します


→ Hボタンを押すごとに「時」が1時間ずつ進みます。
Mボタンを押すごとに「分」が1分ずつ進みます。
Sボタンを押すごとに「秒」が1秒ずつ進みます。

- ※ それぞれ押し続けると早送りします。
- ※ 1秒単位で「99時間59分59秒」までセットできます。
- ※ クリアボタンを押すと表示が「0時間00分00秒」になります。

3. タイマースタート

スタート/ストップボタンを押します

→ 1秒単位で減算計測を行ないます。
※ 計測中にスタート/ストップボタンを押すと、計測を一時停止します。もう一度押すと、引き続き計測を始めます。

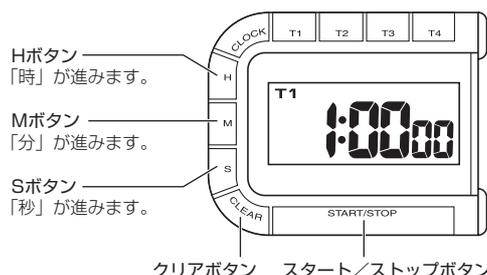

■ タイマーを複数使用したい場合

タイマーを複数使用したい場合は、タイマー切替ボタン (T1～T4) で使用したいタイマーを指定してからスタート/ストップボタンを押します。

- ※ 複数のタイマーの同時スタートや同時ストップを行なうことはできません。
- ※ 他のタイマーが計測中の場合は、該当のタイマーマークが点滅します。


例：タイマー1表示で、タイマー3が同時計測中の場合



■ タイムアップになると

電子音が鳴り、タイムアップをお知らせします。また、同時にストップウォッチ計測を開始して、タイムアップからの経過時間を表示します。

- ※ 電子音は1分間鳴ります。なお、電子音はタイマーごとに異なります。
- ※ 経過時間は、1秒単位で「99時間59分59秒」まで表示します。
- ※ スタート/ストップボタンを押すと、電子音およびストップウォッチ計測が止まります。
- ※ もう一度スタート/ストップボタンを押すと、前回設定したタイマー時間が再セットされます。
- ※ クリアボタンを押すと表示が「0時間00分00秒」になります。

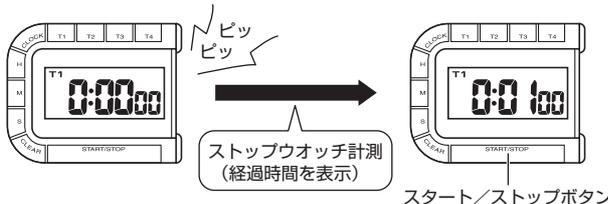

電源について

- 本機はアルカリボタン電池LR44を2個使用します。
 - 電池はできるだけ「カシオ指定の電池」または同等品をご使用ください。
 - 本機を長期間ご使用にならないときは、電池を取り外して保管してください。
 - お買い上げ時に付属している電池はモニター用電池のため、記載の電池寿命(約1年)に満たないうちに切れることがあります。
- ※モニター用電池とは、時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時計本体価格に電池代は含まれておりません。

お願い

機種により付属の電池を製品に入れて出荷しております。この場合は、電池消耗を防ぐために、電池部分に「絶縁シート」をつけておりますので、ご使用前に必ずこの「絶縁シート」を抜き取ってください

<ご注意>

- 電池が液漏れを起こした場合は、液に触れずすぐにふきとってください。
- 電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- 電池の⊕と⊖の向きは正しく入れてください。
- 付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
- 電池が消耗しますと「時刻が遅れたり」「止まったり」します。このようなときは長時間放置せず、すみやかに新しい電池と交換してください。

■ 電池交換のしかた

(1) 電池プタを開きます

本機裏面の「▼」部を押しながら矢印方向にスライドさせて電池プタを外します。

(2) 電池を交換します

古い電池を抜き取り、新しい電池を入れます。
※電池の⊕と⊖の向きに注意して正しく入れます。
※電池は2個同時に交換してください。

(3) 電池プタを閉じます

