


## ホームタイム都市の設定

海外への旅行や出張など、本機をご使用になる国や地域が変わったときは、現地時刻に合わせるために「ホームタイム都市の変更」が必要になります。本紙をご覧になって、変更してください。

### ■モードの確認と切替え方法

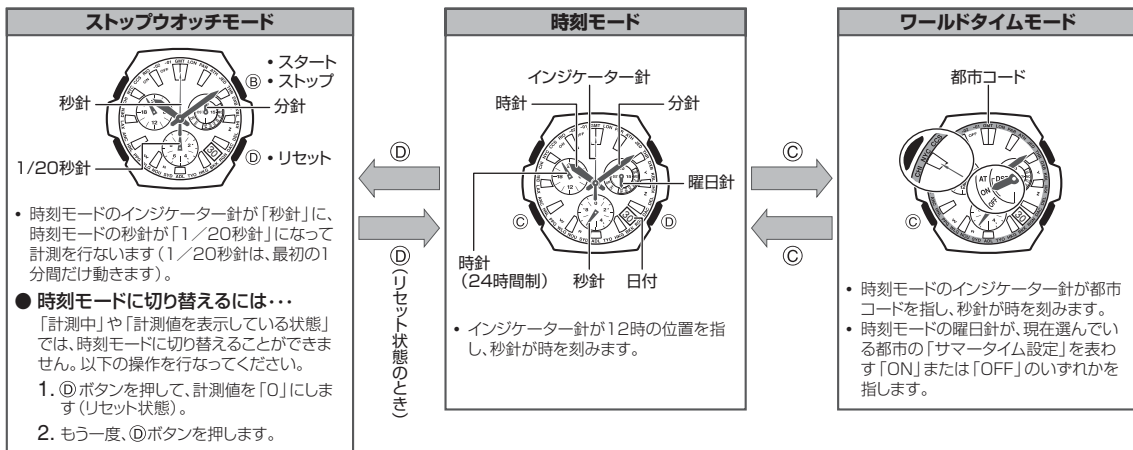

### ■ホームタイム都市設定(例:「東京」を「ニューヨーク」に設定する)

4766(OC)QR\*JA

#### 1. ワールドタイムモードにする

表面の「モードの確認と切替え方法」をご覧になり、時刻モードで①ボタンを押してワールドタイムモードに切替えます。

#### 2. 都市を選ぶ


NYC= ニューヨーク  
都市コード  
サマータイム(DST)の現在の設定を指します



インジケータース針が、選択都市の都市コードを指します

①ボタンを押すごとに、都市コードを指しているインジケータース針が移動し、時刻を修正します。

#### 3. 2で選んだ都市のサマータイムのON/OFFを確認する

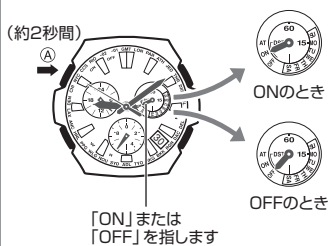

#### ●サマータイムがONのときは

通常の時刻より常に1時間進んでいます。

#### ★サマータイムのON/OFFを切り替えるときは…

①ボタンを約2秒間押し続けることにON/OFFが切り替わります。

#### 4. 2で選んだ都市を、ホームタイム都市として設定する



時刻モードのインジケータース針がTYOに移動し、東京の時刻に修正されます

- ①ボタンを約2秒間押し続けると、「ホームタイム都市」と2で選んだ都市が入れ替わります。
- 時刻モード(ホームタイム都市の時刻を表示)に切り替えるときは①ボタンを押します。