


ホームタイム都市の設定

海外への旅行や出張など、本機をご使用になる国や地域が変わったときは、現地時刻に合わせるために「ホームタイム都市の変更」が必要になります。本紙をご覧になって、変更してください。

■モードの確認と切替え方法

ストップウォッチモード

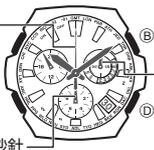

- ⑧・スタート/ストップ
- ⑩・リセット

1/20秒針


- 時刻モードのインジケータース針が「秒針」に、時刻モードの秒針が「1/20秒針」になって計測を行ないます（1/20秒針は、最初の1分間のみ動きます）。

●時刻モードに切り替えるには…

「計測中」や「計測値を表示している状態」では、時刻モードに切り替えることができません。以下の操作を行なってください。

- ⑩ ボタンを押して、計測値を「0」にします（リセット状態）。
- もう一度、⑩ ボタンを押します。

時刻モード

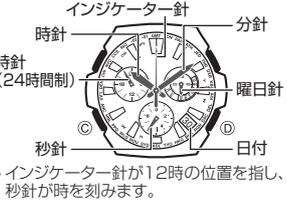

- インジケータース針
- 分針
- 時針 (24時間制)
- 曜日針
- 秒針
- 日付

- ⑩ インジケータース針が12時の位置を指し、秒針が時を刻みます。


⑩ (リセット状態)

アラームモード



- 時刻モードのインジケータース針がONまたはOFFを指します。
- 時刻モードの曜日針が「AL」を指します。

ワールドタイムモード

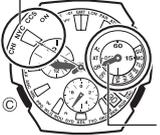

- 時刻モードのインジケータース針が都市コードを指し、秒針が時を刻みます。
- 時刻モードの曜日針が、現在選んでいる都市の「サマータイム設定」を表わす「ON」または「OFF」のいずれかを指します。

■ホームタイム都市設定（例：「東京」を「ニューヨーク」に設定する）

4777(W3)QR*JA

1. ワールドタイムモードにする

表面の「モードの確認と切替え方法」をご覧になり、時刻モードで⑩ボタンを1回押してワールドタイムモードに切替えます。

2. 都市を選ぶ


NYC=ニューヨーク



都市コード

⑩ボタンを押すごとに、都市コードを指しているインジケータース針が移動し、時刻を修正します。

3. 2で選んだ都市のサマータイムのON/OFFを確認する

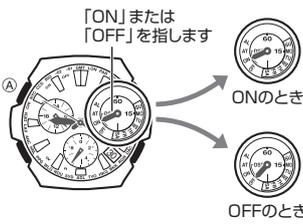

「ON」または「OFF」を指します

ONのとき

OFFのとき

- サマータイムがONのときは通常の時刻より常に1時間進んでいます。

★サマータイムのON/OFFを切り替えるときは…

⑩ボタンを約2秒間押し続けることにON/OFFが切り替わります。

4. 2で選んだ都市を、ホームタイム都市として設定する



(約2秒間)

時刻モードのインジケータース針がTYOに移動し、東京の時刻に修正されます

- ⑩ボタンを約2秒間押し続けると、「ホームタイム都市」と2で選んだ都市が入り替わります。
- 時刻モード（ホームタイム都市の時刻を表示）に切り替えるときは⑩ボタンを2回押します。