

5011 (W3)


CASIO®

ホームタイム都市の設定

海外への旅行や出張など、本機をご使用になる国や地域が変わったときは、現地時刻に合わせるために「ホームタイム都市の変更」が必要になります。本紙をご覧になって、変更してください。

■モードの確認と切替え方法

ストップウォッチモード

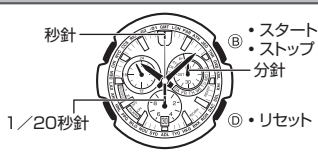


- 秒針
- 1/20秒針
- スタート
- ストップ
- 分針
- リセット

時刻モードのインジケータース針が「秒針」に、時刻モードの秒針が「1/20秒針」になって計測を行ないます（1/20秒針は、計測スタートまたは再スタート後の1分間のみ動きます）。

●時刻モードに切り替えるには…
「計測中」や「計測値を表示している状態」では、時刻モードに切り替えることができません。以下の操作を行なってください。

- ① ボタンを押して、計測値を「0」にします（リセット状態）。
- もう一度、① ボタンを押します。


時刻モード

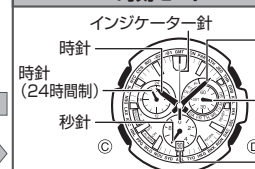

- インジケータース針
- 分針
- 時針 (24時間制)
- 秒針
- 曜日針
- 日付


インジケータース針が12時の位置を指し、秒針が時を刻みます。

アラームモード

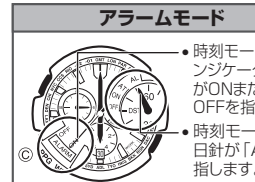

- 時刻モードのインジケータース針がONまたはOFFを指します。
- 時刻モードの曜日針が「AL」を指します。

ワールドタイムモード

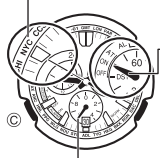

- 時刻モードのインジケータース針が都市コードを指します。
- 時刻モードの曜日針が、現在選んでいる都市の「サマータイム設定」を表わす「ON」または「OFF」のいずれかを指します。
- 秒針が時を刻みます。

■ホームタイム都市設定（例：「東京」を「ニューヨーク」に設定する）


5011 (W3) QR*JA

1. 時刻モードにする

表面の「モードの確認と切替え方法」をご覧ください。時刻モードに切替えます。

2. セット状態にする

(約5秒間)

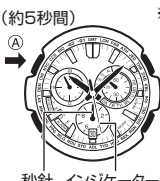


※ インジケータース針がホームタイム都市の都市コードの位置に移動し、秒針が0位置*に移動します。

*機種によっては、0ではなく60と印刷されています。

※ インジケータース針は電波受信結果を表示後、「READY」(または「R」)位置に移動し、さらに押し続けるとホームタイム都市の都市コードの位置に移動します。


3. ホームタイム都市を選ぶ

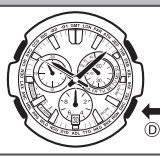

※ ① ボタンを押すことに都市コードを指しているインジケータース針が1都市ずつ進みます。

4. 3で選んだ都市のサマータイムのAT/ON/OFFを確認する

AT/ON/OFFのいずれかを指します

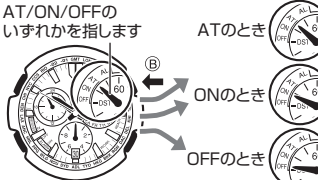

ATのとき
ONのとき
OFFのとき

(右上に続く)

(4.の続き(左下からの続き))

- AT (AUTO)
受信した電波の情報にしたがって、自動的にサマータイムのON/OFFが切り替わります。
- ON
サマータイムはONになり、スタンダードタイムより1時間進みます(夏時間)。
- OFF
サマータイムはOFFになります(スタンダードタイム)。

★ サマータイムのAT/ON/OFFを切り替えるときは…
① ボタンを押すことにAT/ON/OFFが切り替わります。

5. セットを終了する

① ボタンを押します

※ セット状態が解除されて、変更した設定に対応した時刻に修正されます。秒針は、時計内部で刻み続けていた秒の値から動き始めます。