


操作のしくみと表示の見方

本書は、携帯に便利のように、一部機能を抜粋して記載してあります。詳細は取扱説明書をご覧ください。

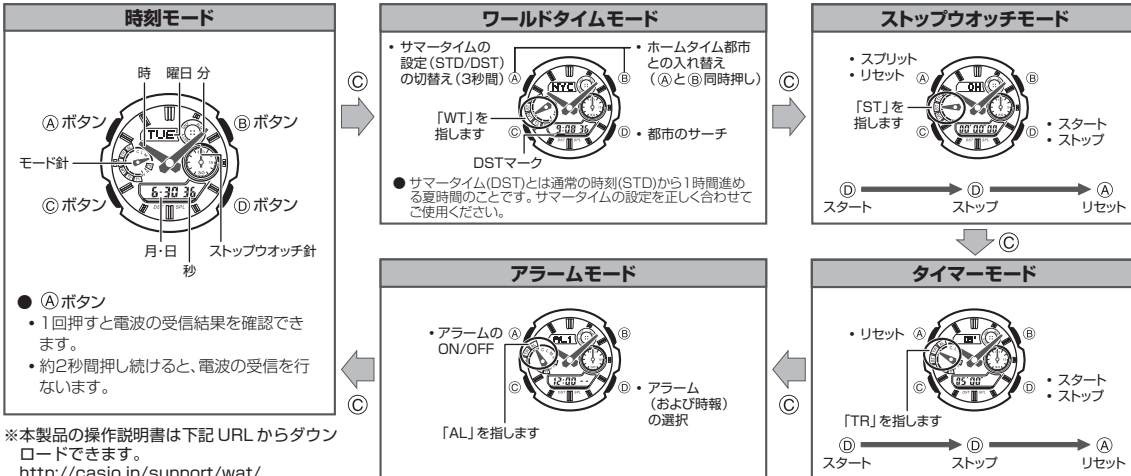

※本製品の操作説明書は下記 URL からダウンロードできます。
<http://casio.jp/support/wat/>

ホームタイム都市の変更のしかた


海外への旅行や出張など、本機をご使用になる国や地域が変わったときは、時刻モードの時間を現地時刻に合わせるためにホームタイム都市の変更が必要です。

例) ニューヨークで本機を使う場合

ホームタイム都市を「TYO(東京)」→「NYC(ニューヨーク)」に変更する

1. セット状態にする

時刻モードのとき

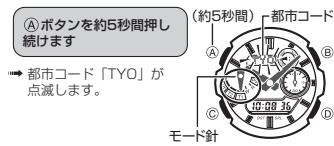

2. ホームタイム都市を「NYC」にする

①ボタンを押すことに1都市ずつ進み、⑤ボタンを押すことに戻りますので「NYC」まで繰り返し押しします



3. サマータイムの設定にする

③ボタンを押します

→ サマータイムの切替えになります。

4. サマータイム設定を切り替える

④ボタンを押して、「AUTO」を表示させます



5. セットを終了する

①ボタンを2回押しします

→ 時刻モードに戻ります。

ホームタイム都市を受信機能対応都市*に設定すると標準電波の受信が行なえるようになります。都市によって受信する局は異なります。

■ 都市コード一覧表

コード	時差	都市名	コード	時差	都市名
UTC	0	(協定世界時)	SEL	+9	ソウル*
LIS	0	リスボン	TYO	+9	東京*
LON	0	ロンドン	ADL	+9.5	アデレード
MAD	+1	マドリッド	SUM	+10	グアム
PAR	+1	パリ	SYD	+10	シドニー
ROM	+1	ローマ	NGU	+11	ヌメア
BER	+1	ベルリン	WLG	+12	クロフトン
SJO	+1	ストックホルム	PPG	-11	パゴパゴ
ATH	+2	アテネ*	HNL	-10	ホノルル*
CAI	+2	カイロ	ANC	-9	アングコシヤ
JRS	+2	エルサレム	YVR	-8	バンクーバー*
MOW	+3	モスクワ*	LAX	-8	ロサンゼルス*
JED	+3	ジェドダ	YEA	-7	エドモントン*
TIH	+3.5	テヘラン	DEN	-7	デンバー*
DXB	+4	ドバイ	MEX	-6	メキシコシティ
KBL	+4.5	カブール	CHI	-6	シカゴ*
KHI	+5	カラチ	MIA	-5	マイアミ*
DEL	+5.5	ニューデリー	YTO	-5	トロント*
DAC	+6	ダッカ	NYC	-5	ニューヨーク*
RGN	+6.5	ヤンゴン	SGL	-4	サンティアゴ
BKK	+7	バンコク	YHZ	-4	ハリファクス*
SIN	+8	シンガポール	YYT	-3.5	セントジョンズ*
HKG	+8	香港*	RIO	-3	リオデジャネイロ
BJS	+8	北京*	RAI	-1	ライア
TPE	+8	台北*			

* 受信機能対応都市 (MOW, HNL, ANCは条件が良ければ受信する場合もあります。)
 ※ この表は 2008 年 3 月現在作成のものです。
 ※ この表の時差は協定世界時(UTC)を基準としたものです。
 ※ 各国の時差やサマータイムは、その国の都合により変更になることがあります。