


## ホームタイム都市の設定

海外への旅行や出張など、本機をご使用になる国や地域が変わったときは、現地時刻に合わせるために「ホームタイム都市の変更」が必要になります。本紙をご覧になって、変更してください。

### ■モードの確認と切替え方法

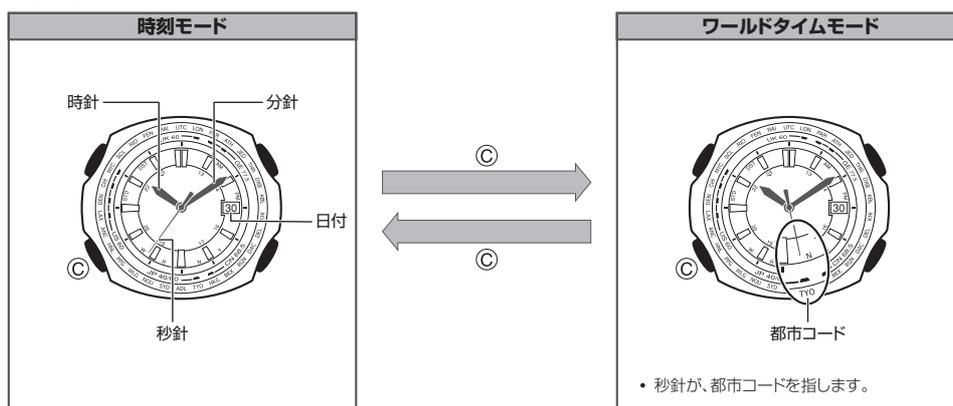

### ■ホームタイム都市設定（例：「東京」を「ニューヨーク」に設定する）


5063(OC)QR\*JA

#### 1. ワールドタイムモードにする

表面の「モードの確認と切替え方法」をご覧になり、時刻モードで **ⓐ** ボタンを押してワールドタイムモードに切り替えます。

#### 2. 都市を選ぶ

NYC = 都市コード  
ニューヨーク

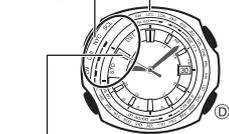


秒針が、選択都市の都市コードを指します

**ⓐ** ボタンを押すことに、都市コードを指している秒針が移動し、時刻を修正します。

#### 3. 2で選んだ都市のサマータイムの設定を確認する

「STD」または「DST」を指します（約5秒間）

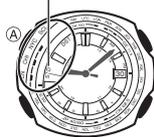

**Ⓐ** ボタンを押すと、秒針が「STD」（スタンダードタイム）または「DST」（サマータイム）を指します。

● サマータイムが設定されているときは通常の時刻より常に1時間進んでいます。

★ サマータイムのON/OFFを切り替えるときは…

秒針が都市コードを指しているときに、**Ⓐ** ボタンを約2秒間押し続けることに「STD」と「DST」が切り替わります。

#### 4. 2で選んだ都市を、ホームタイム都市として設定する



• **ⓑ** ボタンを約3秒間押し続けると、2で選んだ都市（ニューヨーク）がホームタイム都市になり、その後時刻モードに戻り、通常の時刻（ニューヨーク時刻）を表示します。