


印刷物をスキャニングして作成しているため、画質が悪くなっています。200%に拡大してご覧ください。

操作のしくみと表示の見方

①ボタンを押すごとに確認音が鳴り、以下の順で表示が切り替わります。

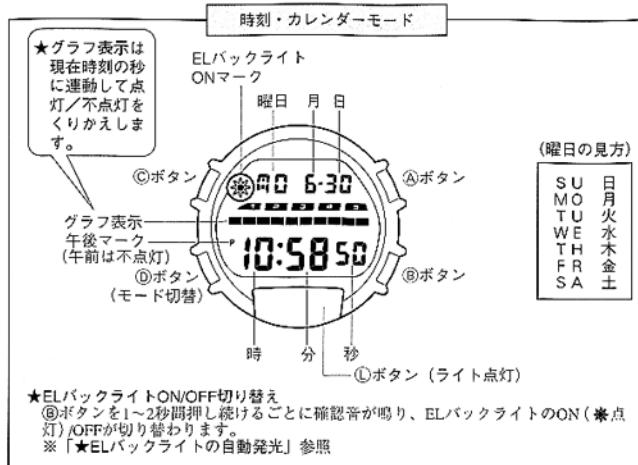


■表示照明用ELバックライトについて

どのモードのときでも、①ボタンを1回押すと文字盤が約2秒間発光します。

※発光しているときにもう一度①ボタンを押すと、その時点から引き続き約2秒間発光します。

※ライトOFF（＊不点灯）でも①ボタンを押すと発光します。

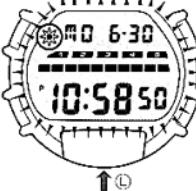

★ELバックライトの自動発光

ライトON（＊点灯）のときは、電子音報音のタイミングに合わせて自動的に発光します。

※電子音報音（発光）のタイミングについては各機能の項目をご覧ください。

<ELバックライトの発光に関するご注意>

●直射日光下では、発光が見えにくくなります。

●電子音の報音と発光のタイミングが若干ずれることができます。故障ではありません。

●発光中にアラーム等の電子音が鳴ると発光を中止します。

●発光中に時計本体より音が聞こえますが、これはELパネルが点灯する際の振動音であり、異常ではありません。



時刻・カレンダーの合わせ方

電池交換後などで時刻やカレンダーが合っていない場合は、以下の方法で合わせてください。

■秒の合わせ方 …30秒以内の遅れ／進みの修正

月に1度くらいこの秒合わせをしていただくと、時刻はいつも正確です。

(1)時刻・カレンダーモードのときに、

②ボタンを押します

→「秒」が点滅します。

〈時刻カレンダーモード〉



(2) 時報に合わせて、
②ボタンを押します

秒が00~29のときは切り捨てられ、30~59のときは1分くりあがって、「00」秒になります。

※時報は「時報サービス電話117番」が便利です。

(3)秒合わせが終りましたら、

②ボタンを押して点滅を止めます



※秒(時刻・カレンダー)セット状態で表示を点滅させたままにしておくと、2~3分後自動的に点滅が止まり、時刻・カレンダーモードに戻ります。

※カレンダーはうるう年および大の月、小の月を自動判別するフルオートカレンダーですので、電池交換時以外は修正不要です。

■時刻・カレンダーの合わせ方

(1)時刻・カレンダーモードのときに、

②ボタンを押します

→「秒」が点滅します。

〈時刻カレンダーモード〉



(2)セット箇所を選ぶ

②ボタンを押します


①ボタンを押すごとにセット箇所(点滅表示)が以下の順に移動します。



(3)点滅箇所のセット

②ボタンを押します

①ボタンを押すごとに、点滅している数字が1つずつ進みます。
※押し続けると早く進みます。

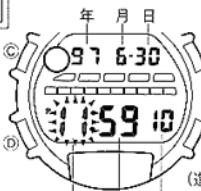

★12/24時間制表示切り替え

表示が点滅しているときに、①ボタンを押すごとに12時間制表示(午前/午後 "P")と24時間制表示(24)が切り替わります。

上記(2)～(3)の操作をくりかえし行ない、時刻・カレンダーを合わせてください。

※「時」のセットのとき「午前/午後(P)、24時間制にご注意ください。

※「年」は1995～2039年までセットできます。

なお、「年」をセットすると自動的に曜日を表示します。

(4)セットが終りましたら、

②ボタンを押して点滅を止めます

印刷物をスキャニングして作成しているため、画質が悪くなっています。200%に拡大してご覧ください。

アラームの使い方

時刻・カレンダーモードのときに①ボタンを1回押すと、アラームモードになります。


■アラーム・時報を鳴らすには

アラームモードのときに、

②ボタンを押します

→②ボタンを押すごとに以下の順でアラームON/OFFおよび時報ON/OFFが切り替わります。

※なお、アラーム時刻をセットすると“**BLI**”が点灯し、自動的にアラームONとなります。
（**■アラーム時刻のセット**の参照）

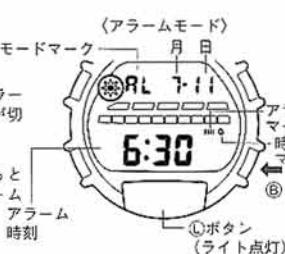

■アラーム・時報の報知方法

●アラームONのとき

セットしたアラーム時刻になると、20秒間電子音が鳴ります。

●時報ONのとき

毎正時（00分）になると、“ピッピッ”と電子音の報音に合わせて文字盤が発光します。

※ELバックライトON（※点灯）にしておくと、電子音の報音に合わせて文字盤が発光します。



■鳴っている電子音を止めるには

アラーム（時報）音、およびこのときの文字盤の発光を止めるには、④⑤⑥⑦⑧ボタンのうち、いずれか1つを押します。

■アラーム時刻のセット

(1)アラームモードのときに、

②ボタンを押します

→アラーム時刻の「時」が点滅します。

※このとき“**BLI**”が点灯し、アラームONとなります。



(2)セット箇所を選ぶ

②ボタンを押します

②ボタンを押すごとにセット箇所（点滅表示）が以下の順で移動しますので、セットしたい箇所を点滅させます。



(3)点滅箇所のセット

②ボタンを押します

→②ボタンを押すごとに、点滅している数字が1つずつ進みます。
※押し続けると早く進みます。



●「時」のセットのとき、午前／午後“P”にご注意ください。

●時刻を24時間制“24”にしているときは、アラーム時刻も自動的に24時間制で表示されます。

●「時・分」に加え、「月・日」をセットすることにより、以下のようにアラームの鳴るタイミングが選べます。

毎日鳴らしたいとき	→ 「時・分」のみセット
1ヵ月間毎日鳴らしたいとき	→ 「月・時・分」のみセット
毎月同じ日に鳴らしたいとき	→ 「日・時・分」のみセット
指定月日に鳴らしたいとき	→ 「月・日・時・分」すべてセット

(4)セット後、点滅を止めるには、

②ボタンを押します

※セット表示のまま2~3分経過すると自動的に点滅が止まります。

ストップウォッチの使い方

時刻・カレンダーモードのときに①ボタンを3回押すと、ストップウォッチモードになります。

■計測のしかた

ストップウォッチモードのときに、

②ボタンを押すごとに計測がスタート/ストップします

★計測中に②ボタンを押すと、スプリット計測となります。（“SPLIT”点灯）もう一度②ボタンを押すとスプリットが解除されます。（スプリット計測中は、表示は止まりますが内部では計測を続けています。）

★計測終了後②ボタンを押すと計測値が0に戻ります。

※②・④ボタンともそれぞれ押すと操作確認音が鳴ります。



●通常計測

② → ② → ④

スタート ストップ リセット

※積算計測…ロストタイムがある場合は、ストップ後リセットせずに再スタート（②ボタンを押す）すれば、表示タイムに引き続き計測を始めます。

●スプリットタイム（途中経過時間）の計測

② → ④ → ② → ④ → ② → ④

スタート スプリット スプリット解除 ストップ リセット

●1・2着同時計測

② → ④ → ② → ④ → ② → ④

スタート 1着がゴール 2着がゴール 2着タイム表示 リセット

印刷物をスキャニングして作成しているため、画質が悪くなっています。200%に拡大してご覧ください。

タイマーの使い方

時刻・カレンダーモードのときに⑥ボタンを2回押すと、タイマーモードになります。

■タイマーの使い方

タイマーモードのときに、

⑥ボタンを押すごとに計測がスタート／ストップします

→減算計測は1秒単位で行ないます。

★⑥ボタンを押すと計測前の表示に戻ります。

★ロスタイルがあるときは

減算計測中、⑥ボタンでストップ後、もう一度⑥ボタンを押すと、表示タイマーに引き続き計測を始めます。

⑥ボタンを押すと、⑥ボタンで停止する、⑥ボタンで再スタートする、⑥ボタンで時間アップする

■タイムアップになると

セットした時間を経過すると、10秒間電子音が鳴り、タイムアップを知らせます。

*オートリピートタイマーで、タイマー時間が10秒以下のときは、電子音が鳴るのは1秒間となります。

*ELバックライトON（※点灯）にしておくと、電子音の報音に合わせて文字盤が発光します。

■タイマー方法を選ぶ

本機のタイマーは以下の2種類があり、使い方に合わせてお好きな方法を選ぶことができます。

●リピートタイマー（繰り返し計測）

タイマーアップになるとタイマー時間を表示して、減算計測が止まります。
同じ時間を何回も計測するときに便利です。

●オートリピートタイマー（自動繰り返し計測）

タイマーアップになるとタイマー時間に戻り、計測ストップするまで繰り返し減算計測を行ないます。

★タイマー方法の選び方

タイマー時間セットのときに、

①ボタンを押します

→⑥ボタンを押すごとに“AUTO”が点灯／不点灯を繰り返します。

“AUTO”が不点灯のときはリピートタイマー、“AUTO”が点灯しているときはオートリピートタイマーとなります。

■鳴っている電子音を止めるには

タイマーアップ報知の電子音、およびこのときの文字盤の発光を止めるには、全てのモードのときに④⑤⑥⑦ボタンのうち、いずれか1つを押します。




■タイマー時間のセット

タイマー時間は「1秒(0:00'01)」から「24時間(0:00'00)」まで、1秒単位でセットできます。

(1)タイマーモードのときに、

⑥ボタンを押します



→タイマー時間の「時」が点滅します。

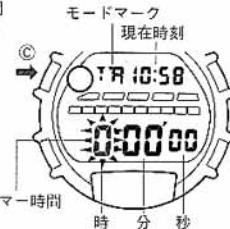

(2)セット箇所を選ぶ

⑥ボタンを押します

⑥ボタンを押すごとにセット箇所(点滅表示)が以下の順で移動しますので、セットしたい箇所を点滅させます。

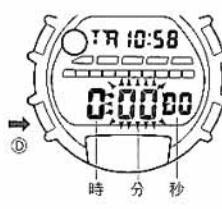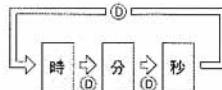

(3)点滅箇所のセット

⑥ボタンを押します

→⑥ボタンを押すごとに、点滅している数字が1つずつ進みます。
※押し続けると早く進みます。



★表示が点滅しているときに①ボタンを押すと、タイマー方法(リピートタイマー／オートリピートタイマー)が選べます。

(詳しくは左記「■タイマー方法を選ぶ」参照)

(4)セット後、点滅を止めるには

⑥ボタンを押します

*セット表示のまま2~3分経過すると自動的に点滅が止まります。