

CASIO®

J

MO1202-B

EX-word

電子辞書

DATAPLUS 6

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

保証書付

XD-D2800

ほんき しよう まえ
本機をご使用になる前に

つか
使ってみよう
れいだい つか れんしゅう
例題を使って練習しましょう

じてん きほんへん
辞典をひくく基本編
じてん えら しらべ
辞典を選んでことばを調べる

もじ にゅうりょく
文字を入力する
キーボードやタッチペンを使う

じてん おうようへん
辞典をひくく応用編
より詳しくことばを調べる

がくしゅうちょう つか
学習帳を使う
たんごちょう がくしゅう やくだ きのう つか
単語帳ほか学習に役立つ機能を使う

やくだ きのう つか
お役立ち機能を使う
おんせいまのう でんたく つか
音声機能や電卓などを使う

しゅうろくじてん つか
収録辞典を使う
しゅうろく じてん つか
収録されている辞典を使う

やくだ じょうほう み
お役立ち情報を見る
こま せっていへんこう み
困ったときや設定変更などを見る

ようご さが
用語から探す(さくいん)

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- わからないところは、保護者の方にいっしょに読んでもらってください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

あんぜんじょう ちゅうい 安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。



きけん 危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



けいこく 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。



ちゅうい 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

えひょうじ れい 絵表示の例




○記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

きけん 危険


でんち 電池について


 電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。
そのままにしておくと失明の原因となります。

けいこく 警告

しょうばしょ 使用場所について

 本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

 また、医療用電子機器から離して使用（携帯・保管）してください。ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部（胸のポケット）で使用すると、磁力の影響を受けることがあります。

万一異常を感じたらただちに本機を体より離し、医師に相談してください。

けいこく
警告

けむり にお はつねつ いじょう
煙、臭い、発熱などの異常について

⊘ 煙が出ていて、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま本機を使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. USBケーブルをはずす。
3. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

かちゆう とうにゆう
火中に投入しない

⊘ 本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

ぶんかい かいぞう
分解・改造しない

⊘ 本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがの原因となります。

ないぶ てんけん ちょうせい しゅうり か あ
内部の点検・調整・修理はお買い上げの
はんばいてん しゅうり かん と あ
販売店または「修理に関するお問い合わせ
まどぐち いらい
窓口」にご依頼ください。



けいこく
警告

でんち えき
電池の液もれについて



ほんきない でんち えき
本機内で電池が液もれしたまま使用すると、
かさい かんてん げんいん
火災・感電の原因となりますので、ただちに
ほんき しょう か あ はんばいてん
本機の使用をやめてお買い上げの販売店、ま
たは「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡
してください。

でんち
電池について

でんち つか あやま えき しゅうい
電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲
おそん はれつ かさい げんいん
の汚損や、破裂による火災・けがの原因とな
ります。次のことは必ずお守りください。



- ぶんかい
• 分解しない、ショートさせない
- かねつ ひ なか とうにゅう
• 加熱しない、火の中に投入しない
- あたら でんち ぶる でんち ま しょう
• 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- しゅるい ちが でんち ま しょう
• 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- かんてんち じゅうでん
• アルカリ乾電池を充電しない
- きょくせい む ちゅうい ただ い
• 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる





USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷つきや、
破損による火災・感電の原因となります。次
のことは必ずお守りください。



濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れない



付属品以外の物を使用しない

加熱したり、加工したりしない

無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり
しない



ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの
販売店または「修理に関するお問い合わせ
窓口」に連絡する

プラグを抜くときは、ケーブルのプラグを
持って抜く(ケーブルを引っ張らない)

ケーブルのプラグはコネクターの奥まで
確実に差し込む

使用しないときは、USBケーブルのプラグ
をコネクタから抜く

けいこく 警告

別売のカードの取り扱いについて



本機に別売のデータカード (microSD版) や市販の microSD メモリーカードを使用する際は、小さなお子様が飲み込まないように取り扱いに注意してください。

ちゅうい 注意

表示画面について



液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。

液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。




万一、口に入った場合は、すぐにうがいをし、医師に相談してください。


目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清潔な流水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。

 **ちゅうい
注意**



**じき ちか
磁気カードに近づけない**

-  クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気じきを帯おびたものを本機ほんきに極端きょくたんに近づけないでください。
本機ほんきは磁気じきを帯おびた部品ぶひんを使用しようしているため、磁気カードじきが使用しようできなくなることがあります。

**おも お
重いものを置かない**

-  本機ほんきの上うえに重いものおもを置おかないでください。
バランスたおがくずれて倒たおれたり、落下らっかしてけがの原因げんいんとなることがあります。

**でんち
電池について**

- 電池でんちは使つかいかたを誤あやまると液えきもれによる周囲しゅういの汚損おそんや、破裂はれつによる火災かさい・けがの原因げんいんとなることがあります。次のことつぎは必ずかならお守まもりください。
-  本機ほんきで指定してされている電池でんち以外がいは使用しようしない
-  長時間ちようじかん使用しようしないときは、本機ほんきから電池でんちをとり出だしておく



ちゅうい
注意

じゅうでんち
充電電池について



- 充電電池は、三洋電機株式会社製の単3形 eneloop® (エネLOOP) または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA (エボルタ) をご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
- 充電電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。
- eneloop®、充電式EVOLTA、および各充電電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。


たんし せつそく
ヘッドホン端子/USBケーブル接続コネク
ターへの接続




たんし ぶ ふぞくひん
ヘッドホン端子やコネクタ一部には、付属品
いがい せつそく かさい
以外のものを接続しないでください。火災、
かんでん げんいん
感電の原因となることがあります。




ヘッドホンについて

 ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。落下によるけがの原因となることがあります。

音量について

 ヘッドホンを使うときは音量に注意してください。大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

大切なデータは控えをとる

 本機やmicroSDメモリーカードにパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータも消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

しょうじょう ちゅうい 使用上のご注意

た しょうじょう ちゅうい その他の使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。
 - 落としたり、「強い衝撃」「曲げ」「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - 液晶パネル（メインパネル・サブパネル）に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
- 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。
低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。
水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。

えきしやう


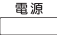


液晶パネル(メインパネル・サブパネル)について

本機ほんきに使用しやうされている液晶パネルえきしやうは、非常ひじやうに高精度こうせいどな技術ぎじゆつで作られており、99.99%以上いじやうの有効画素ゆうこうがそがありますが、0.01%以下いかの画素欠けがそかや常時点灯じやうじてんとうするものがあります。これらは、故障こしょうではありませんので、あらかじめご了承りやうしやうください。

また、製品せいひんごとに色味ズレいろみ、色味ムラいろみなどが発生はっせいする場合がありますが、製品せいひんの性能せいゆうであり、不具合ふぐあいではありません。

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書の内容ほんしょについては、将来予告なししやうらいよこに変更へんこうすることがあります。
- 本書の内容ほんしょについては万全ばんぜんを期して作成きいたしましたさくせいが、万一まんいちご不審ふしんな点てんや誤りあやまなど、お気付ききづのことがありましたらご連絡れんらくください。
- 本書の一部ほんしょまたは全部ぜんぶを無断むだんで複写ふくしやすることは禁止きんしされています。また、個人こじんとしてご利用りようになるほかは、著作権法ちやくけんぽうじやう上、弊社へいしやに無断むだんでは使用しやうできません。
- 本書および本機ほんしょの使用ほんき、故障こしょう・修理しゆりなどによりデータきが消えたり変化へんかしたことで生じた損害しやう、逸失利益そんがい、逸失利益いっしつりえき、または第三者だいさんしやからのいかなる請求せいきゆうにつきましても、弊社へいしやでは一切いっさいその責任せきにんを負えませぬ。
- 本書では「microSDメモリーカード」および「microSDHCメモリーカード」の名称めいしやうを「microSDメモリーカード」と呼びます。
- 本書ほんしょに記載きざいしている画面がめんやイラストは、実際じっさいの製品せいひんと異なる場合ことがあります。また、キーおよびアイコンは、簡略化かんりやくかして記載きざいしています。

(例： → 、 → )

本機の画面に表示される字体や図について

- 本機の画面に表示される字体は「JIS X 0213: 2004の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。2004年改正で変更のあった字形に対応しています。
例 「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など
- 本機で使用しているフォントは、一般的に教科書で用いられている書体(教科書体)とは異なります。
教科書体の字形を学習するときは、以下で表示されますので、そちらを参考にしてください。
 - ・「小学漢字 1006字の正しい書き方」の見出しや筆順部分
 - ・「新漢語林」の筆順部分
- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。
- 本機の「図から検索」や「ノート」などで表示される小さな図(サムネイル)は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。

とうろくしょうひょう しょうひょう ひょうき 登録商標・商標の表記について

い か ようご は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- 「eneloop®」は、三洋電機株式会社の登録商標です。
- Windows、Windows Vista、Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

なお、本書中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- EVOLTA はパナソニック株式会社の登録商標です。
- Macintosh および Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- microSDHC ロゴ は SD-3C, LLC の商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。



この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

とりあつかいせつめいしょ したが ただ と あつが
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

安全上のご注意	裏紙の裏
使用上のご注意	9
その他の使用上のご注意	9
あらかじめご承知いただきたいこと	10
本機の画面に表示される字体や図について	11
登録商標・商標の表記について	12

本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう	17
電池について	17
USBケーブルを使ったパソコンとの接続について	18
製品シリアルナンバーについて	19
初めてお使いになるときは	20
電源を入れる・切る	25
画面(液晶パネル)の明るさと電池寿命について	26
各部の名前と働き	28
タッチペンを取り出す・しまう	29
タッチペン使用上のご注意	30

使ってみよう

使ってみよう	32
国語辞典で「めいきょうすい(明鏡止水)」を調べてみよう	34

辞典をひくく基本編

使いたい辞典を選ぶ	36
メニューから辞典を選ぶ	36
辞典/モードキーで辞典を選ぶ	38
使いかたの説明を見る	39
ことばを調べる	40
パターン1 調べたいことばの最初の何文字が入力	41

パターン2	調べたいことばを入力後、 訳／決定 を押す	43
パターン3	見出しをたどる	44
パターン4	複数の条件を入力して絞り込む	45
パターン5	画面の項目をタッチする	47
画面の基本操作		49
画面の見かた		49
説明の続きを見る		51
前後の見出し語に切り替える		52
別の辞典に切り替える		53
文字の大きさを変える		53
ズームする		55
レイアウトを変える		56
タッチペンを使って画面を操作する		58
スクロールパッドを使って画面を操作する		62

文字を入力する

キーボードを使う		65
キーボードで文字を入力する		65
間違った文字を訂正する		70
タッチペンを使って文字を入力する		71
サブパネルに文字を入力する		73
メインパネルに文字を入力する		79
日本語ソフトキーボードで入力する		81

辞典をひくく応用編

複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)		82
ひらがなで検索する		82
アルファベットで検索する		83
図や画像から検索する		84
キーワードから検索する		84
地図から検索する		87

複数 <small>ふくすう</small> の辞典 <small>じてん</small> から調べる <small>しら</small> (複数辞書検索 <small>ふくすうじしょけんさく</small>)	88
調 <small>しら</small> べたいことばをか <small>かなで</small> 検索 <small>けんさく</small> する	88
調 <small>しら</small> べたいことばをアルファベット <small>けんさく</small> で検索 <small>けんさく</small> する	89
調 <small>しら</small> べたい例文 <small>れいぶん</small> や成句 <small>せいこ</small> をアルファベット <small>けんさく</small> で検索 <small>けんさく</small> する	90
漢字 <small>かんじ</small> を手 <small>て</small> がかり <small>けんさく</small> にことばを検索 <small>けんさく</small> する	91
日本語 <small>にほんご</small> のキーワード <small>えいご</small> から英語 <small>れいぶん</small> の例文 <small>けんさく</small> を検索 <small>けんさく</small> する	92
一度 <small>いちど</small> 調 <small>しら</small> べたことばを再度 <small>さいど</small> 調 <small>しら</small> べる	94
スペル <small>ふたし</small> が不確 <small>えいたんご</small> かな英単語 <small>しら</small> を調 <small>しら</small> べる	96
「見出し語検索 <small>みだしごけんさく</small> 」から正確 <small>せいかく</small> なスペル <small>しら</small> を調 <small>しら</small> べる	97
成句 <small>せいこ</small> や例文 <small>れいぶん</small> を調 <small>しら</small> べる	98
同 <small>おな</small> じ辞典 <small>じてん</small> で連続 <small>れんぞく</small> してことばを調 <small>しら</small> べる	101
別 <small>べつ</small> の辞典 <small>じてん</small> にジャンプ <small>しら</small> して調 <small>しら</small> べる	103
ジャンプ先 <small>さき</small> の辞典 <small>じてん</small> を選択 <small>せんたく</small> して調 <small>しら</small> べる	103
文字 <small>もじ</small> や単語 <small>たんご</small> をタッチ <small>すばや</small> して素早 <small>しら</small> く調 <small>しら</small> べる	106
ミニ辞書 <small>じしょ</small> を使 <small>つか</small> って調 <small>しら</small> べる	108
画面 <small>がめん</small> に2つの辞典 <small>じてん</small> を並 <small>なら</small> べて調 <small>しら</small> べる	112
意味 <small>いみ</small> の画面 <small>がめん</small> からさら <small>ふか</small> に深 <small>しら</small> く調 <small>しら</small> べる	115

がくしゅうちょう つか 学習帳を使う

学習帳 <small>がくしゅうちょう</small> とは?	118
手書 <small>てが</small> きで文字 <small>もじ</small> や図 <small>ず</small> を書 <small>か</small> く	119
マーカー <small>たんごちょう</small> 単語帳 <small>つか</small> を使 <small>つか</small> う	124
ノート <small>つか</small> を使 <small>つか</small> う	130
付箋 <small>ふせん</small> を使 <small>つか</small> う	136
暗記 <small>あんき</small> カード <small>つか</small> を使 <small>つか</small> う	139

やくだ きのう つか お役立ち機能を使う

音声 <small>おんせい</small> を聞 <small>き</small> く	151
電卓 <small>でんたく</small> を使 <small>つか</small> う	162
カレンダー <small>とけい</small> /時計 <small>つか</small> を使 <small>つか</small> う	165
よく使 <small>つか</small> う辞典 <small>じてん</small> をお気 <small>き</small> に入 <small>い</small> りに登 <small>とうろく</small> 録 <small>ろく</small> する	170

ライブラリーを活用する	172
-------------	-----

収録辞典を使う

本章の説明の見かた	189
著作権に関するご注意	190
ガイド機能	191
収録辞典一覧	192

お役立ち情報を見る

困ったときは	237
こんなときには	237
こんな症状が起こったら	243
こんなメッセージが出たら	249
リセットするときは	252
電池を交換する	253
パソコンから電源を取るときは	256
設定の変更	258
設定変更をする	261
ユーザー名機能について	264
キー／アイコンの名前と働き	267
ローマ字／かな対応表	271
仕様	273
さくいん	276
保証・アフターサービスについて	286
アフターサービス窓口について	287
修理サービスメニューについて	288

ふぞくひん かくにん 付属品を確認しましょう


ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単3形乾電池 2本
- USBケーブル (パソコンやプロジェクターと接続するとき 사용합니다) → 18、187ページ)
- 専用ヘッドホン
- タッチペン (本体裏面に収納されています) → 29ページ)

お買い上げになった商品 (特別梱包商品など) によっては、付属品が異なる場合があります。

でんち 電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電電池 (eneloop® (エネループ) および充電式EVOLTA (エボルタ)) に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 充電電池および充電器は商品に付属しておりません。充電電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があります。「仕様」(→ 273ページ) に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法やmicroSDメモリーカードの種類/使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。

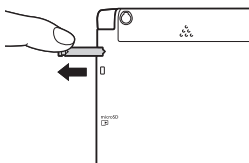

本機をご使用になる前に

USBケーブルを使ったパソコンとの接続について

本機は単体でご使用できます。

付属のUSBケーブルを使ってパソコンから電源を取ることもできます(USB給電※→256ページ)。

※充電電池を充電する機能ではありません。

また、弊社電子辞書用の別売の追加コンテンツ・テキストファイル・音声データを本機に取り込むこともできます(パソコンと通信)。

- パソコンと通信する場合は、パソコンに専用ソフト(USBドライバーを含む)をインストールする必要があります。専用ソフトをインストールしないでパソコンと通信すると、誤動作の原因になります。
- パソコンとの通信や専用ソフトについて、詳しくは「ライブラリーを活用する」(→172ページ)をご覧ください。


せいひん 製品シリアルナンバーについて

ほんきでんちボックス内に記載されている
せいひん製品シリアルナンバー（数字とアルファ
ベットの組み合わせ15桁）は、オンライン
サービス登録の際に必要となります。電池
を入れる前に以下に控えておいてくださ
い。

- せいひん紛失盗難時に“製品の特定”を
ほしょう保証するものではありません。
- オンラインサービスにつきましては、
以下のホームページをご覧ください
（別途メールアドレスが必要です）。
<http://casio.jp/exword/register/>
- 数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。
「0」（ゼロ）と「O」（オー）・「Q」（キュー）、
「1」（イチ）と「I」（アイ）、
「8」（ハチ）と「B」（ビー）

シリアルナンバー控え

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

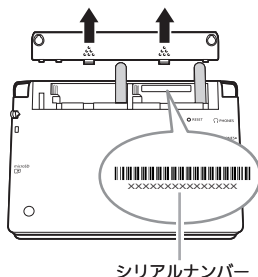


ほんき
本機をご使用になる前
まえ

はじ つか 初めてお使いになるときは

ほんき しょう まえ ふぞく たん がたかんでんち ほん い
本機を使用する前に、付属のアルカリ単3形乾電池2本を入れてください。


1 電池ボタンを取り外す

2カ所の突起部分を押しながら
矢印の方向へスライドさせます。

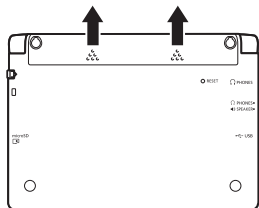


2 乾電池2本を入れ、電池ボタンを取り付ける

① 電池の(－)極側をバネに押し付けながら

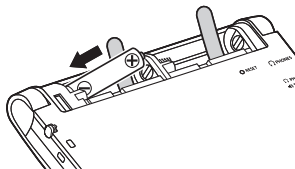


② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(＋)極側をケースに押し込みます。

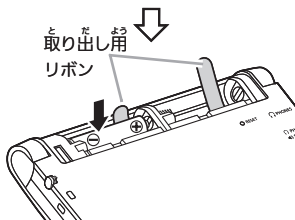

ただ 正しくセットされた状態

- バネがはみ出していない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性(＋)が間違っていない

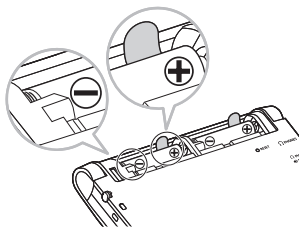


③ 本体に電池ボタンを取り付けます。

5 「●アルカリ電池 [単3 LR6]」 になっていることを確認する

付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop® (エネLOOP) を入れた場合は「●充電電池 [単3 eneloop®]」に、充電式EVOLTA (エボルタ) を入れた場合は「●充電電池 [単3 充電式EVOLTA]」に、▲または▼を押して変更してください。

市販のアルカリ乾電池EVOLTA (エボルタ) を入れた場合は、「●アルカリ電池 [単3 LR6]」にしてください。

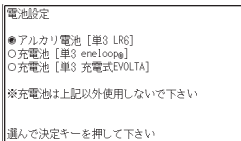

6 「設定/決定」を押す

時刻設定の画面が表示されます。



7 日付・時刻を設定する

▲▼◀▶を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、メインパネルに表示されているキーをタッチして設定します。



れい ねん がつ にち せつてい
例) 2012年9月20日 16:30に設定する

① 「年」の下2桁が選ばれているとき

に【1】【2】とタッチして、「2012」
(年)と入力します。

・設定範囲は、2001年～2099年
です。



② ▶を押して月の数字を選びます。

・または「月」の左にある数字をタッチします。

③ 【9】をタッチして、「9」(月)と入力します。

④ ②・③と同じように操作して、「20」(日)・「16」(時)・「30」(分)の順に入力します。

・【12/24】をタッチするごとに、12時間制と24時間制が切り替わります。

・12時間制の時刻を設定するときは、【AM】(午前)または【PM】(午後)をタッチしてから時刻を入力してください。

・時刻の設定範囲は、24時間制のとき「0:00～23:59」、12時間制のとき「AM 12:00～PM 11:59」です。

ほんき
を
ご
使用
に
なる
前
に

8

お
訳/決定を押す

・または時刻設定の画面で【保存】
をタッチします。

・メニュー画面が表示されます。

・時刻設定の画面で【中止】または

【戻る/リスト】をタッチすると、
設定を変更せずにメニュー画面
になります。この場合は、「カレ
ンダー/時計」画面から設定し直
してください(→167ページ)。

・タッチペンは、紛失防止のため、
使い終わったら元の収納部に戻
してください(→29ページ)。




- 液晶パネルの明るさなど電子辞書の設定を変更することができます (→ 258ページ)。
- 本機は、メニュー画面と電源を切ったときの画面に任意の名前(ユーザー名)を表示させることができます(「ユーザー名機能について」→ 264ページ)。
- 辞典をひく操作の前に、必ず65ページをお読みの上、かな文字の入れかたをご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。

でんげん い き 電源を入れる・切る

ほんき あ し でんげん いり きり じどう
本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになっています。

ほんき あ 本機の開けかた


ちゅうおうぶぶん ゆび あ
中央部分に指をかけて、開けます。

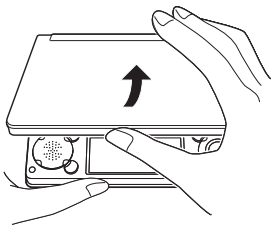

でんげん い 電源を入れる

ほんき あ じどうてき でんげん はい
本機を開けると、自動的に電源が入ります。

- 前回電源を切ったとき(または自動的に切れたとき)と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます(オートパワーオフ → 258ページ)。

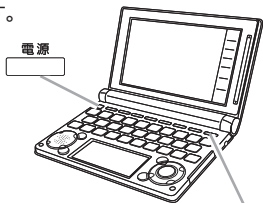

じてん / モードキー

- 電源が切れているときに 電源 を押すと電源が入ります。

でんげん い きぼう じてん ひょうじ
電源を入れるとともに、希望の辞典を表示させるには

でんげん き じてん なか きぼう
電源が切れているときに、辞典/モードキー(→ 36ページ)の中から希望の辞典のキーを押します。

でんげん き 電源を切る

ほんき と じどうてき でんげん き
本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに 電源 を押すと電源が切れます。

ほんき
本機を
ご使用
になる
前
まえ


がめん えきしょう あか でんちじゅみょう 画面(液晶パネル)の明るさと電池寿命について

本機では、画面(メインパネルおよびサブパネル)の明るさを5段階で設定
できます(お買い上げ時は「3」に設定されています)。

約30秒間何も操作をしないと、画面が暗く(明るさ1)になります。このとき
何か操作をすれば、画面は元の明るさになります。

- 画面の明るさ・画面が暗くなるまでの時間(点灯時間)は、変更することが
できます(→ 259ページ)。
- サブパネルの明るさと点灯時間は、メインパネルに運動します。
- ネイティブの音声を再生しているときは、点灯時間を過ぎても画面は暗
くなりません(→ 155ページ)。

メニュー画面右上のアイコンで、電池の残量を確認できます。

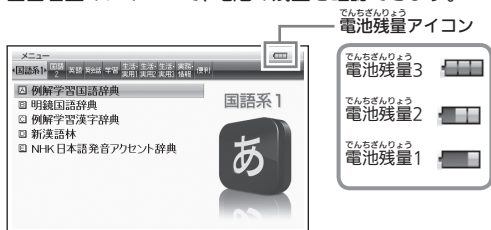

- 電池残量0になると、電源が切れ画面が消えます。
- 電池残量1のときは、操作が正しく行えない、途中で電源が切れるなどの
可能性がありますので、電池の交換をお勧めします。
- USBケーブルを使ってパソコンから電源を取っているときは、電池残量
アイコンの横にUSB給電中アイコン()が表示されます
(→ 257ページ)。

でんちじゅみょう

電池寿命について

ご使用の電池により、電池寿命は異なります。また、音声機能を頻繁に使用したり、画面の明るさを明るくしたり、点灯時間を長く設定して使用すると、電池寿命は短くなります。

電池	使用条件	画面明るさ	電池寿命※2
アルカリ乾電池	1時間中 入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき	※1	約70時間
		明るさ3	約15時間
		明るさ5	約5.5時間
eneloop®	1時間中 入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき	※1	約60時間
充電式EVOLTA			


※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電式(eneloop®または充電式EVOLTA)を、25℃の場所で使用した場合。
電池寿命は、おおよその目安です。



本機をご使用になる前に

かくぶ なまえ はたら 各部の名前と働き

- キー／アイコンの名前と働き → 267ページ

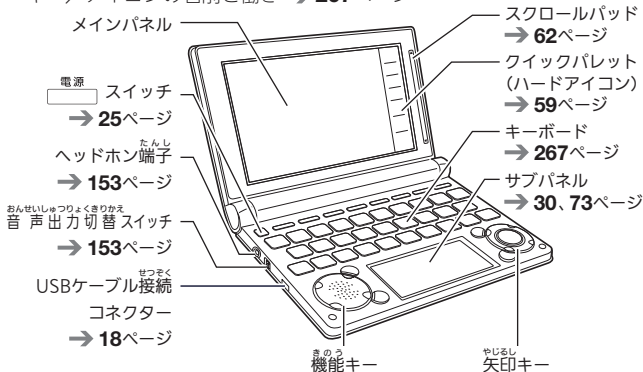

機能キー／矢印キーについて

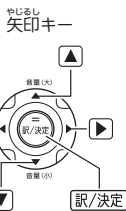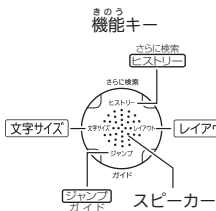


キーの押しかた
キーに印刷されている文字やマークの部分を押します。



うえの図ではジャンプを押ししています。

- 電池ボタン → 20、253ページ

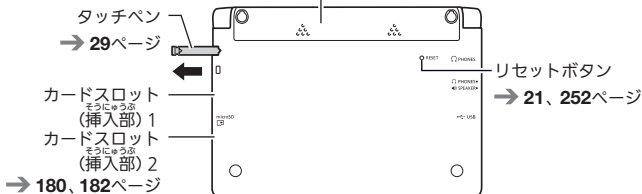


タッチペンを取り出す・しまう

本機では、タッチペンを使ってメインパネルやサブパネルに文字を書いたり、パネルにタッチして操作を進めたりすることができます。

- タッチペンを使って画面を操作する → 58ページ
- タッチペンを使って文字を入力する → 71ページ

タッチペンを取り出す




タッチペンは本体裏面に収納されています。
タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。



タッチペンをしまう

タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。

突起を上にして(見えるように)、しっかりと奥まで入れてください。

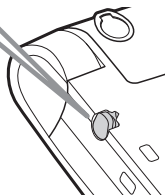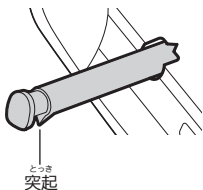
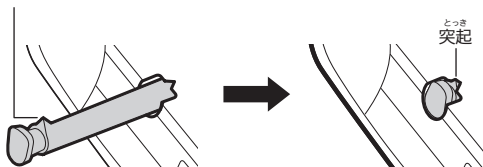


- タッチペンをなくさないように注意してください。

本機を
ご使用
になる
前に
まえ


タッチペン^{しょうじょう}使用上^{ちゅうい}のご注意

- メインパネルやサブパネルにタッチするときは、力^{ちから}を入れる必要^{ひつよう}はありません。
- パネルの表面^{ひょうめん}を強く^{つよ}押し^おしたり、力^{ちから}を込^こめて入^い力^{りき}したりしないでください。パネルにひび^{ひび}が入^いったり、割^われたりすることがあります。
- メインパネルにタッチするときは、画面^{がめん}の背側^{せがわ}に手^てを添^そえてください。

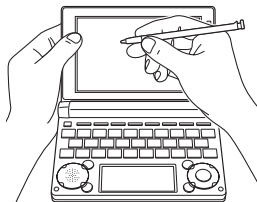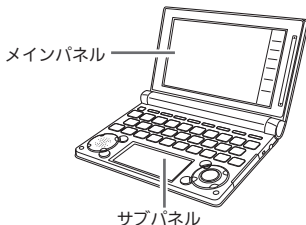


- タッチした文字^{もじ}やアイコンが正^{ただ}しく認^{にん}識^{しき}されない(反^{はん}応^{のう}しない)ときや、タッチペンでタッチする位^い置^ちと表示^{ひょうじ}される手書^{てが}き文字^{もじ}が微妙^{びみょう}にずれるときは、メインパネル調整^{ちようせい}またはサブパネル調整^{ちようせい}を行^{おこな}ってください(→ 263ページ)。

例^{れい}) 反^{はん}応^{のう}しない

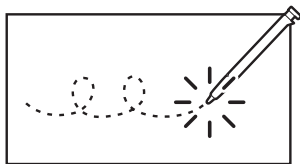

手書^{てが}き文字^{もじ}がずれる

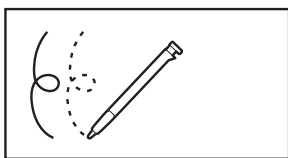

- サブパネルに表^{ひょう}示^じされるアイコンは、使用^{しよう}できない状^{じょう}態^{たい}のときは表^{ひょう}示^じが薄^{うす}くなります。

前見出し	熟語	成句 複合語	用語 解説
次見出し	ズーム	暗記カード作成	

パネル保護フィルム使用時の注意

別売のパネル保護フィルムを本機にお使いの場合、貼り付けている状態によっては、以下の症状が起ることがあります。

- 正常に動作しない(ロックする/フリーズする)
- キーボードを押しても反応しない
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない
- 手書きした文字がずれる


対処の方法

保護フィルムを一度はがして、正常に動作するか確認してください。


保護フィルム貼り付け時の注意

- 保護フィルムがパネル枠の下に入り込んでいないか

メインパネル

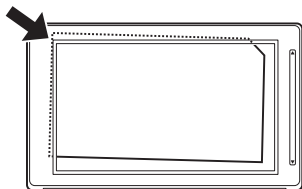


サブパネル

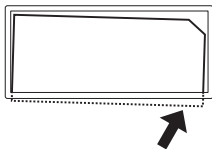

- 保護フィルムは、パネルの枠内に正しく貼り付けてください。


- 保護フィルムとパネルの間に“異物”が入り込んでいないか

メインパネル

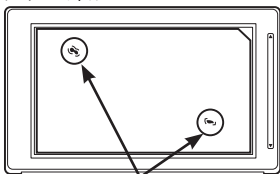

異物

サブパネル

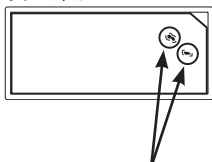

異物

- 異物が入り込まないように、注意して貼り付けてください。

つか 使ってみよう


はじめて
つか
お使いになるときは

さいしょ はじめ つか
最初に、「初めてお使いになるときは」の準備を済ませ
ておきます。 じゅんび す
→ 20 ~ 24 ページ


「メイキョウスイ
めいきょうすい
(明鏡止水)」って、
いみ
どういう意味だっけ？

しんぶん
新聞やテレビを見ていると
き
き、ふと耳にしたことばが気
になることはありませんか？
みみ
エクスワードならば、その場
ば
で解決！
かいけつ

ほんき あ
本機を開ける

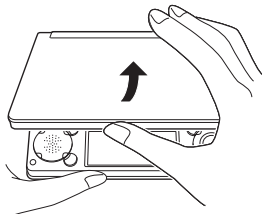


あ
開けると、自動的に電源が入
ります。

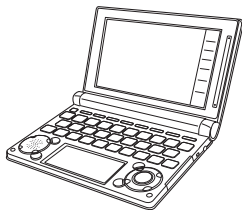


じてん えら 辞典を選ぶ

カテゴリー

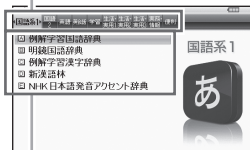


じてんめい 辞典名

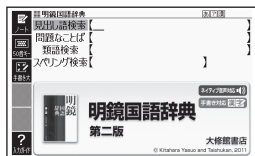



じてん 辞典はカテゴリー（ぶんるい）ご とに分かれています。

メニュー画面から、好きな じてん えら 辞典を選びます。

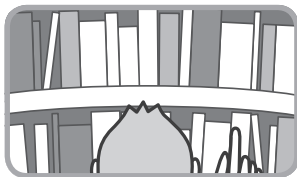

ことばを調べる

使って みよう

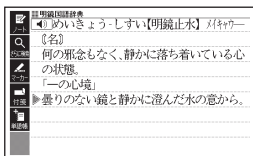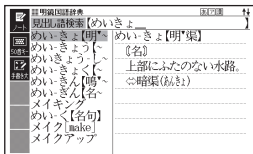


しらべたいことばを入力、または、見出しをたどって調べます。



こくごじてん
国語辞典で「めいきょうすい(明鏡止水)」を調べてみよう


しょう
使用キ一

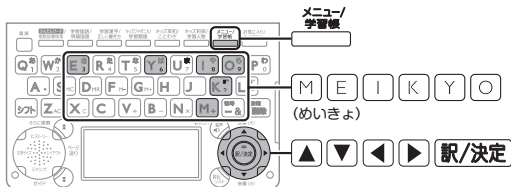


1

メニュー/
学習機 を押す

メニュー画面が表示されない場合は、もう一度メニュー/学習機を押します。

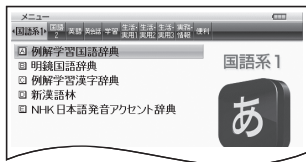

「国語系1」が選ばれている場合は、もう一度メニュー/学習機を押す。選ばれている項目の背景には緑カーソル(■)が付きます。




「国語系1」が選ばれていない場合は、左右の矢印を押して選びます。

2

下/上 を押す

「明鏡国語辞典」を選びます。

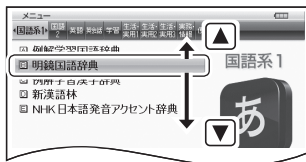

3


訳/決定 を押す

「明鏡国語辞典」の最初の画面が表示されます。



4 [M][E] と押す

「め」と表示されます。

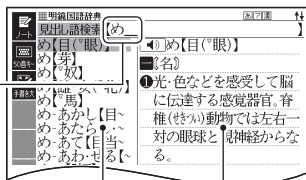


使って
みよう

「め」から始まることばが表示されます。

選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。


5 [I][K][Y][O] と押す

「めいきょう-しすい【明鏡止水】」が表示されます。

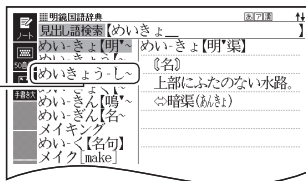


6 [▽][▲] を押す

「めいきょう-しすい【明鏡止水】」を選びます。

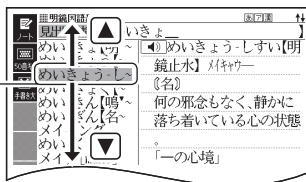

7 [訳/決定] を押す


これで「めいきょう-しすい【明鏡止水】」の意味が表示されました。

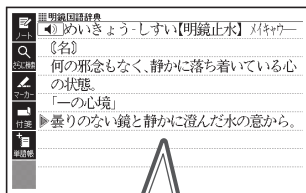

つか じてん えら 使いたい辞典を選ぶ

ほんき しゅうろく じてん えら えら ほうほう じてん
本機に収録されている辞典を選ぶには、メニューから選ぶ方法、辞典/
モードキーを押して選ぶ方法、タッチペンを使って選ぶ方法があります。

- メニューからは、本機に収録されている辞典や便利な機能(学習帳を除く)を選ぶことができます。
- 辞典/モードキーに登録されている辞典を選ぶ → 38ページ
- タッチペンを使って辞典を選ぶ → 60ページ
- 使う辞典に迷ったら(複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)) → 82ページ

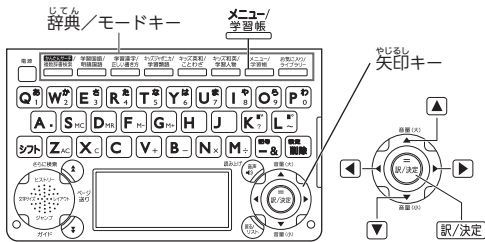


じてん えら メニューから辞典を選ぶ

1 本機を開ける

- 電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

2 メニュー/学習帳を押す


- メニュー画面が表示されます。

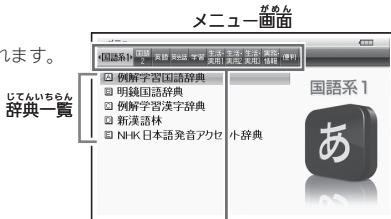


こくごけい えいごけい
「国語系1」「英語系」などの
カテゴリー(分類)

3 ◀▶ でカテゴリーを選び、▲▼ で辞典を選び

「英語系」の辞典を探す

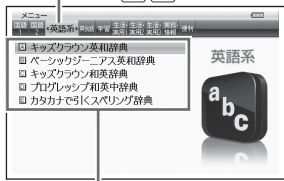

「英語系」の辞典一覧

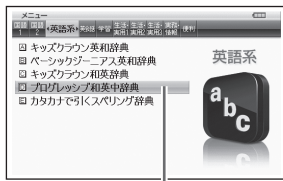

「プログレッシブ和英中辞典」を選び




辞典をひく
 (基本編)

4 訳/決定を押す


- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- 辞典名に アイコンが付いているものは、類似しているコンテンツが集められています。▲▼◀▶ で目的の辞典を選び、訳/決定を押してください。
- **メニュー/学習帳** を押して、別の辞典を探すことができます。
- 辞典一覧で、辞典名の頭にあるアルファベットのキーを押して辞典を選ぶ(最初の画面を表示させる)こともできます。

メニューの文字サイズを変える

メニュー画面で、**文字サイズ** を押すごとに、文字サイズが切り替わります。

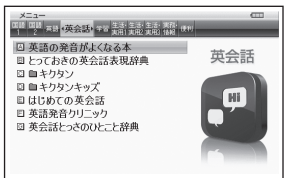

文字サイズ

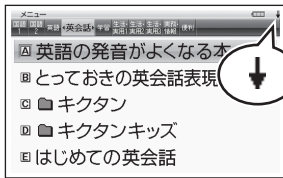

- 辞典の一覧に続きがあるときは、拡大画面右上に ↓ マークが表示されます。▲▼ を押すと、画面単位で上または下に送ることができます。


つか せつめい み 使いかたの説明を見る

じてん さいしょ がめん がめんひだりはし
辞典の最初の画面では、画面左端にあるクイックパレット(ソフトアイコン)【入力ガイド】をタッチすると、がめんかぶ 画面下部にガイダンス(操作補助説明)ひょうじが表示されます。

【入力ガイド】をもう一度タッチするとガイダンスは消えます。

クイックパレット
(ソフトアイコン)
(→ 58ページ)

にゅうりょく もじ しるい
入力できる文字の種類
(→ 71ページ)

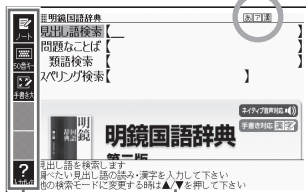

ガイダンス

辞典をひく
〈基本編〉

ことばを調べる


辞典を選択したら、辞典の「最初の画面」が表示されます。

調べたいことばを入力したり、目次感覚で希望の見出しを選んだりして辞典の中へと入っていきます(検索します)。

国語辞典の場合



百科事典の場合

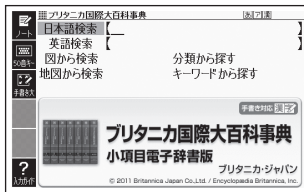


収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた(検索のしかた)は5つのパターンのどれかにあてはまります。

- パターン1: 調べたいことばの最初の何文字が入力 → 41ページ
- パターン2: 調べたいことばを入力後、「訳/決定」を押す → 43ページ
- パターン3: 見出しをたどる → 44ページ
- パターン4: 複数の条件を入力して絞り込む → 45ページ
- パターン5: 画面の項目をタッチする → 47ページ

- 辞典ごとにどの検索パターンにあてはまるのか、またこれらの検索パターンにあてはまらない場合の検索のしかたは、「収録辞典を使う」(→ 189ページ〜)で個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。

4 ▲▼ で「あぶりだす【炙り
出す・焙り出す】」を^{えら}選び、
[訳/決定] を^お押す

- 意味が^{いみ}表示^{ひょうじ}されます。

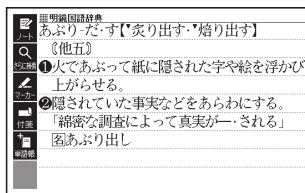

パターン2 しら 調べたいことばを入力後、にゅうりょくご 訳／決定 を押す お


しら 調べたいことばを ぜんぶにゅうりょくご から 訳／決定 を お 押して、けんさく ほうほう を 検索する方法です。

例 「happy」という語を使った例文を調べる(英会話とっさのひとこと辞典)

- 「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英会話」の中にあります。

1 ▲▼ で「☐ 例文検索(英単語から探す)」を選ぶ

- または、☐を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。

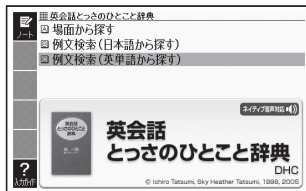

2 訳／決定 を押す お

- アルファベット入力の状態になります。




3 「happy」と入力する にゅうりょくご

- キーボードを使った文字入力 → 65ページ
- タッチペンを使った文字入力 → 71ページ

4 訳／決定 を押す お


- あてはまる例文の一覧が表示されます。



「↓」があるときは、いま表示されている例文の先(下)にさらに続きます。

5 ▲▼ で調べたい例文を選び、訳／決定 を押す お

- 例文が表示されます。

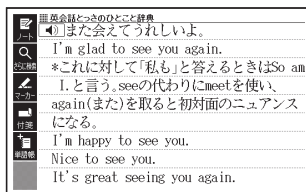

辞典をひく
(基本編)

パターン3 見出しをたどる


辞典によっては、あらかじめ用意されている目次を追ってだけで目的の情報にたどりつくことができます。

例 英語の会話表現を調べる(英会話とっさのひとこと辞典)


- 「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英会話」の中にあります。

1 ▲▼で「**A** 場面から探す」を選び、**訳/決定**を押す

- または、**A**を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。

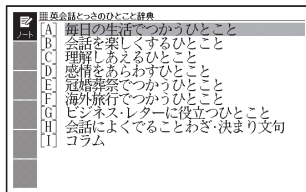

2 ▲▼で「**A** 毎日の生活でつかうひとこと」を選び、**訳/決定**を押す

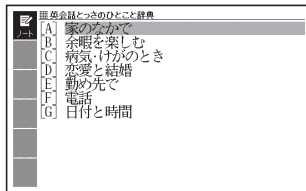


3 引き続き、▲▼で見出しを選び、**訳/決定**を押す

- ここでは、「**A**家のなかで」→「**A**起きてから出かけるまで」を選んでいきます。

4 調べたいことばが表示されたら、▲▼でそのことばを選び、**訳/決定**を押す

- 会話表現が表示されます。

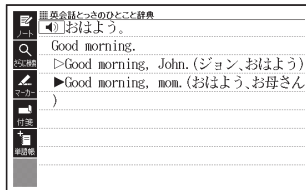

パターン4 複数の条件を入力して絞り込む

複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。


例 「志」について調べる(新漢語林)

- 「新漢語林」は、メニューの「国語系1」の中にあります。
- 「志」という漢字の部首は「心(こころ)」です。また、総画数は「7」です。これらを手がかりに、漢字を調べます。

- 1 「**C**」単漢字を読み/画数から探す」を選び、「**訳/決定**」を押す
- または、**C**を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。

- 2 **▲▼◀▶**で「部首読み」の欄に移動し、「こころ」と入力した後、「**訳/決定**」を押す
- あてはまる部首の一覧が表示されます。

- 3 **▲▼◀▶**で「心」を選び、「**訳/決定**」を押す

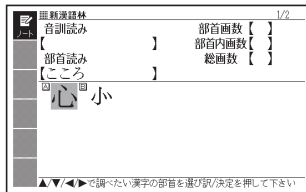

辞典をひく
〈基本編〉


4 ▲▼◀▶で「^{そうかくすう}総画数」の欄
^{いどう}に移動し、「7」と入力する

- 数字は、キーボードの一番上の列にあります。




5 訳/決定を押す

- 条件を満たす漢字が一覧で表示されます。

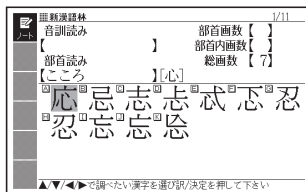

6 ▲▼◀▶で「^{こころざし}志」を選び、
 訳/決定を押す

- 説明が表示されます。

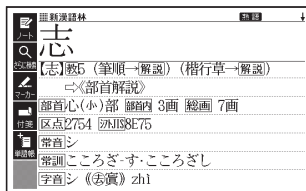

- 音読みまたは訓読みがわかっている場合は、「音訓読み」の欄に読みを入力して調べることができます。
- 「志」の部首画数、部首内画数(部首以外の画数 → 197ページ)がわかっている場合は、それぞれ「部首画数」、「部首内画数」の欄に入力して調べることができます。
- 「部首読み」、「部首画数」で検索した場合は、部首の一覧画面も表示されます。▲▼◀▶で部首を選び、訳/決定を押してください。

パターン5 がめん こうもく 画面の項目をタッチする


メインパネルにひょうじ表示されている項目をタッチペンでタッチしてけんさく検索する方法です。

例「白川郷」について調べる(ブリタニカ国際大百科事典)

- 「ブリタニカ国際大百科事典」は、メニューの「生活・実用1」の中にあります。



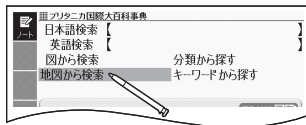


1 タッチペンで「地図から検索」を2回タッチする

- または、  で「地図から検索」を選び、 を押します。




辞典をひく
〈基本編〉

2 「おもな世界遺産」を2回タッチする

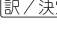- または、    で「おもな世界遺産」を選び、 を押します。




3 【日本】をタッチする

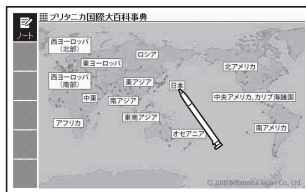

4 【白川郷】をタッチする

- サブパネルに説明が表示されます(辞典や検索方法によっては表示されない場合があります)。
- 続いて【訳/決定】を押すと、メインパネルにその項目の説明が表示されます。

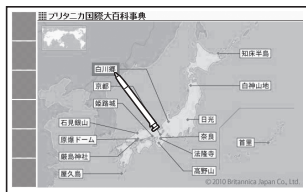

白川郷[シラカワゴ]

⇩

⇨ 岐阜県北西部、⇨ 庄川上流の地域。⇨ 高山市と⇨ 白川村にまたがる。大家族制度の名残りである茅ぶきの大きな

⇩

がめん きほんそうさ 画面の基本操作

がめん ひょうじないよう い み かいせつ み きほんそうさ
画面の表示内容、ことばの意味や解説を見るための基本操作について、
せつめい
説明します。

がめん み 画面の見かた


リスト(一覧)とプレビュー

しらべたいことばの文字を入力すると、入力中の文字に該当する候補のリストが表示されます(すぐ出るサーチ)。

また、選ばれている候補のことばの意味、解説の一部が画面右側または下側に表示されます(プレビュー)。

- リスト画面のレイアウトを変える

→ 56ページ

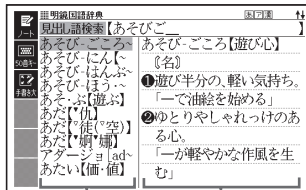

リスト

プレビュー

辞典をひく
〈基本編〉


リスト件数と画面の続き表示

リスト件数表示は、候補が1000件以下のときに、候補の総数とそこでの順番を示します。

↑ ↓ 記号は、画面の上下に続きがあることを示します。

- 説明の続きを見る


→ 51ページ

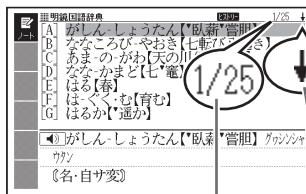

リスト件数表示

↑ ↓ 記号

い み かいせつ がめん ひょうじ きごう
意味や解説の画面で表示される記号

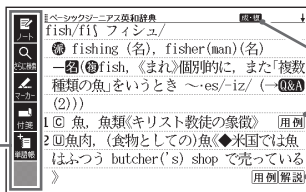

クイックパレット
 (ソフトアイコン)
 (→ 58ページ)

せいぐ ふうごうごきごう
 成句または複合語記号

ようれいきごう
 用例記号


かいせつきごう
 解説記号

記号	意味
解説	そのことばの解説(図など)が収録されていることを示します。→ 115ページ
熟語	「新漢語林」で、調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。→ 115ページ
成・複 成句	調べている単語を使った成句や複合語が収録されていることを示します。→ 115ページ 成句 は機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。
用例	英語系の辞典などで、調べている単語を使った用例が収録されていることを示します。→ 115ページ
	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音による音声で聞けることを示します。→ 155ページ
トランボロ	この表示が出た場合、ネイティブによる発音で音声を聞くことができます。→ 156ページ
読み上げ	この表示が出た場合、合成音声による発音を聞くことができます。→ 159ページ
音声サテ	画面の中に英単語があって、発音を聞く操作をすると表示されます。→ 157ページ
英語 など、 言語を示す記号	どの言語の発音のルールに従って発音されるかを示します。→ 159ページ
	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。→ 101ページ

記号	意味
ジャンプ	ジャンプ機能を使うと表示されます。→ 102、103ページ
ヒストリー	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。→ 94ページ
ズーム	画面をズームすると表示されます。→ 55ページ
ガイド	ガイド機能を使うと表示されます。→ 191ページ
全表示 語順 連続	絞り込み／語順指定検索の使用時、表示のしかたを示します。→ 100ページ

説明の続きを見る

意味や説明が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓←→が表示されます。
キーを使って表示内容を上下左右に動かす(スクロールする)ことができます。

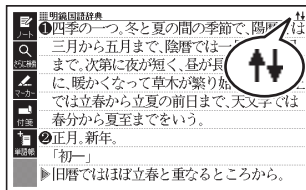

キー	働き
▲▼	1行ずつ上または下へと送る(行送り) 押し続けると、早く送ることができます。
▲▼	画面単位で上または下へと送る(ページ送り)
◀▶	左または右へ送る



- タッチペンを使ってスクロールする場合 → 61ページ
- スクロールパッドを使ってスクロールする場合 → 62ページ
- クイックパレット(ハードアイコン)で操作する場合 → 59ページ

サブパネルに解説が表示されているとき

▲▼を押す、またはサブパネル内の【▲】【▼】をタッチすると、サブパネル内の解説が1行ずつ上下に送られます。

- サブパネルに表示している解説は、特に説明がない限り、文字の大きさやレイアウトを変えることなくスクロール以外の操作はできません。また、**解説**などの記号も、特に説明がない限り、タッチしても動作しません。
- 訳/決定**を押すと、メインパネルに解説が表示されます。

「ブリタニカ国際大百科事典」で「白川郷」を検索した画面(→ 47ページ)


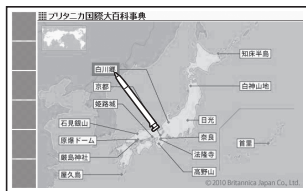


前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

キーを使って切り替える


シフトを押し、離してから▲▼を押します。

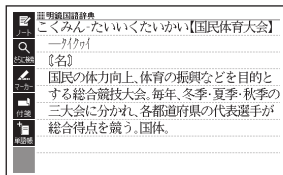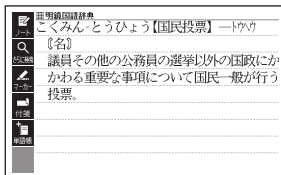

サブパネルを使って切り替える

【前見出し】または【次見出し】をタッチします。

- 表示している画面によっては、【前の図へ】・【次の図へ】、【▲前ページへ】・【▼次ページへ】などと表示されることがあります。

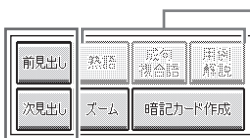

使用できないアイコンは、表示が薄くなります。

別の辞典に切り替える

メニュー/学習帳を押してメニュー画面に切り替える、または、辞典/モードキーを押して、別の辞典を選びます。

- 使いたい辞典を選ぶ → 36ページ

文字の大きさを変える

意味や解説の画面や、リスト表示・プレビュー表示(→ 49ページ)の画面で、文字の大きさを変えることができます。

文字サイズを押すごとに、3段階に切り替わります。

- 以下の例は、それぞれ罫線入りのレイアウト(→ 56ページ)の場合です。
- 解説(表や図)を表示している画面や、変更できないコンテンツもあります。
- 以下の画面では、16ドット ↔ 24ドットの2段階で切り替わります。
 - 韓国語や中国語(これらの言語の辞典の非収録機種では、追加コンテンツの利用時)
- 学習用コンテンツ*(→ 192ページ)
 - * 変更できないコンテンツもあります(リスニングが主な学習用コンテンツ)。
- かんたんサーチ・複数辞書検索・付箋・マーカー単語帳などのリスト画面
- サブパネルの文字サイズは、変更できません。
- 本書の画面は、特に記述がない限り、24ドット表示時のものです。

にほんごけい じてん ばあい
日本語系の辞典の場合

[文字サイズ] を押しごとに、以下のように切り替わります。

24ドット(全角)
20文字×9行
表示

48ドット(全角)
10文字×5行
表示

16ドット(全角)
30文字×13行
表示

えいご じてん ばあい
英語の辞典の場合

[文字サイズ] を押しごとに、以下のように切り替わります。

- 本機に転送したテキスト(→ 172ページ)も、以下のように切り替わります
(「ルビ表示設定」が「OFF」のとき→ 178ページ)。

16ドット(全角)
30文字×13行
表示

24ドット(全角)
20文字×9行
表示



12ドット(全角)
40文字×17行
表示

ズームする

意味や解説の画面で、行単位で文字を拡大することができます。

サブパネルの【ズーム】をタッチすると、画面の1行目がズーム表示されます。

- ズームを終了するときは、**戻る/リスト**を押します。
- 文字のサイズを48ドットまで拡大できる辞典で文字サイズを16ドットにしている場合(→53ページ)は、ズーム中にもう一度同じ操作をするとさらにズームすることができます。
- ズーム表示中は、ジャンプ(→101、103、109ページ)、ページ送りなどはできません。
- 文字の大きさを(→53ページ)を最大にしているとき、解説(図や表)を見ているときは、ズームできません。
- ▲▼を押すと、ズーム表示の行が切り替わります。

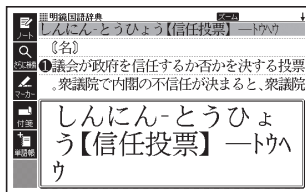



辞典をひく
(基本編)

レイアウトを変える

ことばのリスト画面で切り替える


ことばのリスト画面で、**レイアウト** を押し、以下のようにレイアウトが切り替わります。

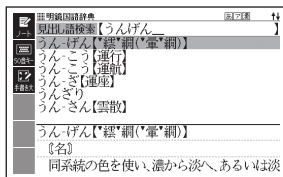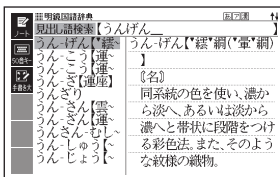

- 成句、複合語、ヒストリー、プレビュー(→ 49ページ)に表や図があるなど、切り替えができない画面もあります。

意味の画面で切り替える

ことばの意味の画面で、**レイアウト** を押し、以下のようにレイアウトが切り替わります。

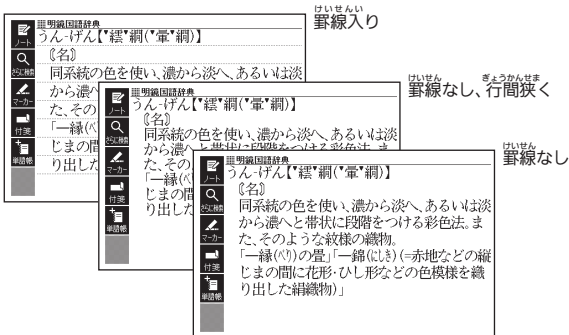


- NHK日本語発音アクセント辞典、解説(表や図)、ガイド機能、学習用コンテンツなど、切り替えができない画面もあります。

■縦書きで表示する


国語名作集(古文・現代文/漢文)※、百人一首、本機に転送した日本語のテキストファイル(→172ページ)では、2種類の縦書きのレイアウトに切り替えることができます。

※「国語名作集(漢文)」では、「縦書き(横配置)」と「縦書き(縦配置)」のみ切り替わります。


縦書き(横配置)

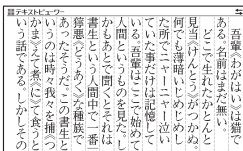

レイアウト



縦書き(縦配置/ブックスタイル表示)

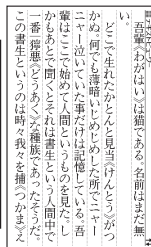

レイアウト

横書き(罫線なし、行間狭く)
↓
横書き(罫線なし)
↓
横書き(罫線入り)

辞典をひく
(基本編)

■縦配置で表示する

本機に転送した英語/中国語/韓国語のテキストファイル(→172ページ)では、以下のような縦配置(横書き)のレイアウトに切り替えることができます。

縦配置(横書き)



レイアウト

横配置
↓
横書き(罫線なし、行間狭く)
↓
横配置(横書き罫線なし)
↓
横配置(横書き罫線入り)

- 縦書きおよび縦配置のレイアウトでは、「さらに検索」、「ズーム」はできません。
- テキストファイルを表示しているときは、サブパネルから「しおり」(→ 177ページ)と「ノート」(→ 130ページ)を使うことができます。


タッチペンを使って画面を操作する

付属のタッチペンで画面をタッチして、操作を進めることができます。
タッチペン使用上のご注意 → 30ページ

クイックパレット(ソフトアイコン)で操作する

各辞典や機能を使っているときに、他に動作をさせる機能がある場合、メインパネルの左端にクイックパレット(ソフトアイコン)が表示されます。

- ソフトアイコンは、タッチペンでタッチしてください。

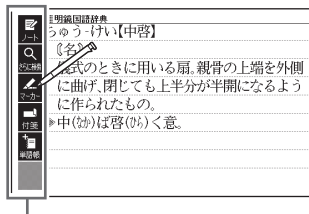


クイックパレット(ソフトアイコン)

- クイックパレット(ソフトアイコン)は、お使いの機能や状態により変わります。操作は、各機能のページで説明します。
- 本書では、キーボードとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。また、サブパネルとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にサブパネルの操作を例に説明しています。
- メニュー・ライブラリー・電卓・本機に転送したテキストファイルの画面など、クイックパレット(ソフトアイコン)が表示されないものもあります。

クイックパレット(ハードアイコン)で操作する

キーボードのキーを押す代わりに、メインパネルの右端にあるクイックパレット(ハードアイコン)をタッチペンでタッチして、素早く操作することができます。

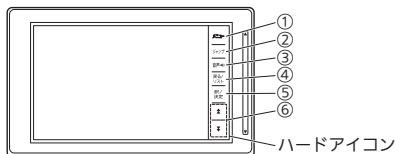

ハードアイコンと対応するキーボードの操作

	ハードアイコン	対応するキー	操作の説明
①	【メニュー】	メニュー/ 学習帳	一度タッチするとメニュー画面を、もう一度タッチすると学習帳の画面を表示します。[シフト]を押し、離してからタッチすると、最初に学習帳の画面を表示します。
②	【ジャンプ】	ジャンプ ガイド	別の項目にジャンプします。[シフト]を押し、離してからタッチすると、ガイドを表示します。
③	【音声🔊】	読み上げ 音声🔊	音声を聞くとときに押します。
④	【戻る/リスト】	戻る/リスト	1つ前の画面に戻ります。
⑤	【訳/決定】	訳/決定	項目を決定して次へ進みます。
⑥	【▲】【▼】	▲▼	ページを画面単位で上または下へ送ります(ページ送り)。[シフト]を押し、離してからタッチすると、調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を表示します。

- 本書では、キーボードとクイックパレット(ハードアイコン)のどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

してん えら 辞典を選ぶ


1 ハードアイコン【メニュー】をタッチして、メニュー画面^{がめん}を表示させる

2 ①カテゴリー → ②辞典^{じてん}の順にタッチする

- タッチした箇所^{かしょ}が選ばれます。

3 選ばれている辞典^{じてん}をもう一度タッチする

- またはハードアイコン【訳/決定】をタッチします。
- 辞典の最初^{いちど}の画面が表示^{ひょうじ}されます。

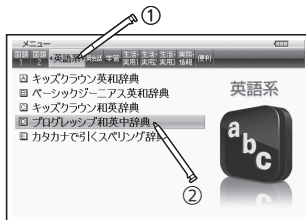



たんご こうもく えら 単語や項目を選ぶ

1 検索^{けんさく}したい文字^{もじ}を入力^{にゅうりょく}した後^{あと} (一覧^{いちらん}が表示^{ひょうじ}されたら)、目的^{もくてき}の単語^{たんご}や項目^{こうもく}をタッチする

- 目的^{もくてき}の単語^{たんご}や項目^{こうもく}が選ばれます。

2 選ばれている単語^{たんご}や項目^{こうもく}をもう一度タッチする



- またはハードアイコン【訳/決定】をタッチします。
- 単語^{たんご}の意味^{いみ}や解説^{かいせつ}の画面^{がめん}、または項目^{こうもく}の次の画面^{つぎ}が表示^{ひょうじ}されます。

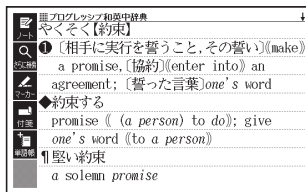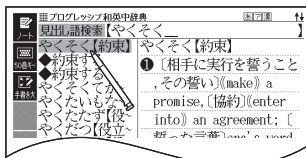

- ハードアイコン【戻る/リスト】をタッチすると、1つ前の画面に戻ります（キーボードと同じ働きをします）。
- 意味の画面で単語やアイコンに直接タッチして、ジャンプしたり、用例や解説を見たり、音声を聞いたりすることもできます。 → 101ページ、117ページ、155ページ


タッチペンを使ってスクロールする

意味や説明の画面に続きがあるときは、タッチしたままなぞるように画面上を移動すると、ペン先の位置に合わせて画面が送られます。

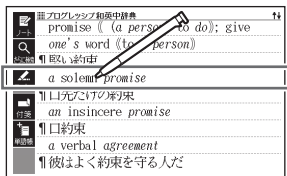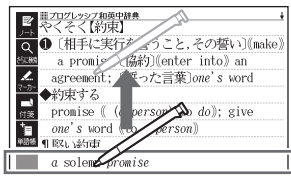


辞典をひく
〈基本編〉

じょうげ フツ ばあい
上下に続きがある場合

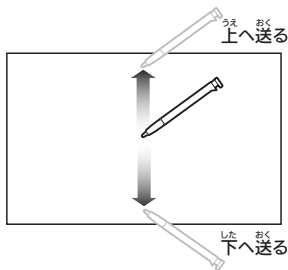


じょうげさきゆう フツ ばあい
上下左右に続きがある場合

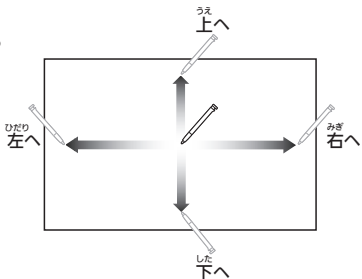

- 左右スクロールは、図や縦書き表示中にできます。


2 目的^{もくてき}のことはが^{ひょうじ}表示されたら、スクロールパッドをタッチする

- 画面^{がめん}の送り^{おく}が止^とまります。

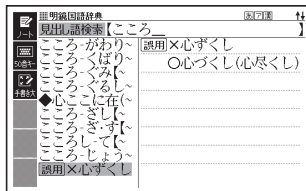

3 スクロールパッドをゆっくりなぞる


- 指^{ゆび}の移動^{いどう}に合わせカーソルも移動^あします。目的^{もくてき}のことは^{えら}を選んでください。

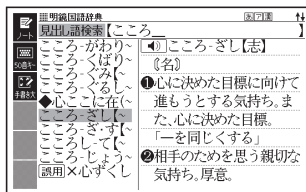

辞典をひく
〈基本編〉


4 スクロールパッドをタッチする

- 意味^{いみ}の画面^{がめん}が表示^{ひょうじ}されます。

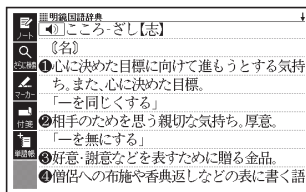


い み かいせつ がめん そうさ 意味や解説の画面を操作する


い み せつめい がめん つづき があるときは、スクロールパッドに指でタッチし
たまま じょうげ になぞってください。ゆび いどう あ がめん おく
指の移動に合わせて画面が送られます。

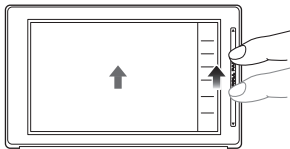

ゆっくりなぞると画面が少しだけ送
られます。

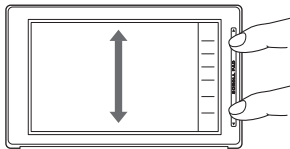


スクロールパッドの上側または下側
をタッチして離すと、画面単位で上ま
たは下に送られます(ページ送り)。

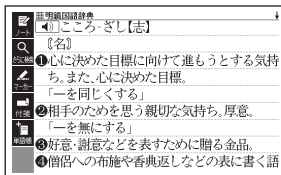

ゆび はじ
指で弾くようになぞると、画面が
すうびょうかんはや おく
数秒間速く送られます。

とちゆう
途中で
止める
ときは
→

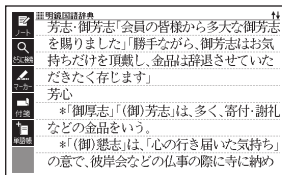

スクロールパッドにタッチして離すと、画面が止まります。

キーボードを使う

本機では、調べたいことばなどを入力する場合、辞典や入力項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「数字入力」(1、2、3・・・)などに切り替わります。ここでは、キーボードを使って文字を入力する方法を説明します。

- キーボードを使った文字の入力では、複数の文字種(ひらがなと数字など)の入力はできません。
- キーボードを使ってかなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。
- タッチペンを使った文字入力 → 71ページ

キーボードで文字を入力する

かなの入力


かな(ひらがな/カタカナ)の入力には「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」があります。

- 本機は、お買い上げいただいたときは「ローマ字かな入力」の状態になっています。
- 「かなめくり入力」に切り替える → 66ページ

ローマ字かな入力

ローマ字かな入力とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。例えば、「いんこ」と入力する場合は、**IN****K****O**とキーを押します。

ローマ字かな入力のときに使うキー

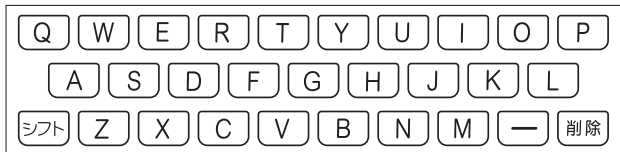

入力することは	お押しするキー
いんこ	□□NK□□
みかん	MIKANNN
さんぽ	SANNPO または SAMPPO
きょう	KYOU
らっこ	RAKKO または RAXTUKO
えーる	E-RU
とぅーるーず	TWU-RU-ZU

- どのキーをお押しするかを調べるには → 「ローマ字／かな対応表」271ページ

かなめくり入力

かなめくり入力とは、携帯電話と同じ感覚でひらがなを入力する方法です。例えば、「く」は「か行」の3番目なので、**カ**を3回押します。


かなめくり入力に切り替える

本機は、お買い上げいただいたときはローマ字かな入力の状態です。

かなめくり入力にするには以下のようにして切り替えます。


- 1 **シフト** を押し、指を離して **設定** を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

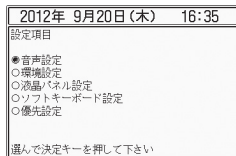

- 2 **▲▼** で「環境設定」を選び、**戻／決定** を押す

- 「環境設定」画面が表示されます。

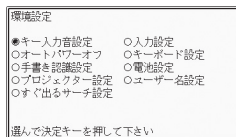


3 ▲▼◀▶で「**キーボード設定**」を選び、**訳/決定**を押す

4 ▼で「**かなめくり入力**」を選び、**訳/決定**を押す

- ローマ字かな入力に戻すには、上記の手順で「ローマ字かな入力」を選びます。

かなめくり入力にゅうりょくのときに使うキーつか

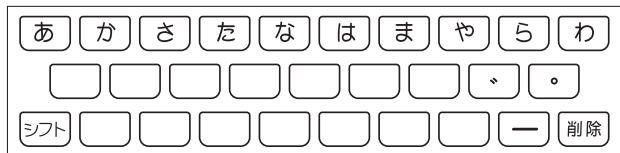

例

入力 <small>にゅうりょく</small> することは	押す <small>お</small> キー
ものわかり	まままままなななななわからら
きょう	かかややややややあああ
ぶろだくしょん	ははは。らららららた。かかか ささややややややわわわわわ
らっこ	らたたたたたたかかかかか
えーる	ああああーららら

文字を
入力する

お かいすう 押すキーと押す回数

かいすう 回数	キー	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1		あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2		い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3		う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4		え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	を
5		お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゆ	ろ	ん
6		あ			っ				よ		わ
7		い									
8		う									
9		え									
10		お									


- 同じ行の文字を続けて入力するには、▶を押してカーソル()を右に移動させた後、入力したい行のキーを押します。

例「あい」→**あ** ▶ **あ** **あ**

にゅうりょく アルファベットの入力

本機では、アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

アルファベット入力の際に使うキー

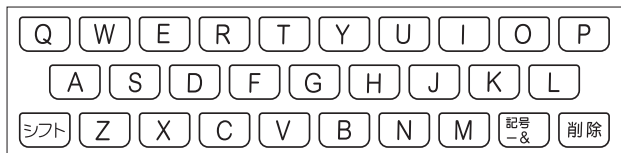

にほんご えいご以外の文字の入力 日本語・英語以外の文字の入力

以下の文字は、各文字に対応した別売の追加コンテンツ使用時に入力できます。詳しくは、追加コンテンツの取扱説明書をご覧ください。

- スペイン語やドイツ語など綴り字記号がつく文字、中国語のピンイン、ハングル、ロシア文字

すうじ にゅうりょく

数字の入力

でんたくしやうじ かんじ かくすう にゅうりょく
電卓使用時や、漢字の画数を入力するときなどは、数字の入力状態になります。

- かんじ や すうじ を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種(ひらがなまたはカタカナ)で入力してください。

例)「一期一会」→「いちごいちえ」

すうじにゅうりょく

つか

数字入力のときに使うキー

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
									削除

文字を
入力する

まちが もじ ていせい 間違った文字を訂正する

まちが にゆうりよく もじ つぎ ていせい
間違ってて入力した文字は、次のようにして訂正します。

さいご もじ け 最後の文字を消す




を押す

- 押すごとに、最後の文字が消えていきます。



ひいらぎが_ → ひいらぎ_

とちゅう もじ け 途中の文字を消す



  で消したい文字の下
にカーソル()を移動し、
を押す



さざんか → さざんか

とちゅう もじ なお 途中の文字を直す

ほんき、お買い上げいただいたときは文字入力が「挿入」状態になっています。
「挿入」状態では、文字の修正は以下のようにします。

1   で直したい文字の下に
カーソル()を移動する

なあかまど

2 を押す

なかまど

3 正しい文字を入力する

ななかまど

- 「上書き」のときにこの操作をすると、「か」が「な」に置き換わり「ななまど」になります。
- 「上書き」状態に変更するには → 259ページ

タッチペンを使って文字を入力する

付属のタッチペンを使って、紙に文字を書く感覚で文字を入力することができます。

- 「サブパネルに文字を入力する」「メインパネルに文字を入力する」の2つの方法があります。
- 「メインパネルに文字を入力する」では字を大きく手書きできるので、手書き入力に慣れてない場合や、画数の多い漢字を入力したい場合などに適しています(→79ページ)。
- タッチペン使用上のご注意 → 30ページ

手書き入力できる文字の種類

- ひらがな、カタカナ
- 漢字(日本語系の辞典用)
- 中国語簡体字(中国語系の辞典用)
- ハングル(韓国語系の辞典用)
- アルファベット(A~Z, a~zの52字)
- アクセント符号付きのアルファベット(á, é, í, ó, ú, ç, ñなど)
- ロシア文字(ロシア語系の辞典用)
- 数字(0~9の10字)

手書き入力ができるとき

メインパネルの上部に、手書き入力できる文字の種類が表示されます。

入力できる文字の種類(最大3個表示)
検索語入力欄



文字を入力する

ひょう じ 表 示	にゅうりょく もじ 入力できる文字
㍿	ひらがな
㍿	カタカナ
漢	かんじ 漢字
漢	ちゅうごくごかんたいじ 中国語簡体字
㍿	ハングル

ひょう じ 表 示	にゅうりょく もじ 入力できる文字
㍿	アルファベット
㍿	アクセント符号つきアルファベット
㍿	ロシア文字
㍿	数字

- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004とJISX0212-1990に準拠しています(ただし、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字を除きます)。
 - 「新漢語林」「楷行草筆順字典」では、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字も認識されます。
 - 中国語簡体字、ハングル、アクセント符号つきアルファベット、ロシア文字は、それらを使う辞典を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う追加コンテンツを使用するときは入力できます。
 - 辞典によっては、手書きで入力することが指定されているものがあります。
- 例 「新漢語林」の「単漢字/熟語を手書き入力から探す」

サブパネルに文字を入力する

サブパネルを使って文字を入力することができます。キーボードからは入力できない漢字やアクセント符号つきのアルファベットなども直接入力できます。

サブパネルには、付属のタッチペンを使って文字を書き込みます。



文字を
入力する

4 空いているマスに順番に字を書く操作を続け、希望のことはを入力し終わったら、サブパネルの【認識】をタッチする

- 1文字1文字、正しく認識されたか確認して入力するときは、1文字書くごとに、【認識】をタッチします。


- 検索などのしかたは、キーボードを使ってことはを入力したときと同じです。
- 2桁の数字を入力するときは、マス内に1桁ずつ手書きしてください。
- 手書きで字を書くと、何もしなくても約1秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。→ 258ページ
- 手書き中に本機のキーを押すと、手書きの操作は無効になります。

日本語系の字以外の入力例

中国語簡体字、ハングル、アクセント符号つきアルファベット、ロシア文字は、それらを使う辞書を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う追加コンテンツを使用するときは入力できます。以下の説明は、必要に応じてお読みください。

中国語簡体字を入力する

- 中国語簡体字は、GB18030-2000に準拠の字が認識されます。
- ピンインを手書きで入力することはできません。



文字を入力する

中国語簡体字のピンインをキーボードとサブパネルで入力する


- ピンインが入力できる状態では、サブパネルは以下ようになります。



- 音節のアルファベットをキーボードで入力したら、サブパネルに表示された四声(一、二、三、四)および轻声(●)をタッチします。
例えば、「zàijiàn (再见)」は、キーボードで【Z】【A】【I】と入力し、サブパネルの【四声】をタッチ、続けてキーボードで【J】【I】【A】【N】と入力し、サブパネルの【四声】をタッチします。
- 本機は四声および轻声を数字で表します。
例えば、「zàijiàn」は、「zai4jian4」と表示されます。

■ハングルを入力する

- ハングルは、KSC5601に準拠の字が認識されます。



ハングルをサブパネルから選んで入力する

- ハングルが入力できる状態では本機の設定項目の「ソフトキーボード設定」の「韓国語」を「ON」にする(→260ページ)と、サブパネルにハングルのキーボードが表示されます。
- キーボードの文字にタッチすると、検索語入力欄にその文字が入力されます。



■アクセント符号つきアルファベットを書く

- アクセント符号つきアルファベットの検索語入力欄に書いたまま表示されます。ただし、検索するときはアクセント符号なしの文字として扱われます。



■ロシア文字をサブパネルから選んで入力する

- ロシア文字が入力できる状態で本機の設定項目の「ソフトウェア設定」の「ロシア語」を「ON」にする(→260ページ)と、サブパネルにロシア文字のキーボードが表示されます。
- キーボードの文字にタッチすると、検索語入力欄にその文字が小文字で入力されます。




文字を
入力する

まちがいにんしきもじ ていせい 間違って認識された文字を訂正する


「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、以下のように訂正します。

- ここではサブパネルを例に説明していますが、メインパネルから入力する場合も同様に訂正します。

例 「喜怒哀楽」と書いたのに「喜怒哀楽」と間違って認識された場合



9文字以上ある場合は、後ろの8文字を表示します。【<】【>】をタッチすると文字表示が左右に動きます。

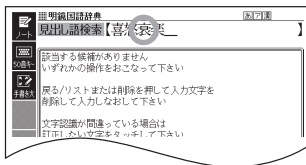


1 サブパネル(またはメインパネル)上で、間違って認識された字(ここでは「哀」)をタッチする

- サブパネル(またはメインパネル)に、文字の候補(10文字まで)が表示されます。
- 正しい字が見つからない場合は、サブパネル(またはメインパネル)の【書き直し】をタッチします。検索語入力欄の、間違って認識された文字が削除されるので、手書きで書き直してください。
- サブパネル(またはメインパネル)に文字が入ってないときに【書き直し】をタッチすると、検索語入力欄の文字が削除されます。



2 正しい字(ここでは「哀」)をタッチする

- 入力された文字に従って、検索の結果が表示されます。



メインパネルに文字を入力する

メインパネルから手書き文字を入力することができます。サブパネルよりも大きなマスに書くことができるので、画数の多い漢字を入力したいときなどに便利です。

付属のタッチペンを使って文字を書き込みます。

文字入力中に、ソフトアイコン【手書き大】が表示されていれば、メインパネルから手書き入力することができます。


【手書き大】



文字を入力する


1 ソフトアイコン【手書き大】をタッチする

- メインパネルに文字を書き込むマスが表示されます。

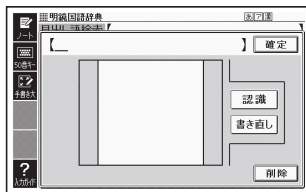


2 マスに字を書く

- メインパネルの【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。
- 手書き入力できる文字の種類 → 71ページ

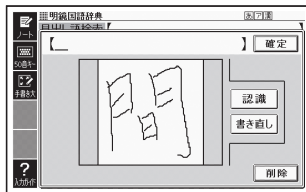


3 【認識】をタッチする

- 認識された文字が【 】の中に表示され、マスの文字が消えます。
- 正しく認識されていない文字があるときは→78ページ

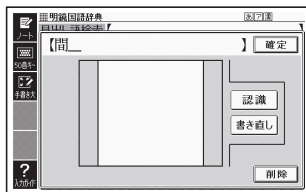

4 順番にマスに文字を書く操作を続け、希望のこばを入力し終わったら【確定】をタッチする

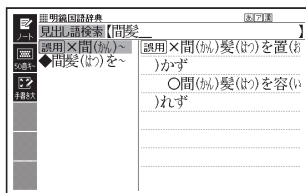

- 検索などのしかたは、キーボードを使ってこばを入力したときと同じです。
- メインパネルに文字を書いているとき、キーボードの操作はできません。

日本語ソフトキーボードで入力する

ひらがなやカタカナを入力して検索するときソフトアイコン【50音キー】が表示されていれば、メインパネルに日本語ソフトキーボード(50音キーボード)を表示して、文字を入力することができます。

- 日本語ソフトキーボード表示中は、キーおよび手書きの入力はできません。

日本語ソフトキーボードを使ってことばの意味を調べる

1 ソフトアイコン【50音キー】をタッチする

- メインパネルに日本語ソフトキーボードが表示されます。

2 メインパネルに表示されたキーボードをタッチして、調べたいことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、小文字にしたい文字を入力後、

をタッチします。

- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、 または をタッチします。


- 【削除】をタッチすると、文字が削除されます。
- 各辞典の検索方法によって、ひらがなで入力するか、カタカナで入力するか決まっており、ソフトキーボードも検索方法によりひらがな/カタカナに変わります。

3 【確定】をタッチする

- 検索語入力欄に文字が入力されます。
- 検索などのしかたは、キーボードを使ってことばを入力したときと同じです。



文字を入力する

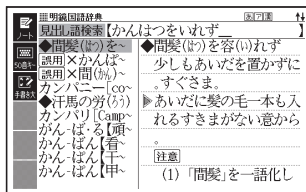

ふくすう じてん しら 複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)

ことばをどの辞典で調べたらいいか迷ったときは、「かんたんサーチ」機能を使ってみましょう。本機に収録されている複数の辞典を対象に、気になることばを手軽に調べることができます。


- かんたんサーチでは、以下の方法で調べることができます。
 - ひらがなを入力する(日本語)
 - アルファベットを入力する(アルファベット)
 - 図や画像から選ぶ(電子図鑑 図から検索)
 - 図から選んだり、キーワードを入力する(電子図鑑 キーワードで検索)
 - 地図から選ぶ(地図から検索)
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- 別売の追加コンテンツに含むことばや、成句・例文・漢字は、「複数辞書検索」で検索できます。→ 88ページ
- 検索対象の辞典名は、ガイド機能で見ることができます。→ 191ページ

ひらがなで検索する

例 「プロバイダー」を調べる(日本語)


1 「かんたんサーチ/複数辞書検索」を押す

- 「かんたんサーチ」の最初の画面が表示されます。
- 「複数辞書検索」の画面が表示された場合は、もう一度「かんたんサーチ/複数辞書検索」を押してください。

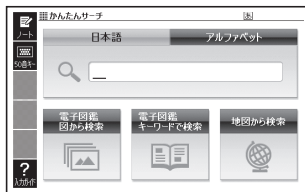

2 「日本語」が選ばれているときに、「ぷろばいだー」と入力する

- 「プロバイダー」で始まる辞典とことばが一覧に表示されます。

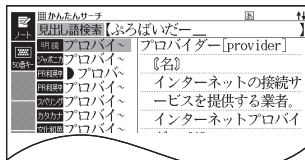


- 3 ▲▼ で調べたい辞典とことばを選び、**訳/決定** を押す
• 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

アルファベットで検索する

例 「provider」を調べる(アルファベット)

- 1 「かんたんサーチ」の最初の画面のときに、◀▶ で「アルファベット」を選ぶ
• 「かんたんサーチ」の最初の画面
→ 82ページ

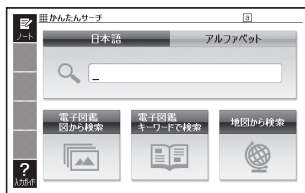

- 2 「provider」と入力する
• 「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。
- 3 ▲▼ で調べたい辞典とことばを選び、**訳/決定** を押す
• 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

ず が そう けんさく 図や画像から検索する

ず しゃしん えら しろ ことができます (でんしずかん ず けんさく 図から検索)。

- 1 「かんたんサーチ」の最初の画面のときに、▲▼◀▶で「電子図鑑 図から検索」を選び、「訳/決定」を押す

• 「かんたんサーチ」の最初の画面
→ 82ページ



- 2 ▲▼◀▶で見出しを選択し、「訳/決定」を押す

- 3 メインパネルに大きな図が表示されるまで、手順2を繰り返す

• メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。「訳/決定」を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

けんさく キーワードから検索する

きせつ ばしょ しょくぶつ こんちゅう が そう かいせつ しろ
季節や場所などのキーワードから植物や昆虫などの画像とその解説を調べ
ることができます (でんしずかん キーワードで検索)。

- 検索方法は、植物・昆虫と全ジャンルとで異なります。

しょくぶつ こんちゅう けんさく
植物または昆虫を検索する


- 1 「かんたんサーチ」の最初の画面のときに、▲▼◀▶で「電子図鑑 キーワードで検索」を選び、「訳/決定」を押す

• 「かんたんサーチ」の最初の画面
→ 82ページ




2 ◀▶ で「植物」または「昆虫」を選び、**訳／決定**を押す

- キーワードのカテゴリー（分類）一覧が表示されます。
- ここでは「植物」を選んでいきます。

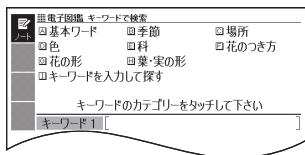


3 調べたいカテゴリーをタッチする

- ここでは「キーワードを入力して探す」をタッチして、キーワードの入力欄を表示させます。

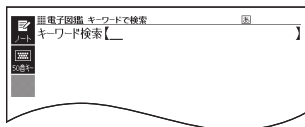

4 調べたいキーワードを入力またはタッチして、「キーワード1」に表示させる

- ここでは、「めたからこう」と入力して、**訳／決定**を押します。
- 手順3で「キーワードを入力して探す」以外をタッチした場合は、「キーワード1」にキーワードが表示されるまで、画面上のカテゴリーのタッチを繰り返します。

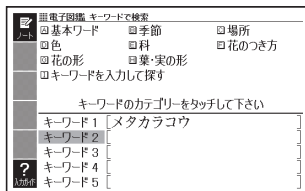


辞典をひく
〈応用編〉

5 つづけてキーワードを選ぶときは、手順3と4を繰り返す

- キーワードは5件まで指定できます。
- キーワードを削除するには、▲▼でキーワードを選び、**削除**を押します。


6 キーワードの指定が完了したら、**訳/決定**を押す

- またはサブパネルの【上記のキーワードが使われている見出し語の画像を検索】をタッチします。
- 指定したキーワードに一致する見出し語の一覧が画像とともに表示されます。

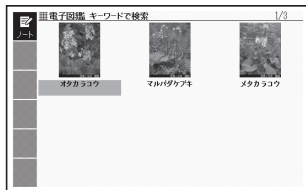

7 ▲▼◀▶で目的の画像を選び、**訳/決定**を押す

- 選んだ画像がメインパネルに大きく表示され、サブパネルにその解説が表示されます。
- 再度 **訳/決定** を押すと、解説がメインパネルに表示されます。
- ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチして、前後の画像に移動できます。



ジャンルを決めずに検索する(全ジャンル)

キーワードを直接入力して検索することができます。

「植物または昆虫を検索する」(→ 84ページ)の手順 2 で「全ジャンル」を選んで **訳/決定** を押した後、キーワードを入力し **訳/決定** を押します。

- キーワード入力以外の操作は「植物または昆虫を検索する」と同じです。


ちず けんさく 地図から検索する

とし やま せかい いさん などを ちず から けんさく することができます (地図からけんさく検索)。

- 「ブリタニカ国際大百科事典」に収録されている項目が対象となります。

- 1 「かんたんサーチ」の最初の画面のときに、▲▼◀▶で「地図から検索」を選び、**訊/決定**を押す

- 「かんたんサーチ」の最初の画面
→ 82ページ

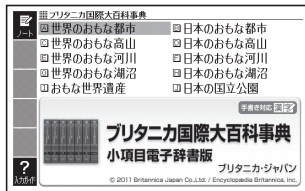

- 2 サブパネルに説明が表示されるまで、調べたい項目をタッチする

- 地図上の項目以外は、2回タッチ(選択・決定)してください。
- 詳しくは、「パターン5 画面の項目をタッチする」(→ 47ページ)の手順 **2** からの操作をご覧ください。

ふくすう じてん しら ぶくすうじしょけんさく 複数の辞典から調べる(複数辞書検索)

ことば、成句／例文、漢字などを、複数の辞典を対象にして検索することができます。


- ひらがな、アルファベット、漢字から検索することができます。
- 日本語のキーワードから英語の例文を調べることができます。
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- 追加コンテンツを本機に転送した場合、内蔵の辞典(モード)に続いて追加したコンテンツが表示されます。
- 検索対象の辞典名は、ガイド機能で見ることができます。→ 191ページ

調べたいことばをかなで検索する

例「プロバイダー」ということばを調べる(「見出し語検索 日本語」)


1 「かんたんサーチ/複数辞書検索」を2回押す

- 「複数辞書検索」の最初の画面が表示されます。
- 「かんたんサーチ」の画面が表示された場合は、もう一度「かんたんサーチ/複数辞書検索」を押してください。

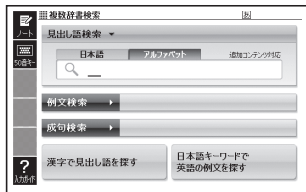

2 「見出し語検索 日本語」が選ばれているときに、「ふろばいだー」と入力する

- 「プロバイダー」および「プロバイダー」を含むことばが載っている辞典とことばが一覧に表示されます。

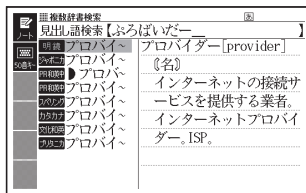

3 ▲▼ で調べたい辞典とことばを選び、「訳/決定」を押す


- 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

調べたいことばをアルファベットで検索する

例 「provider」ということばを調べる（「見出し語検索 アルファベット」）

1 「複数辞書検索」の最初の画面のときに、▲▼で「見出し語検索」を、◀▶で「アルファベット」を選ぶ

- 「複数辞書検索」の最初の画面
→ 88ページ

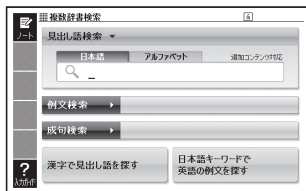

2 「provider」と入力する

- 「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。


3 ▲▼で調べたい辞典とことばを選び、[訳/決定]を押す

調べたい例文や成句をアルファベットで検索する

例 「by」「the」「way」を使った例文や成句を調べる（「例文検索」「成句検索」）

1 「複数辞書検索」の最初の画面のときに、▲▼で「例文検索」または「成句検索」を選ぶ

- 「複数辞書検索」の最初の画面
→ 88ページ

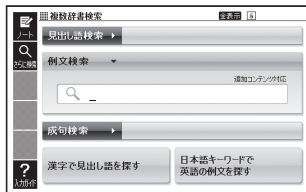

2 「by&the&way」と入力し、**訳/決定**を押す

- 2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

3 ◀▶で調べたい辞典を選ぶ

- その辞典に載っている例文や成句が一覧に表示されます。

4 ▲▼▲▼で調べたい例文や成句を選び、**訳/決定**を押す


例文を検索時、優先的に表示する辞典を選ぶ

「例文検索」「日本語キーワードで英語の例文を探す」で、初めにどの辞典の例文を表示するか選ぶことができます。

1 シフトを押し、離してから**設定削除**を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

2 ▲▼で「優先設定」を選び、**訳/決定**を押す

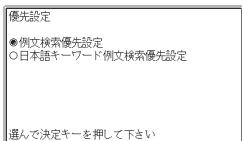

3 ▲▼ で優先方法を選び、**訳/決定** を押す

4 ▲▼◀▶ で優先的に表示させる辞典(またはモード)を選び、**訳/決定** を押す


- 本機に転送した追加コンテンツを選ぶことはできません。

漢字を手がかりにことばを検索する

例 「〇〇川」という漢字を使ったことばを調べる(「漢字で見出し語を探す」の「漢字を読み/画数から選択して探す」)

1 「複数辞書検索」の最初の画面のときに、▲▼◀▶ で「漢字で見出し語を探す」を選び、**訳/決定** を押す

- 「複数辞書検索」の最初の画面
→ 88ページ

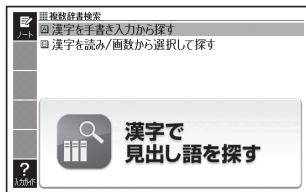


2 ▲▼ で「漢字を読み/画数から選択して探す」を選び、**訳/決定** を押す

- 「漢字を手書き入力から探す」の操作 → 231ページ

3 手がかりにする漢字を指定する

- 「音訓読み」で「かわ」と入力し、**訳/決定** を押すと、右の画面になります。
- 指定のしかたは、「新漢語林」の「単漢字を読み/画数から探す」と同じです。→ 45ページ

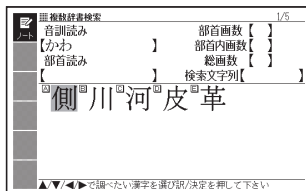


辞典をひく
〈応用編〉

4 ▲▼◀▶ で漢字を選び、

「訳／決定」を押す

- 漢字を入力し直すときは、**削除**を押して、再度入力します。
- 手順3からの操作を繰り返して、2つ以上の漢字を指定することができます。

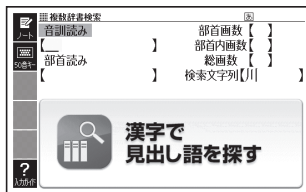


5 「訳／決定」を押す

- 指定した漢字を先頭を含む(前方一致)ことばが、漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。

6 ◀▶ で「後方一致」に切り替える

- ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。

7 ▲▼▲▼ で調べたいことばを選び、「訳／決定」を押す

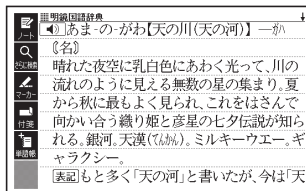


日本語のキーワードから英語の例文を検索する

例 「計画」と「提案」をキーワードにして、英語の例文を調べる(「日本語キーワードで英語の例文を探す」)


1 「複数辞書検索」の最初の画面のときに、▲▼◀▶ で「日本語キーワードで英語の例文を探す」を選び、「訳／決定」を押す

- 「複数辞書検索」の最初の画面
→ 88ページ

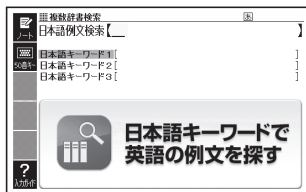


2 「けいかく」と入力する^{にゅうりょく}

- この読みにあてはまる候補^{こうほ}が表示^{ひょうじ}されます。

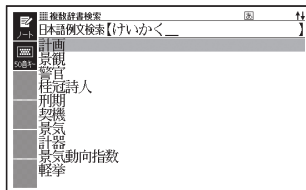

3 ▲▼▲▼ で「計画」を選^{えら}び、**訳／決定**を押^おす

- 「日本語キーワード1」に「計画」が表示^{ひょうじ}されます。

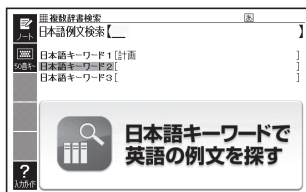

4 同じように手順^{てしゆん} 2 から操作^{そうさ}して、「日本語キーワード2」に「提案」^{ていあん}と表示^{ひょうじ}させる

- 選択^{せんたく}した日本語キーワードを削除^{さくじょ}するには、▲▼で選^{えら}び、**決定 削除**を押^おします。

5 **訳／決定**を押^おす

6 ◀▶ で調^{しら}べたい辞^{じてん}典^{えら}を選^{えら}ぶ

- その辞典^{じてん}に載^のっている例文^{れいぶん}が一覧^{いちらん}に表示^{ひょうじ}されます。

7 ▲▼▲▼ で調^{しら}べたい例^{れいぶん}文^{えら}を選^{えら}び、**訳／決定**を押^おす

- キーワードは「単^{たん}なる文字^{もじ}の並^{なら}び」として扱^{あつか}われ、「文字^{もじ}の並^{なら}びが同じ^{おな}で意味^{いみ}が異^{こと}なる別^{べつ}のことば」がある場合^{ばあい}、検^{けん}索^{さく}結果^{けっか}には「別^{べつ}のことば」の方^{ほう}の例文^{れいぶん}も含^{ひく}まれることがあります。
- 例^{たと}えば、「金星^{けんせい}」で検^{けん}索^{さく}した場^{ばい}合^あい、「きんせい」と「きんぼし」を使^{つか}った例文^{れいぶん}が含^{ひく}まれます。

一度調べたことばを再度調べる

すこ まえ しら かんたん み
 少し前に調べたことばを簡単に見ることができます(ヒストリーサーチ)。

- 各辞典やモードで調べたことばは、辞典別の履歴(ヒストリー)に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典などは、ガイド機能で見ることができます(辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります)。→ 191

ページ

履歴を見る

1 **履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる**

2 **さらに検索履歴を押す**

- この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

3 **でもう一度見たいことばを選び、訳/決定を押す**

履歴を消す

1 **履歴を消したい辞典の最初の画面を表示させる**

2 **さらに検索履歴を押す**

3 **履歴を1つだけ削除するときには、上/下で削除したい履歴を選ぶ**

- 複数の履歴を一括して削除するときには、次に進みます。

4 **設定 削除を押す**

5 履歴を1つだけ削除するとき
は、▲▼で「選択中のヒ
ストリーを削除(1件)」を選ぶ

- いま選んでいる辞典の履歴をす
べて削除…「モード内のヒスト
リーを削除」
- 全辞典からすべての履歴を削除…「全てのモードのヒストリーを削除」

ヒストリー削除

- 削除しない
- 選択中のヒストリーを削除(1件)
- モード内のヒストリーを削除
- 全てのモードのヒストリーを削除

選んで決定キーを押して下さい

6 訳/決定を押す

- 手順 5 で「モード内のヒストリーを削除」または「全てのモードのヒ
ストリーを削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。削除するに
は、▲▼で「はい」を選び、訳/決定を押します。

ふたし えいたんご しら スペルが不確かな英単語を調べる

えいごけい じてん ふたし たんご てきとう にゆうりよくほんき
英語系の辞典で、スペルの不確かな単語を適当に入力しても、本機がそれ
にちか たんご さが たんご いみとあ 合わせただだ
近いスペルの単語を探してくれます。単語の意味と合わせて正しいスペル
をしら けんさくほうほうつか
を調べたいときに、この検索方法が使えます(スペルチェック)。

れい 例 ailand (正しいスペルはisland) と入力する(ベーシックジーニアス
えいわけん 英和辞典)

1 「ベーシックジーニアス
えいわけん 英和辞典」の最初の画面を
ひょうじ 表示させる


2 ▲▼で「スペルチェック」を
えら 選ぶ

3 「ailand」と入力する

4 訳/決定を押す

- スペルが「ailand」に近い単語の
リストが表示されます。
- 目的の単語が見つからないとき
は、▼または▼でリストの続
きを見ます。

5 ▲▼で調べたい単語を選び、訳/決定を押す

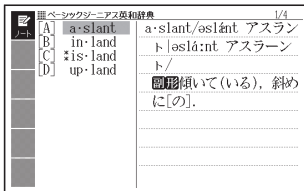

- スペルチェックの検索をすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル(活用形など)の原形と思われる単語の候補も表示されます(必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません)。

「見出し語検索」から正確なスペルを調べる

「スペルチェック」検索がある辞典では、「見出し語検索」をしているときでも入力したスペルに近い単語や、入力したスペルの原形と思われる単語の候補を表示させることができます(スペル/原形候補検索)。

- 1 「見出し語検索」で単語を入力する
- 2 を押し、離してから を押し
 - または、ソフトアイコン【さらに検索】をタッチします。
 - 候補のリストが表示されます。
- 3 で調べたい単語を選び、 を押し

せい く れいぶん しら 成句や例文を調べる

えいごけい じてん いじょう たんご にゅうりょく せい く じゅくご
英語系の辞典で、1つまたは2つ以上の単語を入力して、成句(熟語)や
れいぶん けんさく せい く けんさく れいぶんけんさく
例文を検索することができます(成句検索/例文検索)。

れい つか せい く けんさく えい わ
例 「get」と「to」を使った成句を検索する(ベーシックジーニアス英和
じてん
辞典)




1 「ベーシックジーニアス英和
じてん さいしょ がめん ひょうじ
辞典」の最初の画面を表示さ
せる

2 ▲▼ で「成句検索」を選ぶ
• 例文を検索する場合は、「例文
けんさく けんさく えら
検索」を選びます。

3 「get&to」と入力する
• 2つ以上の単語を入力するには
たんごかん い
単語間に「&」を入れます。

4 訳/決定 を押す
• 「get」と「to」を使った成句のリ
ストが表示されます。
• リストをセンタリング表示にす
ることができます。→99ペー
ジ
• 候補をさらに絞り込むこともで
きます。→100ページ


5 ▲▼▲▼ で調べたい成句を選び、訳/決定 を押す
• 成句が表示されます。

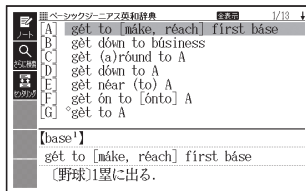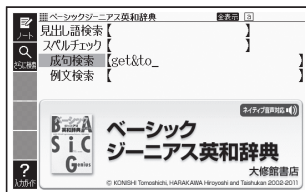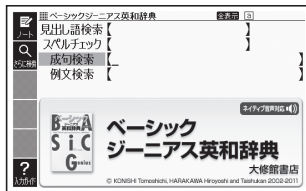

せい く れいぶん がめん ひょうじ 成句／例文のリスト画面でセンタリング表示にする

えいごけいじてん せい くけんさく れいぶんけんさく がめん お さいしよ
英語系辞典の成句検索や例文検索のリスト画面で **レイアウト** を押すと、最初
にゅうりよく たんご ひょうじ
に入力した単語をセンタリングして表示します。もう一度同じ操作をす
ると、2つ目に入力した単語をセンタリングして表示します。

えい わじてん せい くけんさく にゅうりよく 「ベーシックジーニアス英和辞典」の「成句検索」で「get&to」と入力して けんさくしたとき

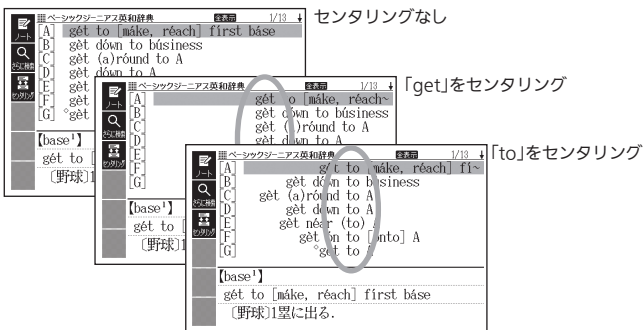

■ サブパネルを使って

せい くけんさく れいぶんけんさく がめん
成句検索や例文検索のリスト画面で
は、サブパネルは右のようになっています。



- 【センタリング】をタッチするご
とに、センタリング表示が切り
替わります。


- 入力した単語の3つ目までがセンタリングの対象になります。
- 一部の追加コンテンツは、この機能に対応していません。

辞典を
く
〈応用編〉

せいく れいぶん こうほ しほ こ 成句や例文の候補を絞り込む


せいくけんさく れいぶんけんさく がめん たんご ついか たんご
成句検索や例文検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の
ごじゅん してい こうほ しほ こ
語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます(絞り込み/
ごじゅんしていけんさく
語順指定検索)。

れい えいわじてん せいくけんさく にゅうりょく
例 「ベーシックジーニアス英和辞典」の「成句検索」で「get&to」と入力し
て、リストから候補を絞り込む

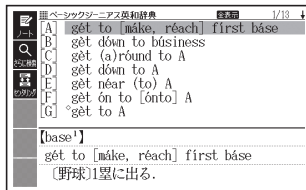

1 **シフト** を押し、離してから
さらに検索
ヒストリ を押す

- または、ソフトアイコン【さらに検索】をタッチします。

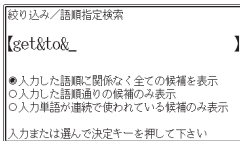

2 追加する単語を入力する

- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進みます。

3 ▲▼ で希望の語順指定を選び、**訳/決定** を押す


- 候補が絞り込まれます。

4 ▲▼▲▼ で調べたい成句を選び、**訳/決定** を押す


- 一部の追加コンテンツでは、絞り込み検索はできません。
- この機能が使用できる辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。 → 191ページ

おなじてん れんぞく しら 同じ辞典で連続してことばを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、そのまま調べたいことばを入力します。

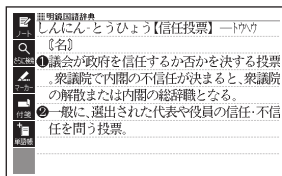

SYU
UGI
INN

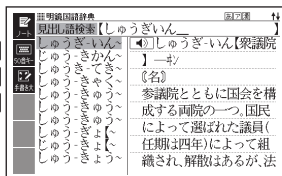

- 明鏡国語辞典など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

がめん ひょうじ
画面に ⇨ や ⇩ が表示されているとき

意味や解説の画面で、⇨ や ⇩ の記号が表示されていることがあります。


この記号は、同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや関連項目などが収録されていることを示しています。

例 「かいりょう(改良)」の意味の画面で「かいぜん(改善)」の意味を調べる
(明鏡国語辞典)

■メインパネルで操作する

1 タッチペンで「改善」をタッチする


- 「表現」⇨改善は、「改善」が関連項目であることを意味します。
- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

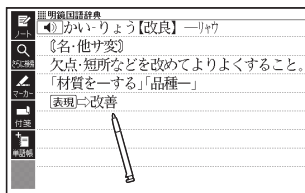

■キーボードで操作する


1 ジャンプガイドを押す

- **ジャンプ**が表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。

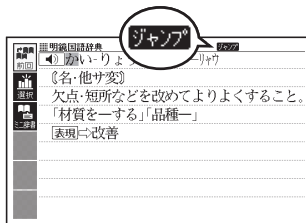

2 ▲▼◀▶で「改善」を選び、[訳/決定]を押す

- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

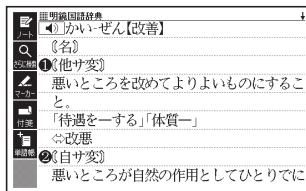

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(→ 112ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 「クラシック名曲1000フレーズ」の場合は、「ブリタニカ国際大百科事典」の関連項目にジャンプします。

べつ じてん 別の辞典にジャンプして調べる

しら 調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプしてしらべることができます。


たとえば、英語系の辞典で英単語を調べているときに、その英単語に関連する日本語を調べる、などという場合に便利です。

ジャンプ先の辞典を選択して調べる

例 「favor」の意味の画面から「好意」を調べる（「ベーシックジーニアス英和辞典」から「明鏡国語辞典」にジャンプ）


1 「favor」の意味の画面（ベーシックジーニアス英和辞典）で「ジャンプ」を押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初のことば（ここでは「favor」）が選ばれます。

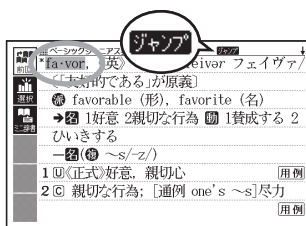

2 ▲▼◀▶で「好」を選ぶ

- 日本語を調べるときは、1文字だけが選ばれます。2文字以上を選ぶことはできません。
- 同じことば（この例では「favor」）を選んで別の辞典で調べることもできます。

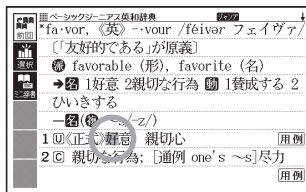

辞典をく
〈応用編〉

● ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(→ 112ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。

● 表や図を表示しているときはジャンプできません。

● 日本語を調べるときは、選ばれた1文字から始まることば(文字列)が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。


● ジャンプ先の辞典名などをガイド機能で見ることができます。→ 191ページ

● 複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している英単語が選ばれたときは、単数形(dish)や原級(big)が検索されます。また、選んだ単語が過去形や変化形の場合は、原形と思われる単語も検索されます。

もし たんご すばや しら 文字や単語をタッチして素早く調べる

1 ことばの意味を調べたい画面で【ジャンプ】を押す

- 【ジャンプ】が表示され、最初のことばが選ばれます。
- ジャンプ方法に【ミニ辞書】が選ばれている場合は、ソフトアイコン【前回】または【選択】をタッチしてから【戻る/リスト】を押してください。
- この画面から、次の検索ができます。

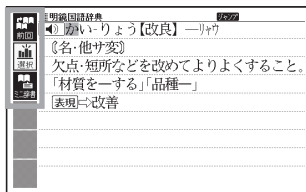

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字(1文字)をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。 ※1
	文字(複数)をタッチペンでなぞる※3	選択した文字(ことばなど)と完全一致する見出し語が検索されます。※1
英語を検索する場合	単語(1単語)をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。 ※1※2
	単語(複数)をタッチペンでなぞる※3	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。※1※4

※1 完全一致する見出し語がない場合は、該当する候補のリストが表示されます。

※2 見出し語の变化形がある場合は、変化形も表示されます。

※3 左から右へ、上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。

※4 例文/成句検索の場合、先頭の単語を使った例文や成句を検索します。

2 ▲▼ でジャンプ先の辞典を選び、[訳/決定] を押す

- 手順1 でジャンプ方法に【前回】が選ばれている場合、手順3 へお進みください。


3 ▲▼◀▶ で調べたい文字や単語を選び、[訳/決定] を押す

じしょ つか しら ミニ辞書を使って調べる

ひょうじちゅう がめん べつ しら げんざい がめん ひょうじ
表示中の画面から別のことを調べる時、現在の画面を表示したまま、
ちい 小さなウィンドウで簡易辞書(明鏡国語辞典・ジーニアス英和辞典)を見る
ことができます。ウィンドウ(ミニ辞書)は、横配置の場合はサブパネル、
縦配置の場合はメインパネルの一部分に表示されます。

- 画面を縦配置(ブックスタイル)で表示する→57ページ


よこはいち ぼあい 横配置の場合

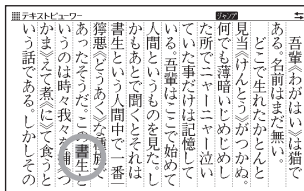

しよせい【書生】①学問を修めるために勉強している人。学生。②他家に寄食して、家事を手伝いながら勉強する人。
明鏡国語辞典より抜粋

ミニ辞書

たてはいち ぼあい 縦配置の場合

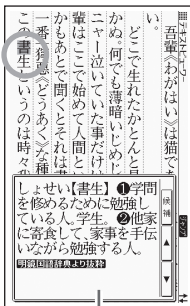


ミニ辞書

- 「明鏡国語辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『明鏡国語辞典第二版』(北原保雄 編 大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。
- 「ジーニアス英和辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『ジーニアス英和辞典第4版』(編集主幹 小西友七・南出康世、大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。

例 「約束」の意味の画面にある「協約」を調べる(「プログレッシブ和英中辞典」から「明鏡国語辞典」)


1 「約束」の意味の画面で「ジャンプ」を押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初のことば(ここでは「や」)が選ばれます。

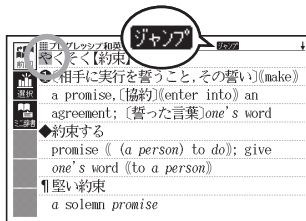


2 ▲▼◀▶で「協」を選ぶ

- 矢印キーを使って日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。
- 選ばれた1文字から始まることば(文字列)が自動的に区切られ、キーワードになります。キーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。


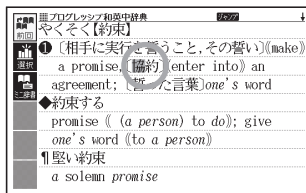


辞典をひく
<応用編>

3 サブパネルまたはソフトアイコンの【ミニ辞書】をタッチする



- サブパネルにミニ辞書じしよが開き、ことばの意味いみ(ここでは「協約きょうやく」)が表示ひょうじされます。
- ▲▼▲▼ を押す、またはサブパネルの【▲】【▼】をタッチして、ミニ辞書じしよの続きつづを見ることがができます。
- 次の候補こうほがある場合には、【候補】をタッチすると表示が切り替かわります。
- 縦配置たてはいちの場合、ミニ辞書じしよは通常画面下部つうじょうがめんかぶに表示ひょうじされますが、選えらんだ文字もじが隠かくれる場合には画面上部がめんじょうぶに表示ひょうじされます。
- 縦配置たてはいちの場合、【文字サイズ】を押すおごとに、ミニ辞書じしよの文字もじの大きさが16ドット←→24ドットの2段階だんかいはで切り替かわります。
- ミニ辞書じしよを閉おじるときは、【戻る/リスト】を押おします。

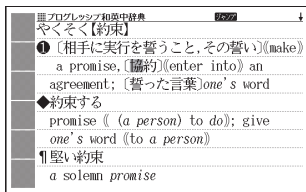

ミニ辞書

つづ べつ しら 続けて別のことを調べる

1 ミニ辞書が表示されている状態で、メインパネル内の調べたいことばを選択する

- タッチペンを使って次の検索ができます。なお、検索結果はミニ辞書に表示されます。

	そうき 操作	けんさく 検索
にほんご けんさく する 場合	もじ (1文字) をタッチペンで タッチする	タッチした文字と完全一致する 見出し語が検索されます。
	もじ (複数) をタッチペンでな ぞる※2	選択した文字(ことばなど)と 完全一致する見出し語が検索 されます。
えいご けんさく する 場合	たんご (1単語) をタッチペンで タッチする	タッチした単語と完全一致する 見出し語が検索されます。 ※1
	たんご (複数) をタッチペンでな ぞる※2	選択した複数の単語と完全 一致する見出し語が検索され ます。

辞典をひく
〈応用編〉


※1 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。

※2 左から右へ、上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。

がめん じてん なら しら 画面に2つの辞典を並べて調べる

いみ せつめい がめん したはんぶん べつ じてん ひょうじ どうじ じてん
意味や説明の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に2つの辞典からことばを調べることができます(画面分割検索)。

れい
例 「やくそく【約束】」の英訳画面にある「協約」(きょうやく)の意味を調べる(「プログレッシブ和英中辞典」と「明鏡国語辞典」)

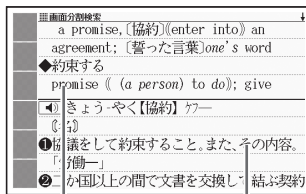


プログレッシブ和英中辞典

明鏡国語辞典


1 「やくそく【約束】」の英訳の画面(プログレッシブ和英中辞典)にする

- ここでは、画面の中にある「協約」の意味を調べていきます。

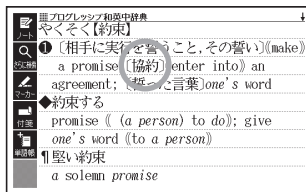

2 ▲▼で「協約」が画面の上半分にくるようにする

- 画面分割後は、画面の上半分を▲▼で切り替えることはできません。

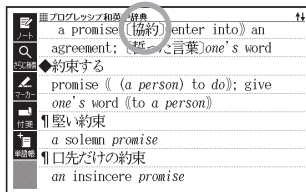


3 **シフト** を押し、**はな**してから**さらに検索**を押し

- または、ソフトアイコン【さらに検索】をタッチします。
- 画面が上下に分かれ、下半分で英語のスペルやことばの読みを入力できる状態になります。

4 **▲▼** で「ひらがなで検索」を選び、「きょうやく」と入力する


- 「アルファベットで検索」を選び、アルファベットを入力して検索することもできます。

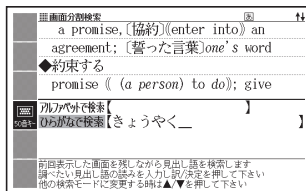

5 **戻/決定** を押し

6 **◀▶** で「明鏡国語」を選んだ後、**▲▼** で「きょうやく【協約】」を選ぶ

- 候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典名の横に【◀▶】が表示されます。この場合、【◀▶】をタッチすると前または後の辞典名に切り替わり、◀▶(キー)で辞典を選ぶことができます。
- 候補が複数ある場合は、▲▼で調べたいことばを選びます。

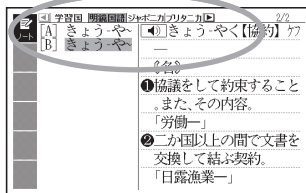


辞典をひく
〈応用編〉

7

訳/決定を押す

- ▲ ▼ を押すと画面下半分の続きを見たり戻ったりすることができます。
- 訳/決定を押すと、画面下半分の辞典の意味の画面になります。

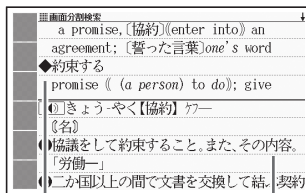

プログレッシブ和英中辞典

明鏡国語辞典

- 画面を分割した状態では「ヒストリー」の機能しか使用できません。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- 検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。

→ 191ページ

い み がめん ふか しら 意味の画面からさらに深く調べる

い み かいせつ がめん した ひょうじ
意味や解説の画面に下のアイコンが表示されているとき、そのことばのさら
に詳しい説明などが収録されていることを示しています。

熟語

新編漢語林

聖 聖 聖

【聖】数6 (筆順→解説) (楷行)

⇒《部首解説》

部首:耳部 部内:7画 総画:13画

区画:3227 区画ID:9089

常用:セイ

【聖】旧字

⇒《部首解説》

熟語

成・複

英・和辞典

fish/fiʃ ファイシュ/

① fishing (名), fisher (名)

② fish (名) 《まれ》個別魚類の魚をいうとき (2))

③ 魚, 魚類《キリスト教徒の象徴》

④ 魚肉, (食物としての)魚《米国では魚はふつう butcher ('s) shop で売っている》

成・複

用例

解説

ブリタニカ国際大百科事典

マチュピチュ遺跡 (Machu Picchu)

ペルー南部高地のウルバンノ峡谷にある⇒インカ帝国の要塞都市遺跡。四方を絶壁に囲まれた天然の要害地に建設され、神殿、宮殿、兵舎、貯蔵庫、耕地、灌漑施設もあって、独立した都市として自給自足の体制が整えられていた。1983年世界遺産の文化・自然の複合遺産に登録。

●【解説→マチュピチュ遺跡、ペルー】

解説

用例

英・和辞典

love/lʌv ラヴ/

(類音 rub/rʌb/)

[loveの対象は異性のみならず、肉親・友人・動物・物に及ぶ、この点で日本語の「愛(する)」より意味が広い]

① lovely (副), loving (形)

② a (名) 《s-/z/》

1 a (名) [しばしば a ~] 愛, 恋愛 (cf. affection) (→ hatred)


用例

辞典をC/C
〈応用編〉

アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	新漢語林
成・複	調べている単語を使った成句や複合語	英和辞典など
解説	調べていることばに関する解説、図や表など	ブリタニカ国際大百科事典など
用例	調べている単語を使った用例	英会話の辞典など

そうさ れい
操作のしかた(例：熟語、成・複)


ここでは、「新漢語林」で「聖」を使っ
た熟語を見ます。

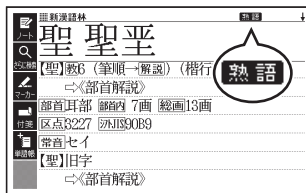

- 1 アイコンが表示されている
画面でサブパネルの【熟語】を
タッチする



- 熟語の一覧が表示されます。

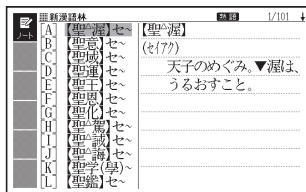

- 2 見たい熟語をタッチして選び、**訳/決定**を押す

- 選んだ熟語の意味が表示されます。
- 画面に**成・複**(または、**成句・複合語**)が表示されている場合は、上記手順1でサブパネルの【成句複合語】をタッチします。


操作のしかた(例: 解説、用例)

ここでは、「ブリタニカ国際大百科事典」の「マチュピチュ遺跡」に収録されている解説(図)を見ます。

■メインパネルのアイコンをタッチする

1 タッチペンで解説をタッチする


- 同じ画面に複数の解説や用例がある場合は、見たいアイコンをタッチします。

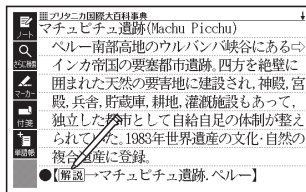

■サブパネルで操作する

1 アイコンが表示されている画面でサブパネルの【用例解説】をタッチする

- 解説が反転します。

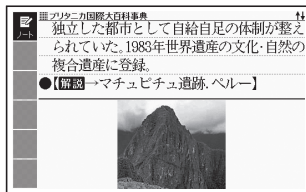

2 訳/決定を押す

- 同じ画面に複数の解説や用例がある場合は、見たいアイコンをタッチします。または、▲▼◀▶で反転を移動させ、訳/決定を押します。
- 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、タッチペンでスクロール、または▲▼◀▶で続きを見ることができます。

がくしゅうちょう 学習帳とは？

がくしゅうちょう てが もじ かつよう がくしゅう やくだ きのう じてん
学習帳は、手書き文字などを活用した、学習に役立つ機能です。「辞典の
じゅうよう きじゆつ ひ ちゅうしやく か こ
重要な記述にマーカーを引いたり注釈を書き込む」「コメントを書いた
ふせん は かみ じてん かんかく つか
付箋を貼る」など、紙の辞典のような感覚で使うことができます。

ほんき がくしゅうちょう たんごちょう あんき
本機の学習帳には、マーカー単語帳(→ 124ページ)、ノート(→ 130
ページ)、付箋(→ 136ページ)、暗記カード(→ 139ページ)があります。

- 手書きで文字や図を書く → 119ページ
- 学習帳のデータは、電子辞書本体に登録されます(本機にセットした
microSDメモリーカードには登録できません)。

がくしゅうちょう えら 学習帳を選ぶ

がくしゅうちょう がめん つか がくしゅうちょう えら そうさ はじ
「学習帳」画面から使いたい学習帳を選んで操作を始めます。

- 意味や解説の画面から学習帳に登録することもできます。詳細について
は、各学習帳のページをご覧ください。

1 メニュー/ 学習帳 を2回押す

- 「学習帳」画面が表示されます。
- メニュー画面が表示された場合は、もう一度メニュー/
学習帳 を押してください。



2 ▲ ▼ で使いたい学習帳を選び、[訳/決定]を押す

- 選んだ学習帳のメニュー画面(最初の画面)が表示されます。
- 「学習帳」画面に戻すには、[戻る/リスト]を押します。

てがもじずか 手書きで文字や図を書く

がくしゅうちょう
学習帳では、タッチペンでメインパネルやサブパネルに文字や図を
ちよくせつか
直接書き込み、とうろく
登録することができます(手書き登録)。

- ペンやマーカーでの手書き中は、ページ送り(→ 51、59ページ)できません。

てがき メインパネルに手書きする

メインパネルをつか
てが
とうろく
は、い
か
きのう
なか
つか
以下の機能の中で使うことができます。

マーカー単語帳(→ 124ページ)、ノート(→ 130ページ)、
みせん
付箋(→ 136ページ)

- 手書き登録できるときは、【ペン】【カラー】【消しゴム】などのソフトアイコンが表示されます。
- アイコンをせんたく
かみ
もじ
か
かんかく
で、タッチペンで文字や図を書きます。
- 機能により、表示されるアイコンは一部異なります。

か け いろ か 書く・消す・色を変える

【ペン】

- フリーハンドで文字や図を書くことができます。
- 意味の画面で文字をタッチペンでなぞって、その文字にマーカーを引くことができます(マーカー単語帳)。


【カラー】

- ペンやマーカーの色を選ぶことができます。


【消しゴム】

- 手書きの文字、線、マーカーなどを消すことができます。
- 【削除】は、画面上をタッチペンでタッチすると、その領域の手書き内容がすべて消えます。
- 「ノート」登録時(→ 132ページ)、【消しゴム】や【削除】は、辞典の内容を除く、手書きの文字や線を消すことができます。
- 登録した「ノート」修正時(→ 134ページ)、【消しゴム】は辞典の内容を含む画面のなぞった部分を、【削除】は辞典の内容を含むすべてを消すことができます。


みせん がめんれい 「付箋」の画面例

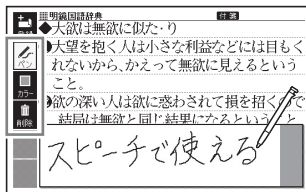


がめんれい なごころ 「マーカー単語帳」の画面例

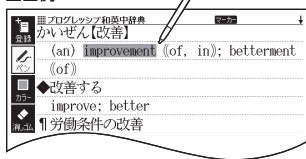

アイコンをタッチするたびに、サイズや色などが下ののように切り替わります。なお、機能により、表示されないアイコンもあります。

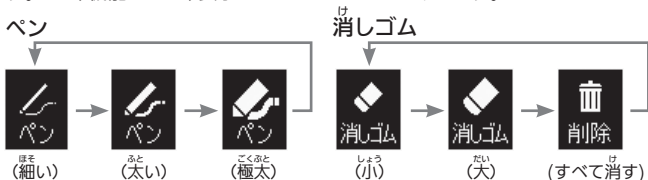

カラー

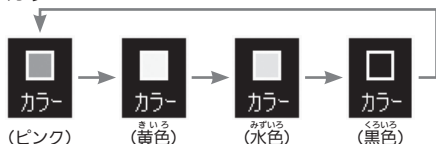

- ペンの色を変えるには、【カラー】をタッチして変えたい色にしてから、ペンを使います。


直線を引く(ノートのみ)

- 始点にタッチペンでタッチし、ペン先をパネルに付けたまま終点まで滑らせ、ペン先を離すと直線が表示されます。

直線



- 直線を消すときは【消しゴム】、色を変えるときは【カラー】を使います。

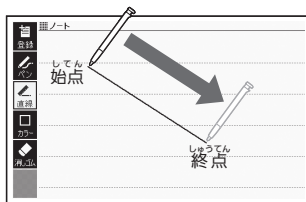

てがき サブパネルに手書きする


サブパネルを使った手書き登録は、以下の機能の中で使うことができます。



マーカー単語帳（「名前を変える」のみ）（→ 129ページ）、ノート（「名前を変える」のみ）（→ 135ページ）、暗記カード（→ 139ページ）

- 手書きで登録できるときは、サブパネルが以下のようにになります。紙に文字を書く感覚で、タッチペンで文字を書きます。


例) 暗記カード




書く： （背景が緑色の選択状態）になっているときに文字を書きます。

- 背景が緑色になっていないときは、 をタッチします。
-  をタッチするたびに、ペンの太さが3段階で切り替わります（すでに書いた文字の太さは変わりません）。

ほそ
細い




ふと
太い





ごくふと
極太







色を変える：  をタッチしてペンの色を選びます。

- タッチするたびに、ピンク→黄色→水色→黒色と切り替わります。



消す：  をタッチして選択（背景が緑色）し、消したい部分をタッチペンでなぞります。



-  (消しゴム大) をタッチするたびに、 (すべて消す)、 (消しゴム小) と切り替わります。
- メモをすべて消したいときは、 にしてから、サブパネルをタッチします。

たんごちょう つか マーカー単語帳を使う

おぼえておきたい見出し語を本機の単語帳に登録することができます。


また、見出し語画面内の重要なことばにマーカー（3色）を引いたり、マーカーを引いたことばを隠して表示させたりすることもできます。

- 最大6冊の単語帳を作ることができ、1冊につき最大300件の見出し語を登録できます。
- 登録できる見出し語は、単語・例文・成句などです。
- ソフトアイコン【マーカー】・【単語帳】が表示されている画面で登録できます（学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります）。

たんごちょう みだ ご とうろく 単語帳に見出し語を登録する


1 登録したい見出し語の画面を表示させた後、ソフトアイコン【マーカー】をタッチする

- 画面の文字にマーカーを引けるようになります。
- マーカーを引かずに登録するときは、【マーカー】の代わりに【単語帳】をタッチし、続けて手順4の操作をして登録します。

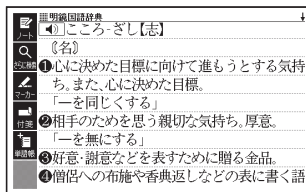

2 重要なことばにマーカーを引く

- 書く・消す・色を変える → 120ページ
- 1つの見出し語の画面内に最大10カ所のマーカーを引くことができます。

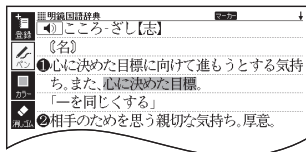

3 ひ お 引き終わったら、ソフトアイコン【登録】をタッチする

- 単語帳の一覧画面が表示されます。

4 ▲ ▼ ◀ ▶ で登録したい単語帳を選ぶ

5 訳/決定 を押す


- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

登録した見出し語を見る・チェックマークを付ける・削除する

単語帳を見るときに条件を設定します。条件を指定して表示する見出し語を絞り込んだり、特定の色のマーカーを引いたことばを隠すなど、効率的で学習に役立つ使いかたができます。

1 たんごちょう がめん ひょうじ 単語帳のメニュー画面を表示させる

- 学習帳を選ぶ → 118ページ

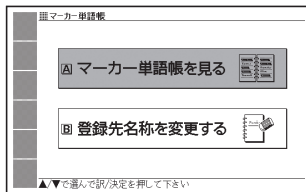


学習帳を
使う

2 ▲ ▼ で「マーカー単語帳を見る」を選び、訳/決定 を押す


- 単語帳の一覧画面が表示されます。

3 ソフトアイコンをタッチして、単語帳を見るときに条件を設定する


- タッチするたびにアイコンは次のページのように切り替わります。

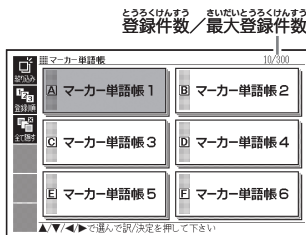

しほこ 絞り込み

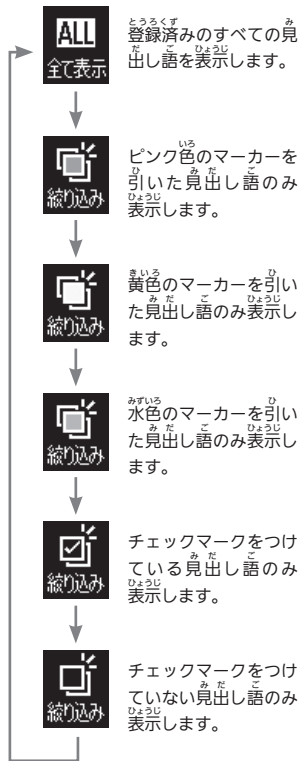

かくひょうじ 隠し表示

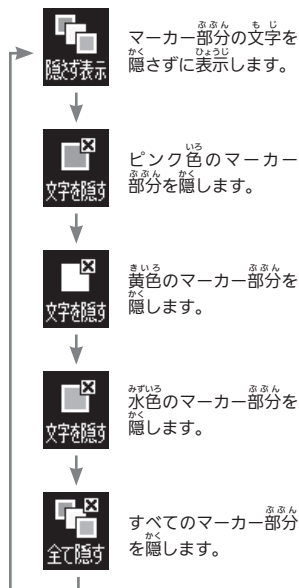

ならしじゅん 並び順



※パターン3 (→ 44ページ) のように、目次をたどって調べて登録した見出し語は、末尾に表示します。また、成句・例文や、別売の追加コンテンツの見出し語を登録した場合、本機内蔵コンテンツの見出し語の後に登録順に表示します。

4

条件を設定したら、▲▼◀▶ で見たい単語帳を選び、
 [訳/決定] を押す

- 登録された見出し語の一覧が表示されます。

使われているマーカー

チェックマーク

プレビュー

辞典名

登録件数中の順番/選んだ単語帳内の登録件数

見出し語

辞典名	登録件数	見出し語
明鏡	177	勝海舟【カカシユウ】
明鏡		けん-らん【卷雲(絹雲)】
明鏡		ホンペ(Pompe van Meerde)
明鏡		松本良順【マドトヨカシユウ】
明鏡		大化改新【オホカキシン】
明鏡		しん-いんしょうしゆぎ【〜】
明鏡		◆大欲は無欲に似たり

勝海舟【カカシユウ】

[生] 文政6(1823).1.30. 江戸 [没] 18

- 一覧表示から、次の操作ができます。

機能	操作
見出し語の画面を見る	見たい見出し語を選び、 【訳/決定】 を押します。 <ul style="list-style-type: none"> 手順3で隠し表示を設定した場合、【訳/決定】を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。 マーカーの色や位置などを変更することもできます。「単語帳に見出し語を登録する」の手順1から操作してください(→124ページ)。なお、登録の際に前回と別の単語帳を選べると、登録していた見出し語(変更内容を含む)は選んだ単語帳に移動して登録されるので、ご注意ください。
登録済みの見出し語にチェックマークを付ける/外す	チェックマークを付ける見出し語を選び、ソフトアイコン 【チェック】 をタッチします。再度タッチすると、チェックマークは外れます。
見出し語を1つだけ削除する	削除する見出し語を選び、 【削除】 を押します。※ <ul style="list-style-type: none"> 削除の方法を選択する画面が表示されるので、「選択中のデータを削除(1件)」を選び、【訳/決定】を押します。
表示中の単語帳から、チェックマークを付けた見出し語だけ削除する	【削除】 を押し※、「チェック済みのデータを削除」を選び、 【訳/決定】 を押します。続いて「はい」を選び、 【訳/決定】 を押します。
表示中の単語帳のすべての見出し語を削除する	【削除】 を押し※、「表示中の単語帳のデータを削除」を選び、 【訳/決定】 を押します。続いて「はい」を選び、 【訳/決定】 を押します。
すべての単語帳のすべての見出し語を削除する	【削除】 を押し※、「すべての単語帳のデータを削除」を選び、 【訳/決定】 を押します。続いて「はい」を選び、 【訳/決定】 を押します。

※ソフトアイコン**【削除】**をタッチしても同様の操作ができます。

単語帳の名前を変える

1 単語帳のメニュー画面を表示させる


- 学習帳を選ぶ → 118ページ

2 ▲▼で「登録先名称を変更する」を選び、[訳/決定]を押す

- 単語帳の一覧画面が表示されます。


3 ▲▼◀▶で名前を変えた単語帳を選び、[訳/決定]を押す

- サブパネルに現在の名前が表示されます。



4 現在の名前を消してから、新しい名前を書く

- サブパネルに手書きする → 122ページ



5 書き終わったら、[訳/決定]を押す

- 変更した単語帳の名前をお買い上げ時の名前(マーカー単語帳1~6)に戻すこともできます。
手順 3 で名前を戻したい単語帳を選び、[既定削除]を押すと、「登録先名称の変更」画面が表示されます。▲▼で戻しかたを選び、[訳/決定]を押します。



つか ノートを使う

「ノート」には、手書きのメモや書き込みした辞典画面を登録することができます。

つくる ノートを作る


最大6冊のノートを作れます。1冊につき、最大50ページ登録できます。


- ページに登録する内容により、登録方法は、異なります。

てが 手書きのメモを登録する

白紙のページ(画面)に手書きして、メモを登録することができます。ページのタイプは、無地・マス目・罫線付きなど4種類から選ぶことができます。

1 ノートのメニュー画面を表示させる


- 学習帳を選ぶ → 118ページ
- ソフトアイコン【ノート】またはサブパネルアイコンが表示されているときは、アイコンをタッチします。

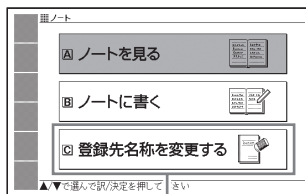

【ノート】をタッチしてノートのメニュー画面を表示したときは、「辞書に書き込み」が表示されます(→ 132ページ)。

2 ▲▼で「ノートに書く」を選び、訳/決定を押す

- ページのタイプを選ぶ画面が表示されます。

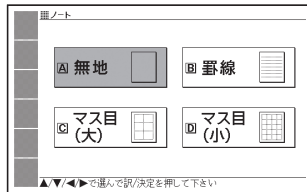


3 ▲▼◀▶でページのタイプを選び、**訳/決定**を押す

- 4種類の中から選ぶことができます。
- 選んだタイプのページが表示されます。

4 **画面**に書き込みをする

- メインパネルに手書きする →
119ページ

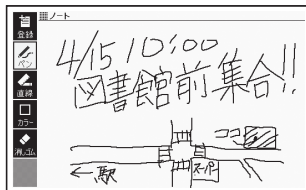

5 書き終わったら、**訳/決定**を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ノートの一覧画面が表示されます。



6 ▲▼◀▶で登録したいノートを選ぶ

7 **訳/決定**を押す


- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- 登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

書き込みした辞典の画面を登録する

意味の画面に手書きで書き込みを入れ、書き込みを入れた状態の画面を登録することができます。


- 本機に転送したテキスト(→172ページ)などメインパネルにソフトアイコンが表示されない画面は、登録できません。

1 書き込みをしたい意味の画面を表示させる

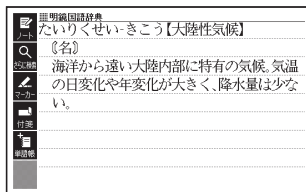

2 ソフトアイコン【ノート】をタッチする

- ノートのメニュー画面が表示されます。

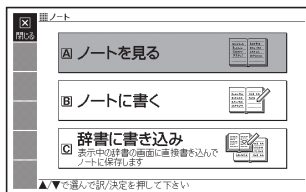


3 ▲▼で「辞書に書き込み」を選び、[訳/決定]を押す

- 画面に書き込みができるようになります。

4 画面に書き込みをする


- メインパネルに手書きする → 119ページ

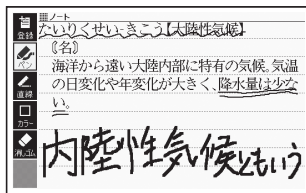

5 かお
書き終わったら、**訳/決定** を
お
押す

- またはソフトアイコン【登録】を
タッチします。
- ノートの一覧画面が表示されま
す。

とうろくけんすう さいたいとうろくけんすう
登録件数/最大登録件数

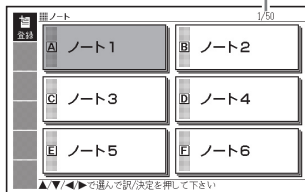

6 ▲▼▶◀で登録したいノートを選
えら
ぶ

7 **訳/決定** をお
押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- 登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

ノートを見る・修正する・削除する

1 ノートのメニュー画面を表示させる


- 学習帳を選ぶ → 118ページ

2 ▲▼で「ノートを見る」を選び、**訳/決定**を押す

- ノートの一覧画面が表示されます。

3 ▲▼◀▶で使いたいノートを選び、**訳/決定**を押す


- 選んだノートに登録されているページの**一覧**がサムネイル(縮小画像)で表示されます。

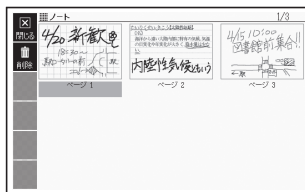

4 ▲▼◀▶▲▼で見たいページを選び、**訳/決定**を押す

- 選んだページの**内容**がメインパネルに表示されます。
- この画面から次ページの操作ができます。

登録件数中の順番/
選んだノート内の登録件数

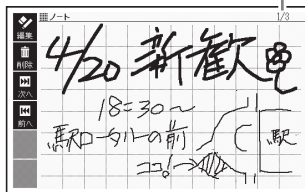

機能	操作
前後のページを見る	◀ ▶ を押します。※1
前後のページのサムネイルを見る	サブパネルの【◀】【▶】をタッチします。
表示中のページを修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします（修正のしかた → 120ページ）。 修正した後【訳/決定】を押します。※2
表示中のページ(1件)を削除する	既定【削除】を押し※3、「表示中のページを削除(1件)」を選び、【訳/決定】を押します。
使用中のノートのページをすべて削除する	既定【削除】を押し※3、「使用中のノートのページを全て削除」を選び、【訳/決定】を押します。 続いて「はい」を選び、【訳/決定】を押します。
すべてのノートに登録されているすべてのページを削除する	既定【削除】を押し※3、「全てのノートのページを削除」を選び、【訳/決定】を押します。続いて「はい」を選び、【訳/決定】を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。また、サブパネルのサムネイルをタッチして、そのページを表示させることもできます。

※2 ソフトアイコン【登録】をタッチしても同様の操作ができます。

※3 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

ノートの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

ノートのメニュー画面を表示させ、▲▼で「登録先名称を変更する」を選んで【訳/決定】を押した後、129ページの手順 3 からの操作をしてください。

ふせん つか 付箋を使う

けんさく みだ ご いみ かいせつ がめん てが ふせん つ
検索した見出し語の意味や解説の画面に、手書きの付箋を付けることができます。

- 付箋を付けられる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ソフトアイコン【付箋】が表示されている画面で登録できます(学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります)。

みだ ご ふせん つ 見出し語に付箋を付ける

1つの見出し語につき1件の付箋を登録でき、100件まで登録することができます。付箋の色は5色(ピンク・黄色・水色・赤色・青色)から選べ、色別のフォルダに登録できます。


- 1 付箋を付けたい見出し語の画面を表示させ、ソフトアイコン【付箋】をタッチする

- 2 付箋に文字を手書きする



- メインパネルに手書きする → 119ページ

- 3 サブパネルのアイコンをタッチし、付箋の色を選ぶ

- メインパネルの付箋の色をタッチして、色を切り替えることもできます。タッチするたびに、ピンク→黄色→水色→赤色→青色と切り替わります。

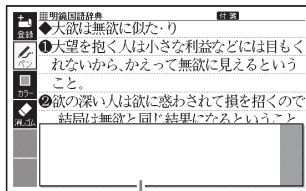


ここに手書きします

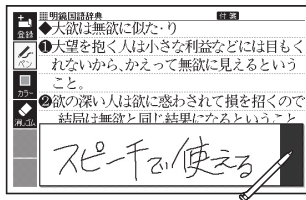

4 メモを書き終わったら、ソフトアイコン【登録】をタッチする


- 表示中の画面に付箋が表示されます(他のアイコンの表示により、隠れる場合もあります)。

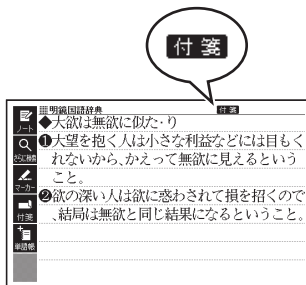

付箋を見る・修正する・削除する


1 付箋の最初の画面を表示させる

- 学習帳を選ぶ → 118ページ
- 画面に色別(5種類)と全色のフォルダが表示されます。全色のフォルダを選ぶと、すべての付箋を見ることができます。

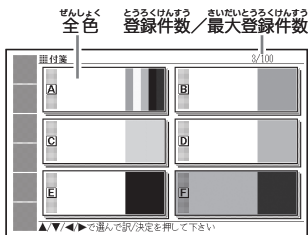

2 ▲▼◀▶でフォルダを選び、【訳/決定】を押す

- 選んだ色の付箋を付けた見出し語の一覧が表示されます。
- ▲▼で、見出し語を選びます。
- この画面から、次の操作ができます。

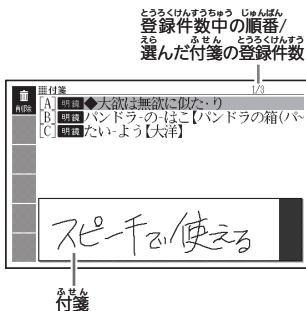

学習帳を
使う

機能	操作
付箋を付けた見出し語の画面を見る	<p>[訳/決定] を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ヒストリーなど一部の機能は、使用できません。 • [戻る/リスト] を押すと一覧画面に戻ります。
付箋の内容を修正する	<p>見出し語画面にした後(上記)、ソフトアイコン【付箋】をタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 付箋を修正できる状態になるので、手書きで付箋を修正し、ソフトアイコン【登録】をタッチします(メインパネルに手書きする → 119ページ)。 • 付箋の色を変更するには、メインパネルまたはサブパネルの付箋の色をタッチします。
選択中の付箋1件を削除する	<p>[設定 削除] を押し※2、「選択中の付箋を削除(1件)」を選び、[訳/決定] を押します。</p>
選択中のフォルダ内の付箋をすべて削除する※1	<p>[設定 削除] を押し※2、「表示中のフォルダの付箋を削除」を選び、[訳/決定] を押します。続いて「はい」を選び、[訳/決定] を押します。</p>
すべての付箋を削除する	<p>[設定 削除] を押し※2、「すべての付箋を削除」を選び、[訳/決定] を押します。続いて「はい」を選び、[訳/決定] を押します。</p>


※1 全色のフォルダを選ぶと、すべての付箋が削除されます。

※2 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

あんき つか 暗記カードを使う

て が あんき さくせい
手書きの暗記カードを作成して、
たんご あんき やくだ
単語の暗記などに役立てることがで
きます。

- 暗記カードの表裏を交互に表示さ
せて覚えます。「表から」「裏から」
「登録順」「ランダム」など、出題の
しかたを変えることもできます。
- 英単語と音声を組み合わせて登録
できます。
- サブパネルを使った書き取りテストができます。

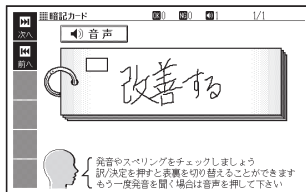

あんき つく 暗記カードを作る


さいだい さつ あんき つく さつ さいだい まい とうろく
最大6冊の暗記カードを作れます。1冊につき、最大100枚のカードを登録
できます。

- 暗記カードは、辞典の意味や解説の画面を参照しながら作ったり、
「学習帳」から作ることができます。

じてん さんしやう つく 辞典を参照しながら作る

ことばの いみ かいせつ がめん したはんぶん あんき さくせい がめん ひやうじ
ことばの意味や解説の画面の下半分に、暗記カードの作成画面を表示さ
せ、辞典を参照しながらカードを作ることができます。また、作ったカード
に英単語(10万語)の音声を登録することもできます。


- 1 いみ かいせつ がめん
意味や解説の画面で、▲▼
で登録したいことばを画面の
うえはんぶん ひやうじ
上半分に表示させる

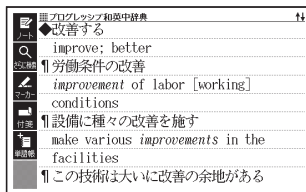

学習帳を
使う


2 サブパネルの【暗記カード作成】をタッチする

- ページの下半分に、暗記カードの作成画面が表示されます。

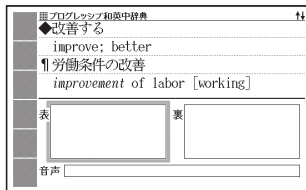


3 サブパネルにカード表面を手書きし、**【訳/決定】**を押す

- サブパネルに手書きする
→ 122ページ




4 カード裏面を手書きし、**【訳/決定】**を押す

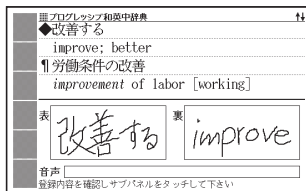


5 暗記カードに音声を登録するか、音声を入れずに登録するかを選択する

- 暗記カードに音声を登録するときは、サブパネルの【英語音声を登録】をタッチし、手順 6 からの操作をします。
- 音声を入れずに登録するときは、【上記の内容で登録】をタッチし、手順 10 からの操作をします。



6 おんせい とうろく
音声^{にゆうりよく}を登録することばを
入力し、**訳/決定**を押す

- 候補の一覧が表示されます。

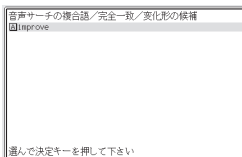


7 ▲▼で登録する単語^{たんご}を選ぶ

- 【選択中の音声を聞く】をタッチすると、音声が発音されます。



8 サブパネルの【選択中の音声を添付】をタッチする


- 暗記カードの「音声」欄に音声^{おんせい}を登録^{とうろく}することば^{ひょうじ}が表示されます。

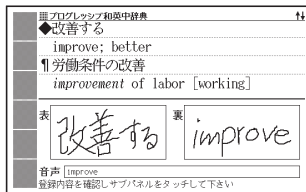

9 おんせい とうろく なお おんせい とうろく せんたく
音声を登録し直すか、この音声で登録するかを選択する

- 音声を登録し直すときは、サブパネルの【英語音声を登録】をタッチし、手順 6 からの操作を繰り返します。
- この音声で登録するときは、【上記の内容で登録】をタッチし、手順 10 からの操作をします。

10 ▲▼◀▶で登録したい
暗記カード^{あんき}を選ぶ

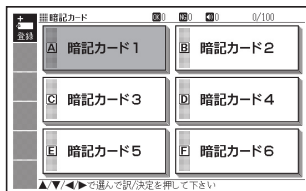

11 11 ほかの暗記カードを続けて作成するか、終了するかを選択する

- ほかの暗記カードを続けて作成するときは、サブパネルの【続けて作成】をタッチし、手順 3 から の操作をします。
- 終了するときには、サブパネルの【登録して終了】またはソフトアイコン【登録】をタッチします。




「学習帳」から暗記カードを作る

教科書などを参照しながらカードを作ることができます。


1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳を選ぶ → 118ページ

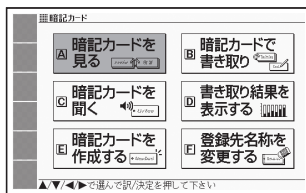

2 ▲▼◀▶ で「暗記カードを作成する」を選び、 「訳/決定」を押す

- 新しい暗記カードの作成画面が表示されます。

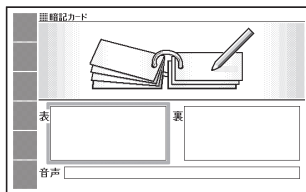

3 カード表面/裏面を手書きし、登録する

- 140ページ手順 3 からの操作を参照してください。

あんき つか 暗記カードを使う

あんき み しゅうせい さくじょ
暗記カードを見る・修正する・削除する

1 あんき がめん ひょうじ 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳を選ぶ → 118ページ


2 ▲ ▼ ◀ ▶ で あんき み えら 「暗記カードを見る」を選び、[訳/決定] を押す

3 ▲ ▼ ◀ ▶ で つか あんき 使いたい暗記 カードを選ぶ

せんたく している あんき あんき
選択している暗記カードの「暗記
カードで書き取り」(→ 147ペー
ジ)の正解 (OK) と不正解 (NG)
の数

せんたく している あんき
選択している暗記カードの
音声登録数

せんたく している あんき とうろくす
選択している暗記カードの登録済
みカード数/カード総数

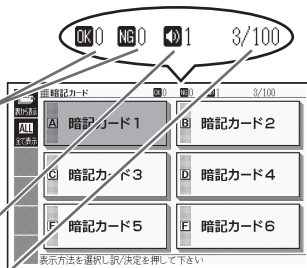

4 サブパネルまたはソフトアイ コンをタッチして表示のしか たを選ぶ

- 表示順: 【表から表示】(カードの表面から表示する)、または【裏から表示】(カードの裏面から表示する)を選びます。
- 絞り込み: 【全ての語を表示】【全て表示】(全カードを表示する)、または【OK以外を表示】【絞り込み】(「暗記カードで書き取りして覚える」(→ 147ページ)でOKになっていないカードを表示する)を選びます。



学習帳を
使う

5

訳/決定を押す

- 選択中の暗記カードに登録されているカードがサムネイル（縮小画像）で一覧表示されます。



6

▲▼◀▶でカードを選び、訳/決定を押す

- カードが表示されます。
- 表示中のカードと次のカードのサムネイルが、サブパネルに表示されます。
- 音声登録されていると、音声が表示されます。
- この画面から、次ページの操作ができます。



機能	操作
カードの反対側の面を見る	[訳/決定] を押します。
前後のカードを見る	◀▶ を押します。※1
前後のカードのサムネイルを見る	サブパネルの [◀] [▶] をタッチします。
音声を聞く	音ミト (音声) を押します。またはメインパネルの ◀▶ 音声 をタッチします。
表示中のカードを修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします (修正のしかた → 122ページ)。 修正した後 [訳/決定] を押し、【上記の内容で登録】をタッチします。
カード作成時に参照した画面を表示する	ソフトアイコン【参照】をタッチします。 • 「学習帳」から暗記カードを作成した場合は表示されません。
表示中のカード(1枚)を削除する	[削除] を押し※2、「表示中のデータを削除(1件)」を選び、[訳/決定] を押します。
表示中の暗記カードのOK/NG情報(1件)を削除する	[削除] を押し※2、「表示中のOK/NG情報を削除(1件)」を選び、[訳/決定] を押します。
使用中の暗記カードをすべて削除する	[削除] を押し※2、「表示中の暗記カードのデータを全て削除」を選び、[訳/決定] を押します。続いて「はい」を選び、[訳/決定] を押します。
使用中の暗記カードのOK/NG情報をすべて削除する	[削除] を押し※2、「表示中の暗記カードのOK/NG情報を全て削除」を選び、[訳/決定] を押します。続いて「はい」を選び、[訳/決定] を押します。
登録されている暗記カードをすべて削除する	[削除] を押し※2、「全ての暗記カードのデータを全て削除」を選び、[訳/決定] を押します。続いて「はい」を選び、[訳/決定] を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。また、サブパネルのサムネイルをタッチして、そのカードを表示させることもできます。

※2 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの音声を聞く

以下の操作は、音声が登録されているカードのみ対象となります。


1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳を選ぶ → 118ページ

2 ▲▼◀▶ で「暗記カードを聞く」を選び、**訳/決定** を押す


3 ▲▼◀▶ で使いたい暗記カードを選ぶ

選択している暗記カードの
音声登録数

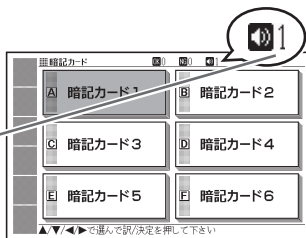


4 **訳/決定** を押す

- 最初のカードが表示され、登録した音声が発音されます。

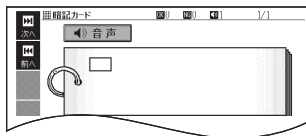

5 訳／決定を押す

- カードの表面が表示されます。
訳／決定を押すとカードの表面と裏面が切り替わります。
- 読み上げ音声を押す、またはメインパネルの「音声」をタッチすると発音します。

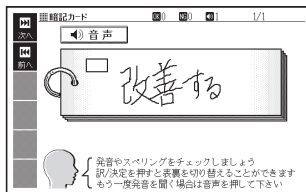

6 音声を押すと次のカードに登録した音声が発音され、戻るを押すと前のカードに登録した音声が発音されます。

- 発音後、訳／決定を押すごとにカードの表面と裏面が切り替わります。
- 暗記カードを終了するには、戻る／リストを押します。

暗記カードで書き取りして覚える

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳を選ぶ → 118ページ

2 ▲▼◀▶で「暗記カードで書き取り」を選び、訳／決定を押す


- 前回「保存して終了」をした場合、「書き取りの再開」画面が表示されます。再開したい方法を選んで訳／決定を押してください（「書き取りの続きから再開する」を選んだ場合は、6へ進みます）。

3 ▲▼◀▶で使いたい暗記カードを選ぶ

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」の正解 (OK) と不正解 (NG) の数

選択している暗記カードの音声登録数

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数

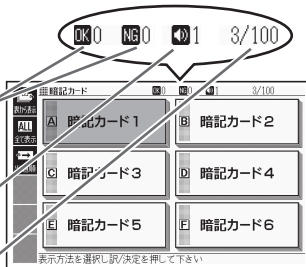

4 サブパネルまたはソフトアイ
コンをタッチして出題のしか
たを選ぶ



- **表示順**：【表から表示】(カードの表面から裏面を解答する)、または【裏から表示】(カードの裏面から表面を解答する)を選びます。
- **絞り込み**：【全ての語を表示】【全て表示】(全カードを出題する)、または【OK以外を表示】【絞り込み】(「暗記カードで書き取りして覚える」でOKになっていないカードを出題する)を選びます。
- **出題順**：【登録順】(→) (カード登録順に出題)、または【ランダム】(×) (無作為に出題)を選びます。


5 訳/決定を押す

- 出題が始まります。
- 音声登録されていると、音声が表示されます。この場合、訳/決定を押す、またはメインパネルの音声をタッチすると発音します。



6 サブパネルに答えを書き、
訳/決定を押す

- サブパネルに手書きする → 122ページ
正解(反対の面)が表示されます。

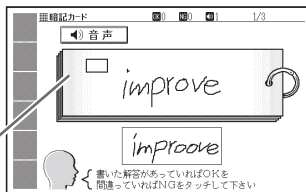


7 ^{ただ} ^{かいとう} ^{まぢが}
正しく解答できたときはサブ
パネルの【OK】に、間違っ
たときは【NG】にタッチする

- 【OK】にタッチしたときは、^{つぎ} 次のカードが^{ひょうじ}表示されます。手^{てじゆん}順 **6** からの操作を繰り返して^{もうさく}く ださい。
- 【NG】にタッチしたときは、^{ふくしゅう} 復習のために、^{おな} 同じ書き取りを ^{かいおこな} 6回行います。「サブパネルに書^か く→^お **訳/決定**」を押^おすを ^{かい} 6回繰^{かいく} り返し、再度 ^お **訳/決定** を押^おすと、^{つぎ} 次のカードが^{ひょうじ}表示されます。
- 次のカードを^{かいとう}解答する前に ^お **戻る/リスト** を押^おすと、^{まえ} 前のカードまでの結果を^お保存して^お終了^{しゅうりよう}することができます。「保存して^お終了^{しゅうりよう}（^{つづ} 続きから再開^{さいかい}できます）」を^{えら}選び、^お **訳/決定** を押^おしてください。
- 最後のカードの^{さいご}書き取りを終え^かると、^お 暗記カードの^{あんき}学習結果が^{がくしゅう}表示^{けっか}されます。^{ひょうじ} **訳/決定** を押^おすと、^お 暗記カードの^{あんき}メニュー画面^{がめん}に戻ります。



^{けっか} ^{ひょうじ}
結果が表示されます。

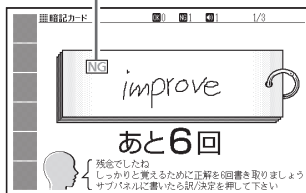

暗記カードの書き取り結果を見る


1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳を選ぶ → 118ページ

2 ▲▼◀▶ で「書き取り結果を表示する」を選び、**訳/決定** を押す

3 ▲▼◀▶ で結果を見たい暗記カードを選び、**訳/決定** を押す

- 書き取り結果がグラフ(最大25回分)で表示されます。
- この画面から次の操作ができます。

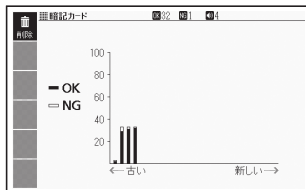

機能	操作
選んだ暗記カードの書き取り結果を削除する	削除 を押し※、「表示中の書き取り結果を削除」を選び、 訳/決定 を押します。
すべての暗記カードの書き取り結果を削除する	削除 を押し※、「すべての暗記カードの書き取り結果を削除」を選び、 訳/決定 を押します。

※ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

暗記カードのメニュー画面を表示させ、▲▼◀▶ で「登録先名称を変更する」を選んで **訳/決定** を押した後、129ページの手順 3 からの操作をしてください。


おんせい き 音声を聞く

しら たんご じゅくご れいぶん はつおん おんせい ごうせいおんせい き
調べた単語/熟語/例文などの発音(ネイティブ音声・合成音声)を聞くことが
できます(おんせい機能)。

おんせい き 音声を聞いてみよう

スピーカーで英語の発音を聞いてみましょう。
ここでは例として、「英会話とっさのひとこと辞典」で「Good morning.」
の発音を聞きます。


- 1 本体側面の音声出力切替スイッチを「SPEAKER」側にする

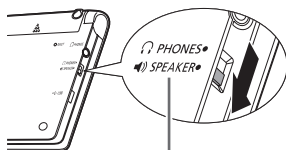

おんせいしゅつりょくきりかえ
音声出力切替スイッチ

- 2 メニュー/学習帳を押してメニューを表示させ、◀▶で「英会話」を選ぶ
- 3 ▲▼で「英会話とっさのひとこと辞典」を選び、[訳/決定]を押す
 ・「英会話とっさのひとこと辞典」の最初の画面が表示されます。

- 4 見出しの選択・決定を繰り返して(検索パターン3)、「おはよう。」の画面を表示させる
 ・「場面から探す」→「毎日の生活でつかうひとこと」→「家のなかで」→「起きてから出かけるまで」→「おはよう。」の順に選んでいきます。

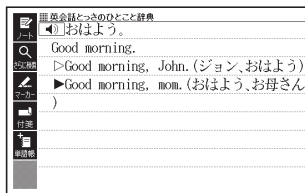

- 5 読み上げ(お)音声(スピーカー)を押す
 ・[スピーカー]が反転し、[スピーカー]になります。

学習帳を
使う

お役立ち
機能を使う

6 訳/決定を押す

- 「おはよう。」の意味の英語「Good morning.」が発音されます。
- 訳/決定を続けて押すと、発音を繰り返し聞かれます。

7 戻る/リストを押して終了する

おんせい き ききょう じゅんび 音声を聞くための準備をする

スピーカーとヘッドホンの切り替え、音声速度や音量の調整などの音声機能を使うことができます。

- 音声出力中は、クイックパレット（ハードアイコン）とサブパネルは働きません。
- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。

スピーカーとヘッドホンを切り替える

音声は、内蔵スピーカーまたは付属の専用ヘッドホンで聞くことができます。音声聞く前に、必ず本体側面の音声出力切替スイッチを切り替えてください。



■スピーカーで音声を聞くとき
スイッチを「SPEAKER」側にします。

■ヘッドホンで音声を聞くとき
スイッチを「PHONES」側にします。


ヘッドホンで音声を聞く

必ず付属の専用ヘッドホンをお使いください。付属品以外のステレオヘッドホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。またモノラルイヤホンでは音が出ません。

1 本体側面の音声出力切替スイッチを「PHONES」側にする

2 ヘッドホンを接続する

- ヘッドホンのプラグは、中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

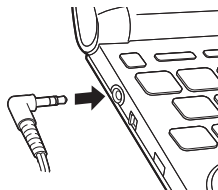

おんりょう ちょうせつ 音量の調節

おんせい しゅつりょく

■音声を出力していないとき

- ① [シフト] を押し、離してから ▲ (または ▼) を押します。
- ② ▲ (音量大) ▼ (音量小) で音量を調節し、[訳/決定] を押します。



おんりょう
音量レベル

おんせい しゅつりょくちゅう

■音声を出力中のとき

- ▲ (音量大) を押すと大きく、▼ (音量小) を押すと小さくなります。
- 16段階で調節できます。

はんでん

はつおん


たんご

えら

■ [反転] または、発音させたい単語が選ばれているとき

サブパネルの【+】【-】をタッチして、希望の音声速度 (発音のスピード) または音量に調整します。

- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。




おんせい で

■音が出ないときは

「こんな症状が起こったら」の「**音声機能**」(→ 246ページ) をご覧ください。

ネイティブの発音を聞く(トゥルーボイス®)

次のような状態で、ネイティブの発音を聞くことができます。


状態	説明
意味の画面に  が表示されているとき	ネイティブの発音が収録されていることを示します。 ・明鏡国語辞典/NHK 日本語発音アクセント辞典では、日本語(約7万語)のネイティブの発音を聞くことができます。
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます(約10万語)。収録されていなくても、合成音声による発音を聞くことができます。


- 日本語(約7万語)と英単語(約10万語)のネイティブ発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。
- 音量を調節することができます。
- 発音のスピードを調整できます。→160ページ
- ネイティブ発音が聞ける辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。→191ページ(「機能別の対象辞典/モード名を見る」)

意味の画面に  が表示されているとき

■メインパネルのアイコンをタッチする

1 タッチペンで をタッチする

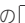- 同じ画面に複数の  がある場合は、発音を聞きたいアイコンをタッチします。
- 発音を聞くのをやめるときは、キーボードの「戻る/リスト」を押します。

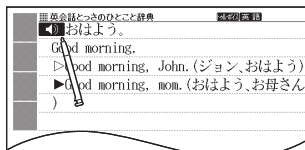


お役立ち
機能を使う

■キーボードで操作する

1 ことばの意味や解説の画面で読み上げお(音声)を押す

- **[音声]**が反転し、**トランボロ**が表示されます。
- 同じ画面に複数の**[音声]**がある場合は、**[上]****[下]**で選ぶことができます。

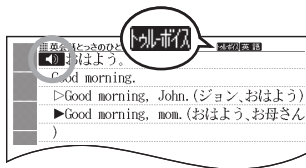

2 **[訳/決定]**を押す

- **[訳/決定]**の右や下などにある単語や例文が発音されます。

3 発音を聞くのをやめるときは、**[戻る/リスト]**を押す


- **トランボロ**が消えます。
- 辞典によっては、見出し語リスト/プレビュー画面で**[音声]**を押しても、発音を聞くことができます。

意味の画面に英単語が表示されているとき

英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音を聞くことができます。


1 ことばの意味や解説の画面で読み上げ(音声)を押す

- ト列-ボイス 音声サーチが表示されます。

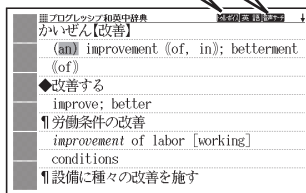

2 ▲▼◀▶で発音を聞いたい英単語を選ぶ

- タッチペンで文字や単語を直接タッチして選ぶことができます。

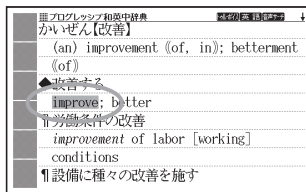

3 訳/決定を押す

- 選択中の単語が発音されます。
- 発音の候補が2つ以上あるとき(例えば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など)は、候補の一覧が表示されます。▲▼で選び、訳/決定を押してください。
- ネイティブの発音が収録されていないときは、合成音声で発音を聞くかどうか選ぶ画面が表示されます。▲▼で選び、訳/決定を押してください。

お役立ち機能を使う

4 はつおん き 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リストを押す

- ト列並列が消えます。

- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。
- 「音声言語設定がOFFになっているか。」のメッセージが表示され発音を聞くことができないときは、「音声言語設定」を「英語」に変更してください(→ 160ページ)。

ごうせいおんせい はつおん き げんごおんせい よ あ 合成音声で発音を聞く(7言語音声読み上げ)


えいご ご どいご フランス語 イタリア語 ちゅうごくご かんこくご
英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・中国語・韓国語
のことはごうせいおんせい きで聞くことができます。

- 辞典によっては、音声で聞くことのできる**ことば**がない場合があります。
- 辞典ごとに、何語で発音するか正しく設定されていますが、国語辞典など、読み上げ音声機能が「OFF」になっているものもあります。この場合、どの言語で発音するかを設定します。→ 160ページ
- 辞典によっては、◀が付いている単語や文は、合成音声を聞くことができません(ネイティブの発音は聞くことができます)。
- 中国語・韓国語は、中国語系辞典または韓国語系辞典の収録機種のみ設定できます。非収録機種では、別売品の中国語系・韓国語系追加コンテンツ使用時に設定できます。
- 中国語のピンイン表記、アルファベット表記、一部の漢字は発音されません。
- 韓国語では「ハングル」以外の**ことば**は発音されません。
- 本機に転送したテキストファイル(→ 172ページ)は、読み上げ言語として英語・中国語・韓国語が設定可能です。

1 ことばの意味や解説の画面で

シフトを押して、離してから
読み上げ音声を押す

- 読み上げが表示され、発音を聞くことのできることばや例文が選べれます。
- また、発音される言語のアイコン(英語など)が表示されます。

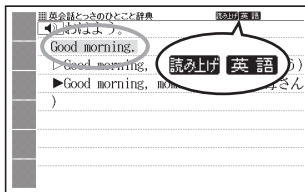

2 ▲▼で聞きたい単語や熟語、例文を選ぶ

- 熟語や例文が選ばれているときに▶を押すと、先頭の選択範囲が1単語分短くなります。既定削除を押すか、シフトを押して、離してから◀を押すと、末尾の選択範囲が1単語分短くなります。
- タッチペンで直接タッチして選ぶこともできます。

3 訳/決定を押す

- 単語や例文が発音されます。

4 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リストを押す

- 読み上げが消えます。

- 文章を解析して発音するしくみになっています。同形異音語や数字の読み上げなどの場合、正しい発音がされないことがあります。
- 長い文章の場合、間が空いたり、途中で切れたり、正しい発音されないことがあります。
- 文中にカッコがある場合、カッコの中は読み飛ばします。

お役立ち
機能を使う

おんせいきのう せってい 音声機能の設定をする

おんせい 音声のスピードや ^{げんご} 言語、^{おんりょう} 音量などを ^{せってい} 設定することができます。



1 **シフト** を押し、^お **離**してから

設定
削除 を押し

- 「^{せっていこうもく} 設定項目」画面が ^{がめん} 表示 ^{ひょうじ} されます。

2 **▲▼** で「^{おんせいせってい} 音声設定」を ^{えら} 選び、
訳/決定 を押し

- 「^{おんせいせってい} 音声設定」画面が ^{がめん} 表示 ^{ひょうじ} されます。
- **▲▼** で ^{せってい} 設定 ^{こうもく} したい項目 ^{えら} を選び、**訳/決定** を押し、^お それぞれ ^{せっていがめん} 設定画面 ^{ひょうじ} が表示 ^{ひょうじ} されます。

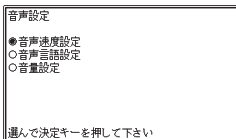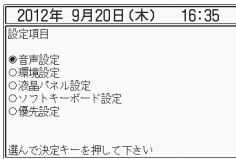

設定項目 せっていこうもく	設定内容 せっていないよう
おんせいそくどせってい 音声速度設定	ネイティブの発音と、合成音声の発音スピードは、5段階で調整することができます。 ▲▼ で希望の速度を選び、[訳/決定] を押します。 ・速度の目安(「最高速」～「最低速」): 標準モードの約 130%/120%/100%/85%/75%
おんせいげんごせってい 音声言語設定	ひょうじちゅう じてん のよみあげげんごをへんこう 表示中の辞典の読み上げ言語を変更したり、オフ(発音しない)にしたりすることができます。 ▲▼◀▶ で発音させたい言語を選び、[訳/決定] を押します。 ・薄く表示されている言語は、選ばません。 ・例えば、「明鏡国語辞典」で「カルパッチョ」を調べると、イタリア語のつづりが表示されます。このことばをイタリア語の発音で聞きたいときは、言語設定を「イタリア語」にして、合成音声で発音を聞きます。
おんりょうせってい 音量設定	おんりょう だんかい せってい 音量を16段階で設定することができます。 ▲▼ で希望の音量に調節し、[訳/決定] を押します。 ・音声を出力中に音量を調節したいときは → 154ページ

でんたく つか 電卓を使う

た ざん わ ざん しそくえんざん ていすうけいざん けいざん
足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

でんたく ひょうじ 電卓を表示する

1 **メニュー/学習帳** を押してメニューを表示させ、◀▶ で「便利な機能」を選
ぶ

2 ▲▼ で「電卓」を選び、
訳/決定 を押す
• 電卓が表示されます。

3 けいざん はじ 計算を始めるときは **AC** を押
す




• 電卓を終了するには、**戻る/リスト** を押します。

でんたく そうさ 電卓の操作のしかた

でんたく ひょうじ 電卓が表示されているときは、メインパネルのキーにタッチするか、キーボードの以下のキーで計算をすることができます。

でんたく そうさ つか
電卓を操作するときを使うキー

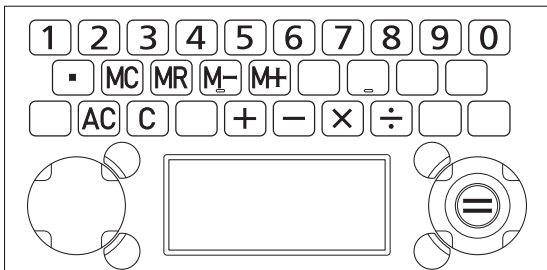

けいさん 計算のしかた

つうじょう でんたく おな そうさ
通常の電卓と同じように操作してください。

しそくえんざん れい 四則演算の例

れい だい 例 題	そう き 操 作	ひょう じ 表 示
$53+123-63=113$	AC 53+ 123- 63=	0. 53.+ 176.- 113.
$963 \times (23 - 56) = -31779$	23- 56X 963=	$-33. \times$ $-31'779.$

ていすうけいさん れい 定数計算の例

ていすう にゅうりょく
定数を入力したら、 + - X \div のいずれかを かいお 2回押します。

れい だい 例 題	そう き 操 作	ひょう じ 表 示
$12+23=35$ $45+23=68$	23+ + 12= 45=	K 35.+ K 68.+
$2.3 \times 12 = 27.6$ $4.5 \times 12 = 54$	12X X 2.3= 4.5=	K 27.6X K 54.X
$17+17+17+17=68$	17+ + = = =	K 68.+

お役立ち
機能を使う

まちが ていせい 間違いの訂正

すうじ まちが お ただ すうじ にゅうりょく
数字を間違えたときは C を押し、正しい数字を入力します。

えんざんきごう まちが つつ ただ きごう お
演算記号 (+ - X \div) を間違えたときは、続けて正しい記号を押し、その
まま計算を続けます。

クリアー(ゴハサン)するには

ACを押します。

メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外はすべてクリアーされます。

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、以下のキーを使います。

- **M+** : 独立メモリーに数値を加える
- **M-** : 独立メモリーから数値を引く
- **MR** : 独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- **MC** : 独立メモリーをクリアーする

例題	操作	表示
80×9= 720	MC 80 (X) 9 M+	M=720. 720.
-)50×6= 300	50 (X) 6 M-	M=420. 300.
<u>20</u> ×3= 60	20 (X) 3 M+	M=480. 60.
こつげい 合計 480	MR	M=480. 480.
<u>193.2</u> ÷23 = 8.4	MC 193.2 M+ (÷) 23 =	M=193.2 8.4
<u>193.2</u> ÷28 = 6.9	MR (÷) 28 =	M=193.2 6.9
123- <u>193.2</u> = -70.2	123 (-) MR =	M=193.2 -70.2

こんなときはエラーになります

以下の状態のときは"E"が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき

このとき"0."が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。

- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときは**C**を、最初からやり直すときは**AC**を押します。

とけい つか カレンダー / 時計を使う

「便利な機能」から、「カレンダー / 時計」画面を表示することができます。「年表示 / 月表示」「12時間表示 / 24時間表示」など表示のしかたを切り替えたり、時刻や休日の設定を変更することもできます。

また、小さなカレンダー / 時計の画面を表示することもできます。

- リセット時に設定された日付・時刻に基づいて表示されます。

とけい ひょうじ カレンダー / 時計を表示する

1 **メニュー / 学習帳** を押してメニューを表示させ、**◀ ▶** で「便利な機能」を選ぶ

2 **▲ ▼** で「カレンダー / 時計」を選び、**Ⓐ / 決定** を押す

- 「カレンダー / 時計」画面が表示されます。

今日の日付が緑カーソル(■)で示されます(年表示のときは今日の日付を含む月にカーソルが移動します)。

ろくよう
六曜

(カレンダーが月表示のときのみ表示されます)

- この画面から次の操作ができます。




カレンダー(月表示)

2012年 9月						
日	月	火	水	木	金	土
						1 先勝
2 伝勝	3 大空	4 赤口	5 先勝	6 表引	7 先勝	8 伝勝
9 大空	10 赤口	11 先勝	12 表引	13 先勝	14 伝勝	15 大空
16 先勝	17 大空	18 赤口	19 先勝	20 表引	21 先勝	22 表引
23 先勝	24 伝勝	25 大空	26 赤口	27 先勝	28 表引	29 先勝
30 伝勝						
R 日月(水)金土 10 日月(水)金土				9月20日(木)赤口		
10:11:14:15:16:17:18				14:15:16:17:18:19:20		
19:20:21:22:23:24:25				21:22:23:24:25:26:27		
28:29:30:31				28:29:30:31		
						16:59

とけい (じかんひょうじ)
時計(24時間表示)

お役立ち
機能を使う

機能	操作
前後の月に切り替える※1	▲ ▼ ▲ ▼ を押します。または、画面下部の前後の月をタッチします。
前後の年に切り替える※2	▲ ▼ ▲ ▼ を押します。
今日の日付を含む月に切り替える ※1	ソフトアイコン【今日】をタッチします。
今年を含む年に切り替える ※2	ソフトアイコン【今月】をタッチします。

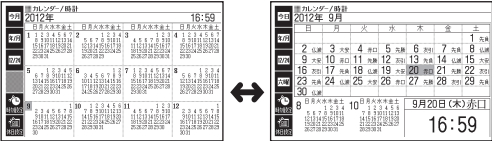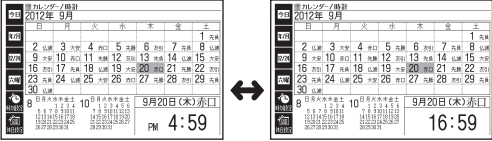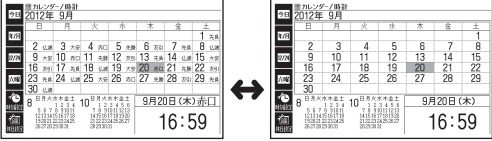機能	操作
年表示 / 月表示を切り替える	ソフトアイコン【年/月】をタッチします。  年表示 ←→ 月表示
12時間表示 / 24時間表示を切り替える	ソフトアイコン【12/24】をタッチします。  12時間表示 ←→ 24時間表示
六曜の表示を消す / 表示する※1	ソフトアイコン【六曜】をタッチします。  六曜あり ←→ 六曜なし
カレンダー / 時計を終了する	月表示のときに【戻る/リスト】を押します。

※1 カレンダーが月表示の場合のみ可能な操作です。

※2 カレンダーが年表示の場合のみ可能な操作です。

- カレンダーの表示範囲は、2001年～2099年です(ただし、六曜の表示は2030年まで)。

カレンダー / 時計の設定をする

時計を合わせる

1 「カレンダー / 時計」画面を表示させる


- カレンダー / 時計を表示する
→ 165ページ

2 「カレンダー / 時計」画面で、ソフトアイコン【時刻設定】をタッチする

- 時刻設定の画面が表示されます。

3 日付や時刻を設定する

- ▲▼◀▶を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、画面に表示されている数字キーをタッチして設定します。
- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 7 からの操作 (→ 22 ページ) を参照してください。なお、「カレンダー / 時計」画面から時刻設定の画面にした場合、設定後に【保存】をタッチする (または【戻 / 決定】を押す) と、「カレンダー / 時計」画面に戻ります。

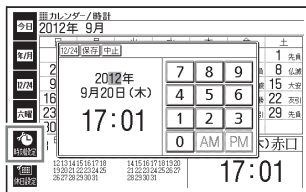

きゅうじつ せってい カレンダーに休日を設定する

きゅうじつ せってい きゅうじつ せってい ひつけ あかいろ ひょうじ
カレンダーに休日を設定します。休日に設定された日付は赤色で表示されます。

- お買い上げ時は、日付はすべて黒色で表示されています。

1 「カレンダー/時計」画面で、ソフトアイコン【休日設定】をタッチする

- 休日設定の画面が表示されます。
- この画面から次ページの操作ができます。



せんたくかしょ みどり
選択箇所は緑カーソル(■)で示されます。

機能	操作
えらんだ日を休日に設定する	<p>▲▼◀▶で休日に設定したい日を選び、訳/決定を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 同じ日付を再度選び 訳/決定 を押し、休日設定は解除されます。
えらんだ曜日を休日に設定する	<p>▲▼◀▶で休日に設定したい曜日を選び 訳/決定 を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 設定はその月内でのみ可能です。 • 同じ曜日を再度選び 訳/決定 を押し、休日設定は解除されます。
ひょうじちゅうの年の休日を一括で設定する	<p>ソフトアイコン【年間一括】をタッチし、休日に設定したい曜日をタッチして、訳/決定を押します。続いて ▲▼ で「はい」を選び、訳/決定 を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 設定はその年内でのみ可能です。
ぜんごの月に切り替える	<p>▲▼ を押します。</p>
せっていを中止する	<p>戻る/リスト を押します。</p>
せっていを保存して終了する	<p>ソフトアイコン【登録】をタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • シフト を押した後 訳/決定 を押し、登録できます。

ちい 小さなカレンダー / とけい ひょうじ 時計を表示する


ちい 小さなカレンダー / とけい がめん ひょうじ 時計の画面を表示させることができます。

- 1 辞典じてんを使用しようちゆう中に **シフト** を押し、指を離してから **削除** を押し

- 「設定項目」画面が表示されます。

- 2 **▲** を押し、日時にちじ えらを選び、**訳／決定** を押し
または、日時を2回タッチする

- 小さなカレンダー / 時計の画面が表示されます。
- 小さなカレンダー / 時計の画面を表示中に、辞典などを操作することはできません。
- 画面上の【12/24】をタッチすると、12時間表示 / 24時間表示が切り替わります。
- 小さなカレンダー / 時計の画面を閉じるには、**訳／決定** を押し

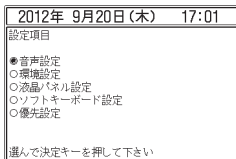


よく使う辞典をお気に入りに登録する

よく使う辞典をお気に入りに登録しておくと、簡単な操作で素早く選ぶことができます。収録されている辞典だけでなく、ライブラリー内のコンテンツや転送したテキスト、音声データもお気に入り登録ができます。

お気に入りに登録する

1 **メニュー/学習帳** を押してメニューを表示させる

2 ▲▼◀▶ で登録したい辞典を選ぶ

- 辞典名に  アイコンが付いているものは、選んだ後に **訳/決定** を押し、て辞典名を表示させてから、選んでください。

3 サブパネルの【お気に入りに登録】をタッチする



4 ▲▼ で登録先 (A ~ J) を選び、**訳/決定** を押す

- 10個まで登録できます。




お気に入りから辞典を選ぶ・登録を解除する

1 **お気に入り/ライブラリー** を押す

2 ▲▼ で辞典を選ぶ

- この画面から、次の操作ができます。



機能	操作
辞典を選ぶ(最初の画面を表示する)	[訳/決定] を押します。
選んだ辞典の登録を解除する	[削除] を押し、「選択中のお気に入り登録を解除(1件)」を選び、[訳/決定] を押します。※
すべてのお気に入り登録を解除する	[削除] を押し、「すべてのお気に入り登録を解除」を選び、[訳/決定] を押します。※

※解除後、**メニュー/学習帳** を押し、メニュー画面になります。

ライブラーを^{かつよう}活用する

ライブラーとは？

ライブラーとは、パソコンや追加^{ついか}コンテンツ、メモリーカード^{つか}を使って本機の活用範囲を広げる機能です。

■パソコンからテキストや音声^{おんせい}CDのファイル^{ほんき てんそう}を本機に転送する
プレーンテキスト形式^{けいしき} (.txt) ・語学教材^{ごがくきょうざい}や講座テキスト^{こうざ}などの音声CDのファイル^{ほんき てんそう}を本機に転送^{てんそう}して、読^よんだり聞^きいたりすることができます。

- 本機の音声^{おんせい}ファイル^{ほんき}を聞^きく機能^{きののう}は、会話^{かいわおんせい}音声を聞^きくことを目的^{もくてき}とした圧縮^{あっしゅくほうしき}方式^{さいよう}を採用^{おんがくかんしやう}しており、音楽鑑賞^{おんがくかんしやう}に適^{てき}した音質^{おんしつ}ではありません。
- ファイル^{ほんき}を本機^{てんそう}に転送^{てんそう}するには、それぞれ専用^{せんよう}のパソコンソフト「EX-wordテキストローダー」「EX-word音声^{おんせい}CDローダー」が必要^{ひつよう}で、以下^{い か}のホームページよりダウンロード^{たいおろ}できます。EX-word DATAPLUS 6 (データプラス6) 対応^{たいお}のものをダウンロード^{たいおろ}してください。

<http://casio.jp/support/exword/>

- 各ソフト^{かく}の取扱説明書^{とりあつかいせつめいしょ}も合^あわせてダウンロード^{たいおろ}してください。インストール方法^{ほうほう}など詳細^{しょうさい}については、ダウンロード^{たいおろ}した説明書^{せつめいしょ}を^{らん}ご覧ください。

■別売^{べつばい}のコンテンツ^{ついか}を追加^{ほんき}して本機^{じてん}の辞典^{かず}の数を増^ふやす
本機^{ほんき}に収録^{しゆろく}していない辞典^{じてん}や会話集^{かいわしゆ}などのコンテンツ^{ついか}を追加^{ついか}することができます。追加^{ついか}コンテンツ^{ついか}は、パソコン^{つか}を使って本機^{ほんき}にコンテンツ^{てんそう}を転送^{てんそう}するCD-ROM版^{ばん} (専用ソフト「EX-wordライブラー」含む^{ふく}) と、本機^{ほんき}のカードスロット^{そうにゅうぶ} (挿入部^{つか}) にセットして使うデータカード版^{ばん}があります。 →

175、179ページ

■別売^{べつばい}のmicroSDメモリーカード^{つか}やデータカード^{つか}を使う
本機^{ほんき}の容量^{ようりやう}を増^ふやしたり、コンテンツ^ふを増^ふやしたりすることができます。

→ 180ページ

■写真データを本機で見る

デジタルカメラなどで撮影した画像を本機で見ることができます。

→ 183ページ

■プロジェクターに接続する

本機の画面をプロジェクターで投影することができます。

→ 187ページ

ご注意

- 「ライブラリー」には、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。
- 本機とmicroSDメモリーカード（別売）に追加できる最大の辞典（追加コンテンツ）・テキストファイル・音声データファイルは、以下のとおりです。

追加コンテンツ	100個（電子辞書本体・microSDメモリーカード合計）
テキストファイル	600個（電子辞書本体・microSDメモリーカード2枚に各200個） • ファイル名の文字数により、個数が減る場合があります。
音声データファイル	CD300枚「300CDタイトル」（電子辞書本体・microSDメモリーカード2枚に各100枚）

ソフト動作環境

日本語版OS ソフト	Windows® 2000 Professional	Windows® XP Home Edition/ XP Professional※1	Windows Vista®	Windows® 7
EX-wordライブラリー	○	○	○	○
EX-wordテキストローダー	○	○	○	○
EX-word音声CDローダー	×	○※2	○※3	○※4

※1 Windows XP Professional x64 Editionには対応していません。

※2 Windows Media® Player 10またはWindows Media Player 11がインストールされている必要があります。

※3 Windows Media Player 11がインストールされている必要があります。

※4 Windows Media Player 12がインストールされている必要があります。

- Windows Vista/Windows 7は、32bit版と64bit版に対応していません。
- Macintosh/Mac OSでは動作しません。
- パソコンの環境(CPU /ハードディスク容量/メモリー容量など)によっては、正常に動作しない場合があります。
- 他のOSからアップグレードされたWindows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional、Windows Vista/Windows 7での動作は保証しません。
- ソフトに関する最新情報は、以下のホームページをご覧ください。
<http://casio.jp/support/exword/>

ライブラリーを使うための準備

どんな追加コンテンツがあるか調べる

別売の追加コンテンツ (CD-ROM版・データカード版) の情報は、以下のホームページに掲載されています。以下のサイトをご覧ください。

<http://casio.jp/exword/soft/>

ライブラリーの情報を見る

電子辞書本体の残りメモリー容量・本機に転送した追加コンテンツやテキストファイルなどを見たり、パソコン・プロジェクターに接続する際は、下記をご覧ください。

1 お気に入りのライブラリーを2回押す

- ライブラリーの最初の画面が表示されます。
- この画面から、次の操作ができます。

残りメモリー容量



機能	説明
残りメモリー容量を見る	<p>▲▼◀▶で本機(本体保存)またはカード(カード1保存・カード2保存)を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none">選んだ項目の残りメモリー容量が画面上部に表示されます。カード1保存・カード2保存は、本機のカードスロット1・2にセットされたカードの残りメモリー容量を表示します(「カードをセットする・取り出す」→182ページ)。

お役立ち機能を使う

機能	説明
<p>本機や本機にセットされたカードに保存されている追加コンテンツ・テキスト・音声データファイルを見る</p>	<p>① ▲ ▼ ◀ ▶ で保存先(本体保存・カード1保存・カード2保存)を選び、〔訳/決定〕を押します。</p> <p>② ◀ ▶ でデータの種類を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 保存されているデータファイルの一覧が表示されます。詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。 辞書：追加コンテンツの取扱説明書 テキスト：EX-wordテキストローダー取扱説明書 音声：EX-word音声CDローダー取扱説明書
<p>パソコンと接続する</p>	<p>追加コンテンツ・テキスト・音声データファイルを本機に転送するときに、「パソコン接続」を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。 追加コンテンツ：追加コンテンツの取扱説明書 テキスト：EX-wordテキストローダー取扱説明書 音声：EX-word音声CDローダー取扱説明書 メモリーカードに転送するときは、本機のカードスロット1にカードをセットしてください。
<p>プロジェクターと接続する</p>	<p>本機とプロジェクターを接続するときに、「プロジェクター接続」を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、「プロジェクターに接続する」(→187ページ)をご覧ください。

- **メニュー/学習帳** を押すと、メニュー画面になります。

本機に転送したテキストで使える機能

しおり機能

本機に転送したテキストで、覚えておきたい場所（ページ）に「しおり」を登録すると、後でその場所を簡単に開くことができます。

テキスト表示中は、サブパネルにしおり（ピンク、水色、黄色、青色）とノート（→ 130ページ）が表示されます。

しおりを登録する

覚えておきたい場所（ページ）が表示されているときに、サブパネルの未登録のしおりをタッチする。

- 登録されたページの冒頭（半角文字20字分）には、しおりの色のマーカーが引かれます。
- シフトを押し、離してから削除を押した後、▲▼◀▶で「しおりを登録」を選んで登録できます。

しおりを登録した場所を開く

しおりを登録したテキストを表示しているときに、サブパネルの登録済みのしおりをタッチする。


- シフトを押し、離してから削除を押した後、▲▼◀▶で「しおりを表示」を選んで開くことができます。「設定項目」画面から「先頭ページへ」「最終ページへ」「前回ページへ」の移動もできます。

しおりを削除する


テキスト表示中に削除を押し、▲▼で削除するしおりを選び、訳/決定を押す。

- 「表示中のテキストのしおりを削除」を選んで「訳/決定」を押し、「はい」を選んで「訳/決定」を押すと、表示中のテキストのしおりがすべて削除されます。

マーカー

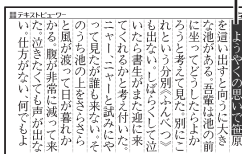

しおり

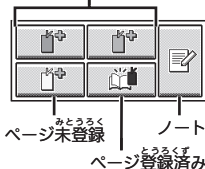

お役立ち
機能を使う

ひょうじきのう ルビ表示機能

ほんき てんそう にほんごのテキストは、ルビ(ふ が な ひょうじ)ひひょうじ
本機に転送した日本語のテキストは、ルビ(振り仮名)の表示「ON」/非表示
「OFF」を切り替えることができます。

1. テキスト内容の画面を表示させる
2. [シフト] を押し、離してから [設定 削除] を押す
3. [▲] [▼] [◀] [▶] で「ルビ表示設定」を選び、[訳/決定] を押す
4. [▲] [▼] で「ON」(ルビ表示) または「OFF」(ルビ非表示) を選び、
[訳/決定] を押す。
 - 《 》の中の文字がルビとなり、ルビの付く文字列の始まりは | で特定され
れます。
例) 昔 | 気質《かたぎ》→昔気質
 - お買い上げ時の設定は、「OFF」です。
 - オン/オフ設定は、日本語のテキストごとに設定できます。

つか 追加コンテンツ

べつばい ついか こうにゆう かなら ついか とりあつかいせつめいしょ
別売の追加コンテンツを購入したら必ず追加コンテンツの取扱説明書をお読みください。

- 追加コンテンツには、本機の機能の一部に対応していないものがあります。
- 追加コンテンツでは、選択項目名や操作などが電子辞書本体と一部異なる場合があります。画面下部に表示されるガイダンスに従って操作してください。

ばん ついか つか
CD-ROM版の追加コンテンツをお使いいただくにはパソコンに「EX-wordライブラリー」(専用ソフト)をインストールする必要があります。

- 「EX-wordライブラリー」は、追加コンテンツをパソコンから電子辞書に転送するソフトです。
- 「EX-wordライブラリー」は、追加コンテンツのCD-ROMにあります。追加コンテンツの取扱説明書をお読みになり、インストールしてください。
- CD-ROM版の追加コンテンツは、エクワードデータプラス、およびエクワードデータプラス2～6対応のものをご使用いただけます。
- 追加コンテンツによっては、本機の記憶容量を市販のmicroSDメモリーカードで増やす必要があります。
- 追加コンテンツを使用すると、ライブラリーの画面右下にID番号が表示されることがあります。この番号は、コンテンツを管理するためのID番号です。
- 「EX-wordライブラリー」の最新ダウンロード情報は、以下のホームページをご覧ください。

<http://casio.jp/support/exword/>

データカード版の追加コンテンツについては、180ページをご覧ください。

お役立ち
機能を使う

べつばい 別売のデータカードやmicroSDメモリーカードを使う^{つか}

べつばい 別売のデータカード (microSD^{ばん}版) の追加^{ついか}コンテンツ^{つか}を使って^{ほんき}本機の収録^{しゅうろく}コンテンツ^ふを増やしたり、microSDメモリーカード^{つか}を使って^{ほんき}本機の記憶容量^{きおくようりょう}を増やすことができます。

なお、本機^{ほんき}はカードスロット (挿入部^{そうにゅうぶ}) が2つあり、データカードとmicroSDメモリーカードや、2つのデータカード^{つか}をセットして使うことができます。

- データカード^{ばん}版^{ついか}の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス4～6^{たいおう}対応^{しよう}のものをご使用^ごいただけます。
- エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3^{たいおう}対応^{ほん}のデータカード (SD版) はご使用^ごできませんので^ご注意^{ちゅうい}ください。
- データカード^{ついか}追加^{つか}コンテンツ^{ふぞく}の使いかたは、データカードに付属^{ふぞく}の^{とりあつかいせつめいしょ}取扱説明書^{らん}をご覧ください。なお、本機^{ほんき}へのデータカードのセット方法^{ほうほう}については、**182**ページをご覧ください。
- メモリーカードに^{がくしゅうちよう}学習帳 (→ **118**ページ) のデータは、保存^{ほぞん}できません。

^{ほんき}本機は、microSDおよびmicroSDHC^{きかく}規格^{じゆんきよ}に準拠^{じゆん}したメモリーカードに^{たいおう}対応^ごしています。

- 本機^{ほんき}で動作確認^{どうさかくにんず}済みのメモリーカードは、以下^{いか}のホームページの「メモリーカード^{どうさかくにんいちらん}動作確認一覧」^{らん}をご覧ください。

<http://casio.jp/support/exword/>

けいこく 警告

データカード、microSDメモリーカードは、小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

【重要】

- カードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
 - カードの取り出し
 - USBケーブルの抜き差し
 - 本機やパソコンの強制終了
 - 「EX-wordソフト」およびWindowsの強制終了
- カードには、裏表、前後の方向があります。方向を間違えて無理に入れようとすると破損の原因になります。
- メモリーカードは、必ず、microSDメモリーカード・microSDHCメモリーカードをお使いください。他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- カードに付属の取扱説明書もお読みください。
- パソコンからmicroSDメモリーカードにファイルを転送した場合のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります（microSDメモリーカードの規格によるもので、問題ありません）。
- microSDメモリーカードにファイルを転送する場合、「EX-wordライブラリー」使用時に表示されるサイズより多くの容量が必要になることがあります。
- microSDメモリーカードに追加コンテンツを転送すると、システム都合上、追加コンテンツの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- 電池が消耗しているときにmicroSDメモリーカードを使うと、microSDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。

カードをセットする・取り出す


本機には2つのカードスロット(挿入部) 1・2があります(ダブルカードスロット)。

- カードスロット(挿入部) 2は、読み込み専用です。パソコンから microSD メモリーカードにファイルを転送する場合は、カードスロット(挿入部) 1 にセットしてください。
- メモリーカードからメモリーカードにファイルを転送することはできません。


1  を押して本機の電源を切る


- 必ず電源を切ってください。

2 カードスロットカバーを開ける

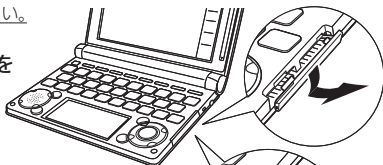

3 カードの切り欠きの向きを手前にして、カードスロット(挿入部)にしっかり押し込む


-  は、カードスロット(挿入部) 1 にセットしています。

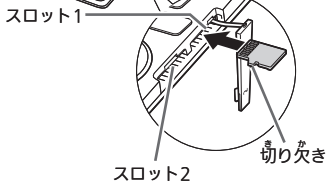

取り出すときは

カードを押し込むと、カードが少し出てきます。カードをつまんで引き抜いてください。

- 無理に引き抜かないでください。本機やカードの破損の原因になります。

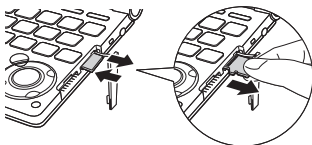

4 カードスロットカバーを閉める

- カードスロット(挿入部)に、データカード・microSDメモリーカード以外のもをを入れないでください。故障の原因になります。
- 万一、カードスロット(挿入部)に水や異物が入った場合は、本機の電源を切り、電池を取り出して、販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご連絡ください。
- microSDメモリーカード内のファイルにアクセス中は、メモリーカードを取り出さないでください。
ファイルが正しく転送されない、microSDメモリーカードが破損するなどの原因になります。

写真データを使う

microSDメモリーカードに入れた写真データ(JPEG形式)を見ることがができます(フォトビューワー)。

また、写真を本機のメニュー画面や、電源オフ時の画面に登録することもできます(メニューの文字サイズを大きくしているときは表示されません)。

- 本機で使用できるmicroSDメモリーカードの種類 → 180ページ

写真データは、必ずパソコンなどに控えを保存してください。静電気やメモリーカードの破損、誤使用などにより、メモリーカードの写真データが消えたり、読み出せなくなることがあります。

本機で見ることができる写真データ

- 対応ファイルフォーマット：JPEG(対応拡張子：jpg, jpe)
- 最大画像サイズ：4000×3000ドット
- 最大ファイル数：1フォルダ内に200ファイル(フォルダも1ファイルとしてカウントします。また、最大5階層までのフォルダ内のファイルを見ることができます)

写真データを見る・拡大／縮小する

1 写真データの入った microSD メモリーカードを本機にセットする

- 必ず本機の電源を切ってからセットしてください。
- microSD メモリーカードのセットのしかた → 182 ページ

2 本機の電源を入れ、お気に入りのライブラリ を2回押す

3 ▲▼◀▶ で「カード1保存」または「カード2保存(読み込み専用)」を選び、訳/決定 を押す

- microSD メモリーカードをセットしたカードスロットを選んでください。

4 ◀▶ で「フォト」を選ぶ

- microSD メモリーカード内の写真データの一覧が表示されます。
- メモリーカード内に「DCIM」というフォルダがある場合は、最初にそのフォルダの中身が表示されます。戻る/リスト を押すと、1つ上の階層表示となります。
- メモリーカードには、ライブラリ制御用のフォルダ(CASIO)やファイルが自動的に作成されます。



選ばれている写真データにサムネイルデータがある場合、サムネイル(縮小画像)が表示されます(ない場合はイラストを表示)。



5 ▲▼で^みきたい^{しゃしん}写真^{えら}データを選び、**訳/決定**を押す

- 写真データがフォルダ内にあるときは、▲▼でフォルダを^{えら}び**訳/決定**を押すと、フォルダ内のデータが表示されます。
- 写真データが画面に表示^{ひょうじ}されます。
- 写真データの^がめん^{ひょうじ}画像サイズが大きい場合は、表示するまで時間がかかる^{じかん}場合があります。

かくだい しゅくしょう 拡大・縮小

写真データを表示中にソフトアイコン【拡大】または【縮小】をタッチすると、写真データは下のように拡大/縮小表示されます(2段階)。




- 元の写真データのサイズ(画素数)が大きい場合は、**縮小**(リサイズ)表示されます。

写真データを登録する／取り消す

好きな写真データを、メニュー画面で表示される各カテゴリーのアイコンや、電源を切ったときの画面(OFF画面)に登録することができます。

1 画面に登録したい写真データを表示させた後、ソフトアイコン【画面登録】をタッチする

- 「メニュー /OFF画面登録設定」画面が表示されます。すでに写真データが登録されているカテゴリー名の横には、写真データのファイル名も表示されます。

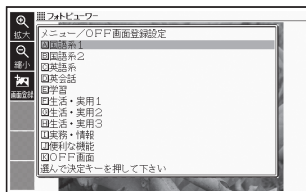

2 ▲▼でカテゴリーを選び、[訳/決定]を押す

- 「登録しました」と表示され、元の画面に戻ります。
- 登録後は、本機からmicroSDメモリーカードを取り出してもデータは本機に保持されます。
- 登録済みの写真データを取り消すには、ソフトアイコン【画面登録】をタッチし▲▼で登録されているカテゴリーを選んだ後、[訳/決定]を押すと、「画面登録の変更」画面が表示されます。▲▼で「選択中の項目の画面を元に戻す」を選び[訳/決定]を押します。

■メニュー画面から登録済みの写真データを取り消すには

1 メニュー画面から写真データ登録済みのカテゴリーを選ぶ

2 [設定 削除]を押す(「画面登録の変更」画面が表示されます)

3 ▲▼で必要な項目を選び、[訳/決定]を押す

プロジェクトターに接続する


本機の画面(メインパネル・サブパネル)をプロジェクトターで投影することができます。

- 以下の弊社製プロジェクトターが使用できます(2011年10月現在)。

XJ-A145V、XJ-A155V、XJ-A245V、XJ-A255V、XJ-ST145、
XJ-ST155、XJ-H1650、XJ-M145、XJ-M155、XJ-M245、XJ-M255

1 本機とプロジェクトターの電源を切る

2 本機に付属のUSBケーブルで本機とプロジェクトターを接続する

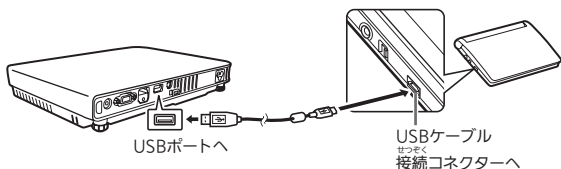

- 本機をプロジェクトターの上や、近くに置かないでください。プロジェクトターの熱で、誤動作する恐れがあります。

3 プロジェクトターの電源を入れる

4 を押して本機の電源を入れる

5 お気に入り/ライブラリーを2回押す



お役立ち
機能を使う

6 ▲▼◀▶で「プロジェクター接続」を選び、**訳/決定**を押す

- 通信が正しくできると、メニュー画面が表示されます。


7 (使い終わったら) 本機とプロジェクターの電源を切り、USBケーブルを外す

- 投影される画面を「メインパネル」・「メインパネルとサブパネル」で切り替えることができます(プロジェクター設定)。→ **258**ページ
- プロジェクターと接続中は、本機のオートパワーオフ機能は働きません。
- 本機にmicroSDメモリーカードや追加コンテンツのデータカードをセットしている場合、プロジェクターと接続中はカードを取り出さないでください。本機の電源が切れます。
- 「新漢語林」の「単漢字を大きな手書き入力から探す」で書いている文字や、音声再生中に画面が自動的に切り替わる機能がある画面など、投影できないものもあります。

ほんしょう せつめい み 本章の説明の見かた

けんさくするときは、使いたい辞典の最初の画面で検索項目を選んでください。

- 使いたい辞典を選ぶ → 36ページ

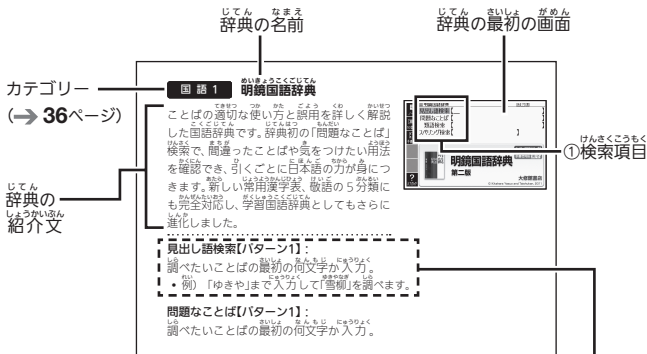

- ① 検索項目【② 検索方法】 — 見出し語検索【パターン1】:
調べたいことばの最初の何文字が入力。
・例 「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。
- ③ 検索方法の概要
④ 検索方法の補足

- ① 検索項目: 画面に表示される検索項目を示します。
- ② 検索方法: 検索の方法をパターン1～5で示します。
- ③ 検索方法の概要: 検索方法の概要を示します。
- ④ 検索方法の補足: 検索方法の例や補足説明を示します。

- パターン1～5の検索操作は、「ことばを調べる」(→ 40ページ)で詳しく説明しています。
- 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、この章で操作を詳しく説明しています。
- 検索例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力ですべて説明してあります。

お役立ち
機能を使う

収録辞典
を使う

- パターン1 / パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな / カタカナは14文字、アルファベットは20文字（例文検索と成句検索時は28文字）です。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典 / モードの内容は、各著作物を、各編者 / 監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複製することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者 / 監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- 各辞典 / モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます（■辞典の凡例などを見る → 191ページ）。

収録コンテンツの内容について

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者 / 監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。

また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。

- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成・提供されております。

それぞれのコンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・変更することはできません。

それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

- 一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておられません。

ガイド機能

各検索機能の対象辞典／モード名の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例（編集の方針、利用のしかたなど）、収録内容の説明などを見ることができ
ます。

■機能別の対象辞典／モード名を見る


1 **メニュー/学習帳** を押してメニュー画面を表示させる

2 **シフト** を押し、離してから
ジャンプ を押す
ガイド

3 **▲▼** で見たい項目を選び、
訳/決定 を押す

- ガイド機能を終了するときは、

決定 削除 を押します。

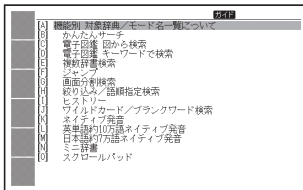

■辞典の凡例などを見る


1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 **シフト** を押し、離してから
ジャンプ を押す
ガイド

3 **▲▼** で見たい項目を選び、
訳/決定 を押す

- ガイド機能を終了するときは、

決定 削除 を押します。

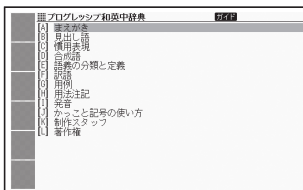

収録辞典
を使う

しゅうろくじてんいちらん 収録辞典一覧

- ※1 「学習」^{がくしゅう}「テスト」^{あひくしゅう}「リスニング」^{がくしゅう}「復習」^{やくだ}など学習に役立つ「学習用コンテンツ」^{がくしゅうよう}です。「学習用コンテンツ」^{がくしゅうよう}では、レイアウトの変更や、ズームはできません。
- ※2 類似しているコンテンツが^{あつ}集められています。メニュー画面^{がめん}で、辞典名^{じてんめい}を^{けつてい}決定・^{せんたく}選択した^{あと}後、もう一度^{いちどせんたく}選択・^{けつてい}決定してください。

カテゴリー	辞典/モード	ページ
国語系 1	例解学習国語辞典	195
	明鏡国語辞典	195
	例解学習漢字辞典	196
	新漢語林	198
	NHK 日本語発音アクセント辞典	200
国語系 2	例解学習類語辞典	201
	現代カタカナ語辞典	201
	例解学習ことわざ辞典	202
	小学漢字 1006字の正しい書き方	202
	楷行草筆順字典	203
英語系	キッズクラウン英和辞典	203
	ベーシックジーニアス英和辞典	204
	キッズクラウン和英辞典	204
	プログレッシブ和英中辞典	205
	カタカナでひくスペリング辞典	205

カテゴリー	辞典/モード	ページ
英会話	英語の発音がよくなる本	206
	とっておきの英会話表現辞典	206
	📖 キクタン ※1、※2	207
	📖 キクタンキッズ ※1、※2	207
	はじめての英会話	208
	英語発音クリニック	209
	英会話とっさのひとこと辞典	209
学習	学習人物事典	210
	英語名演説・名せりふ集	210
	百人一首	211
	国語名作集(古文・現代文)	212
	国語名作集(漢文)	213
	でる順・ポケでる 4教科学習ドリル	214
	📖 漢検プチドリル ※1、※2	216
	📖 英検全問題集 ※1、※2	218
📖 英検Pass単語熟語 ※2	220	
生活・実用1	小学百科大事典 きっずジャポニカ	220
	ブリタニカ国際大百科事典	221
	新ヤマケイポケットガイド 野鳥	222
	新ヤマケイポケットガイド 海水魚	222
	デジタル植物図鑑	223
デジタル昆虫図鑑	223	

カテゴリー	辞典/モード	ページ
生活・実用2	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	224
	日本—その姿と心—	224
	日本国憲法	225
	数え方の辞典	225
生活・実用3	クラシック名曲1000フレーズ	226
	英語童謡集	227
	スポーツ用語辞典	228
実務・情報	インターネット安全ガイド	228
便利な機能	カレンダー / 時計	165
	かんたんサーチ	229
	電子図鑑 図から検索	230
	電子図鑑 キーワードで検索	230
	複数辞書検索	231
	百ます計算	233
	電卓	162

国語 1

れいかいがくしゅうこくごじてん 例解学習国語辞典

1965年の初版から累計1,000万部のベスト
&ロングセラー小学国語辞書。最新第九版は
類書中最大級の約35,000語を収録し、すべ
ての漢字にふりがながつき、図版総数約800点、
ことばの使い分け表約200点、各項目の豊富
な用例など充実の内容。



見出し語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字が入力。

ふるく 付録【パターン3】:

この辞典の使い方【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ルビ(振り仮名)の表示/非表示を切り替えることはできません。

国語 1

めいきょうこくごじてん 明鏡国語辞典

ことばの適切な使い方と誤用を詳しく解説
した国語辞典です。辞典初の「問題なことば」
検索で、間違ったことばや気をつけたい用法
を確認でき、引くごとに日本語の力が身に付
きます。新しい常用漢字表、敬語の5分類に
も完全対応し、学習国語辞典としてもさらに
進化しました。



見出し語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字が入力。

- 例) 「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。

ちんだい 問題なことば【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字が入力。

- 例) 「こ」まで入力して「厚意」を調べます。

収録辞典
を使う

るいごけんさく

類語検索【パターン1】:

しらべたいるいごさいしょなんもじにゅうりやく
調べたい類語の最初の何文字が入力。

- 例) 「かつ」を入力して「快勝」、「連勝」、「辛勝」などの類語を調べます。

スペリング検索【パターン1】:

しらべたいたんごさいしょなんもじにゅうりやく
調べたい単語の最初の何文字が入力。

- 例) 「academy」、「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

国語 1

例解学習漢字辞典

しんがくしゅうじどうようりょう しんじょうようかんじひょう たいおう しょうがくせいようかんじじてん けつていばん やく
新学習指導要領と新常用漢字表に対応した小学生用漢字辞典の決定版。約
3,000のおやしじゅうろくよ読み・なりたち・意味などをわかりやすく解説。
じゅくごすう るいしよちゅうさいた やく ご ずはんそうすうやく てん かんじ ちしき ひろ
熟語数は類語中最多の約25,000語。図版総数約750点、漢字の知識を広げる
コラムも満載。

単漢字/熟語を手書き入力から探す

【パターン1】:

しらべたいかんじにゅうりやく
調べたい漢字をサブパネルに入力し、【認識】をタッチする。



単漢字を大きな手書き入力から探す:

しらべたいかんじにゅうりやく
調べたい漢字をメインパネルに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

単漢字を読み/画数から探す

【パターン4】:

- 音訓読み・部首読み・部首画数・部首内画数・総画数から検索できます。条件を組み合わせると検索することもできます(→45ページ)。

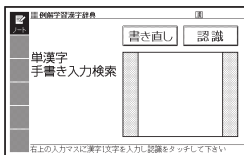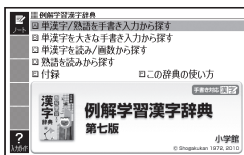

- 部首読み・部首画数から検索する場合は、他の条件と組み合わせることをお勧めします。なお、部首確定後に部首読み・部首画数で再度入力した場合は、部首が解除されます。

(音訓読み) :

調べたい漢字の音訓読み(最大8文字)を入力し、**[訳/決定]**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

(部首読み) :

調べたい漢字の部首の読み(最大8文字)を入力し、**[訳/決定]**を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- 部首読み単独で検索する場合は、部首を選択した後、**[訳/決定]**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定します。

(部首画数) :

調べたい漢字の部首画数を入力し、**[訳/決定]**を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、**[訳/決定]**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定します。

(部首内画数) :

調べたい漢字の部首以外の画数を入力し、**[訳/決定]**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

(総画数) :

調べたい漢字の総画数を入力し、**[訳/決定]**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

例 :



収録辞典
を使う

じゆくご よ さが
熟語を読みから探す：

(見出し語検索)【パターン1】：

しら じゆくご よ さいしよ なんもじ にゅうりよく
調べたい熟語の読みの最初の何文字が入力。

ふるく
付録【パターン3】：

この辞典の使い方【パターン3】：

せつめい ひょうじ みだ せんたく けつてい く かえ
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ルビ(振り仮名)の表示/非表示を切り替えることはできません。

国語 1

しんかんごりん 新漢語林

ながねん じっせき しんらい ささ がくしゅうかんわ かいていばん とうじょう あたら じょうようかんじひょう
永年の実績と信頼に支えられた学習漢和の改訂版が登場。新しい常用漢字表
への対応はもちろん、かんぶんようれい おおほぼそうほ じよじ くいせつ
漢文用例の大幅増補と助字の詳しい解説によって、
かんぶんがくしゅう たいおう ばんぜん にちじょうせいかつ かんぶんがくしゅう ひつず じょうほう
漢文学習への対応も万全。日常生活と漢文学習、それぞれに必須の情報を
しゅうろく
収録。

いみ かいせつ がめん ひょうじ
意味や解説の画面に(筆順→解説)が表示されたときは、かんじ ひつじゆん み
ことができます。また、(楷行草→解説)では楷行草三体の字体と筆順を、
かいぎょうそうさんたい じたい ひつじゆん
(解字→解説)では漢字の成り立ちを理解するための解字画像を見ることが
ができます。→ 115ページ


たんかんじ じゆくご てが にゅうりよく さが
単漢字/熟語を手書き入力から探す

【パターン1】：

しら かんじ にゅうりよく
調べたい漢字をサブパネルに入力し、【認識】をタッチする。

たんかんじ おお てが にゅうりよく さが
単漢字を大きな手書き入力から探す：

しら かんじ にゅうりよく
調べたい漢字をメインパネルに入力し、
【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

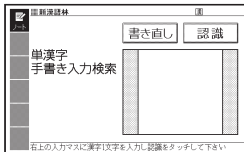

たんかんじ よ かくすう さが
単漢字を読み/画数から探す

【パターン4】:

- おんくんよ ぶしゅよ ぶしゅかくすう
音訓読み・部首読み・部首画数・
ぶしゅないかくすう そうかくすう けんさく
部首内画数・総画数から検索できます。
じょうけん く あ けんさく
条件を組み合わせて検索することもできま

す(→45ページ)。

- ぶしゅよ ぶしゅかくすう けんさく ばあい た じょうけん く あ
部首読み・部首画数から検索する場合は、他の条件と組み合わせることをお
すす ぶしゅかくていご ぶしゅよ ぶしゅかくすう さいどにゅうりよく ばあい
勧めます。なお、部首確定後に部首読み・部首画数で再度入力した場合は、
ぶしゅ かいじょ
部首が解除されます。

(音訓読み):

しら かんじ かんじ おんくんよ さいだい もじ にゅうりよく お こうほ
調べたい漢字の音訓読み(最大8文字)を入力し、**【訳/決定】**を押す。候補の
いちらん かんじ せんたく けつてい
一覧から漢字を選択、決定する。

(部首読み):

しら かんじ ぶしゅよ さいだい もじ にゅうりよく お こうほ
調べたい漢字の部首の読み(最大8文字)を入力し、**【訳/決定】**を押す。候補
いちらん ぶしゅ せんたく けつてい
の一覧から部首を選択、決定する。

- ぶしゅよ たんどく けんさく ばあい ぶしゅ せんたく あと お こうほ
部首読み単独で検索する場合は、部首を選択した後、**【訳/決定】**を押す。候補
いちらん
の一覧から漢字を選択、決定します。

(部首画数):

しら かんじ ぶしゅかくすう にゅうりよく お こうほ いちらん
調べたい漢字の部首画数を入力し、**【訳/決定】**を押す。候補の一覧から
ぶしゅ せんたく けつてい
部首を選択、決定する。

- かんじ ぶしゅ かんじ な た ぶしゅ ぶんるい がくせつ わ
漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからの部首に分類するか学説が分
かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、
じてん ごとく 異なることがあります。
ぶしゅかくすうたんどく けんさく ばあい ぶしゅ せんたく あと お こうほ
部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、**【訳/決定】**を押す。候補
いちらん かんじ せんたく けつてい
の一覧から漢字を選択、決定します。



ぶしゅないかくすう
(部首内画数) :

しら かんじ ぶしゅい がい かくすう
調べたい漢字の部首以外の画数を
にゅうりょくし、**訳/決定**を押す。候補の一覧
かんじ せんたく けつてい
から漢字を選択、決定する。

そうかくすう
(総画数) :

しら かんじ そうかくすう にゅうりょく
調べたい漢字の総画数を入力し、
お ころほ いちらん かんじ
訳/決定を押す。候補の一覧から漢字
せんたく けつてい
を選択、決定する。

- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

れい
例 :



じゅくご よ さが
熟語を読みから探す :

(見出し語検索)【パターン1】:

しら じゅくご よ さいしょ なんもじ にゅうりょく
調べたい熟語の読みの最初の何文字が入力。

ようれい て が にゅうりょく さが
用例を手書き入力から探す【パターン2】:

しら ようれい つか かんじ にゅうりょく
調べたい用例で使われている漢字をサブパネルに入力し【認識】をタッチ
あと お
した後、**訳/決定**を押す。

- 漢字は3つまで入力できます。

国語 1

NHK 日本語発音アクセント辞典

げんざい ほうそう ひろ つか
現在の放送で広く使われているアクセントを
ちゅうしん やく まん せんご げんせん けいさい しょうわ
中心に約6万9千語を厳選して掲載。昭和
ねん しょうはんいらい
18年の初版以来、「はなしことば」のバイブル
として絶大な信頼を得てきた辞典の初めての
でんしか
電子化。

みだ ごけんさく
見出し語検索【パターン1】:

しら ことば さいしょ なんもじ にゅうりょく
調べたいことばの最初の何文字が入力。

- 日本語約7万語をネイティブ発音します。発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。



国語 2

れいかいがくしゅうるいごじてん 例解学習類語辞典

ばくしょう しっしょう はら かか そうごう くず
爆笑、失笑、腹を抱える、相好を崩す、
ほうふくげつとう しょうのう ふんぱん つか わ
抱腹絶倒、笑納、噴飯もの、わはは……使い分
けの難しい類語や仲間のことばやく つか わ
の約9,500語を
しゅうろく しょうかくせいむ ろいごじてん ことば ひろ
収録した小学生向け類語辞典！言葉を広げて
さくぶんひょうげんりやく みが
作文表現力を磨こう！



みだ ごけんさく 見出し語検索【パターン1】:

しら さいしょ なんもじ にゅうりやく
調べたいことばの最初の何文字が入力。

ぶんるい きが 分類から探す【パターン3】:

この辞典の使い方【パターン3】:


せつめい ひょうじ まで みだし せんたく けつてい く かえ
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ルビ(振り仮名)の表示/非表示を切り替えることはできません。

国語 2

げんだい ごじてん 現代カタカナ語辞典

がいらいご および わせいえいご わせいようご
外来語および和製英語・和製洋語とその
こんしゅご (カタカナ語+漢語・和語) を収録。
にちじょうご けいざい せんたんぎじゆつ
日常語のほかに、経済・先端技術などの
せんもんご しんご もらう
専門語、新語を網羅しています。

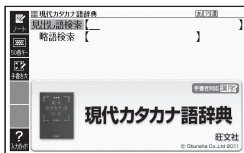

みだ ごけんさく 見出し語検索【パターン1】:


しら ご さいしょ なんもじ にゅうりやく
調べたいカタカナ語の最初の何文字が入力。

りやくごけんさく 略語検索【パターン1】:

アルファベットのりやくご さいしょの何文字が入力。

- 大文字も小文字で入力して調べます。
- 例) 「is」まで入力して「ISO」を調べます。

ことわざ、慣用語、四字熟語、故事成語、名言など約3500項目収録。ほとんどのことばに用例がついているので、使い方がよくわかる。「参考」欄では、語源・由来・ことばの成り立ちをくわしく解説。

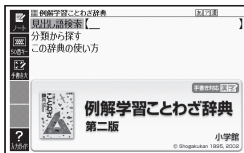

見出し語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字が入力。

分類から探す【パターン3】:

この辞典の使い方【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ルビ(振り仮名)の表示/非表示を切り替えることはできません。

小学校で学習するすべての漢字の正しい書き方を省略せずに1画ずつ示しました。小学校で習う音読み・訓読みはもちろん、中学校以上で習う読みも紹介しているので、コンパクトな辞書として長く活用できます。



【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに図として表示されている部分の文字サイズやレイアウト変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。
- ルビ(振り仮名)の表示/非表示を切り替えることはできません。

きれいな字体とその書き方が一目でわかる筆順字典。日常よく使われる約3,000字の楷行草三体に加え、平仮名・片仮名や変体仮名も収録。2010年の常用漢字表改定に対応し、字数を増補。

よ さが
読みから探す【パターン1】:


読みたい文字の読みを入力。

- 例 「かおる」と入力して「香」の字体と筆順を調べます。
- 漢字を調べた場合、字体と筆順の画面でソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、「新漢語林」の意味や解説の画面にジャンプします。



かんじ て が にかいりよく さが
漢字を手書き入力から探す:

読みたい漢字をメインパネルに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、読みたい漢字をタッチする。

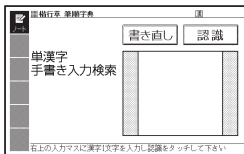

「聞く」「話す」能力が重視される新しい英語教育に対応した小学英和辞典。小学生向けとし約2,400語を収録。オールカラーのイラストを数多く収録。

みだ ごけんさく
見出し語検索【パターン1】:

読みたい英単語の最初の何文字が入力。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、【訳/決定】を押す。

- スペルが不確かな英単語を調べる → 96ページ


この辞典の使い方【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ルビ(振り仮名)の表示/非表示を切り替えることはできません。



わかりやすいカタカナ発音表記、基本的な意味の図解入りの親しみやすい「ジーニアス」。Q & A、対話用例など、英語が好きになる工夫満載。

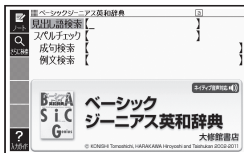

見出し語検索【パターン1】:

調べたい英単語の最初の何文字が入力。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、**【訳/決定】**を押す。

- スペルが不確かな英単語を調べる → 96ページ

成句検索【パターン2】:

例文検索【パターン2】:

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**【訳/決定】**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる → 98ページ

「これ、英語でなんて言うの?」と思ったら自分で調べて、すぐに話せる小学生向け和英辞典。小学生に必要なして十分な約3,500語を、オールカラーのイラスト、会話に役立つ多くの用例とともに収録。



見出し語検索【パターン1】:

調べたい日本語の最初の何文字が入力。

この辞典の使い方【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ルビ(振り仮名)の表示/非表示を切り替えることはできません。

英語

プログレッシブ和英中辞典

好評を博した第2版の改訂新版。コンピュータ・科学技術・時事用語などの新語を多数追加し、収録項目数9万、用例数11万余に増補。関連する語彙、用例が一覧できるテーマ別コラムを新設。学習からビジネスまで、生きた英語表現満載の和英辞典。



見出し語検索【パターン1】:

調べたい日本語の最初の何文字が入力。

例文検索【パターン2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**訳/決定**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる → 98ページ

英語

カタカナで引くスペリング辞典

うろ覚えの単語の綴りを確認したいときやスペルがまるで思い浮かばないときにカタカナから辞書を引ける便利な一冊。

いっばんごいに加え、ちめい、コンピュータ用語、ファッション用語、英語以外の外来語など、幅広いジャンルを収録しています。



見出し語検索【パターン1】:

スペルを調べたい単語の発音のカタカナ表記の最初の何文字が入力。


収録辞典
を使う

ネイティブの発音を、いつでも、どこでも、繰り返し、目で音声で確認できる！正しい発音が身につけばリスニング力は驚くほどアップする！

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 正しい発音を助ける図や写真が、文章と並んで表示されます。赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。
- メインパネルに図として表示されている部分の文字サイズやレイアウト変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。

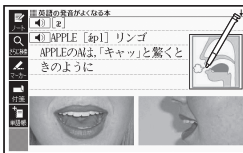

本書は、現在使われている生きた英語表現を各セクションのテーマごとに、「カジュアル表現」「スタンダード表現」「フォーマル表現」という3つの場面に分けて収録しました。

表現から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】:

例文に含まれる単語の最初の何文字が入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン2】:

例文に含まれる単語を入力後、**☑/決定**を押す。



キクタンシリーズは、「聞いて覚える」をコンセプトに、受験から実用まで本当に覚えるべき単語を学べます。


リズムに乗って単語を覚える「キクタン」シリーズの子ども英語版。アルクが厳選した12歳までに身につけたい語彙「アルク児童語彙2000」を中心に、子どもに身近で基本的な英単語を、イラストとともに収録しています。

■はじめかた

最初の画面で ▲ ▼ を押して項目を選択し、 [訳/決定] を押す。

◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

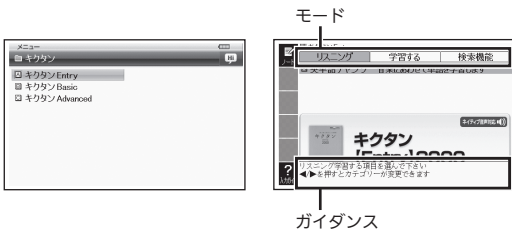

リスニング：

- [訳/決定] を押した後、◀ ▶ でリスニング方法を選ぶ。
 - リピートOFF (最後のトラックまで再生した後、停止する)
 - 1トラックリピート (停止させるまで選択したトラックを再生する)
 - 全トラックリピート (停止させるまですべてのトラックを再生する)
- ▲ ▼ でトラックを選び、[訳/決定] を押す。
 - 再生中に [戻る/リスト] (キー) を押すと、一時停止させることができます。このとき [ジャンプ] を押し ▲ ▼ ◀ ▶ で単語を選択した後、[訳/決定] を押すと、再生していた単語の学習画面を見ることができます (キクタンキッズを除く)。

- 再生中に◀▶を押すと、トラックを切り替えることができます。
- 再生中、クイックパレット(ハードアイコン)とサブパネルは動きません。
- 「ククタンキッズ」の再生中、一定の時間が経過すると画面が切り替わることがあります。
- 一時停止中に「戻る/リスト」を押すと、リスト画面に戻ります。

学習する：

- ▲▼で学習方法を選び、「訳/決定」を押す。
- ▲▼で問題の種類を選び、「訳/決定」を押す。
- ▲▼で問題を選び、「訳/決定」を押す。
 - 手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、「訳/決定」を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。
 - 次の項目に進むには▶を、前の項目に戻るには◀を押します。

検索機能：

(見出し語検索)【パターン1】：調べたい英語の最初の何文字が入力。

英会話 はじめての英会話

本書は、観光・日常生活・ビジネス・キャンパス(勉強)などの状況で考えられるあらゆる場面を想定し、その場面で必ずおさえておきたいフレーズと、知っておきたい情報やマナーなどを紹介しています。




【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

英会話

えいごはつおん 英語発音クリニック

日本語にはない英語の発音、リズム、イントネーションなどに慣れることで、英語のリズニング能力、スピーキング能力の向上を目指します。

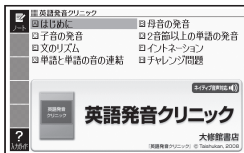

【パターン3】:


画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

英会話

えいかいわ 英会話とっさのひとこと辞典

言えそうで言えない実用的な表現ばかりを集めた、便利な英会話集。

日常で使いやすい表現を場面別に、生きた英語一今のアメリカで通じる明解な会話表現だけを収録！

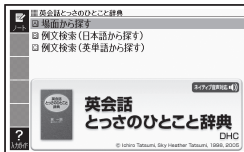

場面から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】:

例文に含まれる単語の最初の何文字が入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン2】:

例文に含まれる単語を入力後、**[訳/決定]**を押す。

学習

がくしゅうじんぶつじてん 学習人物事典

しょうがっこう ちゅうがっこう こくご しゃかい きょうかしょ で
小学校・中学校の国語と社会の教科書に出て
くる人物を中心に、歴史上の重要な人物など
をわかりやすく紹介しています。特に重要な
人物についてはエピソードなども紹介してい
ます。



見出し語検索【パターン1】:

しらべたい じんめい の さいしょ の 何文字か 入力。

- ルビ(振り仮名)の表示/非表示を切り替えることはできません。

図から検索【パターン3】:

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。【訳/決定】を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

学習

えいごめいえんぜつ めい しゅう 英語名演説・名せりふ集

リンカン、ケネディやオバマなど米国大統領
やキング牧師の名演説、米国独立宣言、シエイ
クスピアを始めとする英語の名せりふを集め
た耳で聞く英語名文の数々。

かんしゅう まつむらけんいち
[監修]松村賢一

ただ、べい だいてりょう にえんぜつ かんしゅう やく
但し、米オバマ大統領の二演説は、監修・訳
桑田健。




【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 音声を連続して再生します(ネイティブの発音を聞く → 155ページ)。途中で再生を止めたいときは、キーボードの【戻る/リスト】を押してください。

「百人一首」を解釈・鑑賞・学習する上で大切なことがらを簡潔にまとめました。

「かるた読み上げ」では(社)全日本かるた協会かんけつの協力のもと、芹野恵子せりのけいこ専任読手による読み上げ機能を搭載。ランダム再生による練習が可能です。

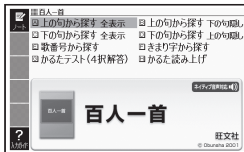

上の句から探す 全表示 :

下の句から探す 全表示 :

(見出し語検索)【パターン1】:

上の句(または下の句)の読みの最初の何文字が入力。見出しとして句全体が表示される。

上の句から探す 下の句隠し :

下の句から探す 上の句隠し :

(見出し語検索)【パターン1】:

上の句(または下の句)の読みの最初の何文字が入力。見出しとして上の句(または下の句)だけが表示される。

- **[訳/決定]**を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。

歌番号から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

きまり字から探す【パターン3】:

上の句の最初のきまり字から調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

かるたテスト(4択解答):

上の句に続く下の句を選ぶ4択問題。

1. **[訳/決定]**を押すと、最初に上の句が表示される。

- **[読み上げ(音声)]**を押すと、上の句を発音します。

2. 続く下の句を番号で選択すると、結果が○×で表示される。

3. **訳/決定**を押すと、次の問題に進む。
- 画面下部に表示される説明に従って操作します。
 - 10問終わると、結果が表示されます。
 - 中断したいときは、**戻る/リスト**を押します。

かるた読み上げ：

競技かるたのように、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。

- 訳/決定**を押すと、最初に百人一首以外の歌(序歌)が読み上げられる。
- 訳/決定**を押すと、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。
 - 画面下部に表示される説明に従って操作します。
 - 100首終わると、終了します。
 - 中断したいときは、キーボードの**戻る/リスト**を押します。

学習

こくごめいさくしゅう こぶん げんだいぶん 国語名作集(古文・現代文)

こぶんめいさくしゅう 古文名作集


『徒然草』『枕草子』『源氏物語』『奥の細道』などから19編を、中学校・高等学校での学習範囲をめやすに収録しました。すべての漢字にルビを振り、読みやすいように配慮しました。美しい日本語の朗読・暗唱の手本に適しています。

げんだいぶんめいさくしゅうちゅうがくがくくしゅうへんしゅうせつ 現代文名作集(中学学習編)小説

中学校の教科書の定番教材である『少年の日の思い出』『走れメロス』『故郷』の3作品を全文収録しました。読みにくい漢字にはルビを振りました。音で聴くことによって、より臨場感にあふれた名作の世界を楽しむことができます。

げんだいぶんめいさくしゅうちゅうがくがくくしゅうへんしゅうせつ 現代文名作集(中学学習編)詩

中学校の多くの教科書に採用されている中原中也・島崎藤村の詩2作品を全文収録しました。読みにくい漢字にはルビを振りました。美しい詩の響きを楽しんだり、朗読の手本としたりするのに適しています。

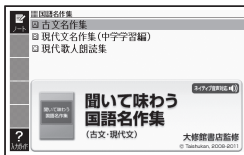

げんだいかじんろうどくしゅう
● 現代歌人朗読集

よさのあきこ(13首)・さいとうもきち(9首)・きたはらはくしゅう(9首)三人の、本人による朗読を収録しました。文学史にも名を残す三人の味わいのある朗読で、合計31首の短歌を楽しむことができます。

【パターン3】:

がめんじょうごうもくなかせつめいひょうじみだせんたくけつていぐかえ画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 音声を連続して再生します(ネイティブの発音を聞く → 155ページ)。途中で再生を止めたいときは、キーボードの「戻る/リスト」を押してください。
- ルビ(振り仮名)の表示/非表示を切り替えることはできません。
- 「現代文名作集」の小説は、複数の項目に分かれています。各項目の内容を読んだら、「戻る/リスト」を押して項目表示に戻し、次の項目を選択・決定して次の項目内容を表示させてください。

学習

こくごめいさくしゅうかんぶん
国語名作集(漢文)

ちゅうがっこうこうとうがっこうこくごきょうかしょと
中学校・高等学校の国語教科書でよく取り
あげられる作品のうち、故事成語3、詩12、
しもうぶんしょうけいてんしゅうろく
思想10、文章1の計26点を収録しました。
うつくにほんごろうどくたの
美しい日本語の朗読でそのリズムを楽しむこ
とができ、朗読・暗唱の手本に適しています。

かんぶんめいさくしゅう
漢文名作集【パターン3】:

ないようひょうじみだせんたくけつていぐかえ
内容が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。


さいごひょうじさくひん
最後に表示した作品:

「訳/決定」を押すと、最後に表示した作品の「本文」画面が表示される。

さいきんひょうじさくひん
最近表示した10作品【パターン3】:

さくひんせんたくけつてい
作品を選択、決定して内容を表示する。

- 表示の履歴を消すときは、リスト画面で「削除」を押す、▲▼で「モード内の履歴情報を削除」を選び、「訳/決定」を押します。

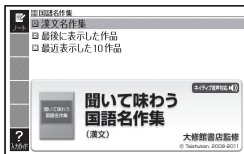





■他の表示に切り替える

内容が表示されているとき、ソフトアイコン【書き下しへ】【本文へ】【白文へ】をタッチすると、それぞれタッチした内容の画面に切り替わります。

- 「本文」画面では、読み仮名や返り点なども表示されます。
- 「書き下し」画面では、ソフトアイコン【本文/白文へ】が表示されます。タッチすると、「書き下し」に切り替える前の画面に戻ります。

■注釈を見る

「本文」画面で漢字の右上に「(1)」などカッコでくくられた数字が表示されているとき、数字をタッチすると、注釈が表示されます。

- または、サブパネルの【用例解説】をタッチして数字を反転させ、で数字を選び、**【訳/決定】**を押します。

■ご注意

- 音声を連続して再生します(ネイティブの発音を聞く → 155ページ)。途中で再生を止めたいときは、キーボードの**【戻る/リスト】**を押してください。
- 「本文」と「白文」画面では、文字の大きさを変えることはできません。なお、「書き下し」画面では、16・24・48ドットで文字の大きさを変えることができます(→ 53ページ)。
- 「書き下し」画面では、ズームできません。なお、「本文」と「白文」画面では、漢字(読み仮名・返り点など含む)1文字ずつのズーム表示ができます(→ 55ページ)。
- 「本文」と「白文」画面でジャンプする場合、句読点・返り点を除いた漢字のみで検索されます(→ 103ページ)。

学 習

でる順・ポケでる 4教科学習ドリル

中学入試の問題を徹底的に分析し、頻度順に学習できる**国語・算数・理科・社会**の学習ドリルです。入試に出やすい問題ばかりが掲載されているので、効率のよい入試準備に最適です。



はじめかた

1. 最初の画面で ▲ ▼ で科目を選び、[訳/決定] を押す
2. ▲ ▼ で問題を選び、[訳/決定] を押す
 - 「◆正解を見る」では、問題と正解を見ることができます(正解は最終行に表示されます)。問題が表示されるまで、見出しの選択と決定を繰り返してください。
 - 画面下部に表示されるガイダンス(操作補助説明)も合わせてご参照ください。
 - 問題を途中でやめるには、[戻る/リスト] を押します。「学習の中断」画面が表示されたときは、▲ ▼ で「終了する」を選び、[訳/決定] を押します。

問題の解きかた

1. 問題の画面が表示されているとき、解答を入力する
 - 「国語/社会/理科」はサブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押します。
 - 「算数」はサブパネルに手書き、またはキーボードで、解答を入力し、[訳/決定] を押します。
 - メインパネルに○×が表示されます。
2. [訳/決定] を押す
 - 次の問題に進みます。
 - 最後の問題を解いた後は、成績の画面になります。成績の画面で [訳/決定] を押すと最初の画面に戻ります。

かんけんごうかく 漢検合格のためのドリル問題集。過去の検定試験を出題ジャンル別にコンピュータで分析し、よく出る順に構成しています。一問一答形式で答え合わせが簡単に出るため学習に集中できます。

- 「漢字検定」「漢検」は財団法人日本漢字能力検定協会の登録商標です。


はじめかた

最初の画面で ▲ ▼ を押して級を選択し、[訳/決定] を押す。

◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

モード

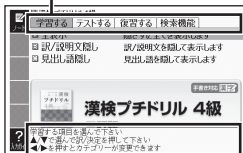


ガイダンス

学習する：

- ▲ ▼ で学習方法を選び、[訳/決定] を押す。
- ▲ ▼ で問題の種類を選び、[訳/決定] を押す。
- ▲ ▼ で問題を選び、[訳/決定] を押す。
 - 手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、[訳/決定] を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。
 - 次の項目に進むには ▶ を、前の項目に戻るには ◀ を押します。
 - 覚えておきたい項目があるときは、[シフト] を押してから [訳/決定] を押し、チェックマークをオンにします。または、サブパネルの【チェックマーク登録/解除】をタッチします。
- 学習情報を削除することができます。手順3のリスト表示中に [削除] を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容を選択、実行してください。

テストする：

1. ▲▼でテストを選び、**訳/決定**を押す。
2. ▲▼で出題方法を選び、**訳/決定**を押す。
 - 「チェックをつけた語から出題」を選んで**訳/決定**を押した場合、テストが始まります。ガイダンスに従ってテストしてください。
3. ▲▼で問題を選び、**訳/決定**を押す。
 - 解答は、キーボードまたはサブパネルを使って入力します。
 - ガイダンスに従ってテストしてください。

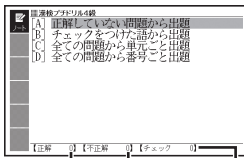

テストの正解
と不正解の数
を示す

チェックマ
ークをオンにし
た数を示す

復習する：

1. ▲▼で復習方法を選び、**訳/決定**を押す。
2. ▲▼で表示方法を選び、**訳/決定**を押す。
3. ▲▼で問題を選び、**訳/決定**を押す。
 - 復習のしかたは、「学習する」と同じです。

検索機能：

(見出し語検索)【パターン1】：調べたい見出し語の最初の何文字が入力。

えいけん かくきゅう じっさい しゅつだい もんだい かいぶんしゅうろく かごもんだいしゅう
英検の各級で実際に出題された問題を6回分収録した過去問題集です。2010
ねんどだい がく だい かい ねんどだい だい かい だい かい ねんどだい かい もんだい
年度第1回・第2回,2009年度第1回・第2回・第3回,2008年度第3回の問題
けいさい
を掲載しています。

こうかてき がくしゅう かいとう もんだいぶん ぜんやく くわ かいせつ けいさい
効果的に学習できるよう、解答には問題文の全訳と詳しい解説が掲載されて
います。

■はじめかた

- さいしょ がめん さいご もんだい と あと せいせき がめん せいせき
1. 最初の画面で ▲ ▼ を押して級を選び、
「訳/決定」を押す。
- ▲ ▼ を おして がくしゅう しゅるい えら
2. ▲ ▼ を押して学習の種類を選び、
「訳/決定」を押す。



テストする：

かく グループの最後の問題を解いた後は、成績の画面になります。成績の
がめん で「ジャンプ」を押す、各問の「解説」を選び、「訳/決定」を押すと、「問題文
| 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。◀ ▶ で「解説」や「英文と
やく み
訳」を見ることができます。

- ▲ ▼ で検定を選び、「訳/決定」を押す。
- ▲ ▼ で問題の種類を選び、「訳/決定」を押す。
- テストの説明を画面で確認したら、「訳/決定」を押し問題を開始する。

ひっきしけん (筆記試験)：

- もんだいぶん よ あと せんたくし かいとう かいとう
1. 問題文を読んだ後、サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答
のキーを押す。
 - メインパネルに○×が表示され、サブパネルに正解が表示されます。
 - 「訳/決定」を押すと、次の問題に進みます。
- ちょうぶん ないよういちせんたくもんだい ばあい
「長文の内容一致選択問題」の場合：
- 1つの長文に対して、複数の問題があります。
 - サブパネル内の選択肢の続きを見るには、【▼】【▲】をタッチします。

(リスニングテスト) :

1. **読み上げ音声** を押し **再生** を反転させて **訳/決定** を押し、長文と各問題文を再生させる。
2. サブパネルの**選択肢**から**解答**をタッチ、または**解答**のキーを押す。
 - メインパネルに**〇**が**表示**され、サブパネルに**正解**が表示されます。
 - **訳/決定** を押し、次の問題に進みます。

面接練習(「英検3級全問題集」のみ) :

1. **▲ ▼** で問題を選び、**訳/決定** を押し。
2. 面接練習の説明を画面で確認したら、**訳/決定** を押し問題を開始する。
 - 質問が再生されますので、内容を聞いて解答してください。
 - 再生中は **音声** の背景が**緑色**(選択状態)になります。白くなってから **訳/決定** を押し、次の質問が再生されます。
 - 最後の質問の後、**訳/決定** を押し、**成績**の画面になります。成績の画面の操作は、「テストする」と同じです。→ **218**ページ

解説を見る :

1. **▲ ▼** を押し解説を見たい項目を選び、**訳/決定** を押し。
2. 「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面が表示されるまで、**選択**と**決定**を繰り返す。
 - 「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面で、**◀ ▶** を押し、「解説」や「英文と訳」の画面に切り替えます。

学習

英検Pass単熟語

英検合格に必要な語い力のアップが図れる、新しい単熟語集です。過去の問題をコンピュータで分析し、頻度や重要度に分けてランク別に収録してあるので、短期間で大きな効果を上げることができます。



■始めかた

最初の画面で▲▼を押して級を選び、[訳/決定]を押す。


【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用1

小学百科大事典 きっずジャポニカ

つつい調べたくなる、小学生のための学習百科事典。収録語数約10,800語。きょうかしょ、教科書や、テレビ・雑誌などで見かける言葉を精選して丁寧に解説。子どもたちの興味を引き出すクイズや特集など、楽しく学べる工夫も満載。

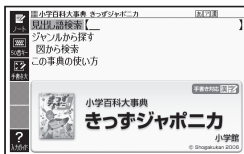

■見出し語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字が入力。

ジャンルから探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

図から検索【パターン3】:

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。[訳/決定]を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

この事典の使い方【パターン3】:


説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ルビ(振り仮名)の表示/非表示を切り替えることはできません。

生活・実用1

ブリタニカ国際大百科事典

ブリタニカが240年あまりにわたって培ってきた知識と情報を、引きやすさに重点を置いて編集した『ブリタニカ国際大百科事典小項目版』の電子辞書版です。専門分野から身近な話題までを、154,000項目4,000万字に集約しました。

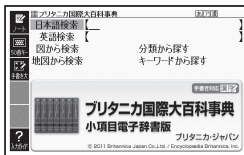

日本語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か日本語で入力。

英語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字かアルファベット(最大28文字)で入力。

図から検索【パターン3】:

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。**【訳/決定】**を押す、またはソフトアイコン**【解説へ】**をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

分類から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

地図から検索【パターン5】:

10の項目から調べたい項目を2回タッチ(選択・決定)した後、調べたい項目をタッチする。

- メインパネルに地図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。**【訳/決定】**を押すと、解説の画面に切り替わります。

キーワードから探す【パターン4】:

以下の項目欄にキーワードを入力(複数可)し、**訳/決定**を押す。

(用語1)(用語2): 説明に含まれるであろう日本語。

(アルファベット): 説明に含まれるであろう一部の英単語または略語。

(数字): 説明に含まれるであろう一部の数値。最大5文字。

生活・実用1

新ヤマケイポケットガイド 野鳥

日本で見られる野鳥を約240種紹介。市街地や郊外、海辺、山や林などで目にする機会が多い種類を中心に掲載してありますので、バードウォッチングのときなどに携帯すると大変便利です。



生活・実用1

新ヤマケイポケットガイド 海水魚

北海道から沖縄までの日本近海にすむ海水魚を収録しました。解説は魚たちの生活ぶりに焦点を当てたので、興味深い話題がたっぷりです。釣り人はもちろん、ダイバー必携の便利なカラー写真図鑑。

見出し語検索【パターン1】:

調べたい野鳥や海水魚の名前の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】:



メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。**訳/決定**を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

用語&図説【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

■鳥の鳴き声について(「新ヤマケイポケットガイド 野鳥」のみ)

「アオジ」の説明の画面など、「【鳴き声】」が表示された場合、「」をタッチすると鳴き声を聞くことができます。

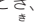- 鳥の図や写真を表示しているとき、ハードアイコン【音声】をタッチ(または音声を押し)しても鳴き声を聞けます。
- 鳴き声を聞くのを途中でやめるときは、「戻る/リスト」を押します。
- ガイド機能(「辞典の凡例などを見る」→ 191ページ)に記載されている「鳥の鳴き声について」も合わせてお読みください。

生活・実用1

デジタル植物図鑑

身近な野草と高山、海岸などに生育する代表的な野草、さらに野菜の花や、花壇の花など約500種の植物を検索可能です。「花の色」「葉の形」など、やさしい検索指標から調べることができます。



生活・実用1

デジタル昆虫図鑑

約180種の昆虫を生息場所や食べ物で検索可能です。自然に生息している状態の写真のほか、イラストでも表示しています。昆虫がどのような環境で生きているのか調べることができます。

見出し語検索【パターン1】:

調べたい植物や昆虫の名前の最初の何文字が入力。

図から検索【パターン3】:

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。「訳/決定」を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

生活・実用2**わえい にほん ぶんか かんこう れきしじてん
和英:日本の文化・観光・歴史辞典**

にほん ぶんか れきし かんこうめいしょ えいご
日本の文化・歴史・観光名所について英語で
しょうかい しょうかい
紹介するための和英辞典。日本の祭紹介、
れきしねんぴょう ふろく えいごつうやくあんないし つうやく
歴史年表の付録つき。「英語通訳案内士(通訳
ガイド)試験」や「観光英語検定試験」の合格を
めざすひと
目指す人のために。

**みだ とけんさく
見出し語検索【パターン1】:**

しら
調べたいことばの最初の何文字が入力。

ふろく【パターン3】:

せつめい ひょうじ
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ルビ(振り仮名)の表示/非表示を切り替えることはできません。

生活・実用2**にほん すがた こころ
日本—その姿と心—**

がいこくじん かいわ わだい のほ
外国人との会話で話題に上りやすいテーマ
う
や、よく受ける質問をベースに構成された、
ぜんぶん えいごたいやくつ にほんしょうかいほん るいけい
全文英語対訳付きの日本紹介本です。累計
まんぶ じ
100万部を超すロングセラーの最新第9版を、
でんしばん てがる りよういただ
電子版で手軽にご利用頂けます。

**【パターン3】:**

がめんじょう こうもく なか せつめい ひょうじ みだ せんたく けつてい く
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用2

にほんこくけんぽう

日本国憲法

けんぽうじょうぶん しゅうろく けんぽう
憲法条文を収録しただけではなく、入試にお
いて、頻出・重要なものが判るように、グレー
ドを3段階でつけています。

【パターン3】:

がめんじょう こうもく なか せつめい ひょうじ
画面上の項目の中から、説明が表示される
まで見出しの選択、決定を繰り返す。



生活・実用2

数え方の辞典

めいしやう かぞ かた じてん かつきてき
ものの名称から数え方がわかる画期的な
辞典。単笥は1棹、鱧子は1腹、蚊帳は1張
り、蔵は1戸前など、日本語の豊かな”数え
方文化”に触れる独創的な辞典です。

ものの数え方【パターン1】:

助数詞・単位【パターン1】:

かぞ かた たいしやう ゆらい しら さいしよ なんもじ にゆうりやく
数え方や対象となるもの、由来を調べたいことはの最初の何文字が入力。


コラム【パターン3】:

せつめい ひょうじ みだ せんたく けつてい く かえ
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



クラシックの名旋律を1,000フレーズ厳選しました。各30秒間の試聴ができます。聴いてみたかったあの曲や思い出したいメロディが手軽に確認できます。

1. 最初の画面から曲名一覧(リスト)が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

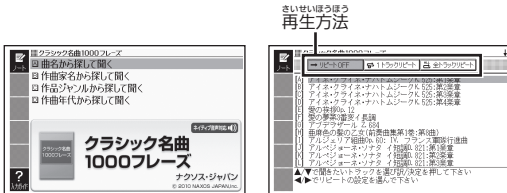


2. ◀▶でフレーズの再生方法を選ぶ。
- リピートOFF (一覧にある曲のフレーズを最後まで再生した後、停止する)
 - 1トラックリピート (停止させるまで選択した曲のフレーズを再生する)
 - 全トラックリピート (停止させるまで一覧にある曲のフレーズすべてを再生する)
3. ▲▼で曲を選び、[戻/決定]を押す。
- 選んだ曲のフレーズが再生されます。再生中に◀▶を押すと、曲を切り替えることができます。
 - 再生中に[戻る/リスト] (キー)を押すと、一時停止します。このとき[ジャンプガイド]を押し▲▼で「▶」が指す作曲家名を選択した後、[戻/決定]を押すと、「ブリタニカ国際大百科事典」の作曲家説明画面に切り替わります。
 - 再生中、クイックパレット(ハードアイコン)とサブパネルは動きません。
 - 一時停止中に[戻る/リスト]を押すと、リスト画面に戻ります。

イギリスやアメリカで生まれ、200年以上もの長いあいだ歌いつがれてきた
童謡集。

親しみやすい歌詞とメロディーは、世界中で愛唱されています。ご家庭で、
親子で、楽しみながら英語の音感を身につけられます。

1. 最初の画面で [訳/決定] を押す。

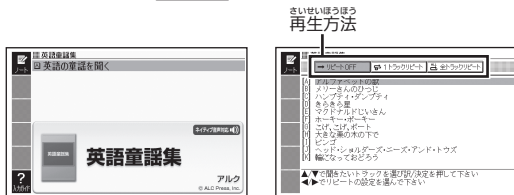

2. ◀▶ で再生方法を選ぶ。
- リpeat OFF (一覧にある曲を最後まで再生した後、停止する)
 - 1トラックリpeat (停止させるまで選択した曲を再生する)
 - 全トラックリpeat (停止させるまで一覧にある曲すべてを再生する)

3. ▲▼ で曲を選び、[訳/決定] を押す。
- 選んだ曲が再生されます。再生中、画面上に英語と日本語で歌詞が表示されます。
 - 再生中に ▶▶ を押すと、曲を切り替えることができます。
 - 再生中に [戻る/リスト] (キー) を押すと、一時停止します。一時停止中に [戻る/リスト] を押すと、リスト画面に戻ります。
 - 再生中、クイックパレット (ハードアイコン) とサブパネルは動きません。

スポーツ観戦に必携！ 野球やサッカーなどメジャーなスポーツだけではなく、アーチェリーや合気道、サーフィンまで、あらゆるスポーツ用語を収録。懇切丁寧な解説約3700語。相撲の決まり手イラストと英文表記付き。しゃだんほうじんにほんとしょかんきょうかいせんでいとしゃ
社団法人日本図書館協会選定図書



にほんごけんさく
日本語検索【パターン1】:

日本語のスポーツ用語の最初の何文字が入力。

えいごけんさく
英語検索【パターン1】:


英語のスポーツ用語の最初の何文字がアルファベットで入力。

子どもが携帯電話やパソコン、インターネットを安全に使う際に注意すべき点を、具体的なトラブル事例をもとに理解できる入門書。お子様自身が注意すべき点と保護者ができる対策をそれぞれ解説します。



【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

本機に収録されている複数の辞書を対象に、ひらがな・アルファベット・・地図から、調べることができます。



検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ 191ページ

日本語【パターン1】:

アルファベット【パターン1】:

◀▶で「日本語」または「アルファベット」を選び、調べたいことばの最初の何文字が入力。


- ひらがなで検索する → 82ページ
- アルファベットで検索する → 83ページ

電子図鑑 図から検索【パターン3】:

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 図や画像から検索する → 84ページ、この後の項目

電子図鑑 キーワードで検索【パターン4】:

キーワードを選択または入力し、を押す。

- キーワードから検索する → 84ページ、この後の項目

地図から検索【パターン5】:

調べたい項目を2回タッチ（選択・決定）した後、調べたい項目をタッチする。

- 「ブリタニカ国際大百科事典」の地図から見出し語を検索します。
- 地図から検索する → 87ページ

便利

電子図鑑 図から検索

図や写真からその名称や解説を調べることができます。

検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。→191ページ



【パターン3】:

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。[訳/決定]を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

便利

電子図鑑 キーワードで検索

複数の辞典を対象に季節や場所などのキーワードから植物や昆虫などの画像とその解説を調べることができます。

検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。→191ページ



【パターン4】:

キーワードを選択または入力し、[訳/決定]を押す。

- キーワードから検索する → 84ページ

複数の辞書を対象に、ひらがな・アルファベット・漢字から、ことば・例文・成句を調べることができます。日本語のキーワードから英語の例文を調べることもできます。

検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ 191ページ

見出し語検索(日本語・アルファベット)

【パターン1】:

で「日本語」または「アルファベット」を選び、調べたいことばの最初の何文字が入力。

- 調べたいことばをかなで検索する → 88ページ
- 調べたいことばをアルファベットで検索する → 89ページ

例文検索【パターン2】:

成句検索【パターン2】:

例文や成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、**【訳/決定】**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 調べたい例文や成句をアルファベットで検索する → 90ページ

漢字で見出し語を探す【パターン4】:

検索できる漢字: JIS第1水準/第2水準の漢字のみ

(漢字を手書き入力から探す):

1. 調べたいことばの前方または後方にある漢字をサブパネルに入力し、**【認識】**をタッチする。
 - 4文字まで入力できます。
2. **【訳/決定】**を押す。
 - 入力した漢字を先頭を含む(前方一致)ことばが、漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。



3. ◀▶ で条件を選ぶ。


- 入力した漢字を前方に含む場合は「前方一致」を、後方に含む場合は「後方一致」を選びます。

4. ▲▼▲▼ で調べたいことばを選び、[訳/決定] を押す。

(漢字を読み/画数から選択して探す) :

音訓読み、部首読み、部首画数、部首内画数、
総画数から漢字を検索し、[訳/決定] を押す。

- 漢字を手がかりにことばを検索する → 91 ページ

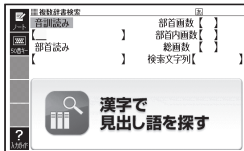

日本語キーワードで英語の例文を探す【パターン4】 :

キーワードを入力し、[訳/決定] を押す。

- キーワードは3つまで入力できます。
- 日本語のキーワードから英語の例文を検索する → 92 ページ

本機に搭載されている「百ます計算」は、「陰山メソッド」として、教育者、保護者から注目を集めている陰山英男先生の監修をもとに商品化したものです。本機では「百ます計算」に加えて、脳活性化をサポートする機能として「虫食い算」も搭載しています。








- 本機は医療機器ではありません。脳活性化の効果については個人差があります。
- 本機で使用している「百ます計算」、「徹底反復」、「陰山メソッド」は小学館の商標です。
- 「陰山メソッド」について
陰山英男先生が小学校教育の実践のなかでみだした、学力を効率的に向上させるための方法論。その特徴は、「読み書き計算」をはじめとする基礎の徹底反復にあります。中でも「百ます計算」はその効果が子供と大人を問わず、実験的に確かめられております。小学館の「陰山メソッド」シリーズは累計500万部が発行され、全国の教育者・保護者の圧倒的な支持を集めています。(小学館調べ)

■「百ます計算」の効果的な学習の進めかた

「陰山メソッド」に基づく、「基本モード」の効果的な学習の進めかたの例をご紹介します。

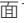- 「基本モード」では、四則演算の各演算ごとに、一定期間、継続的に学習する。
学習の順番：たし算→ひき算→かけ算→わり算
- 各演算ごとに「2週間」続けて、継続効果を成績画面で確認する。
- 一日の学習は、朝夕にそれぞれ2回以上を繰り返してチャレンジする。
- 毎日欠かさず繰り返すことで、「徹底反復」の習慣を身につける。

■始めかた

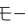1. 最初の画面で   で「百ます計算」「虫食い算」のどちらかを選び、
 を押す。
2.   で問題のモードを選び、 を押す。
3. 使いかたを画面で確認したら、 を押し問題を開始する。

つか
■使いかた
 ひゃく けいさん
<百ます計算>

基本モード(たし算、ひき算、かけ算)：

マスで100問出題されます。上端と左端の
 みどりいろ すうじ けいさん さたん
 緑色のマスの数字を計算します。ひき算は
 じょうたん すうじ さたん すうじ
 上端の数字から左端の数字をひきます。

1. 解答(2桁まで)を数字キーで入力する。

2. **[訳/決定]**を押す。

• 次のマスに移動します。

• 解答を間違えたときは、**[訳/決定]**を押す前に**[戻り削除]**を押して入れ直します
 (**[訳/決定]**を押した後は修正できません)。

• 解答を入力しないで**[訳/決定]**を押すと、不正解として次の問題に進みます。

3. 手順1,2を繰り返し、順番に空白のマスを埋める。

• 計算が終了すると、結果が自動で表示されます。**[訳/決定]**を押すと最初の
 がめん もと
 画面に戻ります。

• 100問解答しなくても9分59秒経過すると終了になります。

• 学習を中断するときは、**[戻る/リスト]**を押し、**[▲]****[▼]**で「終了する」を選び、
[訳/決定]を押します。

ひゃく けいさん
<百ます計算>

基本モード わり算：

むしく ざん
<虫食い算>


100問モード：

がめん しゅつだい けいさんしき むしく ざん
 画面に出題される計算式や虫食い算を100
 ちんかいとう
 問解答していきます。


1. 解答を数字キーで入力する。

• 「百ます計算」の解答は2桁まで、「虫食い算」は1桁を入力します。

しょうじかん
所要時間

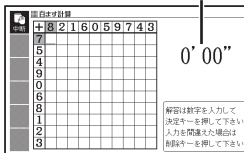

しょうじかん
所要時間

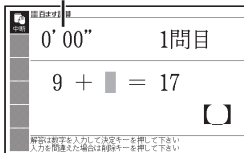

2. **訳/決定**を押す。

- 次の問題に進みます。

• 解答を間違えたときは、**訳/決定**を押す前に**削除**を押して入れ直します（**訳/決定**を押した後は修正できません）。

- 解答を入力しないで**訳/決定**を押すと、不正解として次の問題に進みます。

3. 手順1,2を繰り返し、100問解答する。

- 終了と中断のしかたは、「<百ます計算>基本モード（たし算、ひき算、かけ算）」と同じです。

<百ます計算> <虫食い算>

2分モード：

2分間に画面に表示される計算式や虫食い算を解答していきます（100問まで）。

1. 解答を数字キーで入力する。

- 「百ます計算」の解答は2桁まで、「虫食い算」は1桁を入力します。

2. **訳/決定**を押す。

- 次の問題に進みます。

• 解答を間違えたときは、**訳/決定**を押す前に**削除**を押して入れ直します（**訳/決定**を押した後は修正できません）。

- 解答を入力しないで**訳/決定**を押すと、不正解として次の問題に進みます。


3. 手順1,2を繰り返し。

- 計算が終了すると、結果が自動で表示されます。**訳/決定**を押すと最初の画面に戻ります。

• 2分経過しなくても100問解答すると終了になります。

- 学習を中断するときは、**戻る/リスト**を押し、**▲▼**で「終了する」を選び、**訳/決定**を押します。

残り時間

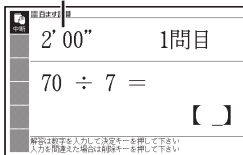

■ 今までの成績を見るときは

学習した過去50回分までの成績をグラフで見ることができます。

- 50回を超えると、古い成績から順に削除され、新しい成績が追加されます。

- 最初の画面で「成績」を選び、**戻/決定**をおす。


- 横軸は学習回数を示します。
- 縦軸は「基本モード」と「100問モード」では所要時間を、「2分モード」では正解数

- 他のモードの成績を見るときは、**◀ ▶**

で切り替えます。

- 成績を削除するときは、成績の画面で**設定 削除**をおし、**▲ ▼**で削除したい内容を選び、**戻/決定**をおします。

モード

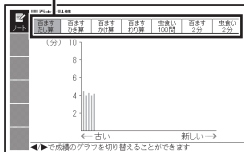

■ 正解・不正解により音を鳴らすには

解答を入力し、**戻/決定**を押したとき、正解・不正解により音を鳴らすこともできます。

「キー入力音設定」(→ **258**ページ)を「ON」にすると、正解の場合は高い音が、不正解の場合は低い音が鳴ります。

こんなときには

調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイントを確認してください。

長音付(一)を含むカタカナ語の収録順に注意

「一」(音引き)を含むカタカナ語は、「一」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。

→「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置にあります。

「ぢ」「づ」と「じ」「ず」を取り違えない

辞典によっては、見出しは現代仮名遣いになっています。

→「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力

→「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力

「バ」や「ヴ」を入力してみる

辞典によっては、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。

→「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力

「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。

ハイフン(-)やスペース(空白)、&はどうやって入力？

英語を入力するとき、調べたいことばがハイフン(-)を含む場合は省略します。複合語に含まれるスペース(空白)も省略します。「&」は、「and」と入力します。

→「heaven-sent」は、「heavensent」と入力

→「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力

→「M&A」は、「manda」と入力

日本語のつづりや英語のスペルがあやふやなときは？

「見出し語検索」や「スペルチェック」などのとき、英単語のスペルや日本語のつづりがあいまいでも、不確かな部分は「？」(ワイルドカード)や「～」(空白ワード)で代用して検索できます。


→「subordinate」の下線のスペルがあいまいなときは、「sub?rdi??te」と入力し、**〔訳/決定〕**を押す

→「ななかまど」の下線のつづりがあいまいなときは、「な～ど」と入力し、**〔訳/決定〕**を押す

- 「？」は1つで1文字の代用です。「？」を入力するには、**〔シフト〕**を押し、指を離してから**〔K〕**を押します。
- 「～」は1つで連続する数文字の代用です。「～」を入力するには、**〔シフト〕**を押し、指を離してから**〔□〕**を押します。
- 「～」は1カ所だけに入力できます。
- 「？」と「～」を同時に使うことはできません。
- この検索ができる辞典などは、ガイド機能で見ることができます(「成句検索」など、この検索ができないものもあります)。→ 191ページ

「？」や「～」を記号選択画面から入力するには

英語系の辞典では、記号選択画面を使って「？」や「～」を入力することができます。**〔記号〕**を押すと、記号選択画面が表示されます。



◀▶で入力したい記号を選び、**〔訳/決定〕**を押します。


- 記号選択画面を閉じるには、**〔戻る/リスト〕**を押します。

希望の文字の種類が入力できないときは？

キーボードを使った文字入力では、複数の文字種（ひらがなと数字など）の入力にはできません。なお、手書き入力では、画面に表示されているマークの文字種を入力できます。

- 数字を含む見出し語をキーボード入力で検索する場合は、数字の読みを入力してください。

例)「一期一会」→「いちごいちえ」

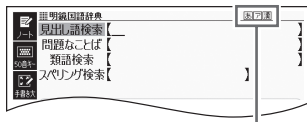

マークと入力できる文字の種類

マーク	入力できる文字	マーク	入力できる文字
㍿	ひらがな	㍿	アクセント符号つきアルファベット
㍿	カタカナ	㍿	中国語簡体字
㍿	漢字	㍿	ハングル
㍿	アルファベット	㍿	ロシア文字
㍿	数字		

て が にゅうりょく 手書き入力ワンポイント

て が もじ にんしきりつ あ しょうかい
手書き文字の認識率を上げるためのポイントを紹介しします。

- よ れい
● 良い例
- つづ じ
● 続け字にならないように
- かいしょ ていねい か
● 楷書で丁寧に書く



- もじ かたむ
● 文字を傾けない
- わく だ はんい
● 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く




- てん う すこ なが
● 点を打つときは、少し長め(2
ドット分以上)に書く(1ドット
ぶん にはんしき
分では認識されません)



- ただ か じゅん か
● 正しい書き順で書く
- かんじ かんじ か かんじへんかんきのう
● 漢字は漢字で書く(かな漢字変換機能はありません)
- がめんじょうぶ
● 画面上部のマーク(画ア漢など)を見て、入力できる文字の種類を確認する(手書き入力ができるとき → 71ページ)

ひらがな・カタカナを書くときのポイント

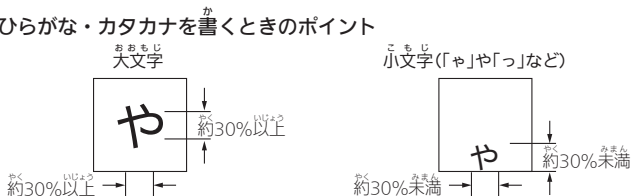

- 枠に対して縦横とも30%未満の大きさで書く
- 枠の下側に書く

よく似た文字の認識について

- タ(ゆう) = タ / エ(こう) = エ / カ(ちから) = カ / 口(くち) = 口など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナ表示が優先されます。
- ヘ = ヘ / リ = リ など、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。


えいすうじ か
英数字の書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
AA	B	C	D	E E	F	G G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
J	K K	L	M M	N N	O	P	Q	R R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
S	T	U	V	W	X	Y	Z Z	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
aa	b b	c	d d	e	f f	g g	h h	i i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
j j	k k k	l l	m m	n n	o	p p	q q	r r
s	t	u	v	w	x	y	z	
s s	t t	u	v	w	x x	y y	z z	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7 7	8	9

おおじ こもじ か
大文字の「X」と小文字の「x」を書くポイント

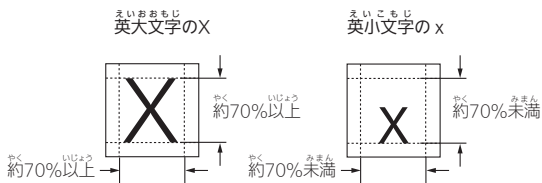

こんな症状が起こったら…

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ乾電池、eneloop®(エネーループ)または充電式EVOLTA(エボルタ)を使用しているか、ご確認ください。

次に、下の表を参考に対処してください。

電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 253ページ
USB給電できない	接続しているパソコンがオフ、スタンバイ、またはスリープの状態になっています。 パソコンをオンにしてください。 パソコン側の理由(設定でUSBが無効になっている、電力供給能力など)によりUSB給電できない可能性があります。 電池を使用してください。 → 253ページ

動作

状態	原因と対処方法
ちょっと目を離れたスキに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。 → 25ページ 電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 253ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフの設定を確認してください。 → 258ページ プロジェクターと通信中は、オートパワーオフ機能は働けません。 → 187ページ
充電電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電電池」に変更してください。 → 259ページ

状態 <small>じょうたい</small>	原因と対処方法 <small>げんいん たいしほほう</small>
急に表示画面が消えてしまう <small>きゅう ひょうじがめん き</small>	電池が消耗しています。 <small>でんち しゅうもう</small> 新たな電池に交換してください。 → 253ページ <small>あたら でんち こうかん</small>
急に「電池設定」画面になってしまう <small>きゅう でんちせってい がめん</small>	ローマ字かな入力に設定されているときに、かなめくり入力の方法で操作しています。 <small>じ にゅうりよく せってい</small> <small>にゅうりよく ほうほう そうさ</small> かなめくり入力で切り替えてください。 → 66ページ <small>にゅうりよく きりか</small>
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない <small>にゅうりよくおんせってい</small>	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 <small>おんせいしゅつりよくきりかえ</small> <small>がわ</small> 「SPEAKER」側にするか、ヘッドホンをご使用ください。 → 152ページ <small>がわ</small>
キーボードを使った入力ができない <small>つか にゅうりよく</small>	保護フィルム(別売)が正しく貼り付けられてない可能性があります。 <small>ほご</small> <small>べつばい ただ は つ</small> 「液晶パネル」の「タッチした文字やアイコンが正しく認識されない..」をご覧ください。 → 247ページ <small>えきしやう もじ らん</small>

■ ライブラリー機能 きのう

状態 <small>じょうたい</small>	原因と対処方法 <small>げんいん たいしよほうほう</small>
<p>通信できない <small>つうしん</small></p>	<p>正しく接続されていません。 本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。 → 専用ソフトの取扱説明書</p>
<p>microSDメモリーカードにアクセスできない</p>	<p>microSDメモリーカードが正しくセットされていません。 microSDメモリーカードを正しくセットしてください。 → 182ページ</p>
<p>テキストファイルを「EX-wordテキストローダー」で転送できない</p>	<p>テキストファイルが圧縮されています。 圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。 → EX-wordテキストローダーの取扱説明書</p>
<p>写真データが表示されない</p>	<p>データサイズが大きすぎる、またはデータ形式が対応していません。 写真データを確認してください。 → 183ページ</p>

状態 じょうたい	原因と対処方法 げんいん たいしよほうほう
スピーカーから発音が 聞こえない はつおん	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。 → 154ページ
	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にしてください。 → 152ページ
ヘッドホンから発音が 聞こえない はつおん	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。 → 154ページ
	音声出力切替スイッチが「SPEAKER」側になっています。 「PHONES」側にしてください。 → 152ページ
	ヘッドホンが正しく接続されていません。 ジャックに正しく奥まで差し込まれているか確認してください。 → 153ページ
	付属品以外のヘッドホンを使用しています。 付属の専用ヘッドホンを使用してください。 → 153ページ
音がはずんだり、 画面表示がちらつく おと	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。 → 154ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 253ページ
音声データ再生中に 表示画面が消えてしま う おんせい	電池寿命に近い状態で、長い文の音声データを再生しました。 新しい電池に交換してください。 → 253ページ

■液晶パネル(メインパネル・サブパネル)

状態	原因と対処方法
パネルが点灯しない、 または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→253ページ
タッチする位置と表示 される文字の位置がず れている	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→263ページ
タッチしても認識され ない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→263ページ 手書きで文字を入力しているときに本機のキーが押 されました。 手書き入力中は本機のキーを押さないでください。 手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していま せん。 手書き入力できる文字の種類を確認してください。 →71ページ
タッチした文字やアイ コンが正しく認識され ない、または、手書き 入力の症状が改善 されない または、キーボードを 使った入力ができな い	保護フィルム(別売)を使っている場合、貼付状態を 確認してください。→31ページ、保護フィルムに 付属の取扱説明書

■スクロールパッド

状態 じょうたい	原因と対処方法 げんいん たいしよほうほう
スクロールパッドがうまく動かない まよく動かない	スクロールパッドに指を密着させて操作してください。 ゆび みっちやく そうさ • タッチペンや爪での操作はできません。 つめ そうさ • スクロールパッド表面が傷ついてしまいますので、 ひょうめん きず タッチペンや爪など硬いものでスクロールパッドを つめ かた こすらないでください。

- 電子辞書の最新のサポート情報は、以下のホームページをご覧ください。
でんしじしょ さいしん じようほう い か

<http://casio.jp/support/exword/>

こんなメッセージが出たら…

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
「EX-wordソフト」を切断して下さい	通信中に本機の操作で、通信状態を解除しました。パソコンを操作し、「EX-wordソフト」を終了してください。
以下の状態のメモリーカードがスロット1に挿入されているため、通信は行えません ●パートナー関係でない ●壊れたメモリーカード ●データカード	<p>【パートナー関係でない】 接続中の電子辞書以外の製品で使用したmicroSDメモリーカードが挿入されています。 使用できるmicroSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです(転送した電子辞書本体でのみ使用できます)。 新しいカードを使用してください。</p> <p>----- microSDメモリーカードに転送後、パソコンを変更したり、EX-wordライブラリーやEX-word音声CDローダーのユーザー名を変更またはユーザー情報のリセットをして再認証しました(再認証した場合は以前に転送したコンテンツや音声データは消去されます)。 認証済みのカードを使用してください。→ 専用ソフトの取扱説明書</p> <p>【壊れたメモリーカード】 他のカードをお試しください。</p> <p>【データカード】 別売のデータカード(microSD版)を差したまま通信しています。 データカードを取り出して通信してください。</p>

メッセージ	原因と対処方法
エラーコード01 エラーコード02	<p>静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 → 287ページ</p>
カードがありません	<p>microSDメモリーカードがない、または正しくセットされていません。 正しくセットしてください。 → 182ページ</p>
このカードは利用できません	<p>不正にコピーされたmicroSDメモリーカードが挿入されています。 正しいmicroSDメモリーカードを挿入してください。</p>
新規のメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードをスロット1に挿入した状態で「EX-wordソフト」と接続して通信して下さい	<p>新しいmicroSDメモリーカードまたはフォーマット済みのmicroSDメモリーカードが挿入されています。 そのまま「EX-wordソフト」と接続してください。</p>
通信エラーが発生しました	<p>通信中にUSBケーブルがはずれました。 USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。 → 専用ソフトの取扱説明書</p> <p>通信中に異常が発生しました。 正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 → 287ページ</p>

メッセージ	原因と対処方法
<p>別の電子辞書とパートナー関係にあるメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードをスロット1に挿入した状態で「EX-wordソフト」と接続して通信して下さい</p>	<p>すでに他の電子辞書で使用しているmicroSDメモリーカードが挿入されています。 「EX-wordライブラリー」または「EX-word音声CDリーダー」でフォーマットして使用してください。 → 専用ソフトの取扱説明書</p>
<p>メモリーカードの読み込みに失敗しました 電源をOFFにしてメモリーカードを挿し直してください</p>	<p>以下の操作をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① [戻る/リスト] を押してライブラリー画面に戻した後、 電源 [] を押して電子辞書の電源を切る。 ② 電子辞書からカードを取り出す。 ③ 10秒ほど待ってから、電子辞書にカードをセットする。 ④ [] を押して電子辞書の電源を入れる。 <p>なお、上記の操作を2～3回繰り返しても同じメッセージが表示される場合は、カードの種類に応じて以下のとおり対処してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 別売の追加コンテンツデータカード： 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。→ 287ページ • 一般のmicroSDメモリーカード： 他のカードをお試しください。

リセットするとき


静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。

1 電源が入っていたら、電源 を押して電源を切る


2 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

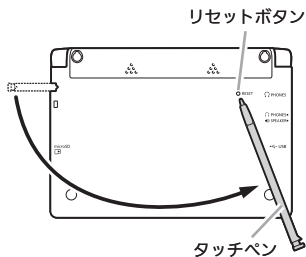

3 中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 5 からの操作 (→ 22ページ) を参照してください。
- 画面 (液晶パネル) の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください (→ 261ページ)。

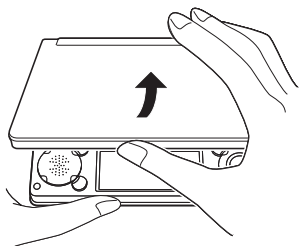

でんち こうかん 電池を交換する

がめん でんち しょうもう ひょうじ はや でんち こうかん
画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換して
ください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてくだ
さい。

とく しょうもう じゅうでんち (enloop®) および じゅうでんしき ほんき い
特に消耗した充電電池(enloop®)および充電式EVOLTA)を本機に入れた
ままにすると、充電電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してく
ださい。


- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず2本とも新品のアルカリ単3形乾電池、または満充電にした単3形充電電池(enloop®)または充電式EVOLTA)に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。
- enloop®に交換したときは、電池設定を「充電電池[単3 enloop®]」に設定してください。
- 充電式EVOLTAに交換したときは、電池設定を「充電電池[単3 充電式EVOLTA]」に設定してください。

1 アルカリ単3形乾電池2本または単3形充電電池(enloop®)または充電式EVOLTA)2本を用意する

2 電源を押して、電源を切る

3 電池ボタンを取り外す


- 2カ所の凸部分を押しながらかたは矢印の方向へスライドさせます。

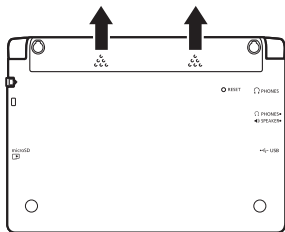

お役立ち
情報を見る


4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ボタンを取り付ける

- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。

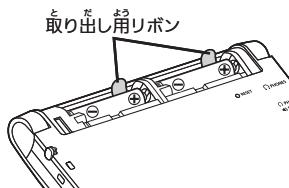

5 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

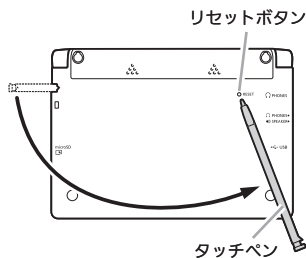

6 本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 5 からの操作 (→ 22 ページ) を参照してください。
- 画面 (液晶パネル) の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください (→ 261 ページ)。

きけん
危険

電池について

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

けいこく
警告

でんち
電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- アルカリ乾電池を充電しない
- 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる

ちゅうい
注意

でんち
電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

じゅうでんち
充電電池について

- 充電電池は、三洋電機株式会社製の単3形eneloop®(エネループ)または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA(エボルタ)をご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
- 充電電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。

でんげん と パソコンから電源を取るときは

付属のUSBケーブルで本機とパソコンを接続し、パソコンから電源を取ることができます(USB給電※)。

※充電電池を充電する機能ではありません。


USB給電に関するご注意

- 消耗していない電池を本機にセットしておいてください。電池がセットされていないと、USBケーブルが抜けたり、パソコンの電源が切れた場合に、本機にリセットがかかり履歴や設定などの情報が消えてしまうことがあります。また、電池残量アイコンが正しく表示されないことがあります。
- 本機とパソコンを接続するときは、必ず本機の電源を切った状態でUSBケーブルを接続してください。
- 本機に乾電池または充電電池がセットされた状態でパソコンとUSB接続すると、USB給電が優先され自動でパソコンから電源を取ります。
- 本機を使用しないときは、USBケーブルを抜いてください。

本機にセットした充電電池(eneloop®または充電式EVOLTA)を充電することはできません。

USB給電をする(パソコンの電源がオンの間のみ有効です)


- 1 本機の電源を切り、付属のUSBケーブルで、図のように本機のUSBケーブル接続コネクタとパソコン“本体”のUSBポートを接続する

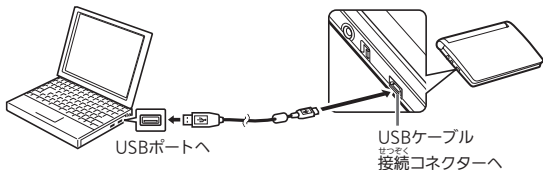

2

本機の電源を入れる

- パソコンから本機へ給電が始まります。
- 本機に電池がセットされていない、または、セットされている電池の残量がない状態で電源を入れると、本機がリセットされ「電池設定」画面が表示されることがあります。この場合、本機の電源を切り、USBケーブルを抜いてから、電池を交換(またはセット)してください。



せってい へんこう 設定の変更

ほんき せってい つか へんこう
本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。
せってい こうもく ないよう つぎ
設定できる項目と内容は次のとおりです。

- お買い上げ時の設定は下線つきの太字で書かれています。

■ かんきょうせってい 環境設定

こうもく 項目	ないよう 内容	せつめい 説明
キー入力音設定 <small>にゅうりょくおんせってい</small>	ON	キーを押すとヘッドホンまたは、スピーカーからピツと音が出る
	<u>OFF</u>	音は出ない
オートパワーオフ	3分 / <u>6分</u> / 10分 / 15分 / 30分 / 45分 / 60分 / 90分	自動電源オフまでの時間を設定する
てが じんしきせってい 手書き認識設定	<u>手動</u>	サブパネルに文字を書いた後、【認識】をタッチすると認識される
	自動	サブパネルに文字を書いた後、【認識】をタッチしなくとも、約1秒後に認識される
プロジェクター せってい 設定	<u>メインパネルを 投影</u>	プロジェクターに接続したとき、メインパネルの画面だけを投影する
	メインパネルとサブパネルを投影	プロジェクターに接続したとき、メインパネルとサブパネルの画面を投影する
すぐ出るサーチ せってい 設定	<u>ON</u>	すぐ出るサーチ(→ 41ページ)を使って検索する
	OFF	読みやスペルを入力しても候補一覧の画面にはならない。候補一覧を表示させるには 訳/決定 を押す

項目	内容	説明
入力設定 (挿入／上書き)	挿入	入力した文字を訂正するとき、挿入モードにする
	上書き	入力した文字を訂正するとき、上書きモードにする
キーボード設定 (かな入力の方法)	ローマ字かな入力	ひらがな、カタカナをローマ字入力で入力する
	かなめくり入力	ひらがな、カタカナをかなめくり入力で入力する → 262ページ
電池設定	アルカリ電池 [単3 LR6]	アルカリ単3形乾電池2本を使用する
	充電電池 [単3 enloop®]	充電電池 (enloop®) 単3形2本を使用する
	充電電池 [単3 充電式 EVOLTA]	充電電池 (充電式EVOLTA) 単3形2本を使用する
ユーザー名設定	登録／変更	ユーザー名機能について → 264ページ
	削除	

■ 液晶パネル設定

項目	説明
明るさ設定	メインパネルとサブパネルの明るさを設定する → 261ページ
点灯時間設定	メインパネルとサブパネルの点灯時間を3段階 (30秒／1分／3分) で設定する <ul style="list-style-type: none"> 最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。

お役立ち
情報を見る

項目	説明
メインパネル調整	タッチペンを見る視線とメインパネルを見る視線が一致するように調整する メインパネル上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字が微妙にずれているなどの調整が必要な場合に「パネル調整」を行う → 263ページ
サブパネル調整	タッチペンを見る視線とサブパネルを見る視線が一致するように調整する サブパネル上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字が微妙にずれているなどの調整が必要な場合に「パネル調整」を行う → 263ページ

■ ソフトキーボード設定

項目	内容	説明
韓国語	ON	韓国語(ハングル)をサブパネル上のキーボードをタッチして入力する
	OFF	韓国語(ハングル)を手書き認識で入力する
ロシア語	ON	ロシア文字をサブパネル上のキーボードをタッチして入力する
	OFF	ロシア文字を手書き認識で入力する

- 「音声設定」(→ 160ページ)、 「優先設定」(→ 90ページ)

設定変更をする

せってい へんこう
設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。

れい えきしょう
例 液晶パネル(メインパネルとサブパネル)の明るさを設定する


1 1 1 1 1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

- 以降の操作は、キーボードのキーを押して操作を進めてください。

2 2 2 2 2 [シフト] を押し、離してから [削除] を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

3 3 3 3 3 ▲▼ で「液晶パネル設定」を選び、[戻/決定] を押す

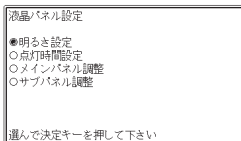

4 4 4 4 4 ▲▼ で「明るさ設定」を選び、[戻/決定] を押す



5 5 5 5 5 ▲▼ で希望の明るさになるように調整し、[戻/決定] を押す

例 ひらがな、カタカナの入力方法を「かなめくり入力」に変更する


- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる


2 シフト を押し、離してから

削除 を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

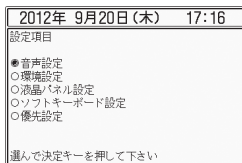


3 ▲▼ で設定項目 (ここでは「環境設定」) を選び、 [訳/決定] を押す

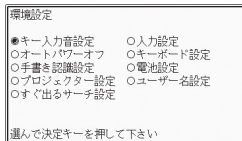

4 ▲▼◀▶ で設定したい項目 (ここでは「キーボード設定」) を選び、 [訳/決定] を押す

- 設定画面が表示されます。

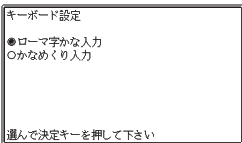

5 ▲▼ で希望する内容 (ここでは「かなめくり入力」) を選び、 [訳/決定] を押す


れい ちょうせい
例 サブパネルを調整する

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる


2 シフト を押し、離してから

削除 を押す


- 「設定項目」画面が表示されます。

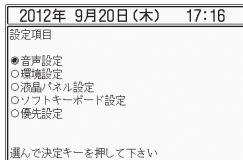

3 ▲▼ で「液晶パネル設定」を選び、**訳/決定** を押す

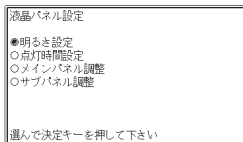


4 ▲▼ で「サブパネル調整」を選び、**訳/決定** を押す

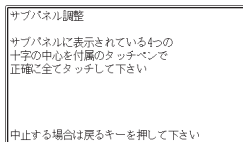

5 サブパネルに表示される4つの十字マークの中心を1つ1つタッチペンですべてタッチする

- 十字マークをタッチすると色が薄くなり、4つすべてタッチすると辞典の最初の画面に戻ります。

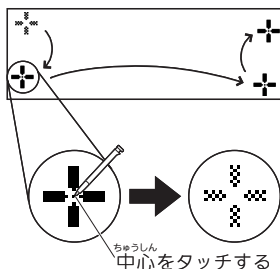

- メインパネルを調整する場合は、手順 4 で、「メインパネル調整」を選び、手順 5 でメインパネルに表示される「+」をタッチしてください。


お役立ち
情報を見る

ユーザー名機能について

本機はメニュー画面と電源を切ったときの画面(OFF画面)に任意の名前(ユーザー名)を表示する機能を持っており、電子辞書の所有者を特定することができます。

なお、この機能を使うには、ユーザー名を所有者以外の第三者に変更されないように、パスワードの設定も必要になります。

- 本機の所有者を明確にするためにも、ユーザー名を設定することをお勧めします。
- 一度設定されたユーザー名は、一緒に設定したパスワードがわからなければ、変更や削除はできません。また、パスワードだけを変更することはできません。パスワードを変更したい場合は、ユーザー名を変更してください。
- 写真データを電源オフ時の画面に登録した場合(→ 186ページ)、電源を切ったときの画面にユーザー名は表示されません。

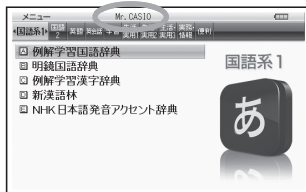

パスワードを忘れてしまった場合...

万一、設定したパスワードを忘れてしまいユーザー名の変更/ユーザー名の削除ができなくなった場合は、次の2点を最寄りの「送付修理サービス受付窓口」にお送りいただくか、「持込修理サービス受付窓口」までご持参ください。解除手数料をお支払いの上パスワードを解除することができます。

- 1) 保証書
- 2) 電子辞書本体

なお、保証書・電子辞書本体の2点がそろっていない場合は、パスワードの解除をすることができませんので、あらかじめご承知ください。
保証書はなくさないように、必ず保管しておいてください。

★お願い

設定したパスワードを忘れてしまうと、ユーザー名の変更/削除ができなくなってしまいます。設定したパスワードを忘れてしまった場合に備えて、下記の記入欄やメモなどに設定したパスワードを控え、大切に保管してください。

パスワード控え：

--	--	--	--

ユーザー名の変更/削除

本機にユーザー名が登録されていないときはユーザー名の登録を、登録されているときはユーザー名の変更や削除をすることができます。


■ユーザー名の変更

1 [シフト] を押し、離してから [設定 削除] を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。


2 [▲] [▼] で「環境設定」を選び、[戻/決定] を押す

3 [▲] [▼] [◀] [▶] で「ユーザー名設定」を選び、[戻/決定] を押す

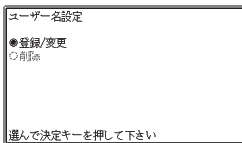

4 [▲] [▼] で「登録/変更」を選び、[戻/決定] を押す

- ユーザー名を変更する場合は、登録済みのパスワードを入力し、[戻/決定] を押します。

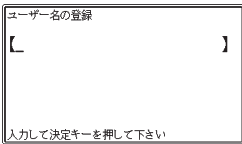

5 キーボードの文字キーを使って、ユーザー名を入力する

- アルファベット大文字を26文字まで入力できます。[▶] でスペースを入力することもできます。

6

訳／決定を押す

- 敬称の登録画面が表示されます。▲▼で敬称の登録内容を選び、訳／決定を押します。

7

キーボードの文字キーを使って、パスワード(4桁の数字)を入力し、訳／決定を押す

- パスワード入力中に入力した数字を訂正したいときは、削除を押します。
- パスワードは忘れないように、ご注意ください。

8

登録内容を確認する

- 入力した内容を登録しない場合には▼を押して「いいえ」を選び、訳／決定を押します。入力された内容は消去され、5の画面に戻ります。ユーザー名の設定をやり直す場合は、再び5から操作してください。ユーザー名の設定をやめる場合は、戻る/リストを数回押して設定を変更する前の画面に戻してください。

9

「はい」が選ばれていることを確認し、訳／決定を押す

- 入力した内容が登録され、設定を変更する前の画面に戻ります。

■ユーザー名の削除

1

「ユーザー名設定」画面を表示させる

2

▲▼で「削除」を選び、訳／決定を押す

3

登録済みのパスワードを入力し、訳／決定を押す


4

▲▼で「はい」を選び、訳／決定を押す

- ユーザー名が削除され、設定を変更する前の画面に戻ります。
- ユーザー名を削除しない場合は、▲▼で「いいえ」を選び、訳／決定を押した後、戻る/リストを数回押して設定を変更する前の画面に戻してください。



なまえ はたら キー／アイコンの名前と働き

●キー

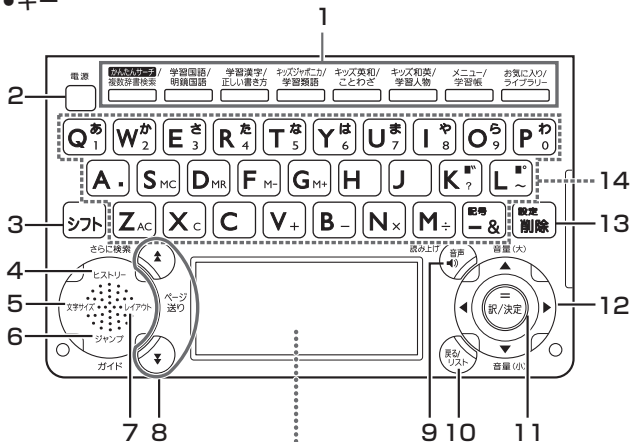

●クイックパレット (ハードアイコン)

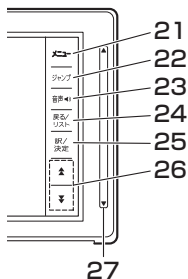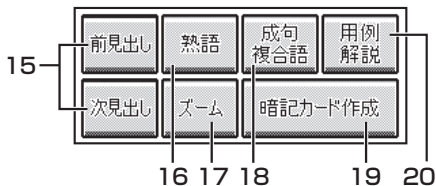


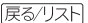



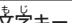
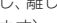
●アイコン(サブパネル)



ほんしよ かんりやくか きさい
本書のキー(およびアイコン)は簡略化して記載しています。

お役立ち
情報を見る

	キー／アイコン	説明
1	辞典／モードキー	<ul style="list-style-type: none"> それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。 キーを押すごとに、上の行の辞典と下の行の辞典が切り替わります。
2	電源スイッチ	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れたり消したりするときに使います。 → 25ページ
3	シフトキー	<ul style="list-style-type: none"> 「?」や「~」を入力するときに使います。 → 238ページ 辞典／モードキーの下の行の辞典やモードを使うときに、まずこのキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。→ 38ページ いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見るときは、まずこのキーを押してから▲▼を押します(【前見出し】【次見出し】をタッチした場合と同じ働きをします)。→ 52ページ
4	さらに検索履歴キー	<ul style="list-style-type: none"> 少し前に調べたことばを再度調べるときに押しします。→ 94ページ 表示されていることばをさらに詳しく検索したり、成句／例文を絞り込んで検索するときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。→ 97、100、112ページ
5	文字サイズキー	<ul style="list-style-type: none"> 画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押しします。→ 53ページ
6	ジャンプガイドキー	<ul style="list-style-type: none"> 意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押しします。→ 102、103、109ページ ガイドを見るときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。→ 191ページ
7	レイアウトキー	<ul style="list-style-type: none"> 画面のレイアウトを変更したいときに押しします。 → 56ページ

	キー／アイコン	説明
8	 (ページ送り)キー	<ul style="list-style-type: none"> 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→ 51ページ いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見たいときは、シフトを押し、離してから  を押します。→ 52ページ
9	 キー	<ul style="list-style-type: none"> ネイティブの発音による音声を聞くときに押します。→ 156ページ 合成音声で発音を聞くときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。→ 159ページ
10	 キー	<ul style="list-style-type: none"> 1つ前の画面に戻るときに押します。 各辞典／モードの最初の画面で押すと、メニュー画面になります。
11	 キー	<ul style="list-style-type: none"> 調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、このキーを押して先に進みます。→ 37、43ページなど
12	 キー	<ul style="list-style-type: none"> 辞典や項目などの選択箇所や反転表示を動かすとき、カーソルを移動するときに押します。 → 37ページ 発音の音量を調節するときに押します。 → 154ページ
13	 キー	<ul style="list-style-type: none"> 間違っ<small>て</small>入力した文字を訂正するときに使います。 → 70ページ 本機のいろいろな設定を変更したいときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。 → 261ページ
14	 キー	<ul style="list-style-type: none"> 文字や数字を入力するときに使います。 → 65、69ページ
15	【前見出し】 【次見出し】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見たいときにタッチします(シフトを押し、離してから  を押した場合と同じ動きをします)。→ 52ページ

	キー／アイコン	説明
16	【熟語】アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 「新漢語林」で、調べている漢字を使った熟語を見るときにタッチします。→ 116ページ
17	【ズーム】アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときにタッチします。→ 55ページ
18	【成句複合語】アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 英語系の辞典で、調べている単語を使った成句(熟語)や複合語を調べるときにタッチします。→ 116ページ
19	【暗記カード作成】アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 検索した意味や解説の画面から暗記カードを作成するときにタッチします。→ 140ページ
20	【用例解説】アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 用例や解説のある辞典で、それらを見るときにタッチします。→ 117ページ
21	【メニュー】アイコン	<ul style="list-style-type: none"> アイコンをタッチするごとに、メニュー画面と「学習帳」画面が切り替わります。 「学習帳」画面を直接表示させるときは、[シフト]を押し、離してからこのアイコンをタッチします。
22	【ジャンプ】アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 6の[ジャンプ]キーと同じ働きをします。
23	【音声】アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 9の[音声]キーと同じ働きをします。
24	【戻る/リスト】アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 10の[戻る/リスト]キーと同じ働きをします。
25	【訳/決定】アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 11の[訳/決定]キーと同じ働きをします。
26	【▲】【▼】アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 8の[▲][▼]キーと同じ働きをします。
27	スクロールパッド	<ul style="list-style-type: none"> 続きがある画面を送るときに指でなぞります。→ 62ページ

● 電卓機能で使うキーについては、→ 162ページをご覧ください。

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力じ にゅうりょく にゅうりょくで入力するときの、つづりかたの一覧です。いちらん

あ行 <small>ぎょう</small>	あ い う え お A I U E O
か行 <small>ぎょう</small>	か き く け こ KA KI KU KE KO CA CU CO QU
が行 <small>ぎょう</small>	が ぎ ぐ げ ご GA GI GU GE GO
さ行 <small>ぎょう</small>	さ し す せ そ SA SI SU SE SO SHI
ざ行 <small>ぎょう</small>	ざ じ ず ぜ ぞ ZA ZI ZU ZE ZO JI
た行 <small>ぎょう</small>	た ち つ て と TA TI TU TE TO CHI TSU
だ行 <small>ぎょう</small>	だ ぢ づ で ど DA DI DU DE DO
な行 <small>ぎょう</small>	な に ぬ ね の NA NI NU NE NO
は行 <small>ぎょう</small>	は ひ ふ へ ほ HA HI HU HE HO FU
ば行 <small>ぎょう</small>	ば び ぶ べ ぼ BA BI BU BE BO
ぱ行 <small>ぎょう</small>	ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ PA PI PU PE PO
ま行 <small>ぎょう</small>	ま み む め も MA MI MU ME MO
や行 <small>ぎょう</small>	や ゆ いえ よ YA YU YE YO

ら行 <small>ぎょう</small>	ら り る れ ろ RA RI RU RE RO LA LI LU LE LO
わ行 <small>ぎょう</small>	わ ゐ う ゑ を WA WI WU WE WO
ん行 <small>ぎょう</small>	ん NN

きゃ行 <small>ぎょう</small>	きゃ きい きゅ きえ きよ KYA KYI KYU KYE KYO
ぎゃ行 <small>ぎょう</small>	ぎゃ ぎい ぎゅ ぎえ ぎよ GYA GYI GYU GYE GYO
くあ行 <small>ぎょう</small>	くあ くい くえ くお QA QI QE QO
くわ行 <small>ぎょう</small>	くわ くい ぐう ぐえ ぐお KWA KWI KWU KWE KWO QWA
ぐわ行 <small>ぎょう</small>	ぐわ ぐい ぐう ぐえ ぐお GWA GWI GWU GWEGW O
しゃ行 <small>ぎょう</small>	しゃ しゅ しえ しょ SYA SYU SYE SYO SHA SHU SHE SHO
じゃ行 <small>ぎょう</small>	じゃ じい じゅ じえ じよ ZYA ZYI ZYU ZYE ZYO JA JU JE JO JYA JYI JYU JYE JYO
ちゃ行 <small>ぎょう</small>	ちゃ ちい ちゅ ちえ ちよ TYA TYI TYU TYE TYO CYA CYI CYU CYE CYO CHA CHU CHE CHO
ぢゃ行 <small>ぎょう</small>	ぢゃ ぢい ぢゅ ぢえ ぢよ DYA DYI DYU DYE DYO

お役立ち
情報を見る

つあ行 ぎゃう	つあ つい つえ つお TSA TSI TSE TSO
てや行 ぎゃう	てや てい てゆ てえ てよ THA THI THU THE THO
でや行 ぎゃう	でや でい でゆ でえ でよ DHA DHI DHU DHE DHO
とう	とう TWU
どう	どう DWU
にや行 ぎゃう	にや にい にゆ にえ によ NYA NYI NYU NYE NYO
ひや行 ぎゃう	ひや ひい ひゆ ひえ ひよ HYA HYI HYU HYE HYO
びや行 ぎゃう	びや びい びゆ びえ びよ BYA BYI BYU BYE BYO

ぴや行 ぎゃう	ぴや ぴい ぴゆ ぴえ ぴよ PYA PYI PYU PYE PYO
ふあ行 ぎゃう	ふあ ふい ふえ ふお FA FI FE FO
ふや行 ぎゃう	ふや ふい ふゆ ふえ ふよ FYA FYI FYU FYE FYO
ぶや行 ぎゃう	ぶや ぶい ぶゆ ぶえ ぶよ VYA VYI VYU VYE VYO
みや行 ぎゃう	みや みい みゆ みえ みよ MYA MYI MYU MYE MYO
りや行 ぎゃう	りや りい りゆ りえ りよ RYA RYI RYU RYE RYO LYA LYI LYU LYE LYO
づあ行 ぎゃう	づあ づい づえ づお ZUA ZUI ZUE ZUO
ヴア行 ぎゃう	ヴァ ヴィ ヴ ヴェ ヴォ VA VI VU VE VO

こもじ ようおん そくおん
小文字(拗音・促音)

あ XA シフト+A	い XI シフト+I	う XU シフト+U	え XE シフト+E	お XO シフト+O
や XYA YシフトA	ゆ XYU YシフトU	よ XYO YシフトO	わ XWA WシフトA	

つ XTU、XTSU、LTU TシフトU、TSシフトU

しょう 仕様

- 収録内容：「収録辞典一覧」(→ 192ページ)を参照してください。
- 表示：メインパネル(528×320ドットTFTカラー液晶表示)、サブパネル(240×96ドット※ TFTカラー液晶表示)
※ 背景専用4ドット(横)と3ドット(縦)を含みません。
- 記憶容量(ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア)：約100MB
 - 表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024²バイト、1GB=1024³バイト換算値です。
- 消費電力：1.0W
- 使用可能電池：アルカリ単3形乾電池、充電電池は単3形eneloop®および単3形充電式EVOLTA 2本
- 電源および電池寿命(新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池(eneloop®)または充電式EVOLTA)で、使用温度25℃の場合)：

電池	使用条件	電池寿命※2
アルカリ単3形乾電池 LR6 (AM3) 2本	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約130時間
	1時間中 入力・検索4分間/スピーカーで1分音声出力/英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約70時間
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約15時間
eneloop® 2本	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約100時間※3
	1時間中 入力・検索4分間/スピーカーで1分音声出力/英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約60時間※3
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約15時間※3

お役立ち
情報を見る

電池	使用条件	電池寿命※2
たん 単3形 充電式 EVOLTA 2本	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約100時間※3
	1時間中入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約60時間※3
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき画面の明るさ3の場合	約13時間※3

※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 電池寿命は、おおよその目安です。また、microSDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用環境、使用方法(画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声出力の使用回数)により変動します。

※3 時間は参考値です。

- USB給電機能：パソコンからUSB経由で電源を取ることができます。
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
 - 小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式
 - メモリー内容は、常時表示
- カレンダー/時計機能：カレンダー表示範囲(2001年～2099年)、時計精度(日差±約3秒)
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・90分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 大きさ：幅148.0×奥行き105.5×高さ17.0mm(閉時、最薄部)、高さ19.7mm(閉時、最厚部)
- 質量：約310g(電池込み)

本機は FineArt 社の手書き認識機能を搭載しています。

FineArt Copyright

Handwriting Recognition Engine V2.3

- 本機の英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語・韓国語の音声読み上げ機能は韓国HCI Lab.社のPowerTTSを使用しています。
- 本機の中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のjTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げること保証するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

別売品

- エクスワード純正ケース
- タッチペン&保護フィルムセット(XD-PF5)
- 追加コンテンツ(各種専門分野/生活・実用/外国語など)

CD-ROM版：エクスワードデータプラス、および、エクスワードデータプラス2～6対応のものをご利用いただけます。



データカード版：エクスワードデータプラス4～6対応のものをご利用いただけます。

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページ(以下)をご覧ください。

<http://casio.jp/exword/>

さくいん

きごう すうじ 記号・数字・アルファベット

	50, 155
解説	50, 117
	50, 101
50音キーボード	81
and	237
eneloop®	22, 255
EVOLTA	22, 255
EX-word <small>おんせい</small> 音声CDローダー	172
EX-wordテキストローダー	172
EX-wordライブラリー	172
JPEG	183
microSDHCメモリーカード	180
microSDメモリーカード	180
NHK <small>にほんごはつおん</small> 日本語発音アクセント辞典	200
USB <small>きゅうでん</small> 給電	256
「&」	90, 98, 237
「?」	238
「～」	238
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」	237
「パ」や「ヴ」	237
(-)	237

ぎょう あ行

アイコン(サブパネル)	267
明 <small>あか</small> かさ設定 <small>せってい</small>	259
アフターサービス窓 <small>まどぐち</small>	287
アルファベットの入力 <small>にゅうりよく</small>	68
暗記 <small>あんき</small> カード	139

インターネット安全 <small>あんぜん</small> ガイド	228
上書き <small>うわが</small>	70, 259
英会話とっさのひとこと辞典 <small>えいかいわ じてん</small>	209
英検Pass単熟語 <small>えいけん たんじゅくご</small>	220
英検全問題集 <small>えいけんぜんもんだいしゅう</small>	218
英語童謡集 <small>えいごどうようしゅう</small>	227
英語の発音がよくなる本 <small>えいご はつおん ほん</small>	206
英語発音クリニック	209
英語名演説・名せりふ集 <small>えいごめいえんぜつ めい しゅう</small>	210
液晶パネル設定 <small>えきしやう せってい</small>	259
エネルギー	22, 255
エポルタ	22, 255
オートパワーオフ	25, 258
お買い上げ時の設定 <small>か あげ じの せってい</small>	258
お気に入り	170
音訓読み <small>おんくんよみ</small>	197, 199
音声機能 <small>おんせいきのう</small>	151
音声言語設定 <small>おんせいげんごせってい</small>	161
音声出力切替スイッチ <small>おんせいしゅつりよくきりかえ</small>	28, 152
音声設定 <small>おんせいせってい</small>	160
音声速度設定 <small>おんせいそくどせってい</small>	161
音量設定 <small>おんりょうせってい</small>	161
音量の調節 <small>おんりょう ちょうせつ</small>	154

ぎょう か行

カードスロット	28, 182
楷行草筆順字典 <small>かいぎょうそう ひつじゆんじてん</small>	203
解説 <small>かいせつ</small>	115
ガイドランス	39
ガイド機能 <small>かいてん きのう</small>	191
書き直し <small>かきなお</small>	74, 79

がくしゅうじんぶつじてん 学習人物事典	210
がくしゅうちょう 学習帳	118
がくしゅうよう 学習用コンテンツ	192
かぞかたじてん 数え方の辞典	225
カタカナで引くスペリング辞典	205
カテゴリー	36
かなのひょうりょく かなの入り	65
かなめくりひょうりょく かなめくり入力	66, 259
がめんひょうじ 画面で表示される記号	50
がめんぶんかつけんさく 画面分割検索	112
カレンダー/時計	165
かんきょうせつてい 環境設定	258
かんけん 漢検プチドリル	216
かんたんサーチ	82, 229
かんわじてん 漢和辞典	198
キー/アイコンの名前と働き	267
ひょうりょくおんせつてい キー入力音設定	258
キーボード設定	259
キクタン	207
キクタンキッズ	207
きごうせんたくがめん 記号選択画面	238
えいわじてん キッズクラウン英和辞典	203
わえいじてん キッズクラウン和英辞典	204
きのう 機能キー	28
クイックパレット(ソフトアイコン)	58
クイックパレット(ハードアイコン)	28, 59, 267
くうはく 空白	237
めいきょく クラシック名曲1000フレーズ	226
げんだい 現代カタカナ語辞典	201
ごうせいおんせい 合成音声	158
こくごめいさくしゅう かんぶん 国語名作集(漢文)	213

こくごめいさくしゅう こんぶん げんだいぶん 国語名作集(古文・現代文)	212
---	-----

ぎょう さ行

サブパネル	30, 53, 73
サブパネル調整	260
さらに検索	97, 100, 112
しおりのきのう しおり機能	177
じこくあ 時刻合わせ	167
じてん 辞典/モードキー	36
しほこ 絞り込み/語順指定検索	100
ジャンプ	102, 103, 109
じゅうでんしき 充電式EVOLTA	22, 255
じゅうでんち 充電池	22, 255
しゅうり 修理サービスメニュー	288
じやくご 熟語	115
しやう 仕様	273
しょうがくかんじ 小学漢字 1006字の正しい書き方	202
しょうがくひゃっかだいいてん 小学百科大事典 きっずジャポニカ	220
シリアルナンバー	19
しんかんごりん 新漢語林	198
しん 新ヤマケイポケットガイド 海水魚	222
しん 新ヤマケイポケットガイド 野鳥	222
すうじ ひょうりょく 数字の入力	69
ズーム	55
ず 図から検索	210, 221, 222, 223
すぐ出るサーチ	41, 49
すぐ出るサーチ設定	258
スクロールパッド	62
スピーカー	28, 152

スペース	237
スペル <small>げんけいこうほけんさく</small> ／原形候補検索	97
スペルチェック	96
スポーツ用語辞典 <small>ようごじてん</small>	228
成句 <small>せいこく</small>	115
成句検索 <small>せいこくけんさく</small>	98
設定 <small>せってい</small>	258
センタリング	99
総画数 <small>そうかくすう</small>	45, 197, 200
挿入 <small>そうにゅう</small>	70, 259
ソフトアイコン	58
ソフトキーボード	76, 81
ソフトキーボード設定 <small>せってい</small>	260

ぎょう た行

タッチペン	29, 58, 71
縦書き表示 <small>たてが ひょうじ</small>	57
縦配置表示 <small>たてはいちひょうじ</small>	57
ダブルカードスロット	182
地図 <small>ちず</small> から検索 <small>けんさく</small>	47, 87, 221, 229
追加コンテンツ <small>ついか</small>	179
訂正 <small>ていせい</small>	70, 78
手書き大 <small>て が だい</small>	79
手書き認識設定 <small>て が にんしきせってい</small>	258
デジタル昆虫図鑑 <small>こんちゅうずかん</small>	223
デジタル植物図鑑 <small>しょくぶつずかん</small>	223
でる順・ポケで <small>じゆん きょうかがくしゅう</small> 4教科学習ドリル	214
電源 <small>でんげん</small> を入れる・切る <small>き</small>	25
電子図鑑 <small>でんしずかん</small> キーワードで検索 <small>けんさく</small>	84, 230
電子図鑑 <small>でんしずかん</small> 図 <small>ず</small> から検索 <small>けんさく</small>	84, 230
電卓 <small>でんたく</small> を使う <small>つか</small>	162

でんちこうかん 電池交換	253
でんちざんりょう 電池残量	26
でんちせってい 電池設定	259
てんとうじかんせってい 点灯時間設定	259
トゥルーボイス	155
とっておきの英会話表現辞典 <small>えいかいわひょうげんじてん</small>	206
とり な ごえ 鳥の鳴き声	223
どんな追加コンテンツ <small>ついか</small> があるか調べる <small>しら</small>	175

ぎょう な行

にほんこくけんぽう 日本国憲法	225
にほんご 日本語ソフトキーボード	81
にほん すがた こころ 日本—その姿と心—	224
にゅうりょくせってい 入力設定	259
にんしき 認識	75, 80
ノート	130

ぎょう は行

ハードアイコン	28, 59, 267
はじめての英会話 <small>えいかいわ</small>	208
パスワード	264
パターン1	41
パターン2	43
パターン3	44
パターン4	45
パターン5	47
ハングルの <input type="text"/> 入力 <small>にゅうりょく</small>	76
ヒストリー	94
筆順 <small>ひつじゆん</small>	198, 203
ひやくにんいっしゆ 百人一首	211
ひやく けいさん 百ます計算	233
ひらがなの <input type="text"/> 入力 <small>にゅうりょく</small>	65

フォトビューワー	183
複合語	115
複数辞書検索	88, 231
部首画数	197, 199
部首内画数	197, 200
部首読み	45, 197, 199
付箋	136
付属品	17
ブックスタイル表示	57
ブランクワード	238
ブリタニカ国際大百科事典	221
プレビュー	49
プログレッシブ和英中辞典	205
プロジェクトター	187
プロジェクトター設定	258
ページ送り	51
ベーシックジーニアス英和辞典	204
ヘッドホン	153
保証・アフターサービス	286

ぎょう ま行

メーカー単語帳	124
見出し語検索	41, 97
ミニ辞書	108
明鏡国語辞典	195
メインパネル	21, 28
メインパネル調整	260
メッセージ	249
メニュー	36
メモリーカード	180
文字サイズ	37, 53
文字を消す	70, 78

文字を直す	70, 78
戻る	59, 269

ぎょう や行

矢印キー	28
ユーザー名設定	259
優先設定	90
用例	115
読み上げ	158

ぎょう ら行

ライブラリー	172
リスト(一覧)	49
リスト件数	49
リセット	252
ルビ表示機能	178
レイアウト	56
例解学習漢字辞典	196
例解学習国語辞典	195
例解学習ことわざ辞典	202
例解学習類語辞典	201
例文検索	98
ローマ字かな入力	65, 259
ロシア文字の入力	77

ぎょう わ行

ワイルドカード	238
和英:日本の文化・観光・歴史辞典	224