

EX-word
[éks-wé:ɔd]

XD-F2000

取扱説明書

保証書付

- ・ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・本書はお読みになった後も大切に保管してください。

CASIO®

RJA514879-001V02

明鏡国語辞典

百科事典

漢和辞典

ベーシックジーニアス
英和辞典

ジーニアス和英辞典

パソコン用語事典

ことば選び辞典

全訳古語辞典

故事ことわざ辞典

四字熟語辞典

日本史／世界史事典

中学英単語ターゲット1800

日本語キーワード例文検索

複数辞書検索

辞典機能を使っている
ときの便利な機能

電卓

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、

正しくお使いください。



危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



⊘記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

危険

アルカリ電池について



アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

- 1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
- 2.ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

警告

煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口
に連絡する。

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。



- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- 充電しない



- 極性(+と-の向き)に注意して正しく入れる

火中に投入しない



本機を火中に投入しないでください。
破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない



本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。



- 本機で指定されている電池以外は使用しない



- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

重いものを置かない



本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

表示画面について



- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。

- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。



- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

注意

使用場所について



病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。医療用電子機器など周辺の機器に影響をおよぼす恐れがあります。

ストラップについて



ストラップを持って、振り回したりしないでください。故障・けがの原因となることがあります。

その他の使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。
 - ・落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ・ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - ・液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - ・分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。
- 電子辞書本体に無理な力を加えると、破損や故障の原因となります。

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。ご注意ください。
- 本書に記載されている表示画面や製品イラストなどは、実際の製品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。


●アルカリ単4形乾電池 2本

※お買い上げになられた商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

ご購入後、はじめてご使用になるときは


ご購入後、本機を使用する前に、次の手順に従って、同梱されているアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。

- 1 電池ブタを、2カ所の部分を押しながらかつ印の方向へスライドさせて、取り外します。

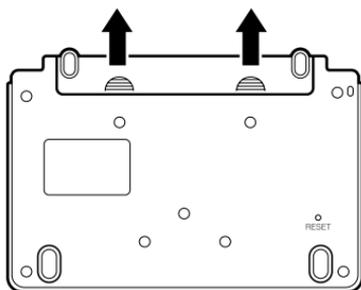


- 2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付けます。

電池の極性(+)を間違えないように正しく入れてください。

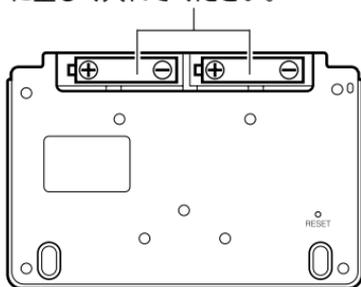


- 3 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。

※リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

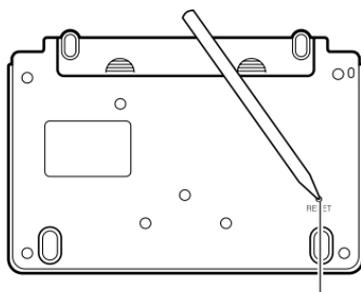


リセットボタン

- 4 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

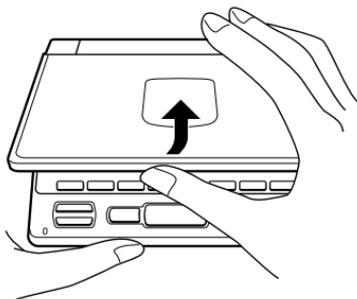

コントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して明るさを調整します。

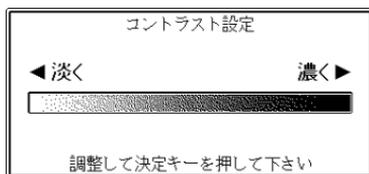

- 5 **訳/決定**を押します。
明鏡国語辞典の最初の画面が表示されます。



- 付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。
- 辞書をひく操作の前に、必ず32ページをお読みの上、かな文字の入れ方をご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。

もくじ

安全上のご注意	表紙の裏
その他の使用上のご注意	4
付属品を確認しましょう	5
ご購入後、はじめてご使用になるときは	6

はじめに

本機の特長	13
各部のなまえ	16
本機の開けかた	16
キーのなまえとはたらき	17
電源を入れる・切る	20

辞典／モード／ 選びかたの

「辞典／モード」キーを押して選ぶ	21
キーの上側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ	21
キーの下側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ	21
「メニュー」画面で選ぶ	22

基本の操作

基本の操作	25
単語や項目を選ぶ	25
前後の見出し語を調べる	26
画面の続きを見る	27
前の操作に戻る	27
一覧を見る	28
レイアウトを切り替える	28
別の言葉を調べる	30
別の辞典／モードに切り替える	30

辞典の凡例を見る	(ガイド機能)31
----------	-----------

文字入力

文字の入力方法	32
ひらがな、カタカナを入れる	32
「ローマ字かな入力」と「かなめぐり入力」	32
「ローマ字かな入力」方式を「かなめぐり入力」方式に切り替える	34
いろいろな文字を入れる	34
アルファベットを入れる	35
数字を入れる	36
間違って入れた文字を直す	37
文字を消す	37
文字を直す	38

**明鏡
国語辞典**

日本語の意味や類語を調べる	39
調べたい言葉が見つからないときは	40

百科事典

百科事典で言葉を調べる	41
解説(図など)を見る	42

**小分野
百科事典別**

分野をしぼって言葉を調べる	(百科事典)43
(例)「11ジャンル別小事典」で調べる	44

漢和辞典

部品の読みで漢字を調べる	45
部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる	47
総画数から漢字を調べる	49
音読みや訓読みから漢字を調べる	50
絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)	51
調べた漢字を使った熟語を調べる	(熟語)52

英和辞典
ベーシック
ジーニアス

英単語の和訳を調べる	53
英単語をさらに詳しく調べる	54
(成句・複合語・用例・解説)	54
成句、複合語を調べる	54
用例、解説(図など)を調べる	55
完全なスペル(つづり)がわからないときは	56
英単語のスペル(つづり)をチェックする	58
(スペルチェック)	58
英単語の成句(熟語)を調べる	59
(成句検索)	59
英単語を使った例文を調べる	60
(例文検索)	60

和英辞典
ジーニアス

日本語の英訳を調べる	61
------------	----

用語辞典
パソコン

日本語や英語のパソコン用語を調べる	62
記号や数字で始まるパソコン用語を調べる	63
用語集／付録を見る	64

ことば
選び辞典

読みから日本語の類語を調べる	65
分野や内容から日本語の類語を調べる	66

全訳古
語辞典

古語の現代語訳を調べる	67
-------------	----

故事こと
わざ辞典

読みから故事やことわざを調べる	68
シーンや内容から故事やことわざを調べる	69

四字熟語
辞典

読みから四字熟語を調べる	70
シーンや内容から四字熟語を調べる	71
漢字1文字を手がかりに四字熟語を調べる	72

日本史や世界史について調べる …………… 74

試験によく出る英単語を調べる …………… 75

日本語のキーワードから例文を調べる …………… 76

1つの言葉をいくつかの辞典で調べる …………… 78

少し前に調べた言葉を再度調べる …… (ヒストリーサーチ)80
 ヒストリーを消す …………… 81
 意味や解説の画面で使われている言葉について調べる …… (ジャンプ)83
 画面に表示する文字のサイズを変更する …………… 86
 画面の文字を拡大する …………… (ズーム)88
 単語帳を使う …………… 89
 単語帳／例文帳に登録する …………… 90
 登録した単語／例文を見る …………… 91
 覚えた単語／例文にチェックマークを付ける …………… 92
 表示順を並べ替える …………… 93
 登録した単語／例文を削除する …………… 94

電 卓	電卓を使う	96
	基本計算	97
	定数計算	97
	メモリーを使った計算	98
	キーを間違えて押したときは	98
	ゴハサン(クリア)にしたいときは	99
	エラー(“E”表示)になったときは	99
設 定 変 更	設定(環境)を変更する	100
	キー入力音設定	101
	入力設定	101
	APO設定	101
	キーボード設定	102
	コントラスト設定	102
	すぐ出るサーチ設定	103
各辞典の内容・著作権について		104
と こ ん な は	こんなメッセージが出たら	107
	こんな症状がおこったら	110
	リセットするときは	111
	電池を取り換えたいときは	112
	電池の取り扱い上の注意	114
付 録	ローマ字/かな対応表	116
	仕様	119
	さくいん	120
	保証・アフターサービスについて	126
	お客様ご相談窓口	128
	保証規定	129


本機の特長

検索方法

◆すぐ出るサーチ


言葉を調べるために読みやスペルを入力するごとに、あてはまる候補を表示します。

※読みやスペルをすべて入力してから検索する「一括検索」方法に切り替えることができます。▶▶100、103ページ

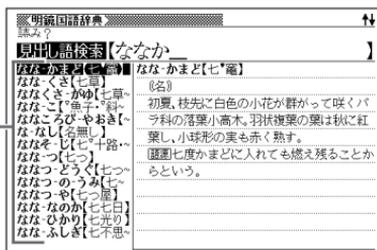

◆複数辞書検索

辞書(モード)間の垣根を越えて、1つの言葉を、いくつかの辞典(モード)で調べることができます。▶▶78ページ

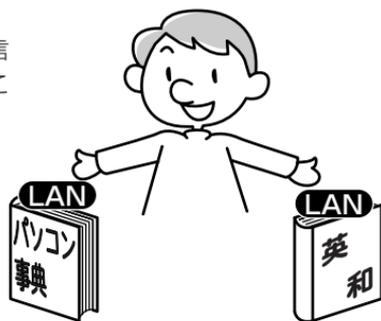

各辞典／モード共通の便利な機能

◆ガイド機能

各辞典の凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。▶▶31ページ

◆ヒストリーサーチ機能

少し前に調べた言葉を再度調べたいとき、検索の履歴(ヒストリー)から直接辞典を引くことができます。▶▶80ページ

◆ジャンプ機能

意味や解説の中で使われている言葉について調べることができます。

▶▶83ページ


◆文字サイズ変更

画面に表示する文字の大きさを切り替えることができます。

▶▶86ページ

◆ズーム機能

画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。▶▶88ページ

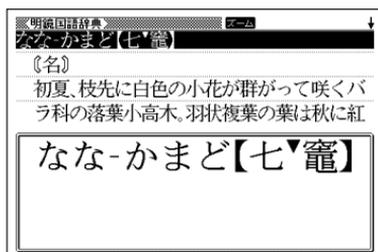


◆単語帳

調べた言葉や例文の中から、「覚えておきたい重要なもの」を単語帳に登録できます。また、覚えた単語や例文にチェックマークを付けて管理することもできます。▶▶89ページ

◆プレビュー表示

候補の一覧表示中に、反転している見出し語の意味の一部を、画面の右に表示します。

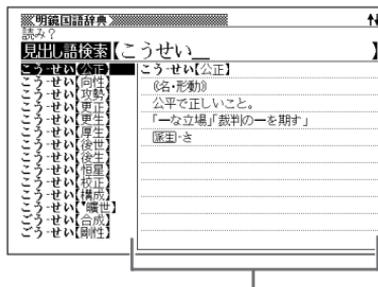

◆レイアウト機能

- 一覧表示中のレイアウトを変えることができます。
- 言葉の意味表示中のレイアウトを変えることができます。

▶▶ 28ページ


「本機の画面に表示される字体」について

- 「本機の画面に表示される字体」が、「新聞や書籍などで使われる印刷字体」と異なることがあります。
- 本機の画面に表示される漢字には、パソコンなどで標準的に使われているJIS規格に準拠したフォント字体を使用しています。
- 本機の表示ドット構成の関係上、簡略化した文字が表示されることがあります。


「データ中の商品名」について

- 本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

各部のなまえ

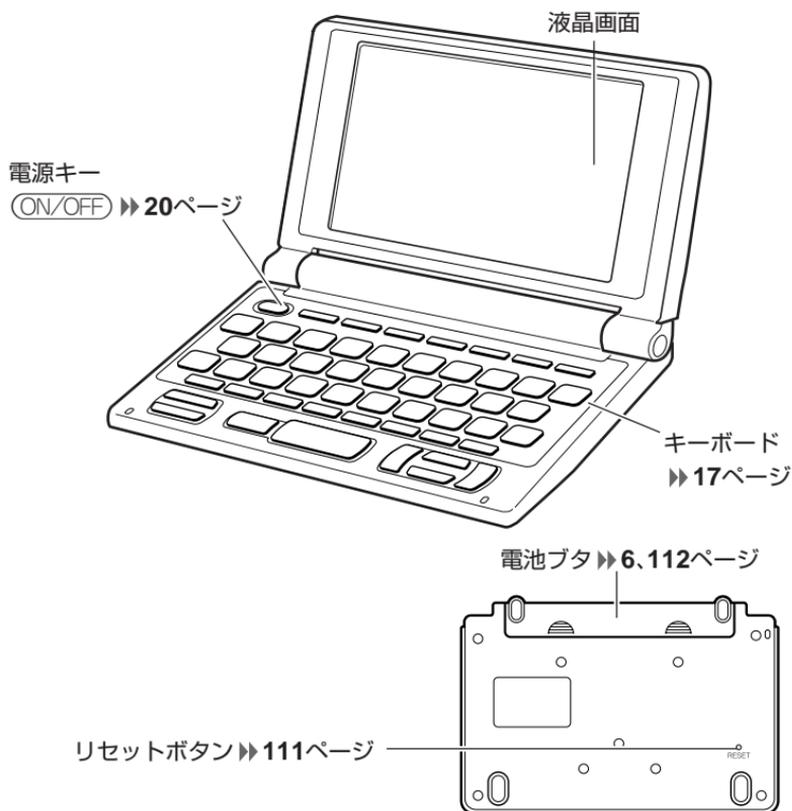

本機の開けかた

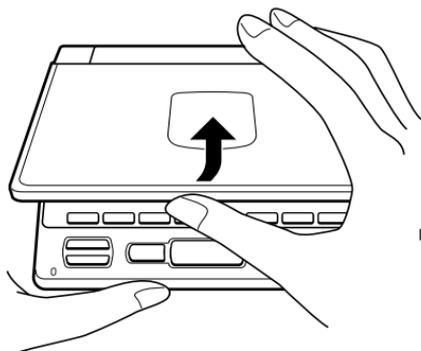

中央部分に指をかけて、開けます。


キーのなまえとはたらき

電源キー

ON/OFF

▶▶ 20ページ

1 辞典/モードキー

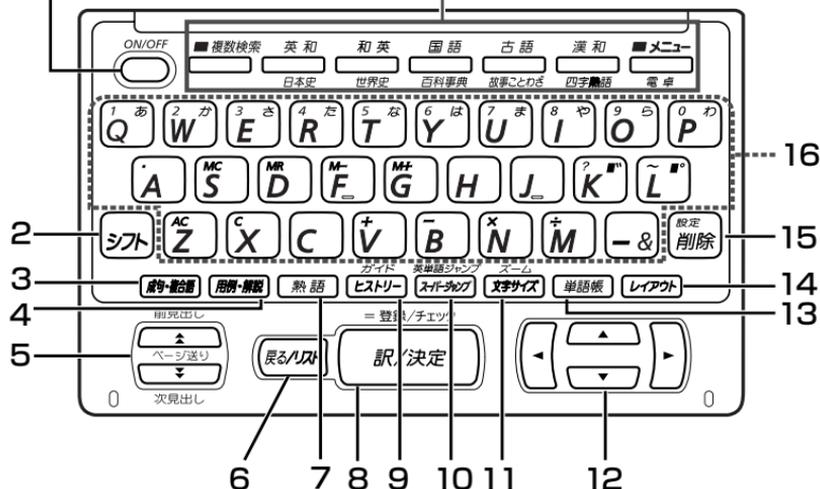


番号	表記	はたらき
1	(例) <input type="text" value="英和"/>	キーの上側に印刷されている辞典/モードを使うときは、このキーを押します。▶▶ 21ページ
	(例) <input type="text" value="日本史"/>	キーの下側に印刷されている辞典/モードを使うときは、 シフト を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶ 21ページ
2	<input type="text" value="シフト"/>	「?」や「~」を入力したり、「設定」や「ガイド」のような機能を使いたいときに押します。▶▶ 21、26、31、34、35、56、100ページ
3	<input type="text" value="成句・複合語"/>	「英和辞典」で、成句(英単語を使った熟語)や、英単語を使った複合語を調べるときに押します。▶▶ 54ページ

番号	表記	はたらき
4	用例・解説	用例や解説のある辞書で、それらを見るときに押します。▶▶ 42、55ページ
5		画面の表示に続きがあるときに押すと、画面を前後にめくることができます(ページ送り)。▶▶ 27ページ
	前見出し  次見出し 	1つ前または後の言葉の意味を表示させたいとき、 [シフト] を押し、指を離してから  または  を押します。▶▶ 26ページ
6	戻る/リスト	1つ前の操作に戻るときに押します。▶▶ 27ページ
		言葉の意味の画面で押すと、その言葉を含む言葉の一覧(リスト)が表示されます。▶▶ 28ページ
7	熟語	「漢和辞典」で、調べた漢字を使った熟語を調べるときに押します。▶▶ 52ページ
8	訳/決定	文字を入力したり項目を選んだ後に押すと、操作を進めることができます。▶▶ 25ページ
	<small>登録/チェック</small> 訳/決定	単語帳に単語などを登録したり、登録されている単語などにチェックマークを付けるときに、 [シフト] を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶ 90、92ページ
9	ヒストリー	少し前に調べた言葉を再度調べるときに押します。▶▶ 80ページ
	<small>ガイド</small> ヒストリー	ガイドを見るときに、 [シフト] を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶ 31ページ
10	スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている言葉を調べるときに押します。▶▶ 83ページ
	<small>英単語ジャンプ</small> スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている英単語を調べるときに、 [シフト] を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶ 83ページ
11	文字サイズ	画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。▶▶ 86ページ
	<small>ズーム</small> 文字サイズ	言葉の意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときに、 [シフト] を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶ 88ページ
12		カーソル(白黒反転表示や、文字の下につく横線)を前後左右に1つずつ動かして、項目を選ぶことができます。▶▶ 25、37ページ
		画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。▶▶ 27ページ
13	単語帳	「単語帳」を使うときに押します。▶▶ 89ページ

番号	表記	はたらき
14		画面のレイアウトを変更したいときに押します。▶▶ 28 ページ
15		文字を消すときに押します。▶▶ 37 ページ
		設定を変更したいときに、  を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶ 100 ページ
16	文字キー	文字や数字を入力するときに押します。▶▶ 32 ～ 36 ページ

※電卓機能で使うキーについては、**96**ページをご覧ください。

電源を入れる・切る

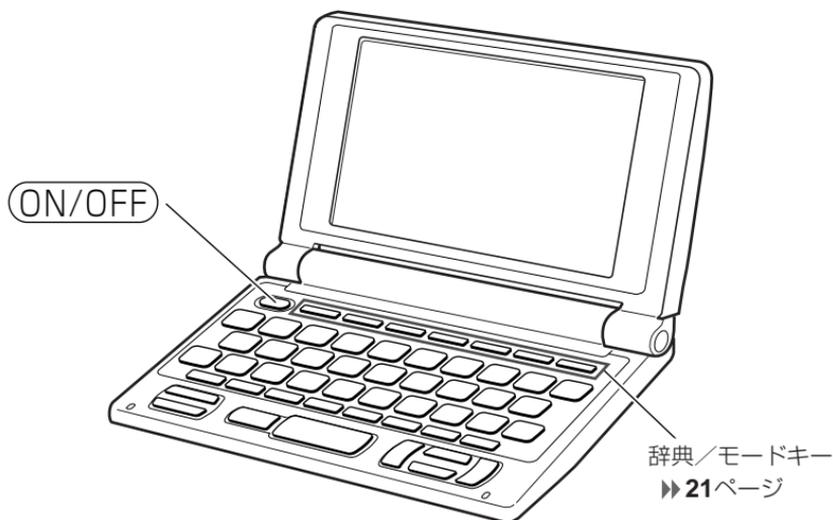

■電源を入れる

- 本機を開けると、自動的に電源が入ります。
- 電源が切れているときに(ON/OFF)を押すと、電源が入ります。
前回電源を切ったときと同じ画面が表示されます(レジューム機能)。
- 電源が切れているときに辞典／モードキーのいずれかを押すと、電源が入り、各辞典／モードの最初の画面が表示されます。
※前回電源を切ったときと同じ画面は表示されません。

■電源を切る

- 本機を閉じると、自動的に電源が切れます。
- 電源が入っているときに(ON/OFF)を押すと、電源が切れます。

-
- 無駄な電力消費を防ぐため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源は切れます(オートパワーオフ)。オートパワーオフまでの時間を設定することができます。▶▶ 100、101ページ

「辞典／モード」キーを押して選ぶ

「辞典／モード」キーに割り当てられている辞典／モードは、その「辞典／モード」キーを押して選ぶことができます。

キーの上側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ




- 各「辞典／モード」キーを押します。



英和



キーの下側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ




- 「シフト」を押し、指を離してから各「辞典／モード」キーを押します。



シフト

日本史

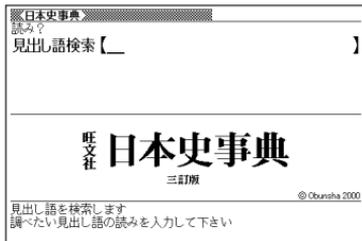


「メニュー」画面で選ぶ

メニュー画面からは「電卓以外のすべての辞典／モード」を選ぶことができます。



- メニュー
[] を押してメニュー画面を表示させます。




メニュー
[]

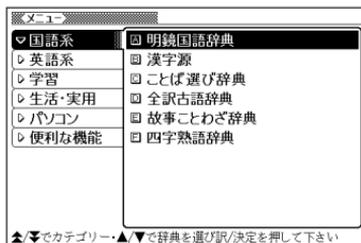


- ▼ または ▲ を押して、使いたい辞典／モードが属しているカテゴリーに [] を移動させます。

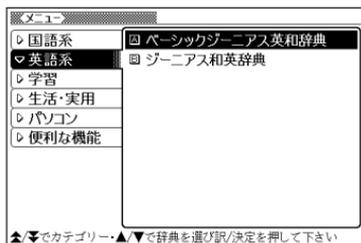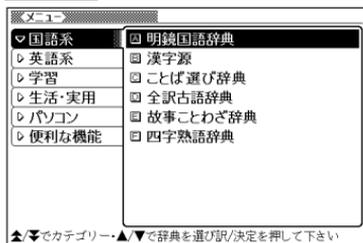


- ▼ または ▲ を押して、使いたい辞典／モードに [] を移動させます。

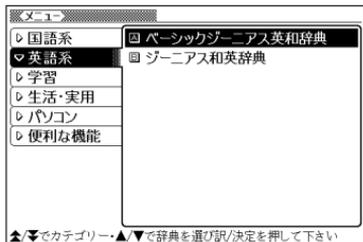

- ・ **訳／決定** を押します。

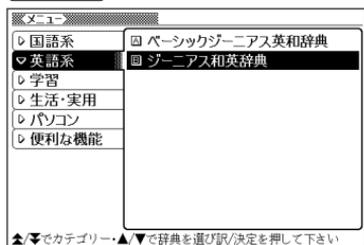

訳／決定

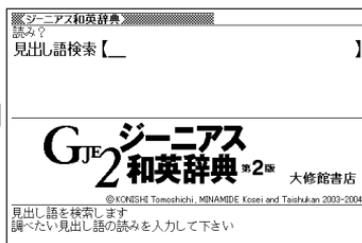

※各辞典／モード名の左のアルファベットキー(「A」～)を押しても選ぶことができます。

各辞典／モードは、下記のカテゴリーに分類されています。

●国語系

- ・明鏡国語辞典
- ・漢字源(漢和辞典)
- ・ことば選び辞典
- ・全訳古語辞典
- ・故事ことわざ辞典
- ・四字熟語辞典

●英語系

- ・ベーシックジーニアス英和辞典
- ・ジーニアス和英辞典

●生活・実用

- ・百科事典マイペディア

●パソコン

- ・パソコン用語事典


●学習

- ・日本史事典
- ・世界史事典
- ・中学英単語ターゲット1800



●便利な機能

- 分野別小辞典(百科事典より)
- 日本語キーワード例文検索(ベーシックジーニアス英和辞典より)
- 複数辞書検索


■「選択肢に付いているアルファベット」のキーを押す

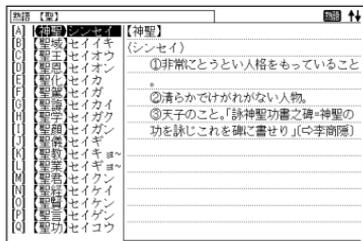

B

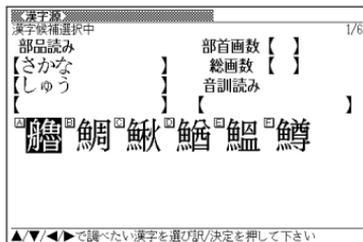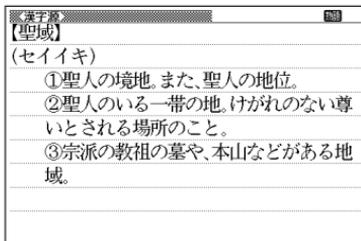


C

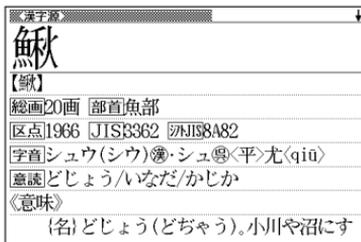

※本書では「反転()や●を移動させて「訳/決定」を押す」方法で説明を行います。

前後の見出し語を調べる

言葉の意味の画面で「シフト」を押し、指を離してから^{前見出し}▲または^{次見出し}▼を押すと、前または後の見出し語の意味を表示することができます。

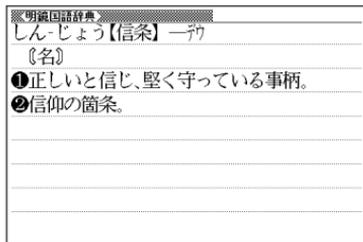


シフト

前見出し




シフト

次見出し

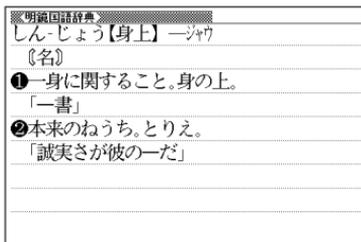

画面の続きを見る


画面の右上に↑または↓が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。

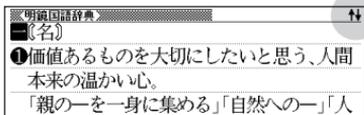




↑…………… 画面の上には続きがあります。

↓…………… 画面の下には続きがあります。

▲または▼を押すと1画面ずつ切り替えることができます(ページ送り)。


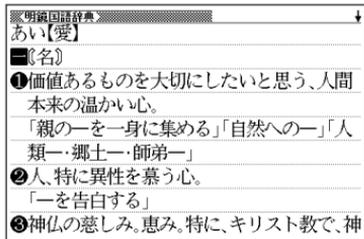


▲または▼を押すと、1行ずつ切り替えることができます。

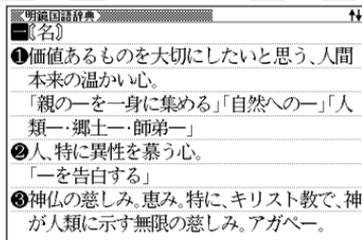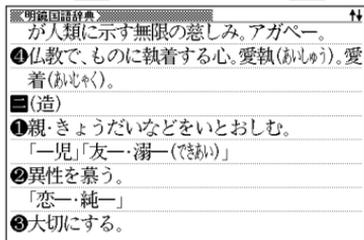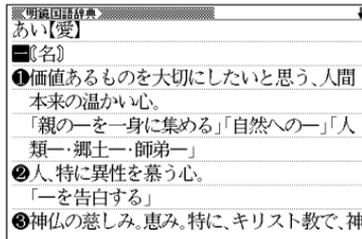

前の操作に戻る

操作を間違えたとき、**戻る/リスト**を押すと1つ前の操作に戻ります。

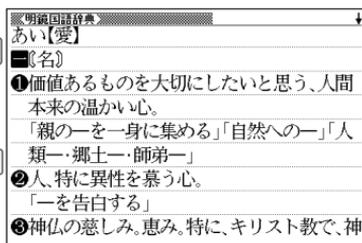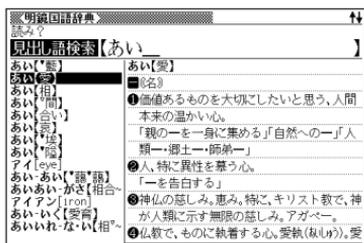

一覧を見る

言葉の意味の画面で[戻る/リスト]を押すと、その言葉を含む一覧が表示されます。

明鏡国語辞典
読み？
あい【愛】
■【名】
①価値あるものを大切にしたいと思う、人間本来の温かい心。 「親の一を一身に集める」「自然への」「人類→郷土→師弟」
②人、特に異性を慕う心。 「一を告白する」
③神仏の慈しみ。恵み。特に、キリスト教で、神

戻る/リスト



明鏡国語辞典
読み？
見出し語検索【あい】
あい【愛】
■【名】
①価値あるものを大切にしたいと思う、人間本来の温かい心。 「親の一を一身に集める」「自然への」「人類→郷土→師弟」
②人、特に異性を慕う心。 「一を告白する」
③神仏の慈しみ。恵み。特に、キリスト教で、神が人類に示す無限の慈しみ。アガペー。
④仏教で、ものに執着する心。愛執(あじく)。愛

レイアウトを切り替える

■言葉の一覧画面でレイアウトを切り替える

言葉の一覧画面で[レイアウト]を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

明鏡国語辞典
読み？
見出し語検索【あい】
あい【愛】
■【名】
①価値あるものを大切にしたいと思う、人間本来の温かい心。 「親の一を一身に集める」「自然への」「人類→郷土→師弟」
②人、特に異性を慕う心。 「一を告白する」
③神仏の慈しみ。恵み。特に、キリスト教で、神が人類に示す無限の慈しみ。アガペー。
④仏教で、ものに執着する心。愛執(あじく)。愛

レイアウト



レイアウト


明鏡国語辞典
読み？
見出し語検索【あい】
あい【愛】
■【名】
①価値あるものを大切にしたいと思う、人間本来の温かい心。 「親の一を一身に集める」「自然への」「人類→郷土→師弟」
②人、特に異性を慕う心。 「一を告白する」
③神仏の慈しみ。恵み。特に、キリスト教で、神が人類に示す無限の慈しみ。アガペー。
④仏教で、ものに執着する心。愛執(あじく)。愛

●次の一覧画面のときは、切り替えができません。

- ・成句
- ・複合語
- ・例文
- ・ヒストリー
- ・複数辞書検索

■言葉の意味の画面でレイアウトを切り替える

言葉の意味の画面で[レイアウト]を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

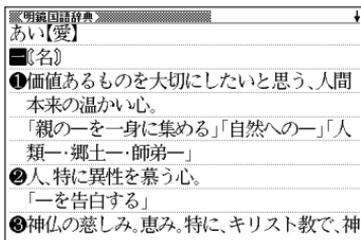


罫線入りで表示されます。


レイアウト



レイアウト

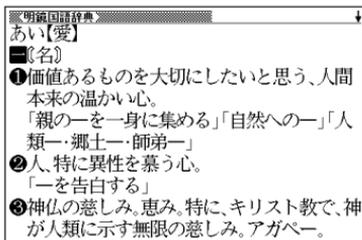

罫線なしで表示されます。

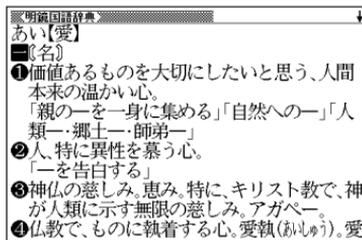



行間がせまくなり、行数を多く表示します。

●次の意味の画面のときは、切り替えができません。

- ・ガイド

別の言葉を調べる


言葉の意味を確認した後に、同じ辞典／モードで別の言葉を調べたいときは、文字キーを押してその言葉を入力します。

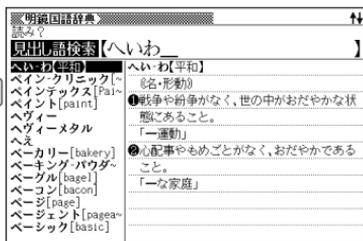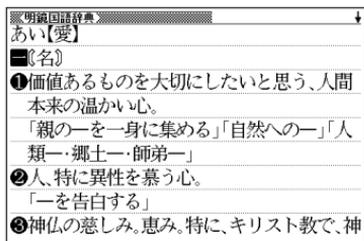

検索文字入力画面(辞典の最初の画面)に戻って、文字が入力されます。

別の辞典／モードに切り替える

別の辞典／モードに切り替えたいときは、使いたい辞典／モードキーを押す、またはメニューから選びます。

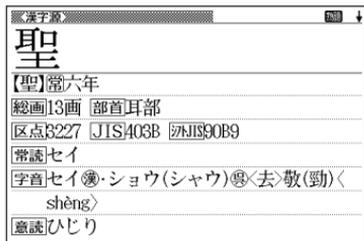


そのモードの最初の画面が表示されます。


辞典の凡例を見る(ガイド機能)

現在使用している辞典／モードの凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。

- 1** **シフト** を押し、指を離してから
ガイド
ヒストリー を押します。

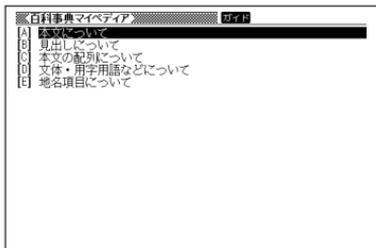

- 2** ▲または▼ を押して見たい項目
を反転させ、**訳／決定** を押します。

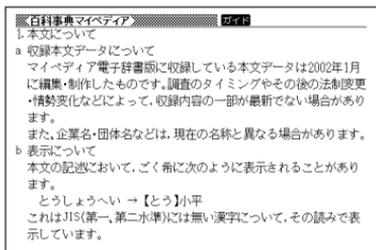

- ・ガイドが表示されます。
- ・▲▼▲▼のどれかを押し、スクロールしながらガイドを見ることができます。
- ・ガイド機能を終了するときは、**訳／決定** を押します。

●次の機能を使用中にガイドを見ることはできません。

- ・ヒストリー削除
- ・設定
- ・電卓
- ・複数辞書検索リスト表示中
- ・複数辞書検索入力画面
- ・単語帳選択画面
- ・単語帳リスト表示中

文字の入力方法

ひらがな、カタカナを入れる

「明鏡国語辞典」「ジーニアス和英辞典」「漢和辞典」などで日本語を入力するときは、キーボードは自動的にかな入力に切り替えられます。

「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」

(例)「みかん」と入力する

●ローマ字かな入力のときは

M I K A N N

みかん_

●かなめくり入力のときは


ま ま か わ わ わ わ わ

みかん

■ローマ字かな入力

ローマ字読みで入力する方法です。

ローマ字かな入力のキーボード

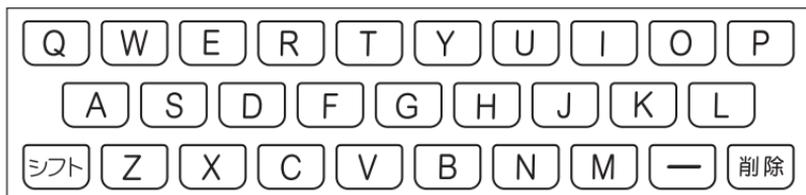

(例)「ものわかり」…… MONOWAKARI
「プロダクション」… PURODAKUSHONN

●ローマ字かな入力のつづりかたを確認するときは▶▶116ページ

●拗音、促音、撥音、濁音、半濁音などの入力について知りたいときは

▶▶34ページ

■かなめくり入力

かなキーとそれを押す回数で文字を選び入力する方法です。

かなめくり入力のキーボード



かなキーを押すごとに、入力できるひらがなやカタカナが切り替わります。

回数 \ キー	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	を
5	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	ん
6	あ			っ				よ		わ
7	い									
8	う									
9	え									
10	お									

この方式を使う前には、次ページの操作が必要です。

工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されており、そのまま以下
の操作をしても「っっっ...」としか入力できません。

(例)「ものわかり」…… ままままま ななななな わからら
「プロダクション」… ははは ららららら た かかか
さ さ や や や や や わ わ わ わ

- 「かなめくり入力」で、同じ行の文字を続けて入力するときは、▶を押して字を入力する位置を移動した後、かなキーを押します。


(例)「あい」… あ ▶ あ あ

- ひらがな、カタカナを入力するのは、各辞典／モードでの「読み」入力の場
合です。

「ローマ字かな入力」方式を「かなめくり入力」方式に切り替える

1 シフト を押し、指を離してから 削除 を押します。
「設定項目」が表示されます。「環境設定」が選ばれています。

2 訳 / 決定 を押します。

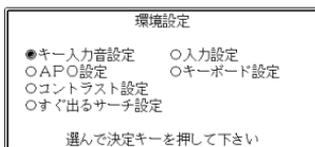

3 ▶ ▼ と押して、「キーボード設定」の横に●を移動させ、訳 / 決定 を押します。

4 ▼ を押して、「かなめくり入力」の横に●を移動させ、訳 / 決定 を押します。

いろいろな文字を入れる

「[◌]」や「[◌]」のついた文字(濁音、半濁音)や「よ」(拗音)「っ」(促音)など小さな文字は、次の表のように入力します。

	例	ローマ字かな入力	かなめくり入力
濁音	きず	K I Z U	かかざささ [◌]
半濁音	ぱい	P A I	は [◌] ああ
拗音	きょう	K Y O U	かかややや [◌] あああ
促音	らっこ	R A K K O	らたたたたたかかかかか
撥音	いんこ	I N N K O	ああわわわわわかかかかか
長音	えーる	E R U	ああああーららら

※次の位置に「[◌]」が入力されていると、検索はできません。


「入力に間違いがあります」と表示した後、前の表示に戻ります。

- 単語の先頭(「すぐ出るサーチ OFF」のとき)

アルファベットを入れる

「英和辞典」などでアルファベットを入力するときは、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード

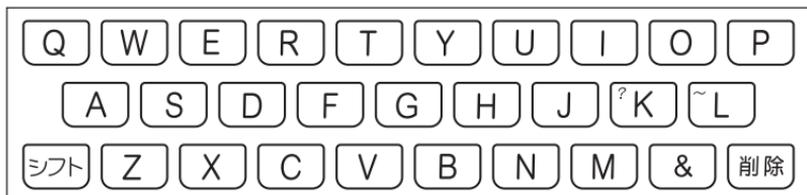

アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。

(例)「Internet」と入力する

I N T E R N E T

internet_


※「?」、「~」などは、**シフト**を押し、次に**シフト**から指を離して入力したい記号の位置のキーを押します。

- 英単語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。
- アルファベットを入力するのは、下記の場合です。
 - 以下の辞典／モードでの「スペル」入力
 - 英和辞典 パソコン用語事典 複数辞書検索(英文検索)
 - 各辞典／モードでの項目選択

数字を入れる

「漢和辞典の画数などに数字を入力するとき」や「電卓を使うとき」などは、キーボードは自動的に数字入力に切り替えられます。

数字入力のキーボード

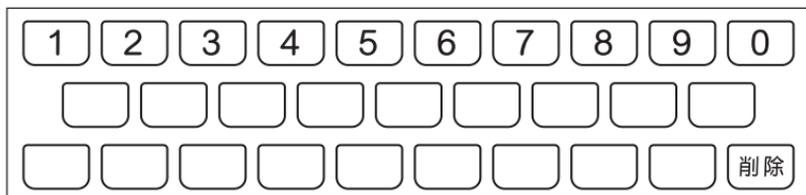

数字の書かれた文字キーを押すと、その数字が入力されます。

(例)「15」を入力する

1 5

15

●数字を入力するのは、下記の場合です。

- 漢和辞典での「部首画数」または「総画数」の入力
- 四字熟語辞典で漢字 1 文字を手がかりに調べるときの「部首画数」または「総画数」の入力
- 電卓

間違って入れた文字を直す

間違って入力した文字の消しかたと直しかたを説明します。

文字を消す

1 ◀または▶を押して、消したい文字の下にカーソルを移動させます。

なあなかまご

カーソル

2 を押します。

ななかまご

カーソルの位置の文字が消えます。

※ カーソルが最後の文字の右側にあるときに を押すと、最後の文字が消えます。

※ 入力したすべての文字を消すときは、を押します。

文字を直す

文字の入力設定が「挿入」か「上書き」かによって、文字の直しかたは変わります。工場出荷時には「挿入」に設定されています。「上書き」で入力したいときは、「入力設定」を切り替えてください。▶▶100、101ページ

■挿入

すでに入力してある文字を消さずに、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。

なあかまご
└──カーソル

2 を押して、間違った文字を消します。

なかまご

3 正しい文字を入力します。

ななかまご

正しい文字が追加されます。

■上書き

すでに入力してある文字を上から書き換えながら、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。

なあかまご
└──カーソル

2 正しい文字を入力します。

ななかまご

間違った文字が正しい文字に置き換わります。

日本語の意味や類語を調べる

1 「明鏡国語辞典」を選びます。


辞典／モードの選びかた ▶▶ 21ページ

2 ▲または▼を押して、言葉の意味を調べるときは「見出し語検索」を、類語を調べるときは「類語検索」を反転させます。


3 調べたい言葉を入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 32ページ

ここでは「類語検索」で「あい」と入れます。

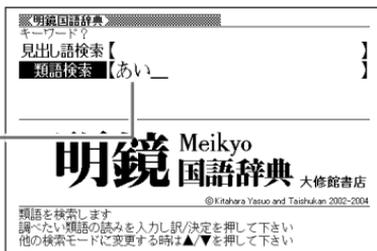


4 [訳／決定]を押します。

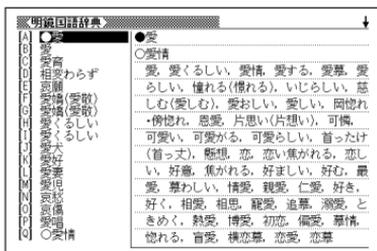

5 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、[訳／決定]を押します。

類語が表示されます。

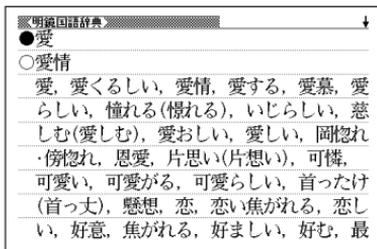

●調べたい言葉／キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

■長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください

「ー(音をのばす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。

「イーグル」は、「イグル」の位置ではなく、「イイグル」の位置にあります。

…言い草・言い種(いいぐさ)→イーグル→言い包める(いいくるめる)

■「ぢ」「じ」・「づ」「ず」を取り違えていませんか？

明鏡国語辞典の見出しは「現代仮名遣い」によっています。「年中」は「ねんぢゅう」でなく「ねんじゅう」、「稲妻」は「いなづま」でなく「いなすま」となります。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

百科事典で言葉を調べる

1 「百科事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 21ページ


2 ▲または▼を押して、言葉を直接調べるときは「見出し語検索」を、意味の中に含まれているキーワードを手がかりに言葉を調べるときは「キーワード検索」を反転させます。

3 調べたい言葉を入力します。
ひらがなの入れかた ▶▶ 32ページ

ここでは「キーワード検索」で「かみなり」と入れます。




4 [訳/決定]を押します。

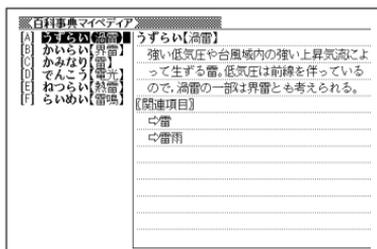

5 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、[訳/決定]を押します。

意味が表示されます。

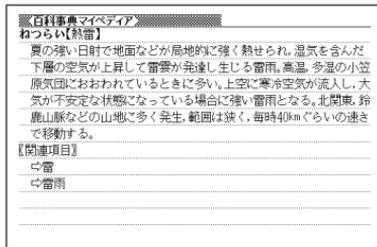

●調べたい言葉／キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

解説(図など)を見る

意味画面に「解説」が表示されているとき、その言葉の解説(図など)を見ることができます。

【百科事典マイペディア】
アミノピリン

ピリン系解熱・鎮痛薬。白色結晶性粉末。劇薬。一般の熱の出る病気、風邪などの解熱、頭痛、歯痛、リウマチなどの鎮痛に用いた。経口剤は免疫性があるとき、注射剤としてのみ使用された。特異体質にはピリン疹を発することがあり、適用すると無顆粒(はかり)細胞症となる副作用がある。1977年以後使われなくなっている。

〔図〕
〔関連項目〕

→薬疹

解説

1 画面に「解説」が表示されているときに、「用例・解説」を押します。

「解説」が反転します。

【百科事典マイペディア】
ピリン系解熱・鎮痛薬。白色結晶性粉末。劇薬。一般の熱の出る病気、風邪などの解熱、頭痛、歯痛、リウマチなどの鎮痛に用いた。経口剤は免疫性があるとき、注射剤としてのみ使用された。特異体質にはピリン疹を発することがあり、適用すると無顆粒(はかり)細胞症となる副作用がある。1977年以後使われなくなっている。

〔図〕
〔解説〕

CN1C(=O)N(C)C1=NC2=CC=CC=C2

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、「訳／決定」を押します。

解説(図など)が表示されます。

【百科事典マイペディア】

CN1C(=O)N(C)C1=NC2=CC=CC=C2

●解説(図)によっては、画面の上下左右に続きがある場合があります。その場合には、▲▼◀▶のどれかを押して、続きを表示させます。

分野をしばって言葉を調べる (百科事典)

「百科事典」の中で分野(「ジャンル」や「部門」)をしばって言葉(項目)を調べることができます。

分野別小事典(百科事典)の「ジャンル」や「部門」は、以下のように分かれています。

《 ジャンル(11個) 》

- 人名
- 技術
- 宗教・思想
- 暮らし
- 地名
- 自然
- 地理
- 歴史
- スポーツ
- 社会
- 文化

《 部門(20個) 》

- 歴史・民族
- 宗教・民俗・神話
- 音楽
- からだところ
- 社会・教育
- 地球・宇宙
- 生物
- 地理・地名
- 文字・言語
- 演劇・芸能
- 衣・食・住
- 政治・法律
- 動物
- 数学・物理・化学
- 哲学・思想
- 美術・建築
- 映画・写真
- スポーツ・娯楽
- 経済・産業・技術
- 植物

「11ジャンル別小事典」では、「ジャンル」→「テーマ」と範囲をしばって言葉を調べます。


「20部門別小事典」では、「部門」別で言葉を調べます。

(例)「11ジャンル別小事典」で調べる

1 「分野別小事典(百科事典より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 22ページ

「11ジャンル別小事典」が反転していることを確認します。

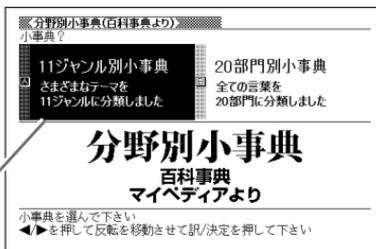

2 を押します。

3 または を押して調べたいジャンルを反転させ、 を押します。

・ここでは「自然(13テーマ)」を選んでいきます。


4 のどれかを押して、調べたいテーマを反転させ、 を押します。

・ここでは「日本の薬用植物」を選んでいきます。

5 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 32ページ

ここでは「ショウブ」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。
ここでは「し」と入力したところで「ショウブ」が表示されます。

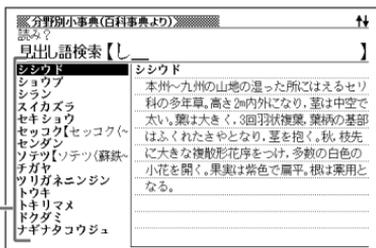

6 のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、 を押します。

意味が表示されます。

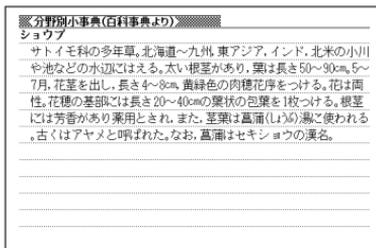

4

▲▼◀▶⬆️⬇️のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、

「訳／決定」を押します。

解説が表示されます。

漢字		+
鯛		
【鯛】𩺰		
総画	19画	部首
部	魚部	
区点	3468	JIS
	4264	𩺰
		𩺰
字音	チョウ(テウ)	𩺰
		平
		蕭
		diao
意読	たい	
《名付け》		
	たい	

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。

部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる


- 1 「漢字源(漢和辞典)」を選び、次に▲▼◀▶のどれかを押して「部首画数」を反転させます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 21ページ

- 2 調べたい漢字の部首の画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▶▶ 36ページ


ここでは「柑」を調べます。
「柑」の部首は「木」なので、「4」を入れます。

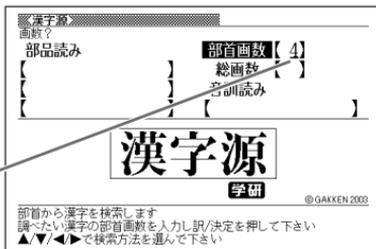

画数を入力し直すときは、 を押して再度入力します。

- 3 を押します。


4画の部首の一覧が表示されます。

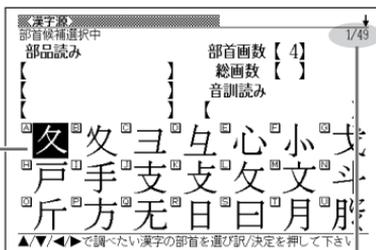

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が49個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。


4 ▲▼◀▶⬆️⬇️のどれかを押して調べたい部首を反転させ、
 訳/決定を押します。

選んだ部首が表示されます。

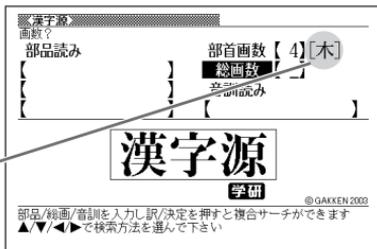

5 訳/決定を押します。


「木」を部首とする漢字の一覧が表示されます。

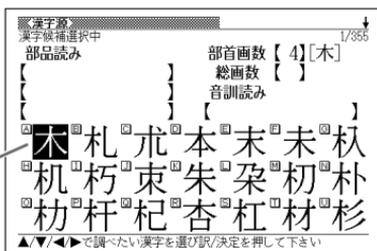

6 ▲▼◀▶⬆️⬇️のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、
 訳/決定を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
 ▶▶ 詳しくは52ページ

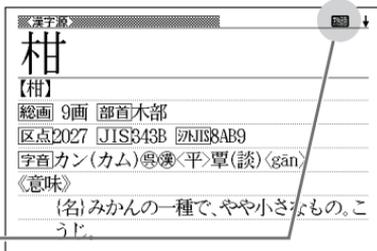

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 部首画数は1～17画まで入力できます。

総画数から漢字を調べる

- 1 「漢字源(漢和辞典)」を選び、次に▲▼◀▶のどれかを押し、「総画数」を反転させます。


辞典／モードの選びかた ▶▶ 21ページ

- 2 調べたい漢字の総画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▶▶ 36ページ

ここでは「柑」を調べるため、総画数の「9」を入れます。


総画数を入力し直すときは **削除** を押して、再度入力します。

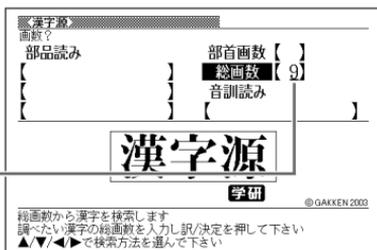

- 3 **訳／決定** を押します。

9画の漢字の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が468個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

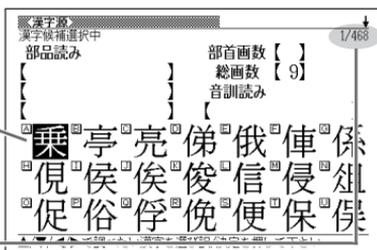


- 4 ▲▼◀▶▲▼のどれかを押し、調べたい漢字を反転させ、

訳／決定 を押します。

熟語があるとき表示されます。

▶▶ 詳しくは52ページ

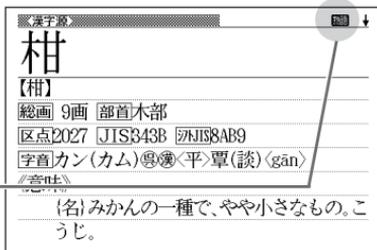

- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。
- 総画数は1～30画まで入力できます。

音読みや訓読みから漢字を調べる


- 1 「漢字源(漢和辞典)」を選び、次に▲▼◀▶のどれかを押しして「音訓読み」を反転させます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 21ページ

- 2 調べたい漢字の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 32ページ


ここでは「柑」を調べるため、「かん」と入れます。

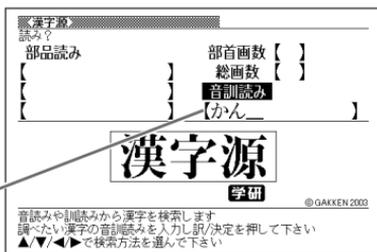

- 3 [訳／決定] を押します。

「かん」という読みの漢字の一覧が表示されます。


「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が167個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

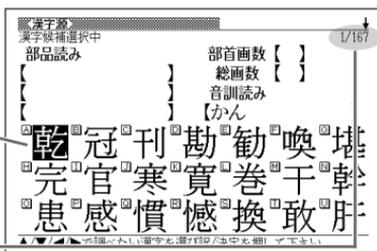

- 4 ▲▼◀▶▲▼のどれかを押しして、調べたい漢字を反転させ、

[訳／決定] を押します。
解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶ 詳しくは52ページ

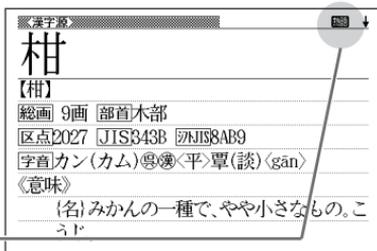

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。


絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)

「部品読み」「部首画数」「総画数」「音訓読み」を組み合わせて、候補の漢字を絞り込むことができます。


- 1 「漢字源(漢和辞典)」を選びます。
辞典／モードの選びかた ▶▶ 21ページ

- 2 条件を入力します。

ここでは「柑」を調べます。
部品読みに「き」と「かん」を入れ、総画数に「9」を入れます。

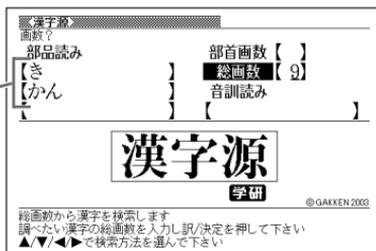


- 3 「訳／決定」を押します。
あてはまる漢字の一覧が表示されます。

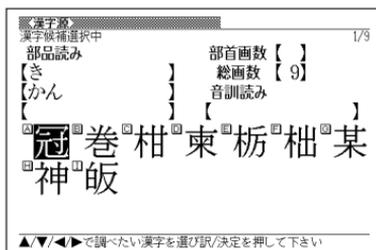

- 4 ▲▼◀▶⬆️⬇️のどれかを押し
て調べたい漢字を反転させ、
「訳／決定」を押します。

解説が表示されます。

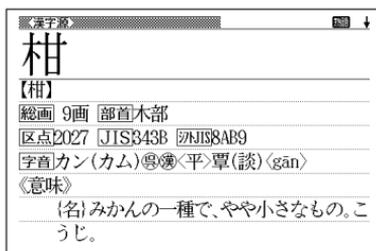

調べた漢字を使った熟語を調べる(熟語)

1 漢字の解説を表示させます。

漢字を調べる ▶▶ 45~51ページ

このアイコンが表示されているとき、熟語を調べることができます。

漢字【聖】
聖
【聖】第六年
総画13画 部首耳部
区点B227 JIS403B 7JIS90B9
慣読セイ
㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊㖋㖌㖍㖎㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊㗋㗌㗍㗎㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊㘋㘌㘍㘎㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭㘮㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺㘻㘼㘽㘾㘿㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙊㙋㙌㙍㙎㙏㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚㙛㙜㙝㙞㙟㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪㙫㙬㙭㙮㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺㙻㙼㙽㙾㙿㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚊㚋㚌㚍㚎㚏㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚㚛㚜㚝㚞㚟㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪㚫㚬㚭㚮㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺㚻㚼㚽㚾㚿㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜊㜋㜌㜍㜎㜏㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚㜛㜜㜝㜞㜟㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪㜫㜬㜭㜮㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺㜻㜼㜽㜾㜿㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝊㝋㝌㝍㝎㝏㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚㝛㝜㝝㝞㝟㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪㝫㝬㝭㝮㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺㝻㝼㝽㝾㝿㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞊㞋㞌㞍㞎㞏㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚㞛㞜㞝㞞㞟㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪㞫㞬㞭㞮㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺㞻㞼㞽㞾㞿㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟊㟋㟌㟍㟎㟏㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚㟛㟜㟝㟞㟟㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪㟫㟬㟭㟮㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺㟻㟼㟽㟾㟿㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠊㠋㠌㠍㠎㠏㠐㠑㠒㠓㠔㠕㠖㠗㠘㠙㠚㠛㠜㠝㠞㠟㠠㠡㠢㠣㠤㠥㠦㠧㠨㠩㠪㠫㠬㠭㠮㠯㠰㠱㠲㠳㠴㠵㠶㠷㠸㠹㠺㠻㠼㠽㠾㠿㡀㡁㡂㡃㡄㡅㡆㡇㡈㡉㡊㡋㡌㡍㡎㡏㡐㡑㡒㡓㡔㡕㡖㡗㡘㡙㡚㡛㡜㡝㡞㡟㡠㡡㡢㡣㡤㡥㡦㡧㡨㡩㡪㡫㡬㡭㡮㡯㡰㡱㡲㡳㡴㡵㡶㡷㡸㡹㡺㡻㡼㡽㡾㡿㢀㢁㢂㢃㢄㢅㢆㢇㢈㢉㢊㢋㢌㢍㢎㢏㢐㢑㢒㢓㢔㢕㢖㢗㢘㢙㢚㢛㢜㢝㢞㢟㢠㢡㢢㢣㢤㢥㢦㢧㢨㢩㢪㢫㢬㢭㢮㢯㢰㢱㢲㢳㢴㢵㢶㢷㢸㢹㢺㢻㢼㢽㢾㢿㣀㣁㣂㣃㣄㣅㣆㣇㣈㣉㣊㣋㣌㣍㣎㣏㣐㣑㣒㣓㣔㣕㣖㣗㣘㣙㣚㣛㣜㣝㣞㣟㣠㣡㣢㣣㣤㣥㣦㣧㣨㣩㣪㣫㣬㣭㣮㣯㣰㣱㣲㣳㣴㣵㣶㣷㣸㣹㣺㣻㣼㣽㣾㣿㤀㤁㤂㤃㤄㤅㤆㤇㤈㤉㤊㤋㤌㤍㤎㤏㤐㤑㤒㤓㤔㤕㤖㤗㤘㤙㤚㤛㤜㤝㤞㤟㤠㤡㤢㤣㤤㤥㤦㤧㤨㤩㤪㤫㤬㤭㤮㤯㤰㤱㤲㤳㤴㤵㤶㤷㤸㤹㤺㤻㤼㤽㤾㤿㥀㥁㥂㥃㥄㥅㥆㥇㥈㥉㥊㥋㥌㥍㥎㥏㥐㥑㥒㥓㥔㥕㥖㥗㥘㥙㥚㥛㥜㥝㥞㥟㥠㥡㥢㥣㥤㥥㥦㥧㥨㥩㥪㥫㥬㥭㥮㥯㥰㥱㥲㥳㥴㥵㥶㥷㥸㥹㥺㥻㥼㥽㥾㥿㦀㦁㦂㦃㦄㦅㦆㦇㦈㦉㦊㦋㦌㦍㦎㦏㦐㦑㦒㦓㦔㦕㦖㦗㦘㦙㦚㦛㦜㦝㦞㦟㦠㦡㦢㦣㦤㦥㦦㦧㦨㦩㦪㦫㦬㦭㦮㦯㦰㦱㦲㦳㦴㦵㦶㦷㦸㦹㦺㦻㦼㦽㦾㦿㧀㧁㧂㧃㧄㧅㧆㧇㧈㧉㧊㧋㧌㧍㧎㧏㧐㧑㧒㧓㧔㧕㧖㧗㧘㧙㧚㧛㧜㧝㧞㧟㧠㧡㧢㧣㧤㧥㧦㧧㧨㧩㧪㧫㧬㧭㧮㧯㧰㧱㧲㧳㧴㧵㧶㧷㧸㧹㧺㧻㧼㧽㧾㧿㨀㨁㨂㨃㨄㨅㨆㨇㨈㨉㨊㨋㨌㨍㨎㨏㨐㨑㨒㨓㨔㨕㨖㨗㨘㨙㨚㨛㨜㨝㨞㨟㨠㨡㨢㨣㨤㨥㨦㨧㨨㨩㨪㨫㨬㨭㨮㨯㨰㨱㨲㨳㨴㨵㨶㨷㨸㨹㨺㨻㨼㨽㨾㨿㩀㩁㩂㩃㩄㩅㩆㩇㩈㩉㩊㩋㩌㩍㩎㩏㩐㩑㩒㩓㩔㩕㩖㩗㩘㩙㩚㩛㩜㩝㩞㩟㩠㩡㩢㩣㩤㩥㩦㩧㩨㩩㩪㩫㩬㩭㩮㩯㩰㩱㩲㩳㩴㩵㩶㩷㩸㩹㩺㩻㩼㩽㩾㩿㪀㪁㪂㪃㪄㪅㪆㪇㪈㪉㪊㪋㪌㪍㪎㪏㪐㪑㪒㪓㪔㪕㪖㪗㪘㪙㪚㪛㪜㪝㪞㪟㪠㪡㪢㪣㪤㪥㪦㪧㪨㪩㪪㪫㪬㪭㪮㪯㪰㪱㪲㪳㪴㪵㪶㪷㪸㪹㪺㪻㪼㪽㪾㪿㫀㫁㫂㫃㫄㫅㫆㫇㫈㫉㫊㫋㫌㫍㫎㫏㫐㫑㫒㫓㫔㫕㫖㫗㫘㫙㫚㫛㫜㫝㫞㫟㫠㫡㫢㫣㫤㫥㫦㫧㫨㫩㫪㫫㫬㫭㫮㫯㫰㫱㫲㫳㫴㫵㫶㫷㫸㫹㫺㫻㫼㫽㫾㫿㬀㬁㬂㬃㬄㬅㬆㬇㬈㬉㬊㬋㬌㬍㬎㬏㬐㬑㬒㬓㬔㬕㬖㬗㬘㬙㬚㬛㬜㬝㬞㬟㬠㬡㬢㬣㬤㬥㬦㬧㬨㬩㬪㬫㬬㬭㬮㬯㬰㬱㬲㬳㬴㬵㬶㬷㬸㬹㬺㬻㬼㬽㬾㬿㭀㭁㭂㭃㭄㭅㭆㭇㭈㭉㭊㭋㭌㭍㭎㭏㭐㭑㭒㭓㭔㭕㭖㭗㭘㭙㭚㭛㭜㭝㭞㭟㭠㭡㭢㭣㭤㭥㭦㭧㭨㭩㭪㭫㭬㭭㭮㭯㭰㭱㭲㭳㭴㭵㭶㭷㭸㭹㭺㭻㭼㭽㭾㭿㮀㮁㮂㮃㮄㮅㮆㮇㮈㮉㮊㮋㮌㮍㮎㮏㮐㮑㮒㮓㮔㮕㮖㮗㮘㮙㮚㮛㮜㮝㮞㮟㮠㮡㮢㮣㮤㮥㮦㮧㮨㮩㮪㮫㮬㮭㮮㮯㮰㮱㮲㮳㮴㮵㮶㮷㮸㮹㮺㮻㮼㮽㮾㮿㯀㯁㯂㯃㯄㯅㯆㯇㯈㯉㯊㯋㯌㯍㯎㯏㯐㯑㯒㯓㯔㯕㯖㯗㯘㯙㯚㯛㯜㯝㯞㯟㯠㯡㯢㯣㯤㯥㯦㯧㯨㯩㯪㯫㯬㯭㯮㯯㯰㯱㯲㯳㯴㯵㯶㯷㯸㯹㯺㯻㯼㯽㯾㯿㰀㰁㰂㰃㰄㰅㰆㰇㰈㰉㰊㰋㰌㰍㰎㰏㰐㰑㰒㰓㰔㰕㰖㰗㰘㰙㰚㰛㰜㰝㰞㰟㰠㰡㰢㰣㰤㰥㰦㰧㰨㰩㰪㰫㰬㰭㰮㰯㰰㰱㰲㰳㰴㰵㰶㰷㰸㰹㰺㰻㰼㰽㰾㰿㱀㱁㱂㱃㱄㱅㱆㱇㱈㱉㱊㱋㱌㱍㱎㱏㱐㱑㱒㱓㱔㱕㱖㱗㱘㱙㱚㱛㱜㱝㱞㱟㱠㱡㱢㱣㱤㱥㱦㱧㱨㱩㱪㱫㱬㱭㱮㱯㱰㱱㱲㱳㱴㱵㱶㱷㱸㱹㱺㱻㱼㱽㱾㱿㲀㲁㲂㲃㲄㲅㲆㲇㲈㲉㲊㲋㲌㲍㲎㲏㲐㲑㲒㲓㲔㲕㲖㲗㲘㲙㲚㲛㲜㲝㲞㲟㲠㲡㲢㲣㲤㲥㲦㲧㲨㲩㲪㲫㲬㲭㲮㲯㲰㲱㲲㲳㲴㲵㲶㲷㲸㲹㲺㲻㲼㲽㲾㲿㳀㳁㳂㳃㳄㳅㳆㳇㳈㳉㳊㳋㳌㳍㳎㳏㳐㳑㳒㳓㳔㳕㳖㳗㳘㳙㳚㳛㳜㳝㳞㳟㳠㳡㳢㳣㳤㳥㳦㳧㳨㳩㳪㳫㳬㳭㳮㳯㳰㳱㳲㳳㳴㳵㳶㳷㳸㳹㳺㳻㳼㳽㳾㳿㴀㴁㴂㴃㴄㴅㴆㴇㴈㴉㴊㴋㴌㴍㴎㴏㴐㴑㴒㴓㴔㴕㴖㴗㴘㴙㴚㴛㴜㴝㴞㴟㴠㴡㴢㴣㴤㴥㴦㴧㴨㴩㴪㴫㴬㴭㴮㴯㴰㴱㴲㴳㴴㴵㴶㴷㴸㴹㴺㴻㴼㴽㴾㴿㵀㵁㵂㵃㵄㵅㵆㵇㵈㵉㵊㵋㵌㵍㵎㵏㵐㵑㵒㵓㵔㵕㵖㵗㵘㵙㵚㵛㵜㵝㵞㵟㵠㵡㵢㵣㵤㵥㵦㵧㵨㵩㵪㵫㵬㵭㵮㵯㵰㵱㵲㵳㵴㵵㵶㵷㵸㵹㵺㵻㵼㵽㵾㵿㶀㶁㶂㶃㶄㶅㶆㶇㶈㶉㶊㶋㶌㶍㶎㶏㶐㶑㶒㶓㶔㶕㶖㶗㶘㶙㶚㶛㶜㶝㶞㶟㶠㶡㶢㶣㶤㶥㶦㶧㶨㶩㶪㶫㶬㶭㶮㶯㶰㶱㶲㶳㶴㶵㶶㶷㶸㶹㶺㶻㶼㶽㶾㶿㷀㷁㷂㷃㷄㷅㷆㷇㷈㷉㷊㷋㷌㷍㷎㷏㷐㷑㷒㷓㷔㷕㷖㷗㷘㷙㷚㷛㷜㷝㷞㷟㷠㷡㷢㷣㷤㷥㷦㷧㷨㷩㷪㷫㷬㷭㷮㷯㷰㷱㷲㷳㷴㷵㷶㷷㷸㷹㷺㷻㷼㷽㷾㷿㸀㸁㸂㸃㸄㸅㸆㸇㸈㸉㸊㸋㸌㸍㸎㸏㸐㸑㸒㸓㸔㸕㸖㸗㸘㸙㸚㸛㸜㸝㸞㸟㸠㸡㸢㸣㸤㸥㸦㸧㸨㸩㸪㸫㸬㸭㸮㸯㸰㸱㸲㸳㸴㸵㸶㸷㸸㸹㸺㸻㸼㸽㸾㸿㹀㹁㹂㹃㹄㹅㹆㹇㹈㹉㹊㹋㹌㹍㹎㹏㹐㹑㹒㹓㹔㹕㹖㹗㹘㹙㹚㹛㹜㹝㹞㹟㹠㹡㹢㹣㹤㹥㹦㹧㹨㹩㹪㹫㹬㹭㹮㹯㹰㹱㹲㹳㹴㹵㹶㹷㹸㹹㹺㹻㹼㹽㹾㹿㺀㺁㺂㺃㺄㺅㺆㺇㺈㺉㺊㺋㺌㺍㺎㺏㺐㺑㺒㺓㺔㺕㺖㺗㺘㺙㺚㺛㺜㺝㺞㺟㺠㺡㺢㺣㺤㺥㺦㺧㺨㺩㺪㺫㺬㺭㺮㺯㺰㺱㺲㺳㺴㺵㺶㺷㺸㺹㺺㺻㺼㺽㺾㺿㻀㻁㻂㻃㻄㻅㻆㻇㻈㻉㻊㻋㻌㻍㻎㻏㻐㻑㻒㻓㻔㻕㻖㻗㻘㻙㻚㻛㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻦㻧㻨㻩㻪㻫㻬㻭㻮㻯㻰㻱㻲㻳㻴㻵㻶㻷㻸㻹㻺㻻㻼㻽㻾㻿㼀㼁㼂㼃㼄㼅㼆㼇㼈㼉㼊㼋㼌㼍㼎㼏㼐㼑㼒㼓㼔㼕㼖㼗㼘㼙㼚㼛㼜㼝㼞㼟㼠㼡㼢㼣㼤㼥㼦㼧㼨㼩㼪㼫㼬㼭㼮㼯㼰㼱㼲㼳㼴㼵㼶㼷㼸㼹㼺㼻㼼㼽㼾㼿㽀㽁㽂㽃㽄㽅㽆㽇㽈㽉㽊㽋㽌㽍㽎㽏㽐㽑㽒㽓㽔㽕㽖㽗㽘㽙㽚㽛㽜㽝㽞㽟㽠㽡㽢㽣㽤㽥㽦㽧㽨㽩㽪㽫㽬㽭㽮㽯㽰㽱㽲㽳㽴㽵㽶㽷㽸㽹㽺㽻㽼㽽㽾㽿㿀㿁㿂㿃㿄㿅㿆㿇㿈㿉㿊㿋㿌㿍㿎㿏㿐㿑㿒㿓㿔㿕㿖㿗㿘㿙㿚㿛㿜㿝㿞㿟㿠㿡㿢㿣㿤㿥㿦㿧㿨㿩㿪㿫㿬㿭㿮㿯㿰㿱㿲㿳㿴㿵㿶㿷㿸㿹㿺㿻㿼㿽㿾㿿

2 **熟語** を押します。

調べた漢字を使った熟語の一覧が表示されます。

熟語【聖】
A 【聖賢】アセイ【聖賢】
B 【聖賢】アセイ
C 【聖賢】アセイ
D 【聖賢】アセイ
E 【聖賢】アセイ
F 【聖賢】アセイ
G 【聖賢】アセイ
H 【聖賢】アセイ
I 【聖賢】アセイ
J 【聖賢】アセイ
K 【聖賢】アセイ
L 【聖賢】アセイ
M 【聖賢】アセイ
N 【聖賢】アセイ
O 【聖賢】アセイ
P 【聖賢】アセイ
Q 【聖賢】アセイ

3 ▲ ▼ ⬆ ⬇ のどれかを押し調べてたい熟語を反転させ、**訳/決定** を押します。

意味が表示されます。

漢字【聖者】
【聖者】
(セイジャ)・(ショウジャ)
□(セイジャ)「聖人」と同じ。
□(ショウジャ)「まよいを去り、道理をさとした人。凡夫に対することば。」

英単語の和訳を調べる

1 「英和辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 21ページ

「見出し語検索」が反転していることを確認します。



2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 35ページ

ここでは「fine(立派な)」を調べます。
スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。



3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、**訳／決定**を押します。

和訳が表示されます。

検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。
▶▶ 詳しくは54ページ



●スペル入力のポイント

- ・「- (ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
(例: 「heavy-duty」→「heavyduty」)
- ・複合語(2語以上からなる見出し語)は、スペルを続けて入力します。
(例: 「absolute majority」→「absolutemajority」)
- ・「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる(成句・複合語・用例・解説)

和訳画面に**成・複**などが表示されているとき、その英単語を使った**成句**(熟語)、**複合語**(2語以上からなる見出し語)、調べた英単語の**用例**、語法などの**解説**を調べることができます。

成句または複合語

ベーシックジーニアス英和辞典		成句	
:fish/fiʃ ファイシュ			
① fishing (名), fisher (man) (名)			
② fish, 《まれ》個別的に、また「複数種類の魚をいうとき ~es/-iz/ (→②③(2))			
1	③ 魚, 魚類(キリスト教徒の象徴)	用例	
2	④ 魚肉, (食物としての)魚(◆米国では魚はふつう butcher('s) shop で売っている)	用例解説	
3	⑤ [複合語で]水産物, 魚介	用例	
⑥ [E]現 ~es/-iz/ ⑦			
1	(魚)をとる, 釣る; 〈川などで釣りをする	用例	
2	(物)を引き上げる, 取り出す, 捜し出す	用例	
⑧ 魚をとる, 釣りをする			用例

用例 解説

成句、複合語を調べる

画面に**成・複**が表示されたときは、調べた英単語を使った成句(熟語)や複合語(2語以上からなる見出し語)を調べることができます。


- 1 画面に**成・複**が表示されているときに、**成句・複合語**を押します。
成句と複合語の一覧が表示されます。

ベーシックジーニアス英和辞典		成句
[A]	fish and chips	
[B]	like a fish out of water	
[C]	fish for	
[D]	fish out	
[E]	fish shop	

[fish]
fish and chips
→見出し語。

2 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句または複合語を反転させ、**訳/決定**を押します。

成句または複合語の和訳が表示されます。

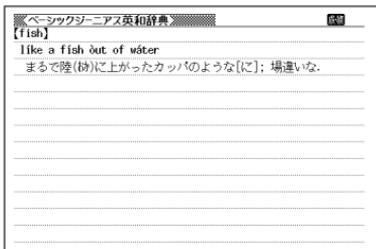

用例、解説(図など)を調べる


画面に**用例**や**解説**が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説(図など)を調べることができます。

1 画面に**用例**または**解説**が表示されているときに、**用例・解説**を押します。

用例または**解説**が反転します。



解説が反転しているときは、解説(図など)がプレビュー表示されます。

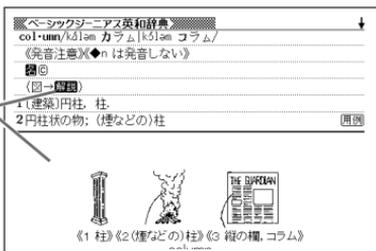

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、**訳/決定**を押します。

用例または解説(図など)が表示されます。

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「?」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)
↓
sub ■ rdi ■ ■ te → sub ? rdi ? ? te

■数文字わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「~」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)
↓
sub ■ … ■ te → sub ~ te


1 「英和辞典」を選びます。

辞典/モードの選びかた ▶▶ 21ページ

2 スペルのわからない部分に「?」または「~」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

ここでは「?」を入れます。

アルファベットの入れかた ▶▶ 35ページ

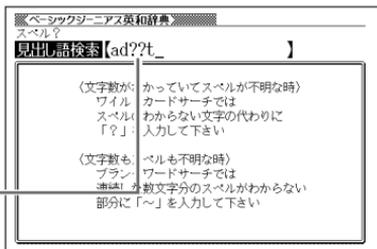

●「?」の入れかた

[シフト] を押し、次に [シフト] から指を離して [?] を押します。

●「~」の入れかた

[シフト] を押し、次に [シフト] から指を離して [~] を押します。

3 訳／決定 を押します。


目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。



4 ▲▼⬆️⬇️ のどれかを押して調 べたい英単語を反転させ、

訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

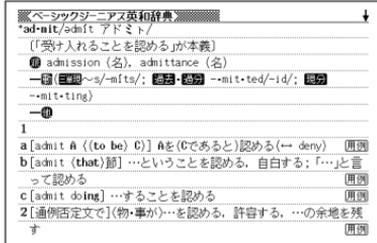

- 「?」は19個まで入力して検索できます。ただし、先頭に入力して検索することはできません。
- 「～」は1カ所だけに入力して検索できます。
- 「?」と「～」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする (スペルチェック)

1 「英和辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶21ページ

2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させます。

3 スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶35ページ


ここでは「ailand (island)」をチェックします。



4 訳／決定を押します。


該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。

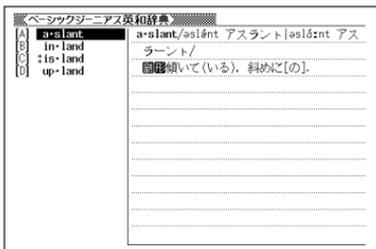

5 ▲▼▲▼のどれかを押して言葉を選び、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

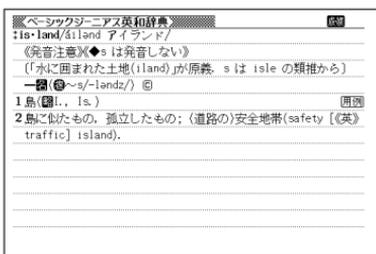

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント▶▶53ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 「英和辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 21ページ

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させます。

3 成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 35ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。

ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。




4 訳／決定を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。



5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

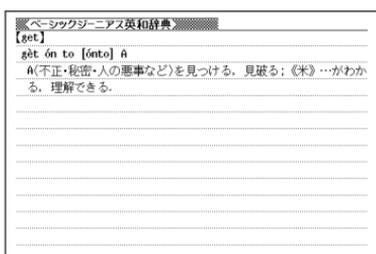

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶ 53ページ
ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 「英和辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 21ページ

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶ 35ページ



複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。


3 訳／決定を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

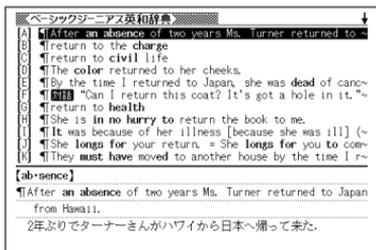

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

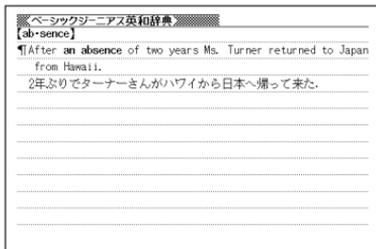

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶ 53ページ
ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

日本語の英訳を調べる

1 「和英辞典」を選びます。


辞典／モードの選びかた ▶▶ 21ページ

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 32ページ

ここでは「灌漑(かんがい)」を調べます。

読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

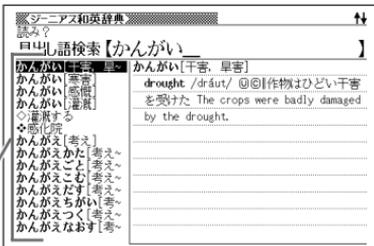

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、**訳／決定**を押します。

英訳が表示されます。




●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

日本語や英語のパソコン用語を調べる

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 22ページ

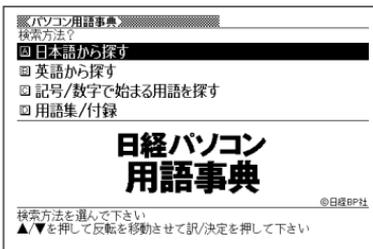


2 ▲または▼を押して、日本語のパソコン用語を調べるときは「日本語から探す」を、英語のパソコン用語を調べるときは「英語から探す」を反転させ、**訳／決定**を押します。

3 調べたいパソコン用語を入力します。


カタカナの入れかた(日本語のパソコン用語を探す) ▶▶ 32ページ
アルファベットの入れかた(英語のパソコン用語を探す) ▶▶ 35ページ

ここでは「日本語から探す」で「ブロードバンド」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「プロ」と入力したところで「ブロードバンド」が表示されます。

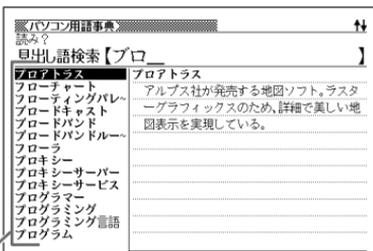

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、**訳／決定**を押します。

説明が表示されます。

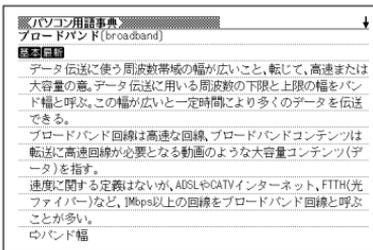


- 「日本語から探す」ときの読みは、カタカナで14文字まで入力できます。
- 「英語から探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。

記号や数字で始まるパソコン用語を調べる

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 22ページ

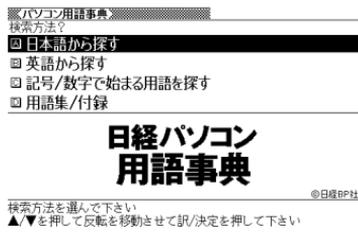


2 ▲または▼を押して「記号/数字で始まる用語を探す」を反転させ、 訳/決定を押します。

用語の一覧が表示されます。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調 べたいパソコン用語を反転させ、 訳/決定を押します。

説明が表示されます。

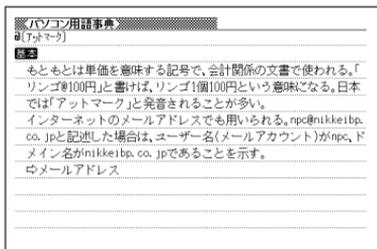

用語集／付録を見る

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 22ページ

2 ▲または▼を押して「用語集／付録」を反転させ、**訳／決定**を押します。

用語の一覧が表示されます。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい用語または付録の項目を反転させ、**訳／決定**を押します。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい用語を反転させ、**訳／決定**を押します。

説明が表示されます。


パソコン用語事典
一眼レフ (1944) [single-lens reflex camera] ↓
レンズを通した光をそのまま光学ファインダーに表示する機構を備えたカメラ。カメラの中に鏡を置き、レンズからの光を反射させてペンタプリズムに通し、ペンタプリズム内で2回反射させてファインダーに光を導く。鏡に映った像はペンタプリズム内で左右を入れ替えるため、レンズを通した光と同じものを見ることができる。シャッターボタンを押すと鏡が跳ね上がり、撮像素子やフィルムに光が達する。
特徴は、ピントが合わせやすいほか、ズームレンズなどを使った場合にズーム倍率の変化をファインダーで確認できること。また、一般のコンパクトカメラのように、撮影レンズとファインダーの位置が違う場合には、パララックス(視差)が生じて、実際の撮影範囲とファインダーから見える範囲がずれてしまうが、一眼レフの場

読みから日本語の類語を調べる

読みを入力して、漢字や慣用句、カタカナ語の類語や言い換え言葉を調べることができます。

- 1 「ことば選び辞典」を選びます。
辞典／モードの選びかた ▶▶ 22ページ


「読みから探す」が反転していることを確認します。

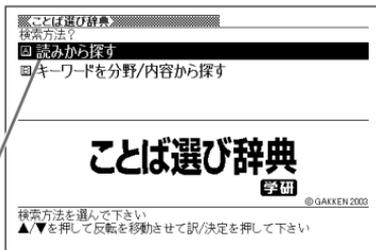

- 2 訳／決定を押します。


- 3 調べたい言葉をひらがなで入力します。
ひらがなの入れかた ▶▶ 32ページ

ここでは「華麗」の類語を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「かれ」と入力したところで「華麗」が表示されます。

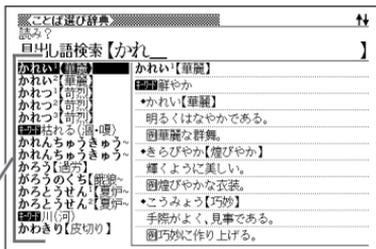

- 4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

類語または言い換え言葉が表示されます。

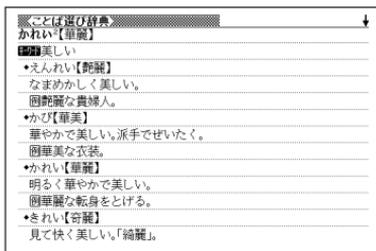


●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

分野や内容から日本語の類語を調べる

分野や内容を選んで、漢字や慣用句、カタカナ語の類語や言い換え言葉を調べることができます。

1 「ことば選び辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 22ページ

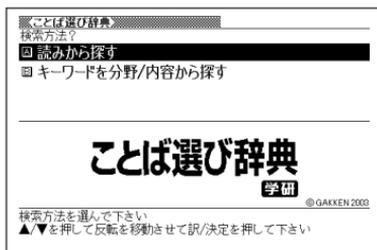

2 ▼ を押して「キーワードを分野/内容から探す」を反転させ、 訳／決定 を押します。

3 ▲ または ▼ を押して調べたい分野を反転させ、 訳／決定 を押します。

4 ▲ または ▼ を押して調べたい内容を反転させ、 訳／決定 を押します。

キーワードの一覧が表示されます。

5 ▲ または ▼ を押して調べたい キーワードを反転させ、 訳／決定 を押します。

類語または言い換え言葉が表示されます。



古語の現代語訳を調べる


1 「全訳古語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 21ページ

2 調べたい古語をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 32ページ

ここでは「をかし」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。
ここでは「をか」と入力したところで「をかし」が表示されます。

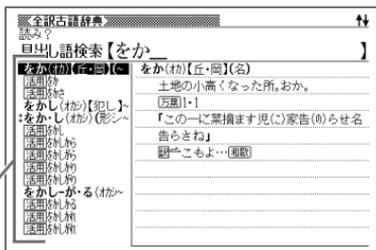

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉(見出し語)を反転させ、**訳／決定**を押します。

意味が表示されます。

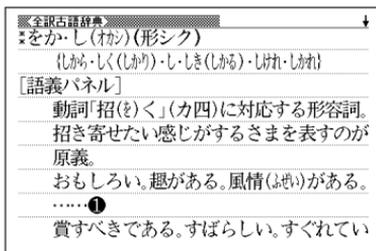


●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

読みから故事やことわざを調べる

1 「故事ことわざ辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 21ページ

「読みから探す」が反転していることを確認します。

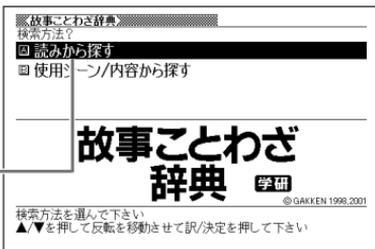


2 **訳／決定**を押します。

3 読みをひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 32ページ

ここでは「猫に小判」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ねこ」と入力したところで「猫に小判」が表示されます。

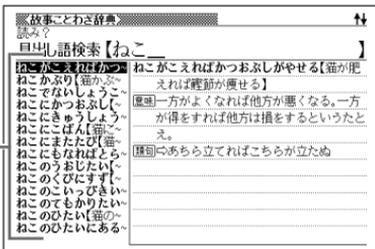

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、**訳／決定**を押します。

説明が表示されます。

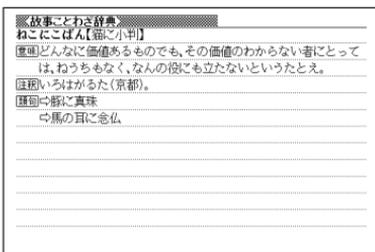


●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から故事やことわざを調べる

1 「故事ことわざ辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 21ページ

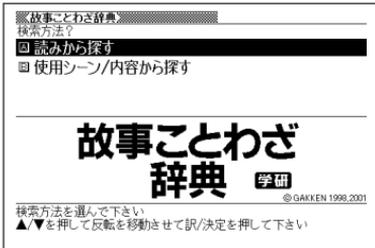


2 ▼を押して「使用シーン/内容から探す」を反転させ、**訳／決定**を押します。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、**訳／決定**を押します。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、**訳／決定**を押します。

説明が表示されます。

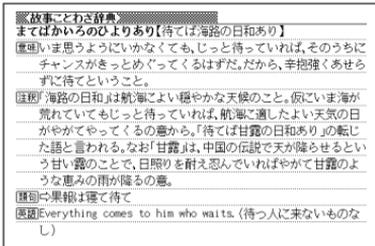


読みから四字熟語を調べる

1 「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 21ページ

「読みから探す」が反転していることを確認します。

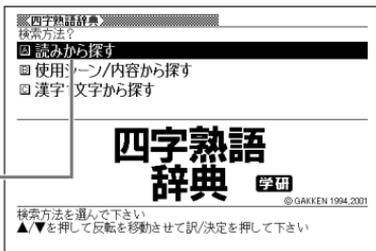


2 戻／決定を押します。

3 読みをひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 32ページ

ここでは「鼓腹撃壤(こぶくげきじょう)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「こぶ」と入力したところで「鼓腹撃壤」が表示されます。

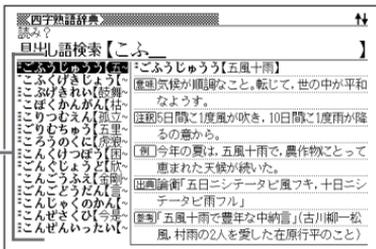

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、戻／決定を押します。

説明が表示されます。

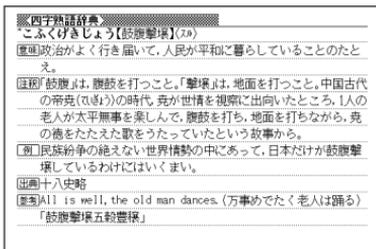


●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から四字熟語を調べる

1 「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 21ページ

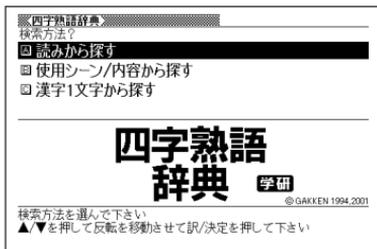


2 ▼を押して「使用シーン／内容から探す」を反転させ、**訳／決定**を押します。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、**訳／決定**を押します。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、**訳／決定**を押します。


説明が表示されます。

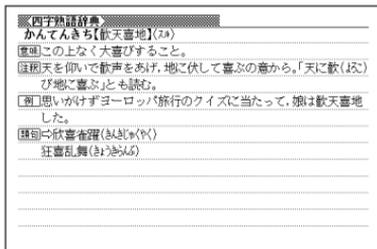


漢字1文字を手がかりに四字熟語を調べる

1 「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 21ページ

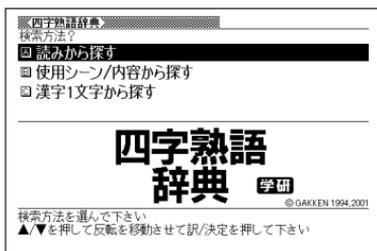

2 ▼を押して、「漢字1文字から探す」を反転させ、「訳／決定」を押します。

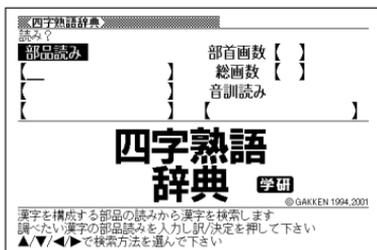

3 「手がかりにする漢字」を、以下の方法で指定します。

・漢字を構成している「部品の読み」から指定する

▲▼◀▶のどれかを押して、「部品読み」を反転させます。漢和辞典の「部品の読みで漢字を調べる」(▶▶ 45ページ)の2~4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

・漢字の「部首」から指定する

▲▼◀▶のどれかを押して、「部首画数」を反転させます。漢和辞典の「部首から漢字を調べる」(▶▶ 47ページ)の2~6をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

・漢字の「総画数」から指定する

▲▼◀▶のどれかを押して、「総画数」を反転させます。漢和辞典の「総画数から漢字を調べる」(▶▶ 49ページ)の2~4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。


・漢字の「音訓読み」から指定する

▲▼◀▶のどれかを押して、「音訓読み」を反転させます。漢和辞典の「音読みや訓読みから漢字を調べる」(▶▶ 50ページ)の2~4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

・上記4つの方法を組み合わせて指定する

漢和辞典の「絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)」
(▶▶51ページ)の2~4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。


(例)「音訓読み」から「豪(ごう)」
を指定

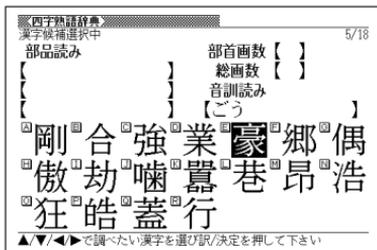

4

「**訳/決定**」を押します。

指定した漢字を含んだ四字熟語が表示
されます。

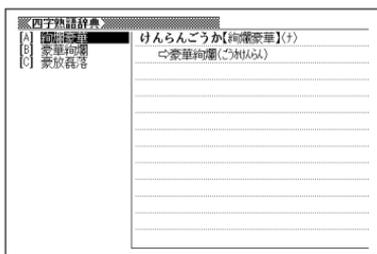


5

▲▼▲▼のどれかを押して調
べたい四字熟語を反転させ、

「**訳/決定**」を押します。

解説が表示されます。

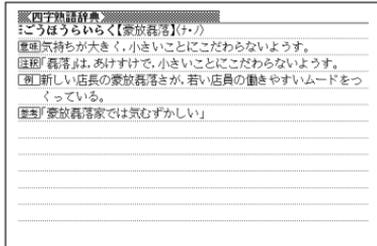

日本史や世界史について調べる

1 「日本史事典」または「世界史事典」を選びます。

ここでは「日本史事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 21ページ

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 32ページ

ここでは「鎌倉幕府(かまくらばくふ)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。
ここでは「かま」と入力したところで「かまくらばくふ」が表示されます。

日本史事典	↑↑
読み？	
見出し語検索【かま	】
かまいしこうざん【釜石鉱山】	かまいしこうざん【釜石鉱山】
かまくら【鎌倉】	かまくら【鎌倉】
かまくらごさん【鎌倉五郎】	かまくらごさん【鎌倉五郎】
かまくらじだい【鎌倉時代】	かまくらじだい【鎌倉時代】
かまくらだいふく【鎌倉大福】	かまくらだいふく【鎌倉大福】
かまくらばくふ【鎌倉幕府】	かまくらばくふ【鎌倉幕府】
かまくらぶきまう【鎌倉ぶきまう】	かまくらぶきまう【鎌倉ぶきまう】
かまくらぶんか【鎌倉文庫】	かまくらぶんか【鎌倉文庫】

岩手県釜石市にある鉄鉱山

享保年間(1716~36)に発見され、1829(文政12)年以来採掘。幕末、日本最初の洋式高炉による精錬を始めた。'74年明治政府の官官となり、官営釜石製鉄所が設立された。のち田中長兵衛に払い下げられ、ついで三井の経営となった。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、**訳／決定**

を押します。

説明が表示されます。


日本史事典	↓
かまくらばくふ【鎌倉幕府】	
源頼朝が相模國鎌倉に創立した最初の武家政権	
成立時期は1183年頼朝が東国沙汰権を認められたとき、'85年守護・地頭設置の勅許を得たとき、'92年頼朝が征夷大将軍に任命されたときなど諸説がある。初期の中央政治機関として政所(まことろ)(はじめ公文所)・侍所(さむらじところ)・問注所(もんちゅうじよ)がある。源氏将軍は3代で滅び、以後摂家将軍2代、宮将軍4代が続くが、政治の実権は執権となった北条氏が握った。承久の乱に勝利し公家を圧倒し武家政権を確立。御成敗式目を制定し、連署・評定衆(ひらびらしゆめい)・引付衆(ひきつけしゆ)を設置して合議体制を制度化した。のち元寇による御家人の窮乏化と得宗(とくむね)専制への移行に伴う政治的混乱により、反幕府勢力が後醍醐(ごたいご)天皇の討幕計画に参加したので、幕	

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

試験によく出る英単語を調べる

- 1 「中学英単語ターゲット1800」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 22ページ

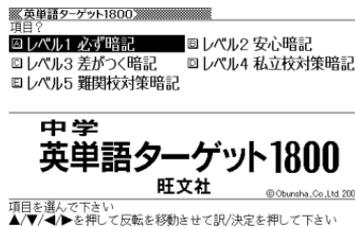


- 2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい項目を反転させ、**訳／決定**を押します。

- 3 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、**訳／決定**を押します。

- 4 ▲または▼を押して調べたい単語を反転させ、**訳／決定**を押します。

意味や解説が表示されます。

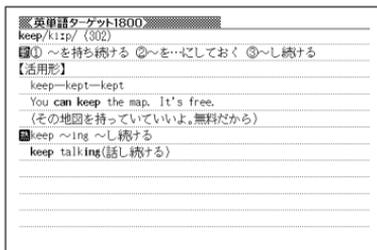

日本語のキーワードから例文を調べる

キーワードを日本語で入力して(3つまで)、英和辞典からそれらを含む例文(英文と和訳)を調べることができます。


1 「日本語キーワード例文検索(英和辞典より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 22ページ

2 キーワードを入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 32ページ

ここでは「計画」を含む例文を調べます。
読みを入力していくとあてはまる候補が表示されます。

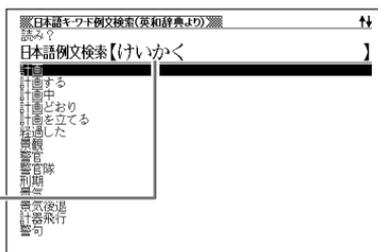


3 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、**訳／決定**を押します。

「日本語キーワード1」にキーワードが表示され、次のキーワードの入力状態になります。

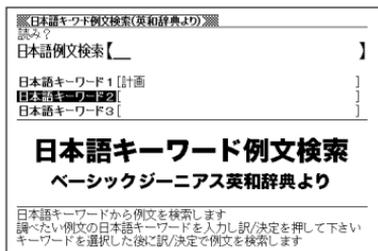

4 必要に応じて2、3の操作を繰り返して、「日本語キーワード2」や「日本語キーワード3」にキーワードを入力します。

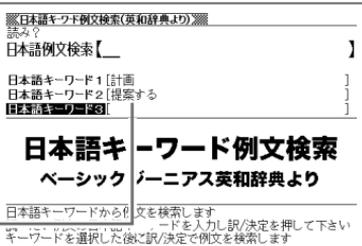

ここでは「提案する」と入れます。

- 選択した日本語キーワードを削除するには、▲▼を押して削除したいキーワードを反転させて、決定 削除を押します。

5 訳/決定を押します。



6 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい例文を反転させ、訳/決定を押します。



- 調べたい言葉/キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。
- 日本語キーワード例文検索時、キーワードは「単なる文字の並び」として扱われます。
- 「文字の並びが同じで意味が異なる別の言葉」がある場合、検索結果には「別の言葉」の方の例文も含まれることがあります。
(例) 「はいった」→「入った」(は言った)

1つの言葉をいくつかの辞典で調べる

言葉を入力して、いくつかの辞典(モード)から該当する候補を呼び出すことができます。

英語検索、日本語検索は、それぞれ、下記の辞典(モード)から該当する候補を呼び出します。

- **英語検索**

英和辞典／パソコン用語事典(英字)

- **日本語検索**

国語辞典／百科事典／和英辞典／パソコン用語事典(日本語)

ことば選び辞典／全訳古語辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典

日本史事典／世界史事典

「スペル入力、読み入力における制約事項」、「各辞典(モード)に入った後の操作方法」などは、それぞれの辞典(モード)のルールに準拠します。それぞれの辞典(モード)の説明をご覧ください。


なお、入力文字の一部に「?」、「~」、「&」を含んだ検索は行えません。

※「**シフト**」を押し、指を離してから^{前見出し}▲または^{次見出し}▼を押し]方法で前後の見出し語を調べる(▶▶26ページ)ことはできません。**戻る/リスト**を押して一覧の画面に戻し、選び直してください。

1 「複数辞書検索」を選びます。

辞典/モードの選びかた▶▶21ページ

2 ▲または▼を押し、英語を入力して検索するときは「英語検索」を、日本語を入力して検索するときは「日本語検索」を選びます。

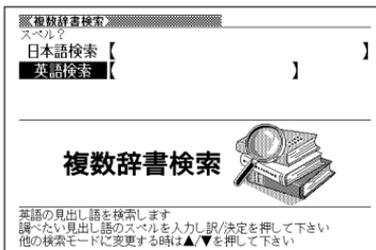


3 調べたい言葉を、アルファベットまたは日本語で入力します。

4 **訳/決定**を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。



5 ▲▼▲▼のどれかを押し調べたい言葉を反転させ、**訳/決定**を押します。

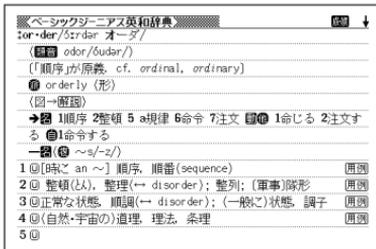

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

少し前に調べた言葉を再度調べる (ヒストリーサーチ)

各辞典／モードで調べた言葉は、辞典／モード別の履歴(ヒストリー)に各辞典／モード合計で1000個まで保存されます。

- 少し前に調べた言葉を再度確認したいときなどに、直接ヒストリーからその言葉を選んで検索することができます(ヒストリーサーチ)。
- 1000個を超えて保存すると、古い言葉から順に消されます。

1 **ヒストリー** を押します。


直前に調べた言葉が反転します。

ヒストリー アイコンが表示されます。



2 ▲▼⬆️⬇️のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、**訳／決定**を押します。

選んだ言葉の意味や解説が表示されます。

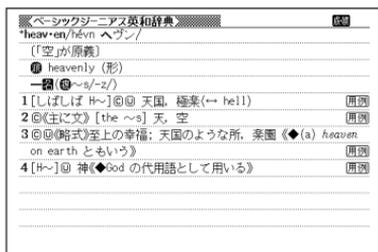

履歴を消す

記憶されている履歴を削除します。1つずつ、各辞典単位、または記憶されている履歴をすべて削除できます。

■ 1 件ずつ削除する

1 「削除したい言葉」が履歴に保存されている辞典機能(モード)にします。

2 **履歴** を押します。

3 **▲** または **▼** を押して「削除したい言葉」を反転させます。

4 **削除** を押します。



5 **▲** または **▼** を押して「反転中の履歴を削除(1件)」の横に **●** を移動させ、**戻/決定** を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、履歴を消去した後、検索文字入力画面になります。

■各辞典(モード)単位／すべての履歴を削除する


各辞典単位で削除するときは、その辞典機能(モード)で操作を始めます。

1 **履歴**を押します。

2 **設定
削除**を押します。

各辞典単位で履歴を削除

すべての履歴を削除

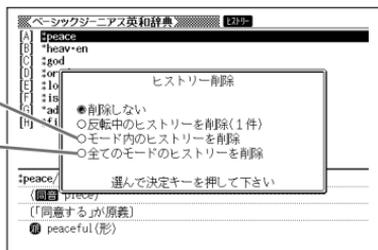

3 **▲** または **▼** を押して選びたい削除方法の横に **●** を移動させ、**訳／決定**を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、履歴を消去した後、検索文字入力画面になります。

意味や解説の画面で使われている言葉について調べる(ジャンプ)

意味や解説の画面で使われている言葉／文字について調べることができます。

使用中の辞典／モードだけでなく、別の辞典／モードから引くこともできます。

※ ⇨ や ⇩ のついた言葉は、使用中の辞典／モードの中でのジャンプになります。

1 意味や解説の画面で操作を始めます。

スーパージャンプを押します。

英語(英単語)だけを対象に調べるときは、**シフト**を押し、指を離してから**スーパージャンプ**を押します。

ジャンプサーチできる言葉／文字が反転します。




ジャンプアイコンが表示されます。

2 ◀▶▲▼のどれかを押して調べたい言葉／文字を反転させます。

調べたい言葉／文字を反転させた状態で、ジャンプできる各辞典／モード(▶▶85ページ)のキーを押してもジャンプが行えます。

3 訳／決定を押します。

使える(ジャンプできる)辞典／検索方法
▶▶詳しくは85ページ

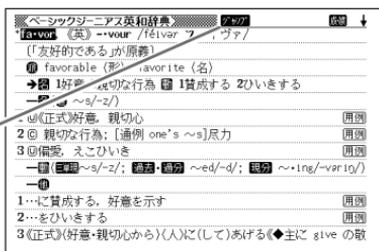

辞典機能を使っているときの便利な機能

4 ▲ ▼ を押して使いたい辞書/ モードを反転させ、**訳／決定**を押しま

す。
《日本語を調べるとき》

2で反転させた文字から始まる画面上の言葉が、文字量の多い見出し語順に表示されます。

漢和辞典の場合は、2で反転させた文字の解説画面になります。

あてはまる見出し語がない場合は「該当する候補がありません」と表示され、2の画面に戻ります。


《英語を調べるとき》

「ジャンプします」と表示された後、選択したつづりと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。

複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している言葉を検索したときは、その言葉の単数形(dish)や原級(big)などを呼び出します。


《英単語の例文・成句を調べるとき》

選択したつづりを含む例文または成句の一覧が表示されます。

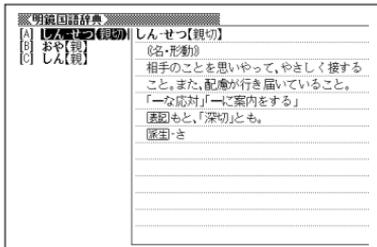

5 ▲ ▼ ▲ ▼ のどれかを押して、 調べたい言葉を反転させ、 **訳／決定**を押します。

4で英単語の例文・成句を選択した場合は、◀ ▶ を押して、更に辞書/
モード間(英和など)を移動できます。

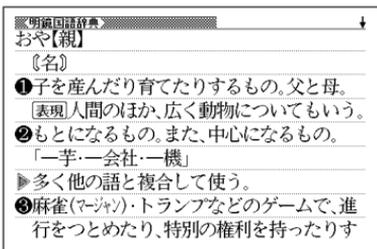

- ジャンプサーチの対象になる言葉／文字が反転しているときは、ズーム(▶▶ 88 ページ)、ページ送り(▲または▼)などの機能は使用できません。ズームなどを行いたいときは、**戻る/リスト**を押して反転を解除してください。
- 調べたい言葉／文字によって、ジャンプできる辞典／モードは異なります。

《日本語のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
ひらがな	国語辞典 百科事典 古語辞典 和英辞典 ことば選び辞典 日本史事典 世界史事典
カタカナ	国語辞典 百科事典 古語辞典 和英辞典 ことば選び辞典 日本史事典 世界史事典
漢字	国語辞典 百科事典 古語辞典 漢和辞典 和英辞典 ことば選び辞典 日本史事典 世界史事典

《英語(英単語)のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
アルファベット	複数辞書例文検索(例文／成句) 英和辞典

- ジャンプして表示された意味や解説の画面からさらにジャンプすることができます。連続10回までジャンプできます。

画面に表示する文字のサイズを変更する

「文字サイズ」を押すごとに、切り替わります。

- 「国語辞典／百科事典／漢和辞典／パソコン用語事典／ことば選び辞典／全訳古語辞典／故事ことわざ辞典／日本史事典／世界史事典／中学英単語ターゲット 1800」の文字サイズ

24ドット(全角20文字×9行)で
表示します

【明鏡国語辞典】
なな-かまど【七・竈】
〔名〕
初夏、枝先に白色の小花が群がって咲くバラ科の落葉小高木。羽状複葉の葉は秋に紅葉し、小球形の実も赤く熟す。
【語源】七度かまどに入れても燃え残ることからという。

文字サイズ



16ドット(全角30文字×13行)
で表示します

【明鏡国語辞典】
なな-かまど【七・竈】
〔名〕
初夏、枝先に白色の小花が群がって咲くバラ科の落葉小高木。羽状複葉の葉は秋に紅葉し、小球形の実も赤く熟す。
【語源】七度かまどに入れても燃え残ることからという。

文字サイズ



48ドット(全角10文字×5行)で
表示します

【明鏡国語辞典】
なな-かまど【七・竈】
〔名〕
初夏、枝先に白色の 小花が群がって咲く バラ科の落葉小高木

文字サイズ



■「英和辞典／和英辞典」の文字サイズ

24ドット(全角20文字×9行)で
表示します

ベーシックジーニアス英和辞典	
*fa·vor, (英) -·vour /féivər フェイヴァ/	
「友好的である」が原義	
● favorable (形), favorite (名)	用例
→ ② 1好意 2親切な行為 ③ 1賛成する 2ひいきする	用例
① ② ③ ~s/-z/	用例
1 ①(正式)好意, 親切心	用例
2 ② 親切な行為; [通例 one's ~s] 尽力	用例

文字サイズ



文字サイズ



16ドット(全角30文字×13行)
で表示します

ベーシックジーニアス英和辞典	
*fa·vor, (英) -·vour /féivər フェイヴァ/	
「友好的である」が原義	
● favorable (形), favorite (名)	用例
→ ② 1好意 2親切な行為 ③ 1賛成する 2ひいきする	用例
① ② ③ ~s/-z/	用例
1 ①(正式)好意, 親切心	用例
2 ② 親切な行為; [通例 one's ~s] 尽力	用例
3 ③ 偏愛, えこひいき	用例
① ② ③ ~s/-z/; ③ ④ ~ed/-d/; ⑤ ⑥ ~ing/-vɔ:riŋ/	用例
1…に賛成する, 好意を示す	用例
2…をひいきする	用例
3 [正式] (好意・親切心から) (人) に (して) あげる ◆ 主に give の動名詞	用例

文字サイズ



12ドット(全角40文字×18行)
で表示します

ベーシックジーニアス英和辞典	
*fa·vor, (英) -·vour /féivər フェイヴァ/	
「友好的である」が原義	
● favorable (形), favorite (名)	用例
→ ② 1好意 2親切な行為 ③ 1賛成する 2ひいきする	用例
① ② ③ ~s/-z/	用例
1 ①(正式)好意, 親切心	用例
2 ② 親切な行為; [通例 one's ~s] 尽力	用例
3 ③ 偏愛, えこひいき	用例
① ② ③ ~s/-z/; ③ ④ ~ed/-d/; ⑤ ⑥ ~ing/-vɔ:riŋ/	用例
1…に賛成する, 好意を示す	用例
2…をひいきする	用例
3 [正式] (好意・親切心から) (人) に (して) あげる ◆ 主に give の動名詞	用例
4…に好意を示す	用例

辞典機能を使っているときの便利な機能


画面の文字を拡大する(ズーム)

言葉の意味や解説の画面で、画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。

- 1 意味や解説の画面で **シフト** を押し、指を離してから **文字サイズ** を押します。


画面の1行目が拡大表示されます。

ズーム位置を変えるときは、**▲**または**▼**を押します。

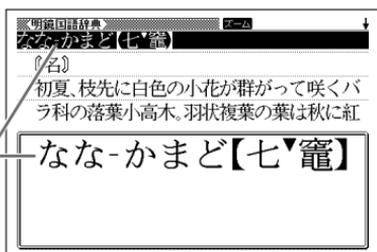

- 2 前の表示に戻すときは、**戻る/リスト** を押します。

- ズーム表示中は、ジャンプサーチ(▶▶83ページ)、ページ送り(▲または▼)などの機能は使用できません。ジャンプサーチなどを行いたいときは、通常の表示に戻してください。
- 文字サイズを各辞書での最大サイズ(48ドット/24ドット)にしているときは、拡大表示できません。
- 画面の文字サイズを48ドットまで拡大できる辞書で、画面の文字サイズを16ドットにしている場合(▶▶86ページ)は、上記手順1の操作をもう一度行くと、さらに拡大表示(スーパースーム)されます。

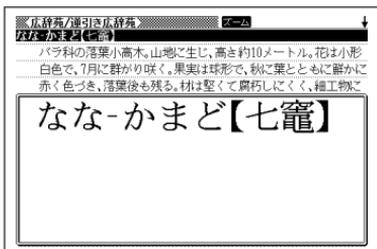

単語帳を使う

「覚えておきたい重要な言葉／例文」などを登録できます。

単語帳は、下記の各エリアに分かれていて、合計で1500個まで登録できます。

- 単語帳(英語)：英和辞典
- 単語帳(日本語)：明鏡国語辞典／百科事典／四字熟語辞典／
故事ことわざ辞典／ことば選び辞典／パソコン用語事典
- 例文帳：英和辞典
- 成句帳：英和辞典
- 単語帳(漢字源)
- 単語帳(ジーニアス和英辞典)
- 単語帳(全訳古語辞典)
- 単語帳(日本史事典)
- 単語帳(世界史事典)
- 単語帳(英単語ターゲット)


●各辞典(モード)の検索方法によっては、登録できない場合があります。

単語帳／例文帳に登録する

1 「登録したい言葉／例文」の意味の画面にします。

下記の状態からは、登録できません。

・各辞典(モード)のリスト表示中

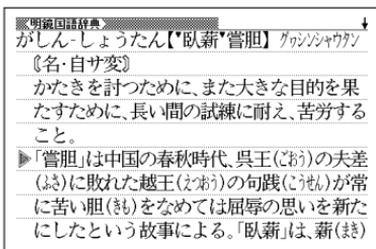


2 **シフト** を押し、指を離してから **登録／チェック** **訳／決定** を押します。


単語帳に登録されます。

登録した単語／例文を見る

1 単語帳 を押します。

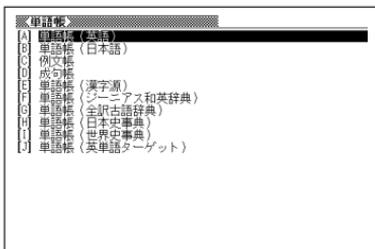


2 または を押して、見たい単語／例文が登録されているエリアを反転させ、 訳 / 決定 を押します。

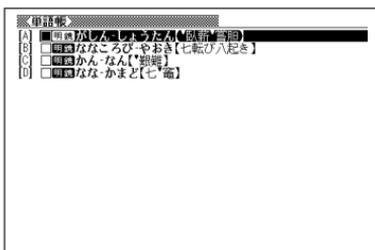

3 または を押して、見たい単語／例文を反転させます。

4 訳 / 決定 を押します。

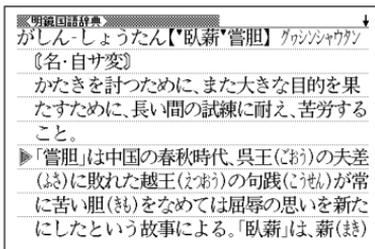

辞典機能を使っているときの便利な機能

覚えた単語／例文にチェックマークを付ける

覚えた単語／例文に、チェックマークを付けることができます。

また、チェックマークの有無を基準に、単語／例文の表示順を並べ替えることもできます。▶▶93ページ

1 単語帳 を押します。

2 ▲ または ▼ を押して、チェックマークを付ける単語／例文が登録されているエリアを反転させ、 訳／決定 を押します。

3 ▲ または ▼ を押して、チェックマークを付ける単語／例文を反転させます。

4 シフト を押し、指を離してから
=登録／チェック
 訳／決定 を押します。

内にチェックマークが付きます。




-
- チェックマークをはずすときは、リスト表示中に、はずす単語／例文を反転させて、 シフト を押し、指を離してから 訳／決定 を押します。

表示順を並べ替える

単語帳のデータ表示中は、並び順設定は行えません。

- 1 を押し、指を離してから
 を押します。

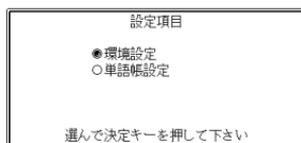

- 2 「単語帳設定」を選び、 を押します。

- 3 または を押して並び替えるものの横に●を移動させ、
 を押します。

- 4 または を押して選びたい並び替え方法の横に●を移動させ、
 を押します。

登録した単語／例文を削除する

■ 1件ずつ削除する

1

単語帳 を押します。

2


または を押して、削除する単語／例文が登録されているエリアを反転させ、 を押します。

3

または を押して、削除する単語／例文を反転させます。

4

を押します。

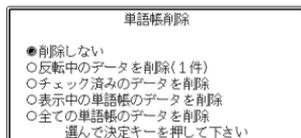

5

または を押して「反転中のデータを削除(1件)」の横に●を移動させ、 を押します。

■複数の単語／例文を一度に削除する

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」、「単語帳に登録したすべての単語／例文」を一度に削除できます。

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」を削除するときは、そのエリアを選んだ状態で操作を始めます。


1 単語帳のリスト表示にします。

2 を押します。

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」を削除

「表示しているエリア内のすべての単語／例文」を削除

「単語帳に登録したすべての単語／例文」を削除

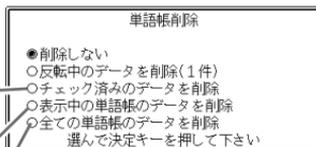


3  または  を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、を押します。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算、定数計算、メモリー計算ができます。


- 1** **シフト** を押し、指を離してから
電卓 を押します。

電卓の画面が表示されます。

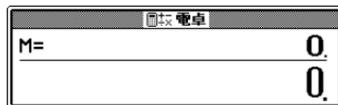

- 2** 次ページからの計算例を参考に、計算を行ってください。

電卓入力のキーボード

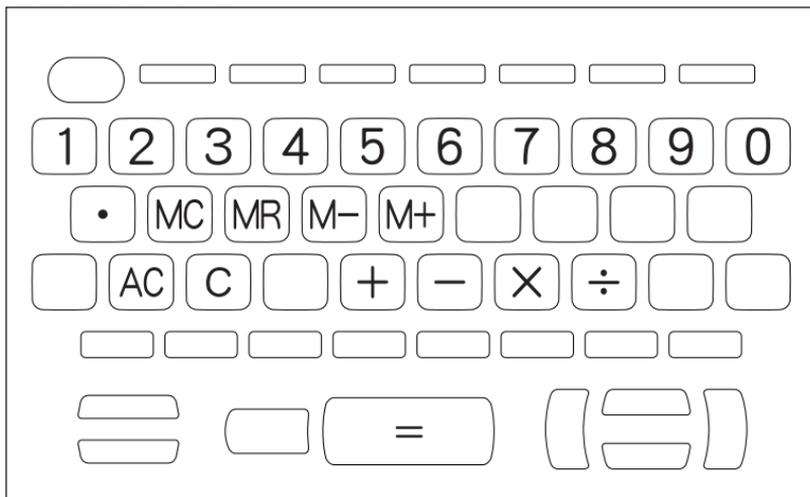

基本計算

1 計算を始めるときは \boxed{AC} を押します。

2 $\boxed{+}$ $\boxed{-}$ $\boxed{\times}$ $\boxed{\div}$ のいずれかを押すと、その命令を表示します(計算例では省略します)。

例題	操作	表示窓
$53+123-63=113$	\boxed{AC} $53\boxed{+}$ $123\boxed{-}$ $63\boxed{=}$	0. 53. 176. 113.
$963\times(23-56)=-31779$	$23\boxed{-}56\boxed{\times}$ $963\boxed{=}$	-33 -31'779.

定数計算

1 定数にしたい数値を置数した後、計算命令キーを2回押します。
その数値と命令がセットされ、“K”と命令を表示します。

2 以降は「数値 $\boxed{=}$ 」と押します。

例題	操作	表示窓
$12+23=35$	$23\boxed{+}\boxed{+}12\boxed{=}$	K+ 35.
$45+23=68$	$45\boxed{=}$	K+ 68.
$2.3\times 12=27.6$	$12\boxed{\times}\boxed{\times}2.3\boxed{=}$	K× 27.6
$4.5\times 12=54$	$4.5\boxed{=}$	K× 54.
$17+17+17+17=68$	$17\boxed{+}\boxed{+}\boxed{=}\boxed{=}\boxed{=}$	K+ 68.

メモリーを使った計算

メモリーを使って計算するときは、以下のキーを押します。

- **M+**…独立メモリーに数値を加えます。
- **M-**…独立メモリーから数値を引きます。
- **MR**…独立メモリーに記憶されている数値を表示します。
- **MC**…独立メモリー内容をクリアします。

例題	操作	表示窓	
● 合計計算			
80×9=720	MC 80 × 9 M+	M=720.	720.
-) 50×6=300	50 × 6 M-	M=420.	300.
+) <u>20</u> ×3= 60	20 × 3 M+	M=480.	60.
(合計) 480	MR	M=480.	480.
● 応用計算			
<u>193.2</u> ÷23= 8.4	MC 193.2 M+ ÷ 23 ≡	M=193.2	8.4
<u>193.2</u> ÷28= 6.9	MR ÷ 28 ≡	M=193.2	6.9
123- <u>193.2</u> =-70.2	123 - MR ≡	M=193.2	-70.2

キーを間違えて押したときは

■数字のタッチミス(置数ミス)

1 **C**を押します。
表示が“0.”になります。

2 続けて置数し直します。

■計算命令キー(**+****-****×****÷**のいずれか)の押し間違い

1 続けて正しい計算命令キーを押します。

ゴハサン(クリア)にしたいときは

1

ACを押します。

独立メモリー内の数値を除いて、すべてをクリアします。

エラー(“E”表示)になったときは

以下のような状態になると“E”を表示し、計算できなくなります。

■計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき

このとき表示されている数値は、小数点を「兆の位」とした概算の答えです。

例題	操作	表示窓
1234567×7418529÷ 9兆1586億7109万1940	1234567 \times 7418529 \div	E←エラー表示 9.15867109194 ↑兆の位

■独立メモリーに記憶された数値の整数部が12桁を超えたとき

このとき“0.”が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。

■6 \div 0 \div のように、除数0のわり算を行ったとき

●エラーになったとき(“E”を表示したとき)、計算を続ける場合は**C**を、新たな計算を始める場合は**AC**を押してください。

●**戻る/リスト**を押すと、電卓の画面が消え、電卓機能が終了します。


設定(環境)を変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。


各辞典の最初(辞典キーを押した直後)の画面で操作を始めると、すべての設定項目を変更できます。

- 1** **シフト** を押し、指を離してから
設定 **削除** を押します。

設定項目が表示されます。

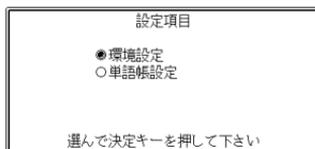

- 2** **▲**または**▼**を押して「環境設定」の横に**●**を移動させ、**訳/決定**を押します。

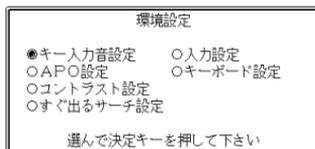

- 3** **▲****▼****◀****▶**のどれかを押して、変更したい設定の横に**●**を移動させ、**訳/決定**を押します。

キー入力音設定

キーを押したとき、音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。工場出荷時は「OFF」に設定されています。

- ・ ON …… 音を鳴らす
- ・ OFF …… 音を鳴らさない

▲ または ▼ を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、

訳 / 決定 を押します。




入力設定

文字の入力方法を、「挿入」または「上書き」に設定します（「挿入」と「上書き」▶▶38ページ）。工場出荷時は「挿入」に設定されています。

▲ または ▼ を押して「挿入」または「上書き」の横に●を移動させ、


訳 / 決定 を押します。

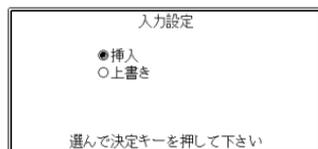

APO設定

オートパワーオフまでの時間を設定します（オートパワーオフについて▶▶20ページ）。工場出荷時は「6分」（約6分間）に設定されています。


▲ ▼ ◀ ▶ のどれかを押して時間の横に●を移動させ、訳 / 決定 を押します。

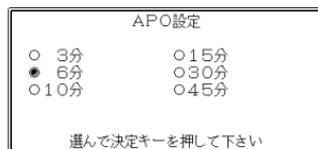

キーボード設定

ひらがなの入力方法を、「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」に設定します（「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」▶▶32ページ）。工場出荷時は「ローマ字かな入力」に設定されています。

▲ または ▼ を押して「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」の横に●を移動させ、**訳/決定**を押します。

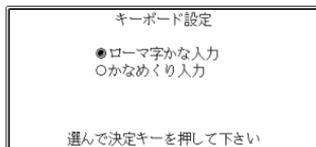

コントラスト設定

画面の明るさを調整できます。

◀ または ▶ を押して画面の明るさを調整し、**訳/決定**を押します。

- ◀ …… 画面は淡く(明るく)なります。
- ▶ …… 画面は濃く(暗く)なります。



すぐ出るサーチ設定

読みやスペルを入力して調べるときの検索方法を切り替えることができます。工場出荷時は、「すぐ出るサーチ ON」に設定されています。

- ON …… 読みやスペルを入力するごとに、候補を表示します。
- OFF …… 読みやスペルをすべて入力してから、検索します(一括検索)。

▲ または **▼** を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、**訳/決定**を押します。



■一括検索を使って調べる(「すぐ出るサーチ OFF」)

- 1 調べたい言葉の読みやスペルをすべて入力します。
- 2 **訳/決定**を押します。
入力した読みやスペルと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。
あてはまる言葉が1つしかないときは、言葉の意味が表示されます。
- 3 **▲▼▲▼**のどれかを押して、調べたい言葉を反転させます。
- 4 **訳/決定**を押します。
言葉の意味が表示されます。

各辞典の内容・著作権について

《著作権に関するご注意》

本機に収録した各辞典／モードの内容は、下記各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複製することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

《その他のご注意》

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
また、書籍版に基づいて編集したのものに関しては、「書籍版発行後の社会情勢の変化」などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍版辞典に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。
それぞれの辞典における誤記(誤植)、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
- 各辞典の収録数は、写真・図・表・付録を除いた数です。一部の辞書を除き、写真・図・表・付録は収録されておりません。

●明鏡国語辞典 〈大修館書店〉 収録数：約70,000語

©Kitahara Yasuo and Taishukan 2002-2004

●マイペディア 電子辞書版 〈日立システムアンドサービス〉

収録数：約65,200項目・約320図

All Rights Reserved. Copyright©2002-2004 Hitachi Systems & Services, Ltd.

編集協力 株式会社 平凡社 株式会社 平凡社地図出版

※書籍版(平凡社発行)に2004年7月のデータ・項目を改訂および追加収録しています。

※書籍版は現在刊行されておりません。

- **漢字源 JIS版** 〈学習研究社〉
 収録数：約6,355字(親字)・約45,000語(熟語)
 ©GAKKEN 2003
 ※書籍版「漢字源」(親字12,600字／熟語約75,000語収録)に基づいて「漢字源(JIS版)」として編集し、収録しています。

- **ベーシックジーニアス英和辞典** 〈大修館書店〉
 収録数：約40,000語
 ©KONISHI Tomoshichi, HARAKAWA Hiroyoshi and Taishukan 2002-2004

- **ジーニアス和英辞典 第2版** 〈大修館書店〉 収録数：約82,000語
 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2003-2004

- **日経パソコン用語事典2005 最新「携帯電話用語集」「AV機器用語集」「デジカメ用語集」収録** 〈日経BP社〉 収録数：約4,900項目
 ©日経BP社
 ※書籍版「日経パソコン用語事典2005」に基づいて、最新のデータ・項目を改訂および追加収録しています。

- **ことば選び辞典** 〈学習研究社〉
 収録数：約13,400語
 ©GAKKEN 2003

- **全訳古語辞典(第三版)** 〈旺文社〉 収録数：約22,500語
 ©Miyakoshi・Sakurai・Ishii・Oda 2003

- **故事ことわざ辞典** 〈学習研究社〉 収録数：約4,500項目
 ©GAKKEN 1998, 2001
 ※ことわざ使用について
 ことわざは、その成立過程から言って、その当時の社会通念を反映しており、きわめて差別的な意味を含んでいたり、蔑視的な表現であったりするものが少なくありません。
 また、知らないことわざを調べるという辞典の性格上、古典にしか出現しないものも取り上げてあることをご理解ください。このようなことわざについては、人の心を傷つけ、人権を侵害することのないよう、使い方には十分注意してください。
 参考として掲載した古川柳や英語のことわざにも同じ配慮をお願いします。

- **四字熟語辞典** 〈学習研究社〉 収録数：約1,450項目
 ©GAKKEN 1994, 2001

- 日本史事典 三訂版 〈旺文社〉 収録数：約6,800項目
©Obunsha 2000
- 世界史事典 三訂版 〈旺文社〉 収録数：約7,200項目
©Obunsha 2000
- 中学英単語ターゲット1800 〈旺文社〉 収録数：約1,800単語
©Obunsha Co.,Ltd. 2003
※グループ暗記・表・付録は収録されていません。

こんなメッセージが出たら…

本機を使用中に表示されるメッセージと対処方法について記載します。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
	電池が消耗しています	電池が消耗している	新しい電池に交換してください。	112
辞典機能	候補が多すぎます 1000件だけ表示します	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎて、すべてを表示することができない	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	使っている辞典／モードの各ページ
	候補が500件を超えています	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎる	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	
	該当する候補がありません*	入力したつづりにあてはまる言葉や検索条件にあてはまる漢字が見つからない	つづりを入力し直してください。	
	入りに間違いがあります*	入力したつづりが誤っている	つづりを修正してください。	
ジャンプサーチ	ジャンプする単語がありません*	ジャンプサーチできる言葉がデータ画面中にない	ジャンプサーチはできません。	83
	これ以上ジャンプできません*	連続でジャンプできる制限数を超えた	ジャンプサーチを終了し、直接言葉を入力して調べてください。	83
	ジャンプできません*	ジャンプ先に選んだ辞典／モードでは調べることができない言葉／文字を調べようとした	<ul style="list-style-type: none"> 調べる言葉／文字を変更してください。 ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。 	83
	該当する候補がありません*	調べようとした言葉／文字がジャンプ先に選んだ辞典／モードの中になかった	<ul style="list-style-type: none"> 調べる言葉／文字を変更してください。 ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。 	83

*メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
成句・複合語機能	成句・複合語がありません* (または) 成句がありません	成句・複合語アイコンが表示されていないときに、 成句・複合語 を押してしまった	成句・複合語アイコンが表示されていないときは、成句・複合語機能は使えません。	54
用例・解説機能	画面上に用例解説がありません* (または) 画面上に用例がありません (または) 画面上に解説がありません	用例アイコン、または解説アイコンが1つも表示されていないときに、 用例・解説 を押してしまった	用例アイコン、解説アイコンが表示されていないときは、用例・解説機能は使えません。	42 55
単語帳	これ以上登録できません	単語帳に登録できる制限数を越えた	単語帳に登録されている不要な言葉を削除してから、もう一度登録を行ってください。	94 90

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
-	<p>データに異常が発生しています データを初期化しますか？ ○はい ●いいえ 選んで決定キーを押して下さい</p>	<p>静電気の影響や強い衝撃などが加わった</p>	<p>「●いいえ」になっていることを確認して[戻/決定]を押してください。 このメッセージが表示される時は、正常な状態ではありません。使用を中止して、呼び出すことのできるデータ内容を確認し、必要に応じて控えを取った後、初期化操作をしてください。 初期化操作をするには、いったん電源をOFFにしたあと再度電源を入れてください。左記のメッセージが再度表示されるので、[戻る]を押して「●はい」の状態にして[戻/決定]を押してください。 初期化操作をすると正常に使えるようになりますが、記憶されていたデータ(ヒストリーの内容、電卓のメモリー、単語帳の登録データなど)はすべて消えてしまいます。 初期化操作後は、控えておいたデータを登録しなおしてください。 左記の原因に相当しないときは電源を切り、点検のため、最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。</p>	-
-	<p>重大な問題が発生した恐れがあります 取扱説明書をご確認の上、最寄りのサービスステーションにご連絡下さい</p>	<p>静電気の影響や強い衝撃などが加わった</p>	<p>最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。 なお、[戻る/リスト]を押すと使用できる状態になりますが、ヒストリーや単語帳にデータを保存/登録することはできません。</p>	128

こんな症状がおこったら…

本機の動きがおかしいときは、まず「アルカリ乾電池を使用している」か、ご確認ください。

次に、下の表を参考に対処してください。

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
電源	電源がONできない	電池が消耗している	電池を交換してください。	112
動作	ちょっと目を離れたスキに電源がOFFになってしまう	オートパワーオフ機能により電源OFFになった	電源をONにしてください。	20
		電池が消耗している	電池を交換してください。	112
	急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	112
	急にコントラスト設定画面になってしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	112
	ひらがな、カタカナを入れると「っっ…」 「ツツ…」と表示されてしまう	「ローマ字かな入力」方式の設定時に「かなめくり入力」方式の操作をしている	「かなめくり入力」方式に切り替えてください。	34

リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり、操作を受けつけなくなったりすることがあります。このようなときはリセットを行ってください。


こんなときは

■大切！リセットについて

- 必ず電源を切ってから、リセットしてください。
電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消えてしまいます。
- リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。


1 (ON/OFF) を押して、電源を切ります。

2 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。

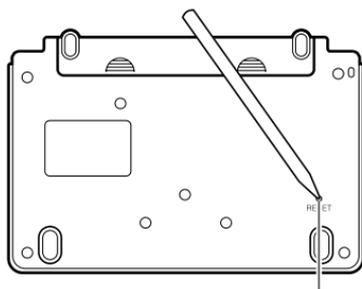

リセットボタン

3 本機を開け、◀ または ▶ を押して画面の明るさを調整します。

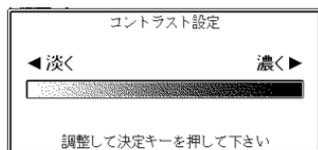

4 訳/決定 を押します。

明鏡国語辞典の最初の画面になります。



電池を取り換えたいときは

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、なるべく早く電池を交換してください。

表示されなくても、1年に1度は必ず電池交換をしてください。


■大切！電池を交換する前に

- 必ず電源を切ってから、電池交換をしてください。電源を切らずに電池を交換すると、履歴や設定などの情報が消えてしまいます。
- 新しく入れる電池は必ず2本とも新品のものを使ってください。
- 必ずアルカリ単4形乾電池をご使用ください。マンガン乾電池では、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。


1 新品のアルカリ単4形乾電池2本を用意します。

2 (ON/OFF) を押して、電源を切ります。

3 電池ブタを、2カ所の  部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。

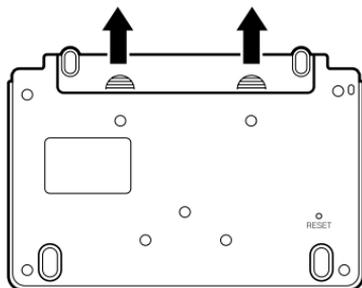


4 電池収納部から古い電池を取り出して、新しい電池をセットし、電池ブタを取り付けます。

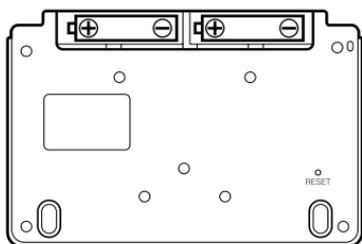


5 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。

※ リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

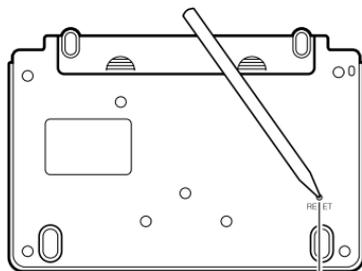


リセットボタン

6 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

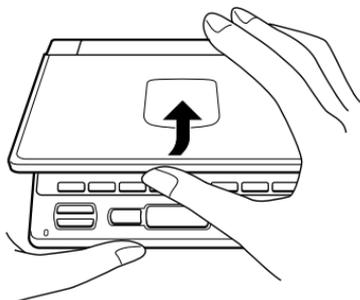

7 コントラスト設定画面が表示されます。

必要に応じて、◀または▶を押して、明るさを調整します。

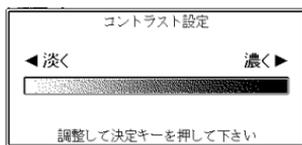

8 訳/決定を押します。

明鏡国語辞典の最初の画面が表示されます。



電池の取り扱い上の注意

危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくると失明の原因となります。

警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。


- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない



警告

電池について

- 充電しない
- 極性(十と一の向き)に注意して正しく入れる

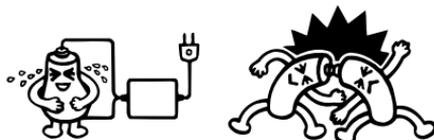

注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU QU		CO
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI SHI	SU	SE	SO
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI CHI	TU TSU	TE	TO
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU FU	HE	HO
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO

や行	や		ゆ	いえ	よ
	YA		YU	YE	YO
ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん	NN	N+子音	MP+母音	MB+母音	

あ行	あ	い	う	え	お
	XA シフトA	XI シフトI	XU シフトU	XE シフトE	XO シフトO
や行	や		ゆ		よ
	XYA YシフトA		XYU YシフトU		XYO YシフトO
っ	XTU LTU	XTSU TCH	子音+子音	TシフトU TSシフトU	
わ	XWA	WシフトA			

きゃ行	きゃ	きい	きゅ	きえ	きよ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎよ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くあ行	くあ	くい		くえ	くお
	QA	QI		QE	QO
くわ行	くわ	くい	くう	くえ	くお
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐわ行	ぐわ	ぐい	ぐう	ぐえ	ぐお
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しえ	しよ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じい	じゅ	じえ	じよ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO

ちや行	ちや	ちい	ちゆ	ちえ	ちよ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢや行	ぢや	ぢい	ぢゆ	ぢえ	ぢよ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つあ行	つあ	つい		つえ	つお
	TSA	TSI		TSE	TSO
てや行	てや	てい	てゆ	てえ	てよ
	THA	THI	THU	THE	THO
でや行	でや	でい	でゆ	でえ	でよ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			TWU		
どぅ			DWU		
にや行	にや	にい	にゆ	にえ	によ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひや行	ひや	ひい	ひゆ	ひえ	ひよ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びや行	びや	びい	びゆ	びえ	びよ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴや行	ぴや	ぴい	ぴゆ	ぴえ	ぴよ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふあ行	ふあ	ふい		ふえ	ふお
	FA	FI		FE	FO
ふや行	ふや	ふい	ふゆ	ふえ	ふよ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
みや行	みや	みい	みゆ	みえ	みよ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りや行	りや	りい	りゆ	りえ	りよ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
うあ行	うあ	うい	う	うえ	うお
	VA	VI	VU	VE	VO
ぶや行	ぶや	ぶい	ぶゆ	ぶえ	ぶよ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO

仕様

- 型式：XD-F2000
- 収録内容：収録している辞書の種類・収録数については、「各辞典の内容・著作権について」（104ページ）を参照してください。
- 表示：480×320フルドットマトリックス液晶表示
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
 - ※小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式
 - ※メモリー内容は、常時表示
- 消費電力：0.15W
- 電源および電池寿命（使用温度20℃の場合）：
アルカリ単4形乾電池2本
LR03（AM4）：
 - ・英和辞典の訳表示画面で連続放置時 …………… 約150時間
 - ・入力・検索5分間／訳表示画面55分間表示を繰り返したとき …………… 約110時間
 - ※電池の種類、使用環境、使用方法により変動します。
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分の6種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 大きさ：
閉じたとき＝幅144.5×奥行き99.0×厚さ11.9mm（最薄部：足除く）
- 重さ：約240g（電池込み）
- 別売品
 - ・ エクスワード純正ケース詳しくは、弊社電子辞書エクスワードホームページ（以下）をご覧ください。

<http://www.casio.co.jp/exword/>

さくいん

アルファベット・数字・記号

- APO設定 101
- ? 35、56
- ~ 35、56

あ行

- アフターサービス 126
- アルファベットの入れかた 35
- 一覧(リスト) 28
- 一括検索 103
- 上書き 38
- 英単語ジャンプ 83
- 英和辞典 53
- 液晶画面 16
- エラーメッセージ 107
- オートパワーオフ 20、101

か行

- カーソル 18、25、37
- 解説 42、55
- ガイド 31
- カタカナの入れかた 32
- かなめくり入力 33
- 画面の基本操作 25
- 画面の濃淡を変える 102
- 漢和辞典 45
- キー入力音設定 101
- キーのなまえとはたらき 17
- キーボード 17
- キーボード設定 102
- 故事ことわざ辞典 68
- ことば選び辞典 65

- 小文字(拗音・促音)の入れかた 34
- コントラスト設定 102

さ行

- 削除 37
- 辞典/モードキー 17、21
- 熟語 52
- 仕様 119
- 数字の入れかた 36
- ジャンプ 83
- ズーム 88
- すぐ出るサーチ 13、103
- スペルチェック(英和) 58
- 成句 54
- 成句検索(英和) 59
- 世界史事典 74
- 設定 100
- 全訳古語辞典 67
- 総画数 49
- 挿入 38

た行

- 濁音の入れかた 34
- 中学英単語ターゲット1800 75
- 長音の入れかた 34
- 著作権 104
- 定数計算 97
- 電源 20
- 電源を入れる 20
- 電源を切る 20
- 電卓 96
- 電池の交換 112
- 電池ボタン 6、16、112

な行

日本語キーワード例文検索	76
日本史事典	74
入力設定	101
入力(文字)	32

は行

パソコン用語事典	62
半濁音の入れかた	34
ヒストリーサーチ	80
ヒストリー削除	81
百科事典	41
ひらがなの入れかた	32
複合語	54
複数辞書検索	78
部首	47
部首の画数	47
部品の読みサーチ(漢和辞典)	45
ブランクワードサーチ	56
分野別小事典(百科事典より)	43
ページ送り	27

ま行

明鏡国語辞典	39
文字キー	19
文字サイズ	86
文字の入れかた	32
文字を消す	37
文字を直す	38

や行

用例	55
四字熟語辞典	70

ら行

リセット	111
リセットボタン	111
レイアウト	28
例文検索(英和)	60
ローマ字かな入力	32

わ行

ワイルドカードサーチ	56
和英辞典	61