

EX-word
[éks-wé:d]

XD-H3000 取扱説明書

保証書付

広辞苑

漢和辞典

フェイバリット英和辞典

フェイバリット和英辞典

パソコン用語事典

全訳古語辞典

ことば選び辞典

故事ことわざ辞典

四字熟語辞典

複数辞書検索

辞典機能を使っているときの便利な機能

電卓

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、
正しくお使いください。

⚠ 危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

- ① 記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。
● 記号は「しなければならないこと」を意味しています。

⚠ 危険

アルカリ電池について

- アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。
- 1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
 - 2. ただちに医師の治療を受ける。
- そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

煙、臭い、発熱などの異常について

煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する。

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- ・分解しない、ショートさせない
- ・加熱しない、火の中に投入しない
- ・新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- ・種類の違う電池を混ぜて使用しない
- ・充電しない
- ・極性(+とーの向き)に注意して正しく入れる

火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。
破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない

本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。
内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。

1

⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ・本機で指定されている電池以外は使用しない
- ・長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。
バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

表示画面について

- ・液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- ・液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- ・万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- ・目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

⚠ 注意

使用場所について

病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。医療用電子機器など周辺の機器に影響をおよぼす恐れがあります。

ストラップについて

ストラップを持って、振り回したりしないでください。
故障・けがの原因となることがあります。

指や手を傷つけないように注意する

マイパネル(別売品)を取りはずすときは、指や手を傷つけないようにご注意ください。

2

3

その他の使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。
 - ・落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ・ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - ・液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので、傷つたり、割れることがあります。
 - ・分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。
低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。
水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。
- 電子辞書本体やマイパネル(別売品)に無理な力を加えると、破損や故障の原因となります。

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。ご注意ください。
- 本書に記載されている表示画面や製品イラストなどは、実際の製品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。


4

5


ご購入後、はじめてご使用になるときは

ご購入後、本機を使用する前に、次の手順に従って、同梱されているアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。
また、本機には、パスワードを登録することができます。
パスワードを登録すると、そのパスワードを知っている人以外は本機を使用できなくなります。(▶26ページ)

1 電池プラを、2ヵ所の△部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。

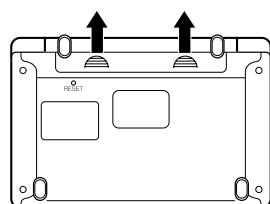

2 乾電池2本を入れ、電池プラを取り付けます。

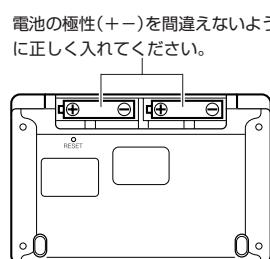


付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

- ・アルカリ単4形乾電池 2本

※お買い上げになられた商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。


3 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

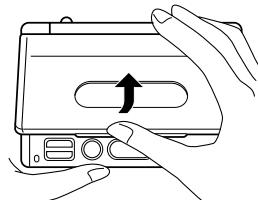


コントラスト設定画面が表示されます。

必要に応じて、◀または▶を押して明るさを調整します。


※ コントラスト設定画面が表示されないときは、リセットを行ってください。▶149ページ



4 [誤／決定]を押します。



5 表示内容を確認し、[誤／決定]を押します。



6

7

6 パスワードを登録するときは
[◀]を押して「はい」の横に●を
移動させて、[訳／決定]を押します(7に進みます)。

パスワードを登録しないときは
「いいえ」の横に●があることを
確認して、[訳／決定]を押します
(10に進みます)。

※パスワードは、「設定(環境)変更」
で登録／変更が行えます。


▶▶ 106ページ

パスワード登録
登録したいパスワードを入力し
決定キーを押して下さい
【】(4桁の数字)
※パスワードを忘れないよう
ご注意下さい

9 表示内容を確認し、[訳／決定]を
押します。

10 [訳／決定]を押します。
広辞苑の最初の画面が表示されま
す。

※ 広辞苑の最初の画面が表示され
ないときは、リセットを行って
ください。▶ 149ページ

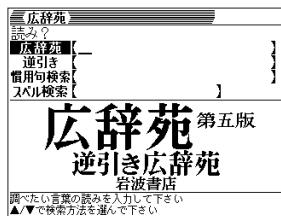

7 パスワード(4桁の数字)を入力
し、[訳／決定]を押します。

パスワード入力中に入力した数
字を訂正したいときは、
[戻る/リスト]を押してください。

※パスワードは忘れないように、ご
注意ください。

なお、パスワード機能は、電源
を切るときに「[ソフト]を押し、
指を離してから[ON/OFF]を押
す」ことで有効になります。

次回電源を入れたときに、パス
ワードの入力が必要になります。

8 もう一度、パスワードを入力
し、[訳／決定]を押します。

8


9

- 付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。
- 1度パスワードを登録すると、他のパスワードへの変更は行えますが、パスワード自体を削除する(パスワードが何も登録されていない状態に戻す)ことはできません。
- 万一、パスワードをお忘れになり本機を使用することができなくなったとき
は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。


マイパネル(別売品)について

■マイパネルの取り付け方法


・マイパネルには、ツメが2つあります。

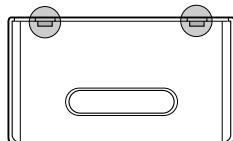

・本体には、マイパネルのツメをはめ
込むミゾが2ヶ所あります。

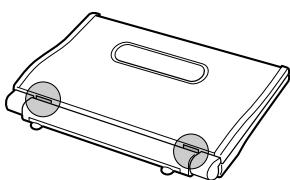


1 図のようにマイパネルを本体の
手前側から合わせます。

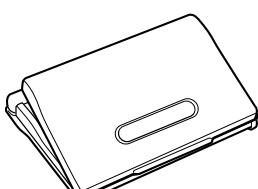


2 図の○○の部分を押して、は
め込みます。

※必ず、マイパネルが確実に取
り付けられていることを確認
してください。

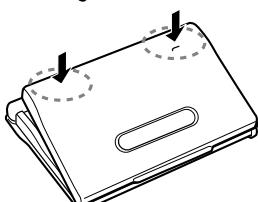


■マイパネルの取りはずし方法

1 図のように、マイパネルのツメ
のある側をゆっくりと持ち上げ
て本体からはずします。

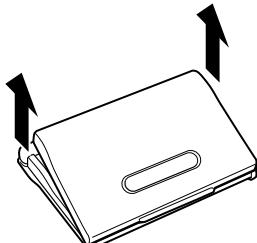

2 矢印方向にスライドしては
ずします。

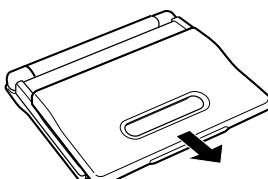

もくじ

安全上のご注意	表紙の裏
その他の使用上のご注意	4
付属品を確認しましょう	5
ご購入後、はじめてご使用になるときは	6
マイパネル(別売品)について	10

はじめに	
本機の特長	17
各部のなまえ	22
本機の開けかた	22
キーのなまえとはたらき	23
電源を入れる・切る	26

基本の操作	27
辞典やモードを選ぶ	27
単語や項目を選ぶ	29
前後の見出し語を調べる	30
画面の続きを見る	31
前の操作に戻る	31
一覧を見る	32
別の言葉を調べる	32
別の辞典／モードに切り替える	32

辞典の凡例を見る	(ガイド機能)33
----------	-----------

文字入力	34
ひらがな、カタカナを入れる	34
「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」	34
いろいろな文字を入れる	36
アルファベットを入れる	37
数字を入れる	38
間違って入れた文字を直す	39
文字を消す	39
文字を直す	40

12

13

用語事典	日本語のパソコン用語を調べる	70
	英語のパソコン用語を調べる	71
	記号や数字で始まるパソコン用語を調べる	72
	AV機器&デジタルカメラ用語集／付録を見る	73

語彙辞書	古語の現代語訳を調べる	74
	見出し語が見つからないときは	74

ことば辞典	読みから日本語の類語を調べる	75
	分野や内容から日本語の類語を調べる	76

わざ辞典	読みから「故事」や「ことわざ」を調べる	77
	シーンや内容から「故事」や「ことわざ」を調べる	78

四字熟語	読みから「四字熟語」を調べる	79
	シーンや内容から「四字熟語」を調べる	80
	漢字1文字を手がかりに「四字熟語」を調べる	81

検索辞書	1つの言葉をいくつかの辞典で調べる	83
------	-------------------	----

広辞苑	日本語の意味を調べる	42
	調べたい言葉が見つからないときは	43
	最後につく文字から言葉を調べる	44
	言葉を手がかりに慣用句を調べる	45
	「アルファベットのスペル」で調べる	47

小分広辞苑	分野をしぼって言葉を調べる	(広辞苑)48
	(例)「作品名小辞典」で調べる	49
	(例)「慣用句小辞典」で調べる	51

漢和辞典	部品の読みで漢字を調べる	53
	部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる	55
	縦画数から漢字を調べる	57
	音読みや訓読みから漢字を調べる	58
	絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる	(複合サーチ)59
	調べた漢字を使った熟語を調べる	(熟語)60

フェイバリット英和辞典	英単語の和訳を調べる	61
	英単語をさらに詳しく調べる	(成句・関連語・用例・解説)62
	成句・関連語を調べる	62
	用例・解説を調べる	63
	完全なスペル(つづり)がわからないときは	64
	英単語のスペル(つづり)をチェックする	(スペルチェック)66
	英単語の成句(熟語)を調べる	(成句検索)67
	英単語を使った例文を調べる	(例文検索)68

和英辞典	日本語の英訳を調べる	69
------	------------	----

ときの便利な機能	少し前に調べた言葉を再度調べる	(ヒストリーサーチ)85
	ヒストリーを消す	86
	意味や解説の画面で使われている言葉について調べる	(ジャンプ)88
	画面に表示する文字のサイズを変更する	91
	画面の文字を拡大する	(ズーム)92
	単語帳を使う	93
	単語帳／例文帳／成句帳に登録する	93
	登録した単語／例文／成句を見る	94
	学習を終えた単語／例文／成句にチェックマークを付ける	95
	単語／例文／成句の表示順を並べ替える	96
	登録した単語／例文／成句を削除する	97

電卓	電卓を使う	99
	基本計算	100
	定数計算	100
	メモリーを使った計算	101
	キーを間違えて押したときは	101
	ゴハサン(クリア)にしたいときは	102
	エラー(“E”表示)になったときは	102

設定変更	設定(環境)を変更する	103
	キー入力音設定	104
	入力設定	104
	APO設定	104
	キーボード設定	105
	コントラスト設定	105
	サーチ設定	106
	パスワード設定	106

ときには	「各辞典の著作権」などについて	108
------	-----------------	-----

付表・図(広辞苑)		111
-----------	--	-----

ときには	こんなメッセージが出たら	145
	こんな症状がおこったら	148
	リセットするときは	149
	電池を取り換えるときは	151
	電池の取り扱い上の注意	153

14

15

付録	ローマ字／かな対応表 155 仕様 158 さくいん 160 保証・アフターサービスについて 162 ご相談窓口／サービスステーション 164 保証規定 165
-----------	---

本機の特長

◆広辞苑(岩波書店・約230,000項目収録)




- 慣用句検索(入力した言葉を含む慣用句を調べる)

- スペル検索

- 分野別小辞典(広辞苑より)
分野をしおって言葉を調べることができます。

- 逆引き広辞苑(後方の文字から言葉を調べる)

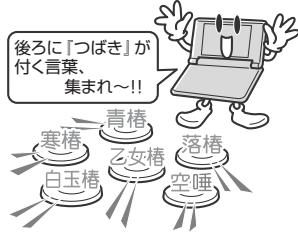

▶ 42ページ

◆漢和辞典《漢字源》

(学習研究社・6,355親字収録)

「魚」のつく漢字??



- 漢字検索(部品の読み、部首画数、総画数、漢字の読みから漢字を調べる)
他にも、●漢字を使った熟語を調べることができます。

▶ 53ページ

◆フェイバリット英和辞典(第2版)

(東京書籍・約60,000語収録)



1. 遠近法
2. 大局的な観点

他にも●成句検索、●スペルチェック、●例文検索などができます。

▶ 61ページ

◆フェイバリット和英辞典
(東京書籍・約45,000語収録)

「赤ちゃん」を
英語で言うと??



▶ 69ページ

◆日経パソコン用語事典

(日経BP社・約4,100項目収録)

- 以下のパソコン用語を調べることができます。
 - ・日本語のパソコン用語
 - ・英語のパソコン用語
 - ・記号や数字で始まるパソコン用語
 - ・AV機器&デジカメ用語集／付録



▶ 70ページ

◆故事ことわざ辞典

(学習研究社・約4,500項目収録)

- ことわざの意味などを調べることができます。




▶ 77ページ

◆四字熟語辞典

(学習研究社・約1,450項目収録)

- 四字熟語の意味などを調べることができます。

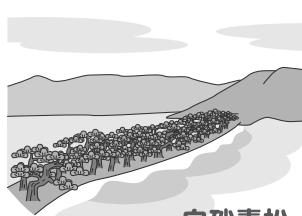

▶ 79ページ

◆複数辞書検索

- 辞書(モード)間の垣根を越えて、1つの言葉を、いくつかの辞典(モード)で調べることができます。



▶ 83ページ

◆全訳古語辞典(第2版)

(旺文社・約22,000語収録)

- 古典に使われる言葉の現代語訳を調べることができます。



▶ 74ページ

◆ことば選び辞典

(学習研究社・約13,400語収録)

- 日本語の類語や、言い換え言葉を調べることができます。
キーワードとなる日本語を分野や内容を選んで調べることもできます。




▶ 75ページ

番号	表記	はたらき
5	古語 []	「古語辞典」を使うときに押します。▶▶74ページ
	故事ことわざ []	「故事ことわざ辞典」を使うときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶77ページ
6	漢和 []	「漢和辞典」を使うときに押します。▶▶53ページ
	四字熟語 []	「四字熟語辞典」を使うときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶79ページ
7	メニュー []	辞典やモードを選択するための「メニュー画面」を表示されるときに押します。▶▶28ページ
	電卓 []	「電卓」を使うときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶99ページ
8	シフト []	「?」や「~」を入力したり、「設定」や「ガイド」のような機能を使いたいときに押します。▶▶27, 30, 33, 37, 64, 103ページ
9	成句・関連 []	「フェイバリット英和辞典」で、成句(英単語を使った熟語)や、関連語を調べるときに押します。▶▶62ページ
10	用例・解説 []	「フェイバリット英和辞典」で、用例や解説を見るときに押します。▶▶63ページ
11	▲▼ []	画面の表示に続きがあるときに押すと、画面を前後にめくることができます(ページ送り)。▶▶31ページ
12	戻る/リスト []	1つまたは後の言葉の意味を表示させたいとき、[シフト]を押し、指を離してから▲または▼を押します。▶▶30ページ
13	熟語 []	1つ前の操作に戻るときに押します。▶▶31ページ
14	登録/チェック 訳/決定 []	言葉の意味の画面で押すと、その言葉を含む言葉の一覧(リスト)が表示されます。▶▶32ページ
13	熟語 []	「漢和辞典」で、調べた漢字を使った熟語を調べるときに押します。▶▶60ページ
14	登録/チェック 訳/決定 []	文字を入力したり項目を選んだ後に押すと、操作を進めることができます。▶▶28, 29, 31, 33ページ
14	登録/チェック 訳/決定 []	単語帳に単語などを登録したり、登録されている単語などにチェックマークを付けるときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶93, 95ページ

番号	表記	はたらき
15	ヒストリー []	少し前に調べた言葉を再度調べるときに押します。▶▶85ページ
	ガイド []	ガイドを見るときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶33ページ
16	スーパー・ジャンプ []	表示されている意味や解説の画面で使われている言葉を調べるときに押します。▶▶88ページ
	英単語・ジャンプ []	表示されている意味や解説の画面で使われている英単語を調べるときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶88ページ
17	▲▼◀▶ []	カーソル(白黒反転表示や、文字の下につく横線)を前後左右に1つずつ動かして、項目を選ぶことができます。▶▶28, 39ページ
18	文字サイズ []	画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。▶▶31ページ
19	ズーム []	画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。▶▶91ページ
	文字サイズ []	言葉の意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶92ページ
20	単語帳 []	「単語帳」を使うときに押します。▶▶93ページ
20	削除 []	文字を消すときに押します。▶▶39ページ
	削除 []	設定を変更したいときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶104ページ
21	文字キー []	文字や数字を入力するときに押します。▶▶34~38ページ

*電卓機能で使うキーについては、99ページをご覧ください。

電源を入れる・切る

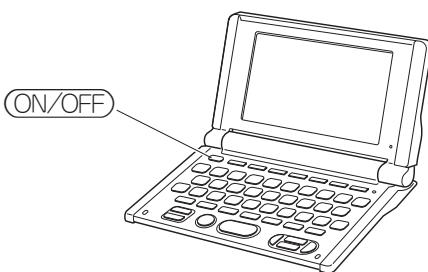

■電源を入れる

- 本機を開けると、自動的に電源が入ります。
- 電源が切れているときに[ON/OFF]を押すと、電源が入ります。
前回電源を切ったときと同じ画面が表示されます(レジューム機能)。
- 電源が切れているときに[]のいずれかを押すと、電源が入り、各モードの最初の画面が表示されます。

※前回電源を切ったときと同じ画面は表示されません。
本機にパスワードが登録されているときは、電源が入った後、パスワードを入力する画面になります。パスワードを入力して、[訳/決定]を押してください。

■電源を切る

- 本機を閉じると、自動的に電源が切れます。
- 電源が入っているときに[ON/OFF]を押すと、電源が切れます。

■パスワード機能を使う

- 本機にパスワードが登録されているときは、「正しいパスワードを入力しないと本機が使用できなくなる」ようにすることができます。
電源を切るときに、「次回電源を入れたときにパスワードの入力が必要になる」という設定します。
- [シフト]を押し、指を離してから[ON/OFF]を押します。
※[シフト]を押した後、オートパワーオフ(下記参照)によって電源が切れたときは、パスワード機能は設定されません。

●無駄な電力消費を防ぐため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源は切れます(オートパワーオフ)。オートパワーオフまでの時間を設定することができます。▶▶104ページ


基本の操作

辞典やモードを選ぶ


■辞典／モードキーを押す

「辞典／モードキー」に割り当てられている辞典／モードはその「辞典／モードキー」を押して選ぶことができます。

- 複数辞書検索、広辞苑、フェイバリット英和辞典、フェイバリット和英辞典、古語辞典、漢和辞典は、直接、各辞典／モードキーを押します。

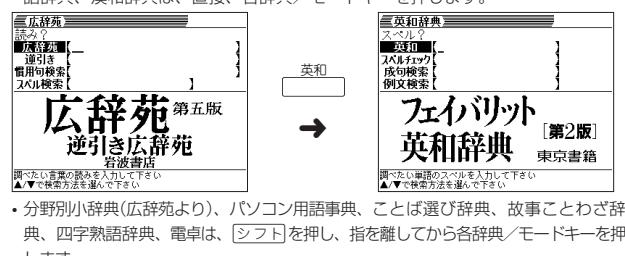


- 分野別小辞典(広辞苑より)、パソコン用語事典、ことば選び辞典、故事ことわざ辞典、四字熟語辞典、電卓は、[シフト]を押し、指を離してから各辞典／モードキーを押します。

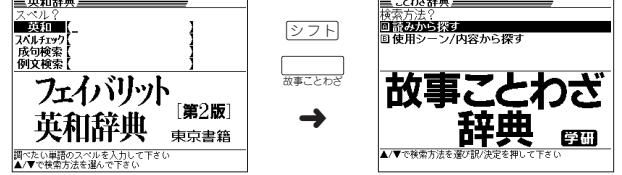


■メニュー画面から選ぶ


・「電卓以外のすべての辞典／モード」を選ぶことができます。[メニュー]を押してメニュー画面を表示させます。

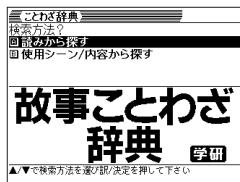

・メニュー画面は、2種類あります。

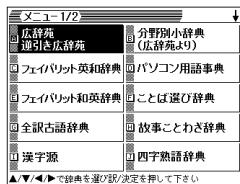



・△ □ ◀ ▶ を押して、使いたい辞典／モードに [] を移動させて、[訳／決定] を押します。

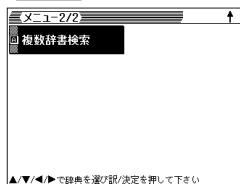




※各辞典／モード名の左のアルファベットキー([A]～[J])を押しても選ぶことができます。

単語や項目を選ぶ


■反転()や●を移動させて[訳／決定]を押す

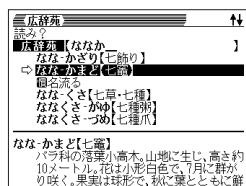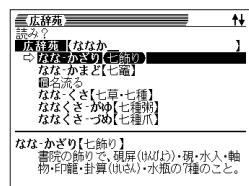

[訳／決定]

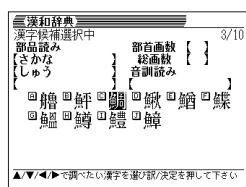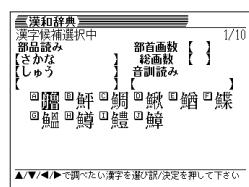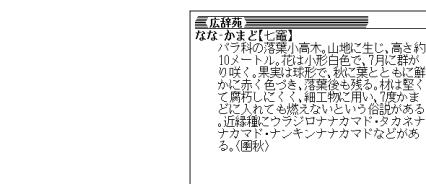


[訳／決定]

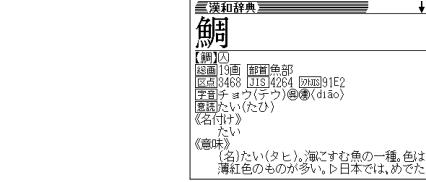


画面の続きを見る

画面の右上に↑または↓が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。




↑ 画面の上に続きがあります。
↓ 画面の下に続きがあります。

または [] を押すと1画面ずつ切り替えることができます(ページ送り)。

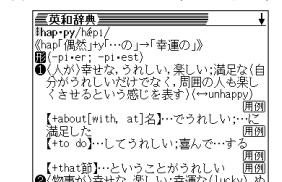

または [] を押すと、1行ずつ切り替えることができます。

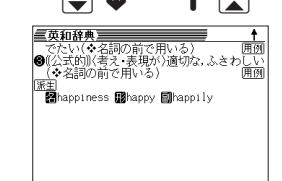

↑ 画面の上に続きがあります。
↓ 画面の下に続きがあります。

前の操作に戻る

操作を間違えたとき、[戻る/リスト]を押すと1つ前の操作に戻ります。





↑ 画面の上に続きがあります。
↓ 画面の下に続きがあります。

※本書では「反転()や●を移動させて[訳／決定]を押す」方法で説明を行います。


前後の見出し語を調べる

言葉の意味の画面で[シフト]を押し、指を離してから[▲]または[▼]を押すと、前または後の見出し語の意味を表示することができます。

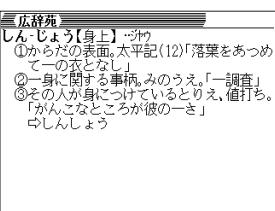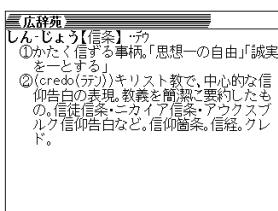

一覧を見る

言葉の意味の画面で[戻る/リスト]を押すと、その言葉を含む一覧が表示されます。

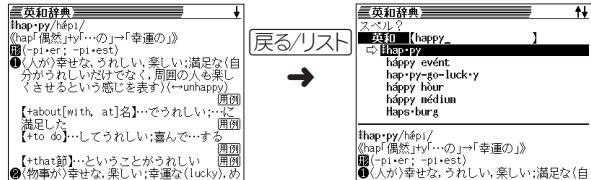


別の言葉を調べる

言葉の意味を確認した後に、同じ辞典／モードで別の言葉を調べたいときは、文字キーを押してその言葉を入力します。



別の辞典／モードに切り替える

別の辞典／モードに切り替えたいときは、使いたい辞典／モードキーを押す、またはメニューから選びます。

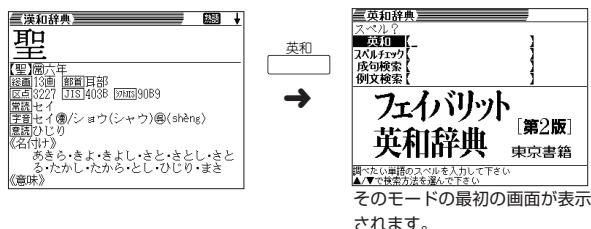

文字の入力方法

ひらがな、カタカナを入れる

「広辞苑」「フェイバリット和英辞典」「漢和辞典」などで日本語を入力するときは、キーボードは自動的にかな入力に切り替えられます。

「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」


ひらがなやカタカナを入力するには、「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」の2つの方法があります。

工場出荷時には「ローマ字かな入力」に設定されています。「かなめくり入力」で入力したいときは、「キーボード設定」を切り替えてください。▶105ページ

■ローマ字かな入力

ローマ字読みで入力する方法です。

ローマ字かな入力のキーボード

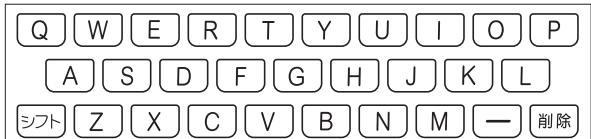

(例) 「ものわかり」 …… M O N O W A K A R I
「プロダクション」 …… P U R O D A K U S H O N N

●ローマ字かな入力のつづりかたを確認するときは▶155ページ


●拗音、促音、撥音、濁音、半濁音などの入力について知りたいときは

▶36ページ

辞典の凡例を見る(ガイド機能)


現在使用している辞典／モードの凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などをることができます。

1 [シフト]を押し、指を離してから
[ヒストリー]を押します。

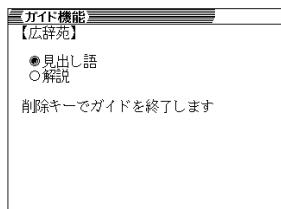

2 □または■を押して見たい項目の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

- ガイドが表示されます。
- △□▲▼のどれかを押し、スクロールしながらガイドを見ることができます。
- ガイド機能を終了するときは、削除を押します。

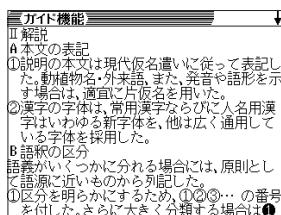

●次の機能を使用中にガイドを見ることはできません。

- ヒストリー削除
- 設定
- 単語帳選択画面
- 単語帳リスト表示中
- 複数辞書検索リスト表示中
- 複数辞書検索スペル入力画面

■かなめくり入力

かなキーとそれを押す回数で文字を選び入力する方法です。

かなめくり入力のキーボード



かなキーを押すごとに、入力できるひらがなやカタカナが切り替わります。

回数	キー	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1	あ	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2	い	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3	う	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4	え	え	け	せ	て	ね	へ	め	や	れ	を
5	お	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	ん
6	あ	あ							よ		わ
7	い										
8	う										
9	え										
10	お										

(例) 「ものわかり」 …… ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま
「プロダクション」 …… は は は は は は は は は は は は

●「かなめくり入力」で、同じ行の文字を続けて入力するときは、▶を押して字を入力する位置を移動した後、かなキーを押します。

(例) 「あい」 …… あ ▶ あ あ

●ひらがな、カタカナを入力するのは、各辞典／モードでの「読み」入力の場合です。


文字を直す

文字の入力設定が「挿入」か「上書き」かによって、文字の直しかたは変わります。工場出荷時には「挿入」に設定されています。「上書き」で入力したいときは、「入力設定」を切り替えてください。▶104ページ


■挿入

すでに入力してある文字を消さずに、文字を入力する方法です。

- 1 ◀または▶を押して、間違った文字の1つ目(ここでは「あ」)の下にカーソルを置きます。

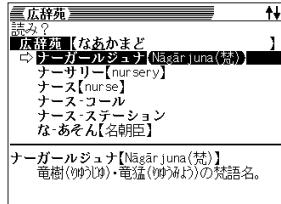


- 2 [削除]を何回か押し、間違った文字(ここでは「あ」)を消します。

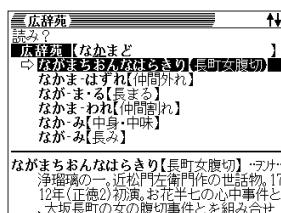

- 3 正しい文字(ここでは「な」)を入力します。


正しい文字が追加されます。

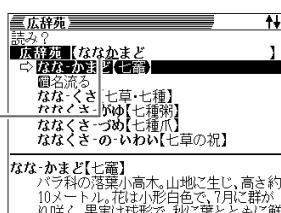

■上書き


すでに入力してある文字を上から書き換ながら、文字を入力する方法です。

- 1 ◀または▶を押して、間違った文字の1つ目(ここでは「あ」)の下にカーソルを置きます。

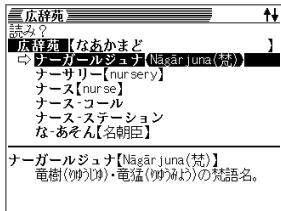

- 2 正しい文字(ここでは「な」)を入力します。


間違った文字が正しい文字に置き換わります。

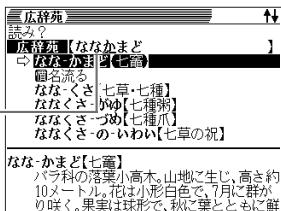

日本語の意味を調べる

- 1 [広辞苑]を押します。


「広辞苑」が反転していることを確認します。

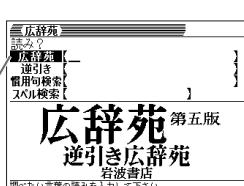

- 2 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた▶34ページ

ここでは「緩急(かんきゅう)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「かんきゅう」と入力したところに「緩急」が表示されます。

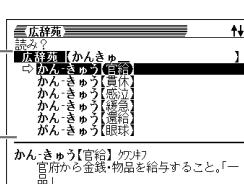

- 3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定]を押します。

意味が表示されます。

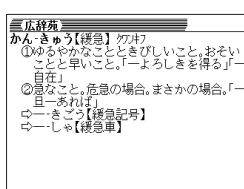

調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

■長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください

「ー(音をのばす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。

例えば「ナイープ」は、「ナイフ」の位置ではなく、「ナイフ」の位置にあります。

…内意(ないい)→ナイープ→内印(ないいん)→…

■「ぢ」「じ」・「づ」「ず」を取り違えていませんか?

広辞苑の見出しは「現代仮名遣い」によっています。「町中」は「まちぢゅう」でなく「まちじゅう」、「稻妻」は「いなづま」でなく「いなすま」となります。

■バ行にないときに「ヴ」をご覧になりましたか?

外国の固有名詞では、「V」の発音の多くは「ヴ」のかなで表記してあります。

分野をしほって言葉調べる（広辞苑）

「広辞苑」の中で分野をしほって、言葉などを調べることができます。分野別小辞典（広辞苑）は、以下のように分かれています。

《人名小辞典》

分類

- 日本
- 中国・朝鮮
- ヨーロッパ・北アメリカ
- インド・アフリカなど

《地名小辞典》

大分類

- 日本（全国）
- 関東地方
- 中国地方
- アジア
- その他の地域
- 北海道
- 中部地方
- 四国地方
- ヨーロッパ
- 東北地方
- 近畿地方
- 九州地方
- 北アメリカ

小分類

- 自然・公園・観光地など
- 国名・都市名など
- 歴史的名
- その他

《作品名小辞典》

大分類

- 日本
- 外国
- 小分類
- 文学
- 歌舞伎・浄瑠璃
- 宗教書
- 芸能
- 音楽・舞踊
- 歴史・思想・学術・記録
- 能・狂言
- 映画・演劇・美術

《季語小辞典》

大分類

- 新年
- 春
- 夏
- 秋
- 冬
- 時候・天文・気象・地形
- 行事・祭事・習俗・俗信
- 衣食住
- 人事(遊び・病気など)
- 農耕・狩猟・漁労など
- 動物
- 植物

《慣用句小辞典》

キーワードを入力して、慣用句を調べます。

(例)「作品名小辞典」で調べる

1

シフト を押し、指を離してから

□を押します。


広辞苑分野別



2

□を押して「作品名小辞典」を反転させ、□を押します。

【訳/決定】を押します。

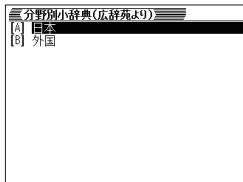

3

△または□を押して調べたい分類

を反転させ、□を押します。



《慣用句小辞典》


キーワードを入力して、慣用句を調べます。

4 △または□を押して調べたい分類
を反転させ、□を押します。

5 調べたい言葉をひらがなで入力しま
す。


ひらがなの入れかた ▶ 34ページ

ここでは「蓬萊(ほうらい)」を調べる
ため、「ほうらい」と入れていきます。
読みを入力していくと、あてはまる
候補(見出し語)が表示されます。
ここでは「ほ」と入力したところ
で「蓬萊」が表示されます。

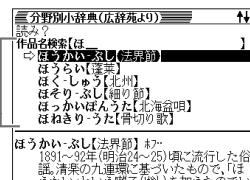

6 △□▲▼のどれかを押して調べ
たい言葉を反転させ、□を押
します。

意味が表示されます。

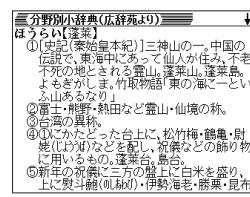

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

(例)「慣用句小辞典」で調べる

■大切！慣用句小辞典を使うときのポイント

●慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。

必ず単語を入力してください。

(例)「猿も木から落ちる」を検索する

→ × 「さるもきからおちる」と入力する

○ 「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する

全文を入力して調べるときは、広辞苑の「日本語の意味を調べる」(▶ 42ページ)の方法で行ってください。

●動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。

(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → × 「にござす」 ○ 「にござす」

「にござす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。

跡を濁す 御茶を濁す 口を濁す 言葉を濁す 立つ鳥跡を濁さず

1

シフト を押し、指を離してから

□を押します。

広辞苑分野別



2


□を押して「慣用句小辞典」を反転させ

て□を押し、キーワードを

ひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶ 34ページ

ここでは「猿も木から落ちる」を調べ
るために、「さる」と入れます。

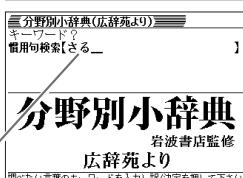

4 ▲▼◀▶▲▼のどれかを押し、調べたい部首を反転させ、**訳／決定**を押します。

選んだ部首が表示されます。

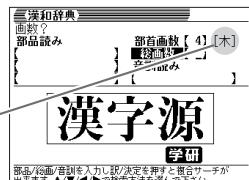

5 **訳／決定**を押します。

「木」を部首とする漢字の一覧が表示されます。



6 ▲▼◀▶▲▼のどれかを押し、調べたい漢字を反転させ、**訳／決定**を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶詳しくは60ページ



●漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれています。また、引くことを考慮して形から分類することもあります。辞典によって異なることがあります。

●部首画数は1~17画まで入力できます。


総画数から漢字を調べる

1 漢和を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「総画数」を反転させます。

2 調べたい漢字の総画数を入力します。

画数(数字)の入れかた▶38ページ


ここでは「柏」を調べるために、総画数の「9」を入れます。

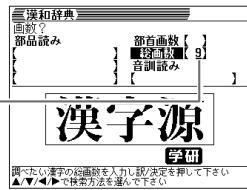

3 **訳／決定**を押します。

9画の漢字の一覧が表示されます。


「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が469ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

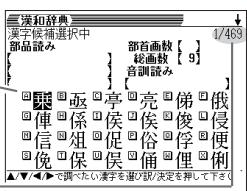

4 ▲▼◀▶▲▼のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、**訳／決定**を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶詳しくは60ページ

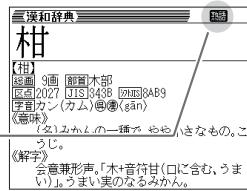

●漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。
●総画数は1~30画まで入力できます。


音読みや訓読みから漢字を調べる

1 漢和を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「音訓読み」を反転させます。

2 調べたい漢字の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶34ページ


ここでは「柏」を調べるために、「かん」と入れます。

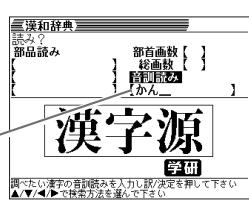

3 **訳／決定**を押します。

「かん」という読みの漢字の一覧が表示されます。


「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が166個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

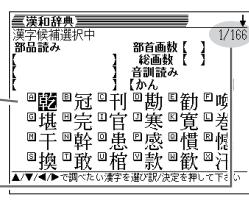

4 ▲▼◀▶▲▼のどれかを押し、調べたい漢字を反転させ、**訳／決定**を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶詳しくは60ページ

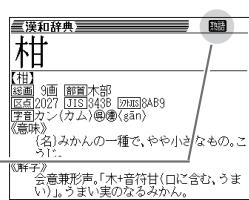

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。


絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)

「部品読み」「部首画数」「総画数」「音訓読み」を組み合わせて、候補の漢字を絞り込むことができます。

1 漢和を押します。


2 条件を入力します。

ここでは「柏」を調べます。
部品読みに「き」と「かん」を入れ、総画数に「9」を入れます。

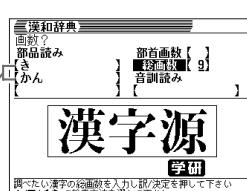


3 **訳／決定**を押します。

あてはまる漢字の一覧が表示されます。

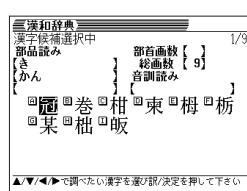

4 ▲▼◀▶▲▼のどれかを押し、調べたい漢字を反転させ、**訳／決定**を押します。

解説が表示されます。

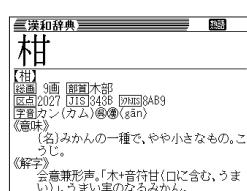

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「?」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub**u**rdi**u**te → sub?rdi??te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)

sub**u**...**u**te → sub~te

1 英和 を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

ここでは「?」を入れます。


アルファベットの入れかた▶37ページ

●「?」の入れかた

シフトを押し、次にシフトから指を離して ? を押します。

●「～」の入れかた

シフトを押し、次にシフトから指を離して ~ を押します。

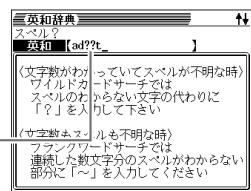

3 訳/決定]を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

英和辞典	
[A]	a-dapt
[B]	a-dept
[C]	ad-mit
[D]	za-dopt
[E]	za-adult

• a-dapt/a-dépt/
⟨ad-・～apt/適合させる)⟩
〔～s/～s/; ～ed/～id; ～ing〕
①
②

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、[訳/決定]を押します。

意味が表示されます。

英和辞典	
[A]	ad-mit
[B]	ad-mit
[C]	admit
[D]	admit
[E]	admit

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させます。

3 スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶37ページ

ここでは「ailand(island)」をチェックします。

4 [訳/決定]を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。

5 ▲▼▲▼のどれかを押して言葉を選び、[訳/決定]を押します。

意味が表示されます。

英和辞典	
[A]	ail-and
[B]	a-slant
[C]	air-lane
[D]	*in-land
[E]	*is-land
[F]	Lap-land
[G]	up-land

英和辞典	
[A]	ail-ing
[B]	ail-and
[C]	air-lane
[D]	*in-land
[E]	*is-land
[F]	Lap-land
[G]	up-land

英和辞典	
[A]	is-land/ail-and/(～は発音しない)
[B]	(湿った土地)の原義; islandの時はisleの音
[C]	～(～/～)
[D]	島(日本語)is-， IS-， I-。 (例)
[E]	①(街路)の安全地帯(=traffic island)(=safety island)もいう。
[F]	②島ごく似た物 孤立した物

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント▶61ページ

1 英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させます。

3 成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶37ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「to」を使つた成句を調べるために、「get&to」と入れます。

英和辞典	
[A]	ail-and
[B]	air-lane
[C]	*in-land
[D]	*is-land
[E]	Lap-land
[F]	up-land

英和辞典	
[A]	get/become accustomed to
[B]	get to (make, reach) first base
[C]	get (come) down to brass tacks
[D]	get down (come) to business
[E]	get to first base
[F]	get off to a flying start
[G]	get on to (onto) ...
[H]	get to ...

英和辞典	
[A]	get (become) accustomed to
[B]	get to (make, reach) first base
[C]	get (come) down to brass tacks
[D]	get down (come) to business
[E]	get to first base
[F]	get off to a flying start
[G]	get on to (onto) ...
[H]	get to ...

4 [訳/決定]を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

意味が表示されます。

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、[訳/決定]を押します。

意味が表示されます。

●英単語はアルファベット([&]を含む)で20文字まで入力できます('?'と'～'が入力されていると検索できません)。

●スペル入力のポイント▶61ページ

ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 英和 [] を押します。

2 □または■を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶37ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるために、「return&to」と入れます。

3 訳/決定 [] を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。



4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、[訳/決定]を押します。

意味が表示されます。

- 英単語はアルファベット([&]を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」が入力されていると検索できません)。
- スペル入力のポイント▶61ページ
ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。


日本語の英訳を調べる

1 和英 [] を押します。

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶34ページ

ここでは「灌漑(かんがい)」を調べます。
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

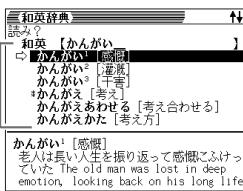


3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定]を押します。

英訳が表示されます。



日本語のパソコン用語を調べる

1 シフト [] を押し、指を離してから [] を押します。
パソコン用語

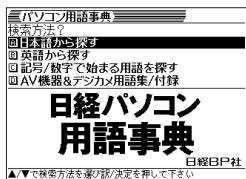


2 □または■を押して「日本語から探す」を反転させ、[訳/決定]を押します。

3 調べたいパソコン用語をカタカナで入力します。

カタカナの入れかた▶34ページ

ここでは「プロードバンド」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「プロ」と入力したところ、「プロードバンド」が表示されます。

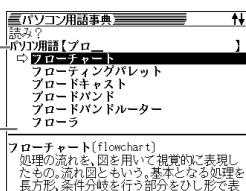


4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、[訳/決定]を押します。

説明が表示されます。

- 読みはカタカナで14文字まで入力できます。

英語のパソコン用語を調べる

1 シフト [] を押し、指を離してから [] を押します。
パソコン用語

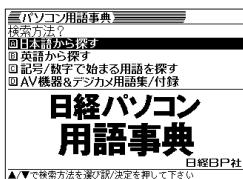

2 □または■を押して「英語から探す」を反転させ、[訳/決定]を押します。

3 調べたいパソコン用語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶37ページ

ここでは「ADSL」を調べます。スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ads」と入力したところで「ADSL」が表示されます。



4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、[訳/決定]を押します。

説明が表示されます。


- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

記号や数字で始まるパソコン用語を調べる

1 シフト を押し、指を離してから

□を押します。

パソコン用語

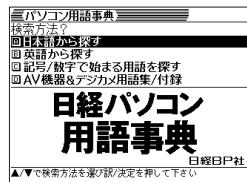


2 ▲または▼を押して「記号/数字で始まる用語を探す」を反転させ、[訳/決定]を押します。

用語の一覧が表示されます。



3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、[訳/決定]を押します。

説明が表示されます。

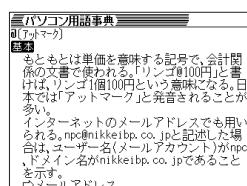


72

古語の現代語訳を調べる

1 古語 □を押します。


2 調べたい古語をひらがなで入力します。ひらがなの入れかた▶34ページ

ここでは「をかし」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。
ここでは「をか」と入力したところ
で「をかし」が表示されます。

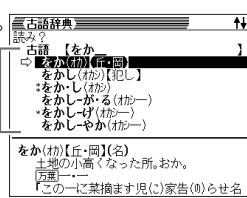

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉(見出し語)を反転させ、[訳/決定]を押します。

意味が表示されます。

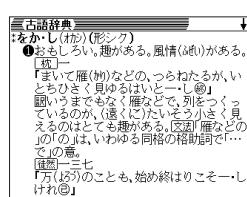

見出し語が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

■歴史的仮名遣いで入力しましたか?

古語辞典の見出しあは「歴史的仮名遣い」によっています。「方丈記」は「ほうじょうき」ではなく「はうぢょうき」、「申す」は「もうす」ではなく「まうす」で入力してください。


●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

AV機器&デジタルカメラ用語集／付録を見る

1 シフト を押し、指を離してから


□を押します。

パソコン用語

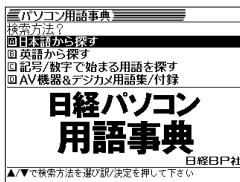

2 ▲または▼を押して「AV機器&デジタルカメラ用語集／付録」を反転させ、[訳/決定]を押します。

用語の一覧が表示されます。

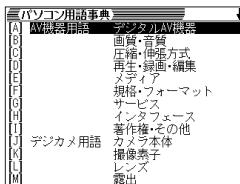


3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたいデジタルカメラ用語または付録の項目を反転させ、[訳/決定]を押します。

説明が表示されます。



4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい用語を反転させ、[訳/決定]を押します。

説明が表示されます。

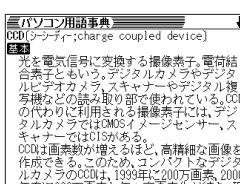

パソコン用語事典

73


読みから日本語の類語を調べる

読みを入力して、漢字や慣用句、カタカナ語の類語や言い換え言葉を調べることができます。

1 シフト を押し、指を離してから□を押します。

ことは遊び

「読みから探し」が反転していることを確認します。

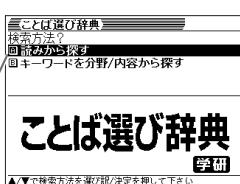


全訳古語辞典

2 [訳/決定]を押します。

3 調べたい言葉をひらがなで入力します。ひらがなの入れかた▶34ページ


ここでは「華麗」の類語を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「かれ」と入力したところで「華麗」が表示されます。

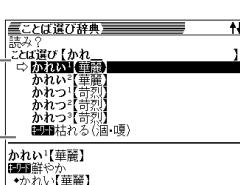

ことば選び辞典(日本語類語辞典)

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定]を押します。

類語または言い換え言葉が表示されます。

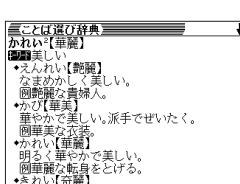

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

74


75

分野や内容から日本語の類語を調べる

分野や内容を選んで、漢字や慣用句、カタカナ語の類語や言い換え言葉を調べることができます。

- 1 シフト を押し、指を離してから
□を押します。
ことは遊び


- 2 ▲または▼を押して「キーワードを分野／内容から探す」を反転させ、
訳／決定]を押します。

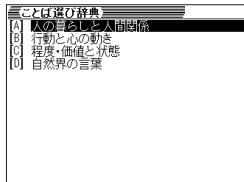

- 3 ▲または▼を押して調べたい分野を反転させ、
訳／決定]を押します。


- 4 ▲または▼を押して調べたい内容を反転させ、
訳／決定]を押します。

キーワードの一覧が表示されます。

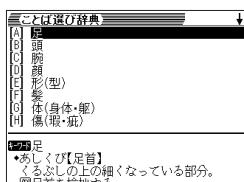


- 5 ▲または▼を押して調べたいキーワードを反転させ、
訳／決定]を押します。

類語または言い換え言葉が表示されます。

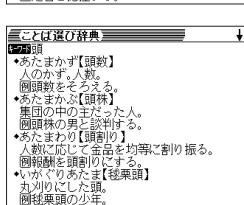


シーンや内容から「故事」や「ことわざ」を調べる

- 1 シフト を押し、指を離してから
□を押します。
故事ことわざ

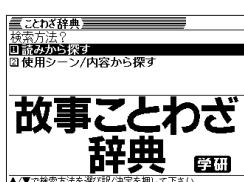


- 2 ▲または▼を押して「使用シーン／内容から探す」を反転させ、
訳／決定]を押します。

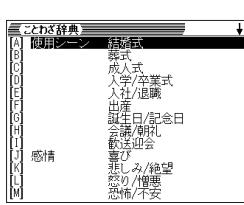

- 3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、
訳／決定]を押します。

- 4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、
訳／決定]を押します。


説明が表示されます。

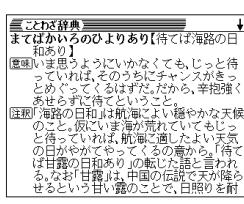

読みから「故事」や「ことわざ」を調べる

- 1 シフト を押し、指を離してから
□を押します。
故事ことわざ

「読みから探す」が反転していることを確認します。

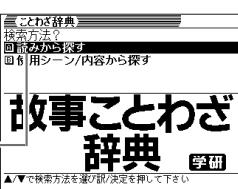


- 2 訳／決定]を押します。

- 3 読みをひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた▶34ページ

ここでは「猫に小判」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ねこ」と入力したところ
で「猫に小判」が表示されます。

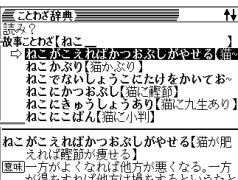

- 4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、
訳／決定]を押します。

説明が表示されます。

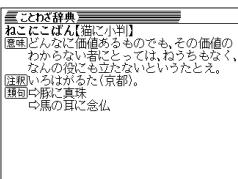


●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

読みから「四字熟語」を調べる

- 1 シフト を押し、指を離してから
□を押します。
四字熟語

「読みから探す」が反転していることを確認します。

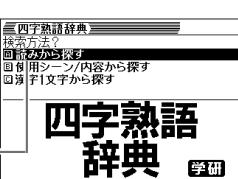


- 2 訳／決定]を押します。

- 3 読みをひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた▶34ページ

ここでは「鼓腹擊壤」(こふくげきじょう)を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「こふ」と入力したところ
で「鼓腹擊壤」が表示されます。

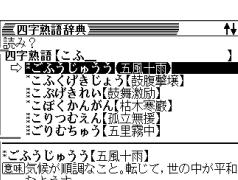

- 4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、
訳／決定]を押します。


説明が表示されます。

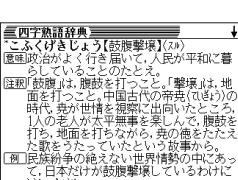


●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から「四字熟語」を調べる


- 1 シフト を押し、指を離してから を押します。

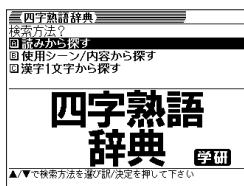

- 2 ▲または▼を押して「使用シーン／内容から探す」を反転させ、を押します。

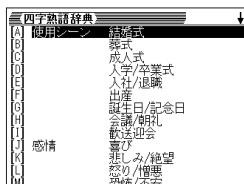

- 3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、を押します。

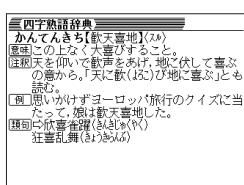


- 4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、を押します。

説明が表示されます。

・上記4つの方法を組み合わせて指定する


漢和辞典の「絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)」(▶59ページ)の2~4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

(例)「音訓読み」から「豪(ごう)」を指定

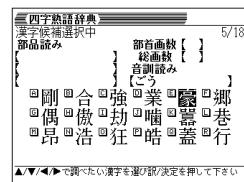


- 4 を押します。

指定した漢字を含んだ四字熟語が表示されます。

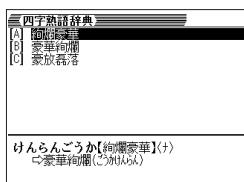


- 5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、を押します。

解説が表示されます。

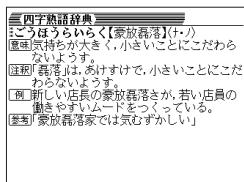


漢字1文字を手がかりに「四字熟語」を調べる

- 1 シフト を押し、指を離してから を押します。

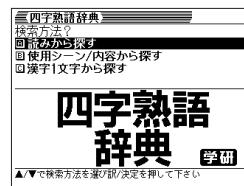

- 2 □を押して、「漢字1文字から探し」を反転させ、を押します。

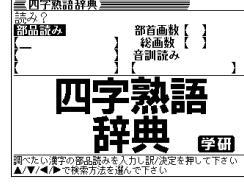

- 3 「手がかりにする漢字」を、以下の方法で指定します。

・漢字を構成している「部品の読み」から指定する

▲▼◀▶のどれかを押して、「部品読み」を反転させます。漢和辞典の「部品の読みで漢字を調べる」(▶53ページ)の2~4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

・漢字の「部首」から指定する

▲▼◀▶のどれかを押して、「部首画数」を反転させます。漢和辞典の「部首から漢字を調べる」(▶55ページ)の2~6をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

・漢字の「総画数」から指定する

▲▼◀▶のどれかを押して、「総画数」を反転させます。漢和辞典の「総画数から漢字を調べる」(▶57ページ)の2~4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

・漢字の「音訓読み」から指定する

▲▼◀▶のどれかを押して、「音訓読み」を反転させます。漢和辞典の「音読みや訓読みから漢字を調べる」(▶58ページ)の2~4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

1つの言葉をいくつかの辞典で調べる

言葉を入力して、いくつかの辞典(モード)から該当する候補を呼び出すことができます。

英語検索、日本語検索は、それぞれ、下記の辞典(モード)から該当する候補を呼び出します。

・英語検索

フェイバリット英和辞典／広辞苑(英字)／パソコン用語事典(英字)

・日本語検索


広辞苑／フェイバリット和英辞典／パソコン用語事典(日本語)

全訳古語辞典／ことば選び辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典

「スペル入力、読み入力における制約事項」、「各辞典(モード)に入った後の操作方法」などは、それぞれの辞典(モード)のルールに準拠します。それぞれの辞典(モード)の説明をご覧ください。

なお、入力文字の一部に「?」、「～」、「&」を含んだ検索は行えません。

- 1 を押します。

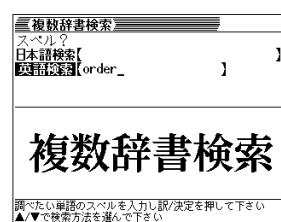


- 2 ▲または▼を押して、英語を入力して検索するときは「英語検索」を、日本語を入力して検索するときは「日本語検索」を選びます。


- 3 調べたい言葉を、アルファベットまたは日本語で入力します。

4 [訳／決定]を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

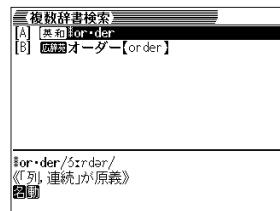

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳／決定]を押します。

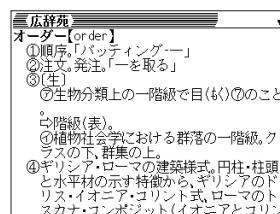

※「シフト」を押し、指を離してから▲または▼を押す」方法で前後の見出し語を調べる(30ページ)ことはできません。戻るリストを押して4の画面に戻し、選び直してください。

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。


少し前に調べた言葉を再度調べる(ヒストリーサーチ)

各辞典／モードで調べた言葉は、辞典／モード別の履歴(ヒストリー)に各辞典／モード合計で1000個まで保存されます。

- 少し前に調べた言葉を再度確認したいときなどに、直接ヒストリーからその言葉を選んで検索することができます(ヒストリーサーチ)。
- 1000個を超えて保存すると、古い言葉から順に消されます。


1 [ヒストリー]を押します。

直前に調べた言葉が反転します。

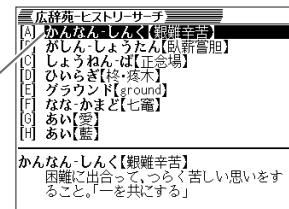

2 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳／決定]を押します。

選んだ言葉の意味や解説が表示されます。

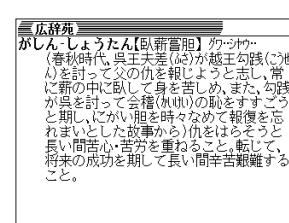

ヒストリーを消す

記憶されているヒストリーを削除します。1つずつ、各辞典単位、または記憶しているヒストリーをすべて削除できます。


■1 件ずつ削除する

1 「削除したい言葉」がヒストリーに保存されている辞典機能(モード)にします。

2 [ヒストリー]を押します。

3 ▲または▼を押して「削除したい言葉」を反転させます。

4 [削除]を押します。



5 ▲または▼を押して「反転中のデータを削除(1件)」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、ヒストリーを消した後、検索文字入力画面になります。

■各辞典(モード)単位／すべてのヒストリーを削除する

各辞典単位で削除するときは、その辞典機能(モード)で操作を始めます。

1 [ヒストリー]を押します。

2 [削除]を押します。



3 ▲または▼を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。


「削除します」というメッセージが表示され、ヒストリーを消した後、検索文字入力画面になります。

画面の文字を拡大する(ズーム)

言葉の意味や解説の画面で、画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。

- 1 意味や解説の画面で、[シフト]を押し、指を離してから[ズーム]を押します。


画面の1行目が拡大表示されます。

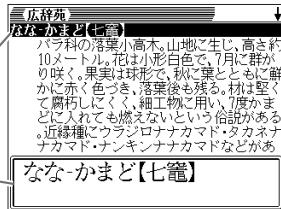

ズーム位置を変えるときは、▲または▼を押します。

- 2 もう一度、[シフト]を押し、指を離してから[ズーム]を押すと、さらに拡大表示(スーパーズーム)されます([広辞苑]のみの機能です)。

通常のズーム表示に戻すときは、戻る/リストを押します。

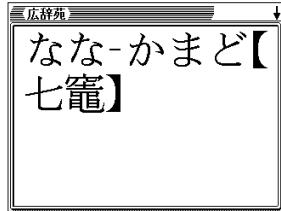


- 3 通常の表示に戻すときは、戻る/リストを押す、または、もう一度、[シフト]を押し、指を離してから[ズーム]を押します。


●ズーム表示中は、ジャンプサーチ(▶88ページ)、ページ送り([▲または▼])などの機能は使用できません。ジャンプサーチなどをしたいときは、通常の表示に戻してください。

登録した単語／例文／成句を見る


- 1 [単語帳]を押します。

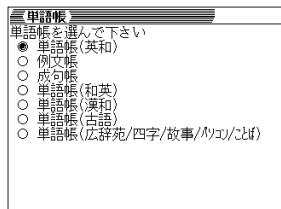

- 2 ▲または▼を押して、見たい単語／例文／成句が登録されているエリアの横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

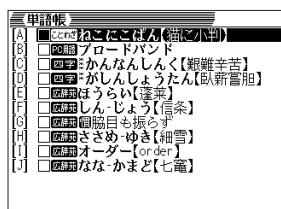

- 3 ▲または▼を押して、見たい単語／例文／成句を反転させます。

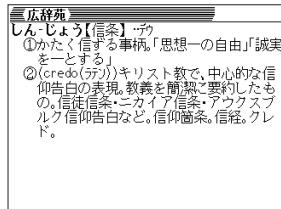

- 4 [訳／決定]を押します。

単語帳を使う

「覚えておきたい重要な言葉／例文」などを登録できます。

単語帳は、下記の7つのエリアに分かれています、合計で1500個まで登録できます。


- ・単語帳(フェイバリット英和辞典)
- ・単語帳(広辞苑／パソコン用語事典／ことば選び辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典)
- ・単語帳(古語)
- ・単語帳(フェイバリット和英辞典)
- ・単語帳(漢和辞典)
- ・例文帳(フェイバリット英和辞典)
- ・成句帳(フェイバリット英和辞典)

単語帳／例文帳／成句帳に登録する

- 1 「登録したい言葉／例文／成句」の意味の画面にします。

下記の状態からは、登録できません。

- ・各辞典(モード)のリスト表示中

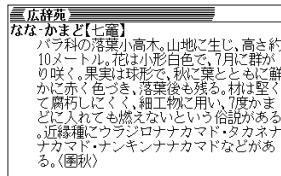

- 2 [シフト]を押し、指を離してから[登録／チェック／訳／決定]を押します。

単語帳に登録されます。


辞典機能を使っているときの便利な機能

学習を終えた単語／例文／成句にチェックマークを付ける


覚えた単語／例文／成句に、チェックマークを付けることができます。

また、チェックマークの有無を基準に、単語／例文／成句の表示順を並べ替えることもできます。▶96ページ


- 1 [単語帳]を押します。

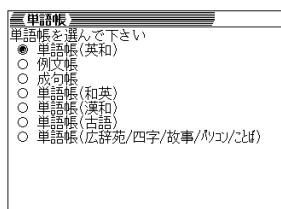

- 2 ▲または▼を押して、チェックマークを付ける単語／例文／成句が登録されているエリアの横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

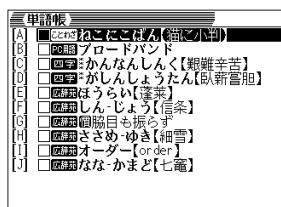

- 3 ▲または▼を押して、チェックマークを付ける単語／例文／成句を反転させます。

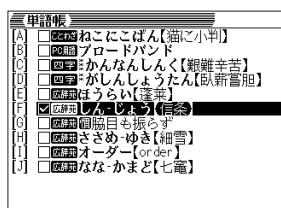

- 4 [シフト]を押し、指を離してから[登録／チェック／訳／決定]を押します。

□内にチェックマークが付きます。


辞典機能を使っているときの便利な機能

●チェックマークをはずすときは、リスト表示中に、はずす単語／例文／成句を反転させて、[シフト]を押し、指を離してから[訳／決定]を押します。

単語／例文／成句の表示順を並べ替える

単語帳のデータ表示中は、並び順設定は行えません。

- 1 シフトを押し、指を離してから削除を押します。



- 2 ▲または▼を押して「単語帳並び順設定」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

- 3 ▲または▼を押して並び替えものの横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

- 4 ▲または▼を押して選びたい並び替え方法の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

登録した単語／例文／成句を削除する


■ 1件ずつ削除する

- 1 [単語帳]を押します。

- 2 ▲または▼を押して、削除する単語／例文／成句が登録されているエリアの横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

- 3 ▲または▼を押して、削除する単語／例文／成句を反転させます。

- 4 削除を押します。



- 5 ▲または▼を押して「反転中のデータを削除(1件)」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算、定数計算、メモリー計算ができます。


- 1 シフトを押し、指を離してから電卓を押します。



電卓の画面が表示されます。

- 2 次ページからの計算例を参考に、計算を行ってください。


電卓入力のキーボード

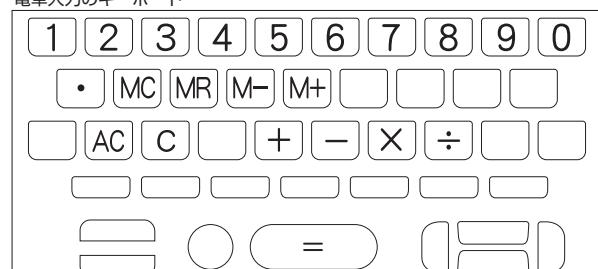

- 1 単語帳のリスト表示にします。

- 2 削除を押します。

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文／成句」を削除



「表示しているエリア内のすべての単語／例文／成句」を削除

「単語帳に登録したすべての単語／例文／成句」を削除

- 3 ▲または▼を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

基本計算

1 計算を始めるときは[A C]を押します。

2 [+ - × ÷]のいずれかを押すと、その命令を表示します(計算例では省略します)。

例題	操作	表示窓
$53 + 123 - 63 = 113$	[AC] 53 [+] 123 [=] 63 [=]	0. 53. 176. 113.
$963 \times (23 - 56) = -31779$	23 [=] 56 [×] 963 [=]	-33 -31' 779.

定数計算

1 定数にしたい数値を置数した後、計算命令キーを2回押します。
その数値と命令がセットされ、“K”と命令を表示します。

2 以降は「数値[≡]」と押します。

例題	操作	表示窓
$12 + 23 = 35$	23 [+][+]	K+ 35.
$45 + 23 = 68$	45 [=]	K+ 68.
$2.3 \times 12 = 27.6$	12 [×][×]	K× 27.6
$4.5 \times 12 = 54$	4.5 [=]	K× 54.
$17 + 17 + 17 + 17 = 68$	17 [+][+][≡][≡]	K+ 68.

100

ゴハサン(クリア)にしたいときは

1 [AC]を押します。
独立メモリー内の数値を除いて、すべてをクリアします。

エラー(“E”表示)になったときは

以下のような状態になると“E”を表示し、計算できなくなります。

■計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
このとき表示されている数値は、小数点を「兆の位」とした概算の答えです。

例題	操作	表示窓
$1234567 \times 7418529 \div 9兆1586億7109万1940$	1234567 [×] 7418529 [=] [≡] 9.15867109194 ↑兆の位	E←Iワ-表示 9.15867109194 ↑兆の位

■独立メモリーに記憶された数値の整数部が12桁を超えたとき
このとき“0.”が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。

■6[÷]0[≡]のように、除数0のわり算を行ったとき

●エラーになったとき(“E”を表示したとき)、計算を続ける場合は[C]を、新たな計算を始める場合は[A C]を押してください。

●[戻るリスト]を押すと、電卓の画面が消え、電卓機能が終了します。

メモリーを使った計算

メモリーを使って計算するときは、以下のキーを押します。

- [M+]…独立メモリーに数値を加えます。
- [M-]…独立メモリーから数値を引きます。
- [MR]…独立メモリーに記憶されている数値を表示します。
- [MC]…独立メモリー内容をクリアします。

例題	操作	表示窓
●合計計算		
$80 \times 9 = 720$	[MC] 80 [×] 9 [M+]	M=720. 720.
$-) 50 \times 6 = 300$	50 [=] 6 [M-]	M=420. 300.
$+) 20 \times 3 = 60$	20 [=] 3 [M+]	M=480. 60.
(合計)	[MR]	M=480. 480.
●応用計算		
$193.2 \div 23 = 8.4$	[MC] 193.2 [÷] 23 [=]	M=193.2 8.4
$193.2 \div 28 = 6.9$	[MR] [÷] 28 [=]	M=193.2 6.9
$123 - 193.2 = -70.2$	123 [=] [MR] [=]	M=193.2 -70.2

キーを間違えて押したときは

■数字のタッチミス(置数ミス)

1 [C]を押します。
表示が“0.”になります。

2 続けて置数し直します。

■計算命令キー([+][−][×][÷]のいずれか)の押し間違い

1 続けて正しい計算命令キーを押します。

電卓

101


設定(環境)を変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。


各辞典の最初(辞典キーを押した直後)の画面で操作を始めると、すべての設定項目を変更できます。

1 [シフト]を押し、指を離してから
削除]を押します。


設定項目が表示されます。

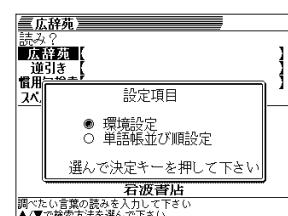

2 ▲または▼を押して「環境設定」
の横に●を移動させ、[訳/決定]
を押します。

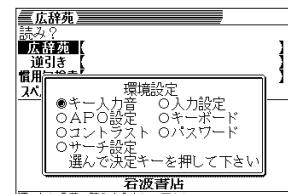

3 ▲▼◀▶のどれかを押して、
変更したい設定の横に●を移動さ
せ、[訳/決定]を押します。



電卓

設定変更

102

103

キー入力音設定

キーを押したとき、音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。工場出荷時は「OFF」に設定されています。

- ・ON …… 音を鳴らす
- ・OFF …… 音を鳴らさない

▲または▼を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

キー入力音設定	
<input type="radio"/> ON	<input checked="" type="radio"/> OFF
選んで決定キーを押してください	

入力設定

文字の入力方法を、「挿入」または「上書き」に設定します（「挿入」と「上書き」▶40、41ページ）。工場出荷時は「挿入」に設定されています。

▲または▼を押して「挿入」または「上書き」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

入力設定	
<input checked="" type="radio"/> 挿入	<input type="radio"/> 上書き
選んで決定キーを押してください	

APO設定

オートパワーオフまでの時間を設定します（オートパワーオフについて▶26ページ）。工場出荷時は「6分」（約6分間）に設定されています。

▲▼◀▶のどれかを押して時間の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

APO設定	
<input type="radio"/> 3分	<input type="radio"/> 15分
<input checked="" type="radio"/> 6分	<input type="radio"/> 30分
<input type="radio"/> 10分	<input type="radio"/> 45分
選んで決定キーを押してください	

104

105

キーボード設定

ひらがなの入力方法を、「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」に設定します（「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」▶34ページ）。工場出荷時は「ローマ字かな入力」に設定されています。

▲または▼を押して「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

キーボード設定	
<input type="radio"/> ローマ字かな入力	<input checked="" type="radio"/> かなめくり入力
選んで決定キーを押してください	

コントラスト設定

画面の明るさを調整できます。

▲または▼を押して画面の明るさを調整し、[訳／決定]を押します。

- ・◀ …… 画面は淡く（明るく）なります。
- ・▶ …… 画面は濃く（暗く）なります。

コントラスト設定	
淡く	濃く
< >	
調整して決定キーを押してください	

サーチ設定

読みやスペルを入力して調べるときの検索方法を切り替えることができます。工場出荷時は、「すぐ出るサーチ ON」に設定されています。

- ・ON …… 読みやスペルを入力するごとに、候補を表示します。
- ・OFF …… 読みやスペルをすべて入力してから、検索します（一括検索）。

▲または▼を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

サーチ設定	
<input type="radio"/> むぐ出るサーチ	<input checked="" type="radio"/> ON
<input type="radio"/> OFF	
選んで決定キーを押してください	

■一括検索を使って調べる（「すぐ出るサーチ OFF」）

1 調べたい言葉の読みやスペルをすべて入力します。

2 [訳／決定]を押します。

入力した読みやスペルと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。あてはまる言葉が1つしかないときは、言葉の意味が表示されます。

3 ▲▼◀▶のどれかを押して、調べたい言葉を反転させます。

4 [訳／決定]を押します。

言葉の意味が表示されます。

パスワード設定

本機にパスワードが登録されているときは「パスワードの変更」を、本機にパスワードが登録されていないときは「パスワードの登録」を行うことができます。

パスワードを登録すると、そのパスワードを知っている人以外は本機を使用できなくなります。パスワードは忘れないように、ご注意ください。

なお、パスワード機能は、電源を切るときに「[ソフト]を押し、指を離してから[ON/OFF]を押す」ことで有効になります。

次回電源を入れたときに、パスワードの入力が必要になります。

106

■パスワードを変更する

1 現在登録されているパスワードを入力して[訳／決定]を押します。

パスワード変更	
現在のパスワードを入力し 決定キーを押してください	
[](4桁の数字)	

2 新しく登録するパスワードを入力して[訳／決定]を押します。

3 もう一度、新しく登録するパスワードを入力して[訳／決定]を押します。

4 [訳／決定]を押します。

■パスワードを登録する

1 登録するパスワード（4桁の数字）を入力して[訳／決定]を押します。

パスワード登録	
登録したいパスワードを入力し 決定キーを押してください	
[](4桁の数字)	
※パスワードを忘れないよう ご注意下さい	

2 もう一度、パスワードを入力して[訳／決定]を押します。

3 [訳／決定]を押します。

- 一度パスワードを登録すると、他のパスワードへの変更是行えますが、パスワード自体を削除する（パスワードが何も登録されていない状態に戻す）ことはできません。

- 万一、パスワードをお忘れになり本機を使用することができなくなったときは、お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。

107