

EX-word

[éks-wé:d]

XD-H4100 取扱説明書

保証書付

- ・ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

広辞苑

英英辞典

漢和辞典

ジーニアス英和辞典

ジーニアス和英辞典

パソコン用語事典

英語類語辞典

全訳古語辞典

ことば選び辞典

故事ことわざ辞典

四字熟語辞典

複数辞書検索

複数辞書例文検索

辞典機能を使っている
ときの便利な機能

電卓

CASIO

安全上のご注意


このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。


危険 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

 ○記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。

 ●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

危険

アルカリ電池について



アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

- 1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
 - 2.ただちに医師の治療を受ける。
- そのままにしておくとう失明の原因となります。

注意

電池について



電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

-  本機で指定されている電池以外は使用しない
-  長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

重いものを置かない


本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

表示画面について

-  液晶表示画面を強く押ししたり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
-  万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったか、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

警告



煙、臭い、発熱などの異常について

 煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。


- 1.電源スイッチを切る。
- 2.お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する。

電池について


電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

-  分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- 充電しない
-  極性(+と-の向き)に注意して正しく入れる

火中に投入しない


 本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない


 本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。

注意


使用場所について

 病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。医療用電子機器など周辺の機器に影響をおよぼす恐れがあります。

ストラップについて

 ストラップを持って、振り回したりしないでください。故障・けがの原因となることがあります。

指や手を傷つけないように注意する

 マイパネル(別売品)を取りはずすときは、指や手を傷つけないようにご注意ください。

その他の使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。
 - ・落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ・ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - ・液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - ・分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。
- 電子辞書本体やマイパネル(別売品)に無理な力を加えると、破損や故障の原因となります。

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になる場合は、著作権法上、当社に無断では使用できません。ご注意ください。
- 本書に記載されている表示画面や製品イラストなどは、実際の製品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

4

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

- ・アルカリ単4形乾電池 2本

※お買い上げになられた商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。


5

ご購入後、はじめてご使用になるときは

ご購入後、本機を使用する前に、次の手順に従って、同梱されているアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。


また、本機には、パスワードを登録することができます。パスワードを登録すると、そのパスワードを知っている人以外は本機を使用できなくなります。(▶27ページ)

- 1 電池ボタンを、2カ所の△部分を押しなが矢印の方向へスライドさせて、取り外します。

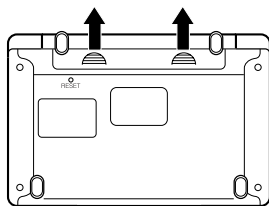


- 2 乾電池2本を入れ、電池ボタンを取り付けます。

電池の極性(+)を間違えないように正しく入れてください。

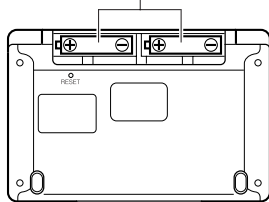

6


- 3 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

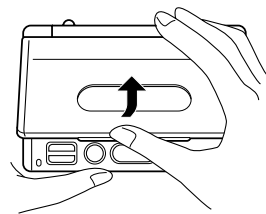

コントラスト設定画面が表示されます。

必要に応じて、◀または▶を押して明るさを調整します。

※コントラスト設定画面が表示されないときは、リセットを行ってください。▶164ページ



- 4 [戻/決定]を押します。

本機が盗難防止の為、パスワード機能を搭載しています。登録したパスワードをお忘れのままパスワード機能を使用すると、電子辞書を使用できない状態となります。決定キーで次に進みます

- 5 表示内容を確認し、[戻/決定]を押します。


パスワードを登録しますか?
○はい ●いいえ
※パスワードを登録するとシフトを押した後、電源OFFにより次回電源ON時にパスワードを確認します

7

6 パスワードを登録するときは
 ◀を押して「はい」の横に●を
 移動させて、**[訳/決定]**を押しま
 す(7に進みます)。

パスワードを登録しないときは
 「いいえ」の横に●があることを
 確認して、**[訳/決定]**を押します
 (10に進みます)。

※パスワードは、「設定(環境)変更」
 で登録/変更が行えます。
 ▶▶121ページ



7 パスワード(4桁の数字)を入力
 し、**[訳/決定]**を押します。
 パスワード入力中に入力した数
 字を訂正したいときは、
[戻る/リスト]を押してください。

※パスワードは忘れないように、ご
 注意ください。
 なお、パスワード機能は、電源
 を切るときに「[シフト]」を押し、
 指を離してから**[ON/OFF]**を押
 すことで有効になります。
 次回電源を入れたときに、パス
 ワードの入力が必要になりま
 す。

8 もう一度、パスワードを入力
 し、**[訳/決定]**を押します。

9 表示内容を確認し、**[訳/決定]**を
 押します。

10 **[訳/決定]**を押します。
 英英辞典の最初の画面が表示されま
 す。
 ※英英辞典の最初の画面が表示さ
 れないときは、リセットを行っ
 てください。▶▶164ページ




- 付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。
- 1度パスワードを登録すると、他のパスワードへの変更は行えますが、パスワード自体を削除する(パスワードが何も登録されていない状態に戻す)ことはできません。
- 万一、パスワードをお忘れになり本機を使用することができなくなったときは、お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。


マイパネル(別売品)について

■マイパネルの取り付け方法


●マイパネルには、ツメが2つありま
 す。

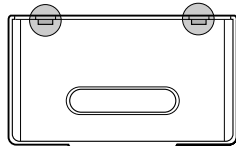


●本体には、マイパネルのツメをはめ
 込むミゾが2ヶ所あります。

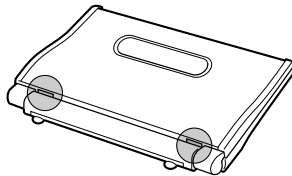

1 図のようにマイパネルを本体の
 手前側から合わせます。

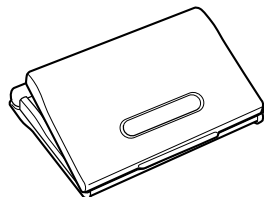


2 図の○の部分を押して、は
 め込みます。

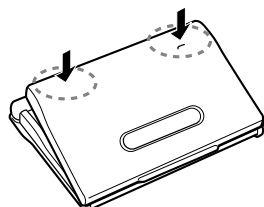


※必ず、マイパネルが確実に取
 り付けられていることを確認
 してください。

■マイパネルの取りはずし方法

1 図のように、マイパネルのツメ
 のある側をゆっくりと持ち上げ
 て本体からはずします。

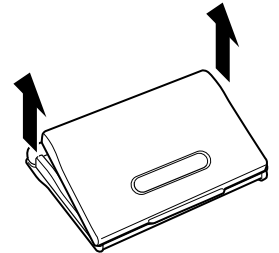

2 矢印方向にスライドしてはずし
 ます。

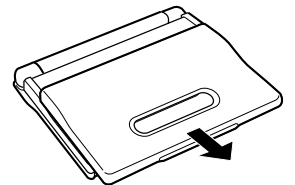

もくじ

安全上のご注意 表紙の裏
 その他の使用上のご注意 4
 付属品を確認しましょう 5
 ご購入後、はじめてご使用になるときは 6
 マイパネル(別売品)について 10

はじめに

本機の特長 17
 各部のなまえ 23
 本機の開けかた 23
 キーのなまえとはたらき 24
 電源を入れる・切る 27

基本の操作

基本の操作 28
 辞典やモードを選ぶ 28
 単語や項目を選ぶ 30
 前後の見出し語を調べる 31
 画面の続きを見る 32
 前の操作に戻る 32
 一覧を見る 33
 別の言葉を調べる 33
 別の辞典/モードに切り替える 33

辞典の凡例を見る (ガイド機能)34

文字入力

文字の入力方法 35
 ひらがな、カタカナを入れる 35
 「ローマ字かな入力」と「かなめぐり入力」 35
 いろいろな文字を入れる 37
 アルファベットを入れる 38
 数字を入れる 39
 間違って入れた文字を直す 40
 文字を消す 40
 文字を直す 41

広辞苑

日本語の意味を調べる 43
 調べたい言葉が見つからないときは 44
 最後につく文字から言葉を調べる .. (逆引き広辞苑)45
 言葉を手がかりに慣用句を調べる (慣用句検索)46
 「アルファベットのスペル」で調べる 48

小分(広辞苑)辞野典別

分野をしぼって言葉を調べる (広辞苑)49
 (例)「作品名小辞典」で調べる 50
 (例)「慣用句小辞典」で調べる 52

英英辞典

英単語の意味を英語で調べる 54
 完全なスペル(つづり)がわからないときは 55
 英単語のスペル(つづり)をチェックする (スペルチェック)57
 英単語の成句(熟語)を調べる (成句検索)58
 英単語を使った例文を調べる (例文検索)60

漢和辞典

部品の読みで漢字を調べる 61
 部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる .. 63
 総画数から漢字を調べる 65
 音読みや訓読みから漢字を調べる 66
 絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる (複合サーチ)67
 調べた漢字を使った熟語を調べる (熟語)68

ジーニアス英和辞典

英単語の和訳を調べる 69
 英単語をさらに詳しく調べる 70
 成句、複合語を調べる 70
 用例、解説を調べる 71
 完全なスペル(つづり)がわからないときは 72
 英単語のスペル(つづり)をチェックする .. (スペルチェック)74
 英単語の成句(熟語)を調べる (成句検索)75
 英単語を使った例文を調べる (例文検索)76

和英辞典 ジーニアス 日本語の英訳を調べる 77

用語事典 パソコン 日本語のパソコン用語を調べる 78
 英語のパソコン用語を調べる 80
 記号や数字で始まるパソコン用語を調べる 82
 AV機器&デジタルカメラ用語集/付録を見る 83

辞類英 意味の似た英語の言葉を調べる 85
典語語

語典 全訳古 古語の現代語訳を調べる 86
 見出し語が見つからないときは 86

選 ことば 読みから日本語の類語を調べる 87
び 分野や内容から日本語の類語を調べる 88
辞典

わ 読みから「故事」や「ことわざ」を調べる 89
ざ シーンや内容から「故事」や「ことわざ」を調べる 90
事 こと
典

辞 読みから「四字熟語」を調べる 91
典 シーンや内容から「四字熟語」を調べる 92
 漢字1文字を手がかりに「四字熟語」を調べる 93

書 1つの言葉をいくつかの辞典で調べる 95
検 検索

例 例文や成句をいくつかの辞典で調べる 97
文 優先的に表示する辞典を選ぶ 99
検 検索

辞典機能を使っているときの便利な機能

少し前に調べた言葉を再度調べる .. (履歴サーチ)100
 ヒストリーを消す 101
 意味や解説の画面で使われている言葉について調べる
 (ジャンプ)103
 画面に表示する文字のサイズを変更する 106
 画面の文字を拡大する (ズーム)107
 単語帳を使う 108
 単語帳/例文帳/成句帳に登録する 108
 登録した単語/例文/成句を見る 109
 学習を終えた単語/例文/成句にチェックマークを付ける 110
 単語/例文/成句の表示順を並べ替える 111
 登録した単語/例文/成句を削除する 112

電卓

電卓を使う 114
 基本計算 115
 定数計算 115
 メモリーを使った計算 116
 キーを間違えて押したときは 116
 ゴハサン(クリア)にしたいときは 117
 エラー("E"表示)になったときは 117

設定変更

設定(環境)を変更する 118
 キー入力音設定 119
 入力設定 119
 APO設定 119
 キーボード設定 120
 コントラスト設定 120
 サーチ設定 121
 パスワード設定 121

「各辞典の著作権」などについて 123

付表・図(広辞苑) 127

ときはこんな

こんなメッセージが出たら 161
 こんな症状がおこったら 163
 リセットするときは 164
 電池を取り換えたいときは 166
 電池の取り扱い上の注意 168

本機の特長

◆広辞苑(岩波書店・約230,000項目収録)



●逆引き広辞苑(後方の文字から言葉を調べる)

後ろに「つばき」が付く言葉、集まれ～!!




- 慣用句検索(入力した言葉を含む慣用句を調べる)
- スペル検索
- 分野別小辞典(広辞苑より) 分野をしばって言葉を調べることができます。

▶▶ 43ページ

◆英英辞典《ロングマン現代アメリカ英語辞典》

(収録語数: 約84,000語)

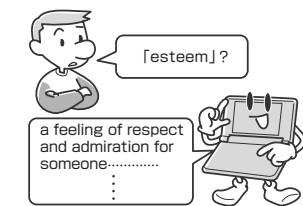


他にも●スペルチェック、●成句検索、●例文検索などができます。

▶▶ 54ページ

◆漢和辞典《漢字源》

(学習研究社・6,355親字収録)

「魚」のつく漢字??



●漢字検索(部品の読み、部首画数、総画数、漢字の読みから漢字を調べる)他にも、●漢字を使った熟語を調べることができます。

▶▶ 61ページ

付録	ローマ字/かな対応表	170
	仕様	173
	さくいん	175
	保証・アフターサービスについて	178
	ご相談窓口/サービスステーション	180
	保証規定	181

◆ジーニアス英和辞典(第3版)

(大修館書店・約95,000語収録)



他にも●成句検索、●スペルチェック、●例文検索などができます。

▶▶ 69ページ

◆ジーニアス和英辞典(第2版)

(大修館書店・約82,000語収録)

「赤ちゃん」を英語で言うと??



▶▶ 77ページ

◆全訳古語辞典(第2版)

(旺文社・約22,000語収録)

●古典に使われる言葉の現代語訳を調べることができます。



▶▶ 86ページ

◆ことば選び辞典

(学習研究社・約13,400語収録)

●日本語の類語や、言い換え言葉を調べることができます。キーワードとなる日本語を分野や内容を選んで調べることができます。



▶▶ 87ページ

◆日経パソコン用語事典

(日経BP社・約4,100項目収録)

- 以下のパソコン用語を調べることができます。
 - ・日本語のパソコン用語
 - ・英語のパソコン用語
 - ・記号や数字で始まるパソコン用語
 - ・AV機器&デジタル用語集/付録




▶▶ 78ページ

◆英語類語辞典

(大修館書店・約21,000語収録)

●意味の似た言葉を調べることができます。

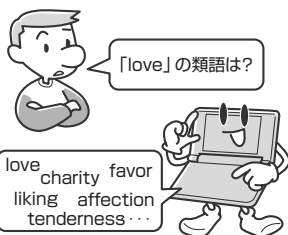

▶▶ 85ページ

◆故事ことわざ辞典

(学習研究社・約4,500項目収録)

●ことわざの意味などを調べることができます。




▶▶ 89ページ

◆四字熟語辞典

(学習研究社・約1,450項目収録)


●四字熟語の意味などを調べることができます。

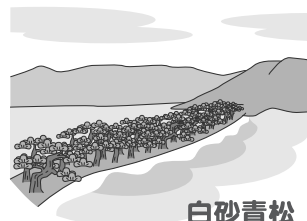

▶▶ 91ページ

◆複数辞書検索

- 辞書(モード)間の垣根を越えて、1つの言葉を、いくつかの辞典(モード)で調べることができます。

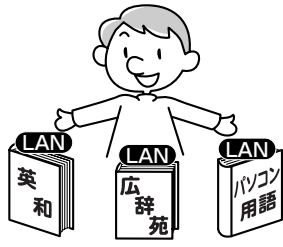

▶▶95ページ

◆複数辞書例文検索

- 辞書(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞典(モード)から、例文や成句を呼び出すことができます。



▶▶97ページ

各辞典／モード共通の便利な機能

◆ガイド機能

各辞典の凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。▶▶34ページ

◆ヒストリーサーチ機能

少し前に調べた言葉を再度調べたいとき、検索の履歴(ヒストリー)から直接辞典を引くことができます。▶▶100ページ

◆ジャンプ機能

意味や解説の中で使われている言葉について調べることができます。▶▶103ページ


◆文字サイズ変更

画面に表示する文字の大きさを切り替えることができます。

▶▶106ページ


◆ズーム機能

画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。▶▶107ページ

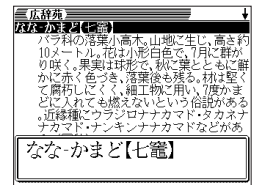

●スーパーズーム機能

さらに大きく表示させることができます(広辞苑のみの機能です)。

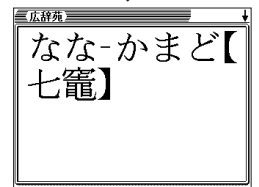


◆単語帳

調べた言葉や例文の中から、「覚えておきたい重要なもの」を単語帳に登録できます。また、覚えた単語や例文にチェックマークを付けて管理することもできます。▶▶108ページ

検索方法

◆すぐ出るサーチ

言葉を調べるために読みやスペルを入力することに、あてはまる候補を表示します。
※読みやスペルをすべて入力してから検索する「一括検索」方法に切り替えることができます。▶▶121ページ

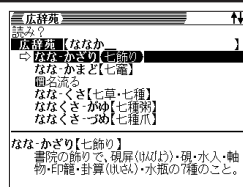


表示方法

◆プレビュー表示

候補の一覧表示中に、反転している見出し語の意味の一部を、画面の下に表示します。

見出し語の意味の先頭から4行目までを表示します。

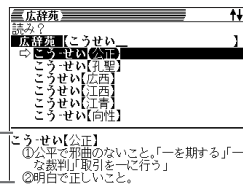

電卓機能

足し算や割り算などの四則演算、定数計算、メモリー計算ができます。

▶▶114ページ

電子辞書の管理

◆パスワード機能

本機には、パスワードを登録することができます。パスワードを登録すると、そのパスワードを知っている人以外は本機を使用できなくなります。▶▶27、121ページ


「本機の画面に表示される字体」について

- 「本機の画面に表示される字体」が、「新聞や書籍などで使われる印刷字体」と異なることがあります。
- 本機の画面に表示される漢字には、パソコンなどで標準的に使われているJIS規格に準拠したフォント字体を使用しています。
- 本機の表示ドット構成の関係上、簡略化した文字が表示されることがあります。


「データ中の商品名」について

- 本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

各部のなまえ

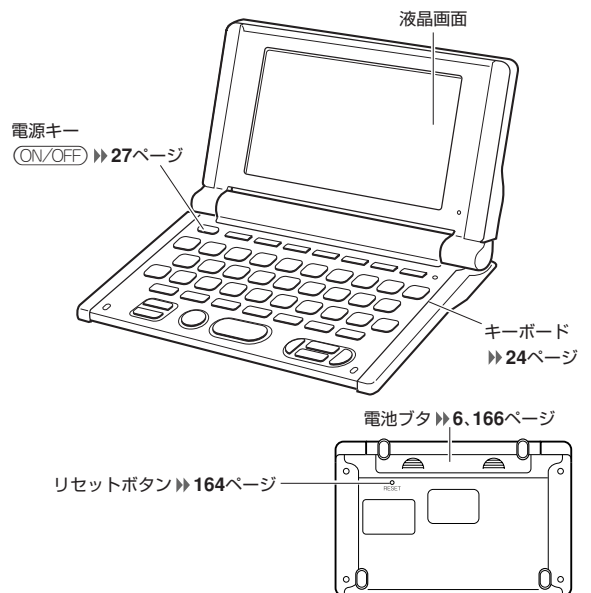


本機の開けかた

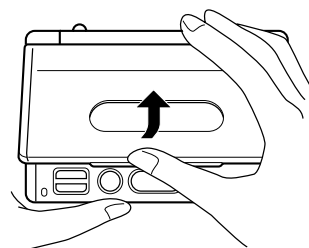

中央部分に指をかけて、開けます。

キーのなまえとはたらき

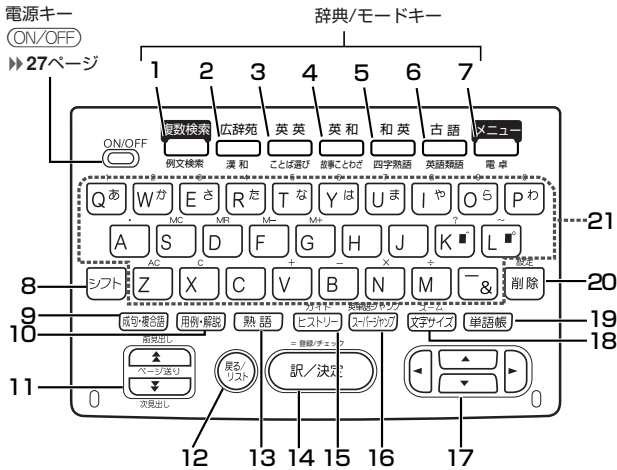


番号	表記	はたらき
1	複数検索	「複数辞書検索」を行うときに押します。▶▶95ページ
	例文検索	「複数辞書例文検索」を行うときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶97ページ
2	広辞苑	「広辞苑」を使うときに押します。▶▶43ページ
	漢和	「漢和辞典」を使うときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶61ページ
3	英英	「英英辞典」を使うときに押します。▶▶54ページ
	ことば選び	「ことば選び辞典」を使うときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶87ページ

番号	表記	はたらき
4	英和	「ジーニアス英和辞典」を使うときに押します。▶▶69ページ
	故事ことわざ	「故事ことわざ辞典」を使うときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶89ページ
5	和英	「ジーニアス英和辞典」を使うときに押します。▶▶77ページ
	四字熟語	「四字熟語辞典」を使うときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶91ページ
6	古語	「古語辞典」を使うときに押します。▶▶86ページ
	メニュー	「英語類語辞典」を使うときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶85ページ
7	メニュー	辞典やモードを選択するための「メニュー画面」を表示させるときに押します。▶▶29ページ
	電卓	「電卓」を使うときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶114ページ
8	シフト	「?」や「~」を入力したり、「設定」や「ガイド」のような機能を使いたいときに押します。▶▶28.31.34.38.55.61.72.118ページ
9	成句・複合語	「ジーニアス英和辞典」で、成句(英単語を使った熟語)や、英単語を使った複合語を調べるときに押します。▶▶70ページ
10	用例・解説	「ジーニアス英和辞典」で、用例や解説を見るときに押します。▶▶71ページ
11	前戻り	画面の表示に続きがあるときに押すと、画面を前後にめくることができます(ページ送り)。▶▶32ページ
	次戻り	1つ前または後の言葉の意味を表示させたいとき、[シフト]を押し、指を離してから[▲]または[▼]を押します。▶▶31ページ
12	戻る/リスト	1つ前の操作に戻るときに押します。▶▶32ページ 言葉の意味の画面で押すと、その言葉を含む言葉の一覧(リスト)が表示されます。▶▶33ページ
13	熟語	「漢和辞典」で、調べた漢字を使った熟語を調べるときに押します。▶▶68ページ
14	訳/決定	文字を入力したり項目を選んだ後に押すと、操作を進めることができます。▶▶29.30ページ
	登録/チェック 訳/決定	単語帳に単語などを登録したり、登録されている単語などにチェックマークを付けるときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶108ページ

番号	表記	はたらき
15	履歴	少し前に調べた言葉を再度調べるときに押します。▶▶100ページ
	ガイド履歴	ガイドを見るときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶34ページ
16	スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている言葉を調べるときに押します。▶▶103ページ
	英語辞書ジャンプ スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている英単語を調べるときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶103ページ
17	カーソル	カーソル(白黒反転表示や、文字の下につく横線)を前後左右に1つずつ動かして、項目を選ぶことができます。▶▶29.40ページ
	スクロール	画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。▶▶32ページ
18	文字サイズ	画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。▶▶106ページ
	ズーム 文字サイズ	言葉の意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶107ページ
19	単語帳	「単語帳」を使うときに押します。▶▶108ページ
20	削除	文字を消すときに押します。▶▶40ページ
	設定 削除	設定を変更したいときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶118ページ
21	文字キー	文字や数字を入力するときに押します。▶▶35~39ページ

※電卓機能で使うキーについては、114ページをご覧ください。

電源を入れる・切る

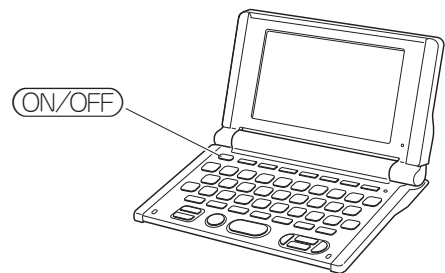

■電源を入れる

- 本機を開けると、自動的に電源が入ります。
 - 電源が切れているときに[ON/OFF]を押すと、電源が入ります。前回電源を切ったときと同じ画面が表示されます(レジューム機能)。
 - 電源が切れているときに 複数検索・広辞苑・英英・英和・和英・古語・メニュー のいずれかを押し、電源が入り、各モードの最初の画面が表示されます。
※前回電源を切ったときと同じ画面は表示されません。
- 本機にパスワードが登録されているときは、電源が入った後、パスワードを入力する画面になります。パスワードを入力して、[訳/決定]を押してください。

■電源を切る

- 本機を閉じると、自動的に電源が切れます。
- 電源が入っているときに[ON/OFF]を押すと、電源が切れます。

■パスワード機能を使う

- 本機にパスワードが登録されているときは、「正しいパスワードを入力しないと本機が使用できなくなる」ようにすることができます。
- 電源を切るときに、「次回電源を入れたときにパスワードの入力が必要になる」ように設定します。
- [シフト]を押し、指を離してから[ON/OFF]を押します。
※[シフト]を押した後、オートパワーオフ(下記参照)によって電源が切れたときは、パスワード機能は設定されません。

- 無駄な電力消費を防ぐため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源は切れます(オートパワーオフ)。オートパワーオフまでの時間を設定することができます。▶▶119ページ


基本の操作

辞典やモードを選ぶ


■辞典／モードキーを押す

複数辞書検索、広辞苑、英英辞典、ジーニアス英和辞典、ジーニアス和英辞典、古語辞典、複数辞書例文検索、漢和辞典、ことば選び辞典、故事ことわざ辞典、四字熟語辞典、英語類語辞典、電卓は、辞典／モードキーを押して選ぶことができます。

・複数辞書検索、広辞苑、英英辞典、ジーニアス英和辞典、ジーニアス和英辞典は、直接、各辞典／モードキーを押します。

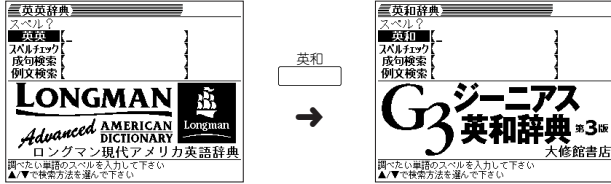


・複数辞書例文検索、漢和辞典、ことば選び辞典、故事ことわざ辞典、四字熟語辞典、英語類語辞典、電卓は、[シフト] を押し、指を離してから各辞典／モードキーを押します。

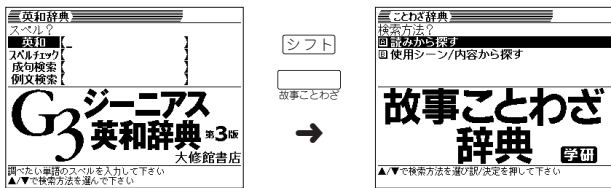


■メニュー画面から選ぶ


・「電卓以外のすべての辞典／モード」を選ぶことができます。メニューを押してメニュー画面を表示させます。

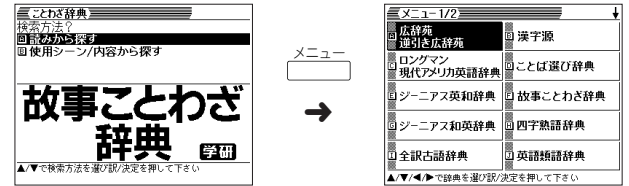

・メニュー画面は、2種類あります。

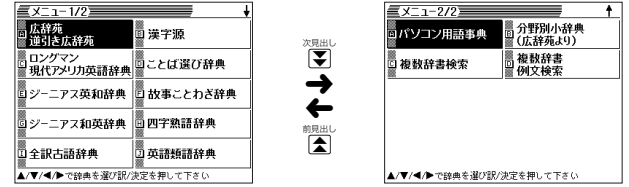



・[▲] [▼] [◀] [▶] を押して、使いたい辞典／モードに [黒] を移動させて、[訳/決定] を押します。

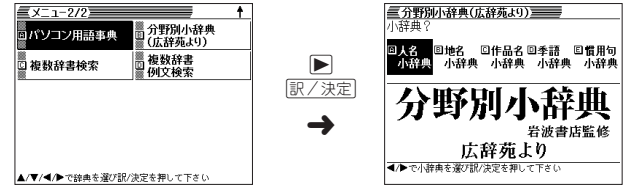


※各辞典／モード名の左のアルファベットキー〔A〕～〔J〕を押しても選ぶことができます。

単語や項目を選ぶ

■反転(◀)や●を移動させて [訳/決定] を押す

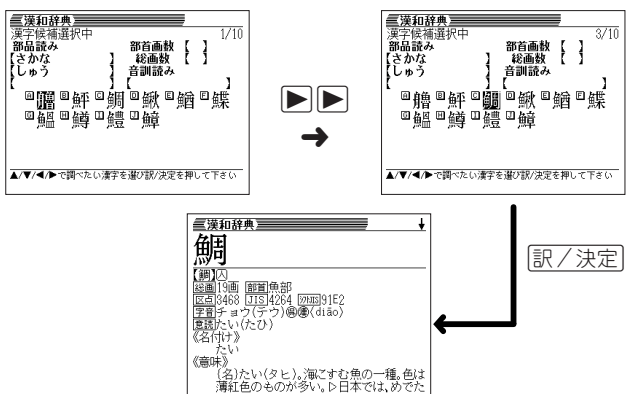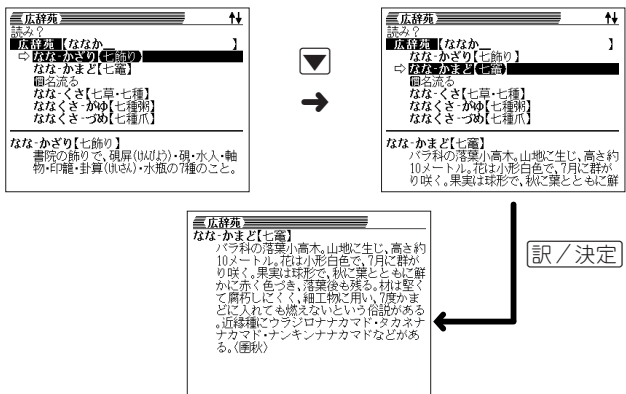


■「選択肢に付いているアルファベット」のキーを押す

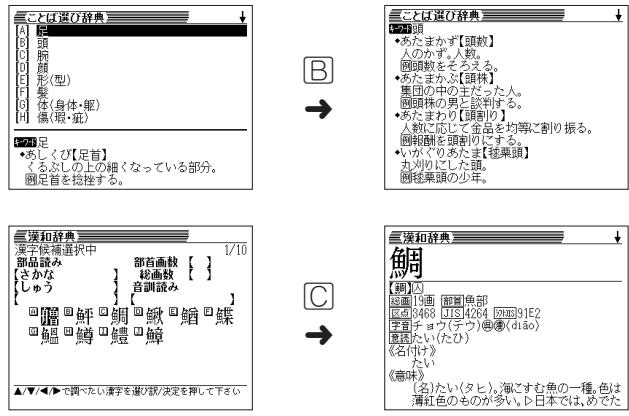

※本書では「反転(◀)や●を移動させて [訳/決定] を押す」方法で説明を行います。


前後の見出し語を調べる

言葉の意味の画面で [シフト] を押し、指を離してから [▲] または [▼] を押すと、前または後の見出し語の意味を表示することができます。

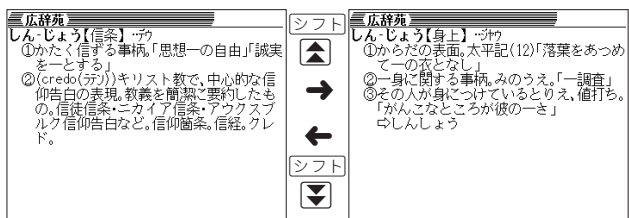

画面の続きを見る



画面の右上に↑または↓が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。



↑…………… 画面の上に続きがあります。
↓…………… 画面の下に続きがあります。


▲または▼を押すと1画面ずつ切り替えることができます(ページ送り)。

▲または▼を押すと、1行ずつ切り替えることができます。

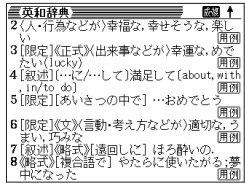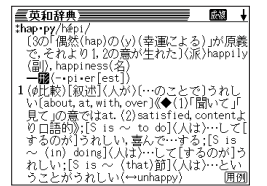


前の操作に戻る

操作を間違えたとき、「戻る/リスト」を押すと1つ前の操作に戻ります。

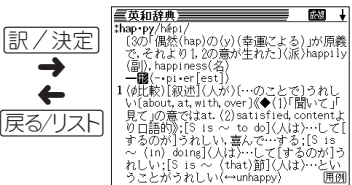


一覧を見る

言葉の意味の画面で「戻る/リスト」を押すと、その言葉を含む一覧が表示されます。

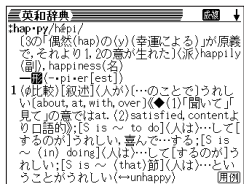

戻る/リスト

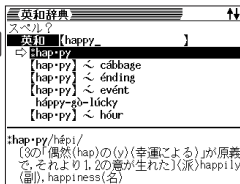

別の言葉を調べる

言葉の意味を確認した後に、同じ辞典/モードで別の言葉を調べたいときは、文字キーを押してその言葉を入力します。



P E A


C E



検索文字入力画面(辞典の最初の画面)に戻って、文字が入力されます。


別の辞典/モードに切り替える

別の辞典/モードに切り替えたいときは、使いたい辞典/モードキーを押す、またはメニューから選びます。

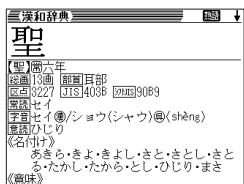

英和

→

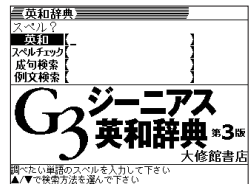


そのモードの最初の画面が表示されます。


辞典の凡例を見る(ガイド機能)

現在使用している辞典/モードの凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。

- 1 シフトを押して、指を離してから
ガイド
ヒストリーを押します。

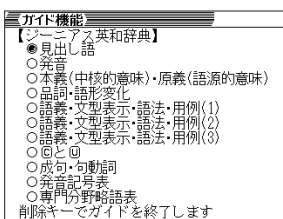

- 2 ▲または▼を押して見たい項目の横に●を移動させ、「訳/決定」を押します。

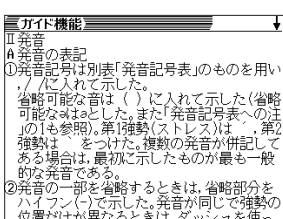

- ・ガイドが表示されます。
- ・▲▼▲▲▼のどれかを押して、スクロールしながらガイドを見ることができます。

- ・ガイド機能を終了するときは、削除を押します。

●次の機能を使用中にガイドを見ることはできません。

- ・ヒストリー削除
- ・設定
- ・電卓
- ・単語帳選択画面
- ・単語帳リスト表示中
- ・複数辞書検索リスト表示中
- ・複数辞書例文検索リスト表示中
- ・複数辞書検索スペル入力画面
- ・複数辞書例文検索スペル入力画面

文字の入力方法

ひらがな、カタカナを入れる

「広辞苑」「ジーニアス英和辞典」「漢和辞典」などで日本語を入力するときは、キーボードは自動的にかな入力に切り替えられます。

「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」

ひらがなやカタカナを入力するには、「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」の2つの方法があります。工場出荷時には「ローマ字かな入力」に設定されています。「かなめくり入力」で入力したいときは、「キーボード設定」を切り替えてください。▶120ページ

●ローマ字かな入力

ローマ字読みで入力する方法です。

ローマ字かな入力のキーボード



(例)「ものわり」…… MONOWAKARI
「プロダクション」… PURODAKUSHONN

●ローマ字かな入力のつづりかたを確認するときは▶170ページ


●拗音、促音、撥音、濁音、半濁音などの入力について知りたいときは

▶▶37ページ

■かなめくり入力

かなキーとそれを押す回数で文字を選び入力する方法です。

かなめくり入力のキーボード

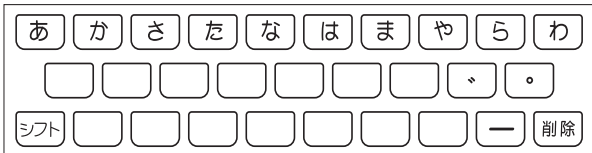

かなキーを押すごとに、入力できるひらがなやカタカナが切り替わります。

回数	キ	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1		あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2		い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ぬ
3		う	く	す	つ	ぬ	ぶ	む	よ	る	ゑ
4		え	け	せ	て	ね	へ	め	や	れ	を
5		お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゆ	ろ	ん
6		あ			っ				よ		わ
7		い									
8		う									
9		え									
10		お									

(例)「ものわり」…… まま ま ま な な な な な な わ か ら ら
「プロダクション」… ほ ほ ほ ろ ろ ろ ろ ろ ろ た た か か か さ
さ や や や や や や わ わ わ わ

●「かなめくり入力」で、同じ行の文字を続けて入力するときは、▶を押して字を入力する位置を移動した後、かなキーを押します。

(例)「あい」… あ ▶ あ あ


●ひらがな、カタカナを入力するのは、各辞典／モードでの「読み」入力の場です。

(例)「みかん」と入力する

■ローマ字かな入力の場合は

M I K A N N


「みかん」と入力されます。

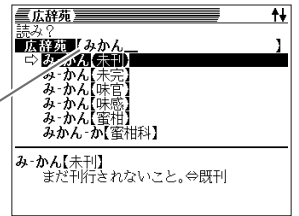

■かなめくり入力の場合は

ま ま か わ わ わ わ

「みかん」と入力されます。

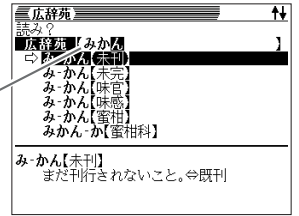

いろいろな文字を入れる

「^レ」や「^ハ」のついた文字(濁音、半濁音)や「^ヨ」(拗音)「っ」(促音)など小さな文字は、次の表のように入力します。


	例	ローマ字かな入力	かなめくり入力
濁音	きず	K I Z U	か か さ ざ ざ
半濁音	ぱい	P A I	は あ あ
拗音	きょう	K Y O U	か か や や や や や あ あ
促音	らっこ	R A K K O	ら た た た た た た か か か か
撥音	いんこ	I N N K O	あ あ わ わ わ わ わ か か か
長音	えーる	E R U	あ あ あ あ ろ ろ ろ

※次の位置に「^レ」が入力されていると、検索はできません。
「入力に間違いがあります」と表示した後、前の表示に戻ります。
・単語の先頭(「すぐ出るサーチ OFF」のとき)

アルファベットを入れる

「ジーニアス英和辞典」「英語類語辞典」などでアルファベットを入力するときは、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード

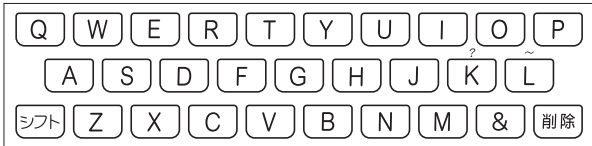


アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。

(例)「Internet」と入力する

文字キー(ここでは I N T E R
N E T)を押します。

「internet」と入力されます。

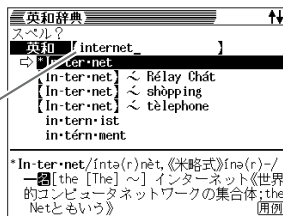


※「?」、「~」などは、シフトを押し、次にシフトから指を離して入力したい記号の下キーを押します。

- 英単語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。
- アルファベットを入力するのは、下記の場合です。
 - ・以下の辞典／モードでの「スペル」入力
広辞苑(スペル検索) ジーニアス英和辞典 英英辞典
英語類語辞典 パソコン用語事典
複数辞書検索(英語検索) 複数辞書例文検索
 - ・各辞典／モードでの項目選択

数字を入れる

「漢和辞典」の画数などに数字を入力するときや「電卓を使うとき」などは、キーボードは自動的に数字入力に切り替えられます。

数字入力のキーボード

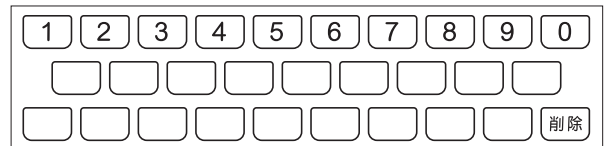


数字の書かれた文字キーを押すと、その数字が入力されます。

(例)「15」と入力する

文字キー(ここでは 1 5)を押します。

「15」と入力されます。

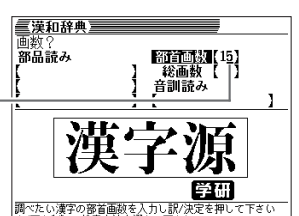

- 数字を入力するのは、下記の場合です。
 - ・漢和辞典での「部首画数」または「総画数」の入力
 - ・四字熟語辞典で漢字1文字を手がかりに調べるときの「部首画数」または「総画数」の入力
 - ・電卓


間違って入れた文字を直す

間違って入力した文字の消しかたと直しかたを説明します。

文字を消す


1 ◀または▶を押して、消したい文字の下にカーソルを移動させます。

カーソル

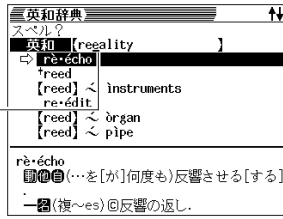

2 削除を押します。

カーソルの位置の文字が消えます。
※ カーソルが最後の文字の右側にあるときに削除を押すと、最後の文字が消えます。

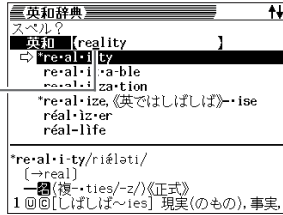


※ 入力したすべての文字を消すときは、戻る/リストを押します。

■上書き


すでに入力してある文字を上から書き換えながら、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違っただ文字の1つ目(ここでは「e」)の下にカーソルを置きます。

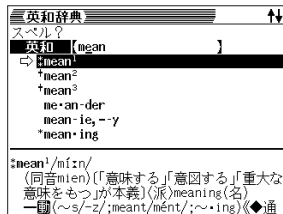

2 正しい文字(ここでは「oo」)を入力します。

間違っただ文字が正しい文字に置き換わります。

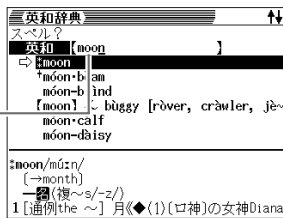


文字を直す

文字の入力設定が「挿入」か「上書き」かによって、文字の直しかたは変わります。工場出荷時には「挿入」に設定されています。「上書き」で入力したいときは、「入力設定」を切り替えてください。▶▶119ページ


■挿入

すでに入力してある文字を消さずに、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違っただ文字の1つ目(ここでは「e」)の下にカーソルを置きます。

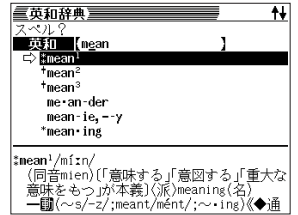


2 削除を何回か押し、間違っただ文字(ここでは「ea」)を消します。

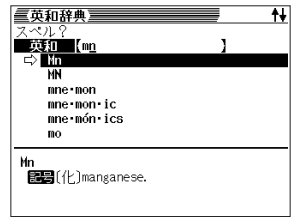

3 正しい文字(ここでは「oo」)を入力します。


正しい文字が追加されます。

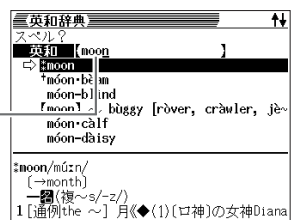

日本語の意味を調べる

1 広辞苑を押します。


「広辞苑」が反転していることを確認します。

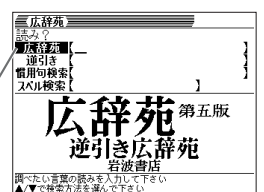

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶35ページ

ここでは「緩急(かんきゅう)」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。ここでは「かんきゅう」と入力したところで「緩急」が表示されます。

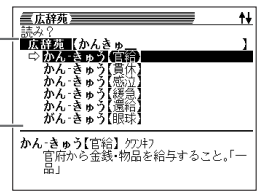

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定を押します。

意味が表示されます。

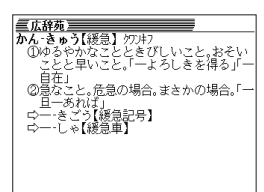

調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。



- **長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください**
「ー(音をのばす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。
例えば「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置ではなく、「ナイイブ」の位置にあります。
…内意(ないい)→ナイーブ→内印(ないいん)→…
- **「ぢ」「じ」・「づ」「ず」を取り違えていませんか?**
広辞苑の見出しは「現代仮名遣い」によっています。「町中」は「まちぢゅう」でなく「まちじゅう」、「稲妻」は「いなづま」でなく「いなすま」となります。
- **バ行にないときに「ヴ」をご覧になりましたか?**
外国の固有名詞では、「V」の発音の多くは「ヴ」のかなで表記してあります。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

最後につく文字から言葉を調べる (逆引き広辞苑)

「～人」「～雪」など、言葉の最後につく文字から、「異邦人」「細雪」などの言葉を検索することができます。

- 1 **広辞苑** を押します。
- 2 **▼** を押して「逆引き」を選びます。
- 3 調べたい文字をひらがなで入力します。
ひらがなの入れかた ▶▶ 35ページ
ここでは「～雪」という言葉を調べるため、「ゆき」と入れます。
- 4 **訳/決定** を押します。
あてはまる言葉の一覧が表示されます。
- 5 **▲▼▲▼** のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、**訳/決定** を押します。
意味が表示されます。

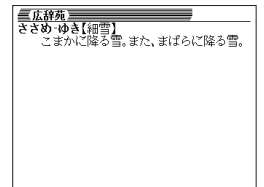
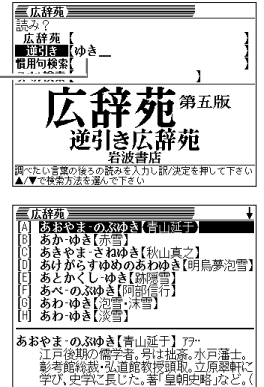


言葉を手がかりに慣用句を調べる(慣用句検索)


- **大切！慣用句検索のポイント**
- 慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。必ず単語を入力してください。
(例)「猿も木から落ちる」を検索する
→ ×「さるもきからおちる」と入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
全文を入力して調べるときは、「日本語の意味を調べる」(▶▶ 43ページ)の方法で行ってください。
- 動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。
(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にござす」 ○「にござす」

「にござす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。
跡を濁す 御茶を濁す 口を濁す 言葉を濁す 立つ鳥跡を濁さず

- 1 **広辞苑** を押します。
- 2 **▼** を押して「慣用句検索」を選び、手がかりにする言葉をひらがなで入力します。
ひらがなの入れかた ▶▶ 35ページ
ここでは「脳目も振らず」を調べるため、「ふる」と入れます。
- 3 **訳/決定** を押します。
あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

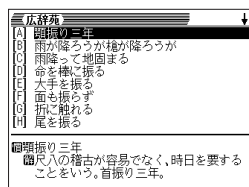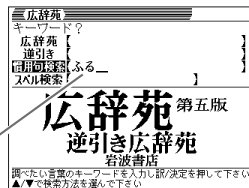

- 4 **▲▼▲▼** のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、**訳/決定** を押します。
意味が表示されます。

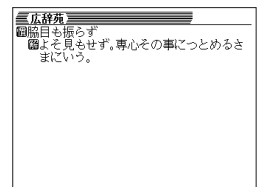

「アルファベットのスペル」で調べる

言葉(見出し語)に付記されたアルファベットのスペルで、言葉を検索することができます。

(例) サイクロン【cyclone】
ダイヤモンド・ダスト【diamond dust】

- 1 **広辞苑** を押します。
- 2 **▼** を押して「スペル検索」を選びます。
- 3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。
アルファベットの入れかた▶▶38ページ
- 4 **訳/決定** を押します。
あてはまる言葉の一覧が表示されます。
- 5 **▲▼▶◀** のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、**訳/決定** を押します。
意味が表示されます。



- スペル入力のポイント
 - ・「- (ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
(例: 「diamond dust」→「diamonddust」)
- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。


分野をしばって言葉を調べる(広辞苑)

「広辞苑」の中で分野をしばって、言葉などを調べることができます。
分野別小辞典(広辞苑)は、以下のように分かれています。


- 《人名小辞典》
 - 分類
 - 日本
 - インド・アフリカなど
 - 中国・朝鮮
 - ヨーロッパ・北アメリカ
- 《地名小辞典》
 - 大分類
 - 日本(全国)
 - 北海道
 - 関東地方
 - 中部地方
 - 中国地方
 - 四国地方
 - アジア
 - ヨーロッパ
 - その他の地域
 - 東北地方
 - 近畿地方
 - 九州地方
 - 北アメリカ
 - 小分類
 - 自然・公園・観光地など
 - 国名・都市名など
 - その他
 - 歴史的地名
- 《作品名小辞典》
 - 大分類
 - 日本
 - 外国
 - 小分類
 - 文学
 - 音楽・舞踊
 - 宗教書
 - 芸能
 - 歴史・思想・学術・記録
 - 能・狂言
 - 映画・演劇・美術
- 《季語小辞典》
 - 大分類
 - 新年
 - 秋
 - 春
 - 冬
 - 夏
 - 小分類
 - 時候・天文・気象・地形
 - 人事(遊び・病気など)
 - 植物
 - 行事・祭事・習俗・俗信
 - 農耕・狩猟・漁労など
 - 衣食住
 - 動物
- 《慣用句小辞典》
 - キーワードを入力して、慣用句を調べます。

(例)「作品名小辞典」で調べる

- 1 **メニュー** を押して、「メニュー2/2」を表示させます。
- 2 **▲▼▶◀** のどれかを押して「分野別小辞典(広辞苑より)」を反転させ、**訳/決定** を押します。
- 3 **▶** を押して「作品名小辞典」を反転させ、**訳/決定** を押します。
- 4 **▲** または **▼** を押して調べたい分類を反転させ、**訳/決定** を押します。

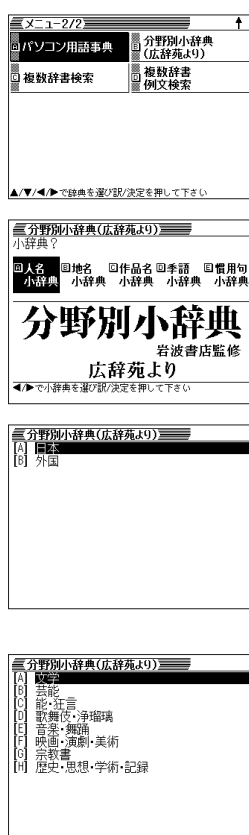

- 5 **▲** または **▼** を押して調べたい分類を反転させ、**訳/決定** を押します。
- 6 調べたい言葉をひらがなで入力します。
ひらがなの入れかた▶▶35ページ
- 7 **▲▼▶◀** のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、**訳/決定** を押します。
意味が表示されます。

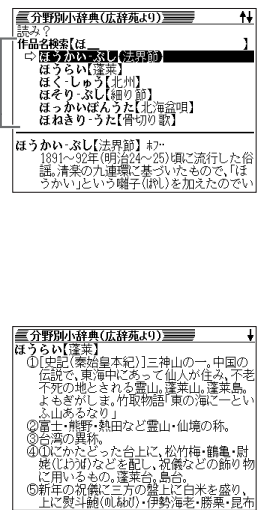

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。


(例)「慣用句小辞典」で調べる

■大切！慣用句小辞典を使うときのポイント


- 慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。必ず単語を入力してください。
(例)「猿も木から落ちる」を検索する
→ ×「さるもきからおちる」と入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
全文を入力して調べるときは、広辞苑の「日本語の意味を調べる」(▶▶43ページ)の方法で行ってください。
- 動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。
(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にごさず」 ○「にごす」

「にごす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。
跡を濁す 御茶を濁す 口を濁す 言葉を濁す 立つ鳥跡を濁さず

1 を押して、「メニュー2/2」を表示させます。

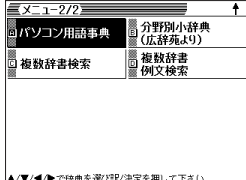


2 ▲▼◀▶のどれかを押して「分業別小辞典(広辞苑より)」を反転させ、「訳/決定」を押します。



3 ▶を押して「慣用句小辞典」を反転させて「訳/決定」を押し、キーワードをひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた▶▶35ページ

ここでは「猿も木から落ちる」を調べるため、「さる」と入れます。

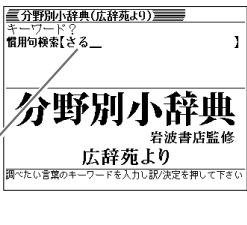


4 「訳/決定」を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

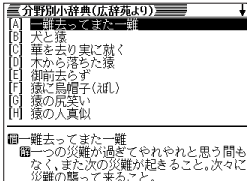

5 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、「訳/決定」を押します。

意味が表示されます。

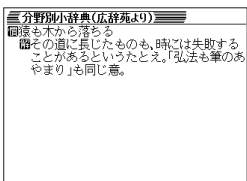


●キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

英単語の意味を英語で調べる

1 を押します。


「英英」が反転していることを確認します。



2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた▶▶38ページ

ここでは「esteem(v.)」を調べます。スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。ここでは「este」と入力したところで、「esteem」が表示されます。

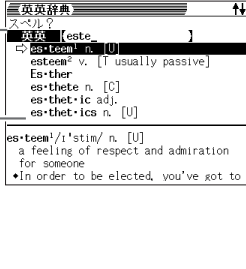

3 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、「訳/決定」を押します。

意味が表示されます。

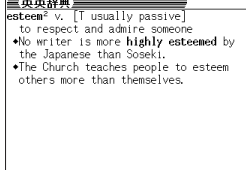

- スペル入力のポイント
 - ・「- (ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
(例:「theaven-sent」→「heavensent」)
 - ・「&」は「and」と入力します。
 - スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

完全なスペル(つづり)がわからないときは

- スペルを虫食いで覚えているときは
英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「?」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)
sub \blacksquare rdi $\blacksquare\blacksquare$ te → sub?rdi??te

- 数数字分わからない文字があるときは
数数字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「~」を入れます(ブランクワードサーチ)。


覚えていない部分(文字数がわからない)
sub \blacksquare ... \blacksquare te → sub~te

1 を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「~」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶38ページ


ここでは「?」を入れます。

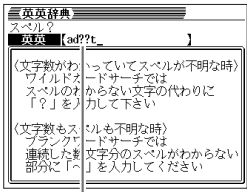

- 「?」の入れかた
 を押し、次に から指を離して を押します。
- 「~」の入れかた
 を押し、次に から指を離して を押します。


3 訳/決定を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

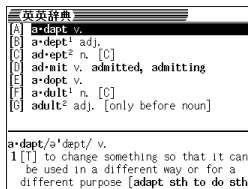

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、訳/決定を押します。

意味が表示されます。

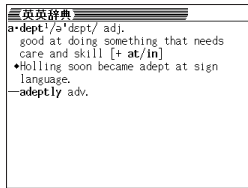

- 「?」は19個まで入力できます。ただし、先頭に入力することはできません。
- 「~」は1カ所だけ入力できます。
- 「?」と「~」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 英英を押します。

2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させ、スペルをチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた
▶▶38ページ


ここでは「night(knight)」をチェックします。



3 訳/決定を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。

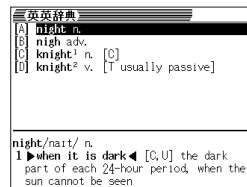

4 ▲▼▲▼のどれかを押してチェックしたい言葉を反転させ、訳/決定を押します。

意味が表示されます。



- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。
- スペル入力のポイント▶▶54ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 英英を押します。

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させ、成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた
▶▶38ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。




3 訳/決定を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

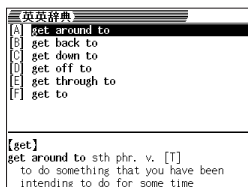

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳/決定を押します。

意味が表示されます。

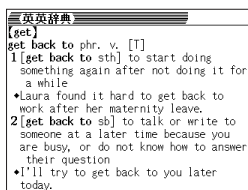

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」が入力されていると検索できません)。
- スペル入力のポイント▶▶54ページ
- ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 を押します。

2 または を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた
▶▶ 38ページ



複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「match」と「to」を使った例文を調べるため、「match&to」と入れます。


3 / を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

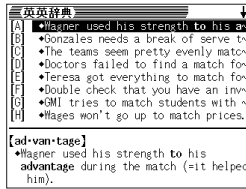

4 のどれかを押して調べたい例文を反転させ、 / を押します。

意味が表示されます。

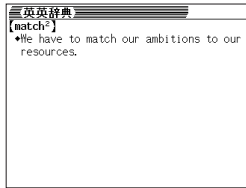

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」が入力されていると検索できません)。
- スペル入力のポイント▶▶ 54ページ
- ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

60


部品の読みで漢字を調べる

漢字を構成する部品の読みを入力して、漢字を調べることができます。

(例) 案 → 安(やすい) または 案 → 宀(うかんむり)
→ 木(き) → 女(おんな)
→ 木(き)

1 を押し、指を離してから を押します。

「部品読み」が反転していることを確認します。

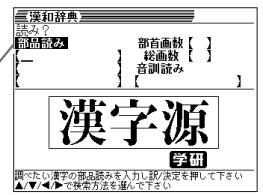


2 調べたい漢字を構成している部品の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶ 35ページ


「部品読み」は3つまで入力できます。

ここでは「鯛」を調べます。
「魚」の読みとして「さかな」と入力して を押し、「周」の読みとして「しゅう」と入れます。

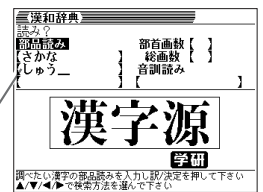

3 / を押します。


「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が10個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

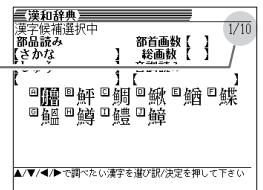

61

4 のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、 / を押します。

解説が表示されます。

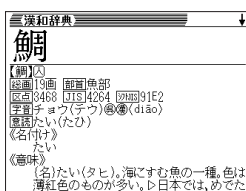

- 読みはひらがなで8文字まで入力できます。

62


部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる

1 を押し、指を離してから を押し、次に のどれかを押して「部首画数」を反転させます。

2 調べたい漢字の部首の画数を入力します。

画数(数字)の入れかた▶▶ 39ページ


ここでは「柑」を調べます。
「柑」の部首は「木」なので、「4」を入れます。

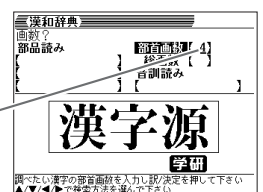

画数を入力し直すときは、 を押して再度入力します。

3 / を押します。

4画の部首の一覧が表示されます。

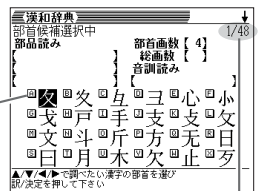


「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が48個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

63


4 ▲▼◀▶⏏のどれかを押して調べたい部首を反転させ、**訳／決定**を押します。

選んだ部首が表示されます。

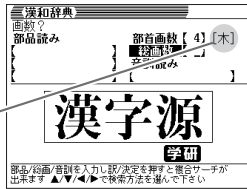

5 **訳／決定**を押します。


「木」を部首とする漢字の一覧が表示されます。

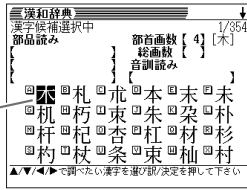

6 ▲▼◀▶⏏のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、**訳／決定**を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶詳しくは68ページ

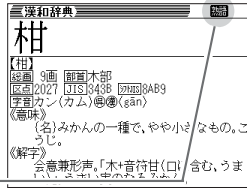

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 部首画数は1～17画まで入力できます。


総画数から漢字を調べる

1 **シフト**を押して、指を離してから を押し、次に ▲▼◀▶ のどれかを押して「総画数」を反転させます。

2 調べたい漢字の総画数を入力します。
画数(数字)の入れかた ▶▶ 39ページ

ここでは「柑」を調べるため、総画数の「9」を入れます。


総画数を入力し直すときは **削除** を押し、再度入力します。

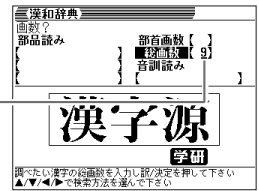

3 **訳／決定**を押します。

9画の漢字の一覧が表示されます。


「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が469個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

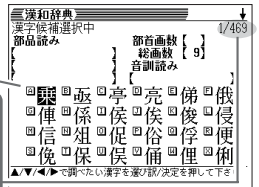

4 ▲▼◀▶⏏のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、**訳／決定**を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶詳しくは68ページ

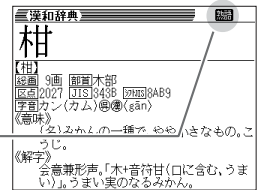


- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。
- 総画数は1～30画まで入力できます。

音読みや訓読みから漢字を調べる

1 **シフト**を押して、指を離してから を押し、次に ▲▼◀▶ のどれかを押して「音訓読み」を反転させます。

2 調べたい漢字の読みをひらがなで入力します。
ひらがなの入れかた ▶▶ 35ページ


ここでは「柑」を調べるため、「かん」と入れます。

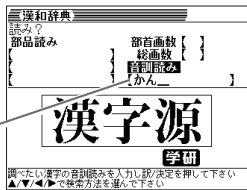

3 **訳／決定**を押します。


「かん」という読みの漢字の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が166個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

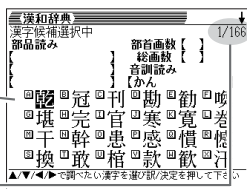

4 ▲▼◀▶⏏のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、**訳／決定**を押します。

解説が表示されます。
熟語があるとき表示されます。
▶詳しくは68ページ

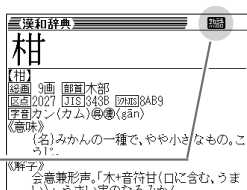

- 読みはひらがなで8文字まで入力できます。


絞り込む条件を組み合わせる(複合サーチ)

「部品読み」「部首画数」「総画数」「音訓読み」を組み合わせると、候補の漢字を絞り込むことができます。


1 **シフト**を押して、指を離してから を押します。

2 条件を入力します。

ここでは「柑」を調べます。
部品読みに「き」と「かん」を入れ、総画数に「9」を入れます。

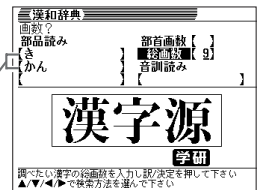


3 **訳／決定**を押します。
あてはまる漢字の一覧が表示されます。

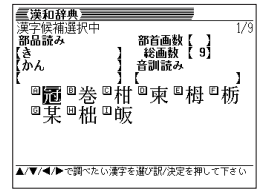

4 ▲▼◀▶⏏のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、**訳／決定**を押します。

解説が表示されます。

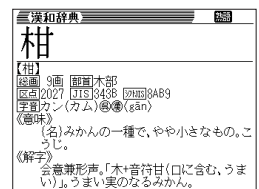


調べた漢字を使った熟語を調べる(熟語)

1 漢字の解説を表示させます。


漢字を調べる ▶▶ 61~67ページ

このアイコンが表示されているとき、熟語を調べることができます。

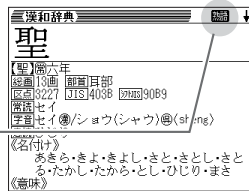


2 熟語を押します。

調べた漢字を使った熟語の一覧が表示されます。

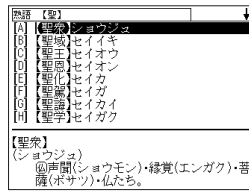

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい熟語を反転させ、[訳/決定]を押します。


意味が表示されます。

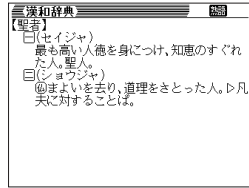

英単語の和訳を調べる

1 英和を押します。


「英和」が反転していることを確認します。

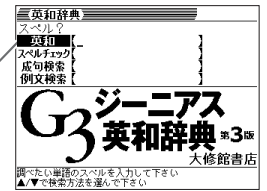

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 38ページ


ここでは「fine(立派な)」を調べます。スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

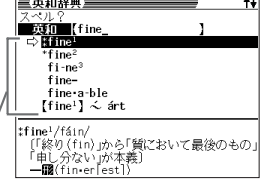

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定]を押します。

和訳が表示されます。

検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。▶▶ 詳しくは70ページ

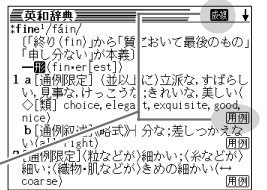


●スペル入力のポイント

- ・「-」(ハイフン)」「(空白)」は省略します。(例: 「heaven-sent」→「heavensent」)
- ・複合語(2語以上からなる見出し語)は、スペルを続けて入力します。(例: 「absolute altitude」→「absolutealtitude」)
- ・「&」は「and」と入力します。
- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる(成句・複合語・用例・解説)

和訳画面に「成・複」などが表示されているとき、その英単語を使った成句(熟語)、複合語(2語以上からなる見出し語)、調べた英単語の用例、語法などの解説を調べることができます。

成句または複合語

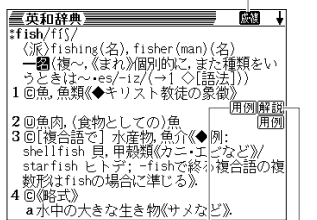

用例 解説

成句、複合語を調べる

画面に「成・複」が表示されたときは、調べた英単語を使った成句(熟語)や複合語(2語以上からなる見出し語)を調べることができます。


1 画面に「成・複」が表示されているときに、「成句・複合語」を押します。

成句と複合語の一覧が表示されます。



2 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句または複合語を反転させ、[訳/決定]を押します。

成句または複合語の和訳が表示されます。

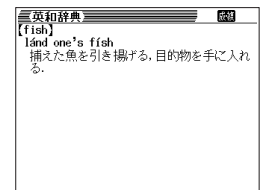


用例、解説を調べる

画面に「用例」や「解説」が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説を調べることができます。


1 画面に「用例」または「解説」が表示されているときに、「用例・解説」を押します。

「用例」または「解説」が反転します。

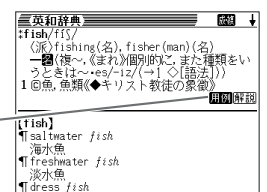

2 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、「訳/決定」を押します。

用例または解説が表示されます。

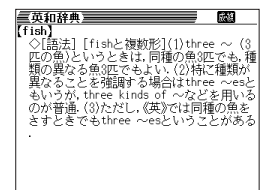

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「?」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub■rdi■■te → sub?rdi??te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「~」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)

sub■...■te → sub~te

1 を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「~」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

ここでは「?」を入れます。


アルファベットの入れかた▶38ページ

●「?」の入れかた

を押し、次に から指を離して を押します。

●「~」の入れかた

を押し、次に から指を離して を押します。

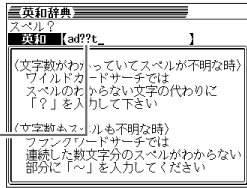

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 を押します。

2 または を押して「スペルチェック」を反転させます。

3 スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶38ページ

ここでは「ailand(island)」をチェックします。


4 を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。

5 のどれかを押して言葉を選び、 を押します。

意味が表示されます。

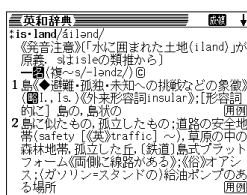


●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント▶69ページ


3 を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

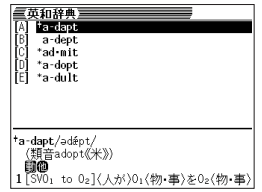

4 のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、 を押します。

意味が表示されます。

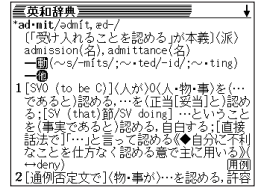

- 「?」は19個まで入力できます。ただし、先頭に入力することはできません。
- 「~」は1カ所だけ入力できます。
- 「?」と「~」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)


1 を押します。

2 または を押して「成句検索」を反転させます。

3 成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた▶38ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。

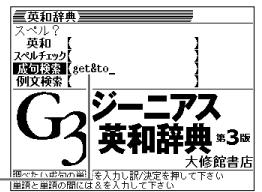


4 を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

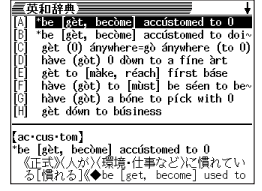

5 のどれかを押して調べたい成句を反転させ、 を押します。

意味が表示されます。

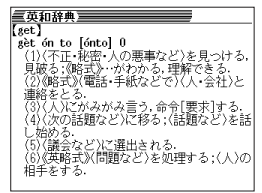


- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」が入力されていると検索できません)。
- スペル入力のポイント▶69ページ
- ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 38ページ

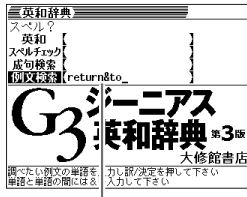

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。


3 訳/決定を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。



4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳/決定を押します。

意味が表示されます。

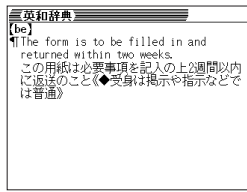


- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」が入力されていると検索できません)。
- スペル入力のポイント▶▶ 69ページ
- ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなく場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

日本語の英訳を調べる

1 を押します。

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 35ページ

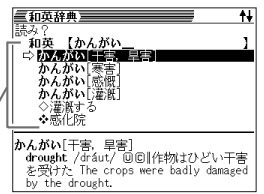

ここでは「灌漑(かんがい)」を調べます。読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定を押します。


英訳が表示されます。




- 読みはひらがなで14文字まで入力できます。

日本語のパソコン用語を調べる

1 を押して、「メニュー2/2」を表示させます。

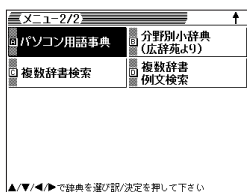

2 ▲▼▲▼のどれかを押して「パソコン用語事典」を反転させ、訳/決定を押します。

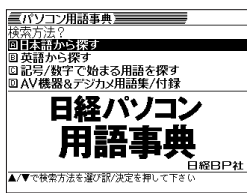


3 ▲または▼を押して「日本語から探す」を反転させ、訳/決定を押します。

4 調べたいパソコン用語をカタカナで入力します。


カタカナの入れかた ▶▶ 35ページ

ここでは「ブロードバンド」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。ここでは「プロ」と入力したところで「ブロードバンド」が表示されます。

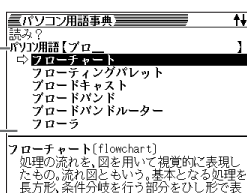

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、訳/決定を押します。


説明が表示されます。

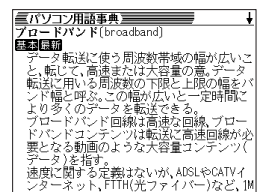


- 読みはカタカナで14文字まで入力できます。

英語のパソコン用語を調べる

1 **メニュー** を押して、「メニュー2/2」を表示させます。

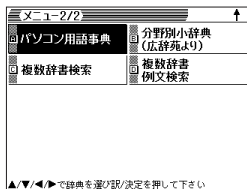

2 **▲▼◀▶** のどれかを押して「パソコン用語事典」を反転させ、「**訳/決定**」を押します。

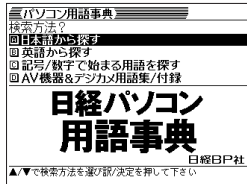

3 **▲** または **▼** を押して「英語から探す」を反転させ、「**訳/決定**」を押します。


4 調べたいパソコン用語をアルファベットで入力します。
アルファベットの入れかた ▶▶ 38ページ



ここでは「ADSL」を調べます。スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。ここでは「ads」と入力したところで「ADSL」が表示されます。

5 **▲▼◀▶** のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、「**訳/決定**」を押します。


説明が表示されます。

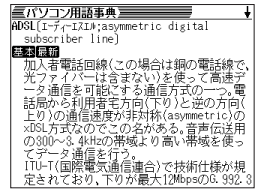


●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

記号や数字で始まるパソコン用語を調べる

1 **メニュー** を押して、「メニュー2/2」を表示させます。

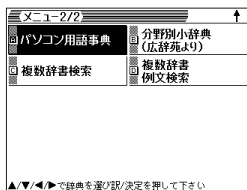


2 **▲▼◀▶** のどれかを押して「パソコン用語事典」を反転させ、「**訳/決定**」を押します。

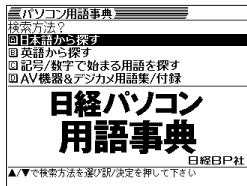

3 **▲** または **▼** を押して「記号/数字で始まる用語を探す」を反転させ、「**訳/決定**」を押します。
用語の一覧が表示されます。




4 **▲▼◀▶** のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、「**訳/決定**」を押します。
説明が表示されます。

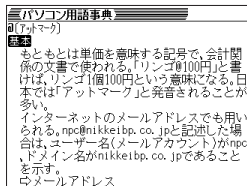


AV機器&デジタルカメラ用語集/付録を見る

1 **メニュー** を押して、「メニュー2/2」を表示させます。

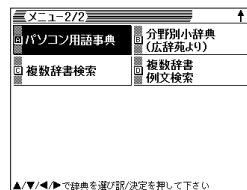

2 **▲▼◀▶** のどれかを押して「パソコン用語事典」を反転させ、「**訳/決定**」を押します。


3 **▲** または **▼** を押して「AV機器&デジタルカメラ用語集/付録」を反転させ、「**訳/決定**」を押します。
用語の一覧が表示されます。

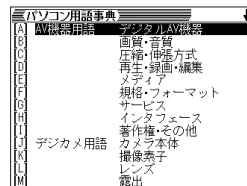

4 **▲▼◀▶** のどれかを押して調べたいデジタルカメラ用語または付録の項目を反転させ、「**訳/決定**」を押します。




5 **▲▼◀▶** のどれかを押して調べたい用語を反転させ、「**訳/決定**」を押します。
説明が表示されます。

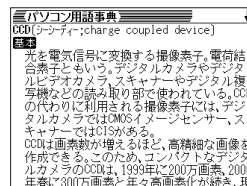

1 **シフト** を押し、指を離してから
英語類語 を押します。

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。
アルファベットの入れかた▶38ページ

ここでは「question」の類語を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ques」と入力したところで「question」が表示されます。

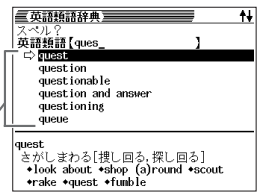

3 ▲▼⬆️⬇️のどれかを押し調べたい言葉を反転させ、**訳/決定** を押します。

類語が表示されます。




- スペル入力のポイント
 - ・「-（ハイフン）」「（空白）」は省略します。
(例: 「hard-boiled」→「hardboiled」)
 - ・「&」は「and」と入力します。
 - スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

古語の現代語訳を調べる

1 **古語** を押します。


2 調べたい古語をひらがなで入力します。
ひらがなの入れかた▶35ページ

ここでは「をかし」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。
ここでは「をかし」と入力したところで「をかし」が表示されます。

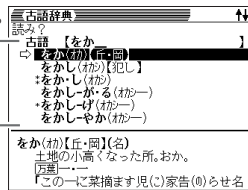

3 ▲▼⬆️⬇️のどれかを押し調べたい言葉(見出し語)を反転させ、**訳/決定** を押します。

意味が表示されます。

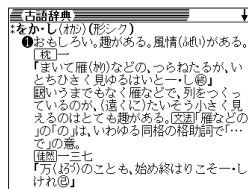

見出し語が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

- 歴史的仮名遣いで入力しましたか？
古語辞典の見出しは「歴史的仮名遣い」によっています。「方丈記」は「ほうじょうき」でなく「ほうぢやうき」、「申す」は「もうす」でなく「まうす」で入力してください。


- 読みはひらがなで14文字まで入力できます。

読みから日本語の類語を調べる

読みを入力して、漢字や慣用句、カタカナ語の類語や言い換え言葉を調べることができます。

1 **シフト** を押し、指を離してから
ことば選の を押します。


「読みから探す」が反転していることを確認します。

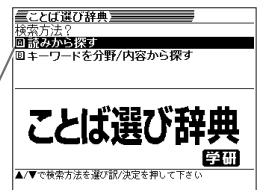

2 **訳/決定** を押します。


3 調べたい言葉をひらがなで入力します。
ひらがなの入れかた▶35ページ

ここでは「華麗」の類語を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「かれい」と入力したところで「華麗」が表示されます。

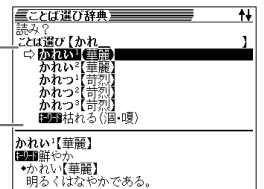

4 ▲▼⬆️⬇️のどれかを押し調べたい言葉を反転させ、**訳/決定** を押します。

類語または言い換え言葉が表示されます。

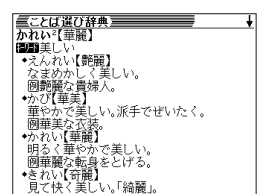


- 読みはひらがなで14文字まで入力できます。

分野や内容から日本語の類語を調べる

分野や内容を選んで、漢字や慣用句、カタカナ語の類語や言い換え言葉を調べることができます。


1 **シフト** を押し、指を離してから **ことば** を押します。

2 ▲または▼を押して「キーワードを分野/内容から探す」を反転させ、**訳/決定** を押します。

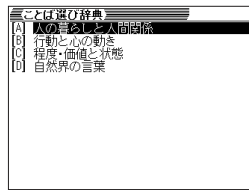


3 ▲または▼を押して調べたい分野を反転させ、**訳/決定** を押します。

4 ▲または▼を押して調べたい内容を反転させ、**訳/決定** を押します。キーワードの一覧が表示されます。

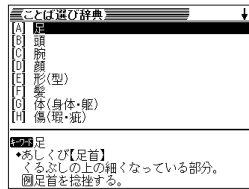


5 ▲または▼を押して調べたいキーワードを反転させ、**訳/決定** を押します。

類語または言い換え言葉が表示されます。

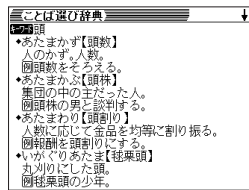

読みから「故事」や「ことわざ」を調べる

1 **シフト** を押し、指を離してから **ことわざ** を押します。

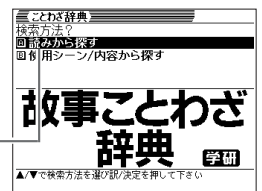


「読みから探す」が反転していることを確認します。

2 **訳/決定** を押します。

3 読みをひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 35ページ

ここでは「猫に小判」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。ここでは「ねこ」と入力したところで「猫に小判」が表示されます。

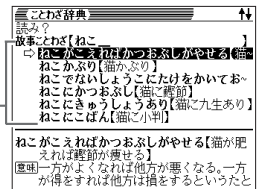

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、**訳/決定** を押します。


説明が表示されます。

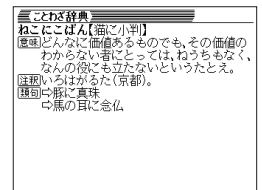


●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から「故事」や「ことわざ」を調べる

1 **シフト** を押し、指を離してから **ことわざ** を押します。

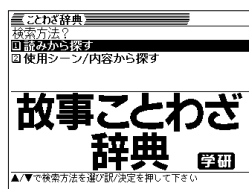


2 ▲または▼を押して「使用シーン/内容から探す」を反転させ、**訳/決定** を押します。

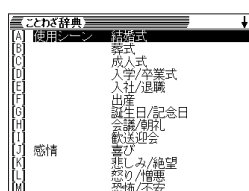

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい使用シーン/内容を反転させ、**訳/決定** を押します。


4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、**訳/決定** を押します。

説明が表示されます。

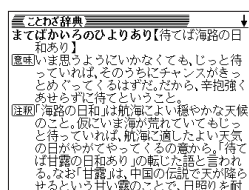

読みから「四字熟語」を調べる

1 **シフト** を押し、指を離してから **四字熟語** を押します。

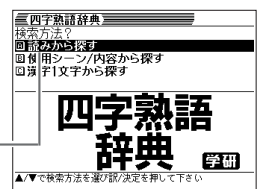


「読みから探す」が反転していることを確認します。

2 **訳/決定** を押します。

3 読みをひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 35ページ

ここでは「鼓腹撃壤(こぶくげきじょう)」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。ここでは「こぶ」と入力したところで「鼓腹撃壤」が表示されます。

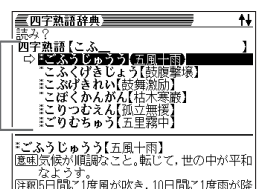

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、**訳/決定** を押します。


説明が表示されます。

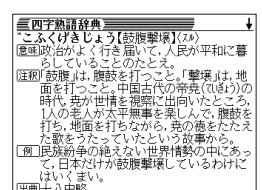


●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から「四字熟語」を調べる


1 **シフト** を押し、指を離してから **四字熟語** を押します。

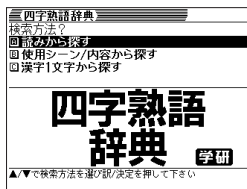

2 **▲**または**▼**を押して「使用シーン／内容から探す」を反転させ、**訳／決定**を押します。

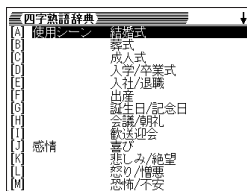

3 **▲▼▲▼**のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、**訳／決定**を押します。

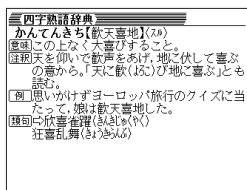


4 **▲▼▲▼**のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、**訳／決定**を押します。


説明が表示されます。

漢字1文字を手がかりに「四字熟語」を調べる

1 **シフト** を押し、指を離してから **四字熟語** を押します。

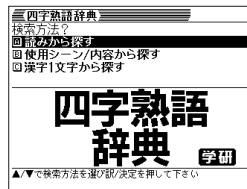

2 **▼**を押して、「漢字1文字から探す」を反転させ、**訳／決定**を押します。

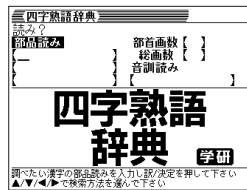


3 「手がかりにする漢字」を、以下の方法で指定します。

- 漢字を構成している「部品の読み」から指定する
▲▼▲▼のどれかを押して、「部品読み」を反転させます。漢和辞典の「部品の読みで漢字を調べる」(▶61ページ)の2~4をご覧ください、指定する漢字を反転させます。
- 漢字の「部首」から指定する
▲▼▲▼のどれかを押して、「部首画数」を反転させます。漢和辞典の「部首から漢字を調べる」(▶63ページ)の2~6をご覧ください、指定する漢字を反転させます。
- 漢字の「総画数」から指定する
▲▼▲▼のどれかを押して、「総画数」を反転させます。漢和辞典の「総画数から漢字を調べる」(▶65ページ)の2~4をご覧ください、指定する漢字を反転させます。
- 漢字の「音訓読み」から指定する
▲▼▲▼のどれかを押して、「音訓読み」を反転させます。漢和辞典の「音読みや訓読みから漢字を調べる」(▶66ページ)の2~4をご覧ください、指定する漢字を反転させます。


- 上記4つの方法を組み合わせて指定する
 漢和辞典の「絞り込む条件を組み合わせる漢字を調べる(複合サーチ)」(▶67ページ)の2~4をご覧ください、指定する漢字を反転させます。

(例)「音訓読み」から「豪(ごう)」を指定

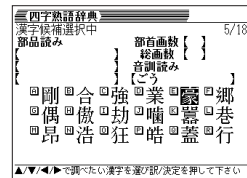


4 **訳／決定**を押します。

指定した漢字を含んだ四字熟語が表示されます。

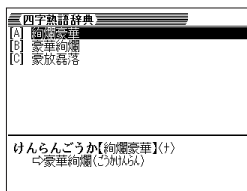

5 **▲▼▲▼**のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、**訳／決定**を押します。

解説が表示されます。

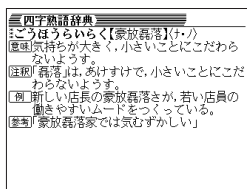

1つの言葉をいくつかの辞典で調べる

言葉を入力して、いくつかの辞典(モード)から該当する候補を呼び出すことができます。


英語検索、日本語検索は、それぞれ、下記の辞典(モード)から該当する候補を呼び出します。

- 英語検索
 英英辞典／ジーニアス英和辞典／英語類語辞典／広辞苑(英字)
 パソコン用語事典(英字)
- 日本語検索
 広辞苑／ジーニアス和英辞典／パソコン用語事典(日本語)
 全訳古語辞典／ことば選び辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典

「スペル入力、読み入力における制約事項」、「各辞典(モード)に入った後の操作方法」などは、それぞれの辞典(モード)のルールに準拠します。それぞれの辞典(モード)の説明をご覧ください。
 なお、入力文字の一部に「?」、「~」、「&」を含んだ検索は行えません。

1 **複数検索** を押します。


2 **▲**または**▼**を押して、英語を入力して検索するときは「英語検索」を、日本語を入力して検索するときは「日本語検索」を選びます。

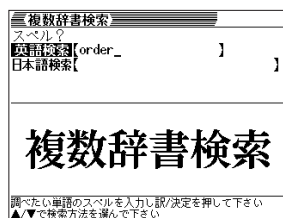


3 調べたい言葉を、アルファベットまたは日本語で入力します。

4 [訳/決定]を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

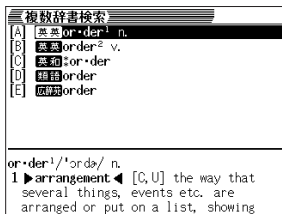

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定]を押します。

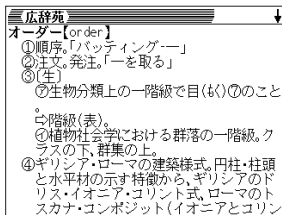

※「シフト」押し、指を離してから▲または▼を押す方法で前後の見出し語を調べる(31ページ)ことはできません。[戻る/リスト]を押して4の画面に戻し、選び直してください。

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

例文や成句をいくつかの辞典で調べる

英単語を入力して、その単語を使った例文や成句を、いくつかの辞典(モード)から呼び出すことができます。

下記の辞典(モード)から該当する候補を呼び出します。


- 例文検索
英英辞典/ジーニアス英和辞典
- 成句検索
英英辞典/ジーニアス英和辞典

「スペル入力における制約事項」などは、それぞれの辞典(モード)の例文検索および成句検索のルールに準拠します。それぞれの辞典(モード)の説明をご覧ください。

1 [シフト]押し、指を離してから [] を押します。

2 ▲または▼を押して、例文を検索するときは「例文検索」を、成句を検索するときは「成句検索」を選びます。

3 例文や成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

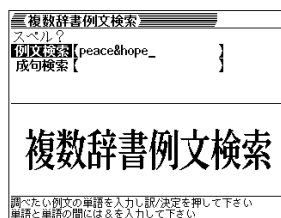


複数辞書例文検索

調べたい例文の単語を入力し[訳/決定]を押して下さい。単語と単語の間には&を入力して下さい。

4 [訳/決定]を押します。

あてはまる例文または成句の一覧が表示されます。


優先的に表示する辞典変更できません。▶▶99ページ

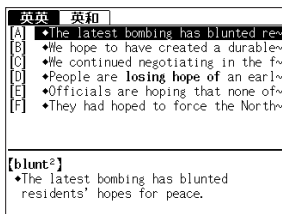

5 ◀ または ▶ を押して辞典(モード)を選びます。



6 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文または成句を反転させ、[訳/決定]を押します。

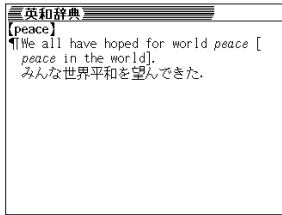

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

優先的に表示する辞典を選ぶ


「検索時、はじめに、どの辞典の例文や成句を表示するか」を選ぶことができます。

1 [シフト]押し、指を離してから [] を押します。


2 ▲または▼を押して、例文検索の設定を変更するときは「例文検索優先設定」の横に●を移動、成句検索の設定を変更するときは「成句検索優先設定」の横に●を移動させます。

3 [訳/決定]を押します。

4 ▲または▼のどれかを押して優先的に表示させる辞典(モード)の横に●を移動させ、[訳/決定]を押します。

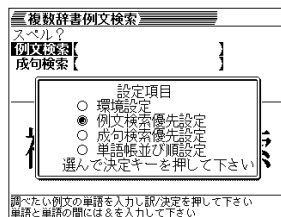

調べたい例文の単語を入力し[訳/決定]を押して下さい。単語と単語の間には&を入力して下さい。

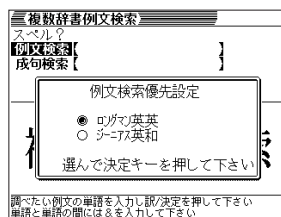

調べたい例文の単語を入力し[訳/決定]を押して下さい。単語と単語の間には&を入力して下さい。

少し前に調べた言葉を再度調べる (履歴検索)

各辞典／モードで調べた言葉は、辞典／モード別の履歴(履歴)に各辞典／モード合計で1000個まで保存されます。

- 少し前に調べた言葉を再度確認したいときなどに、直接履歴からその言葉を選んで検索することができます(履歴検索)。
- 1000個を超えて保存すると、古い言葉から順に消されます。


1 [履歴]を押します。

直前に調べた言葉が反転します。



2 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定]を押します。

選んだ言葉の意味や解説が表示されます。

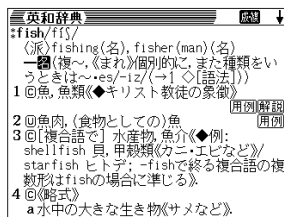

履歴を消す

記憶されている履歴を削除します。1つずつ、各辞典単位、または記憶されている履歴をすべて削除できます。


■ 1つずつ削除する

1 「削除したい言葉など」が履歴に保存されている辞典機能(モード)にします。

2 [履歴]を押します。

3 ▲または▼を押して「削除したい言葉など」を反転させます。

4 [削除]を押します。



5 ▲または▼を押して「反転中のデータを削除(1件)」の横に●を移動させ、[訳/決定]を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、履歴を消去した後、検索文字入力画面になります。


■各辞典(モード)単位/すべての履歴を削除する

各辞典単位で削除するときは、その辞典機能(モード)で操作を始めます。

1 [履歴]を押します。

2 [削除]を押します。

各辞典単位で履歴を削除
すべての履歴を削除



3 ▲または▼を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、[訳/決定]を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、履歴を消去した後、検索文字入力画面になります。

意味や解説の画面で使われている言葉について調べる(ジャンプ)


意味や解説の画面で使われている言葉/文字について調べることができます。使用中の辞典/モードだけでなく、別の辞典/モードから引くこともできます。
※ ⇄や⇆のついた言葉は、使用中の辞典/モードの中でのジャンプになります。

1 意味や解説の画面で操作を始めます。

[スーパージャンプ]を押します。

英語(英単語)だけを対象に調べるときは、[シフト]を押し、指を離してから[スーパージャンプ]を押します。

ジャンプ検索できる言葉/文字が反転します。

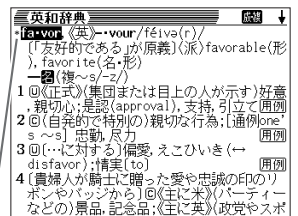


2 ◀▶▲▼のどれかを押して調べたい言葉/文字を反転させます。

調べたい言葉/文字を反転させた状態で、ジャンプできる各辞典/モード(▶105ページ)のキーを押してもジャンプが行えます。

3 [訳/決定]を押します。

使える(ジャンプできる)辞典/検索方法
▶詳しくは105ページ

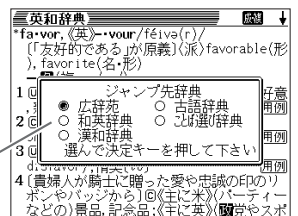

4 ▲▼◀▶のどれかを押して

使いたい辞典／モードの横に●を移動させ、**[訳／決定]**を押します。

《日本語を調べるとき》

2で反転させた文字から始まる画面上の言葉が、文字量の多い見出し語順に表示されます。


漢和辞典の場合は、2で反転させた文字の解説画面になります。

あてはまる見出し語がない場合は「該当する候補がありません」と表示され、2の画面に戻ります。

《英語を調べるとき》


「ジャンプします」と表示された後、選択したつづりと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。

複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している言葉を検索したときは、その言葉の単数形(dish)や原級(big)などを呼び出します。

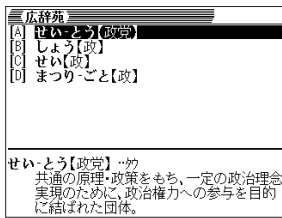

5 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、

[訳／決定]を押します。

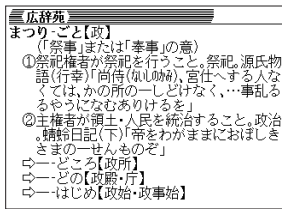

- ジャンプサーチの対象になる言葉／文字が反転しているときは、ズーム(▶107ページ)、ページ送り(▲)または(▼)などの機能は使用できません。ズームなどを行いたいときは、**[戻る/リスト]**を押して反転を解除してください。
- 調べたい言葉／文字によって、ジャンプできる辞典／モードは異なります。

《日本語のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
ひらがな	広辞苑 ジーニアス英和辞典 全訳古語辞典
カタカナ	ことば選び辞典
漢字	広辞苑 漢和辞典 ジーニアス英和辞典 全訳古語辞典 ことば選び辞典

《英語(英単語)のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
アルファベット	英英辞典 ジーニアス英和辞典 英語類語辞典 複数辞書例文検索(例文/成句)


- ジャンプして表示された意味や解説の画面からさらにジャンプすることができます。連続10回までジャンプできます。

画面に表示する文字のサイズを変更する

[文字サイズ]を押すごとに、切り替わります。

■「広辞苑／漢和辞典／パソコン用語辞典／全訳古語辞典／ことば選び辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典」の文字サイズ

16ドット(全角20文字×13行)で表示します

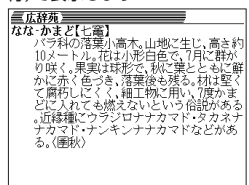


文字サイズ



文字サイズ




24ドット(全角13文字×8行)で表示します

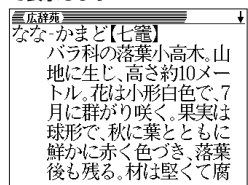

■「英英辞典／ジーニアス英和辞典／ジーニアス英和辞典／英語類語辞典」の文字サイズ

16ドット(全角20文字×13行)で表示します

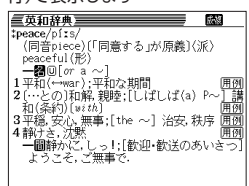


文字サイズ



文字サイズ



12ドット(全角26文字×17行)で表示します

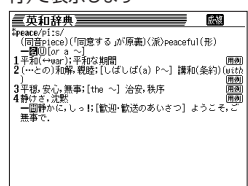


画面の文字を拡大する(ズーム)

言葉の意味や解説の画面で、画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。

- 1 意味や解説の画面で、**[シフト]**を押して、指を離してから**[文字サイズ]**を押します。


画面の1行目が拡大表示されます。

ズーム位置を変えるときは、**[▲]**または**[▼]**を押します。

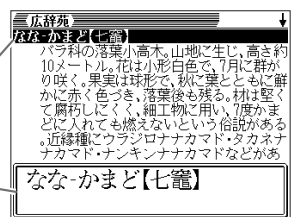

- 2 もう一度、**[シフト]**を押して、指を離してから**[文字サイズ]**を押すと、さらに拡大表示(スーパーズーム)されます(「広辞苑」のみ機能です)。

通常ズーム表示に戻すときは、**[戻る/リスト]**を押します。

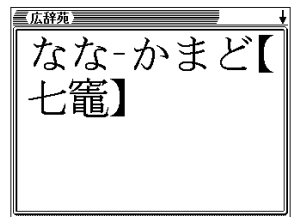

- 3 通常表示に戻すときは、**[戻る/リスト]**を押す、または、もう一度、**[シフト]**を押して、指を離してから**[文字サイズ]**を押します。

- ズーム表示中は、ジャンプサーチ(▶103ページ)、ページ送り(▲)または(▼)などの機能は使用できません。ジャンプサーチなどを行いたいときは、通常表示に戻してください。