

EX-word

[éks-wé:d]

XD-L7250

取扱説明書

保証書付

- ・ ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・ 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

広辞苑

英英辞典

漢和辞典

ジーニアス英和大辞典

ジーニアス和英辞典

パソコン用語事典

アクティベータ

ロジェシソーラス

英会話 とっさのひとこと辞典

カタカナ語新辞典

英語類語辞典

クラウン仏和辞典

コンサイス和仏辞典

フランス語自遊自在(会話集)

複数辞書検索

複数辞書例文検索

辞典機能を使っている
ときの便利な機能

電卓

CASIO

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ 危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⊘記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。

●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

⚠ 危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。
そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

医療電子機器に近づけない

ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部(胸のポケットなど)から離してご使用ください。ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。
万一異常を感じたら直ちに本機を体より離し、医師に相談してください。

⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ⊘ 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出ししておく

重いものを置かない

⊘ 本機の上に重いものを置かないでください。
バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

⚠ 警告

煙、臭い、発熱などの異常について

⊘ 煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する。

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- ⊘ 分解しない、ショートさせない
- ⊘ 加熱しない、火の中に投入しない
- ⊘ 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- ⊘ 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- ⊘ 充電しない
- 極性(+と-の向き)に注意して正しく入れる

火中に投入しない

⊘ 本機を火中に投入しないでください。
破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない

⊘ 本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。
内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。

1

⚠ 注意

表示画面について

- 液晶表示画面を強く押ししたり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

使用場所について

⊘ 病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。医療用電子機器など周辺の機器に影響をおよぼす恐れがあります。

ストラップについて

ストラップを持って、振り回したりしないでください。
故障・けがの原因となることがあります。

指や手を傷つけないように注意する

● マイパネル(別売品)を取りはずすときは、指や手を傷つけないようにご注意ください。

⚠ 注意

磁気カードに近づけない

磁気カード(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなど)と一緒に持ち歩いたり、保管したりしないでください。
本機のスピーカーは構造上磁気を帯びているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

イヤホン端子への接続

イヤホン端子には付属品以外は接続しないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

イヤホンについて

イヤホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。
落下によるけがの原因となることがあります。

音量について

イヤホンを使うときは音量に注意してください。
大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCC1)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

その他の使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。
 - ・落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にかバンに入れないようにご注意ください。
 - ・ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - ・液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - ・分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。
低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。
水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。
- 本書本体やマイバネル(別売品)に無理な力を加えると、破損や故障の原因となります。

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことでの生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になる場合は、著作権法上、当社に無断では使用できません。ご注意ください。
- 本書に記載されている表示画面や製品イラストなどは、実際の製品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。


- ・アルカリ単4形乾電池 2本
- ・専用イヤホン

※お買い上げになられた商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

ご購入後、はじめてご使用になるときは


ご購入後、本機を使用する前に、次の手順に従って、同梱されているアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。

- 1 電池ブタを、2カ所の△部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。

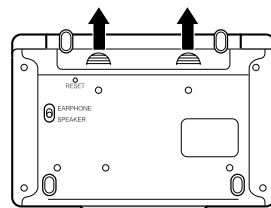


- 2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付けます。

電池の極性(+)を間違えないように正しく入れてください。

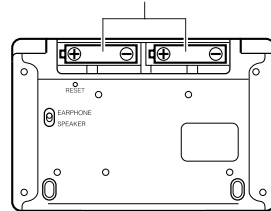


3 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

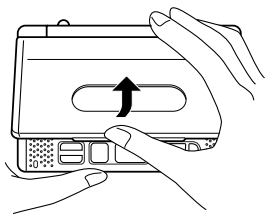

コントラスト設定画面が表示されます。

必要に応じて、◀または▶を押して明るさを調整します。

※コントラスト設定画面が表示されないときは、リセットを行ってください。▶▶209ページ



4 [訳/決定/発音]を押します。

英英辞典の最初の画面が表示されます。

※英英辞典の最初の画面が表示されないときは、リセットを行ってください。▶▶209ページ




●付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消費が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。


マイパネル(別売品)について

■マイパネルの取り付け方法


• マイパネルには、ツメが2つあります。

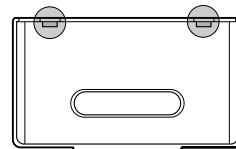


• 本体には、マイパネルのツメをはめ込むミゾが2ヶ所あります。

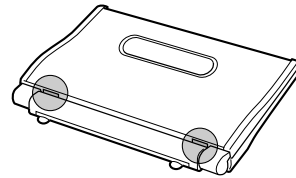

1 図のようにマイパネルを本体の手前側から合わせます。

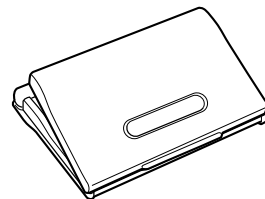


2 図の○の部分を押して、はめ込みます。

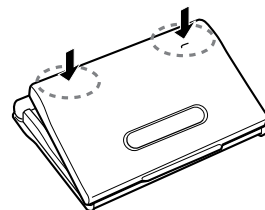


※必ず、マイパネルが確実に取り付けられていることを確認してください。

■マイパネルの取りはずし方法

1 図のように、マイパネルのツメのある側をゆっくりと持ち上げて本体からはずします。

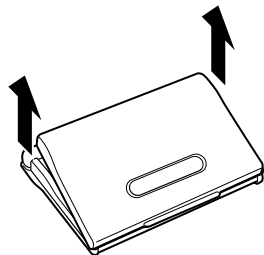

2 矢印方向にスライドしてはずします。

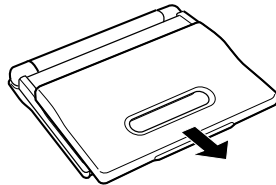

もくじ

安全上のご注意	表紙の裏
その他の使用上のご注意	5
付属品を確認しましょう	6
ご購入後、はじめてご使用になるときは	7
マイパネル(別売品)について	9

はじめに	本機の特長	16
	各部のなまえ	23
	本機の開けかた	23
	キーのなまえとはたらき	24
	電源を入れる・切る	27
	発音を聞く前に	28

基本の操作	基本の操作	30
	辞典やモードを選ぶ	30
	単語や項目を選ぶ	32
	前後の見出し語を調べる	33
	画面の続きを見る	34
	前の操作に戻る	34
	一覧を見る	35
	別の言葉を調べる	35
	別の辞典/モードに切り替える	35

辞典の凡例を見る (ガイド機能) 36

文字入力	文字の入力方法	37
	ひらがな、カタカナを入れる	37
	「ローマ字かな入力」と「かなめぐり入力」	37
	いろいろな文字を入れる	39
	英語のアルファベットを入れる	40
	フランス語のアルファベットを入れる	41
	数字を入れる	43
	間違って入れた文字を直す	44
	文字を消す	44
	文字を直す	45

広辞苑	日本語の意味を調べる	47
	調べたい言葉が見つからないときは	48
	最後につく文字から言葉を調べる	49
	言葉を手がかりに慣用句を調べる	50
「アルファベットのスペル」で調べる		52
分野別 小辞典 (広辞苑)	分野をしぼって言葉を調べる	53
	(例)「作品名小辞典」で調べる	54
	(例)「慣用句小辞典」で調べる	56
英英辞典	英単語の意味を英語で調べる	58
	完全なスペル(つづり)がわからないときは	59
	英単語のスペル(つづり)をチェックする	61
	英単語の成句(熟語)を調べる	62
	英単語を使った例文を調べる	63
漢和辞典	部品の読みで漢字を調べる	64
	部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる	66
	総画数から漢字を調べる	68
	音読みや訓読みから漢字を調べる	69
	絞り込む条件を組み合わせで漢字を調べる	70
調べた漢字を使った熟語を調べる	71	
ジーニアス英和大辞典	英単語の和訳を調べる	72
	英単語をさらに詳しく調べる	73
	(成句・複合語・用例・解説)	73
	成句、複合語を調べる	73
	用例、解説を調べる	74
	完全なスペル(つづり)がわからないときは	75
	英単語のスペル(つづり)をチェックする	77
	英単語の成句(熟語)を調べる	78
	英単語を使った例文を調べる	79
	(例文検索)	79


ジーニアス 和英辞典	日本語の英訳を調べる	80
パソコン 用語事典	日本語のパソコン用語を調べる	81
	英語のパソコン用語を調べる	82
	記号や数字で始まるパソコン用語を調べる	83
	AV機器&デジタルカメラ用語集/付録を見る	84
アクティ ベータ	英単語の「同義語の使い分け」を調べる	85
	英単語をさらに詳しく調べる	86
	英単語を使った例文を調べる	87
ロジェ シソーラス	意味の似た言葉を調べる	88
	(ロジェシソーラス)	88
英会話 ひとこと辞典	とっさの場合に使える英会話表現を 場面別に調べる	89
	とっさの場合に使える英会話表現を 単語を手がかりに調べる	91
カタカナ 語新辞典	カタカナ語を調べる	93
	略語(IT, WHOなど)を調べる	94
英語類 語辞典	意味の似た英語の言葉を調べる	95
クラウン 仏和辞典	フランス語の和訳を調べる	96
	単語の活用表を見る	97
	完全なスペル(つづり)がわからないときは	98
	フランス語の成句(熟語)を調べる	100
	フランス語の例文を調べる	101

コンサイス 和仏辞典	日本語の仏訳を調べる	102
フランス語 会話集	フランス語の会話表現を調べる	103
複数辞 書検索	1つの言葉をいくつかの辞典で調べる	104
複数辞書 例文検索	例文や成句をいくつかの辞典で調べる	106
	優先的に表示する辞典を選ぶ	108
辞典機能 を使っている ときの 便利な機能	少し前に調べた言葉を再度調べる	109
	履歴を消す	110
	意味や解説の画面で使われている言葉について調べる	112
	(ジャンプ)	112
	画面に表示する文字のサイズを変更する	115
	画面の文字を拡大する	116
	単語帳を使う	117
	単語帳/例文帳に登録する	117
	登録した単語/例文を見る	118
	学習を終えた単語/例文にチェックマークを付ける	119
表示順を並べ替える	120	
登録した単語/例文を削除する	121	
電卓	電卓を使う	123
	基本計算	124
	定数計算	124
	メモリーを使った計算	125
	キーを間違えて押したときは	125
	ゴハサン(クリア)にしたときは	126
	エラー("E"表示)になったときは	126

設定変更	設定(環境)を変更する	127
	キー入力音設定	128
	入力設定	128
	APO設定	128
	キーボード設定	129
	コントラスト設定	129
	サーチ設定	130
「各辞典の著作権」などについて		131
付表・図(広辞苑)		135
動詞活用表(クラウン仏和辞典)		169
こんな ときは	こんなメッセージが出たら	206
	こんな症状がおこったら	208
	リセットするときは	209
	電池を取り換えたいときは	210
電池の取り扱い上の注意		212
付録	ローマ字/かな対応表	214
	仕様	217
	さくいん	219
	保証・アフターサービスについて	222
	ご相談窓口/サービスステーション	224
	保証規定	225

本機の特長

◆広辞苑(岩波書店・約230,000項目収録)

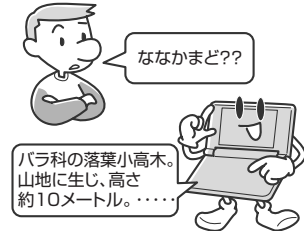


●逆引き広辞苑(後方の文字から言葉を探る)



- 慣用句検索(入力した言葉を含む慣用句を探る)
- スペル検索
- 分野別小辞典(広辞苑より) 分野をしぼって言葉を探ることができます。

▶▶ 47ページ

◆英英辞典《ロングマン現代アメリカ英語辞典》 (ピアソンエデュケーション・約84,000語収録)

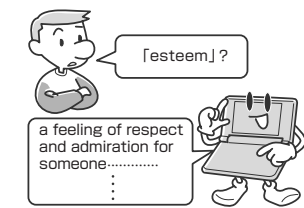


- スペルチェック、●成句検索、●例文検索などができます。

▶▶ 58ページ

◆漢和辞典《漢字源》 (学習研究社・6,355親字収録)


「魚」のつく漢字??



- 漢字検索(部品の読み、部首画数、総画数、漢字の読みから漢字を探る) 他にも、●漢字を使った熟語を探ることができます。

▶▶ 64ページ

◆ジーニアス英和大辞典 (大修館書店・約255,000語収録)

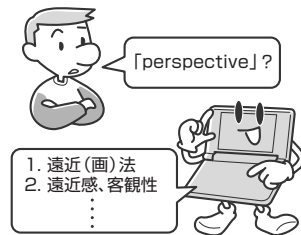

- 他にも●成句検索、●スペルチェック、●例文検索などができます。

▶▶ 72ページ

◆ジーニアス和英辞典(第2版) (大修館書店・約82,000語収録)

「赤ちゃん」を英語で言うと??



▶▶ 80ページ


◆日経パソコン用語事典 (日経BP社・約4,100項目収録)

- 以下のパソコン用語を探ることができます。
 - ・日本語のパソコン用語
 - ・英語のパソコン用語
 - ・記号や数字で始まるパソコン用語
 - ・AV機器&デジタル用語集/付録




▶▶ 81ページ

◆アクティベータ《ロングマン英語アクティベータ》 (ピアソンエデュケーション・866キーワード収録)

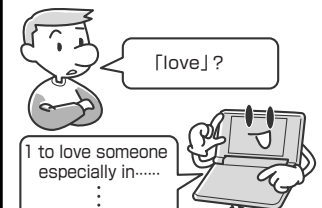

▶▶ 85ページ

◆ロジェシソーラス《ロングマンロジェ・シソーラス》 (ピアソンエデュケーション・約250,000語収録)

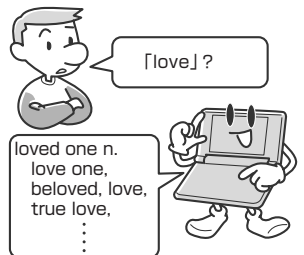

▶▶ 88ページ


◆英会話とっさのひとこと辞典 (DHC・約8,000例文収録)



▶▶ 89ページ


◆クラウン仏和辞典(第5版) (三省堂・約47,000語収録)

- 音声対応——
- 見出し語: 約10,000語(重要語)
- 動詞活用形: 約4,300語

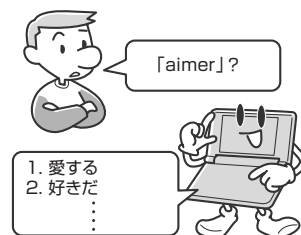

▶▶ 96ページ

◆コンサイズ和仏辞典(第3版) (三省堂・約38,300語収録)

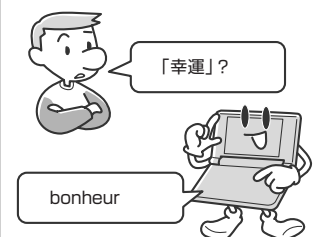

▶▶ 102ページ

◆カタカナ語新辞典 (旺文社・約12,000語収録)




- 略語検索(アルファベットを入力して略語を探る・約1,400語収録)

▶▶ 93ページ

◆英語類語辞典 (大修館書店・約21,000語収録)


- 意味の似た言葉を探ることができます。

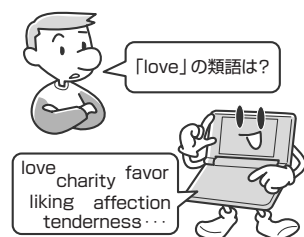

▶▶ 95ページ

◆フランス語自遊自在(会話集) 《ひとり歩きのフランス語自遊自在》 (JTB・約2,100例文収録)

- 音声対応——
- 収録しているすべての例文

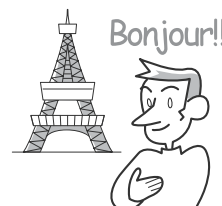


- 場面や状況を選んで、フランス語会話表現を探ることができます。

▶▶ 103ページ

◆複数辞書検索

- 辞書(モード)間の垣根を越えて、1つの言葉を、いくつかの辞書(モード)で調べることができます。

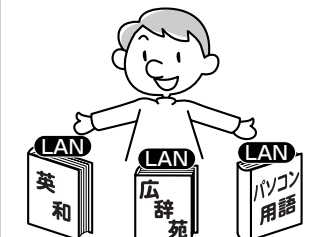

▶▶ 104ページ

◆複数辞書例文検索

- 辞書(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞典(モード)から、例文や成句を呼び出すことができます。



▶▶106ページ

各辞典／モード共通の便利な機能

◆ガイド機能

各辞典の凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。▶▶36ページ

◆ヒストリーサーチ機能

少し前に調べた言葉を再度調べたいとき、検索の履歴(ヒストリー)から直接辞典を引くことができます。▶▶109ページ

◆ジャンプ機能

意味や解説の中で使われている言葉について調べることができます。

▶▶112ページ


◆文字サイズ変更

画面に表示する文字の大きさを切り替えることができます。

▶▶115ページ


◆ズーム機能

画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。▶▶116ページ

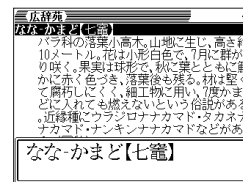

●スーパーズーム機能

さらに大きく表示させることができます(広辞苑のみの機能です)。

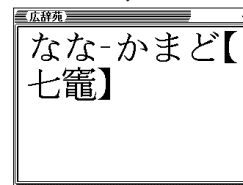

◆単語帳


調べた言葉や例文の中から、「覚えておきたい重要なもの」を単語帳に登録できます。また、覚えた単語や例文にチェックマークを付けて管理することもできます。▶▶117ページ

検索方法

◆すぐ出るサーチ

言葉を調べるために読みやスペルを入力することに、あてはまる候補を表示します。

※読みやスペルをすべて入力してから検索する「一括検索」方法に切り替えることができます。▶▶130ページ

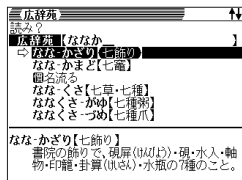


表示方法

◆プレビュー表示

候補の一覧表示中に、反転している見出し語の意味の一部を、画面の下に表示します。

見出し語の意味の先頭から4行目までを表示します。

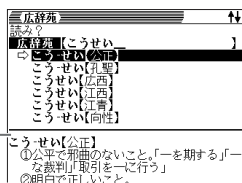

電卓機能

足し算や割り算などの四則演算、定数計算、メモリー計算ができます。

▶▶123ページ


「本機の画面に表示される字体」について

- ・「本機の画面に表示される字体」が、「新聞や書籍などで使われる印刷字体」と異なることがあります。
- ・本機の画面に表示される漢字には、パソコンなどで標準的に使われているJIS規格に準拠したフォント字体を使用しています。
- ・本機の表示ドット構成の関係上、簡略化した文字が表示されることがあります。


「データ中の商品名」について

- ・本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

各部のなまえ

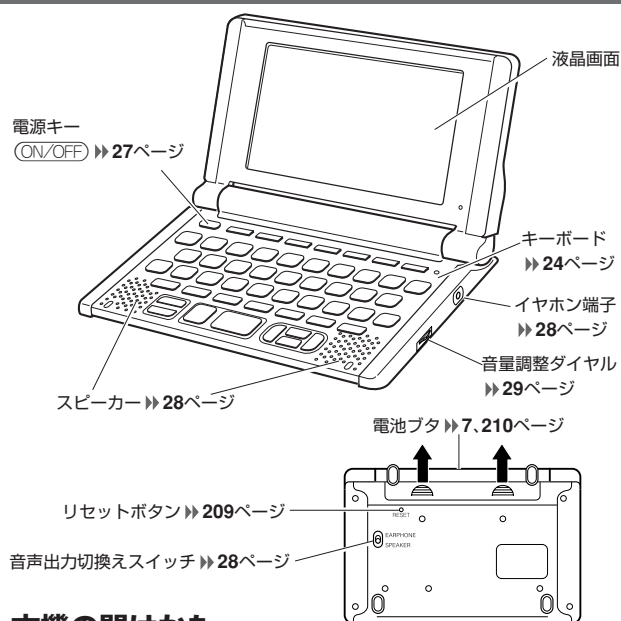


本機の開けかた

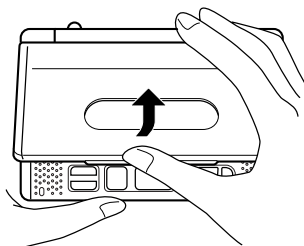

中央部分に指をかけて、開けます。

キーのなまえとはたらき

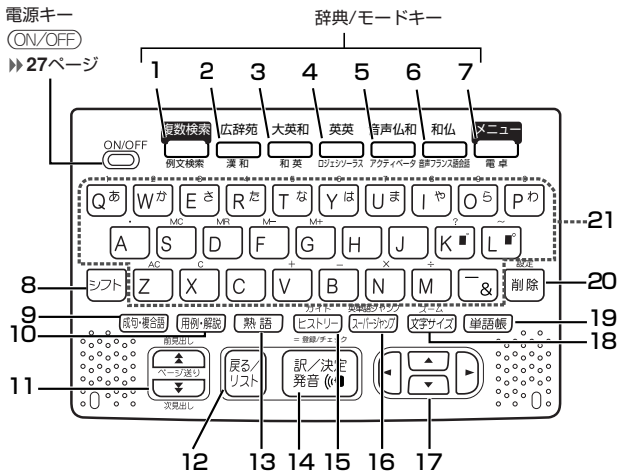


番号	表記	はたらき
1	複数検索	「複数辞書検索」を行うときに押します。▶▶104ページ
	例文検索	「複数辞書例文検索」を行うときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶106ページ
2	広辞苑	「広辞苑」を使うときに押します。▶▶47ページ
	漢和	「漢和辞典」を使うときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶64ページ
3	大英和	「ジーニアス英和大辞典」を使うときに押します。▶▶72ページ
	和英	「ジーニアス和英辞典」を使うときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶80ページ

番号	表記	はたらき
4	英英	「英英辞典」を使うときに押します。▶▶58ページ
	ロジェシソーラス	「ロジェシソーラス」を使うときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶88ページ
5	音声仏和	「クラウン仏和辞典(音声対応)」を使うときに押します。▶▶96ページ
	アクティベータ	「アクティベータ」を使うときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶85ページ
6	和仏	「コンサイス和仏辞典」を使うときに押します。▶▶102ページ
	フランス語会話集	「フランス語会話集(音声対応)」を使うときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶103ページ
7	メニュー	辞典やモードを選択するための「メニュー画面」を表示させるときに押します。▶▶31ページ
	電卓	「電卓」を使うときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶123ページ
8	シフト	「?」や「~」を入力したり、「設定」や「ガイド」のような機能を使いたいときに押します。▶▶30, 33, 36, 40, 59, 75, 98, 127ページ
9	成句・複合語	「ジーニアス英和大辞典」で、成句(英単語を使った熟語)や、英単語を使った複合語を調べるときに押します。▶▶73ページ
10	用例・解説	「ジーニアス英和大辞典」、「アクティベータ」で用例や解説を見るときに押します。▶▶74, 86ページ
11	戻る/リスト	画面の表示に続きがあるときに押すと、画面を前後にめくることができます(ページ送り)。▶▶34ページ
	戻る/リスト	1つ前または後の言葉の意味を表示させたいとき、[シフト]を押し、指を離してから[↑]または[↓]を押します。▶▶33ページ
12	戻る/リスト	1つ前の操作に戻るときに押します。▶▶34ページ
13	熟語	言葉の意味の画面で押すと、その言葉を含む言葉の一覧(リスト)が表示されます。▶▶35ページ
14	訳/決定/発音	「漢和辞典」で、調べた漢字を使った熟語を調べるときに押します。▶▶71ページ
	訳/決定/発音	文字を入力したり項目を選んだ後に押すと、操作を進めることができます。▶▶31ページ
14	訳/決定/発音	発音を聞くときに押します。▶▶96, 103ページ
	訳/決定/発音	単語帳に単語などを登録したり、登録されている単語などにチェックマークを付けるときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶117, 119ページ

番号	表記	はたらき
15	履歴	少し前に調べた言葉を再度調べるときに押します。▶▶109ページ
	ガイド履歴	ガイドを見るときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶36ページ
16	スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている言葉を調べるときに押します。▶▶112ページ
	英単語スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている英単語を調べるときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶112ページ
17	カーソル	カーソル(白黒反転表示や、文字の下につく横線)を前後左右に1つずつ動かして、項目を選ぶことができます。▶▶32ページ
	スクロール	画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。▶▶34ページ
18	文字サイズ	画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。▶▶115ページ
	ズーム文字サイズ	言葉の意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶116ページ
19	単語帳	「単語帳」を使うときに押します。▶▶117ページ
	削除	文字を消すときに押します。▶▶44ページ
20	設定	設定を変更したいときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶127ページ
	削除	設定を変更したいときに、[シフト]を押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶127ページ
21	文字キー	文字や数字を入力するときに押します。▶▶37~43ページ

※電卓機能で使うキーについては、123ページをご覧ください。

電源を入れる・切る

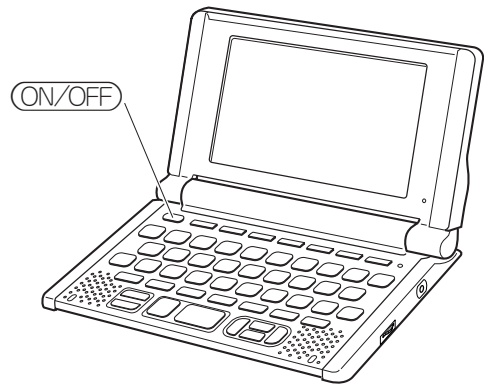

電源を入れる

- 本機を開けると、自動的に電源が入ります。
- 電源が切れているときに[ON/OFF]を押すと、電源が入ります。前回電源を切ったときと同じ画面が表示されます(レジューム機能)。
- 電源が切れているときに[複数検索]、[広辞苑]、[大英和]、[英英]、[音声仏和]、[和仏]、[メニュー]のいずれかを押し、電源が入り、各モードの最初の画面が表示されます。
 - ※前回電源を切ったときと同じ画面は表示されません。

電源を切る

- 本機を閉じると、自動的に電源が切れます。
- 電源が入っているときに[ON/OFF]を押すと、電源が切れます。


- 無駄な電力消費を防ぐため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源は切れます(オートパワーオフ)。オートパワーオフまでの時間を設定することができます。▶▶128ページ

発音を聞く前に

内蔵スピーカーまたは付属の専用イヤホンで、クラウン仏和辞典(音声対応)およびフランス語会話集(音声対応)に収録されている「単語/例文の発音」を聞くことができます。▶▶96、103ページ

スピーカーを使う


1 本体裏面の音声出力切換スイッチを「SPEAKER」側にします。

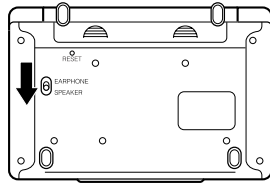


イヤホンを使う

1 イヤホンを接続します。

※ イヤホンのジャックは2段階に差し込む形状となっていますので、いったん差し込んだ後、必ず中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

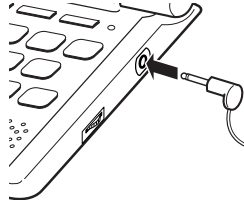

2 本体裏面の音声出力切換スイッチを「EARPHONE」側にします。

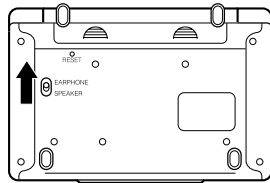

イヤホンについて

必ず付属の専用イヤホンをお使いください。付属品以外のイヤホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。

音量の調整

右図のようにダイヤルを動かして音量を調節してください。




基本の操作

辞典やモードを選ぶ


■辞典/モードキーを押す

「辞典/モードキー」に割り当てられている辞典/モードは、その「辞典/モードキー」を押して選ぶことができます。

- 複数辞書検索、広辞苑、ジーニアス英和大辞典、英英辞典、クラウン仏和辞典(音声対応)、コンサイス仏和辞典は、直接、各辞典/モードキーを押します。

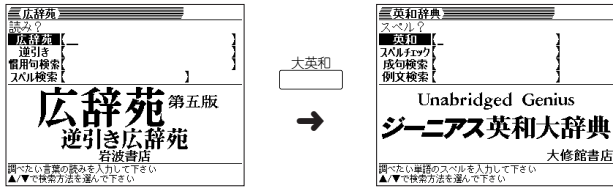


- 複数辞書例文検索、漢和辞典、ジーニアス英和辞典、ロジェシソーラス、アクティベータ、フランス語会話集(音声対応)、電卓は、[シフト] を押し、指を離してから各辞典/モードキーを押します。

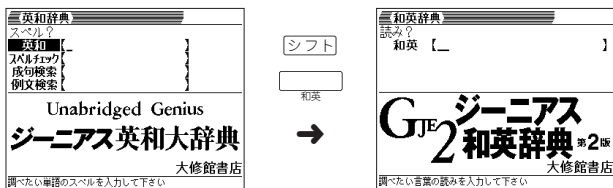


■メニュー画面から選ぶ


- 「電卓以外のすべての辞典/モード」を選ぶことができます。[メニュー] を押してメニュー画面を表示させます。

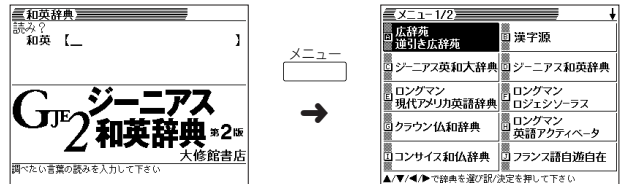

- メニュー画面は、2種類あります。

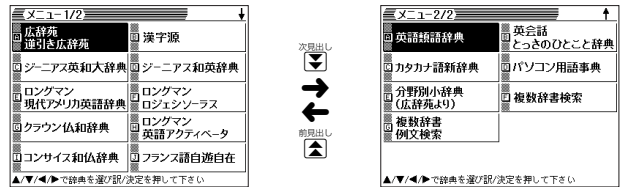





- [上] [下] [左] [右] を押して、使いたい辞典/モードに [黒いバー] を移動させて、[訳/決定/発音] を押します。

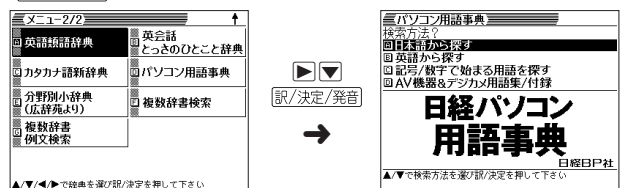

- ※ 各辞典/モード名の左のアルファベットキー([A]~[J])を押しても選ぶことができます。


単語や項目を選ぶ

■反転(■)や●を移動させて「訳/決定/発音」を押す

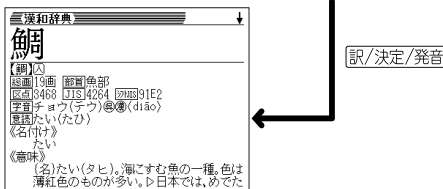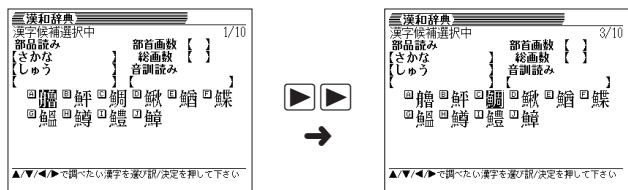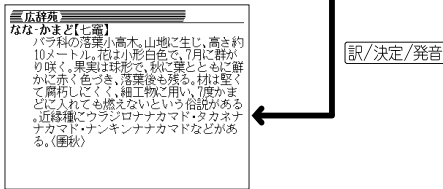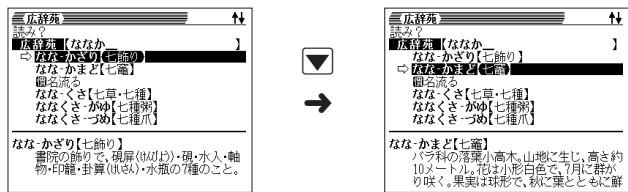


画面の続きを見る

画面の右上に↑または↓が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。




▲または▼を押すと1画面ずつ切り替えることができます(ページ送り)。


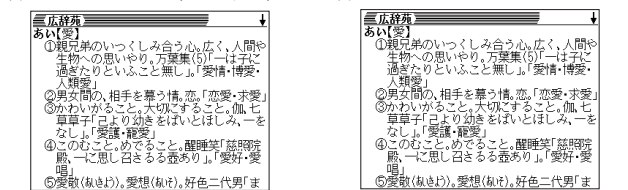


前の操作に戻る

操作を間違えたとき、「戻る/リスト」を押すと1つ前の操作に戻ります。

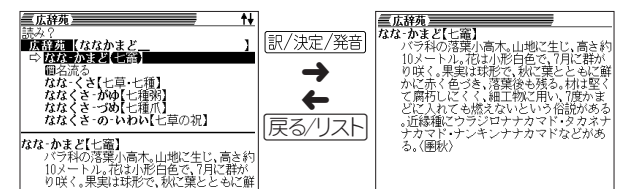


「選択肢に付いているアルファベット」のキーを押す

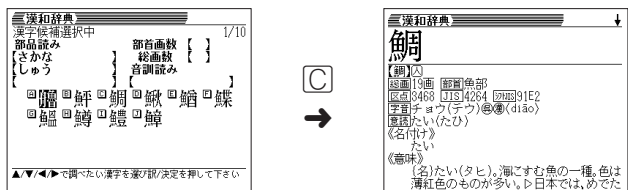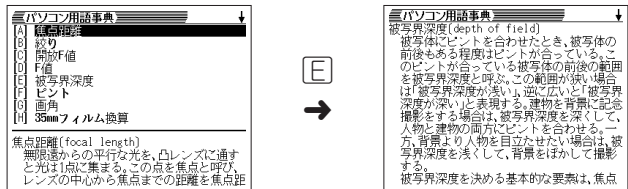

※本書では「反転(■)や●を移動させて「訳/決定/発音」を押す」方法で説明を行います。


前後の見出し語を調べる

言葉の意味の画面で「シフト」を押し、指を離してから▲または▼を押すと、前または後の見出し語の意味を表示することができます。

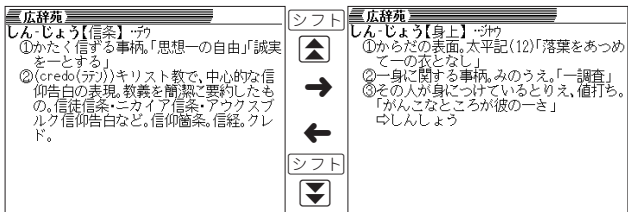


一覧を見る

言葉の意味の画面で「戻る/リスト」を押すと、その言葉を含む一覧が表示されます。

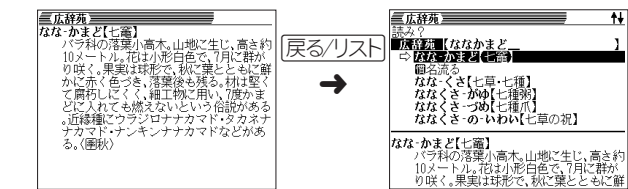


別の言葉を調べる

言葉の意味を確認した後に、同じ辞典/モードで別の言葉を調べたいときは、文字キーを押してその言葉を入力します。

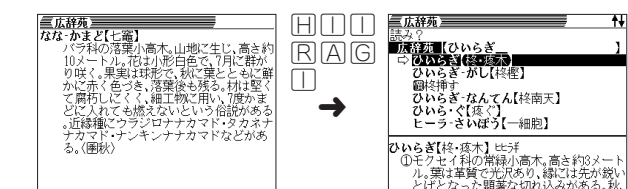

別の辞典/モードに切り替える

別の辞典/モードに切り替えたいときは、使いたい辞典/モードキーを押す、またはメニューから選びます。

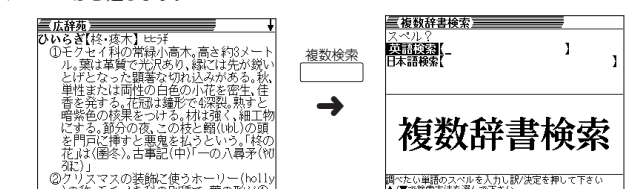

辞典の凡例を見る(ガイド機能)

現在使用している辞典／モードの凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。

1 **シフト** を押し、指を離してから
ガイド
ヒストリー を押します。

2 **▲** または **▼** を押して見たい項目の横に **●** を移動させ、**訳/決定/発音** を押します。

- ガイドが表示されます。
- ▲** **▼** **▲** **▼** のどれかを押し、スクロールしながらガイドを見ることができます。
- ガイド機能を終了するときは、**削除** を押します。

- 次の機能を使用中にガイドを見ることはできません。
 - ・ヒストリー削除
 - ・設定
 - ・電卓
 - ・単語帳選択画面
 - ・単語帳リスト表示中
 - ・複数辞書検索リスト表示中
 - ・複数辞書例文検索リスト表示中
 - ・複数辞書検索スペル入力画面
 - ・複数辞書例文検索スペル入力画面

文字の入力方法

ひらがな、カタカナを入れる

「広辞苑」「ジーニアス和英辞典」「漢和辞典」などで日本語を入力するときは、キーボードは自動的にかな入力に切り替えられます。


「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」

ひらがなやカタカナを入力するには、「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」の2つの方法があります。工場出荷時には「ローマ字かな入力」に設定されています。「かなめくり入力」で入力したいときは、「キーボード設定」を切り替えてください。▶▶129ページ

■ローマ字かな入力

ローマ字読みで入力する方法です。

ローマ字かな入力のキーボード

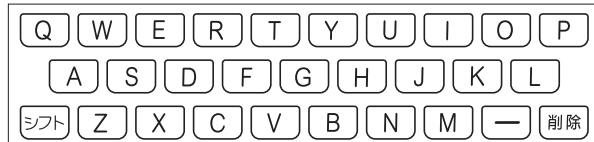

(例)「ものわり」…… MONOWAKARI
「プロダクション」… PRODAKUSHONN

●ローマ字かな入力のつづりかたを確認するときは▶▶214ページ

●拗音、促音、撥音、濁音、半濁音などの入力について知りたいときは

▶▶39ページ

■かなめくり入力

かなキーとそれを押す回数で文字を選び入力する方法です。

かなめくり入力のキーボード



かなキーを押すごとに、入力できるひらがなやカタカナが切り替わります。

回数	キー	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1		あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2		い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ぬ
3		う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	系
4		え	け	せ	て	ね	へ	め	や	れ	を
5		お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゆ	る	ん
6		あ			っ				よ		わ
7		い									
8		う									
9		え									
10		お									

(例)「ものわり」…… ままままななななわわわわ
「プロダクション」… ささささささささささささ
ささささささささささささ

●「かなめくり入力」で、同じ行の文字を続けて入力するときは、**▶** を押して文字を入力する位置を移動した後、かなキーを押します。

(例)「あい」… あ▶ああ


●ひらがな、カタカナを入力するのは、各辞典／モードでの「読み」入力の場です。

(例)「みかん」と入力する

■ローマ字かな入力のときは

M I K A N N


「みかん」と入力されます。

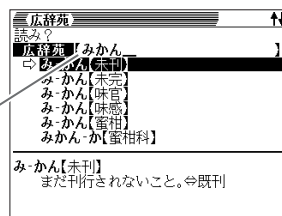

■かなめくり入力のときは

ま ま か わ わ わ わ

「みかん」と入力されます。

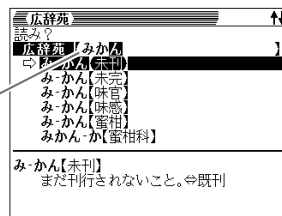

いろいろな文字を入れる

「**っ**」や「**ゃ**」のついた文字(濁音、半濁音)や「**よ**」(拗音)「**っ**」(促音)など小さな文字は、次の表のように入力します。


	例	ローマ字かな入力	かなめくり入力
濁音	きず	K I Z U	かかかさささ
半濁音	ばい	P A I	かかかあ
拗音	きょう	K Y O U	かかかやややややあああ
促音	らっこ	R A K K O	さささささささささささ
撥音	いんこ	I N N K O	あああわわわわわわわわわ
長音	えーる	E E R U	ああああーあああ

※次の位置に「**ー**」が入力されていると、検索はできません。
「入力に間違いがあります」と表示した後、前の表示に戻ります。
・単語の先頭(「すぐ出るサーチ OFF」のとき)

英語のアルファベットを入れる

「ジーニアス英和大辞典」などでアルファベットを入力するときは、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード

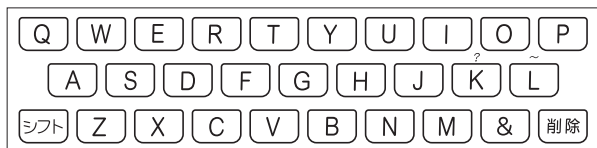

アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。

(例)「Internet」と入力する

文字キー(ここでは I N T E R N E T)を押します。



「internet」と入力されます。

※「?」、「~」は、[シフト] を押し、次に [シフト] から指を離して入力したい記号の下のキーを押します。


- 英語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。
- アルファベットを入力するのは、下記の場合です。
 - ・以下の辞典/モードでの「スペル」入力
 - 広辞苑(スペル検索) ジーニアス英和大辞典 アクティベータ
 - ロジェシソーラス 英英辞典 英会話とっさのひとこと辞典
 - パソコン用語事典 カタカナ語新辞典(略語検索) 英語類語辞典
 - 複数辞書検索(英語検索) 複数辞書例文検索
 - ・各辞典/モードでの項目選択

40

フランス語のアルファベットを入れる

「クラウン仏和辞典」でアルファベットを入力するときは、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード

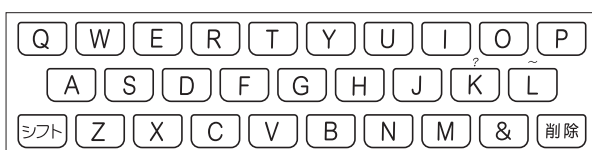

アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。


■検索語の入力

- アクサン・テギュなどの綴り字記号、ハイフン等を除いた形で入力してください。
 - 例：「café」は「cafe」と入力
 - 「peut-être」は「peutetre」と入力
 - çはcと、œはoeと入力してください。
 - 例：「ça」は「ca」と入力
 - 「cœur」は「coeur」と入力
 - 代名動詞はseまたはs'を除いた形で入力してください。
 - 例：「s'envoler」は「envoler」と入力
- ※「?」、「~」は、[シフト] を押し、次に [シフト] から指を離して入力したい記号の下のキーを押します。

41

(例)「année」と入力する

文字キー(ここでは A N N E E)を押します。

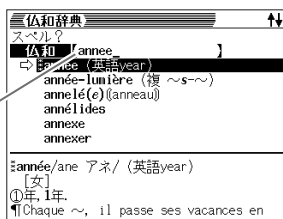

「annee」と入力されます。


- 単語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。
- フランス語のアルファベットを入力するのは、「クラウン仏和辞典」を使う場合です。

42

数字を入れる

「漢和辞典の画数などに数字を入力するとき」や「電卓を使うとき」などは、キーボードは自動的に数字入力に切り替えられます。

数字入力のキーボード

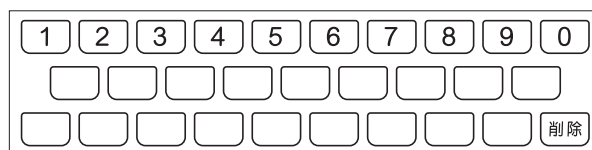


数字の書かれた文字キーを押すと、その数字が入力されます。

(例)「15」を入力する

文字キー(ここでは 1 5)を押します。

「15」と入力されます。

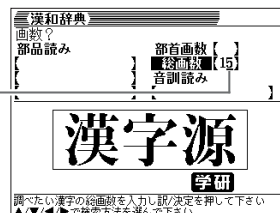

- 数字を入力するのは、下記の場合です。
 - ・ 漢和辞典での「部首画数」または「総画数」の入力
 - ・ 電卓


43

間違って入れた文字を直す

間違って入力した文字の消しかたと直しかたを説明します。


文字を消す

1 ◀または▶を押して、消したい文字の下にカーソルを移動させます。

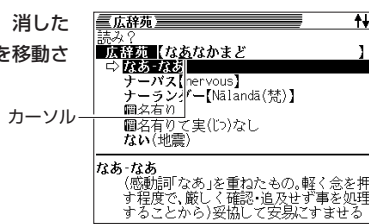

2 削除を押します。

カーソルの位置の文字が消えます。
※カーソルが最後の文字の右側にあるときに削除を押すと、最後の文字が消えます。

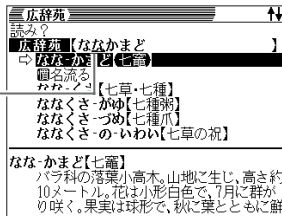

※入力したすべての文字を消すときは、戻る/リストを押します。


文字を直す

文字の入力設定が「挿入」か「上書き」によって、文字の直しかたは変わります。工場出荷時には「挿入」に設定されています。「上書き」で入力したいときは、「入力設定」を切り替えてください。▶▶128ページ


■挿入

すでに入力してある文字を消さずに、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の1つ目(ここでは「あ」)の下にカーソルを置きます。

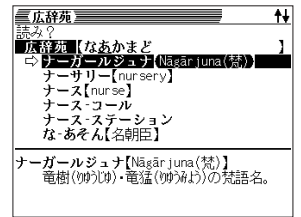


2 削除を何回か押し、間違った文字(ここでは「あ」)を消します。

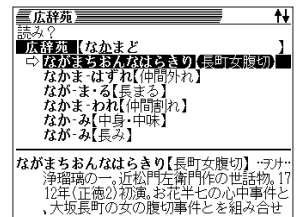

3 正しい文字(ここでは「な」)を入力します。


正しい文字が追加されます。

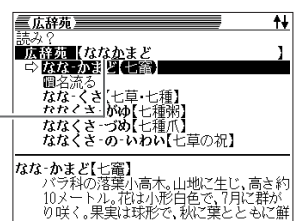

■上書き


すでに入力してある文字を上から書き換えながら、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の1つ目(ここでは「あ」)の下にカーソルを置きます。

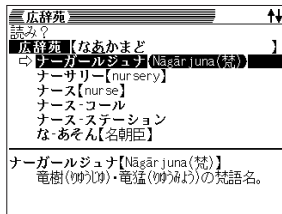

2 正しい文字(ここでは「な」)を入力します。


間違った文字が正しい文字に置き換わります。

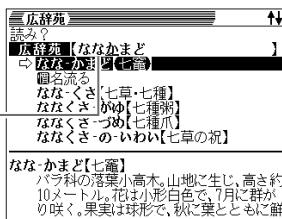

日本語の意味を調べる

1 広辞苑を押します。


「広辞苑」が反転していることを確認します。

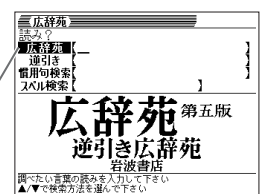

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた▶▶37ページ

ここでは「緩急(かんきゅう)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「かんきゅう」と入力したところで「緩急」が表示されます。

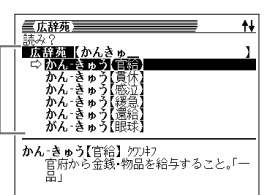

3 ▲▼△▽のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音を押します。

意味が表示されます。

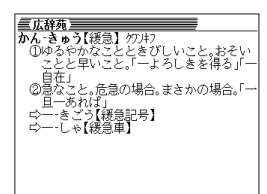

調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。




- **長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください**
「ー(音をのばす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかになりに直した位置に収録されています。
例えば「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置ではなく、「ナイイブ」の位置にあります。
…内意(ないい)→ナイーブ→内印(ないいん)→…
- **「ぢ」「じ」・「づ」「ず」を取り違えていませんか?**
広辞苑の見出しは「現代仮名遣い」によっています。「町中」は「まちぢゅう」でなく「まちじゅう」、「稲妻」は「いなづま」でなく「いなすま」となります。
- **バ行にないときに「ヴ」をご覧になりましたか?**
外国の固有名詞では、[V]の発音の多くは「ヴ」のかなで表記してあります。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

最後につく文字から言葉を調べる(逆引き広辞苑)

「～人」「～雪」など、言葉の最後につく文字から、「異邦人」「細雪」などの言葉を検索することができます。

- 1 **広辞苑** を押します。
- 2 **▼** を押して「逆引き」を選びます。
- 3 調べたい文字をひらがなで入力します。
ひらがなの入れかた ▶▶ 37ページ
ここでは「～雪」という言葉を調べるため、「ゆき」と入れます。
- 4 **訳/決定/発音** を押します。
あてはまる言葉の一覧が表示されます。
- 5 **▲▼△▽** のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、**訳/決定/発音** を押します。
意味が表示されます。

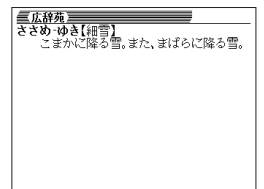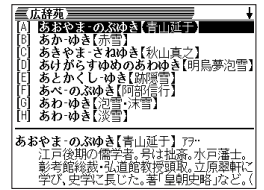
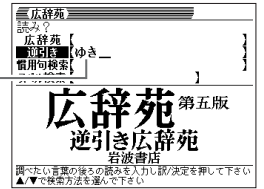


言葉を手がかりに慣用句を調べる(慣用句検索)


- **大切！慣用句検索のポイント**
- 慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。必ず単語を入力してください。
(例)「猿も木から落ちる」を検索する
→ ×「さるもきからおちる」と入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
全文を入力して調べるときは、「日本語の意味を調べる」(▶▶ 47ページ)の方法で行ってください。
- 動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。
(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にござす」 ○「にござ」

「にござ」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。
跡を濁す 御茶を濁す 口を濁す 言葉を濁す 立つ鳥跡を濁さず

- 1 **広辞苑** を押します。
- 2 **▼** を押して「慣用句検索」を選び、手がかりにする言葉をひらがなで入力します。
ひらがなの入れかた ▶▶ 37ページ
ここでは「脳目も振らず」を調べるため、「ふる」と入れます。
- 3 **訳/決定/発音** を押します。
あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

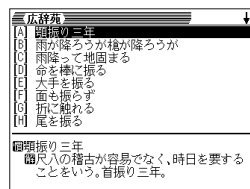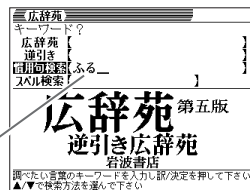

- 4 **▲▼△▽** のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、**訳/決定/発音** を押します。
意味が表示されます。

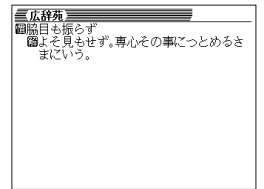

「アルファベットのスペル」で調べる

言葉(見出し語)に付記されたアルファベットのスペルで、言葉を検索することができます。

(例) サイクロン【cyclone】
ダイヤモンド・ダスト【diamond dust】

- 1 広辞苑を押します。
- 2 ▼を押して「スペル検索」を選びます。
- 3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。
英語のアルファベットの入れかた
▶▶40ページ
- 4 訳/決定/発音を押します。
あてはまる言葉の一覧が表示されます。
- 5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音を押します。
意味が表示されます。



- スペル入力のポイント
 - ・「-」(ハイフン)「 」(空白)は省略します。
(例: 「diamond dust」→「diamonddust」)
- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。


分野をしばって言葉を調べる(広辞苑)

「広辞苑」の中で分野をしばって、言葉などを調べることができます。
分野別小辞典(広辞苑)は、以下のように分かれています。

- 《人名小辞典》
 - 分類
 - 日本
 - インド・アフリカなど
 - 中国・朝鮮
 - ヨーロッパ・北アメリカ
- 《地名小辞典》
 - 大分類
 - 日本(全国)
 - 関東地方
 - 中国地方
 - アジア
 - その他の地域
 - 北海道
 - 中部地方
 - 四国地方
 - ヨーロッパ
 - 東北地方
 - 近畿地方
 - 九州地方
 - 北アメリカ
 - 小分類
 - 自然・公園・観光地など
 - 国名・都市名など
 - 歴史的地名
 - その他
- 《作品名小辞典》
 - 大分類
 - 日本
 - 外国
 - 小分類
 - 文学
 - 歌舞伎・浄瑠璃
 - 宗教書
 - 芸能
 - 音楽・舞踊
 - 歴史・思想・学術・記録
 - 能・狂言
 - 映画・演劇・美術
- 《季語小辞典》
 - 大分類
 - 新年
 - 秋
 - 春
 - 冬
 - 夏
 - 小分類
 - 時候・天文・気象・地形
 - 人事(遊び・病気など)
 - 植物
 - 行事・祭事・習俗・俗信
 - 農耕・狩猟・漁労など
 - 動物
- 《慣用語小辞典》
 - キーワードを入力して、慣用語を調べます。


(例)「作品名小辞典」で調べる

- 1 メニューを押して、「メニュー2/2」を表示させます。
- 2 ▲▼▲▼のどれかを押して「分野別小辞典(広辞苑より)」を反転させ、訳/決定/発音を押します。
- 3 ▶を押して「作品名小辞典」を反転させ、訳/決定/発音を押します。
- 4 ▲または▼を押して調べたい分類を反転させ、訳/決定/発音を押します。

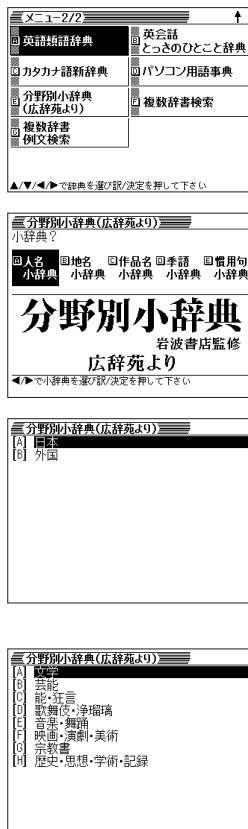

- 5 ▲または▼を押して調べたい分類を反転させ、訳/決定/発音を押します。
- 6 調べたい言葉をひらがなで入力します。
ひらがなの入れかた▶▶37ページ
- 7 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音を押します。
意味が表示されます。

ここでは「蓬萊(ほうらい)」を調べるため、「ほうらい」と入力していきます。読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。ここでは「ほ」と入力したところで「蓬萊」が表示されます。

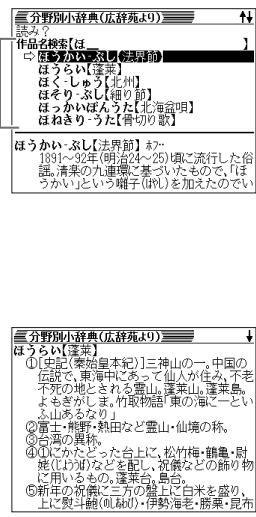

- 読みはひらがなで14文字まで入力できます。

(例)「慣用句小辞典」で調べる

■大切！慣用句小辞典を使うときのポイント

●慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。

必ず単語を入力してください。

(例)「猿も木から落ちる」を検索する

→ ×「さるもきからおちる」と入力する

○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する

全文を入力して調べるときは、広辞苑の「日本語の意味を調べる」(▶47ページ)の方法で行ってください。


●動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。

(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にごさず」 ○「にごす」

「にごす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。

跡を濁す 御茶を濁す 口を濁す 言葉を濁す 立つ鳥跡を濁さず

1 **メニュー**を押して、「メニュー2/2」を表示させます。

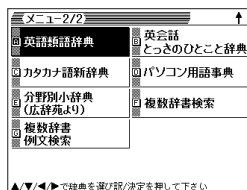


2 **左/右/上/下**のどれかを押して「分野別小辞典(広辞苑より)」を反転させ、「**訳/決定/発音**」を押します。



3 **右**を押して「慣用句小辞典」を反転させて「**訳/決定/発音**」を押し、キーワードをひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた▶37ページ

ここでは「猿も木から落ちる」を調べるため、「さる」と入れます。

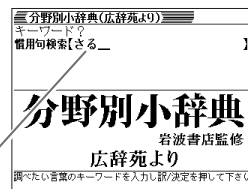


4 **訳/決定/発音**を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

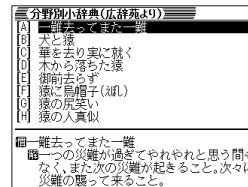

5 **上/下/左/右**のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、「**訳/決定/発音**」を押します。

意味が表示されます。

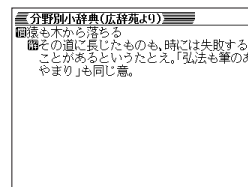

●キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

英単語の意味を英語で調べる

1 **英英**を押します。


「英英」が反転していることを確認します。



2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。


英語のアルファベットの入れかた▶40ページ

ここでは「esteem(v.)」を調べます。スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。ここでは「este」と入力したところで、「esteem」が表示されます。

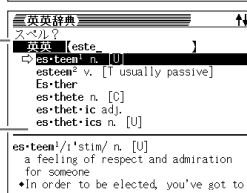

3 **上/下/左/右**のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、「**訳/決定/発音**」を押します。

意味が表示されます。

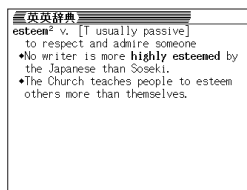

●スペル入力のポイント

・「- (ハイフン)」「 (空白)」は省略します。

(例)「heaven-sent」→「heavensent」)

・「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「?」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub■■rdi■■te → sub?rdi??te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「~」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)


sub■■…■■te → sub~te

1 **英英**を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「~」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

英語のアルファベットの入れかた▶40ページ

ここでは「?」を入れます。

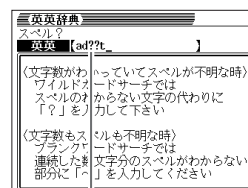

●「?」の入れかた


シフトを押し、次に**シフト**から指を離して**K**を押します。

●「~」の入れかた

シフトを押し、次に**シフト**から指を離して**;**を押します。

3 [訳/決定/発音]を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

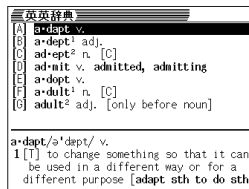

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

意味が表示されます。



- 「?」は19個まで入力できます。ただし、先頭に入力することはできません。
- 「~」は1カ所だけ入力できます。
- 「?」と「~」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。


英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 [英英]を押します。

2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させ、スペルをチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

英語のアルファベットの入れかた
▶▶40ページ


ここでは「night(knight)」をチェックします。

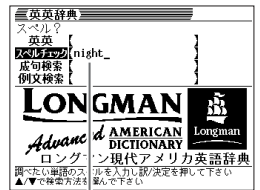

3 [訳/決定/発音]を押します。


該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。

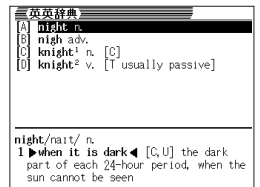

4 ▲▼▲▼のどれかを押してチェックしたい言葉を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

意味が表示されます。

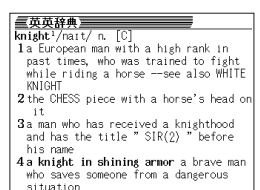

- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。
- スペル入力のポイント▶▶58ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 [英英]を押します。

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させ、成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


英語のアルファベットの入れかた
▶▶40ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。




3 [訳/決定/発音]を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

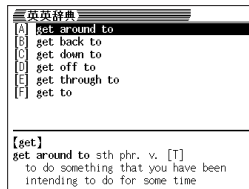

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

意味が表示されます。

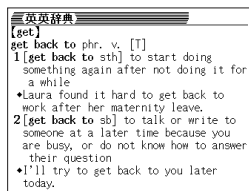

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」が入力されていると検索できません)。
- スペル入力のポイント▶▶58ページ
- ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 [英英]を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


英語のアルファベットの入れかた
▶▶40ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「match」と「to」を使った例文を調べるため、「match&to」と入れます。




3 [訳/決定/発音]を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

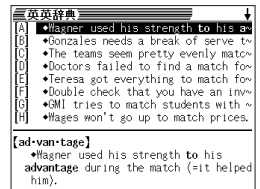

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

意味が表示されます。

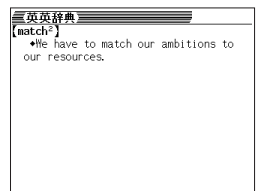

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」が入力されていると検索できません)。
- スペル入力のポイント▶▶58ページ
- ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

総画数から漢字を調べる

- 1 シフト) を押し、指を離してから を押し、次に のどれかを押しして「総画数」を反転させます。
- 2 調べたい漢字の総画数を入力します。
画数(数字)の入れかた ▶▶ 43ページ
ここでは「柑」を調べるため、総画数の「9」を入れます。
総画数を入力し直すときは を押し、再度入力します。
- 3 訳/決定/発音) を押します。
9画の漢字の一覧が表示されます。
「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が469個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。
- 4 のどれかを押しして調べたい漢字を反転させ、訳/決定/発音) を押します。
解説が表示されます。
熟語があるとき表示されます。
▶▶ 詳しくは71ページ

- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。
- 総画数は1~30画まで入力できます。

音読みや訓読みから漢字を調べる

- 1 シフト) を押し、指を離してから を押し、次に のどれかを押しして「音訓読み」を反転させます。
- 2 調べたい漢字の読みをひらがなで入力します。
ひらがなの入れかた ▶▶ 37ページ
ここでは「柑」を調べるため、「かん」と入れます。
- 3 訳/決定/発音) を押します。
「かん」という読み of 漢字の一覧が表示されます。
「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が166個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。
- 4 のどれかを押しして、調べたい漢字を反転させ、訳/決定/発音) を押します。
解説が表示されます。
熟語があるとき表示されます。
▶▶ 詳しくは71ページ

- 読みはひらがなで8文字まで入力できます。

絞り込む条件を組み合わせる(複合サーチ)

「部品読み」「部首画数」「総画数」「音訓読み」を組み合わせ、候補の漢字を絞り込むことができます。

- 1 シフト) を押し、指を離してから を押します。
- 2 条件を入力します。
ここでは「柑」を調べます。
部品読みに「き」と「かん」を入れ、総画数に「9」を入れます。
- 3 訳/決定/発音) を押します。
あてはまる漢字の一覧が表示されます。
- 4 のどれかを押しして調べたい漢字を反転させ、訳/決定/発音) を押します。
解説が表示されます。

調べた漢字を使った熟語を調べる(熟語)

- 1 漢字の解説を表示させます。
漢字を調べる ▶▶ 64~70ページ
このアイコンが表示されているとき、熟語を調べることができます。
- 2 熟語) を押します。
調べた漢字を使った熟語の一覧が表示されます。
- 3 のどれかを押しして調べたい熟語を反転させ、訳/決定/発音) を押します。
意味が表示されます。

英単語の和訳を調べる

1 大英和 を押します。

「英和」が反転していることを確認します。

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

英語のアルファベットの入れかた
▶▶ 40ページ

ここでは「fine(立派な)」を調べます。
スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

3 ▲▼▲▼のどれかを押し調べたい言葉を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

和訳が表示されます。

検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。
▶▶ 詳しくは73ページ

- スペル入力のポイント
 - ・「-」(ハイフン)「 」(空白)は省略します。(例:「heaven-sent」→「heavensent」)
 - ・複合語(2語以上からなる見出し語)は、スペルを続けて入力します。(例:「absolute altitude」→「absolutealtitude」)
 - ・「&」は「and」を入力します。
- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる(成句・複合語・用例・解説)

和訳画面に「成・複」などが表示されているとき、その英単語を使った成句(熟語)、複合語(2語以上からなる見出し語)、調べた英単語の用例、語法などの解説を調べることができます。

成句または複合語

用例 解説

成句、複合語を調べる

画面に「成・複」が表示されたときは、調べた英単語を使った成句(熟語)や複合語(2語以上からなる見出し語)を調べることができます。

1 画面に「成・複」が表示されているときに、[成句・複合語]を押します。

成句と複合語の一覧が表示されます。

2 ▲▼▲▼のどれかを押し調べたい成句または複合語を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

成句または複合語の和訳が表示されます。

用例、解説を調べる

画面に[用例]や[解説]が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説を調べることができます。

1 画面に[用例]または[解説]が表示されているときに、[用例・解説]を押します。

[用例]または[解説]が反転します。

2 ▲▼▲▼のどれかを押し調べたいアイコンを反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

用例または解説が表示されます。

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは
英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「?」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)
sub rdi te → sub ? rdi ? ? te

■数文字分わからない文字があるときは
数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「~」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)
sub ... te → sub ~ te

1 大英和 を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「~」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

ここでは「?」を入れます。

英語のアルファベットの入れかた
▶▶ 40ページ

- 「?」の入れかた
[シフト]を押し、次に[シフト]から指を離して[?]を押します。
- 「~」の入れかた
[シフト]を押し、次に[シフト]から指を離して[~]を押します。

3 [訳/決定/発音]を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。



4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

意味が表示されます。



英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)


1 を押します。

2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させます。

3 スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

英語のアルファベットの入れかた
▶▶ 40ページ

ここでは「ailand(island)」をチェックします。

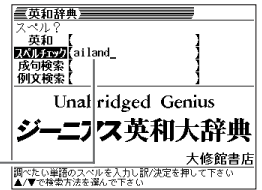

4 [訳/決定/発音]を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。



5 ▲▼▲▼のどれかを押して言葉を選び、[訳/決定/発音]を押します。

意味が表示されます。



- 「?」は19個まで入力できます。ただし、先頭に入力することはできません。
- 「~」は1カ所だけ入力できます。
- 「?」と「~」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント▶▶ 72ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)


1 を押します。

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させます。

3 成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

英語のアルファベットの入れかた ▶▶ 40ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。

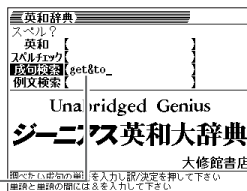


4 [訳/決定/発音]を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。



5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

意味が表示されます。

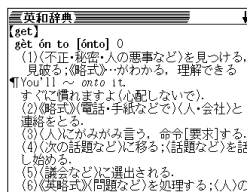

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」が入力されていると検索できません)。
- スペル入力のポイント▶▶ 72ページ
ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。


英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


英語のアルファベットの入れかた
▶▶ 40ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。

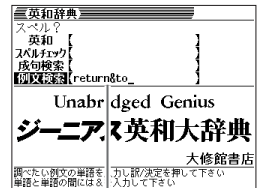


3 [訳/決定/発音]を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

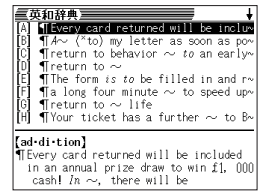

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

意味が表示されます。

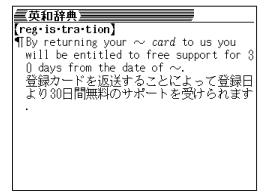

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」が入力されていると検索できません)。
- スペル入力のポイント▶▶ 72ページ
ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。


日本語の英訳を調べる

1 [シフト] を押し、指を離してから [和英] を押します。

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 37ページ

ここでは「灌漑(かんがい)」を調べます。読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

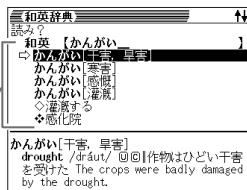

3 ▲▼▲▼のどれかを押し調べたい言葉を反転させ、[訳/決定/発音] を押します。

英訳が表示されます。



●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

日本語のパソコン用語を調べる

1 [メニュー] を押し、「メニュー2/2」を表示させます。

2 ▲▼▲▼のどれかを押し「パソコン用語事典」を反転させ、[訳/決定/発音] を押します。

「日本語から探す」が反転していることを確認します。

3 [訳/決定/発音] を押します。

4 調べたいパソコン用語をカタカナで入力します。





カタカナの入れかた ▶▶ 37ページ

ここでは「ブロードバンド」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。ここでは「プロ」と入力したところで「ブロードバンド」が表示されます。

5 ▲▼▲▼のどれかを押し調べたいパソコン用語を反転させ、[訳/決定/発音] を押します。

説明が表示されます。

●読みはカタカナで14文字まで入力できます。

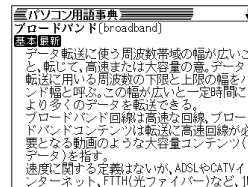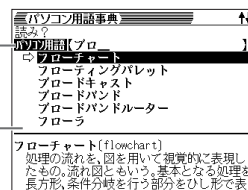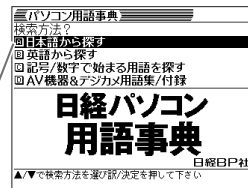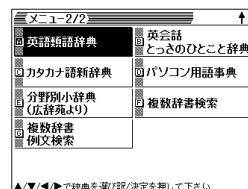

英語のパソコン用語を調べる

1 [メニュー] を押し、「メニュー2/2」を表示させます。



2 ▲▼▲▼のどれかを押し「パソコン用語事典」を反転させ、[訳/決定/発音] を押します。

3 ▲または▼を押し「英語から探す」を反転させ、[訳/決定/発音] を押します。

4 調べたいパソコン用語をアルファベットで入力します。

英語のアルファベットの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「ADSL」を調べます。スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。ここでは「ads」と入力したところで「ADSL」が表示されます。

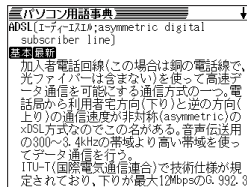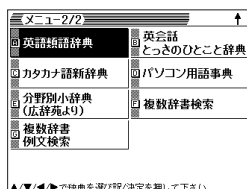

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

記号や数字で始まるパソコン用語を調べる

1 [メニュー] を押し、「メニュー2/2」を表示させます。




2 ▲▼▲▼のどれかを押し「パソコン用語事典」を反転させ、[訳/決定/発音] を押します。

3 ▲または▼を押し「記号/数字で始まる用語を探す」を反転させ、[訳/決定/発音] を押します。

用語の一覧が表示されます。


4 ▲▼▲▼のどれかを押し調べたいパソコン用語を反転させ、[訳/決定/発音] を押します。

説明が表示されます。

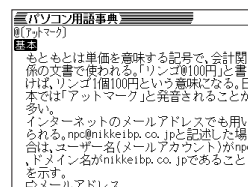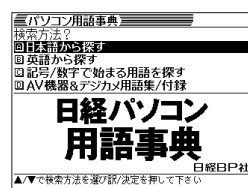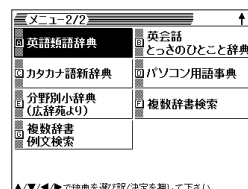


AV機器&デジタルカメラ用語集/付録を見る


1 を押し、「メニュー2/2」を表示させます。

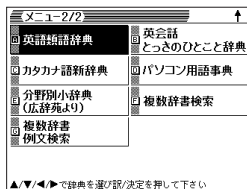


2 のどれかを押し「パソコン用語事典」を反転させ、「訳/決定/発音」を押します。

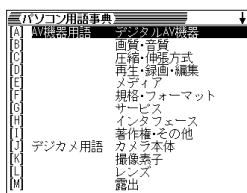

3 または を押し「AV機器&デジタルカメラ用語集/付録」を反転させ、「訳/決定/発音」を押します。
用語の一覧が表示されます。

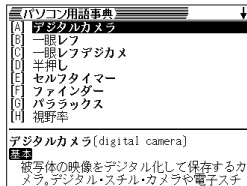

4 のどれかを押し調べたいAV機器やデジタルカメラの用語または付録の項目を反転させ、「訳/決定/発音」を押します。

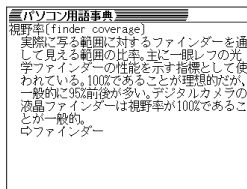

5 のどれかを押し調べたい用語を反転させ、「訳/決定/発音」を押します。
説明が表示されます。

英単語の「同義語の使い分け」を調べる

1 を押し、指を離してから を押します。



「アクティベータ」が反転していることを確認します。


2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

英語のアルファベットの入れかた
▶▶40ページ




ここでは「LOVE」を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「lov」と入力したところで「LOVE」が表示されます。

3 のどれかを押し調べたい言葉を反転させ、「訳/決定/発音」を押します。

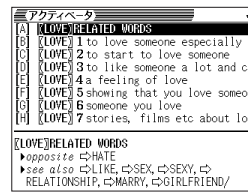

4 のどれかを押し調べたい語義を反転させ、「訳/決定/発音」を押します。

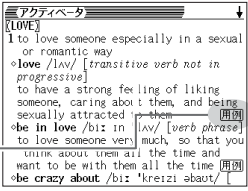


説明が表示されます。
検索した言葉に用例があるときは、画面のようなアイコンが表示されます。
▶▶詳しくは86ページ

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる(用例)


画面に用例が表示されているとき、その英単語の語法などの用例を調べることができます。

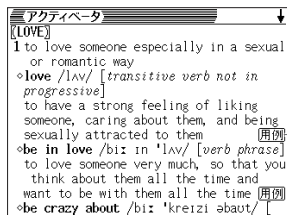

用例


1 画面に用例が表示されているときに、 を押します。

用例が反転します。

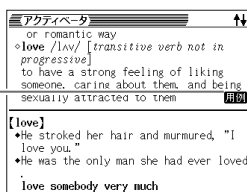

2 のどれかを押し調べたいアイコンを反転させ、「訳/決定/発音」を押します。

用例が表示されます。

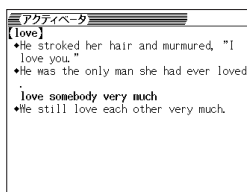

- スペル入力のポイント
 - ・「-（ハイフン）」「（空白）」は省略します。
(例: 「high-speed」→「highspeed」)
 - ・複合語(2語以上からなる見出し語)は、スペルを続けて入力します。
(例: 「high street」→「highstreet」)
 - ・「&」は「and」と入力します。
 - スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 を押し、指を離してから を押します。




2 または を押し「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

英語のアルファベットの入れかた
▶▶40ページ


複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。

3 を押します。
あてはまる例文の一覧が表示されます。

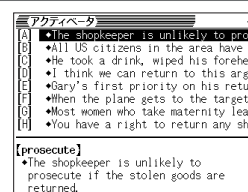

4 のどれかを押し調べたい例文を反転させ、「訳/決定/発音」を押します。

説明が表示されます。

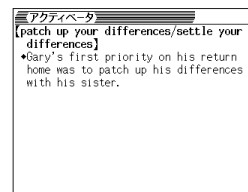

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」が入力されていると検索できません)。
- スペル入力のポイント▶▶86ページ
ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。


意味の似た言葉を調べる(ロジェシソーラス)

1 **シフト** を押し、指を離してから **ロジェシソーラス** を押します。

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

英語のアルファベットの入れかた
▶▶ 40ページ

ここでは「happy」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「happ」と入力したところで、「happy」が表示されます。

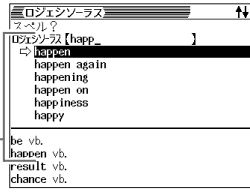

3 **▲▼▲▼** のどれかを押し、調べたい言葉を反転させ、**訳/決定/発音** を押します。



4 **▲▼▲▼** のどれかを押し、調べたい言葉を反転させ、**訳/決定/発音** を押します。




意味の似た言葉が表示されます。

● スベル入力のポイント

- ・「- (ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
(例: 「hoe-down」→「hoedown」)
- ・複合語(2語以上からなる見出し語)は、スベルを続けて入力します。
(例: 「hit back」→「hitback」)
- ・「&」は「and」と入力します。
- スベルはアルファベットで20文字まで入力できます。


とっさの場合に使える英会話表現を場面別に調べる

1 **メニュー** を押し、「メニュー2/2」を表示させます。

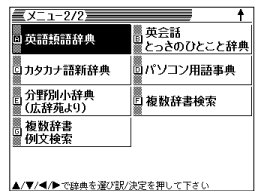


2 **▲▼▲▼** のどれかを押し、「英会話 とっさのひとこと辞典」を反転させ、**訳/決定/発音** を押します。


「場面から探す」が反転していることを確認します。

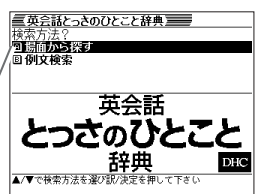

3 **訳/決定/発音** を押します。

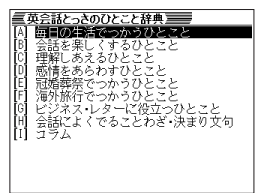


4 **▲** または **▼** を押し、調べたい項目を反転させ、**訳/決定/発音** を押します。

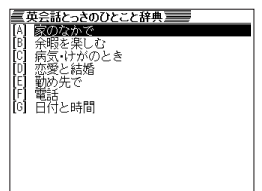

5 **▲** または **▼** を押し、調べたい状況を反転させ、**訳/決定/発音** を押します。

6 **▲** または **▼** を押し、調べたい状況の詳細を反転させ、**訳/決定/発音** を押します。

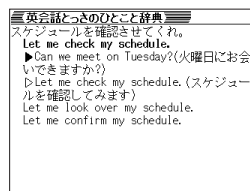

7 **▲** または **▼** を押し、調べたい会話文を反転させ、**訳/決定/発音** を押します。


英会話文が表示されます。

- 7の場面で**シフト** を押し、指を離してから **▲** (または **▼**) を押し、「7で選んだ会話文」の「前(または後)の会話文」の説明を見ることができます。


とっさの場合に使える英会話表現を単語を手がかりに調べる

単語を入力して、その単語を使った例文を調べることができます。

1 **メニュー** を押し、「メニュー2/2」を表示させます。

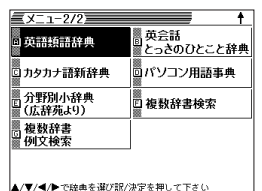

2 **▲▼▲▼** のどれかを押し、「英会話 とっさのひとこと辞典」を反転させ、**訳/決定/発音** を押します。

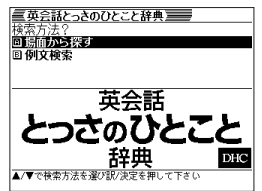


3 **▲** または **▼** を押し、「例文検索」を反転させ、**訳/決定/発音** を押します。

4 例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

英語のアルファベットの入れかた
▶▶ 40ページ


複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「movie」と「see」を使った例文を調べるため、「movie&see」と入れます。

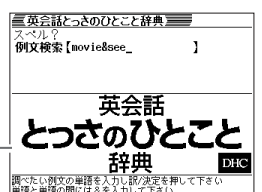

5 [訳/決定/発音]を押します。
あてはまる例文の一覧が表示されます。




6 ▲▼▲▼のどれかを押し
たい例文を反転させ、[訳/決定/発音]
を押します。
意味が表示されます。

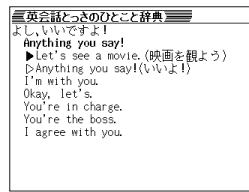

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます。「?」と「~」が入力されていると検索できません。
- スペル入力のポイント
「- (ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
例: 「heaven-sent」→「heavensent」
ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。


カタカナ語を調べる

1 [メニュー]を押して、「メニュー2/2」
を表示させます。

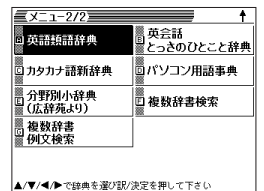

2 ▲▼▲▼のどれかを押し「カタ
カナ語新辞典」を反転させ、
[訳/決定/発音]を押します。


「カタカナ語」が反転していることを
確認します。

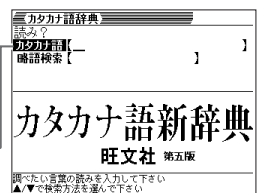

3 調べたい言葉をカタカナで入力し
ます。


カタカナの入れかた ▶▶ 37ページ

ここでは「バリアフリー」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候
補が表示されます。
ここでは「バリ」と入力したところで
「バリアフリー」が表示されます。

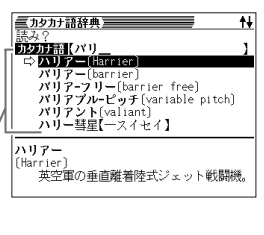

4 ▲▼▲▼のどれかを押しして調べ
たい言葉を反転させ、[訳/決定/発音]
を押します。


意味が表示されます。

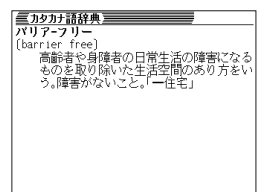

●読みはカタカナで14文字まで入力できます。

略語(IT, WHOなど)を調べる

1 [メニュー]を押して、「メニュー2/2」
を表示させます。

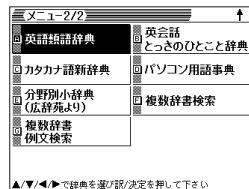


2 ▲▼▲▼のどれかを押し「カタ
カナ語新辞典」を反転させ、
[訳/決定/発音]を押します。

3 ▼を押して「略語検索」を反転させます。

4 調べたい言葉をアルファベットで入
力します。

英語のアルファベットの入れかた
▶▶ 40ページ

ここでは「IT」を調べます。

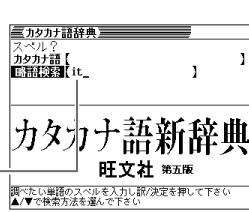

5 [訳/決定/発音]を押します。




6 ▲▼▲▼のどれかを押しして調べ
たい略語を反転させ、[訳/決定/発音]
を押します。
説明が表示されます。

●略語はアルファベットで20文字まで入力できます。

意味の似た英語の言葉を調べる

1 [メニュー]を押して、「メニュー2/2」
を表示させます。

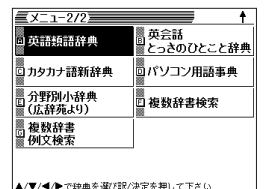

2 ▲▼▲▼のどれかを押し「英語
類語辞典」を反転させ、[訳/決定/発音]
を押します。

3 調べたい言葉をアルファベットで入
力します。


英語のアルファベットの入れかた
▶▶ 40ページ

ここでは「question」の類語を調べま
す。
スペルを入力していくと、あてはまる
候補が表示されます。
ここでは「ques」と入力したところで
「question」が表示されます。



4 ▲▼▲▼のどれかを押しして調べ
たい言葉を反転させ、[訳/決定/発音]
を押します。


類語が表示されます。

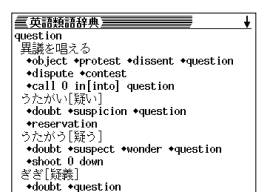

- スペル入力のポイント
「- (ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
例: 「hard-boiled」→「hardboiled」
- 「&」は「and」と入力します。
- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

フランス語の和訳を調べる

1 音声仏和を押します。
「仏和」が反転していることを確認します。

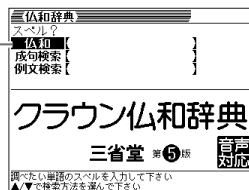


2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。
フランス語のアルファベットの入れかた
▶▶41ページ

ここでは「aimer」を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは、「aime」と入力したところで「aimer」が表示されます。



3 ▲▼▲▼のどれかを押し調べたい言葉を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。
和訳が表示されます。
画面に[音]が表示されているときは、発音を聞くことができます。
[訳/決定/発音]を押します。

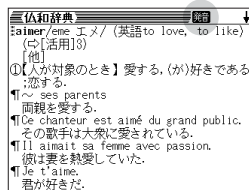


単語の活用表を見る

和訳画面に「[活用]3」などが表示されているとき、その単語の活用表を見ることができます。

1 画面に「[活用]3」などが表示されているときに、[スーパージャンプ]を押します。



2 ▲▼▲▼のどれかを押し「[活用]3」などを反転させ、[訳/決定/発音]を押します。
活用表が表示されます。

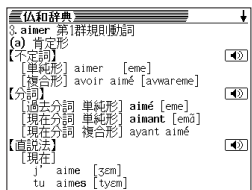

「活用形」に[音]アイコンが付いている場合は、その発音を聞くことができます。
[音]アイコンが表示されている画面で[訳/決定/発音]を押し、▲▼▲▼のどれかを押し発音を聞きたい活用形に付いている[音]アイコンを反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは
総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「?」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)
sy path ue → sy ? path ? ? ue


■数文字分わからない文字があるときは
数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「~」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)
sy ... ue → sy ~ ue

1 音声仏和を押します。


2 スペルのわからない部分に「?」または「~」を入れて、フランス語をアルファベットで入力します。
フランス語のアルファベットの入れかた
▶▶41ページ

ここでは「?」を入れます。

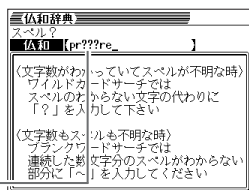


- 「?」の入れかた
[シフト]を押し、次に[シフト]から指を離して[?]を押します。
- 「~」の入れかた
[シフト]を押し、次に[シフト]から指を離して[~]を押します。

3 [訳/決定/発音]を押します。
目的のフランス語に近い候補の一覧が表示されます。

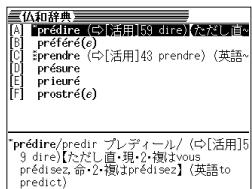

4 ▲▼▲▼のどれかを押し調べたいフランス語を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

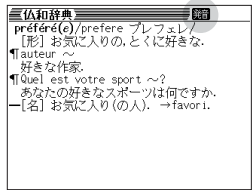


意味が表示されます。
画面に[音]が表示されているときは、発音を聞くことができます。
[訳/決定/発音]を押します。

- 「?」は19個まで入力できます。ただし、先頭に入力することはできません。
- 「~」は1カ所だけ入力できます。
- 「?」と「~」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

フランス語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

- 1 音声仏和 を押します。
- 2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させます。
- 3 成句を調べたいフランス語をアルファベットで入力します。
フランス語のアルファベットの入れかた
▶▶41ページ


複数のフランス語で調べるときは、フランス語を「&」でつなぎます。
ここでは「aimer」と「mieux」を使った成句を調べるため、「aimer&mieux」と入れます。

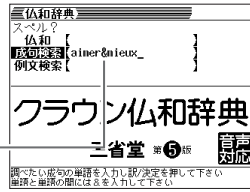

- 4 訳/決定/発音を押します。
あてはまる成句の一覧が表示されます。



- 5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳/決定/発音を押します。
意味が表示されます。

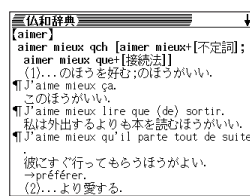


- フランス語はアルファベット('&')を含む)で20文字まで入力できます('?'と「~」が入力されていると検索できません)。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。


フランス語の例文を調べる(例文検索)

- 1 音声仏和 を押します。
- 2 ▲または▼を押して「例文検索」を選びます。
- 3 例文を調べたいフランス語をアルファベットで入力します。
フランス語のアルファベットの入れかた
▶▶41ページ


複数のフランス語で調べるときは、フランス語を「&」でつなぎます。
ここでは「aimer」と「mieux」を使った例文を調べるため、「aimer&mieux」と入れます。

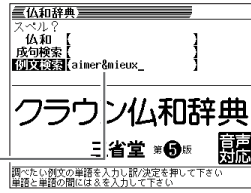

- 4 訳/決定/発音を押します。
あてはまる例文の一覧が表示されます。

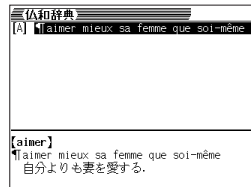

- 5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳/決定/発音を押します。
意味が表示されます。

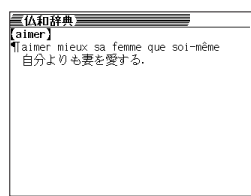


- フランス語はアルファベット('&')を含む)で20文字まで入力できます('?'と「~」が入力されていると検索できません)。

日本語の仏訳を調べる

- 1 和仏 を押します。
- 2 調べたい言葉をひらがなで入力します。
ひらがなの入れかた ▶▶37ページ
ここでは「幸運」を調べるため、「こううん」と入れます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは、「こううん」と入力したところで「幸運」が表示されます。





- 3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音を押します。
仏訳が表示されます。

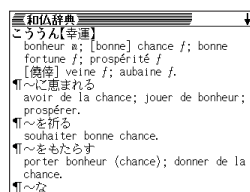

- 読みはひらがなで14文字まで入力できます。

フランス語の会話表現を調べる

- 1 シフト を押し、指を離してから を押します。
フランス語会話
- 2 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい場面を反転させ、訳/決定/発音を押します。
- 3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい状況を反転させ、訳/決定/発音を押します。
- 4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい会話表現を反転させ、訳/決定/発音を押します。
会話表現が表示されます。
画面に🗨️が表示されているときは、発音を聞くことができます。
訳/決定/発音を押します。

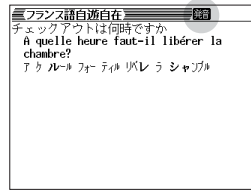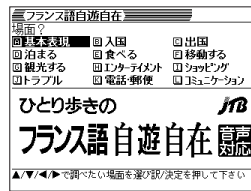

- 4の画面でシフト を押し、指を離してから▲(または▼)を押すと、「4で選んだ前(または後)の会話表現」を見ることができます。