





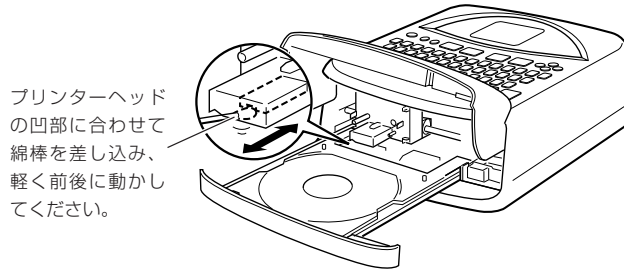
## お手入れの方法

プリンターヘッドがよごれていると、ディスクにきれいに印刷されません。次の手順にしたがって、プリンターヘッドをきれいにしてください。

- 重要**  プリンターヘッドのお手入れは、綿棒などのやわらかいもので行ってください。また、綿棒は極細タイプをお使いになることをおすすめします。
- 電源が入っていないとディスクトレイ・フロントカバーは開きません。フロントカバーを開いてから、電源を切りACアダプターを取り外してください。ディスクトレイ・フロントカバーの開けかたについては23ページ、ACアダプターの取り外しかたについては19ページ、電源の入れかた・切りかたについては21ページをご覧ください。

- 1  を押して電源を入れます。
- 2 本体上部の  を押します。ディスクトレイが少し飛び出します。
- 3 ディスクトレイをゆっくりと引き出します。ディスクトレイにディスクが入っている場合は取り出します。
- 4 フロントカバーを開きます。インクリボンカセットが装着されているときは、インクリボンカセットを取り出します。
- 5  を押して電源を切ります。

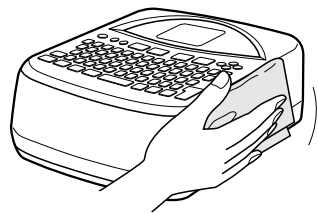
- 6 アルコールを湿した綿棒でプリンターヘッドの表面をふきます。市販のカセットテープレコーダー用のヘッドクリーニングキットもご使用になれます。



プリンターヘッドの凹部に合わせて綿棒を差し込み、軽く前後に動かしてください。




### 本体もお手入れしましょう

やわらかい布を水に浸してから固くしぼって、本体を拭いてください。本体を傷つけるので、ベンジン、アルコールやシンナーなどの揮発性のものは使わないでください。



## こんなときは (トラブルシューティング)

本機がうまく動かないときには、次の対処方法にしたがってトラブルを解決してください。次の対処方法で解決できないトラブルは、故障している可能性もありますので、お買い上げ店、もよりの本機取扱店、もしくはカシオテクノ・サービスステーションにご相談ください。

症状	考えられる原因	ご確認ください
●  を押しても何も表示されない	画面の明るさが適切でない	画面の明るさの設定を調整してください。(80ページ)
	ACアダプターがきちんと接続されていない	別売のACアダプターを正しく接続してください。(19ページ)
	乾電池が消耗している	新しい乾電池(別売)と交換してください。(17ページ)
●  を押してもディスクトレイが開かない	乾電池が正しくセットされていない	正しくセットしなおしてください。(17ページ)
	乾電池がセット、またはACアダプターが接続されていない	確実に接続、またはセットしてください。(17、19ページ) ※本機内のディスクを取り出した場合、上記操作を行ってもディスクトレイが開かないときは、16ページをご覧ください。ディスクトレイを開いてください。
● 電源を入れている	電源を入れている	 を押して、電源を入れてください。

症状	考えられる原因	ご確認ください
● 正しく終了するが何も印刷されない	「空白」だけが入力されている	印刷したい文章を入力してください。
	パソコンから何も入っていないデータを取り込んで印刷しようとした	正しいデータを取り込み直してください。
● 印刷が不鮮明になった ● 印刷がきれいにされない ● 印刷が薄い	下記のようなディスクにはきれいに印刷できないことがあります。	付属の「推奨メディア一覧」をご参照の上、推奨メディア(ディスク)をご使用ください。
	・レーベル面が平滑でないもの	
	・レーベル面にデザインが施されていたり罫線が印刷されているもの ・インクジェット専用のもの	
● プリンターヘッドが汚れている ● 乾電池が消耗している ● 印刷濃度が適切でない	プリンターヘッドが汚れている	クリーニングを行ってください。(84ページ)
	乾電池が消耗している	新しい乾電池をセットしてください。(17ページ)
	印刷濃度が適切でない	印刷濃度を調節してください。(80ページ)
● インクリボンと異なった色で印刷されている	印刷するディスクの色とインクリボンの色の組み合わせによっては、インクリボンと異なった色味で印刷されることがあります	より色の薄いディスク、またはより色の濃いインクリボンで印刷してください。

症状	考えられる原因	ご確認ください
●レーベルの印刷位置がずれる	ディスクのセット方法が適切でない	位置合わせ用定規を使用し、ディスクを確実にセットしてください。(69ページ)
●プレートの印刷位置がずれる	プレートのセット方法が適切でない	「ディスクケースのタイトルラベルを作る」(74ページ)を確認のうえ、正しくプレートをセットしてください。
●印刷されない	乾電池が消耗している	新しい乾電池をセットしてください。(17ページ)
	インクリボンを使い切った	新しいインクリボンに交換してください。(22ページ)
●文字が入力できない	[機能]を押した状態になっている	[取消]を押して、文字が入力できる画面にします。
●目的の漢字に正しく変換されない	正しい「読み」が入力されていない	正しい「読み」を入力してください。特に、拗音(「しょう」の「よ」など)や促音(「がっき」の「っ」など)の入力には注意しましょう。
	入力できる文字の種類が自分の思っている種類と違っている	[あ] [aA]を押して変更してください。(34ページ)
●[印刷プレビュー]などの機能キーを押しても画面が変わらない	ひらがなに■が重なっている 例 あか 漢字に下線がついている 例 赤	ひらがなや漢字は必ず確定してください。■が重なっていたり下線がついていたりすると(確定前)、他の機能が使えません。

## エラーメッセージ一覧

メッセージ	原因と対処	参照ページ
電池残り少 継続しますか? 実行/取消し	・乾電池が消耗している場合。 →できるだけ早く新しい乾電池に交換してください	17
電池残り少	・乾電池が消耗している場合。 →できるだけ早く新しい乾電池に交換してください	17
データ異常 初期化してください	・メモリー初期化をしないで本機を操作した場合 →メモリーリセットを行ってください。	20
データ異常 ○○できません	・メモリー初期化をしないで該当する操作を行った場合 →メモリーリセットを行ってください。	20
プリントエラー インクリボンカセットを装着してください	・インクリボンカセットが装着されていない、または装着のしかたが誤っている場合。 →インクリボンカセットの状態を確認してください。	22
プリントエラー インクリボンの残量がありません 交換してください	・インクリボン切れの場合。 →インクリボンカセットを交換してください。	25
次回印刷分のインクリボンがありません 交換してください	・インクリボンが今回の印刷分しか残っていない場合。 →印刷が終わった後、次回の印刷の前にインクリボンカセットを交換してください。	25

メッセージ	原因と対処	参照ページ
候補なし	・単漢字変換で候補の漢字がない場合。 →[取消]を押して違う読みを入力してください。	38
プリントエラー ディスクまたはプレートをセットしてください	・ディスクまたはプレートがセットされていない状態で、印刷しようとした場合。 →ディスクトレイにディスクまたはプレートをセットしてください。	66、76
データ未登録	・文字が登録されていないプリセットタイトルを呼出し・修正・削除などしようとした場合。 →別のプリセットタイトルを選択してください。 ・登録データの呼出しや削除で、データが1つも登録されていない場合。 →データを登録してください。	60、64
文字数オーバー 呼出できなかった文字があります	・選択したプリセットタイトルを呼出すと、総文字数が項目の最大文字数を超えてしまう場合。 →プリセットタイトルを含めた総文字数が、項目の最大文字数を超えないように入力し直してください。	60
文字が入力されていません	・文字の入っていないレーベルやタイトルラベルを印刷またはプレビューしようとした場合。 →レーベルを選び直すか、文字を入力してから印刷またはプレビューの操作を行ってください。	50、63

メッセージ	原因と対処	参照ページ
同じ登録名があります	・すでに登録されているのと同じ名前でもレーベルやタイトルラベルのデータを登録しようとした場合。 →別の登録名で再登録してください。	64
通信エラー	・データを受信できなかった場合。 →ケーブルの接続・通信操作などを確認してください。	70
メモリーオーバー 登録できません	・メモリの容量が足りず登録できない場合。 →登録してあるデータをどれか消してから再登録してください。	65
ロゴデータが登録されていません	・画像やイラストをパソコンから取り込んでいないロゴを選択し印刷またはプレビューしようとした場合。 →登録してあるロゴを選択し直すか、パソコンから画像またはイラストを取り込んでから行ってください。	52、72

# ローマ字入力一覧

ローマ字入力するときの、つづりかたの一覧表です。

あ行	あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ
	A		I		U		E		O	
か行	か	カ	き	キ	く	ク	け	ケ	こ	コ
	KA		KI		KU		KE		KO	
	CA				CU		QU		CO	
が行	が	ガ	ぎ	ギ	ぐ	グ	げ	ゲ	ご	ゴ
	GA		GI		GU		GE		GO	
さ行	さ	サ	し	シ	す	ス	せ	セ	そ	ソ
	SA		SI		SU		SE		SO	
			SHI							
ざ行	ざ	ザ	じ	ジ	ず	ズ	ぜ	ゼ	ぞ	ゾ
	ZA		ZI		ZU		ZE		ZO	
			JI							
た行	た	タ	ち	チ	つ	ツ	て	テ	と	ト
	TA		TI		TU		TE		TO	
			CHI		TSU					
だ行	だ	ダ	ぢ	ヂ	づ	ヅ	で	デ	ど	ド
	DA		DI		DU		DE		DO	
な行	な	ナ	に	ニ	ぬ	ヌ	ね	ネ	の	ノ
	NA		NI		NU		NE		NO	
は行	は	ハ	ひ	ヒ	ふ	フ	へ	ヘ	ほ	ホ
	HA		HI		FU		HE		HO	
ば行	ば	バ	び	ビ	ぶ	ブ	べ	ベ	ぼ	ボ
	BA		BI		BU		BE		BO	
ぱ行	ぱ	パ	ぴ	ピ	ぷ	プ	ぺ	ペ	ぽ	ポ
	PA		PI		PU		PE		PO	

ま行	ま	マ	み	ミ	む	ム	め	メ	も	モ
	MA		MI		MU		ME		MO	
や行	や	ヤ			ゆ	ユ	い	イエ	よ	ヨ
	YA				YU		YE		YO	
ら行	ら	ラ	り	リ	る	ル	れ	レ	ろ	ロ
	RA		RI		RU		RE		RO	
	LA		LI		LU		LE		LO	
わ行	わ	ワ	ゐ	ヰ	う	ウ	ゑ	ヱ	を	ヲ
	WA		WI		WU		WE		WO	
ん行	ん	ン								
	NN, N+子音 MP+母音 MB+母音									
きゃ行	きゃ	キャ	き	キ	きゅ	キュ	きえ	キエ	きょ	キョ
	KYA		KYI		KYU		KYE		KYO	
ぎゃ行	ぎゃ	ギャ	ぎ	ギ	ぎゅ	ギュ	ぎえ	ギエ	ぎょ	ギョ
	GYA		GYI		GYU		GYE		GYO	
くぁ行	くぁ	クァ	く	ク			くえ	クエ	くお	クオ
	QA		QI				QE		QO	
くわ行	くわ	クワ	く	ク	くう	クウ	くえ	クエ	くお	クオ
	KWA		KWI		KWU		KWE		KWO	
	QWA									
ぐわ行	ぐわ	グワ	ぐ	グ	ぐう	グウ	ぐえ	グエ	ぐお	グオ
	GWA		GWI		GWU		GWE		GWO	
しゃ行	しゃ	シャ			しゅ	シュ	しえ	シェ	しょ	ショ
	SYA				SYU		SYE		SYO	
	SHA				SHU		SHE		SHO	
じゃ行	じゃ	ジャ	じ	ジ	じゅ	ジュ	じえ	ジェ	じょ	ジョ
	ZYA		ZYI		ZYU		ZYE		ZYO	
	JA				JU		JE		JO	
	JYA		JYI		JYU		JYE		JYO	
ちゃ行	ちゃ	チャ	ち	チ	ちゅ	チュ	ちえ	チェ	ちょ	チョ
	TYA		TYI		TYU		TYE		TYO	
	CYA		CYI		CYU		CYE		CYO	
	CHA		CHI		CHU		CHE		CHO	

ぢゃ行	ぢゃ	ヂャ	ぢ	ヂ	ぢゅ	ヂュ	ぢえ	ヂエ	ぢょ	ヂョ
	DYA		DYI		DYU		DYE		DYO	
つぁ行	つぁ	ツァ	つ	ツ			つえ	ツエ	つお	ツオ
	TSA		TSI				TSE		TSO	
てゃ行	てゃ	テャ	て	テ	てゅ	テュ	てえ	テエ	てょ	テョ
	THA		THI		THU		THE		THO	
でゃ行	でゃ	デャ	で	デ	でゅ	デュ	でえ	デエ	でょ	デュ
	DHA		DHI		DHU		DHE		DHO	
とぅ					とぅ	トゥ				
					TWU					
どぅ					どぅ	ドゥ				
					DWU					
にゃ行	にゃ	ニャ	に	ニ	にゅ	ニュ	にえ	ニエ	にょ	ニョ
	NYA		NYI		NYU		NYE		NYO	
ひゃ行	ひゃ	ヒャ	ひ	ヒ	ひゅ	ヒュ	ひえ	ヒエ	ひょ	ヒョ
	HYA		HYI		HYU		HYE		HYO	
びゃ行	びゃ	ビャ	び	ビ	びゅ	ビュ	びえ	ビエ	びょ	ビョ
	BYA		BYI		BYU		BYE		BYO	
ぴゃ行	ぴゃ	ピャ	ぴ	ピ	ぴゅ	ピュ	ぴえ	ピエ	ぴょ	ピョ
	PYA		PYI		PYU		PYE		PYO	
ふぁ行	ふぁ	ファ	ふ	フ			ふえ	フェ	ふお	フォ
	FA		FI				FE		FO	
ふゃ行	ふゃ	フャ	ふ	フ	ふゅ	フュ	ふえ	フェ	ふょ	フョ
	FYA		FYI		FYU		FYE		FYO	
ふぁ行	ふぁ	フャ	ふ	フ	ふゅ	フュ	ふえ	フェ	ふょ	フョ
	VYA		VYI		VYU		VYE		VYO	
みゃ行	みゃ	ミャ	み	ミ	みゅ	ミュ	みえ	ミエ	みょ	ミョ
	MYA		MYI		MYU		MYE		MYO	
りゃ行	りゃ	リャ	り	リ	りゅ	リュ	りえ	リエ	りょ	リョ
	RYA		RYI		RYU		RYE		RYO	
	LYA		LYI		LYU		LYE		LYO	
ヴぁ行	ヴぁ	ヴァ	ヴ	ヴィ	ヴ	ヴ	ヴえ	ヴェ	ヴお	ヴォ
	VA		VI		VU		VE		VO	

## 小文字(拗音・促音)

あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ	っ	ツ
XA	XI	XU	XE	XO	XTU, XTSU, LUTU T[シフト]U TS[シフト]U						
シフト+A	シフト+I	シフト+U	シフト+E	シフト+O							
や	ヤ	ゆ	ユ	よ	ヨ	わ	ワ	か	カ	け	ケ
XYA	XYU	XYO	XWA	XKA	XKE						
Y[シフト]A	Y[シフト]U	Y[シフト]O	W[シフト]A	K[シフト]A	K[シフト]E						

※N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。



絵文字

●生き物



●干支



●星座



●全部

「オフィス」から「星座」までの絵文字すべてが入ります。表示される順番は多少変わります。

# レールフォーマット一覧

種類	番号	フォーマット	入力項目	縦サイズ(mm)	最大入力文字数
一般	1		タイトル	12	12
	2		タイトル	9	16
	3		タイトル1	6	24
			タイトル2	6	24
	4		タイトル	9	16
			コメント	3	49
	5		コメント	3	49
			タイトル	9	16
	6		タイトル	6	24
			コメント	3	49
7		コメント	3	49	
		タイトル	6	24	
8		タイトル1	3	49	
		タイトル2	3	49	
		タイトル3	3	49	
9		タイトル	6	24	
		コメント1	3	49	
		コメント2	3	49	
10		コメント1	3	49	
		コメント2	3	49	
		タイトル	6	24	

種類	番号	フォーマット	入力項目	縦サイズ(mm)	最大入力文字数
一般	11		タイトル	6	24
			ないうよう1~4	3	24(X4)
	12		タイトル1~4	3	49(X4)
			ないうよう1~8	3	24(X8)
	14		タイトル	6	24
			コメント	3	49
			ないうよう1~4	2	18(X4)
	15		タイトル	6	24
ないうよう1~4			2	37(X4)	
16		タイトル	6	24	
		ないうよう1~8	2	18(X8)	
17		ないうよう1~8	2	37(X8)	
		ないうよう1~16	2	18(X16)	
ロゴ	1		ロゴ	—	—
	2		ロゴ	—	—
			タイトル	6	12
	3		ロゴ	—	—
タイトル1~2			3	24(X2)	
4		ロゴ	—	—	
		タイトル1~3	3	24(X3)	

種類	番号	フォーマット	入力項目	縦サイズ(mm)	最大入力文字数
オート	1		タイトル	15~3	49
	2		タイトル1	6~3	49
タイトル2			6~3	49	





井亢佇侘侷兌咤啖單噓嗜團坩埚塼娜嫻寶嶽帶帷幫彈怙悍憑截戰拿撻敲朶  
梳棧椽榮橙稔洸渾澤滂瀑炬燧爛爲默瀾玳瑁璧當疊疽痰癩盪眈瞞磔苟菴篋糜  
糺緹縶鞞隋荼蓼葦臺袂襪諱譚譬貪赴蹠躡迪逞甄鐔頰颯駝駘駟駘駟駘駟駘駟  
堯

𠂔 井伉儷侗咭咤啖單噓嗜團坩埚塼娜嫻寶嶽帶帷幫彈怙悍憑截戰拿撻敲朶  
梳棧椽榮橙稔洸渾澤滂瀑炬燧爛爲默瀾玳瑁璧當疊疽痰癩盪眈瞞磔苟菴篋糜  
糺緹縶鞞隋荼蓼葦臺袂襪諱譚譬貪赴蹠躡迪逞甄鐔頰颯駝駘駟駘駟駘駟駘  
𠂔 亞傳倭兢几劍劔勁叻啞壺姜恆愼憑拿搗攬攪斂旁棍棍榴熾滯珪盡絆績纏邇苞蕾蘊  
虔樓訃赴跌蹉躑躅袖鈕鈇鐔頰顛飄鷗

𠂔 伏佛儷剎唵喃囀曠幘捏控擲屨梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛  
轉迪迥訂鈿鐵體照

𠂔 井仔偕儷侗咭咤啖團壘塼寫帷幘幫攬拘掉攝搗搗攬農杼栩構棘棹榮橙檢權樽濤  
沿獨瑤瑤當疼盪陞礪齋稻籐絨級膝纜老躬腎與鱸茶薑蚌蛤蜊蜻蜥蜚蠊襠訶誦讀  
貪躑郵馭鉦鑄鑄鑄鑄鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞鞞  
齊

𠂔 儼雙哭啼喃嗟娜嬌憤愼憫愼拿拋擲稟汨汨淚涕濤瀾爲昞睇糯縹脩脣舐齶蛭蝻駝訛  
邊還鈇霖鮫靡

𠂔 兒忽擲棟楡渾沔瀑爛炮耽脫膠茹荼菟蛭貳贊邇速霍饒驟鯢鯢鷄

𠂔 偷坐攬淨稜蓴鶴

𠂔 峙佞倍勸拗捏振梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛梛

𠂔 乘亢伏噤宸幘斂曰烽熨瑤禮篋脩芒詛罽整頰堯照

𠂔 儻函勿辨匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐  
攘旛扈柞椒檠檠檠檠檠檠檠檠檠檠檠檠檠檠檠檠檠檠檠檠檠檠檠檠檠檠檠檠  
翅脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛脛  
餞慕驟髣髴鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑鮑

𠂔 几剗曼單壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘  
濱炯燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠燠  
警聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳聳

𠂔 俛俛  
蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋蚋

𠂔 辨屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏  
屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏

𠂔 仄佛儷匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐匍匐  
潑炮烽焙默玳瑁瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠瓠  
裴謗譽邊鈇鉦鑄頰道翹飽鮪鮪鮪鮪鮪鮪鮪鮪鮪鮪鮪鮪鮪鮪鮪鮪鮪鮪鮪鮪鮪鮪鮪

𠂔 俎卮卷曼團壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘  
螻蟻襠詢諄實遇鈇鍬雜餽餽餽餽餽餽餽餽餽餽餽餽餽餽餽餽餽餽餽餽餽餽餽餽

𠂔 實巫彌憫愼忝滿滯滯滯滯滯滯滯滯滯滯滯滯滯滯滯滯滯滯滯滯滯滯滯滯滯滯  
識鸚鵡鸚鵡靡遙

𠂔 彪巫撻曠權眸窩苜苜苜苜苜苜苜苜苜苜苜苜苜苜苜苜苜苜苜苜苜苜苜苜苜苜苜  
鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚鸚

𠂔 惠暈瑤瑪眩蹊莖紆綵聘茗螟邇邇邇

𠂔 傀利址蕙揉朦縱襟氈沐泄爐默庖齋糯老脾舫艾芒萌銛霽僻翹缺鵠

𠂔 已恪悴憔悴挪晏棠椰烙燎築經腋泡葯藪葯藥街輻鐘頭鷓

𠂔 佻侑喻岬揄搖檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣  
禪綽臬舳茹莫蚩蠶蟒衍詠讓邁釉饒鮑

𠂔 豫兌夭佞孕憑拗搖攀樣涎耀瑤痒瘍綫與艾萬葯蕭葯蛹衾裝詰誦謠譽讀酌醅閎壓  
鴛鸚造照

𠂔 來偏刺喇拉搯攬樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂  
駱駝駱駝駱駝駱駝駱駝駱駝駱駝駱駝駱駝駱駝駱駝駱駝駱駝駱駝駱駝駱駝駱駝

𠂔 凜吝寥峻盧俐恪慄罹戮榴憫憫憫憫憫憫憫憫憫憫憫憫憫憫憫憫憫憫憫憫憫憫憫憫  
霖驢魑鷓鴣凜

𠂔 壘汨瘤縷體

𠂔 冽戀振攀斂榨檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣  
檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣

𠂔 慮拉隴扈樓檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣檣  
蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟蠟

𠂔 佻辨听呵天鸞悻悻猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱  
猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱猱

# 仕様

形式 : CW-70  
 入力 : キー配列 : JIS配列準拠  
 入力方法 : ローマ字入力、JISかな入力  
 変換方式 : 熟語変換・単漢字変換

辞書 : 内蔵辞書数 : 熟語変換 約70,000語(派生語を含む)  
 単漢字変換 約13,000語

文字種 : 5,452文字(+外字4文字)  
 漢字 : 4,166文字  
 JIS第1水準 : 2,965文字  
 JIS第2水準 : 1,201文字  
 ひらがな : 83文字  
 カタカナ : 86文字  
 数字 : 10文字  
 アルファベット : 52文字  
 ギリシア文字 : 48文字  
 ロシア文字 : 66文字  
 記号 : 385文字  
 絵文字 : 556文字  
 ※外字は4文字まで登録できます。



表示

表示方式：6桁(全角)×1行液晶表示(入力・状態・フォーマット表示付き)  
 表示文字数：6文字(全角)  
 表示文字構成：16×16ドット(全角)  
 8×16ドット(半角…メニュー・メッセージ専用)  
 8×8ドット(1/4角…メニュー・メッセージ専用)

印刷

印字密度：200dpi  
 印字速度：約9.0mm/秒(ブラックインクリボン)  
 約5.1mm/秒(シルバー/レッド/ブルー/グリーン  
 インクリボン)  
 印刷方式：熱転写方式  
 印字幅：約16mm  
 印字長：約74mm  
 ※印字速度は印字環境、条件等により異なります。  
 文字構成：ビットマップフォント  
 書体：和文書体(明朝体\*、ゴシック体\*)  
 欧文書体(明朝体\*、ゴシック体\*、ステンシル、ポップ、  
 ボールドスク립ト、ブラックレター)  
 ※この書体は、(財)日本規格協会と使用許諾契約を締結して  
 使用しているものです。なお、フォントの一部には、弊社  
 でデザインした外字を含みます。  
 フォントとして無断複製することは禁止されています。  
 ・平成明朝体™W8 ・平成角ゴシック体™W5  
 印刷方向：横書き・縦書き項目ごとに固定  
 印刷文字体：標準・太字  
 印刷行数：最大8行

内部記憶

文字登録用の記憶：最大で約4,000文字  
 熟語変換学習：約125語  
 単漢字変換学習：約20語  
 プリセットタイトル：最大で49文字、9語まで登録可能

登録・呼出し

登録：文字編集用記憶エリア一括登録+自動ソーティング  
 呼び出し：順次呼出し

電源・その他

動作電源：単3形アルカリ乾電池(8本)  
 ACアダプター(AD-A12280L・別売)  
 メモリー保護用電池：本体内蔵  
 内蔵メモリー保護用電池寿命：  
 本体裏面ラベルに表示されている交換時期まで(周囲温度20℃)  
 交換時期までにお買い上げ販売店または最寄りのカシオテクノ・サービス  
 テーションにご依頼ください。(有料交換)  
 消費電力：18W  
 オートパワーオフ：約6分  
 ※ACアダプターを使用してパソコンに接続したと  
 きには、オートパワーオフはありません。  
 大きさ：幅184mm×奥行185mm×高さ76mm(足含む)  
 重さ：約900g(乾電池含まず)  
 使用温度：10℃～35℃

別売品一覧

●インクリボンカセット

TR-18BK	リボン色	ブラック
TR-18SR	リボン色	シルバー
TR-18RD	リボン色	レッド
TR-18BU	リボン色	ブルー
TR-18GN	リボン色	グリーン
TR-18BK-3P(3本セット)	リボン色	ブラック
TR-18SR-3P(3本セット)	リボン色	シルバー
TR-18RD-3P(3本セット)	リボン色	レッド
TR-18BU-3P(3本セット)	リボン色	ブルー
TR-18GN-3P(3本セット)	リボン色	グリーン

●ACアダプター

AD-A12280L

●タイトルバー用セッター

TR-1SE

●タイトルバーセット

TR-B20FC

(タイトルバー20本(5色×4本)、タイトルバー用プレート22  
 枚入り)

・別売品については一部予告なしに変更となる可能性があります。

項目別索引

キー	
▲	16
△▽◇○	31
aA	34
Ⓧ	21
Ⓝ	21
USBリンク	73
あア	34
印刷	31
印刷プレビュー	63
機能	31,32
空白	30,36
後退	43
実行	31,35
シフト	31,36
単漢字	38
取消し	31
プリセットタイトル	60
変換	36
無変換	35
文字削除	43
記号・アルファベット・数字	
ACアダプター	19
ACアダプター接続用端子	16
USBコネクタ	16
あ行	
アフターサービス	104
アルファベットの入れかた	39
インクリボンカセット	22
印刷	66
印刷濃度	80
印刷パターン	50
印刷プレビュー	63
上書き	44,78

絵文字	42,90
絵文字一覧	90
絵文字を入れる	42
エラーメッセージ	86
オートパワーオフ	21
オートフォーマット	54
大文字の入れかた(アルファベット)	39
オリジナル文字(外字)	45
か行	
カーソル	32
カーソルの動かしがた	32
カーソルのはたらき	32
外字	45
削除	48
参照作成	46
修正	47
新規作成	45
外字作成画面	46
外字を入れる	47
学習機能	39
確定	39
各部のなまえ	16
下線(変換)	36
カタカナの入れかた	35
カタカナ変換	35
かな入力	33,34
画面の見がた	32
漢字の入れかた	36
乾電池	17
乾電池のセット	17
キー	31
キーボード	31
キーのはたらき	31
記号一覧	90
記号の入れかた	41
輝度(画面)	80
基本書体(書体)	81
均等	55
クリーニング	84
ゴシック	57,81
小文字の入れかた(アルファベット)	40

小文字(促音、拗音)の入れかた  
(ひらがな・カタカナ) ..... 36

**さ行**

削除(外字) ..... 48  
 削除(文削除) ..... 43  
 削除(文字削除) ..... 43  
 参照作成(外字) ..... 46  
 サンプル印刷 ..... 83  
 修正(外字) ..... 47  
 熟語変換 ..... 36  
 仕様 ..... 99  
 初期化 ..... 20  
 書式 ..... 55,57  
   全文単位 ..... 56  
   一行単位 ..... 56  
 書体 ..... 57,81  
 書体の変更 ..... 57,81  
 新規作成(外字) ..... 45  
 数字の入れかた ..... 40  
 スクロール ..... 33  
 ステンシル ..... 57,81  
**設定**  
   印刷濃度 ..... 80  
   輝度 ..... 80  
   書体(和文/欧文) ..... 81  
   挿入/上書き ..... 78  
   トレイ設定 ..... 82  
   プザーON/OFF ..... 79  
   ローマ字/かな入力 ..... 79  
 前候補 ..... 37  
 操作キー ..... 31  
 操作の進めかた ..... 10  
 挿入 ..... 44,78

**た行**

タイトルバー ..... 74  
 タイトルバー用セッター ..... 74  
 タイトルバー用プレート ..... 74  
 単漢字変換 ..... 38

ディスク ..... 9  
 セット ..... 69  
 取り出し ..... 16,67  
 デモ印刷 ..... 83  
 電源 ..... 17  
 電源を入れる ..... 21  
 電源を切る ..... 21  
 電池収納部 ..... 16  
 電池をセットする ..... 17  
 登録 ..... 64  
 同音異義語変換 ..... 37  
 取扱説明書の読みかた ..... 10  
 トレイ設定 ..... 82

**な行**

内蔵漢字一覧 ..... 94  
 内蔵ロゴ ..... 52  
 中寄せ ..... 55  
**入力**  
   絵文字 ..... 42  
   外字 ..... 47  
   記号 ..... 41  
   文字 ..... 31

**は行**

微小フォント ..... 59  
 左寄せ ..... 55  
 表示画面 ..... 32  
 ひらがなの入れかた ..... 35  
 フォーマット ..... 51  
 フォーマット選択画面 ..... 51  
 フォント(書体) ..... 57,81  
 プザー音 ..... 79  
 付属品 ..... 9  
 太字 ..... 59  
 フラックレター ..... 57,81  
**プリセットタイトル**  
   作成 ..... 61  
   登録 ..... 61  
   修正 ..... 62  
   削除 ..... 63  
   プレビュー画面 ..... 63

プロポーショナル ..... 56  
 文削除 ..... 43  
 別売品一覧 ..... 101  
**変換**  
   カタカナ ..... 35  
   熟語 ..... 36  
   単漢字 ..... 38  
   同音異義語 ..... 37  
 変換中 ..... 39  
 ボールドスク립ト ..... 57,81  
 ポップ ..... 57,81  
 保証 ..... 104

**ま行**

右寄せ ..... 55  
 明朝体 ..... 57,81  
 メモリー(登録) ..... 64  
 メモリーの初期化(リセット) ..... 20  
 文字キー ..... 31,34  
 文字削除 ..... 43  
 文字体 ..... 59  
 文字の入れかた ..... 31  
 文字の訂正 ..... 44  
 文字割付 ..... 55

**ら行**

リセット(初期化) ..... 20  
 レーベル ..... 9  
 ロゴ付きレーベル ..... 52  
 ローマ字入力 ..... 33,34  
 ローマ字入力一覧 ..... 88

**わ行**

割付 ..... 55

## 目的別索引

### ●準備をする

ACアダプターを使う ..... 19  
 印刷できるディスクを知りたい  
   .....「推奨メディア一覧」  
 各部のなまえを知りたい ..... 16  
 画面が表示されない ..... 85  
 画面に表示されるマークの  
   意味を知りたい ..... 32  
 画面の明るさを変える ..... 80  
 乾電池を入れる ..... 17  
 キーのはたらきを知りたい ..... 31  
 サービスステーション/相談窓口  
   に連絡したい ..... 105  
 初期化する ..... 20  
 操作の流れを知りたい ..... 49  
 梱包材を外す ..... 24  
 インクリボンカセットを  
   セット・交換する ..... 22,25  
 電源を入れる/切る ..... 21  
 電池をセットする ..... 17  
 どんなレーベルが作れるの? ..... 12,83  
 見れないメッセージが  
   出てきたら ..... 86

### ●文字を入れたり、消したり

「?や・や[ ]」などの記号を入れる ..... 41  
 ①②③などの丸数字を入れる ..... 41  
 アルファベットを入れる ..... 39  
 ヴやヶやかななどの文字を入れる ..... 36  
 絵文字を入れる ..... 42  
 外字を作る ..... 45  
 カタカナを入れる ..... 35  
 かな入力で文字を入れる ..... 33,79  
 漢字の一覧を見る ..... 94  
 漢字を入れる ..... 36  
 記号を入れる ..... 41  
 数字を入れる ..... 40  
 挿入/上書きを切り替える ..... 44,78  
 っやばやなどの文字を入れる ..... 36  
 ひらがなを入れる ..... 35  
 太い文字を入れる ..... 59  
 間違えた文字を直す ..... 42  
 文字の種類を  
   変える(フォント) ..... 57,81  
 文字を消す ..... 43  
 文字を追加する ..... 45  
 文字を直す ..... 44  
 ローマ字入力で文字を入れる ..... 33,79

### ●文字を修飾する/文字の形を変える

英数字を美しく割り付ける ..... 56  
 書体を変える ..... 57,81  
 フォントを変える ..... 57,81  
 文字を太くする ..... 59  
 文字を割り付ける ..... 55

### ●印刷する

印刷位置が1カ所の  
   レーベルを印刷する ..... 66  
 印刷位置が2カ所の  
   レーベルを印刷する ..... 67  
 印刷の濃さを変える ..... 80  
 印刷前に、どのように  
   印刷されるのかを見る ..... 63  
 インクリボンカセットを  
   セットする ..... 22  
 表示されたメッセージの  
   意味を知りたい ..... 86

### ●パソコンを使う

パソコンから画像を取り込む ..... 72  
 パソコンリンクソフトから  
   印刷する ..... 70

## ●操作を行う

「PHOTO」「社外秘」などのついた レーベルを作る	52
印刷パターンを選ぶ	50
オートフォーマットで レーベルを作る	54
初期化する	20
ディスクをトレイにセットする	66,69
登録したプリセットタイトルを 削除する	63
登録したプリセットタイトルを 呼び出す	60
登録したレーベルを削除する	65
登録したレーベルを呼び出す	65
ディスクトレイを 自動で引き出す	82
ピッと鳴る音を消す	79
フォーマットを選ぶ	51
プリセットタイトルを登録する	61
リセットする(初期化)	20
レーベルを登録する	64
ロゴ付きレーベルを作る	52
タイトルラベルを作る	74

**CASIO®**

**カシオ計算機株式会社**

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

MO0401-D Printed in China