

# ファンシーラベルを作る

別売のファンシーテープを使って、ファンシーラベルを作ることができます。

**参照** 別売品一覧(→126ページ)  
ファンシーフォーマット一覧(→122ページ)

## 操作早分かり

1 ファンシーテープカートリッジをセットする

2 (定型フォーマット)を押して、「ファンシー」～「作成」を選ぶ

3 ラベルを作成する

- フォーマット(ラベルのかたち・行数)を選ぶ
- 画面にしたがって、文字を入力する

4 印刷する


必要に応じて登録することもできます(→93ページ)

1年2組  
市川工芸

## ラベルのフォーマットを選ぶ

1 (電源)を押して電源を切り、ファンシーテープカートリッジをセットします。

**重要** ファンシーテープカートリッジを本体にセットするときは、テープ裏面のマーカの位置がテープガイドの外側にならないようにしてください。テープガイドの外側にマーカがあると、1枚目には何も印刷されません。

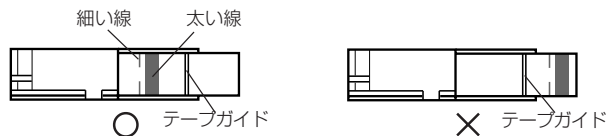

2 (電源)を押して電源を入れ、(定型フォーマット)を押します。

**参考** 画面に入力した文字があるときは「入力中の文章が失われます」という画面になります。文章を消して操作を進める場合はそのまま(実行)を押します。消したくない場合は、(取消)を押してから、その文章を登録します。(→93～96ページ)

3 (左) (右)を押して **ファンシー** にし、(実行)を押します。

4 **作成** になっていることを確認し、(実行)を押します。


**参考** **作成** になっていないときは、(左) (右)を押して、**作成** にし、(実行)を押します。

5 (左) (右)を押して **3** にします。  
(フォーマットの番号を選びます。)

## 文字を入力する→印刷する

**参考** 選んだフォーマットによって、入力する項目は違います。

6 (実行)を押します。



7 「こうもく1」を入力し、(実行)を押します。

8 「こうもく2」を入力・確定し、(実行)を押します。



9 (左) (右)を押して「枠付 **なし**」にし、(実行)を押します。

10 **横書き** になっていることを確認し、(実行)を押します。  
方向を縦書きにするときは(左) (右)を押して **縦書き** にします。

11 「裏書き **しない**」になっていることを確認し、(実行)を押します。

裏書きにするときは(左) (右)を押して **する** にします。

12 **印刷** になっていることを確認して、(実行)を押します。



13 **印刷** になっていることを確認して、(実行)を押します。

どのように印刷されるかを見たいときは、**イメージ表示** にして(実行)を押します。(印刷イメージを見る→85ページ)

印刷がはじまります。

印刷が終わったらテープカッターを押して、テープをカットします。

**重要** ・印刷が終了するまで、テープにはさわらないでください。  
・テープカートリッジ収納部のカバーを絶対に開けないでください。

**参照** ラベルを貼る(→86ページ)

14 (左) (右)を押して **終了** にします。

**参考** ラベルの内容を本機の中に残しておくときは **登録** にします。

**参照** 定型フォーマット/スリムフォーマットラベルを登録する(→93ページ)

15 (実行)を押します。

16 「終了しますか? 実行/取消し」と表示されますので、(実行)を押します。

**参考** 操作を終わらないときは(取消)を押します。

# クラフトシールを作る

クラフトシール用カートリッジと別売のクラフトシールを使って、シールを作ることができます。

**参照** 別売品一覧(→126ページ)  
クラフトシールフォーマット一覧(→122ページ)

**重要** クラフトシールの種類や選んだフォーマットによっては、シールの絵柄に文字が重なることがあります。

## 操作早分かり

1 クラフトシールをクラフトシール用カートリッジにセットし、本機にセットする

2 **定型フォーマット** を押して、「クラフトシール」～「作成」を選ぶ

3 シールを作成する

- シールの種類(オーディオビデオ・フリーデザイン)を選ぶ
- フォーマット(シールのかたち)を選ぶ
- 画面にしたがって、文字を入力する

4 印刷する

必要に応じて登録することもできます(→93ページ)



わたなへちさと

## 準備をする


1 クラフトシールを、1枚だけ切りはなしします。

**重要** シールのつなぎ目に紙が残ると印刷するときに引っかかることがあります。ハサミなどできれいに取ってからご使用ください。




2 同梱のクラフトシール用カートリッジに、切りはなししたクラフトシールをセットします。

クラフトシールを、印刷面が内側になるようにセットします。


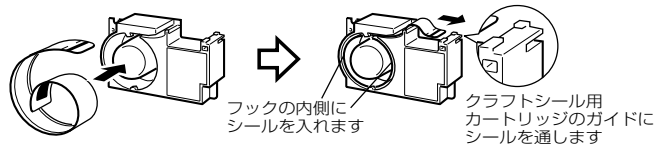


クラフトシールをクラフトシール用カートリッジにセットするときは、下記の点を確認してください。

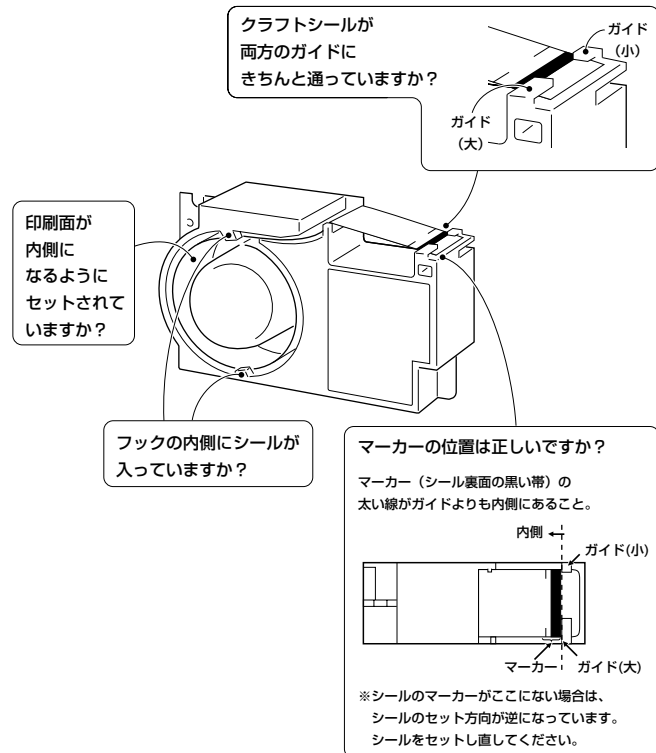

3 **電源** を押して電源を切り、クラフトシール用カートリッジをセットします。

**重要** クラフトシール用カートリッジを本体にセットするときは、テープ表面のマーカの位置がガイドの外側にならないようにしてください。ガイドの外側にマーカがあると、何も印刷されません。

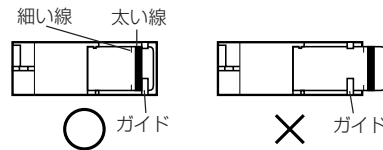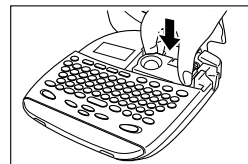

4 **電源** を押して電源を入れ、**定型フォーマット** を押します。

**参考** 画面に入力した文字があるときは「入力中の文章が失われます」という画面になります。文章を消して操作を進める場合はそのまま**実行**を押します。消したくない場合は、**取消**を押してから、その文章を登録します。(→93～96ページ)

5 **左** **右** を押して**クラフトシール**にし、**実行**を押します


シールのフォーマットを選ぶ

6 **作成** になっていることを確認し、**実行**を押します。

**参考** **作成** になっていないときは、**左** **右** を押して**作成**にし、**実行**を押します。

7 **左** **右** を押して**フリーデザイン**にし、**実行**を押します。

8 **<>** を押して長さを **50mmタイプ** にし、**(実行)** を押します。  
50mmタイプと100mmタイプの2種類があります。




9 **<>** を押して **2** にします。  
(フォーマットの番号を選びます。)

文字を入力する→印刷する

**参考** 選んだフォーマットによって、入力する項目は違います。

10 **(実行)** を押します。



11 「こうもく」を入力し、**(実行)** を押します。

12 **<>** を押して「枠付 **なし**」にし、**(実行)** を押します。

13 **横書き** になっていることを確認し、**(実行)** を押します。  
縦書きにすときは **<>** を押して **縦書き** にします

14 「裏書き **しない**」になっていることを確認し、**(実行)** を押します。  
裏書きにすときは **<>** を押して **する** にします

15 **印刷** になっていることを確認して、**(実行)** を押します。

16 **印刷** になっていることを確認して、**(実行)** を押します。  
どのように印刷されるかを見たいときは、**イメージ表示** にして **(実行)** を押します。  
(印刷イメージを見る→85ページ)

**(実行)** を押すと印刷がはじまります。

印刷が終わったらクラフトシールを取りだします。

**重要**   
• 印刷が終了するまで、シールにはさわらないでください。  
• テープカートリッジ収納部のカバーを絶対に開けないでください。  
• 印刷終了後、テープカッターでクラフトシールをカットしないでください。

**参照** シールを貼る(→86ページ)

17 **<>** を押して **終了** にします。

**参考** シールの内容を本機の中に残しておくときは **登録** にします。

**参照** 定型フォーマット/スリムフォーマットラベルを登録する(→93ページ)

18 **(実行)** を押します。

19 「終了しますか? **実行/取消し**」と表示されますので、**(実行)** を押します。

**参考** 操作を終わらないときは **(取消し)** を押します。

7章 ラベルを登録する

定型フォーマット/スリムフォーマットラベルを登録する・呼び出す・消す

定型フォーマットやスリムフォーマットで作成したラベルを本機に記憶させることができます。記憶させることを登録といいます。

登録しておけば、いつでも呼び出して印刷したり、また内容を修正して違うラベルを作ることができます。

**参照** フリーラベルで作ったラベルの登録・呼び出し・削除は、95ページを見てください。

ラベルを登録する

定型フォーマットやスリムフォーマットで作成したラベルを登録します。

この画面になっていますか?  
<なっていないときは…>




- 参照**
- 用途別ラベル →54ページ
  - スリムフォーマットラベル →59ページ
  - ファンシーラベル →88ページ
  - クラフトシール →90ページ

1 **<>** を押して、**登録** にします。

2 **(実行)** を押します。

**参考** 登録名: 本機に記憶させるときは、ラベルに名前(登録名)をつけます。これは、あとでラベルの内容を呼び出すときに、名前を探すためです。



3 登録名を入力・確定し、**(実行)** を2回押します。

**参考** 登録名は5文字まで入力できます。



4 **<>** を押して **終了** にします。

5 **(実行)** を2回押します。

ラベルを呼び出す



定型フォーマットやスリムフォーマットで作成したラベルの内容を呼び出します。

**重要**   
呼び出したいラベルに適したテープカートリッジ(幅や機能など)をセットします。呼び出すラベルに適さないテープカートリッジがセットされていると、呼び出すことはできません。

1 **(定型フォーマット)** を押します。  
スリムフォーマットラベルを呼び出すときは **(機能)** と押した後、手順4に進みます。



- 2 <> を何回か押して呼び出したいラベルの種類を選びます。
- 3 (実行) を押します。
- 4 <> を押して呼出しにし、(実行) を押します。
- 5 (A) (V) を押して、呼び出したいラベルの登録名を探します。
- 6 呼び出したいラベルの登録名が表示されたら、(実行) を押します。



ラベルの内容が呼び出されます。必要に応じて、修正したり印刷したりします。



### 登録したラベルを消す

登録した定型フォーマット/スリムフォーマットラベルを削除することができます。

- 1 (定型フォーマット) を押します。  
スリムフォーマットラベルを消すときは (機能) (スリムフォーマット) と押します。その後、手順4に進みます。
- 2 <> を何回か押して削除したいラベルの種類を選びます。



- 3 (実行) を押します。
- 4 <> を押して削除にし、(実行) を押します。
- 5 (A) (V) を押して削除したいラベルの登録名を探します。
- 6 削除したいラベルの登録名が表示されたら、(実行) を押します。



- 7 メッセージを確認して、(実行) を押します。
- 8 削除機能を終了するときは、(取消) を押します。

他に登録されているラベルがあるときは、その登録名が表示されます。引き続き削除することができます。手順5~7の操作を繰り返します。

削除したいデータがない場合は、(取消) を押します。

定型フォーマットやスリムフォーマットを終了するときは、さらに(取消)を1回押します。

## 自分でデザインしたラベルを登録する・呼び出す・消す

フリーで作ったラベルの内容を本機に記憶させることができます。記憶させることを登録といいます。

登録しておけば、いつでも呼び出して印刷したり、また内容を修正して違うラベルを作ることができます。

定型フォーマットやスリムフォーマットで作成したラベルの登録・呼出し・削除は93ページを見てください。

フレーム付きの文章を登録したとき、フレームのデータは登録されません。文章を呼び出したあとでフレームをつけなおしてください。



### ラベルを登録する(メモリー)

最大約1000文字まで登録することができます。

書式の内容・文字がざり・書体・印字サイズなどのデータもいっしょに登録されます。

#### 例 徳川じゅんを登録する(登録名:名じゅん)

- 1 ラベルの内容が完成したら、(機能) (メモリー) と押します。
- 2 <> を何回か押して登録にし、(実行) を押します。
- 3 登録名を入力し、(実行) を押します。  
登録名は5文字まで入力することができます。  
使用量:すでに登録されているラベルがどのくらいあるかを示します。




- 4 (実行) を押します。
- ラベルの内容によって自動的に整理されて登録されます。
- 「メモリーオーバー登録できません」と表示されたら…  
登録する文字が記憶容量を超えると、「メモリーオーバー登録できません」と表示されます。このときは、(取消) を押します。そのあといらぬ登録文章を削除して(→94, 96ページ)、登録しなおします。

### ラベルを呼び出す

登録したラベルを呼び出します。

#### 例 徳川じゅんを新規に呼び出す(登録名:名じゅん)

- 1 (機能) (メモリー) と押します。
- 2 <> を押して呼出しにし、(実行) を押します。
- 3 (A) (V) を押して、呼び出したいラベルの登録名を探します。
- 4 目的の登録名がでてきたら、(実行) を押します。



呼び出しの操作を始める前に、画面になにも文字がないときは、画面にラベルが呼び出され、ここで操作が終わります。

5 (A) (V) を押して、**新規呼出し**にします。

**参考** **新規呼出し**：呼び出しの操作を始める前に画面にあった文章をすべて消して、ラベルを呼び出すとき

**合成呼出し**：呼び出しの操作を始める前に画面にあった文章を消さずに、追加してラベルを呼び出すとき

6 **実行** を押します。

文章が呼び出されます。

**参考** 手順5で「合成呼出し」を選んだときは、このあと「どこへ合成？」と表示されます。呼び出したい位置にカーソルを合わせ**実行**を押してください。

カーソルを合わせた文字の前に呼び出されます。

**登録したラベルを消す**

登録できる文字数には限りがあります(最大約1000文字まで)。いらぬラベルは削除しましょう。

**例** 徳川じゅんを削除する(登録名:名じゅん)1 **機能** **戻る** と押します。2 (←) (→) を押して**削除**にし、**実行**を押します。

## 3 (A) (V) を押して削除するラベルの登録名を表示させます。

4 **実行** を押します。  
削除を中止するときは**取消**を押します。5 「よろしいですか？」と表示されますので、**実行**を押します。  
他に登録文章があるときは、引き続き、削除することができます。引き続き他の登録ラベルを削除するときは、手順3~5の操作を繰り返します。6 **取消** を押します。

**参考** 登録されているすべてのラベルを削除したときは、**取消**を押す必要はありません。

## 8章 こんなときは

**故障かな? と思ったら**

## 電源を入れたときに

<b>戻る</b> を押しても何も表示されない	
考えられる原因	ご確認ください
画面の明るさが適切でない	画面の明るさの設定を調整してください。 →105ページ
乾電池が消耗している	新しい乾電池(別売)と交換してください。→102ページ
乾電池が正しくセットされていない	正しくセットしなおしてください。→18ページ
ACアダプターがきちんと接続されていない	専用ACアダプター(別売)を正しく接続してください。→103ページ

## 文字の入力

<b>文字が入力できない</b>	
考えられる原因	ご確認ください
<b>機能</b> を押した状態になっている	<b>取消</b> を押して、文字が入力できる画面にします。

<b>目的の漢字に正しく変換されない</b>	
考えられる原因	ご確認ください
正しい「読み」が入力されていない	正しい「読み」を入力してください。特に、拗音(「しょう」の「ょ」など)や促音(「がっき」の「っ」など)の入力には注意しましょう。
入力できる文字の種類が自分の思っている種類と違っている	<b>あ</b> <b>ア</b> を押して変更する→31ページ

**印刷** や**アレンジ**などの機能キーを押しても画面が変わらない

考えられる原因	ご確認ください
ひらがなに■が重なっている 例 <b>あか</b>	ひらがなや漢字は必ず確定してください。■が重なっていたり下線がついていたりすると(確定前)、他の機能が使えません。
漢字に下線がついている 例 <b>壺</b>	

**印刷****印刷** を押してもテープが出てこない

考えられる原因	ご確認ください
テープカートリッジ収納部のカバーがしっかりと閉まっていない	カバーをしっかりと閉めてください。→20ページ
テープが終了している	新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。→19ページ
テープがつまっている	テープカートリッジを取り出して、つまったテープを指で引き出します。引き出したテープはハサミなどでカットしてください。そのあと、正しくセットしなおします。→19ページ <b>重要</b> 印刷中に、次のようなことはしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・テープ出口をふさぐ</li> <li>・出てくるテープにさわる</li> <li>・テープカートリッジ収納部のカバーをあける</li> <li>・電源を切る</li> </ul>
クラフトシールがセットされていない	正しくセットしなおしてください。 →90ページ
乾電池が消耗している	新しい乾電池(別売)と交換してください。 →102ページ

印刷を押したときにテープは出てくるが、何も印刷されない	
考えられる原因	ご確認ください
「空白」だけが入力されている	印刷したい文章を入力してください。

印刷が不鮮明(かすれ、にじみ、かけなど)	
考えられる原因	ご確認ください
電池が消費している	新しい電池(別売)と交換してください。 →102ページ
印刷濃度の設定が適切でない	設定を変更してください。→105ページ
テープカートリッジが正しくセットされていない	正しくセットしなおしてください。→19ページ
プリンターヘッドやゴムローラーが汚れている	プリンターヘッドやゴムローラーをクリーニングしてください。→101ページ

インクリボンがテープといっしょにテープ出口からでてきた	
考えられる原因	ご確認ください
インクリボンがたるんでいるままで、テープカートリッジをセットした	テープカートリッジを取り出します。インクリボンが切れていないことを確かめてから、テープを巻きとってください。そのあと正しくセットしなおしてください。→19ページ  <b>重要!</b> ・テープカートリッジをセットするときは、必ずインクリボンのたるみをとってください。 ・インクリボンが切れているときは、新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。

## テープのカット

テープが切れない	
考えられる原因	ご確認ください
テープカッターが摩耗している	カシオテクノ・サービスステーションに連絡して交換してください。→137ページ

印刷した文章の途中でラベルがカットされてしまう	
考えられる原因	ご確認ください
こだわり機能中の書式設定の余白が「送り無」に設定されている	「テープ送り」をしてからテープカットしてください。 →87ページ <b>重要!</b> 余白設定が「送り無」になっていると、印刷終了後のテープ送りは行われません。
テープが終了している	新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。→19ページ

## ラベルを貼る

ラベルが貼れない	
考えられる原因	ご確認ください
裏紙をはがしていない	裏紙をはがしてから貼ってください。 →86ページ
貼る場所やものが適していない	表面がザラザラしているもの、水や油がついているもの、汚れているものなどには貼れません。 →87ページ

## こんなメッセージが出てきたら

メッセージ	原因と対処	参照ページ
同じ登録名があります	・ 同じ名前ですでに登録されたデータがあります。 ➡ 異なる名前をつけてください。	93 95
行数オーバー印刷できません	・ 印刷できる行数を超えて印刷しようとした場合。 ➡ 行数を減らすか、テープ幅を変えてください。	64
行数オーバーフレーム印刷不可	・ フレーム印刷できる行数を超えて印刷しようとした場合。 ➡ 行数を減らすか、テープ幅を変えてください。	74
クラフトシールをセットしてください	・ クラフトシール用カートリッジをセットしないで、クラフトシール機能を行おうとした場合。 ➡ 電源をOFFしてクラフトシール用カートリッジをセットしてください。	90
候補なし	・ 単漢字変換で、候補の漢字がない場合。 ➡ (取消)を押して別の読みで変換操作をしてください。	35
このモードでは呼出しできません	・ 呼出し不可能な文章を呼び出そうとした場合。 ➡ 作成したときの定型フォーマットで呼び出してください。	93
指定したテープ長より長くなります	・ 印刷する場合。 ➡ (実行)を押してください。 ・ 印刷しない場合。 ➡ (取消)を押して「文字数を減らす」、「テープ長を指定し直す」、または書式内で「テープ長を」に「」にする」などを行ってください。	78
初期化してください	・ 電池消費などにより、登録文章が消えたり、変化している状態で電源を入れた場合。 ➡ メモリー初期化の操作をしてください。	20
データ異常印刷できません	・ メモリー初期化をしないで、文章を印刷しようとした場合。 ➡ メモリー初期化の操作をしてください。	20

メッセージ	原因と対処	参照ページ
データ異常削除できません	・ メモリー初期化をしないで、登録文章を削除しようとした場合。 ➡ メモリー初期化の操作をしてください。	20
データ異常登録できません	・ メモリー初期化をしないで、文章を登録しようとした場合。 ➡ メモリー初期化の操作をしてください。	20
データ未登録	・ データが登録されていないのに呼び出そうとした場合。 ➡ はじめにデータを登録してください。	93 95
テープが不適当です	・ テープカートリッジ収納部のカバーがしっかりと閉まっていない場合。 ➡ カバーをしっかりと閉めてください。 ・ 印刷または呼び出ししようとしているものに対して、テープカートリッジが不適当な場合。 ➡ 電源をOFFしてテープカートリッジを交換してください。  ・ クラフトシール用カートリッジをクラフトシール機能以外で、ファンシーテープカートリッジをファンシー機能以外で使った場合。 ➡ 電源をOFFして機能に適したテープカートリッジに交換してください。  ・ 定型フォーマット/スリムフォーマット内でテープカートリッジを交換した場合。 ➡ 電源をOFFしてテープカートリッジを交換してください。	19  88 90 19  19
電池残り少	・ 電池が消費した場合。 ➡ 新しい電池に交換してください。	102
パワーオフしてテープをセットしてください	・ テープカートリッジをセットしないで、印刷をしようとした場合。 ➡ 電源を切って、テープカートリッジをセットしてから印刷をしてください。	19

メッセージ	原因と対処	参照ページ
長さオーバー印刷できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>印刷できるテープの長さを超えて印刷しようとした場合。</li> <li>➡ テープの長さを短くしてください。</li> </ul>	78
入力中の文章が失われます	<ul style="list-style-type: none"> <li>文章を消して操作を進める場合。</li> <li>➡ (実行)を押してください。</li> <li>文章を消したくない場合。</li> <li>➡ (取消)を押してからその文章を登録してください。</li> </ul>	93 95
ファンシーテープをセットしてください	<ul style="list-style-type: none"> <li>ファンシーテープカートリッジをセットしないで、ファンシー機能を行おうとした場合。</li> <li>➡ 電源を切ってファンシーテープカートリッジをセットしてください。</li> </ul>	88
ブロック数オーバー	<ul style="list-style-type: none"> <li>16個目のブロックマークを入力しようとした場合。</li> <li>➡ 文章のブロック数を減らしてください(不要なブロックマークを削除してください)。</li> </ul>	65
ブロック数オーバー合成できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>合成呼出しを行うと、ブロックの数が16個を超えてしまう場合。</li> <li>➡ 文章のブロック数を減らしてください(不要なブロックを削除してください)。</li> </ul>	65
メモリーオーバー後で登録できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>残りのメモリー容量が少ないのに、用途別ラベル・スリムフォーマットラベル・ファンシーラベル・クラフトシールを行おうとした。</li> <li>➡ 作成したものを登録しない(作成と印刷のみ行う)場合は、(実行)を押して操作を続けてください。登録を行いたい場合は、あらかじめ不要な登録文章を削除してから行ってください。</li> </ul>	93 94

メッセージ	原因と対処	参照ページ
メモリーオーバー登録できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>登録のためのメモリー容量がいっぱいになった場合。</li> <li>➡ 不要な登録文字を消去してから、登録しなおします。</li> </ul>	94 96
文字数オーバー合成できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>合成呼出しを行うと、127文字を超えてしまう場合。</li> <li>➡ 不要な文字などを消去してから呼出操作をしてください。</li> </ul>	93 95
もじを入れてください	<ul style="list-style-type: none"> <li>登録する文字がない状態で、登録操作をしようとした場合。</li> <li>➡ 文字を入力してから、登録操作をしてください。</li> <li>テキストに文字が入力されていないのに文字かざりをつけようとした場合。</li> <li>➡ 文字を入力してから文字かざりの操作をしてください。</li> </ul>	28

## キレイに印刷されないときは

プリンターヘッド、ゴムローラーが汚れています。何度もラベルを印刷すると、プリンターヘッドやゴムローラーが汚れてきます。プリンターヘッドやゴムローラーが汚れていると、ラベルに汚れがついたりスジがついたりして、美しく印刷できなくなります。このときは、プリンターヘッド、ゴムローラーをクリーニングします。

クリーニングには、別売のクリーニングテープを使う方法と、市販の綿棒を使う方法の2つがあります。

### ①クリーニングテープを使用する

- 1 別売のクリーニングテープ(XR-24CLE)を用意します。
- 2 クリーニングテープを本体に装着します。
- 3 「テープ送り」を1~2回行います。



**参照** 詳しい内容は、クリーニングテープに付属の取扱説明書をご覧ください。

### ②アルコールにひたした先の細いベビー用綿棒を使用する

- 1 収納部開閉ボタンを押して、カバーを開けます。
- 2 テープカートリッジを取り外します。
- 3 イラストのように、アルコールにひたした綿棒\*でプリンターヘッド、ゴムローラーを軽く拭きます。

ゴムローラーは(優能)と押すと回転します。表面をまんべんなく拭いてください。

\*市販のカセットテープレコーダー用のヘッドクリーニングキットもご使用になれます。

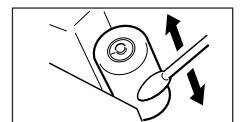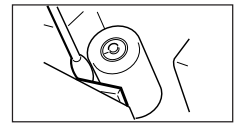

## 「電池残り少」と画面に出たら

乾電池のパワーが少なくなってくると、電源を入れたあと「電池残り少」と画面に出てきます。

このときは、電池を交換してください。

### 電池残り少


#### ⚠ 注意

- 本機電池収納部内の電池バネには、鋭利な部分があります。「乾電池をセットするとき」や「乾電池を交換するとき」には、電池バネには触らないでください。指を切るおそれがあります。




- 重要** ・新しい電池と古い電池を混ぜないでください。本機にセットするときは、6本とも新しい乾電池にしてください。
- ・必ずアルカリ乾電池を使用してください。

- 1 電源を切り、本機をうらにして、乾電池カバーをイラストのようにはずします。

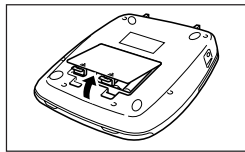


- 2 中に入っている乾電池をすべてとり出します。

- 3 乾電池をセットします。  
⊕と⊖の向きに注意して、イラストのようにセットします。

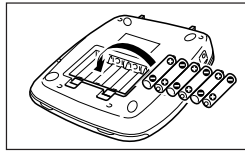

102

- 4 乾電池カバーをはめます。

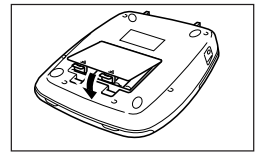

#### ⚠ 危険

- アルカリ電池からもれたアルカリ液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。
  1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
  2. ただちに医師の治療を受ける。
 そのままにしておくと失明の原因となります。

#### ⚠ 警告

- 電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。
  - ・分解しない、ショートさせない。
  - ・加熱しない、火の中に投入しない。
  - ・新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。
  - ・種類の違う電池を混ぜて使用しない。
  - ・充電しない。
  - ・極性(⊕と⊖の向き)に注意して正しく入れる。

#### ⚠ 注意


- 電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。
  - ・本機で指定されている電池以外は使用しない。
  - ・長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく。

## 別売のアダプターを使うには

別売のアダプター(AD-A95100IJ)を使うと、乾電池がなくても本機を動かすことができます。

- 重要** 別売のネームランド専用アダプターは家庭用AC100V専用のアダプターです。アダプターは、必ずAC100Vのコンセントにつないでください。

- 1 を押して、電源を切ります。
- 2 アダプターをコンセントに差し込みます。
- 3 アダプターのプラグを本機に差し込みます。

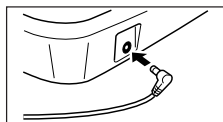

- 重要** ・必ずネームランド専用のアダプター(AD-A95100IJ)を使ってください。ネームランド専用でないアダプターを使うと、ネームランドやアダプターが破損したり故障したりします。ネームランド専用でないアダプターを使ったことにより起きた事故(ネームランドの故障やアダプターの故障)は、保証できません。
- ・別売のネームランド専用アダプターは家庭用AC100V専用のアダプターです。家庭用AC100Vのコンセント以外には、絶対に差し込まないでください。家庭用AC100Vのコンセント以外(特に家庭用AC200Vなど)に差し込むと、ネームランドやアダプターが破損したり故障したりし、思わぬ事故につながる可能性があります。誤ったアダプターの使いかたによる事故(ネームランドの故障やアダプターの故障)は、保証できません。
  - ・電源を切ってから、アダプターの抜き差しをしてください。

## 設定を変えたいときは

以下のように設定を変えることができます。

- ・ブザー音が鳴らないようにする
- ・基本書体を変える
- ・基本余白を変える
- ・画面の明るさを変える
- ・印刷するときの濃さを変える

### ブザー音を消したい


電源を入れたときやキー操作を間違ったときになる「ピッ」というブザー音を消すことができます。

- 1 (機能 このたびは メニュー) と押します。



- 2 を何回か押して **環境設定** にし、 (実行) を押します。

- 3 を何回か押して **ブザー音** にし、 (実行) を押します。



- 4 を押して **OFF** にし、 (実行) を押します。



## 基本書体を変えたい

電源を入れたときの文章全体の書体(基本書体)を選ぶことができます。

書体を変える(→66ページ)

明朝を選ぶ

1 (機能 ) と押します。




2 を何回か押して **環境設定** にし、 を押します。

3 を何回か押して **フォント** にし、 を押します。

4 を押して **明朝** にし、 を押します。

丸ゴシックにしたいときは **丸ゴシック** にし、 を押します。

5 を押して電源を切り、再び を押して電源を入れます。



画面右の「明朝」に がつきます。

## 基本余白を変えたい

ラベルの前後と後ろにつくスペースを余白といいます。電源を入れたときの余白を「大」「小」「送り無」のどれにするかを選ぶことができます。

余白の長さを決める(→83ページ)


余白「小」を選ぶ

1 (機能 ) と押します。



2 を何回か押して **環境設定** にし、 を押します。

3 を何回か押して **余白** にし、 を押します。



4 を押して **四** にし、 を押します。  
余白の種類を選びます。

5 を押して電源を切り、再び を押して電源を入れます。

ここで設定した余白は、フリーラベル、なまえラベル、整理・収納ラベル、ガーデニングラベルのときに有効です。定型フォーマット、スリムフォーマットラベルのときは、ここで設定した余白は取り消されます。

フリーラベル(→62ページ) 定型フォーマット(→54ページ)  
スリムフォーマットラベル(→59ページ)

## 画面の明るさを変えたい

画面に出ている文字がよく見えない…、こんなことはありませんか。画面の明るさを調整して、画面の文字を見やすくすることができます。


1 (機能 ) と押します。



2 を何回か押して **環境設定** にし、 を押します。

3 を何回か押して **輝度調整** にし、 を押します。

4 を押して明るさを調整します。



5 を押します。

## 印刷の濃さを変えたい

印刷された文字が薄かったり濃かったりしたときは、好きな濃さに変えてください。

1 (機能 ) と押します。



2 を何回か押して **環境設定** にし、 を押します。

3 を何回か押して **印刷濃度** にし、 を押します。

4 を押して濃さを選びます。  
数字の大きい方が濃くなります。



5 を押します。

# ローマ字入力一覧

ローマ字入力するときの、つづりかたの一覧表です。

あ行	あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ
	A		I		U		E		O	
か行	か	カ	き	キ	く	ク	け	ケ	こ	コ
	KA		KI		KU		KE		KO	
	CA				CU				CO	
					QU					
が行	が	ガ	ぎ	ギ	ぐ	グ	げ	ゲ	ご	ゴ
	GA		GI		GU		GE		GO	
さ行	さ	サ	し	シ	す	ス	せ	セ	そ	ソ
	SA		SI		SU		SE		SO	
			SHI							
ざ行	ざ	ザ	じ	ジ	ず	ズ	ぜ	ゼ	ぞ	ゾ
	ZA		ZI		ZU		ZE		ZO	
				JI						
た行	た	タ	ち	チ	つ	ツ	て	テ	と	ト
	TA		TI		TU		TE		TO	
			CHI		TSU					
だ行	だ	ダ	ぢ	ヂ	づ	ヅ	で	デ	ど	ド
	DA		DI		DU		DE		DO	
な行	な	ナ	に	ニ	ぬ	ヌ	ね	ネ	の	ノ
	NA		NI		NU		NE		NO	
は行	は	ハ	ひ	ヒ	ふ	フ	へ	ヘ	ほ	ホ
	HA		HI		HU		HE		HO	
					FU					
ば行	ば	バ	び	ビ	ぶ	ブ	べ	ベ	ぼ	ボ
	BA		BI		BU		BE		BO	
ぱ行	ぱ	パ	ぴ	ピ	ぷ	プ	ぺ	ペ	ぽ	ポ
	PA		PI		PU		PE		PO	

ま行	ま	マ	み	ミ	む	ム	め	メ	も	モ
	MA		MI		MU		ME		MO	
や行	や	ヤ			ゆ	ユ	い	イエ	よ	ヨ
	YA				YU		YE		YO	
ら行	ら	ラ	り	リ	る	ル	れ	レ	ろ	ロ
	RA		RI		RU		RE		RO	
	LA		LI		LU		LE		LO	
わ行	わ	ワ	ゐ	ヰ	う	ウ	ゑ	ヱ	を	ヲ
	WA		WI		WU		WE		WO	
ん行	ん	ン								
	NN, N+子音 MP+母音 MB+母音									
きゃ行	きゃ	キャ	き	キ	きゅ	キュ	きえ	キエ	きよ	キョ
	KYA		KYI		KYU		KYE		KYO	
ぎゃ行	ぎゃ	ギャ	ぎ	ギ	ぎゅ	ギュ	ぎえ	ギエ	ぎよ	ギョ
	GYA		GYI		GYU		GYE		GYO	
くぁ行	くぁ	クァ	く	ク			くえ	クエ	くお	クオ
	QA		QI				QE		QO	
くわ行	くわ	クワ	く	ク	くう	クウ	くえ	クエ	くお	クオ
	KWA		KWI		KWU		KWE		KWO	
	QWA									
ぐわ行	ぐわ	グワ	ぐ	グ	ぐう	グウ	ぐえ	グエ	ぐお	グオ
	GWA		GWI		GWU		GWE		GWO	
しゃ行	しゃ	シャ			しゅ	シュ	しえ	シエ	しよ	ショ
	SYA				SYU		SYE		SYO	
	SHA				SHU		SHE		SHO	
じゃ行	じゃ	ジャ	じ	ジ	じゅ	ジュ	じえ	ジエ	じよ	ジョ
	ZYA		ZYI		ZYU		ZYE		ZYO	
	JA				JU		JE		JO	
	JYA		JYI		JYU		JYE		JYO	
ちゃ行	ちゃ	チャ	ち	チ	ちゅ	チュ	ちえ	チエ	ちよ	チョ
	TYA		TYI		TYU		TYE		TYO	
	CYA		CYI		CYU		CYE		CYO	
	CHA				CHU		CHE		CHO	

## 小文字(拗音・促音)

あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ	っ	ツ
XA	XI	XU	XE	XO	XTU, XTSU, LUTU T(シフト)U					TS(シフト)U	
(シフト)+A	(シフト)+I	(シフト)+U	(シフト)+E	(シフト)+O							
や	ヤ	ゆ	ユ	よ	ヨ	わ	ワ	か			ヶ
XYA	XYU	XYO	XWA	XKA	XKE						
Y(シフト)A	Y(シフト)U	Y(シフト)O	W(シフト)A	K(シフト)A	K(シフト)E						

※N以外の子音を2度入力しても「っ」や「っ」になります。

ちゃ行	ちゃ	チャ	ち	チ	ちゅ	チュ	ちえ	チエ	ちよ	チョ
	DYA		DYI		DYU		DYE		DYO	
つぁ行	つぁ	ツァ	つ	ツ			つえ	ツエ	つお	ツオ
	TSA		TSI				TSE		TSO	
てゃ行	てゃ	テャ	て	テ	てゅ	テュ	てえ	テエ	てよ	テョ
	THA		THI		THU		THE		THO	
でゃ行	でゃ	デャ	で	デ	でゅ	デュ	でえ	デエ	でよ	デョ
	DHA		DHI		DHU		DHE		DHO	
とう					とう	トウ				
					TWU					
どう					どう	ドウ				
					DWU					
にゃ行	にゃ	ニャ	に	ニ	にゅ	ニュ	にえ	ニエ	によ	ニョ
	NYA		NYI		NYU		NYE		NYO	
ひゃ行	ひゃ	ヒャ	ひ	ヒ	ひゅ	ヒュ	ひえ	ヒエ	ひよ	ヒョ
	HYA		HYI		HYU		HYE		HYO	
びゃ行	びゃ	ビャ	び	ビ	びゅ	ビュ	びえ	ビエ	びよ	ビョ
	BYA		BYI		BYU		BYE		BYO	
ぴゃ行	ぴゃ	ピャ	ぴ	ピ	ぴゅ	ピュ	ぴえ	ピエ	ぴよ	ピョ
	PYA		PYI		PYU		PYE		PYO	
ふぁ行	ふぁ	ファ	ふ	フ			ふえ	フェ	ふお	フォ
	FA		FI				FE		FO	
ふゃ行	ふゃ	フャ	ふ	フ	ふゅ	フュ	ふえ	フェ	ふよ	フョ
	FYA		FYI		FYU		FYE		FYO	
ぶゃ行	ぶゃ	ブャ	ぶ	ブ	ぶゅ	ブュ	ぶえ	ブエ	ぶよ	ブョ
	VYA		VYI		VYU		VYE		VYO	
みゃ行	みゃ	ミャ	み	ミ	みゅ	ミュ	みえ	ミエ	みよ	ミョ
	MYA		MYI		MYU		MYE		MYO	
りゃ行	りゃ	リャ	り	リ	りゅ	リュ	りえ	リエ	りよ	リョ
	RYA		RYI		RYU		RYE		RYO	
	LYA		LYI		LYU		LYE		LYO	
ヴぁ行	ヴぁ	ヴァ	ヴ	ヴ			ヴえ	ヴェ	ヴお	ヴォ
	VA		VI		VU		VE		VO	







# 整理・収納項目一覧

分類	項目	分類	項目
キッチン(24種類)	酒	スパイスボックス(12種類)	カレーパウダー
	さとう		ガーリック
しお	シナモン		
しょうゆ	セサミ		
酢	チリパウダー		
ソース	ナツメグ		
片栗粉	バジル		
小麦粉	パプリカ		
パン粉	ブラックペッパー		
かつお節	ホワイトペッパー		
昆布	レッドペッパー		
だし	ローリエ		
冷蔵庫(16種類)	煮干し	からし	
	みそ	しょうが	
	海苔	にんにく	
	パスタ	わさび	
	お茶	ケチャップ	
	麦茶	マヨネーズ	
	紅茶	めんつゆ	
	コーヒー豆	ドレッシング	
	スパイス	調味料	
	ふりかけ	開封日	
	ベビーフード	調理日	
	お弁当小物	冷蔵日	

分類	項目	分類	項目	
冷蔵庫	冷凍日	クローゼット・タンス	礼服	
	賞味期限		きもの・ゆかた	
	消費期限		コート・ジャケット	
押入・物入(16種類)	春夏衣類		スポーツウェア	
	秋冬衣類		スカーフ	
	シャツ・カパー		手袋	
	タオルケット		ネクタイ	
	タオル類		ハンカチ	
	毛布		ベルト	
	赤ちゃんグッズ		帽子	
	工具		マフラー	
	子どもの作品		着られない物	
	バッグ類		古着	
クローゼット・タンス(23種類)	ビデオテープ		シューズボックス(20種類)	ブラック
	マタニティグッズ			ネイビー
	アイロン	ホワイト		
	レジャーグッズ	ブラウン		
	掃除用具	ベージュ		
	靴下	サンダル		
	肌着	スニーカー		
	ストッキング	パンプス		
	Yシャツ	ブーツ		
	Tシャツ	ブラックフォーマル		
セーター	ミュール			
トレーナー	レインシューズ			
フリース	ローファー			
体操着	テニスシューズ			
水着	サッカーシューズ			

分類	項目	分類	項目
シューズボックス	ランニングシューズ	スイッチ(14種類)	階段
	げた		換気
	ぞうり		キッチン
	かさ		グルニエ
	シューズケアグッズ		玄関
洗面室(10種類)	化粧品		子供部屋
	シャンプー		寝室
	石鹸		洗面室
	掃除用具		ダイニング
	詰替バック		トイレ
	ティッシュ		ポーチ
	トイレレットペーパー		浴室
	ハブラシ		リビング
	ヘアケア用品		廊下
	リンス	トースター	
子供部屋(13種類)	絵本	コンセント・配線(16種類)	電子レンジ
	おもちゃ		炊飯器
	車		ポット
	ゲームソフト		食洗機
	小物		テレビ
	積み木		ビデオデッキ
	電車		DVDプレーヤー
	人形		BSチューナー
	ぬいぐるみ		ゲーム機
	パズル		PC本体
	ビデオ		モニター
	ブロック		プリンター
	洋服		スキャナー

分類	項目	分類	項目
Left	Right	書類	銀行関係
			クーポン
アルバム(23種類)	入園式		支払明細
	入学式		スクラップ
	春の遠足		ダイレクトメール
	ピクニック		電話帳住所録
	海水浴		取扱説明書
	旅行		年賀状
	キャンプ		保険証券証書
	夏祭り		保証書
	花火大会		領収書
	秋の遠足		レシビ
	運動会		レシート
	学芸会		処理済
	文化祭		未処理
	音楽会	文具(7種類)	鉛筆
	お祭り		カッター
クリスマス	画鋲・ピン		
お正月	切手		
スキー	クリップ		
卒園式	消しゴム		
卒業式	シール		
お誕生日	修正液		
発表会	定規		
パーティー	テープ		
書類(19種類)	医療関係	のり	
	園便り	はがき	
	カタログ	はさみ	
学校書類		筆記具	

分類	項目	分類	項目
文具	便せん封筒	小物	ひも
	文具		フィルム
輪ゴム	ボタン		
小物 (17種類)	ガムテープ	ポンド	
	クスリ	ヤスリ	
	工具	リボン	
	ゴミ袋	困ったとき (8種類)	いらぬ
	ソーイングセット		いる
	詰替バック		永久保存
	電池		思い出の品
	ドライバー		ゴミ
	ビデオテープ		引き出物
	ビニール袋		未使用品
	ビニールテープ		リサイクル

## ガーデニング項目一覧

分類名	カタカナ	英名	分類名	カタカナ	英名	
花 (ア〜コ) (24種類)	アイリス	Iris	花 (サ〜ト) (24種類)	サフラン	Saffron crocus	
	アサガオ	Morning glory		サルビア	Sage	
	アジサイ	Hydrangea		シクラメン	Cyclamen	
	アネモネ	Anemone		シャクヤク	Chinese peony	
	アマリリス	Amaryllis		シャコバサボテン	Christmas cactus	
	インパチェンス	Busy lizzy		ジンチョウゲ	Winter daphne	
	エリカ	Heath		シンビジウム	Cymbidium	
	オシロイバナ	Four o'clock		スイートピー	Sweet pea	
	カーネーション	Carnation		スイセン	Narcissus	
	ガーベラ	African daisy		スズラン	Lily of the valley	
	カスミソウ	Baby's breath		スターチス	Sea lavender	
	キキョウ	Balloon flower		ストック	Stock	
	キク	Florist's chrysanthemum		ストロベリーキャンドル	Crimson clover	
	キンギョソウ	Snapdragon		ゼラニウム	Geranium	
	キンセンカ	Pot marigold		セントポーリア	African violet	
	キンモクセイ	Fragrant olive		ダリア	Dahlia	
	キンレンカ	Nasturtium		チューリップ	Tulip	
	グラジオラス	Sword lily		ツツジ	Azalea	
	クリスマスローズ	Lenten rose		ツバキ	Camellia	
	クレマチス	Vase vine		デージー	Daisy	
	クロッカス	Crocus		トルコギキョウ	Prairie gentian	
	ケイトウ	Cockscomb		花 (ナ〜フ) (22種類)	ニチニチソウ	Madagascar periwinkle
	コスモス	Cosmos			ハイビスカス	Hibiscus
	コデマリ	Reeves spirea			ハナショウブ	Japanese iris
		ハナミズキ	Flowering dogwood			
花 (サ〜ト)	サギソウ	Fringed orchid	バラ	Rose		
	サクランソウ	Primula	パンジー	Pansy		
	サザンカ	Sasanqua camellia				

分類名	カタカナ	英名	分類名	カタカナ	英名
花 (ナ〜フ) (22種類)	ヒアシンズ	Hyacinth	観葉植物	ベンジャミン	Benjamin
	ヒマワリ	Sunflower		ポトス	Golden pothos
	ブーゲンビレア	Bougainvillea		ユッカエレファンティバ	Yucca elephantipes
	フクジュソウ	Amur adonis	ハーブ (20種類)	オレガノ	Oregano
	フリージア	Freesia		カモミール	Chamomile
	ベゴニア	Begonia		キャットミント	Catmint
	ペチュニア	Petunia		クレソン	Watercress
	ポインセチア	Christmas flower		シソ	Perilla
	ボタン	Tree peony		スイートマジョラム	Sweet Marjoram
	ポピー	Poppy		セージ	Sage
	マーガレット	Marguerite		タイム	Thyme
	マリーゴールド	African marigold		チコリ	Chicory
	ユリ	Lily		チャイブ	Chives
	ラベンダー	Lavender		ディル	Dill
	リンドウ	Gentian		バジル	Basil
ワスレナグサ	Forget-me-not	パセリ	Parsley		
観葉植物 (15種類)	アイビー	English ivy	フェネル	Fennel	
	アジアンタム	Maidenhair	ベルガモット	Bergamot	
	アロエ	Aloe	ポットマリーゴールド	Pot marigold	
	オリーブ	Olive	ミント	Mints	
	オリヅルラン	Ribbon plant	ラベンダー	Lavender	
	ゴールドクレスト	Goldcrest	レモンバーム	Lemon balm	
	ゴムノキ	Indian rubber fig	ローズマリー	Rosemary	
	サンセベリア	Snake plant			
	シュロチク	Reed rhaps			
	ドラセナ マッサンゲアナ	Massangeana dracaena			
パキラ	Guiana chestnut				
ペペロミア	Peperomia				

# 用途別ラベルフォーマット一覧

※ お使いになるテープの幅によって、フォーマットの表示が異なることがあります（入力項目が異なることはありません）。

※ 3.5mm幅、6mm幅のテープは使用できません。

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)	印刷可能テープ幅			
					24	18	12	9
ビデオ (12種類)	VHS (148mm長)	1		タイトル(40文字)				
		2		タイトル1~2(各40文字)	○	○	○	○
		3		ぶんるい(2文字)、タイトル(23文字)、コメント1~2(各13文字)				
	ミニDV (65mm長)	1		タイトル(16文字)				
		2		タイトル1~2(各16文字)	○	○	○	○
		3		タイトル(11文字)、コメント1~2(各9文字)				
	8ミリ (94mm長)	1		タイトル(25文字)				
		2		タイトル1~2(各25文字)	○	○	○	○
		3		ぶんるい(2文字)、タイトル(14文字)、コメント1~2(各14文字)				
	VHS-C (89mm長)	1		タイトル(23文字)				
		2		タイトル1~2(各23文字)	○	○	○	○
		3		ぶんるい(2文字)、タイトル(13文字)、コメント1~2(各13文字)				

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)	印刷可能テープ幅			
					24	18	12	9
オーディオ (9種類)	MD (71mm長)	1		タイトル(18文字)				
		2		タイトル(18文字)、コメント(18文字)	○	○	○	○
		3		タイトル(12文字)、コメント1~2(各9文字)				
	カセット (99mm長)	1		タイトル(26文字)				
		2		タイトル(26文字)、コメント(26文字)	○	○	○	○
		3		タイトル(17文字)、コメント1~2(各15文字)				
	CD-R (114mm長)	1		タイトル(30文字)				
		2		タイトル(30文字)、コメント(30文字)	○	○	○	○
		3		タイトル(21文字)、コメント1~2(各16文字)				
名前 (18種類)	一般 (65mm長)	大1		こうもく(29文字)、なまえ(16文字)				
		大2		なまえ(16文字)、こうもく(29文字)				
		大3		なまえ(16文字)、こうもく1~2(各29文字)	○	○	○	○
	一般 (45mm長)	小1		こうもく(19文字)、なまえ(7文字)				
		小2		なまえ(7文字)、こうもく(19文字)				
		小3		なまえ(11文字)、こうもく1~2(各19文字)				
	子供 (80mm長)	大1		ねん、くみ(21文字)、なまえ(21文字)				
		大2		ねん、くみ(37文字)、なまえ(14文字)	○	○	○	○
		大3		がっこう(37文字)、ねん、くみ(37文字)、なまえ(21文字)				

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)	印刷可能テープ幅			
					24	18	12	9
名前 (18種類)	子供 (80mm長)	大4		がっこう(9文字)、ねん、くみ(9文字)、なまえ(9文字)	○	○	○	○
	子供 (50mm長)	小1		ねん、くみ(12文字)、なまえ(12文字)				
		小2		ねん、くみ(22文字)、なまえ(8文字)	○	○	○	○
		小3		がっこう(22文字)、ねん、くみ(22文字)、なまえ(22文字)				
		小4		がっこう(6文字)、ねん、くみ(6文字)、なまえ(8文字)				
	ふりがな付 (80mm長)	大1		ふりがな(37文字)、なまえ(14文字)				
		大2		ねん、くみ(37文字)、ふりがな(37文字)、なまえ(21文字)	○	○	○	○
	ふりがな付 (50mm長)	小1		ふりがな(22文字)、なまえ(8文字)				
		小2		ねん、くみ(22文字)、ふりがな(22文字)、なまえ(12文字)				
	ファイル (12種類)	ファイル背 (180mm長)	大1		タイトル(34文字)			
大2				タイトル1~2(各49文字)	○	○	○	○
大3				ぶんるい(2文字)、タイトル(22文字)、コメント1~2(各13文字)				
ファイル背 (140mm長)		小1		タイトル(26文字)				
		小3		ぶんるい(2文字)、タイトル(16文字)、コメント1~2(各10文字)	○	○	○	○

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)	印刷可能テープ幅			
					24	18	12	9
ファイル (12種類)	FD3.5 (71mm長)	1		タイトル(13文字)				
		2		タイトル1~2(各18文字)	○	○	○	○
		3		タイトル(18文字)、コメント1~2(各32文字)				
	CD-R (114mm長)	1		タイトル(30文字)				
		2		タイトル(30文字)、コメント(30文字)	○	○	○	○
		3		タイトル(21文字)、コメント1~2(各16文字)				





## スリムフォーマット一覧

規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)	印字可能テープ幅
MD背 (57mm長)	1	■	タイトル(34文字)	3.5mm幅のみ
CD-R背 (114mm長)	1	■	タイトル(72文字)	
	2	■	タイトル(48文字) コメント(22文字)	

## ファンシーフォーマット一覧

※別売のファンシーテープを使用します。

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)
		1	■	こうもく(11文字)
		2	■	こうもく(20文字)
		3	■	こうもく1~2(各20文字)

## クラフトシールフォーマット一覧

※別売のクラフトシールを使用します。

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)
ビデオ (9種類)	VHS	1	■	タイトル(36文字)
		2	■	タイトル1~2(各36文字)
		3	■	ぶんるい(2文字)、タイトル(21文字)、 コメント1~2(各11文字)
	ミニDV	1	■	タイトル(12文字)
		2	■	タイトル1~2(各12文字)
		3	■	タイトル(8文字)、 コメント1~2(各6文字)
	8ミリ	1	■	タイトル(21文字)
		2	■	タイトル1~2(各21文字)
		3	■	ぶんるい(2文字)、タイトル(12文字)、 コメント1~2(各10文字)

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)
オーディオ (4種類)	カセット	1	■	タイトル(22文字)
	MD	1	■	タイトル(14文字)
		2	■	タイトル、コメント(各14文字)
		3	■	タイトル(10文字)、 コメント1~2(各5文字)
フリーデザイン (8種類)	50ミリタイプ	1	■	こうもく(6文字)
		2	■	こうもく(8文字)
		3	■	こうもく(15文字)
		4	■	こうもく1~2(各15文字)
	100ミリタイプ	1	■	こうもく(16文字)
		2	■	こうもく(22文字)
		3	■	こうもく(40文字)
		4	■	こうもく1~2(各40文字)

# 本機の初期設定

		メモリー初期化時の設定	電源ON時の設定*
表示上文言書		すべて消去	すべて消去*
カーソル位置		表示上左端	表示上左端
登録データ		すべて消去	前回の状態を保持
文字設定	フレーム	付けない	付けない
	フォント	丸ゴシック	初期値に指定した書体
	文字体	標準	標準
	サイズ	ジャストフィット	ジャストフィット
	修飾	なし	なし
書式	方向	横書き	横書き
	裏書き	しない	しない
	ブロック間隔	普通	普通
	文字間隔	小	小
	割付	左寄せ	左寄せ
	余白	大	初期値に指定した余白
	ブロック長	自動	自動
	テープ長	自動	自動
	環境設定	挿入/上書き	挿入
ローマ字/かな		ローマ字	前回の状態を保持
ブザー音		ON	前回の状態を保持
輝度調整		中間	前回の状態を保持
印刷濃度		3	前回の状態を保持
フォント		丸ゴシック	前回の状態を保持
余白		大	前回の状態を保持

※ただし、前回電源OFFの時の文書は本機に記憶されているので、(実行)を押すことにより再表示させることができます(→25ページ)。

\*メモリー復帰後の書式は前回の状態を保持。

# 仕様

型式：KL-H30

## 入力

入力方式：ローマ字入力、JISかな入力  
 変換方法：熟語変換・単漢字変換  
 内蔵辞書数：熟語変換 約70,000語(派生語を含む)  
 : 単漢字変換 約13,000語

## 文字種

5,291文字  
 漢字 : 4,166文字  
     JIS第1水準 ..... 2,965文字  
     JIS第2水準 ..... 1,201文字  
 ひらがな : ..... 83文字  
 カタカナ : ..... 86文字  
 数字 : ..... 10文字  
 アルファベット : ..... 52文字  
 特殊文字・記号 : ..... 421文字  
 絵文字 : ..... 473文字

## 表示

表示方法 : 6桁×2行(96×32ドット)  
 液晶表示(含、情報表示)  
 ※入力部分は6桁×1行  
 表示文字数 : 6文字(全角)  
 表示文字構成 : 16×16ドット(全角)  
                   8×16ドット(半角...メニュー・メッセージ専用)  
                   8×8ドット(1/4角...メニュー・メッセージ専用)

## 文書編集

印字サイズ : 1×1~ 4×6倍  
                   小1×1~小3×6倍

文字修飾 : 網掛・下線・枠付

## 印刷

印刷方式 : 熱転写方式  
 印字幅 : 3.5mm幅テープ使用時 2mm  
           6mm幅テープ使用時 4mm  
           9mm幅テープ使用時 7mm  
           12mm幅テープ使用時 10mm  
           18mm幅テープ使用時 12mm  
           24mm幅テープ使用時 12mm  
 文字構成 : 標準 ..... 48×48ドット(絵文字を除く)  
                   32×32ドット(絵文字)  
           縮小 ..... 16×16ドット  
 フォント : 丸ゴシック  
           明朝  
           てがき  
           ボンジュール  
           メロディ  
           パレット  
           プロデュース  
           STENCIL  
           B.SCRIPT  
           R.STROKE  
 文字間隔 : 無(0mm)  
           小(1mm)  
           大(2mm)  
 テープ長さ : 0.0cm~99.9cmまで設定可能  
 印字速度 : 約6.76mm/S  
 印刷方向 : 横書き・縦書き・裏書き  
 印刷文字体 : 標準・太字・白抜・影付・立体

印刷行数 : 3.5mm幅テープ使用時 ..... 1行まで印刷可能  
           6mm幅テープ使用時 ..... 1行~2行まで印刷可能  
           9mm幅テープ使用時 ..... 1行~3行まで印刷可能  
           12mm幅テープ使用時 ..... 1行~5行まで印刷可能  
           18,24mm幅テープ使用時 ..... 1行~6行まで印刷可能  
 フレーム印刷 : 全体フレーム65種類、文字単位フレーム20種類  
 定型フォーマット : 78種類  
 整理・収納ラベル : 246種類  
 ガーデニングラベル : 105種類  
 印刷文字サイズ : ・24mm、18mm幅テープ使用時  
                   1×1~ 4×6倍(3mm×3mm~12mm×18mm)  
                   小1×1~小3×6倍(2mm×2mm~6mm×12mm)\*  
           ・12mm幅テープ使用時  
                   1×1~ 3×6倍(3mm×3mm~9mm×18mm)  
                   小1×1~小3×6倍(2mm×2mm~6mm×12mm)\*  
           ・9mm幅テープ使用時  
                   1×1~ 2×6倍(3mm×3mm~6mm×18mm)  
                   小1×1~小2×6倍(2mm×2mm~4mm×12mm)\*  
           ・6mm幅テープ使用時  
                   1×1~ 1×6倍(3mm×3mm~3mm×18mm)  
                   小1×1~小1×6倍(2mm×2mm~2mm×12mm)\*  
           ・3.5mm幅テープ使用時  
                   小1×1~小1×6倍(2mm×2mm~2mm×12mm)  
 ※テープ幅と行数に合わせて、自動的に設定される値

## 内部記憶

文字編集用の記憶 : 最大で127文字  
 文字登録用の記憶 : 最大で1,000文字  
 熟語変換学習 : 約125語  
 単漢字変換学習 : 約20語  
 なまえ登録 : 5件(127文字×5件)

登録・呼出し

登録 : 文字編集用記憶エリア一括登録+自動ソーティング  
呼出し : 順次呼出し

電源・その他

動作電池 : 単3形アルカリ乾電池×6本  
動作電池寿命 : 標準印刷条件において、18mm幅テープ約2巻  
(アルカリ電池)印字可能  
メモリー保護用電池 : 本体内蔵  
内蔵メモリー保護用電池寿命 : 本体裏面ラベルに表示されている  
交換時期まで(周囲温度20℃)  
交換時期までに、お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。(有料交換)  
消費電力 : 9W  
オートパワーオフ : 約6分  
大きさ : 193×218×67.5mm(ゴム足含む)  
重さ : 約800g(電池込み)  
使用温度 : 10~35℃

別売品一覧

主なテープ

		テープ幅	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ	3.5ミリ
		テープ色/柄	旧形番号(KR-24)	旧形番号(IP-18)	旧形番号(KR-12)	旧形番号(IP-9)	旧形番号(KR-6)	
スタンダード テープ (8m)	白に黒文字		XR-24WE	XR-18WE	XR-12WE	XR-9WE	XR-6WE	XR-3WE
	黄に黒文字		XR-24YW	XR-18YW	XR-12YW	XR-9YW	XR-6YW	
	黄に赤文字		XR-24YWR					
	緑に黒文字		XR-24GN	XR-18GN	XR-12GN	XR-9GN	XR-6GN	
	赤に黒文字		XR-24RD	XR-18RD	XR-12RD	XR-9RD	XR-6RD	
	青に黒文字		XR-24BU	XR-18BU	XR-12BU	XR-9BU	XR-6BU	
	白に赤文字			XR-18WER	XR-12WER	XR-9WER		
	白に青文字			XR-18WEB	XR-12WEB	XR-9WEB		
	金に黒文字			XR-18GD	XR-12GD	XR-9GD		
	銀に黒文字			XR-18SR	XR-12SR	XR-9SR		
	黒に金文字			XR-18BKG		XR-9BKG		
	黒に銀文字			XR-18BKS		XR-9BKS		
	透明に黒文字	XR-24X	XR-18X	XR-12X	XR-9X	XR-6X	XR-3X	
	透明に金文字		XR-18XG		XR-9XG			
透明に銀文字		XR-18XS		XR-9XS				
透明に赤文字		XR-18XRD		XR-9XRD				
白文字 テープ (8m)	緑に白文字	XR-24AGN	XR-18AGN	XR-12AGN	XR-9AGN			
	赤に白文字	XR-24ARD	XR-18ARD	XR-12ARD	XR-9ARD			
	青に白文字	XR-24ABU	XR-18ABU	XR-12ABU	XR-9ABU			
	黒に白文字	XR-24ABK	XR-18ABK	XR-12ABK	XR-9ABK			
	透明に白文字	XR-24AX	XR-18AX	XR-12AX	XR-9AX			

		テープ幅	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
		テープ色/柄	旧形番号(IP-18F)				
蛍光色 テープ (5.5m)	蛍光ピンクに黒文字		XR-18FPK	XR-12FPK	XR-9FPK		
	蛍光赤に黒文字		XR-18FRD	XR-12FRD	XR-9FRD		
	蛍光オレンジに黒文字		XR-18FOE	XR-12FOE	XR-9FOE		
	蛍光黄に黒文字		XR-18FYW	XR-12FYW	XR-9FYW		
	蛍光緑に黒文字		XR-18FGN	XR-12FGN	XR-9FGN		
メンテナンス テープ(8m)	黒文字		XR-18MBK		XR-9MBK		
布転写 テープ (5m)	黒文字で布地に転写		XR-118BK				
	赤文字で布地に転写		XR-118RD				
	青文字で布地に転写		XR-118BU				
インスタント リクテープ(8m)	黒文字		XR-18LBK				
反射テープ (1.5m)	反射黄に黒文字		XR-18RYW				
サンリオ キャラクター テープ (5.5m)	ハローキティ		XR-18S1				
	けろけろけろっぴ		XR-18S2				
	ポチャッコ		XR-18S3				
	パッドぼつ丸		XR-18S4				
	パッドぼつ丸とその仲間		XR-18S5				

		テープ幅	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
		テープ色/柄					
強粘着 テープ (5.5m)	白に黒文字			XR-18GWE	XR-12GWE	XR-9GWE	
	透明に黒文字			XR-18GX	XR-12GX	XR-9GX	
	黄に黒文字			XR-18GYW	XR-12GYW	XR-9GYW	
抗菌 テープ (5.5m)	白に黒文字			XR-18BWE	XR-12BWE	XR-9BWE	
	透明に黒文字			XR-18BX	XR-12BX	XR-9BX	
	青に黒文字			XR-18BBU	XR-12BBU	XR-9BBU	
ファンシー テープ (40画面分)	カシオキャラクター			XR-18N1			
	カシオデザイン			XR-18N2			
サンリオ キャラクター ファンシー テープ (40画面分)	パッドぼつ丸			XR-18NS1			
	ハローキティ			XR-18NS2			
	ハローキティ(カオハナ)			XR-18NS3			
	ポチャッコ			XR-18NS4			
カラーライン テープ (4.0m)	赤に黒文字			XR-18TRD	XR-12TRD		
	青に黒文字			XR-18TBU	XR-12TBU		
	黄に黒文字			XR-18TYW	XR-12TYW		
	緑に黒文字			XR-18TGN	XR-12TGN		
アテンション テープ(4.0m)	黒/黄に赤文字	XR-24W1					

テープタイプ (シート数)	テープ長さ		5センチタイプ	10センチタイプ	その他		
	テープデザイン						
クラフト シール (18枚分) ※VHSのみ 12枚分	フリー デザイン	カラーフレーム1	XE-S1	XE-L1			
		イラスト1	XE-S2				
		ビクチャー1	XE-S3				
		フレーム1	XE-S4				
		イラスト3	XE-S5				
		ファニー1	XE-S6	XE-L6			
		イラスト2	XE-S7	XE-L7			
		メッセージ&イラスト1	XE-SJ1				
		用途 別	VHS1				XE-U1A
			8mmビデオ1				XE-U2A
ミニDV1					XE-U3A		
MD1					XE-U4A		
音楽カセット1					XE-U5A		
VHS2					XE-U1B		
8mmビデオ2					XE-U2B		
ミニDV2					XE-U3B		
MD2				XE-U4B			
VHS3				XE-U1C			

クリーニングテープ XR-24CLE

専用ACアダプター AD-A95100J

ネームランド用ハサミ CU-10







9ミリ幅~24ミリ幅テープのカドを丸くしたり、カット部を波型に仕上げることができます。

※品切れの際はご容赦ください。  
※別売品については一部予告なしに変更となる可能性があります。

## ご使用上の注意

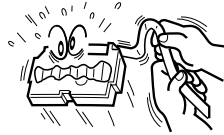本機を末ながくご愛用いただくために以下の点にご注意ください。

<ul style="list-style-type: none"> <li>直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、極端な高温下での使用は避けてください。使用温度範囲は、10℃~35℃です。</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機の上に物をのせないでください。</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>コーヒー、ジュースなどの飲物や花びんの水などをこぼさないでください。</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>分解しないでください。故障の原因になります。</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>テープ出口、プリンター部分にクリップやピンなどを落とさないでください。</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>落としたり、たたくなど強い衝撃を与えないでください。</li> </ul> 


<ul style="list-style-type: none"> <li>テープを無理に引き出したり、押し込んだりしないでください。</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>テレビやラジオのそばで使用しないでください。テレビやラジオのそばで使用になると、受信障害の原因になることがあります。</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>テープカートリッジが入っていない状態でテープカットレバーを操作しないでください。カッターの刃が破損する場合があります。</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機が汚れたときは、乾いた布で拭くか、中性洗剤に浸して固くしぼった布で拭いてください。シンナーやベンジンなどの揮発性の液体を使わないでください。</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>プリンターヘッドに指などを触れないでください。</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>プリンターヘッドが汚れると、印字が不鮮明になります。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>テープカットレバーに、必要以上に力を加えないようにしてください。破損や故障の原因になります。</li> </ul> 	<p><b>参考</b> この場合は、別売りのクリーニングテープ(XR-24CLE)をご使用になるか、アルコールを浸した綿棒で、プリンターヘッドの表面を軽く拭いてください。(101ページ)</p> 

# 目的別さくいん

## ●準備をする

- アダプターを使う …… 103
- 各部のなまえを知りたい …… 16
- 画面が表示されない …… 97
- 画面の意味を知りたい …… 26
- 画面の明るさを変える …… 105
- キーのはたらきを知りたい …… 26
- サービスステーションに連絡する …… 137
- スイッチを入れる/切る …… 25
- 操作の流れを知りたい …… 12
- 電源を入れる/切る …… 25
- 電池を入れる …… 18
- どんなラベルが作れるの? …… 9
- メッセージが出てきたら …… 99

## ●文字を入れたり、消したり

- ?や・や【】などの記号を入れる …… 38
- などの絵文字を入れる …… 39
- ①②③などの丸数字を入れる …… 38
- ABCを入れる …… 37

- アルファベットを入れる …… 37
- 一文字消す …… 40
- イラスト文字を入れる …… 39
- ヴやヶやヵなどの文字を入れる …… 33
- 絵文字を入れる …… 39
- 大きな文字を入れる …… 68
- 影付きの文字を入れる …… 67
- 下線付の文字を入れる …… 71
- カタカナを入れる …… 32
- かな入力で文字を入れる …… 31
- 画面をきれいにしたい …… 43
- 漢字が入られない …… 36
- 漢字が変換されない …… 36
- 漢字の一覧を見る …… 110
- 漢字を入れる …… 34
- 記号を入れる …… 38
- 書体を変える(フォント) …… 66
- 白抜き文字を入れる …… 67
- 数字を入れる …… 37
- 1文字消す …… 40
- ひらがなを入れる …… 32
- フォントを変える …… 66
- 太い文字を入れる …… 67

- 間違えた文字をなおす …… 41
- 文字が入られない …… 28
- 文字を大きくする …… 68
- 文字を消す …… 40
- 文字を追加する …… 42
- 文字を直す …… 41
- 文字をまとめて消す …… 43
- 立体の文字を入れる …… 67
- ローマ字入力で文字を入れる …… 31

## ●文字を修飾する

- 網掛けの文字を入れる …… 71
- アンダーラインを入れる …… 71
- 影付きの文字を入れる …… 67
- 下線付の文字を入れる …… 71
- 文字に網掛けをする …… 71
- 文字に下線をつける …… 71
- 文字に線をつける …… 71
- 文字に枠囲みをつける …… 71
- 文字の大きさを変える …… 68
- 文字を大きくする …… 68
- 文字を小さくする …… 67
- 枠囲みをする …… 71

## ●印刷・ラベルを貼る

- 印刷イメージを見る …… 85
- 印刷が汚い …… 98
- 印刷できない …… 97
- 印刷の濃さを変える …… 105
- 裏表を逆にして印刷する …… 78
- 汚く印刷される …… 98
- 濃さを変える …… 105
- 操作の流れを知りたい …… 86
- テープが切れない …… 98
- テープが貼れない …… 98
- テープの裏がはがれない …… 86
- テープをセットする …… 19
- どのように印刷されるのかを見る …… 85
- 何も印刷されていない …… 98
- メッセージが出てきたら …… 99
- メッセージの意味を知りたい …… 99
- ラベルが貼れない …… 98

## ●操作を行う

- CD-Rの背ラベルを作る …… 59
- MDの背ラベルを作る …… 59

- アイロンプリント用のラベルを作る …… 78
- 裏表を逆にして印刷する …… 78
- 音を消す …… 103
- ガーデニング用のラベルを作る …… 51
- 画面が表示されない …… 97
- クラフトシールを作る …… 90
- クラフトシールを保存する …… 93
- 故障したかな? …… 97
- 細かく指定する(ブロック) …… 65
- 初期化する …… 20
- 整理・収納用のラベルを作る …… 50
- 縦書きのラベルを作る …… 76
- 電池を交換する …… 102
- 長さを自分で設定する …… 78
- 名札を作る …… 46
- なまえラベルを作る …… 46
- 2行以上のラベルを作る …… 64
- バランスを整える …… 82
- ビデオテープのラベルを作る …… 54,56
- ファンシーラベルを作る …… 88
- ブロックの間隔を変える …… 84
- ブロックを使ってラベルを作る …… 65

- フロッピー用のラベルを作る …… 54
- メッセージが出てきたら …… 99
- メモリーを消す …… 20
- 文字間隔を変える …… 82
- 余白の長さを変える …… 83
- リセットする …… 20
- 割付を変える …… 82

# 項目別さくいん

## アルファベット・数字

ACアダプター接続端子	16
AD-A95100IJ(アダプター)	103
B.SCRIPT	66
STENCIL	66
R.STROKE	66
☺	25
☺	64
☺	70
☺	65

## あ行

アダプター	103
あみかけ(網掛)	71
アルファベット	37
アレンジ機能	62
イメージ表示	85
インクリボン	19
印刷濃度	105
うら(裏書き)	78
上書き	41
液晶表示画面	16
絵文字	39
絵文字一覧	108
オートパワーオフ	25

## か行

カーソルのはたらき	27
ガーデニングラベル	51
改行	64

改行マーク	64
各部のなまえ	16
かげつき(影付き)	67
かせん(下線)	71
カタカナ	32
カタカナ変換	32
カット(ラベルの)	86
かな入力	28, 31
画面の明るさ	105
画面の見かた	26
漢字	34
乾電池カバー	16
乾電池収納部	16
乾電池のセット	18
キーのはたらき	26
キーの表記	8
記号	38
記号一覧	108
輝度(画面の)	→画面の明るさ
基本書体	104
基本余白	104
鏡像印刷	→うら
クラフトシール	90
クラフトシール	フォーマット一覧 122
クラフトシール用カートリッジ	90
クリーニング	101
合成印刷	47
故障かな?と思ったら	97
こだわり機能	63
ゴムローラー	19, 101
こんなメッセージが出てきたら	99

## さ行

削除	
フリーラベルの登録文	96
文字	40
サンプルから作成	56
(実行)	26
ジャストフィット印刷	68
熟語変換	34
仕様	124
定規	16, 17
初期化(メモリーの)	20
初期設定	124
書体(フォント)	66
しろめき(白抜)	67
新規作成	54
数字	37
スクロール	27
スペシャル印刷	46
スリムフォーマット一覧	122
スリムフォーマットラベル	59
整理・収納項目一覧	114
整理・収納ラベル	50
全文削除	43
操作キー	16, 26
操作の進めかた	27
操作の戻しかた	27
挿入	41

## た行

縦書き	76
単漢字変換	35
テープ送り	87
テープカートリッジ	19

テープカートリッジ収納部	16
テープカートリッジのセット	19
テープカートリッジの	
取り出し	20
テープカッター	16
テープ出口	16
てがき	66
電源	25
電源キー	16
電池の交換	102
同音異義語	35
登録	
クラフトシール	93
自分でデザインしたラベル	95
取扱説明書の読みかた	8
取り消し	
改行	64
縦書き	76
フレーム	76
ブロック	65
文字かざり	73
文字体	67
ラベル長さ	81
割付	82

## な行

なまえラベル	46
なまえラベルの作成	46
入カ	
アルファベット	37
絵文字	39
カタカナ	32
漢字	34

記号	38
数字	37
ひらがな	32
濃度(印刷)	105

## は行

倍率マーク	69
貼る(ラベル)	86
パレット	66
ビデオタイトル	
(用途別ラベル)	54
ひらがな	32
ファンシー	
フォーマット一覧	122
ファンシーラベル	88
ブザー音	103
付属品	17
太字	67
部分削除	41
プリンターヘッド	19, 101
フレーム	74
フレーム一覧	109
ブロック	65
ブロック間	84
ブロック長さ	80
ブロックマーク	65
プロデュース	66
別売品一覧	126
変換	
カタカナ	32
熟語	34
単漢字	35
変換のルール	35

ボンジュール	66
--------	----

## ま行

マークの意味	8
丸ゴシック	66
明朝	66
無変換	32
メモリー	21
メモリー	→登録
メモリーの初期化	20
メロディ	66
目次	5
文字かざり	71
文字間隔	82
文字キー	16, 26
文字キーの使いかた	31
文字ごとの修飾	63
文字体	67
文字の入れかた(練習)	28
文字の大きさ	68
文字の削除	40
文字の訂正	41
文字倍率	69

## や行

用途別ラベル	54
用途別ラベルサンプル一覧	120
用途別ラベル	
フォーマット一覧	118
余白	83
呼出し	93
呼出し(フリーラベル)	95

## ら行

ラベル全体の修飾	62
ラベル長さ	78
ラベルのカット	86
ラベルの長さを決める	78
ラベルを印刷する	86
ラベルを登録する	93, 95
ラベルを貼る	86
ラベルを呼び出す	93, 95
立体	67
レイアウト表示	85
ローマ字入力	28, 31
ローマ字入力一覧	106

## わ行

枠付	71
割付	82

**MEMO**

134

**MEMO**

135