


memopri

メモプリンター

MEP-F10

取扱説明書

保証書付

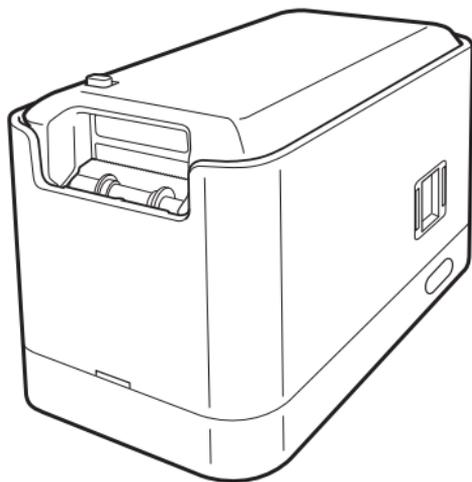

ご使用前に本書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。本書はお読みになった後も、大切に保管してください。

MO1212-A
© 2013 CASIO COMPUTER CO., LTD.

RJA527148-001V01

ご 注 意

本書の著作権およびソフトウェアに関する権利はすべてカシオ計算機株式会社に帰属します。

- Microsoft、Windows、および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Adobe、Reader、Acrobat は、Adobe Systems Incorporated の商標です。
- 「Android™」「Google Play™」は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- 「iPhone™」「iPad™」「App Store™」は、Apple Inc. の商標または登録商標です。
- Wi-Fi、Wi-Fi ロゴ、Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。

その他本書に記載されている各会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、® マークは明記しておりません。

© 2013 CASIO COMPUTER CO., LTD.

ソフトウェアの正常な使用またはバックアップコピーを作成する場合を除き、カシオ計算機株式会社の書面による同意なしには、本書やプログラムの一部または全部を問わず、複製することを禁じます。

もくじ

オンラインサービス登録のご案内・ 2 あらかじめご承知いただきたいこと 3	パソコンと USB ケーブルで接続する 26
安全上のご注意..... 4	取り付ける..... 26
ご使用上の注意..... 14	取りはずす..... 27
付属品を確認しましょう..... 15	無線 LAN で接続する..... 28
取扱説明書の使いかた..... 15	本機の準備..... 28
付属の CD-ROM について..... 16	スマートフォン / タブレットの準備 28
取扱上の注意事項..... 16	パソコンの準備..... 29
保管上の注意事項..... 16	無線 LAN のモード..... 30
動作環境	無線 LAN の設定..... 31
（付属のソフト / プリンター ドライバの動作環境）..... 16	本機と、直接、無線で接続する （アクセスポイントモード）.. 31
ソフトとプリンタードライバを インストールする..... 17	本機をネットワークプリンターと して使用する （クライアントモード）..... 32
インストール・アンインストール をするときの注意..... 17	印刷する..... 32
収録されているソフトや プリンタードライバなど .. 17	テープをカットする..... 32
インストールする..... 17	ラベルを貼る..... 33
取扱説明書（PDF ファイル）を 読む..... 21	設定の初期化..... 33
ソフトやプリンタードライバを 削除する..... 21	お手入れの方法..... 34
各部の名前とはたらき..... 21	こんなときは （トラブルシューティング）..... 35
電源を入れる・切る..... 22	本機の状態とランプ表示の一覧.. 37
テープを取り付ける / 取りはずす 23	仕様..... 37
テープを取り付ける..... 23	別売品一覧..... 38
テープを取りはずす..... 25	保証・アフターサービスについて 39
	お客様ご相談窓口..... 40

●本書中のマークについて



必ず読んで守っていただきたい重要な情報を記載しています。

オンラインサービス登録のご案内

オンラインサービス登録していただいたお客様を対象に新製品やキャンペーン等のお知らせをご提供いたします。

何卒、ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。


オンラインサービス登録ページ <http://casio.jp/sp/memopri/>

登録時に必要な情報

- ①パソコン用のメールアドレス
- ②製品シリアルナンバー
メモプリ本体の裏面に記載されています（数字とアルファベットの組み合わせ 15 桁）。

- 数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。

「0」（ゼロ）と「O」（オー）・「Q」（キュー）
「1」（イチ）と「I」（アイ）

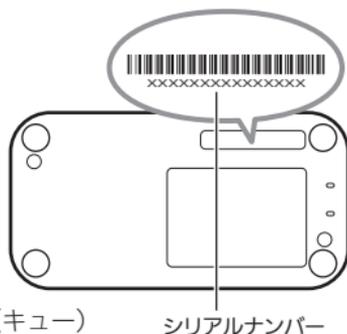

シリアルナンバー

あらかじめご承知いただきたいこと

本書では、「MEP-F10 をご使用になる前の注意事項」「付属のソフト / プリンタードライバーのインストール方法」「パソコンとの接続方法」および「スマートフォンやパソコンと本機を無線 LAN で接続しラベルを印刷するときの操作」について説明しています。

付属のソフト、プリンタードライバーの操作については、CD-ROM に収録されたそれぞれの取扱説明書をご覧ください。

スマートフォン / タブレット専用アプリケーションの取扱説明書については、「**■**専用アプリケーションの取扱説明書のダウンロード」(29 ページ)をご覧ください。

- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になる他は、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 故障、修理等に起因する文章の消失による損害および逸失利益等につきましては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。本書は、お読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いを
すると、人が死亡または重傷を負う可
能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いを
すると、人が傷害を負う可能性が想定
される内容および物的損害のみの発生
が想定される内容を示しています。

絵表示の例



⊘ 記号は「してはいけないこと」を意味して
います（左の例は分解禁止）。



● 記号は「しなければならないこと」を意味
しています。



警告

煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱してい
るなどの異常状態のまま使用しないでくださ
い。そのまま使用すると、火災・感電の原因と
なります。すぐに次の処置を行ってください。

1. USB ケーブルをはずす。
2. AC アダプターのプラグをコンセントから抜く。
3. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

警告

AC アダプターについて

AC アダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となります。

次のことは必ずお守りください。

-  • 必ず指定品を使用する
-  • 電源は、AC100V(50/60Hz) のコンセントを使用する
-  • 1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、いわゆるタコ足配線をしない

AC アダプター／USB ケーブルについて

電源コード／USB ケーブルは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。

次のことは必ずお守りください。

-  • 重いものを乗せたり、加熱しない
-  • 加工したり、無理に曲げない
-  • ねじったり、引っ張ったりしない
-  • アダプター本体にコードを巻きつけない
-  • 電源コード／USB ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する

警告

AC アダプター／USB ケーブルについて



- 濡れた手で電源コード／USB ケーブルやプラグに触れないでください。感電の原因となります。
- AC アダプター／USB ケーブルは水のかからない状態で使用してください。水がかかると火災や感電の原因となります。
- AC アダプター／USB ケーブルの上に花瓶など液体の入ったものを置かないでください。水がかかると火災や感電の原因となります。
- AC アダプター／USB ケーブルを新聞紙やテーブルクロス、カーテン、布団、毛布などで覆わないようにしてください。火災の原因となります。

AC アダプターについて



外出時は、動物・ペットが本機に近づかないようにして、電源コード／AC アダプターはコンセントから抜いてください。電源コード／AC アダプターに噛みついた場合、ショート（短絡）により、火災や感電の原因となります。

落とさない、ぶつけない



本機を落としたときなど、破損したまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. USB ケーブルをはずす。
2. AC アダプターのプラグをコンセントから抜く。
3. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

警告

分解・改造しない



本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご依頼ください。

水、液体、異物はさける



水、スポーツドリンク、海水、動物・ペットの尿、異物（金属片など）が本機内部に入ると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. USB ケーブルをはずす。
2. AC アダプターのプラグをコンセントから抜く。
3. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

火中に投入しない



本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

袋をかぶらない、飲み込まない



本機が入っていた袋をかぶったり飲み込んだりしないでください。窒息の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

警告

電子レンジでの加熱に使う容器にはラベルを貼らない

-  電子レンジでの加熱に使用する容器には、ラベルを貼らないでください。ラベルに使用している材質に金属が含まれているため、電子レンジで加熱すると発火や火傷の原因となります。また、ラベルを貼ったものが変形することがあります。

注意

AC アダプター／USB ケーブルについて

AC アダプター／USB ケーブルは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

-  ・ストーブ等の熱器具に近づけない
・プラグを抜くときは、電源コード／USB ケーブルを引っ張らない（必ず AC アダプター本体／USB ケーブルのプラグを持って抜く）
-  ・AC アダプターのプラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
・USB ケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
・旅行などで長期間使用しないときは AC アダプター／USB ケーブルのプラグをコンセント／コネクターから抜く

注意



- ご使用後は AC アダプター / USB ケーブルのプラグをコンセント / コネクタから抜く
- 電源コードのプラグは年 1 回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように、乾いた布や掃除機で清掃する
- 電源コード（特にプラグ部分）、AC アダプター（特にプラグやジャック部分）の清掃には、洗剤を使用しない
- AC アダプターは、AC プラグに容易に手が届くようにして、使用する機器の近くのコンセントに差し込んで使用してください。不具合が生じたときには、コンセントからすぐに取りはずせるようにしてください。
- AC アダプターは、湿気のないところで保管してください。
- AC アダプターの接続には、付属の電源コードをご使用ください。
- 付属の電源コードを、本機以外の電気製品には使用しないでください。故障の原因となることがあります。

注意

コネクタ部への接続

-  コネクタ部には、指定されたもの以外は接続しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

重いものを置かない

-  本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

置き場所について

-  本機を次のような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
 - 湿気やほこりの多い場所
 - 調理台のそばなど油煙が当たるような場所
 - 暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、炎天下の車中など本機が高温になる場所

不安定な場所に置かない

-  ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

テープのセットおよびテープ交換時の注意

-  カッター部には鋭利な部分があります。カッター部には触らないでください。指を切るおそれがあります。

注意

高温注意

 プリンターヘッドおよびまわりの金属部分には触らないでください。高温になるため、やけどするおそれがあります。

カッター注意

 テープ出口部分のカッターには指を差し込まないでください。カッターに触れると指を切り、けがをするおそれがあります。

本製品には、電波法及び電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、認証を受けた無線設備を内蔵しています。

認証番号：003-120335

認証番号：D120247003

無線通信機能の取り扱いについて



他の電子機器への干渉について（無線機能を使用する場合）



- 病院内や医療用電気機器のある場所での使用に際しては各医療機関の指示に従ってください。特に手術室、集中治療室、冠状動脈疾患監視病室や医療機関側が本機の使用を禁止している場所では、本機の電源を切ってください。電波により医療用電気機器に影響を与えることがあります。
- 心臓ペースメーカーの装着部位から 22cm 以上離してください。電波によりペースメーカーの作動に影響を与えることがあります。
- 混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している人がいる可能性があるため、本機の電源を切ってください。電波によりペースメーカーの作動に影響を与えることがあります。
- 各航空会社では、航空機の飛行状態などに応じて、機内での無線機器、電子機器の使用を禁止しています。航空機内では本機の電源を切ってください。電子機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

注意

他の電子機器への干渉について（無線機能を使用する場合）

 本機は小電力データ通信システムの無線装置を内蔵しています。

使用している周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

- 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、本機の使用を停止してください。
- その他、電波干渉が発生した場合などお困りのことが起きたときは、本書の巻末に記載の「お客様ご相談窓口」までお問い合わせください。

2.4 DS / OF4



本機の無線機能は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDSSS/OFDM変調方式を採用し、与干渉距離は40m以下です。

ご使用上の注意

本機を末ながくご愛用いただくために以下の点にご注意ください。

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、静電気の発生しやすい場所、急激な温度変化がおこる場所、極端な高低温下での使用は避けてください。
- 使用温度範囲は、10℃～35℃です。
- 強い衝撃や大きな力を加えないようにご注意ください。
- プリンター部分にクリップやピンなどを落とさないでください。
- テープを無理に引き出したり、押し込んだりしないでください。
- プリンターヘッドが汚れると、印字が不鮮明になります。この場合は、お手入れの方法(34 ページ)をご覧ください。プリンターヘッドやゴムローラーをきれいにしてください。


● 無線 LAN 機能のご使用上の注意

- 他の機器（電気製品／AV 機器／OA 機器／デジタルコードレス電話機／ファックスなど）から 2m 以上離れて通信してください（特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず 3m 以上離れてください）。近づいていると、他の機器の電源が入っているときには、正常に通信ができなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります（UHF や衛星放送の特定のチャンネルではテレビ画面が乱れることがあります）。
- 放送局や無線機などが近く、正常に通信ができないときは、本機の使用場所を変えてください。周囲の電波が強すぎると、正常に通信ができないことがあります。
- 当社では、無線 LAN によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩について、一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

付属品を確認しましょう

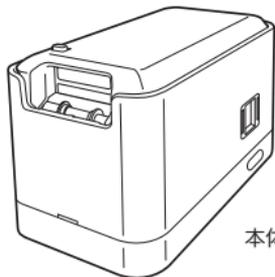

本体

アプリケーション CD-ROM
MEMOPRI SOFTWARE



USB ケーブル



テープ (18mm 幅)



本書 (保証書付)

AC アダプター AD-A12200L
(電源コード付属)



- 別売品については「別売品一覧」(38 ページ) をご覧ください。

取扱説明書の使いかた

本機には取扱説明書として以下のものが用意されています。

■ 印刷物として付属

- ① 「MEP-F10 取扱説明書」(本書)

■ 付属の CD-ROM に PDF ファイルで収録

取扱説明書はパソコンにインストールして読むことができます。

- ② 「MEP-PC10 取扱説明書」

- ③ 「プリンタードライバー取扱説明書」

- スマートフォン/タブレット専用アプリケーションの取扱説明書については、「■専用アプリケーションの取扱説明書のダウンロード」(29 ページ) をご覧ください。

付属の CD-ROM について

取扱上の注意事項

- ディスクは両面とも、指紋、汚れ、キズなどを付けないようにお取り扱いください。
- ディスクが汚れたときは、メガネ拭きのような柔らかい乾いた布で、内周から外周に向かって、放射状に軽く拭き取ってください。レコード用クリーナーや溶剤などは使用しないでください。
- ディスクは両面とも、鉛筆、ボールペンなどのペン先の硬い筆記用具で文字や絵を描いたり、シールなどを貼らないでください。
- ひび割れや変形、または接着剤などで補修したディスクは危険ですから絶対に使用しないでください。

保管上の注意事項

- 高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
- ディスクは使用後、お買い上げのときにディスクが入っていたケースに入れて保管してください。
- レーベル面が直接触れるような軟質系のケースおよび袋等での保管は避けてください。

警告

CD-ROM は CD-ROM ディスク対応機種以外では絶対に使用しないでください。音楽用 CD のみに対応している機種などで再生すると、音量によって、耳に障害を被ったり、スピーカーが破損する恐れがあります。

動作環境

(付属のソフト / プリンタードライバーの動作環境)

OS	Microsoft Windows 8/Windows 7/ Windows Vista/Windows XP 日本語版
パソコン	下記の条件を満たす「PC/AT 互換機」 <ul style="list-style-type: none">• 上記 OS のプリインストールモデル• お使いの OS が推奨する CPU• USB ポート標準装備
メモリ	128MB 以上および、お使いの OS が推奨するメモリ
ハードディスク	120MB 以上の空きが必要
CD ドライブ	インストール用

- その他、前ページ記載の OS が推奨する環境に準拠します。
- 機器の構成によっては、正常に動作しない場合があります。
- Windows XP の 64bit 版上では動作しません。
- アップグレードなどプリインストールから変更された OS での動作は保証しません。

ソフトとプリンタードライバーをインストールする

付属のソフトやプリンタードライバーのインストール方法について Windows XP を例として説明します。

Windows の基本的な操作につきましては、お手持ちのパソコンまたはそれぞれの取扱説明書やヘルプをご覧ください。

インストール・アンインストールをするときの注意

- 以前のバージョンのソフトウェアがインストールしてある場合は、あらかじめコントロールパネルの「プログラムの追加と削除」によりアンインストールを行ってから、インストールを実行してください。
- ソフトウェアのインストールやアンインストールをするときには、あらかじめ管理者のアカウントや Administrator 権限でパソコンにログインしている必要があります。

収録されているソフトやプリンタードライバーなど

- PC メモプリユーティリティ「MEP-PC10」
- CASIO メモプリ MEP-series A 用プリンタードライバー
- 取扱説明書（PDF ファイル）
 - MEP-PC10 取扱説明書
 - CASIO メモプリ MEP-series A 用プリンタードライバー取扱説明書

インストールする



- 必ずプリンター本体とパソコンを接続する前にインストールしてください。接続後にインストールすると、正常に動作しないことがあります。
- インストールを開始する前に、現在動作している他のすべてのプログラムを終了させてください。終了させないと、正しくインストールされないことがあります。

- インストーラーの起動中にキャンセルした場合は、次のプログラムのインストーラーが起動します。ただし、インストールメニューの「インストール中止」ボタンをクリックするとインストールを中止することができます。
- ウィルスチェック用プログラムなどが起動している状態でインストールを実行したときは、インストール中にウイルスチェック用プログラムなどのエラーや警告メッセージがパソコン画面に表示されることがあります。このような現象が発生した場合は、以下の操作をしてください。
 1. インストールが終了した後、インストールしたソフトをアンインストールする
 2. ウィルスチェック用プログラムなどの現在起動中のプログラムをいったん終了させる
 3. ソフトを再度インストールする
 4. ソフトのインストール完了後に、2 でいったん終了させたプログラムを再度起動する

本書では、CDドライブをDドライブとして説明を進めます。

① Windowsを起動してから、「MEMOPRI SOFTWARE」CD-ROMをパソコンのCDドライブにセットします。

自動的に右のような画面が表示されます。

- お使いのパソコンの動作環境によっては、手順1の画面が表示されない場合があります。その場合は、[スタート]ボタンをクリックして「ファイル名を指定して実行(R)...」を選択し、表示されるエディットボックスに「D:¥InstallMenu.exe」と入力して[OK]ボタンをクリックします。
- Windows 8/Windows 7/Windows Vista の場合は、自動再生メニューが起動します。「プログラムのインストール / 実行」の「InstallMenu.exe の実行」を選択します。ユーザーアカウント制御のダイアログが表示されたら、[はい]または[続行]のボタンをクリックしてください。



② インストールするソフト、プリンタードライバーなどを確認して、[インストール開始]をクリックします。

- インストールするとき—ソフト、プリンタードライバーなどのチェックボックスをチェックします。
- インストールしないとき—ソフト、プリンタードライバーなどのチェックボックスのチェックをはずします。

チェックボックス



選択したソフト、プリンタードライバーなどのインストールが始まります。画面の指示に従って、操作してください。

- 各プログラムがインストールされるたびに、プログラムのインストールが完了（終了）したことを示すメッセージが表示されます。
- Windows 8/Windows 7/Windows Vista をご使用の場合には、プリンタードライバーのインストール時に、下のメッセージが表示されます。[インストール (I)] をクリックし、そのままインストールを続けてください。



③ すべてのインストールが終了したらインストールメニューの「終了」ボタンをクリックしてください。

4 「インストールしたプログラムを使用するには再起動をする必要があります。再起動を行いますか?」と表示されますので[はい(Y)]をクリックします。

パソコンが再起動されます。

- インストールを中止するときは、[インストール中止]をクリックするか、各インストール中に[キャンセル]をクリックしてください。

正常にインストールされたかどうか確認するときは

- 「PC メモプリューティリティ MEP-PC10」: インストールされると、デスクトップ上にショートカットアイコンが表示されます。
- 「CASIO メモプリ MEP-series A 用プリンタードライバー」: Windows の [スタート] ボタンから、「コントロールパネル」、「プリンタとその他のハードウェア」、「プリンタと FAX」の順にクリックして、「プリンタと FAX」画面を開きます (OS の設定によっては、「コントロールパネル」や「プリンタとその他のハードウェア」をクリックしなくても「プリンタと FAX」をクリックできることがあります)。インストールされると、「プリンタと FAX」画面にインストール時に選択したプリンターのアイコンが追加されます。

■ Adobe Reader をインストールする

ソフトやプリンタードライバーの取扱説明書 (PDF ファイル) を読むためには、お使いのパソコンに Adobe Reader または Acrobat Reader 5.0 以上がインストールされている必要があります。

インストールされていない場合は、Adobe Systems Incorporated サポートサイト「<http://get.adobe.com/jp/reader/>」から指示に従ってインストールしてください。

取扱説明書（PDF ファイル）を読む

ここではインストールされた取扱説明書の読み方について説明します。
また、CD-ROM に収録されている取扱説明書も読むことができます。

- 1 Windowsの「スタート」メニューから「すべてのプログラム」-「CASIO」-「取扱説明書」にカーソルを合わせ、表示されたリストの中から読みたいソフトまたはプリンタードライバの取扱説明書のPDFファイルをクリックします。

ソフトやプリンタードライバーを削除する

インストールしたソフトやプリンタードライバーをパソコンから削除するときは次のように操作します。


■ ソフトを削除する

Windows の「コントロールパネル」-「プログラムの追加と削除」から、「PCメモプリューティリティ MEP-PC10」の削除をしてください。

■ プリンタードライバーを削除する

プリンタードライバーの削除については、プリンタードライバーの取扱説明書をご覧ください。

各部の名前とはたらき

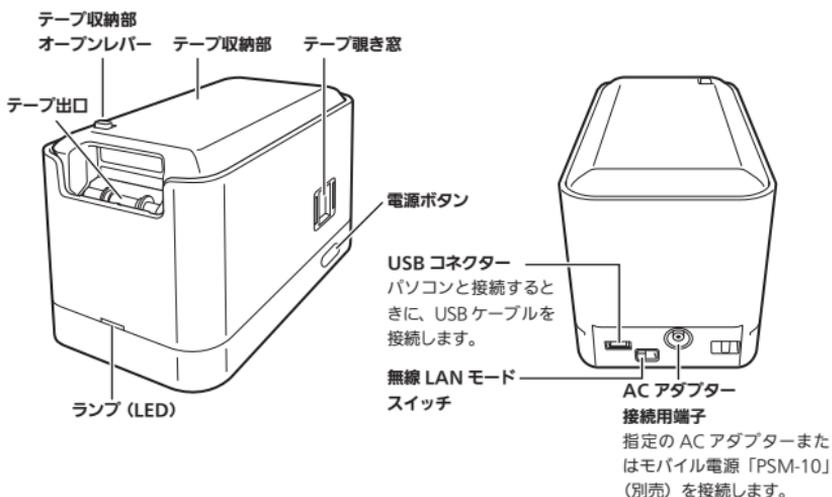

電源を入れる・切る

本機の電源の入れかた・切りかたについて説明します。

■ 電源を入れるには…

本機の側面の電源ボタン（21 ページ）を押すと、電源が入って、ランプが橙色に点灯します。

■ 電源を切るには…

本機の側面の電源ボタン（21 ページ）を押すと、電源が切れて、ランプが消灯します。

- 電源を入れるには、付属の AC アダプターと電源コードを接続する必要があります。
接続方法については、「パソコンと USB ケーブルで接続する」の手順 **②～④**（26 ページ）をご覧ください。

オートパワーオフ（節電）機能について

本機を何も操作しないで、一定時間経過したときに、電源が自動的に切れるように設定することができます（オートパワーオフ）。
オートパワーオフの設定については、ご使用になるアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。

- 購入時は、オートパワーオフは「しない」に設定されています。
- モバイル電源「PSM-10」（別売）をご使用の場合は、電池消費を抑えるために、オートパワーオフの設定をしてください。


テープを取り付ける / 取りはずす

ラベルを印刷するときには、テープが必要です。

付属品および別売のテープをお使いください。

テープを取り付ける


- 1 収納部オープンレバーを矢印aの方向にスライドさせて、テープ収納部のカバーを開けます。このとき、カッター部に指をかけないように注意してください。

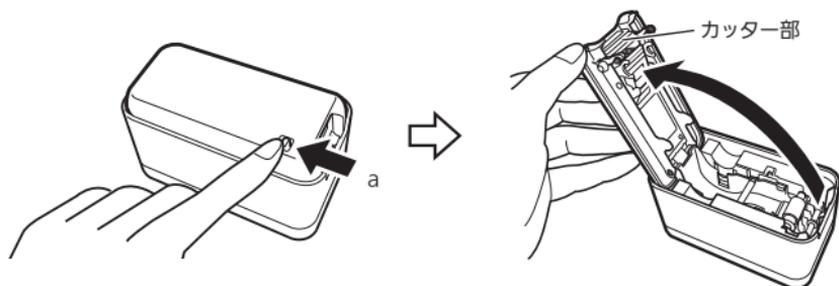

重要  「可動範囲以上に動かそうとする」などの無理な力を加えないようにしてください。無理な力を加えると、故障や破損の原因となります。

- 2 テープの状態を確認します。

- テープの先が曲がっていない（曲がっていたらハサミで曲がった部分をカットする）

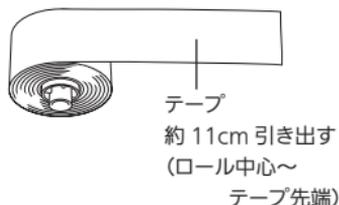


重要  • 一度引き出したテープを戻すことはできません。
• 無理に引き出さないでください。故障の原因になります。
• テープの巻き始め部分への印刷は、安定しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

③ テープをセットします。


テープはゴムローラーの上を通るように取り付けます(下図)。テープは軸受けにきちんと収まるよう取り付けてください。

- テープを取り付ける際、カッター部には触らないように注意してください。指を切るおそれがあります。
- 印刷直後は、プリンターヘッドが熱くなるため、プリンターヘッドに触れないようにテープを取り付けてください。


重要 正しくセットしないと、故障の原因となります。

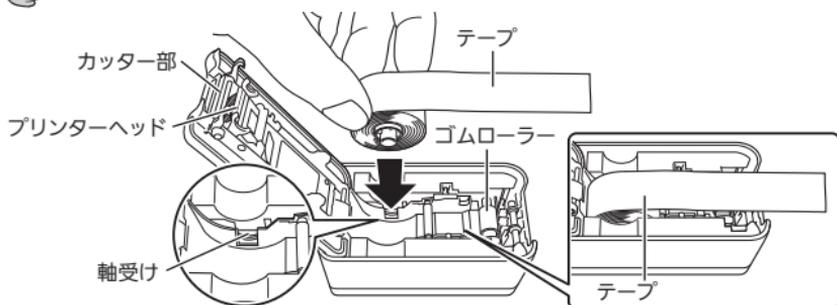

- 18mm 幅のテープは、右図の「テープガイド」の間にテープが通るようにセットしてください。

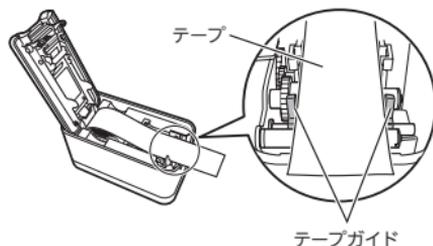

- 12mm 幅、9mm 幅のテープは、テープガイドの内側の右図の間を通るようにセットしてください。

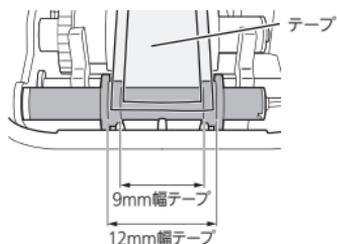

4 テープ収納部のカバーを閉めます。

- カバーは、カチッと音がするまでしっかりと閉めてください。
- テープをセットしたら、テープを引き出したり押し込んだりしないでください。



テープについてのご注意


- テープをセットしたまま長期間放置すると、テープに跡がついたり、粘着性能がおちたり、正常に印刷できない場合があります。長期間使用しない場合は、本体からテープを取りはずして保管してください。
- このテープは、感熱紙を使用しているため、次の場所ではテープが変色する可能性がありますので使用を避けてください。
 - ・ 窓際など直射日光を受ける場所や屋外
 - ・ 高温や雨、水のかかる場所
- 印刷面を爪や硬い金属などで強くこすらないでください。
- このテープに使用している粘着剤は再剥離タイプです。貼り付ける場所や物によってはテープが剥がれたり、ノリが残ったりする場合があります。
- このテープを長期間の表示に使用する場合は、変色する可能性がありますのでご注意ください。
- 使用しないテープは、ビニール袋および箱に入れて保管してください。
- 炎天下の自動車内に放置しないでください。
- 高温、湿気、直射日光は避けて保管してください。
- 変色のおそれがありますので、開封後はなるべく早くご使用ください。

テープを取りはずす

1 テープ収納部のカバーを開けます。

カッター部

2 テープの上下に指を入れて、まっすぐ上に引き抜きます。

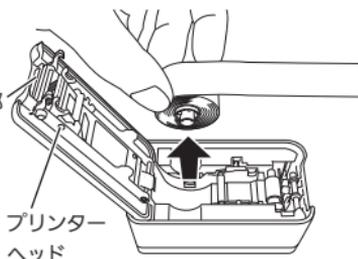


- テープを取り出す際、カッター部には触らないように注意してください。指を切るおそれがあります。
- 印刷直後は、プリンターヘッドが熱くなるため、プリンターヘッドに触れないようにテープを取り出してください。

パソコンと USB ケーブルで接続する

重要 ヽ 必ず印刷ソフトやプリンタードライバーをパソコンにインストールした後で操作してください。


取り付ける

- 1** Windowsを起動してから、パソコンのUSBポートに、付属のUSBケーブルを接続します。

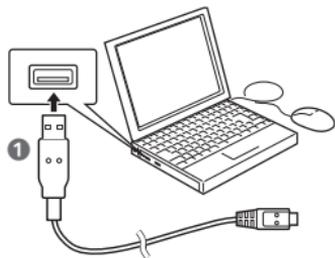

重要 ヽ 必ずパソコン本体の USB ポートに接続してください。パソコン本体以外の USB ポートでは正常に動作しない場合があります。パソコン本体の USB ポートに接続した場合でも、相性により認識されないことがあります。その場合は、別のポートに差し替えてください。

- 2** ACアダプターのプラグを本機のACアダプター接続用端子に差し込みます。

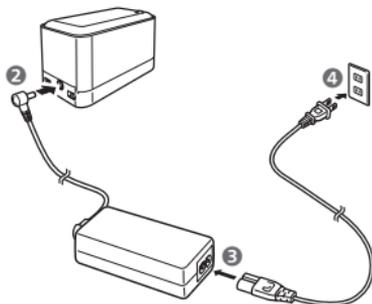


- 3** ACアダプターに電源コードを接続します。

- 4** 電源コードのプラグをご家庭のコンセントに差し込みます。

重要 ヽ

- 電源プラグは必ず AC100V のコンセント（通常の家庭用コンセント）に差し込んでください。
- 指定の AC アダプター以外には使用しないでください。
- 付属の電源コードは本機以外には使用しないでください。

- 5** 本機のUSBコネクタにUSBケーブルを接続します。

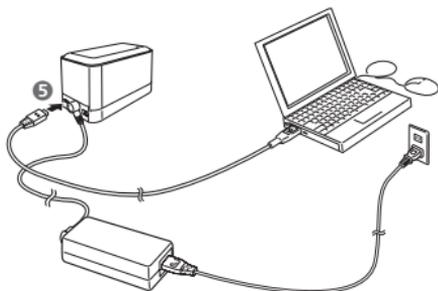

- 重要** ツ **指** はじめてお使いになるときは本機の USB コネクタを覆っているシールをはがしてから接続してください。
- 無線 LAN と USB の動作は同時にはできません。

- 6** パソコンの画面に、USBドライバーをインストールするためのウィザードが表示されます。USBドライバーはパソコンと本機が正しく通信するために必要です。画面の指示にしたがって、インストールしてください。

- Windows XP Service Pack3 (SP3) をご使用の場合には途中でメッセージが表示されます。「いいえ、今回は接続しません (I)」を選択して [次へ (N) >] をクリックし、そのままインストールを続けてください。
- Windows XP をご使用の場合には、警告メッセージが表示されます。[続行 (C)] をクリックし、そのままインストールを続けてください。

取りはずす

- 1** USBケーブルをパソコンのUSBポートと本機のUSBコネクタから抜きます。
- 2** ACアダプターのプラグをコンセントと本機のACアダプター接続用端子からそれぞれ抜きます。

- 重要** ツ **指** 印刷中に AC アダプター、USB ケーブルを取りはずさないでください。故障の原因となります。
- 通信中には AC アダプターのプラグ、USB ケーブルのプラグに触れないでください。静電気などにより通信が遮断されることがあります。

無線 LAN で接続する

本機は、スマートフォン（iPhone、Android） / タブレット / パソコンと、無線 LAN で接続して、ラベルに印刷することができます。無線 LAN で接続する場合の操作を説明します。

 **重要** 本機と接続できるスマートフォン / タブレットの機種については、このページの「使用できる機種の確認」をご覧ください。

本機の準備

無線 LAN 機能を使用する前に、以下の順番で本機の準備を必ずしてください。

- ① テープを取り付けます(23ページ)。
- ② 「パソコンとUSBケーブルで接続する」の手順②～④(26ページ)を参照して、ACアダプターと電源コードを接続します。

スマートフォン / タブレットの準備

スマートフォン / タブレットと、本機を無線 LAN で接続する場合は、以下の準備をしてください。

■ 使用できる機種の確認

iPhone/iPad : iOS 5.1 以降

Android : Android OS ver2.3.3 以降、800×480 (WVGA) 以上の画面对応機種

- 動作確認済みの iPhone/Android/iPad については、以下の URL からご確認ください。
<http://casio.jp/d-stationery/>
- iPhone/Android/iPad の操作については、それぞれに付属の取扱説明書をご覧ください。

■ 専用アプリケーションのダウンロード

iPhone/Android/iPad 用のアプリケーションをダウンロードします。

iPhone/iPad :

iPhone/iPad で App Store から「memopri MEP-IP10」（無料）を検索し、ダウンロードします。

- App Store へ接続する際の通信料はお客様の負担となります。

Android :

Android で Google Play から「memopri MEP-AD10」（無料）を検索し、ダウンロードします。

- Google Play へ接続する際の通信料はお客様の負担となります。

■ 専用アプリケーションの取扱説明書のダウンロード

「memopri MEP-IP10」または「memopri MEP-AD10」の取扱説明書は、以下の URL からダウンロードしてください。

<http://casio.jp/support/d-stationery/>

■ 専用アプリケーションの取扱説明書を読む

iPhone/Android/iPad またはパソコンにダウンロードした取扱説明書は、PDF データです。

PDF データを見るためには、お使いの iPhone/Android/iPad またはパソコンに、Adobe Reader または Acrobat Reader 5.0 以上がインストールされている必要があります。

インストールされていない場合は、Adobe Systems Incorporated サポートサイト「<http://get.adobe.com/jp/reader/>」から指示に従ってインストールしてください。

パソコンの準備

パソコンと、本機を無線 LAN で接続する場合の準備については、「MEP-PC10」取扱説明書をご覧ください。

無線 LAN のモード

本機の無線 LAN 機能には、以下の2つのモードがあります。

■ アクセスポイントモード

本機と、スマートフォン / パソコンなどを直接、無線 LAN で接続します。本機がアクセスポイントとして動作するため、無線 LAN の環境がなくても、使用することができます。

外出先などで、無線接続したい場合にも便利です。




■ クライアントモード

本機をネットワークプリンターとして無線 LAN で接続します。

本機はクライアント（子機）として動作するため、無線 LAN ルーターまたは無線 LAN アクセスポイントが必要です。

上記を経由して、スマートフォン / パソコンなどと無線で接続します。

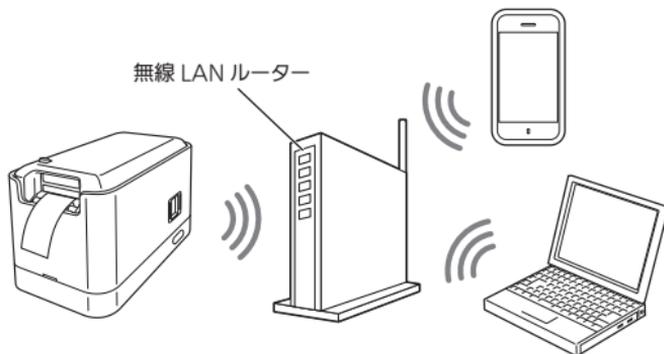

- スマートフォン / パソコンなどと本機をアクセスポイントモードで接続中は、ネットワーク経由のデータのやり取り（メール送受信など）はできません。

ご使用後は無線 LAN の設定を元に戻してください。

無線 LAN の設定

無線接続する前に、必要に応じて、本機の無線 LAN の設定をします。設定方法については、ご使用になるアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。

重要  「アクセスポイントモード」(30 ページ) で無線接続する場合は、購入時の設定のまま、接続することができます。その場合は、次の「本機と、直接、無線で接続する (アクセスポイントモード)」の説明に進んでください。

本機と、直接、無線で接続する (アクセスポイントモード)


スマートフォン (iPhone、Android) / タブレット / パソコンと、本機を、直接、無線 LAN で接続することができます。

① 本機の電源が切れていることを確認します。

電源が入っている場合は、電源ボタンを押して、電源を切ります。

② 本機の背面の「無線LANモードスイッチ」を「AP」側(アクセスポイントモード)にします。

- 必要に応じて、本機のアクセスポイントモードの設定を変更します。通常は変更不要です。設定を変更する場合は、ご使用になるアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。

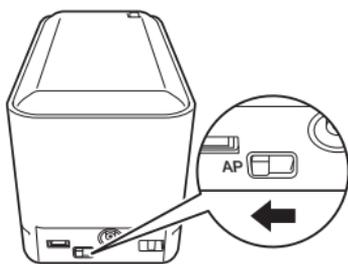

③ 本機の電源ボタンを押して、電源を入れます。

ランプが橙色に点滅後、しばらくして、点灯状態になります (無線 LAN の設定状況により、40 秒ほどかかる場合もあります)。

④ スマートフォン/タブレット/パソコン側で、無線LAN (Wi-Fi) の接続先として本機を指定します。指定の方法については、それぞれに付属の取扱説明書をご覧ください。

5 スマートフォン/タブレット/パソコン側で、専用アプリケーションを起動します。

iPhone/iPad の場合 : 「memopri MEP-IP10」を起動

Android の場合 : 「memopri MEP-AD10」を起動

パソコンの場合 : 「memopri MEP-PC10」を起動

専用アプリケーションで、ラベルを作成します。ラベルの作成方法については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

本機をネットワークプリンターとして使用する (クライアントモード)

本機をネットワークに接続して、無線 LAN ルーターまたは無線 LAN アクセスポイント経由で、ネットワークプリンターとして使用することができます。事前に、スマートフォン/タブレット/パソコンの準備 (28 ページ) が必要です。クライアントモードについて、詳しくは、ご使用になるアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。


重要 無線 LAN のモードや設定の変更を有効にするには、本機の電源を一度切り、再度、電源を入れる必要があります。

印刷する

テープに印刷する操作については、ご使用になるアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。

テープをカットする

- 1 テープは図のように、指でつまんで、本機のテープカット部分に押し当ててカットします。

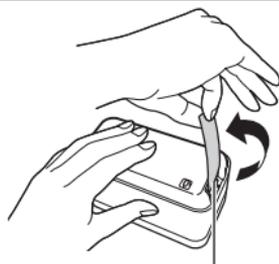

テープカット部分

重要 印刷がすべて終わったことを確かめてから、テープをカットしてください。印刷中にテープをカットすると、テープがつまったり、本機が壊れたりすることがあります。

ラベルを貼る

① 必要に応じて、ハサミなどで好きな大きさ・形にします。

② ラベルを貼ります。

- 一度貼ったラベルを剥がすと、貼っていた場所にテープのノリが残ることがあります。

重要 次のようなものや場所にラベルを貼らないでください。
 人や動物のからだ / 他人の家のへいや電柱など / 電子レンジで加熱に使う容器

ラベルが貼りにくいものは

- 表面がざらざらしているところ
- 表面に水や油、ホコリなどがついているところ
- 特殊なプラスチック材料（シリコン系・PP材など）

設定の初期化

無線 LAN の設定や、オートパワーオフ（22 ページ）の設定を初期状態（購入時の状態）に戻すことができます。

- 無線 LAN の設定については、ご使用になるアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。

重要 設定の初期化をすると、本機に記憶した設定情報が消えてしまいますので、必要のないときは初期化をしないでください。


① 本機の電源が入った状態で、電源ボタンを7秒以上押し続けます。

ランプの色が橙→緑→橙→緑…と点滅して、初期化中になります。

② ランプの色が橙色のままの状態となると、点滅が止まると、初期化が完了します。

お手入れの方法

プリンターヘッドやゴムローラーが汚れていると、ラベルをきれいに印刷できません。また、テープカッターが汚れているときれいにカットできません。次の手順に従って、プリンターヘッド、ゴムローラー、テープカッターを掃除してください。


重要  プリンターヘッド、ゴムローラー、テープカッターのお手入れは、綿棒などの柔らかいものをお使いください。また、綿棒は極細タイプをおすすめします。

① テープ収納部のカバーを開けます。

- テープが装着されているときは、テープを取り出します。

重要  印刷中や印刷直後は、プリンターヘッドが熱くなるため、十分に時間をおいてから、テープを取りはずしてください。

② アルコールを浸した綿棒でプリンターヘッド、ゴムローラー、テープカッターの表面を拭きます。このとき、テープカッターには直接触らないように注意してください。指を切るおそれがあります。

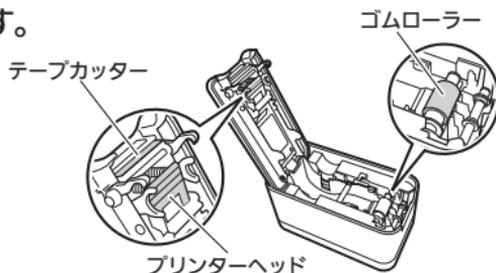

ローラーとヘッドが接触する部分を重点的に拭いてください。

- 市販のカセットテープレコーダー用のヘッドクリーニングキットもご使用になれます。

本体もお手入れしましょう

柔らかい布を水に浸してから固くしぼって、本体を拭いてください。本体を傷付けるので、ベンジン、アルコールやシンナーなどの揮発性のものは使わないでください。

こんなときは（トラブルシューティング）

本機がうまく動かないときには、次の対処方法にしたがってトラブルを解決してください。次の対処方法で解決できないトラブルは、故障している可能性もありますので、お買い上げ店、もよりの本機取扱店、もしくは「修理に関するお問い合わせ窓口」にご相談ください。

症状	原因と対処
● 正しく終了するが何も印刷されない	<ul style="list-style-type: none"> 「空白」だけが入力されている → 印刷したい文章を入力してください。
● 印刷が不鮮明になった	<ul style="list-style-type: none"> プリンターヘッドやゴムローラーに、汚れ、ゴミ、異物が付着している → クリーニングをしてください。
● 印刷がきれいにできない	<ul style="list-style-type: none"> テープが正しくセットされていない → 正しくセットし直してください。
● 印刷が薄い	<ul style="list-style-type: none"> 印刷濃度が適切でない → 印刷濃度を調節してください。
● 印刷されない	<ul style="list-style-type: none"> 指定以外の AC アダプターを使用している → 指定の AC アダプターを使用してください。
● 印刷中に電源が切れる	<ul style="list-style-type: none"> プリンターヘッドが高温になっている → しばらく時間をおいてからお使いください。
● パソコンと USB でつながらない	<ul style="list-style-type: none"> USB ケーブルが正しく接続されていない → 正しく接続し直してください。それでもつながらない場合は、USB ケーブルを抜き差ししてください。
	<ul style="list-style-type: none"> プリンタードライバーがパソコンにインストールされていない → パソコンにプリンタードライバーをインストールしてください。それでもつながらない場合には、パソコンの USB ポートを別のポートに差し替えてください。
	<ul style="list-style-type: none"> USB ケーブルは、付属のものを使用してください。
● ラベルが貼れない	<ul style="list-style-type: none"> 貼る場所やものが適していない → 表面がザラザラしているもの、水や油が付いているもの、汚れているものなどには貼れません。
● ラベルの余白が大きい	(本機の構造上、印刷時にはラベルの先頭に必ず余白が入ります)

症状	原因と対処
<p>●印刷しようとしてもテープが出てこない</p>	<ul style="list-style-type: none"> • テープ収納部のカバーがしっかりと閉まっていない → カバーをしっかりと閉めてください。 • テープが終了している → 新しいテープ（別売）に交換してください。 • テープが詰まっている → テープを取り出して、詰まったテープを指で引き出します。引き出したテープはハサミなどでカットしてください。 そのあと、正しくセットし直します。 <p>重要  印刷中に、次のようなことはしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • テープ出口をふさぐ • 出てくるテープに触る • テープ収納部のカバーを開ける • AC アダプターを取りはずす
<p>●テープが切れない</p>	<ul style="list-style-type: none"> • テープのカット方法が正しくない → 「印刷する」の「テープをカットする」の説明をご覧ください。 • テープカッターが汚れている → 「お手入れの方法」を参照して、テープカッターを掃除してください。 • テープカッターが摩耗している → 「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡して交換してください。 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • テープ出口にテープが詰まっている → テープを取り出し、詰まったテープを取り除いてください。
<p>●無線 LAN で、本機につながらない（アクセスポイントモード）</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 本機の無線 LAN モードが間違っている → モードスイッチを正しく設定し、本機の電源を一度切り、再度、電源を入れてください。 • 無線 LAN の設定が間違っている → 本機と接続する機器との無線 LAN 設定を合わせてください。 • 設定したパスワードを忘れてしまった → 本機を初期化してから、再度、初期状態から接続を行ってください。
<p>●本機がルーターやアクセスポイントにつながらない（クライアントモード）</p>	<p>ご使用のアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。</p>

本機の状態とランプ表示の一覧

本機の状態とランプ表示の点滅パターンは、以下の通りです。

本機の状態		ランプの点滅パターン
無線 LAN	起動中	橙 ● - ● - ● - ● - ● - ● - ... 緑 -
	アクセスポイントへ接続処理中 (クライアントモード時)	橙 ● - ● - - - ● - ● - - - ... 緑 -
印刷中	無線 LAN データ印刷	橙 ● - ● - ● - ● - ● - ● - ... 緑 -
	USB データ印刷	橙 - 緑 ● - ● - ● - ● - ● - ● - ...
初期化中	設定情報の初期化	橙 ● - ● - ● - ● - ● - ● - ... 緑 - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ...

仕様

形式 : MEP-F10

印刷

印字密度 : 200dpi
 印刷方式 : 感熱方式
 印字速度 : 約 10mm/秒
 ・印字速度は印字環境、条件等により異なります。

印字幅 : 最大約 12mm
 a) 7mm (テープ幅 9mm)
 b) 10mm (テープ幅 12mm)
 c) 12mm (テープ幅 18mm)

印字長 : 最大約 30cm

電源・その他

動作用電源 : a) AC アダプター
 「AD-A12200L」(付属)
 <家庭用 100V 電源使用>
 b) memopri 専用モバイル電源
 「PSM-10」(別売)

定格電圧	: DC12V
定格消費電流	: 750mA (9W)
大きさ	: 幅 61mm × 奥行 118mm × 高さ 68mm (ゴム足含む)
質量	: 約 240g
使用温度	: 10℃～35℃

無線 LAN 仕様

無線規格	: IEEE 802.11/b/g
伝送方式	: OFDM 変調方式、DSSS 変調方式
接続台数 (アクセスポイントモード時)	: 最大5台(同時アクセスは1台のみ)

別売品一覧

別売品のテープの最新情報やメモプリンターの新製品情報については、以下の URL をご確認ください。
<http://casio.jp/d-stationery/>

● テープ

テープ幅 テープ色	18mm	12mm	9mm
白色	XA-18WE	XA-12WE	XA-9WE
黄色	XA-18YW	XA-12YW	XA-9YW
ピンク	XA-18PK	XA-12PK	XA-9PK
青色	XA-18BU	XA-12BU	XA-9BU
緑色	XA-18GN	XA-12GN	XA-9GN

● memopri 専用モバイル電源 : PSM-10

※品切れの際はご容赦ください。

※別売品については一部予告なしに変更となる可能性があります。