

PCP-50

プリン写ル

カンタン入門ガイド

デジタルカメラの 写真印刷編



- 操作を始める前に、別紙の「はじめにお読みください」をご覧ください。
- 本機を安全に正しくお使いいただくための注意事項「安全上のご注意」を別冊の「取扱説明書 総合編」に記載しています。
本機をご使用になる前に、必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も、大切に保管してください。



この本では、おもに次の2つの機能について説明します。

デジタルカメラの写真を印刷



デジタルカメラで撮った写真を印刷できます。
フチなし、フチありの印刷を選べるほか、撮影した日付を印刷することもできます。

- やってみよう!! ▶▶4ページへ
- もっとくわしく知りたいときは ▶▶総編143ページ



扱える写真のデータ

DCF準拠のデジタルカメラ(400万画素クラス以下)で撮影した写真のデータ(画像データ)です。

※パソコンで加工した写真のデータ(画像データ)は、正しく印刷できません。

データ形式の詳細

- DCF Exif 2.1 (JPEG準拠)
- 最大画素数:2424×1818ピクセル(400万画素クラスの画像データ)
- 最小画素数:160×120ピクセル
- ファイルサイズ:3MB以下

※ご使用状況によっては、「本書に記載の表示画面例」と「実際に表示される画面の内容」が異なることがあります。

デジタルカメラの写真を入れた「はがきの文面」を作成



デザインを選ぶだけで、デジタルカメラの写真を入れたはがきの文面が作成できます。
年賀状、暑中見舞い、引越/結婚/出産報告など豊富な種類が用意されています。

- やってみよう!! ▶▶12ページへ
- もっとくわしく知りたいときは ▶▶総編113ページ

なるほど。
できあがりを楽しみにしてきました。



デジタルカメラの写真を印刷




デジタルカメラで撮った孫の写真を印刷したいのですが...



メモリーカードをセットします



デジタルカメラから写真のデータが記録されているメモリーカードを取り出して、本機の挿入口に挿し込みます。

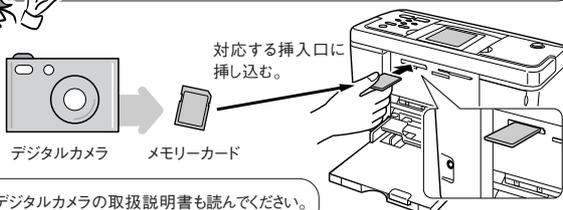

デジタルカメラ メモリーカード

デジタルカメラの取扱説明書も読んでください。


する デジタルカメラの写真を印刷する



ここでは、おじいちゃんが撮ったタロウくんの写真を印刷してみます。
あらかじめ別紙の「はじめにお読みください」を読んで準備をしておいてください。では、始めましょう!

用意するもの

デジタルカメラ



メモリーカード (写真のデータが記録されているもの)




印刷用紙

※ここでは「L判タブ付きフォト光沢用紙」を使います。



使用できるメモリーカードと対応する挿入口

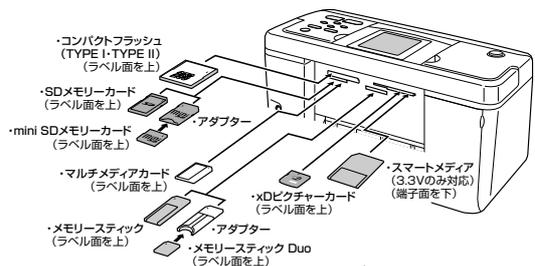

・コンパクトフラッシュ (TYPE I・TYPE II) (ラベル面を上)

・SDメモリーカード (ラベル面を上)

・mini SDメモリーカード (ラベル面を上)

・マルチメディアカード (ラベル面を上)

・メモリスティック (ラベル面を上)

・メモリスティック Duo (ラベル面を上)

・アダプター

・xDピクチャーカード (ラベル面を上)

・スマートメディア (3.3Vのみ対応) (端子面を下)

※メモリスティック Duo、mini SDメモリーカードは、お手元のアダプターに取り付けたあと、本機に挿入してください。
※メモリスティックPROは使用できません。
※マジックゲート機能が必要なデータは扱えません。

メモリーカードをしっかりと挿し込んだら、印刷する写真を選びます。



印刷する写真を選びます



画面を見ながら、印刷する写真を選びます。

1



「デジタルカメラプリント」を選ぶ

2 **3**

実行




「選んでプリント」を選ぶ

4

実行



メモリーカード内の内容が表示される



もし、エラーが表示されたら、メモリーカードをしっかりと挿し込み直してください。

※デジタルカメラで表示される順番とは異なる順で表示されることがあります。

5



印刷する写真を選ぶ

6 **7**

実行



印刷する枚数が指定できるようになる



枚数を指定する

8

実行



写真を選んで枚数を指定したら、印刷の条件を決めます。



印刷の条件を決めます




用紙の種類など、印刷するときの条件を決めます。ここでは次のように設定しましょう。

用紙サイズ：L判タブ 印字タイプ：普通
紙質：フォト光沢紙 フチ：なし
日付：なし

1 **2**


プリント

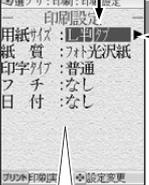

選ばれている項目

3

プリント

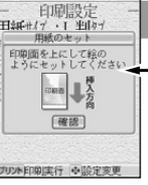

「用紙のセット」印刷面を上にして絵のようにセットしてください 【確認】

このメッセージが表示されたら、印刷を始めます。



設定する項目と内容

◆用紙サイズ：L判タブ ↔ L判 ↔ 4×6タブ ↔ はがき ↔ A6

◆紙質：フォト光沢紙 ↔ インクジェット紙 ↔ 普通紙

※ 四辺フチなしの写真を印刷するときは、タブ付の用紙を使用し、印刷後にタブを切り離してください。

◆印字タイプ：高精細 ↔ 普通 ↔ 高速
より美しく印刷 すばやく印刷

◆フチ：なし ↔ あり

◆日付：なし ↔ あり



「高精細」は時間がかかりますが、より美しく印刷できます。

用紙をセットして印刷します



いよいよ印刷です。
用紙を正しくセットして、印刷を始めましょう。

1




用紙挿入口カバーを開きます。

2




用紙ガイド(縦)を手前に引きます。

5

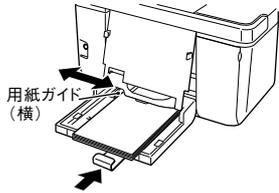

用紙ガイド(縦)(横)を用紙にあたるように動かします。

6

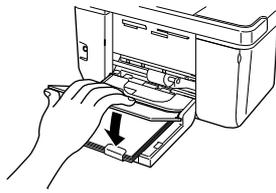

用紙カバーをおろします。

10

デジタルカメラの写真を印刷する



- 用紙は、必ず、印刷停止中にセットしてください。印刷中に用紙の出し入れは行わないでください。故障の原因になります。
- 用紙どうしが静電気の影響などではりついているときは、間に空気を入れるなどしてからセットするか、1枚ずつ印刷してください。
- 印刷中に用紙を追加することはできません。
- ゴムローラーにゴミや異物が付着している状態で印刷すると、きれいに印刷できないことがあります。その場合は、市販のセロハンテープなどでゴムローラーに付着しているゴミや異物を取り除いてください。なお、長時間使用しないときは、必ず用紙挿入口カバーを閉めて保管してください。

3



用紙カバーを1~2cm上に持ち上げながら手前に引いた(1)あと、上に持ち上げます(2)。

4



用紙の右端を挿入口の右端に沿わせて、軽く止まるまで差し込みます。タブが付いている用紙は図のようにタブが奥になるようにセットします。

7



一度にセットできる枚数は、20枚までです(印刷枚数は99枚まで設定可能です)。

実行 「印刷中です…」と表示され、印刷が始まります。

タブを切り取って。。。



よ~し、できた!
なかなかの仕上がりがだ。

11

デジタルカメラの写真入り年賀状の文面を作る




今度は、デジタルカメラで撮った富士山の写真を入れた年賀状を作ろうと思うのですが、むずかしいでしょうか？



いいえ。
デザインを選ぶだけで、はがきの文面が作れます。デザインの種類については付属の「デザインカタログ」をご覧ください。あらかじめ別紙の「はじめにお読みください」を読んで準備をしておいてください。では、始めましょう！

用意するもの

デジタルカメラ




メモリーカード
(写真のデータが記録されているもの)



印刷用紙


※ここでは、はがきサイズの用紙を使います。



メモリーカードをセットします



先ほどと同じようにメモリーカードを挿入口に押し込みます。




デジタルカメラ



メモリーカード

対応する挿入口に押し込む。

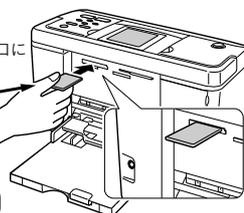


デジタルカメラの取扱説明書も読んでください。

12

デジタルカメラの写真入り年賀状の文面を作る

使用できるメモリーカードと対応する挿入口

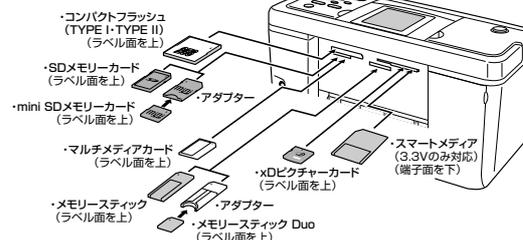

※メモリスティック Duo、mini SDメモリーカードは、お手元のアダプターに取り付けたあと、本機に挿入してください。
※メモリスティックPROは使用できません。
※マッピング機能が必要なデータは扱えません。

メモリーカードをしっかりと押し込んだら、文面のデザインを選びます。




13

文面のデザインを選びます




画面を見ながら、文面のデザインを選びます。

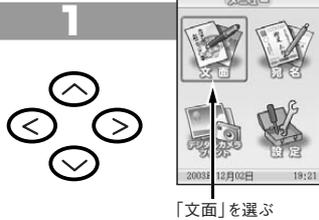

「文面」を選ぶ



実行

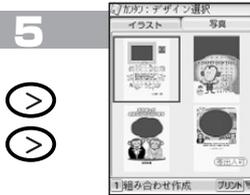

実行

写真を入れることができるデザイン(青い●などがあるもの)を選ぶ画面にします。



8

写真を選ぶ




実行

印刷の条件を決めます



用紙の種類など、印刷するときの条件を決めます。ここでは次のように設定しましょう。
 部数：01 紙質：インクジェット紙
 用紙サイズ：はがき 印字タイプ：普通


選ばれている項目

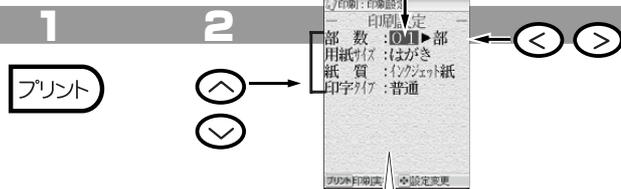

印刷

設定する項目と内容

- ◆部数 : 0~99
- ◆用紙サイズ : はがきのみ
- ◆紙質 : フォト光沢紙 ↔ インクジェット紙 ↔ 普通紙

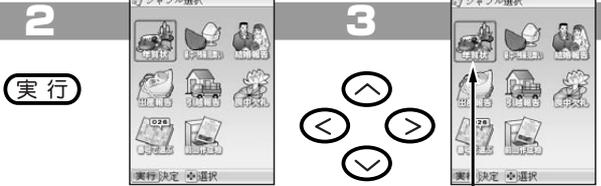

実行



3

ジャンルを選ぶ



6

デザインを選ぶ




7

実行

メモリーカード内の写真を選んでください
内容が表示される

※デジタルカメラで表示される順番とは異なる順で表示されることがあります。


もし、エラーが表示されたら、メモリーカードをしっかりと挿し込み直してください。

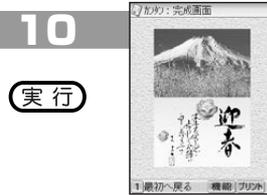

10

実行

デザインを選んで写真を入れたら、印刷の条件を決めます。

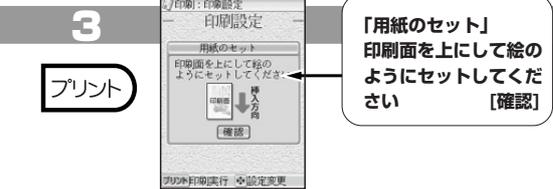

印刷

このメッセージが表示されたら、印刷を
始めます。



- ◆印字タイプ : 高精細 ↔ 普通 ↔ 高速
より美しく印刷 すばやく印刷



「高精細」は時間がかかりますが、より美しく印刷できます。




用紙をセットして印刷します



先ほどと同じように用紙を正しくセットして(10ページ)、印刷を始めましょう。

1

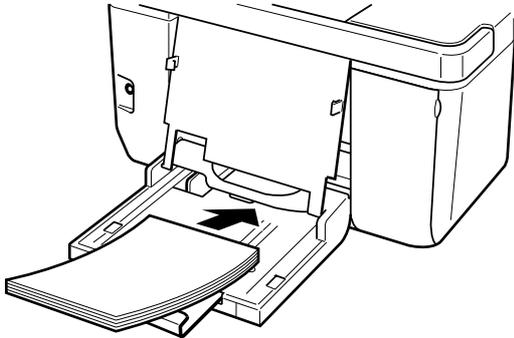


はがきサイズの内紙を印刷面を上にして、画面に表示されるデザインの向きに合わせてセットする

2

実行

「印刷中です…」と表示され、印刷が始まります。

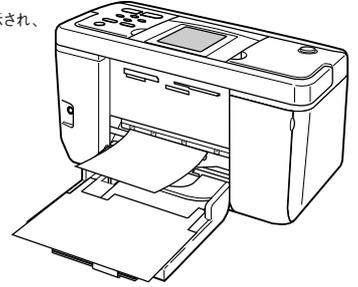

こんなに簡単に年賀状が作れるなんて、驚きました!!
写真の印刷や年賀はがきの印刷があっという間にできたので、使うのがますます楽しくなってきましたよ。
ありがとうございました。



はい。ほかにも、できることがたくさんあります。どんどん、活用してください。



ほかにこんなことができます



宛名や差出人の登録をはじめ、ほかにこんなこともできます。
なお、本機にあらかじめ登録されているはがきのデザインやイラストが「デザインカタログ」に載っています。
あわせてご覧ください。

写真の一覧(インデックスプリント)も印刷できます



メモリーカードの中にある写真の一覧が印刷できます。

▶▶ 総合編 146ページ

住所録の作成と宛名の印刷



宛名と差出人を入力すれば、宛名の印刷ができます。
フォントは4種類(毛筆楷書、明朝、ゴシック、丸ゴシック)から選べます。

▶▶ カンタン入門ガイド (はがき印刷編) 4ページ
▶▶ 総合編 73ページ・99ページ

イラスト入りの「はがきの文面」を作成



イラスト入りのはがきの文面を作成します。
年賀状用の干支や、暑中見舞用など、豊富なデザインが用意されています。



▶▶ カンタン入門ガイド (はがき印刷編) 20ページ

▶▶ 総合編 113ページ

オリジナルの文面を作れます



フォーマットを選んで、見出し、イラスト、差出人、文章、写真を組み合わせれば、オリジナルの文面が作成できます。



▶▶ 総合編 122ページ

MEMO

MEMO

CASIO®

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

別売品は、当社の商品を扱っている、お近くの
文房具店、電器店でお買い求めいただけます。