

## 第9章

# こんなときは

# こんな画面が出てきたら

## ●文字の入力

| メッセージ  | 対処方法  | 参照ページ         |
|--|---|---------------|
| 該当候補なし<br>検索をやり直してください                         | <b>戻る</b> を押したあと、検索する条件を変更して、もう一度、検索を行ってください。               | 51            |
| 文字種エラー<br>読みは「ひらがな」で入力してください                   | <b>戻る</b> を押したあと、「ひらがな」で読みを入力して、もう一度、操作を行ってください。            | 76            |
| 文字種エラー<br>郵便番号は「数字」で入力してください                   | <b>戻る</b> を押したあと、「数字」で郵便番号を入力して、もう一度、操作を行ってください。            | 76、96、152、183 |
| データ未入力<br>データが入力されていません<br>入力してください            | <b>戻る</b> を押したあと、データを入力してください。                              | -             |
| 件数オーバー<br>辞書の件数が一杯です<br>不要なデータを削除し<br>追加してください | <b>戻る</b> を押したあと、ユーザー辞書に登録されている不要なデータを削除して、もう一度、登録を行ってください。 | 181、185       |

## ●はがきの宛名面/文面

| メッセージ   | 対処方法  | 参照ページ |
|---|---|-------|
| データ未入力<br>データが何も入力されて<br>いません<br>入力してください     | <b>戻る</b> を押したあと、データを入力してください。  | -     |
| メモリーオーバー<br>不要な文字や宛名を削除<br>してから登録し直して<br>ください | <b>戻る</b> を押したあと、入力した文字を削除したり、住所録に登録されている不要なデータを削除して、もう一度、登録を行ってください。 | 76、85 |
| メモリーオーバー<br>不要な文字や宛名を削除<br>してから書き直しして<br>ください | <b>戻る</b> を押したあと、住所録に登録されている不要なデータを削除して、もう一度、複写を行ってください。              | 82、85 |

こんな画面が出てきたら  
詳しくはこちら

| メッセージ   | 対処方法  | 参照ページ                           |
|---|---|---------------------------------|
| メモリーオーバー<br>途中でメモリー容量が一杯<br>になりました<br>不要な文字や宛名を削除して<br>書き直ししてください | <b>戻る</b> を押したあと、住所録に登録されている不要なデータを削除して、もう一度、マークごとの複写または全ての複写の操作を行ってください。 | 83<br>84<br>85                  |
| メモリーフル<br>メモリー一杯です<br>不要な宛名を削除してから<br>入力してください                    | <b>戻る</b> を押したあと、住所録に登録されている不要なデータを削除して、もう一度、登録を行ってください。                  | 85                              |
| 該当データなし<br>条件に該当する宛名が<br>見つかりません<br>条件を確認してください                   | <b>戻る</b> を押したあと、検索する条件を変更して、もう一度、検索を行ってください。                             | 88                              |
| 文字未入力<br>文字が入力されていません<br>文字を入力してください                              | <b>戻る</b> を押したあと、文字を入力してください。   | -                               |
| 印刷対象設定エラー<br>宛名と差出人の両方とも<br>「印刷しない」になって<br>います<br>設定し直してください      | <b>戻る</b> を押したあと、印刷する対象を設定し直して、もう一度、印刷を行ってください。                           | 110<br>111<br>113               |
| 文面データなし<br>文面が作成されていません<br>作成してから登録して<br>ください                     | <b>戻る</b> を押したあと、文面を作成してください(組み合わせ作成)。                                    | 137                             |
| マーク設定エラー<br>すべてのマークが<br>「印刷しない」になって<br>います<br>設定し直してください          | <b>戻る</b> を押したあと、印刷するマーク(グループ)を設定し直して、もう一度、印刷を行ってください。                    | 113                             |
| 印刷データなし<br>条件に該当する宛名や<br>差出人が見つかりません<br>条件を確認してください               | <b>戻る</b> を押したあと、印刷するデータの条件を確認/変更して検索を行い、もう一度、印刷を行ってください。                 | 110<br>111<br>113               |
| 印刷設定エラー<br>印刷部数か0部になって<br>います<br>設定し直してください                       | <b>戻る</b> を押したあと、印刷部数を設定し直してください。   | 110<br>111<br>113<br>128<br>148 |

こんな画面が出てきたら  
詳しくはこちら

| メッセージ   | 対処方法                              | 参照ページ |
|---|-----------------------------------|-------|
| 文面データなし<br>文面が作成されていません<br>作成してから印刷して<br>ください | <b>戻る</b> を押したあと、印刷するものを作成してください。 | 122   |

## ●デジタルカメラの写真を使った印刷(「はがきの文面」を含む)/データのバックアップ

| メッセージ  | 対処方法  | 参照ページ |
|--|---|-------|
| 印刷設定エラー<br>印刷枚数がすべて0枚に<br>なっています<br>設定し直してください                   | <b>戻る</b> を押したあと、印刷枚数を設定し直して、もう一度、印刷してください。                 | 155   |
| メモリーカードエラー<br>メモリーカードの内容が<br>読めません<br>きちんと差し込まれて<br>いるか確認してください  | <b>戻る</b> を押したあと、メモリーカードを正しくセットしてください。                      | 23    |
| 容量オーバー<br>メモリーカード一杯です<br>他のメモリーカードを<br>使用してください                  | <b>戻る</b> を押したあと、空き容量が十分にあるメモリーカードをご使用ください。                 | -     |
| データエラー<br>バックアップデータが<br>ありません                                    | <b>戻る</b> を押したあと、本機のバックアップデータを保存してあるメモリーカードをセットしてください。      | 175   |
| カードのロック<br>このメモリーカードは<br>ロックされているため<br>書き込みできません<br>ロック解除してください  | <b>戻る</b> を押したあと、メモリーカードのロックを解除して、セットし直してください。              | 23    |
| 写真容量オーバー<br>写真の容量が大きい<br>ため使用できません<br>カメラで写真の容量を<br>小さくすると使用できます | <b>戻る</b> を押したあと、容量の小さい写真を選んでください。                          | 24    |
| 印刷データなし<br>印刷データがありません<br>作成してから印刷して<br>ください                     | <b>戻る</b> を押してください。本機では、DCFi準拠した写真データだけがインテックスプリントの対象になります。 | 24    |
| 印刷データエラー<br>印刷できない写真が<br>ありました                                   | <b>戻る</b> を押したあと、本機で使用できる写真を選んでください。                        | 24    |

こんな画面が出てきたら  
詳しくはこちら

| メッセージ                           | 対処方法  | 参照ページ |
|---------------------------------|---|-------|
| メモリーカードエラー<br>使用できる写真が<br>ありません | <b>戻る</b> を押したあと、本機で使用できる写真のあったカードをセットしてください。 | 24    |
| 印刷データエラー<br>使用できない形式の<br>写真です   | <b>戻る</b> を押したあと、本機で使用できる形式の写真を選んでください。       | 24    |

## ●印刷

| メッセージ  | 対処方法  | 参照ページ |
|--|---|-------|
| カートリッジエラー<br>プリントカートリッジを<br>正しく取り付けてから<br>実行を入力してください            | プリントカートリッジ取納部カバーを開めたあと、 <b>実行</b> を押してください。                 | 26    |
| 用紙切れ<br>用紙をセットして実行を<br>入力してください                                  | 用紙をセットしたあと、 <b>実行</b> を押してください。                             | 30    |
| 用紙エラー<br>用紙がつまっています<br>取り除いてから、実行を<br>入力してください                   | つまっている用紙を取り除いたあと、 <b>実行</b> を押してください。                       | 204   |
| カートリッジがありません<br>プリントカートリッジを<br>正しく取り付けてから<br>実行を入力してください         | プリントカートリッジを取り付けたあと、 <b>実行</b> を押してください。                     | 25、26 |
| 用紙サイズエラー<br>正しいサイズの用紙を<br>セットして、実行を<br>入力してください                  | 印刷の操作を行ったときに設定した用紙サイズと同じサイズの用紙をセットしたあと、 <b>実行</b> を押してください。 | 29、30 |
| カートリッジエラー<br>このプリントカートリッジ<br>は使用できません<br>正しいカートリッジを<br>取り付けてください | 本機で使用できるプリントカートリッジを正しくセットしたあと、 <b>実行</b> を押してください。          | 228   |

こんな画面が出てきたら  
詳しくはこちら

| メッセージ   | 対処方法   | 参照ページ                     |
|---|--|---------------------------|
| インク消耗<br>インクがなくなり<br>プリントカートリッジを<br>交換してください                | 「はい」を選んで「実行」を押したあと、新しいプリントカートリッジに交換してください。<br>お手元に新しいプリントカートリッジがない場合は「いいえ」を選んで「実行」を押してください。ただし、この状態のまま印刷を行っても、正しく印刷できません。  | 27                        |
| はい いいえ  |  |                           |
| プリンターエラー<br>ACアダプターのプラグを<br>コンセントから抜いて<br>ください              | ACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください。<br>約10秒後に、ACアダプターのプラグをコンセントに差し直して、電源を入れてください。<br>用紙がプリンター内に残っている場合は、用紙が自動的に排出されます。<br>上記の対処を行っても、メッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。 | 19<br>20<br>21<br><br>237 |
| DPOF設定なし<br>DPOF設定がされていません<br>カメラ側でDPOF設定をしてか<br>らやり直してください | カメラ側でDPOF設定をしてから、印刷をやり直してください。   | 160                       |
| 取消し：エラー解除   |  |                           |

●電源を切る

| メッセージ   | 対処方法                        | 参照ページ |
|---|-----------------------------|-------|
| 電源オフエラー<br>ACアダプターのプラグを<br>コンセントから抜いて<br>ください | ACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください。 | 21    |

●内蔵メモリー

| メッセージ  | 対処方法                  | 参照ページ |
|--|-----------------------|-------|
| メモリーデータ破壊<br>メモリー内のデータが<br>壊れました<br>住所録以外の全てのデータ<br>を削除します<br>はい いいえ | 「はい」を選んで「実行」を押してください。 | -     |

●リセット(初期化)

| メッセージ   | 対処方法  | 参照ページ |
|---|---|-------|
| メモリーリセット<br>全てのデータが削除され、<br>なくなり<br>消えたデータは元には<br>戻りません<br>はい いいえ | リセットを行うときは、「はい」を選んで「実行」を押してください。<br>リセットを中止するときは、「いいえ」を選んで「実行」を押してください。 | 206   |

●拡張

| メッセージ   | 対処方法                          | 参照ページ |
|---|-------------------------------|-------|
| メモリーカードエラー<br>拡張用カードが強めません<br>きちんと差し込まれて<br>いるか確認してください | 拡張用カードをきちんと差し込んで「拡張」を選択してください | 38    |
| 取消し：エラー解除   |                               |       |

こんな画面が出たら  
どうすればいいの?

## 「故障かな?」と思ったときは

◎を押しても何も表示されない…

- ◎表示画面の明るさは適切ですか?  
→コントラストを調整してください(189ページ参照)。
- ◎ACアダプターはきちんと接続されていますか?  
→ACアダプターのプラグを、コンセントへしっかりと差し込んでください。

はがきが挿入口に入らない…

- ◎用紙ガイドが用紙のサイズに合っていますか?  
→挿入口のガイドを左右に動かし用紙のサイズに合わせてください(30ページ参照)。

印刷時に用紙が送られない…

- ◎用紙はセットされていますか?  
→用紙を奥まで確実にセットしてください(30ページ参照)。
- ◎セットされている用紙が多すぎませんか?  
→セットできる枚数は、官製はがきの厚さの場合で20枚まで、ポストカードの厚さの場合で10枚までです。
- ◎用紙挿入口の「ゴムローラー」と「コルク部分」が密着していませんか?  
→205ページの「用紙送りが正しくできないときは」を参照し、プリンターの初期動作を行って、「コルク部分」を正しい位置に戻してください。

何も印刷されない…

- ◎プリントカートリッジは正しくセットされていますか?  
→プリントカートリッジを正しくセットしてください(26、27ページ参照)。

きれいに印刷されない…

- ◎特殊な紙でつくられた用紙を使用していませんか?  
→「一般の官製はがきにくらべて、表面が極端にザラザラしたもの」や「凹凸の激しい用紙」は使えませんのでご注意ください。
  - ◎印刷設定(用紙サイズ、紙質、印字タイプなど)は適正ですか?  
→印刷設定を正しく設定してください(108、128、156ページ参照)。
  - ◎ゴムローラーにゴミや異物が付着していませんか?  
→ゴムローラーに付着しているゴミや異物を市販のセロハンテープなどで取り除いてください。
  - ◎インクがなくなっていますか?  
→新しいプリントカートリッジと交換してください(27ページ参照)。
  - ◎プリントカートリッジは正しくセットされていますか?  
→プリントカートリッジを正しくセットしてください(26、27ページ参照)。
  - ◎プリントカートリッジが目詰まりしていませんか?  
→プリントカートリッジをクリーニングしてください(194ページ参照)。
  - ◎プリンターの調整は適正ですか?  
→プリンターの調整を行ってください(193ページ参照)。
- ※上記の対応を行ってもきれいに印刷されない場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに修理をご依頼ください。

「故障かな?」と思ったときは  
どうすればいいの?


## 用紙が詰まったときは

- 1 つまっている用紙を、ゆっくりと手前にひっぱって取り除きます。
- 2 「実行」を押します。


用紙が詰まったときは  
どうすればいいの?

## 用紙送りが正しくできないときは

ゴムローラーとコルク部分が密着しているために用紙が正しくセットできないことがあります。そのときは、次の操作を行ってください。

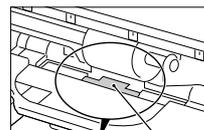


正しい状態 コルク部分

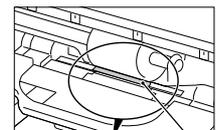


正しくない状態 コルク部分

- 1 付属のACアダプターを本体ACアダプター用端子・ご家庭のコンセントに差し込みます。
- 2 **(ON)**を押して、電源を入れます。
- 3 プリントカートリッジ収納部カバーを開けます。
- 4 ACアダプターをご家庭のコンセントから抜きます。このとき、本機の電源は入れたままの状態です。
- 5 プリントカートリッジ収納部カバーを閉めます。
- 6 再度、ACアダプターをご家庭のコンセントに差し込みます。
- 7 **(OFF)**を押して、電源を入れます。  
※ プリンターの初期動作が始まり、コルク部分が下がって正しい位置に戻ります。

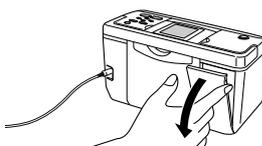

- 4 ACアダプターをご家庭のコンセントから抜きます。このとき、本機の電源は入れたままの状態です。

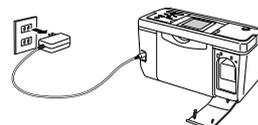

なお、この操作を行ってもコルク部分が正しい位置に戻らない場合は、巻末に記載されているカシオテクノ・サービスステーションに修理をご依頼ください。

用紙送りが正しくできないときは  
どうすればいいの?

## リセット(初期化)するときは

静電気の影響などにより、本機の動きがおかしくなったり、操作を受け付けなくなったりしたときは、リセット(初期化)を行ってください。

**重要** リセット(初期化)を行うと、ご購入後に登録したデータがすべて消えたり、設定がお買い上げ時のものに戻ってしまいます。必要のないときは、絶対に行わないでください。

- 1 電源が切れている状態で **[ファン]** **[実行]** **[>]** をいっしょに押しながら、**[ON/OFF]** を押しします。  
リセット(初期化)が行われ、本体内蔵の時計を合わせる画面が表示されます。
- 2 時計を合わせます。
- 3 設定が終わったら **[実行]** を押しします。
- 4 入力モードを選んで、**[実行]** を押しします。
- 5 表示コントラストを調整して、**[実行]** を押しします。

## 「リセット(初期化)時」「電源ON時」の設定一覧

| モード    | 内容  | 初期化時   | 電源ON時  |
|--------|---|--|--|
| 設定     | 時計<br>入力モード<br>表示コントラスト<br>ブザー音<br>漢数字設定<br>郵便番号位置の設定<br><br>住所位置の設定<br><br>都道府県の省略 | 2004年08月01日00時00分<br>かな入力/ローマ字入力 選択可<br>調節可<br>鳴らす<br>する(漢数字)<br>する<br>上下方向: 上へ50<br>左右方向: 右へ50<br>1行目: 上(左)寄せ<br>2行目: 下(右)寄せ<br>3行目: 上(左)寄せ<br>4行目: 上(左)寄せ<br>省略しない | 現在時刻<br>前回保持<br>前回保持<br>前回保持<br>前回保持<br>前回保持<br>前回保持<br>前回保持<br>前回保持<br>前回保持 |
| メモリー関係 | 住所録<br>文面前作成物<br>外字<br>ユーザー辞書<br>カードのデータ  | すべて消去<br>すべて消去<br>すべて消去<br>デフォルトのデータを残し消去<br>前回保持  | 前回保持<br>前回保持<br>前回保持<br>前回保持<br>前回保持   |

## MEMO

## 第 10 章 資料集











# 別売品一覧

- プリントカートリッジ+L判タブ付きフォト光沢用紙(20枚)  
CJ-100CRP
- L判タブ付きフォト光沢用紙(50枚)  
PO-50
- 16面分割光沢フォトシール(5枚)  
PO-165

※プリントカートリッジは、下記のものもご使用になれます。  
(日本ヒューレット・パッカード株式会社製)  
・hp57プリントカートリッジ3色カラー(c6657a)

※品切れの際は、ご容赦ください。

## プリントカートリッジ 1 個で印刷できる枚数

- ・ はがき印刷(宛名・文面の両面印刷)：約400枚  
(印刷条件)  
宛名：名前5文字(敬称含む)、郵便番号7桁、住所14文字  
差出人：名前4文字、郵便番号7桁、住所14文字  
文面：「カンタン作成」で「008番」を使用

- ・ 写真印刷(L判フォト光沢紙片面印刷)：約230枚  
(印刷条件)  
日本企画協会SCIDサンプル「自転車」を使用

※印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります。

# 仕様

形 式：PCP-60

## ■入力

キー配列：50音配列+数値入力用テンキー  
入力方法：ローマ字入力、かな入力  
変換方式：AI変換、単漢字変換

## ■辞書

内蔵辞書数：約200000語(派生語含む) 郵便番号辞書数：約119000件

## ■漢字辞書機能

- ・ 読み検索
- ・ 総画数検索
- ・ 部首検索
- ・ JIS区点コード検索

## ■文字種

7184文字  
漢字：6546文字  
JIS第1水準：2965文字 JIS第2水準：3390文字 JIS外：191文字  
ひらがな：83文字(全角) カタカナ：86文字(全角)  
数字：10文字(全角) アルファベット：52文字(全角)  
記号：407文字(全角)  
その他：外字(48×48ドット)は6文字登録可能

## ■表示

表示方式：横240×縦320ドット(3.2型)・透過型STNカラー液晶  
表示文字構成：16×16ドット、24×24ドット  
はっきりズーム機能

## ■印刷

印刷方式：インクジェット方式  
解像度：最大2400×1200dpi  
印刷フォーマット：宛名面……2種類 文面(組み合わせ作成)……15種類  
書体：丸ゴシック体、ゴシック体、毛筆楷書体、明朝体、毛筆流麗体  
印刷文字体：標準、白抜、彫付、立体、太字  
※毛筆流麗体は非対応

印刷文字：8色

印刷機能：デジタル写真印刷(フチあり/フチなし)：印刷余白約12.5mmあり  
インデックスプリント(L判)：24面/はがき・A6：28面/10×15タブ付き：32面)、宛名印刷、文面印刷

用紙サイズ：はがき(縦148×横100mm)  
A6(縦148×横105mm)  
L判(縦127×横89mm)  
L判タブ付き(縦139.5×横89mm)  
10×15タブ付き(縦164.9×横101.6mm)  
シール紙(16面付け)(縦148×横100mm)

印刷サイズ：はがき(縦137×横100mm)  
(目安)  
A6(縦137×横105mm)  
L判(縦116×横89mm)  
L判タブ付き(縦127×横89mm)  
10×15タブ付き(縦152×横102mm)  
※タブ付きの用紙については、タブを切り取ったあとのサイズ  
シール(縦17×横24mm)

- 印刷可能枚数：・ はがき印刷(宛名・文面両面印刷)：約400枚  
(印刷条件)  
宛名：名前5文字(敬称含む)、郵便番号7桁、住所14文字  
差出人：名前4文字、郵便番号7桁、住所14文字  
文面：「カンタン作成」で「008番」を使用
- ・ 写真印刷(L判フォト光沢紙片面印刷)約230枚  
(印刷条件)  
日本企画協会SCIDサンプル「自転車」を使用  
※印刷枚数は、それぞれ専用のプリントカートリッジ1個分で印刷できる  
枚数(印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります)

## ■メディア入力

- メモリーカード：コンパクトフラッシュ(TYPE I/TYPE II)  
スマートメディア(3.3Vのみ対応)  
メモリースティック/メモリースティックDuo(※アダプターが必要です)  
SDメモリーカード/mini SDメモリーカード(※アダプターが必要です)  
マルチメディアカード  
xDピクチャーカード
- 対応フォーマット：DCF Exif 2.1 (JPEG準拠)  
対応画像サイズ：最小画素数 160×120ピクセル  
対応ファイルサイズ：3M Byte以下(文面の写真・コメントプリント・シールプリント)  
6M Byte以下(選んでプリント・DPOFプリント・PictBridge)

## ■文面機能

- ・ カンタン作成：234種類  
ジャンル：6種類  
(年賀状、暑中・残暑見舞い、結婚報告、出産報告、引越報告、喪中欠礼)
- ・ 組み合わせフォーマット：15種類  
組み合わせ用イラスト：188種類
- ・ 作成物を3件記憶(写真を除く)  
(デザインフレーム：10種類)

## ■住所録機能

宛名を約460件登録可能  
(1件あたり、名前(姓+名)5文字、読み8文字、敬称1文字、郵便番号7文字、住所12文字の場合)

## ■宛名印刷機能

印刷フォーマット……2種類(縦書き/横書き)

## ■デジタルカメラプリント機能

- 選んでプリント
- インデックスプリント
- DPOFプリント
- コメントプリント
- シールプリント
- PictBridge接続印刷

## ■電源・その他

- 動作電源：ACアダプター(AD-3207S)  
内蔵メモリー保護用電池寿命  
：本体裏面ラベルに記載されている交換時期まで(周囲温度20℃)  
交換時期までに、お買い上げ販売店または最寄りのカシオテクノ・サービスステーションに依頼ください。(有料交換)
- 消費電力：18W  
大きさ：幅244mm×奥行133mm×高さ138.5mm(ゴム足含む)  
重さ：約1.9kg  
使用温度：5℃~40℃(使用最適温度：15℃~35℃)

# 索引

## 記号・アルファベット・数字

|            |        |
|------------|--------|
| ▲▼マーク      | 36     |
| 〒(郵便番号)    | 76、96  |
| ACアダプター    | 19     |
| ACアダプター用端子 | 17、20  |
| DPOF       | 160    |
| JIS外の漢字    | 229    |
| JIS区点コード   | 51、55  |
| LED        | 17     |
| PictBridge | 25、168 |

## ■あ行

|                  |             |
|------------------|-------------|
| アイコン             | 38          |
| 宛名作成画面           | 77          |
| 宛名の検索            | 88          |
| 宛名の削除            | 85          |
| 宛名の修正            | 81          |
| 宛名の追加            | 77          |
| 宛名の拡張            | 77          |
| 宛名の登録件数          | 94          |
| 宛名の内容を確認する       | 80          |
| 宛名の複写            | 82          |
| 宛名面を印刷する         | 108         |
| 宛名を1件だけ選んで印刷する   | 112         |
| アルファベットを入れる      | 57          |
| アルファベット(大文字)を入れる | 57          |
| アルファベット(小文字)を入れる | 58          |
| イラスト入りデザイン       | 124         |
| イラストのデザイン        | デザインカタログを参照 |
| イラスト見出し          | 140         |
| 入れにくい文字          | 56、228      |
| インク残量の目安         | 195         |

## 印刷

|             |     |
|-------------|-----|
| 宛名面         | 108 |
| インデックスプリント  | 158 |
| 選んでプリント     | 155 |
| 文面：カンタン作成   | 128 |
| 文面：組み合わせ作成  | 148 |
| 印刷時の余白      | 157 |
| 印刷するときの注意事項 | 32  |
| 印刷設定        |     |
| 宛名          | 108 |
| インデックスプリント  | 159 |
| 選んでプリント     | 156 |
| 文面          | 128 |
| 印刷できる枚数(目安) | 26  |
| 印刷の濃度       | 108 |
| インデックスプリント  | 158 |
| 選んでプリント     | 155 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| オートパワーオフ             | 21  |
| お助け文字一覧              | 228 |
| お助け文字キー              | 56  |
| 思いどおりの漢字に変換されないのはなぜ? | 49  |

## ■か行

|            |       |
|------------|-------|
| カーソル       | 37    |
| カーソルの動かしかた | 37    |
| カーソルのはたらき  | 37    |
| 改行         | 78、97 |
| 改行マーク      | 78    |

## ■外字

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 削除                   | 67      |
| 作成                   | 64      |
| 修正                   | 67      |
| 呼出                   | 66      |
| 拡大プレビュー              | 124     |
| 学習機能について             | 48      |
| 拡張                   | 38      |
| 確定                   | 49      |
| 各部の名称                | 17      |
| カタカナを入れる             | 46      |
| かな入力                 | 45      |
| 画面に同じ文字がいくつも表示されたときは | 45      |
| 画面の明るさ(コントラスト)       | 189     |
| 画面の見かた               | 36      |
| 漢字辞書機能               | 51      |
| 漢字辞書詳細表示             | 51      |
| 漢数字と算用数字を切り替える       | 116     |
| カンタン作成               | 122     |
| カンマとピリオドを入れるには       | 58      |
| キー                   | 34、35   |
| キーのあらしかた             | 5       |
| キーの使いかた              | 34、35   |
| キーボードオープンボタン         | 17      |
| キーを押し間違えてしまったら……     | 45      |
| 記号一覧                 | 210     |
| 記号を入れる               | 60      |
| 機能表示                 | 35      |
| キャンセルハンドル            | 137     |
| 組み合わせ作成              | 122、137 |
| 敬称                   | 76      |
| 検索                   |         |
| 名前                   | 88      |
| マーク                  | 90      |
| 読み                   | 89      |
| 候補                   | 49      |
| 括弧                   | 89      |
| 括弧(ユーザー辞書)の登録件数を確認する | 181     |

|                   |           |                      |                    |
|-------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| 「故障かな?」と思ったときは    | 203       | 単漢字変換                | 50                 |
| ゴムローラー            | 17、205    | データのバックアップ           | 174                |
| こんな画面が出てきたら       | 198       | テキストのタイプ             | 144                |
| <b>さ行</b>         |           |                      |                    |
| <b>削除</b>         |           |                      |                    |
| 宛名                | 85        | デザイン選択画面の操作について      | 124                |
| 差出人               | 102       | デザイン番号の指定について        | 127                |
| 外字                | 67        | デザインを番号で選ぶ           | 127                |
| 文面の差出人            | 148       | テスト印刷                | 195                |
| 文字                | 62、72     | テンキー                 | 35                 |
| 作成画面              | 36        | 電源キー                 | 17                 |
| 差出人               | 96、152    | 電源を入れる               | 19、21              |
| 差出人設定             | 126       | 電源を切る                | 21                 |
| 差出人だけ印刷する         | 110       | 電話番号(差出人)            | 96                 |
| 差出人の削除            | 102       | 同音異義語                | 48                 |
| 差出人の修正            | 101       | <b>登録</b>            |                    |
| 差出人の登録内容を確認する     | 99        | 宛名                   | 76                 |
| 差出人の複写            | 100       | 差出人                  | 96、152             |
| 差出人を登録する          | 96、152    | 時計を設定する              | 191                |
| シールプリント           | 166       | 都道府県の省略              | 105                |
| <b>実行</b>         |           |                      |                    |
| 写真入りのデザイン         | 125       | 取扱説明書 総合編の読みかた       | 5                  |
| 写真の色を変える          | 133       | 【図】                  | 35                 |
| 写真のデータ            | 24        | 取扱説明書 総合編の使いかた       | 6                  |
| 写真を差し替える          | 132       | <b>な行</b>            |                    |
| 住所(宛名)            | 76        | 内蔵漢字一覧               | 215                |
| 住所(差出人)           | 96        | 入力                   | 45                 |
| 住所位置の設定           | 119       | 入力モードを切り替える          | 188                |
| 住所の入力について         | 78        | <b>は行</b>            |                    |
| 住所録を作る            | 76        | はつきりズーム              | 74                 |
| <b>修正</b>         |           |                      |                    |
| 宛名                | 81        | バックアップ               | 174                |
| 宛名面の差出人           | 101       | 日付と時刻の設定             | 191                |
| 外字                | 67        | 表示画面                 | 17                 |
| 熟語変換              | 47        | ひらがなを入れる             | 45                 |
| 仕様                | 231       | ひらがなを漢字にするルール        | 49                 |
| 使用上のご注意           | 16        | フォーマット(横書き/縦書き)      | 108                |
| 使用できる用紙           | 29        | フォーマット一覧             | 138                |
| 上面キーボード           | 17、34     | フォーマット選択画面の操作        | 139                |
| 書体(フォント)          | 68、95、108 | ブザー音                 | 190                |
| 数字キー              | 35        | 部前                   | 54                 |
| 数字を入れる            | 59        | 部分消去                 | 72                 |
| すべての写真を同じ枚数印刷するとき | 157       | プリンターの調整             | 193                |
| 前回作成物             | 150       | プリンターのメンテナンス         | 193                |
| 全文消去              | 73        | プリントカートリッジ           | 26、230             |
| 前面キーボード           | 17、34     | プリントカートリッジ1箱で印刷できる枚数 | 26、230             |
| 総画数               | 53        | プリントカートリッジ収納部        | 17                 |
| 操作ガイド             | 36        | プリントカートリッジ収納部カバー     | 17                 |
| 操作の進めかた           | 38        | プリントカートリッジ使用上のご注意    | 28                 |
| <b>た行</b>         |           |                      |                    |
| タブ付き用紙            | 29        | プリントカートリッジのクリーニング    | 194                |
|                   |           | プリントカートリッジの交換        | 27                 |
|                   |           | プリントカートリッジの状態        | 195                |
|                   |           | プリントカートリッジのセット       | 26、27              |
|                   |           | プレビュー(印刷イメージ)        | 99、101、124、125、126 |

|                       |             |                          |             |
|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| プレビュー機能               | 109         | 用紙カバー                    | 17          |
| <b>複写</b>             |             |                          |             |
| 宛名                    | 82          | 用紙挿入口カバー                 | 17          |
| 差出人                   | 100         | 用紙排出口                    | 17          |
| 文章編集画面                | 143         | 用紙をセットする                 | 30          |
| 文面の印刷(カンタン作成)         | 128         | 読み(宛名)                   | 76          |
| 文面の印刷(組み合わせ作成)        | 148         | 読み(漢字辞書機能)               | 52          |
| 文面の作りかた               | 122         | <b>ら行</b>                |             |
| 文面のデザイン               | デザインカタログを参照 | リセット(初期化)                | 206         |
| <b>文面の編集</b>          |             |                          |             |
| 写真の差し替え               | 132         | 「リセット(初期化)時」「電源ON時」の設定一覧 | 207         |
| 年月の編集                 | 136         | 連名(宛名)                   | 76          |
| 和暦と西暦の切り換え            | 135         | 連名(差出人)                  | 96、97       |
| 別売品一覧                 | 230         | 連名の敬称                    | 76          |
| 変換                    | 47、48、49    | ローマ字入力                   | 45          |
| 変換中                   | 49          | ローマ字入力対応表                | 212         |
| 変換中に文字を間違えたら...       | 49          | <b>ま行</b>                |             |
| <b>ま行</b>             |             |                          |             |
| マーク                   | 76、91       | マークの変更                   | 91          |
| マーク別の印刷設定             | 113         | マークの削除                   | 91          |
| マークを付ける               | 91          | 見出しのデザイン                 | デザインカタログを参照 |
| 見出しのデザイン              | デザインカタログを参照 | 見出し文(テキスト見出し)のタイプ        | 142         |
| 見出し文(テキスト見出し)のタイプ     | 142         | 無変換                      | 45          |
| 無変換                   | 45          | メモリーカード                  | 22          |
| メモリーカード               | 22          | メモリーカードの初期化              | 177         |
| メモリーカードの初期化           | 177         | メモリーカードの挿入方向について         | 23          |
| メモリーカードの挿入方向について      | 23          | メモリーカード挿入口               | 17          |
| メモリーカード挿入口            | 17          | モード表示行                   | 36          |
| モード表示行                | 36          | 文字キーの使いかた                | 41          |
| 文字キーの使いかた             | 41          | 文字サイズ                    | 142、144     |
| 文字サイズ                 | 142、144     | 文字修飾表示行                  | 36          |
| 文字修飾表示行               | 36          | 文字色                      | 70          |
| 文字色                   | 70          | 文字体                      | 71          |
| 文字体                   | 71          | 文字の修飾                    | 68          |
| 文字の修飾                 | 68          | 文字の消去                    | 72          |
| 文字の消去                 | 72          | 文字の追加                    | 63          |
| 文字の追加                 | 63          | 文字を入れる                   | 41          |
| 文字を入れる                | 41          | 文字を入れる画面                 | 40          |
| 文字を入れる画面              | 40          | 文字を間違えたときは               | 43          |
| 文字を間違えたときは            | 43          | <b>や行</b>                |             |
| <b>や行</b>             |             |                          |             |
| やりたいこと目次              | 12          | ユーザ辞書：語句                 | 178         |
| ユーザ辞書：語句              | 178         | ユーザ辞書：郵便番号               | 183         |
| ユーザ辞書：郵便番号            | 183         | 郵便番号(ユーザ辞書)の登録件数を確認する    | 185         |
| 郵便番号(ユーザ辞書)の登録件数を確認する | 185         | 郵便番号位置の設定                | 117         |
| 郵便番号位置の設定             | 117         | 郵便番号辞書の機能                | 103         |
| 郵便番号辞書の機能             | 103         | 用紙ガイド(縦)                 | 17          |
| 用紙ガイド(縦)              | 17          | 用紙ガイド(横)                 | 17          |
| 用紙ガイド(横)              | 17          | 用紙がなくなったときは              | 204         |
| 用紙がなくなったときは           | 204         |                          |             |

**CASIO®**

**カシオ計算機株式会社**

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

別売品は、当社の商品を扱っている、お近くの  
文房具店、電器店でお買い求めいただけます。