

# PCP-60

## プリン写ル

### カンタン入門ガイド

## デジタル 写真印刷編



- 操作を始める前に、別紙の「はじめにお読みください」をご覧ください。
- 本機を安全に正しくお使いいただくための注意事項「安全上のご注意」を別冊の「取扱説明書 総合編」に記載しています。  
本機をご使用になる前に、必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も、大切に保管してください。



この本では、おもに次の2つの機能について説明します。

## デジタル写真を印刷



デジタルカメラで撮った写真を印刷できます。  
フチなし、フチありの印刷を選ぶほか、撮影した日付を印刷することもできます。

- やってみよう!! ▶▶4ページへ
- もっとくわしく知りたいときは ▶▶総合編153ページ



### 扱える写真のデータ

DCF準拠のデジタルカメラで撮影した写真のデータ(画像データ)です。  
※パソコンで加工した写真のデータ(画像データ)は、正しく印刷できません。

#### データ形式の詳細

- DCF Exif 2.1 (JPEG準拠)
- 最小画素数:160×120ピクセル
- ファイルサイズ:3MB以下(文面の写真・コメントプリント・シールプリント)  
6MB以下(選んでプリント・DPOFプリント・PictBridge接続でのプリント)

※ご使用状況によっては、「本書に記載の表示画面例」と「実際に表示される画面の内容」が異なることがあります。

## デジタル写真を入れた「はがきの文面」を作成



デザインを選ぶだけで、デジタル写真を入れたはがきの文面が作成できます。  
年賀状、暑中見舞い、引越/結婚/出産報告など豊富な種類が用意されています。

- やってみよう!! ▶▶14ページへ
- もっとくわしく知りたいときは ▶▶総合編125ページ

なるほど。  
できあがりを楽しみにしてきました。



## デジタルカメラの写真を印刷




デジタルカメラで撮った孫の写真を印刷したいのですが…



### メモリーカードをセットします



デジタルカメラから写真のデータが記録されているメモリーカードを取り出して、本機の挿入口に挿し込みます。




デジタルカメラ



メモリーカード

対応する挿入口に挿し込む。

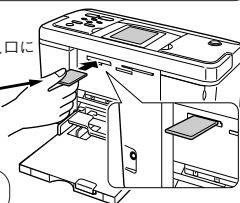

デジタルカメラの取扱説明書も読んでください。

## する


デジタル写真を印刷する



ここでは、おじいちゃんが撮ったタロウくんの写真を印刷してみます。  
あらかじめ別紙の「はじめにお読みください」を読んで準備をしておいてください。では、始めましょう!

### 用意するもの

#### デジタルカメラ




#### メモリーカード (写真のデータが記録されているもの)




#### 印刷用紙

※ここでは「L判タブ付きフォト光沢用紙」を使います。



### 使用できるメモリーカードと対応する挿入口

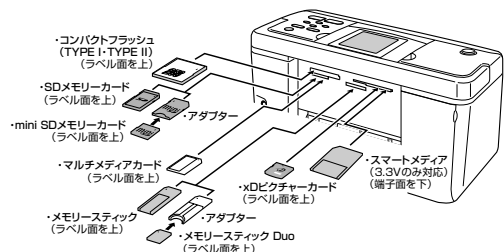

※メモリスティック Duo、mini SDメモリーカードは、お手元のアダプターに取り付けたあと、本機に挿入してください。  
※メモリスティックPROは使用できません。  
※マシクワート機能が必要なデータは扱えません。


メモリーカードをしっかり挿し込んだら、印刷する写真を選びます。



## 印刷する写真を選びます



画面を見ながら、印刷する写真を選びます。

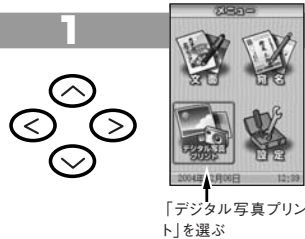

4

実行



メモリーカード内の内容が表示される



もし、エラーが表示されたら、メモリーカードをしっかりと挿し込み直してください。

※デジタルカメラで表示される順番とは異なる順で表示されることがあります。

6

実行



印刷する枚数が指定できるようになる

7



枚数を指定する


## デジタル写真を印刷する

2

実行




3



「選んでプリント」を選ぶ

5



印刷する写真を選ぶ

8

実行



写真を選んで枚数を指定したら、印刷の条件を決めます。



6

7

## 印刷の条件を決めます




用紙の種類など、印刷するときの条件を決めます。ここでは次のように設定しましょう。

用紙サイズ：L判タブ      フチ：なし  
紙質：フォト光沢紙      日付：なし  
印字タイプ：普通      写真の色：カラー

3

プリント

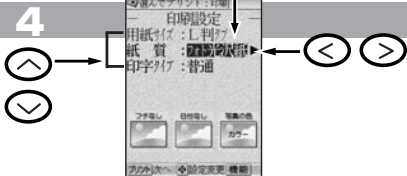


4




選ばれている項目

1

プリント

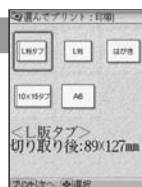


2



「L判タブ」を選ぶ

5

機能

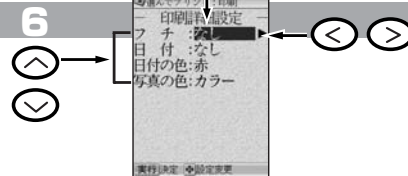

選ばれている項目

### 設定する項目と内容

- ◆用紙サイズ：L判タブ    L判    はがき    10×15タブ    A6
- ◆紙質：フォト光沢紙 ↔ インクジェット紙 ↔ 普通紙
- ◆印字タイプ：高精細 ↔ 普通 ↔ 高速  
「高精細」は時間がかかりますが、より美しく印刷できます。
- ◆フチ：なし ↔ あり
- ◆日付：なし ↔ あり
- ◆日付の色：黒 ↔ 赤 ↔ 緑 ↔ 青 ↔ 桃色 ↔ 空色 ↔ 灰色 ↔ 白
- ◆写真の色：カラー ↔ 白黒 ↔ セピア

※ 四辺フチなしの写真を印刷するときには、タブ付の用紙を使用し、印刷後にタブを切り離してください。

7

実行



「用紙のセット」印刷面を上にして絵のようにセットしてください

【実行】

このメッセージが表示されたら、印刷を始めます。



8


9

## 用紙をセットして印刷します




いよいよ印刷です。  
用紙を正しくセットして、印刷を始めましょう。

1

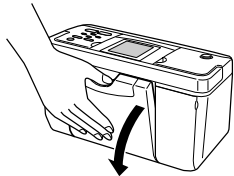


用紙挿入口カバーを開きます。

2

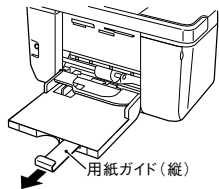


用紙ガイド(縦)を手前に引きます。

5

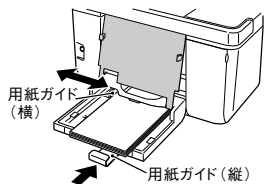

用紙ガイド(縦)(横)を用紙にあたるように動かします。

6

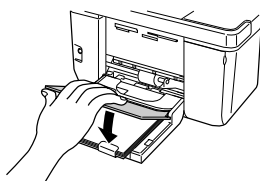

用紙カバーをおろします。


10

## デジタル写真を印刷する




- 用紙は、必ず、印刷停止中にセットしてください。印刷中に用紙の出し入れは行わないでください。故障の原因になります。
- 用紙どうしが静電気の影響などではりついているときは、間に空気を入れるなどしてからセットするか、1枚ずつ印刷してください。
- 印刷中に用紙を追加することはできません。
- ゴムローラーにゴミや異物が付着している状態で印刷すると、きれいに印刷できないことがあります。その場合は、市販のセロハンテープなどでゴムローラーに付着しているゴミや異物を取り除いてください。なお、長時間使用しないときは、必ず用紙挿入口カバーを開けて保管してください。

3

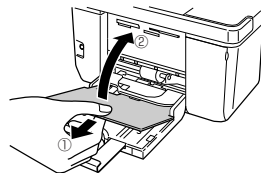

用紙カバーを1~2cm上に持ち上げながら手前(斜め上側)に引いた①)あと、さらに上に持ち上げます②)。

4

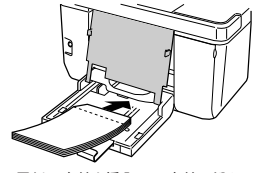

用紙の右端を挿入口の右端に沿わせて、軽く止まるまで差し込みます。タブが付いている用紙は図のようにタブが奥になるようにセットします。

7




一度にセットできる枚数は、20枚までです(印刷枚数は99枚まで設定可能です)。

実行

「印刷中です…」と表示され、印刷が始まります。

タブを切り取って...

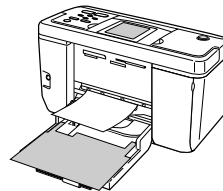

よ~し、できた!  
なかなかの仕上がりがだ。

11

## 用紙をセットして印刷します




用紙が正しくセットできなかった場合は、次のことに注意して、もう一度セットしてください。

### 用紙をセットする際の注意事項

きれいに印刷するために、用紙をセットする際には次の点に十分ご注意ください。

- 用紙に反り、曲がりがあると用紙がつかまる原因となります。用紙の反り、曲がりを直してから本体にセットしてください。
- 必ず、印刷面を上にして用紙の右端を挿入口の右端に沿わせてセットし、セット後、用紙ガイド(縦)(横)を用紙に当たる位置にまで動かしてください。

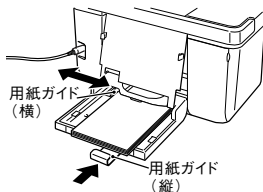


- 印刷動作中は、絶対に用紙を引き抜かないでください。

12


## デジタル写真を印刷する

### 用紙送りが正しくできないときは

ゴムローラーとコルク部分が密着しているために用紙送りが正しくできないことがあります。そのときは、次の操作を行ってください。

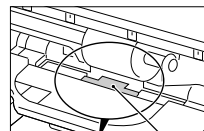


正しい状態 コルク部分

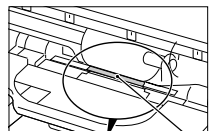


正しくない状態 コルク部分

### 操作方法

- ① 付属のACアダプターを本体ACアダプター端子・ご家庭のコンセントに差し込みます。
- ② 電源ボタンを押して、電源を入れます。
- ③ プリントカートリッジ収納部カバーを開けます。

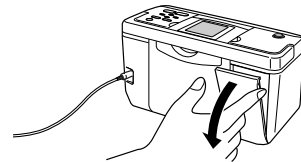

- ④ ACアダプターをご家庭のコンセントから抜きます。このとき、本機の電源は入れたままの状態です。ACアダプターを抜いてください。

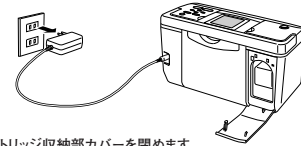

- ⑤ プリントカートリッジ収納部カバーを閉めます。
- ⑥ 再度、ACアダプターをご家庭のコンセントに差し込みます。
- ⑦ 電源ボタンを押して、電源を入れます。  
※ プリンターの初期動作が始まり、コルク部分が下がって正しい位置に戻ります。

なお、この操作を行ってもコルク部分が正しい位置に戻らない場合は、取扱説明書「総合編」の巻末に記載されているカシオテクニク・サービスステーションに修理をご依頼ください。

13

# デジタル写真入り年賀状の文面を作る




今度は、デジタルカメラで撮った富士山の写真を入れた年賀状を作ろうと思うのですが、むずかしいでしょうか？



## メモリーカードをセットします



先ほどと同じようにメモリーカードを挿入口に挿し込みます。



デジタルカメラ メモリーカード



対応する挿入口に挿し込む。



デジタルカメラの取扱説明書も読んでください。


# デジタル写真入り年賀状の文面を作る



いいえ。デザインを選ぶだけで、はがきの文面が作れます。デザインの種類については付属の「デザインカタログ」をご覧ください。あらかじめ別紙の「はじめにお読みください」を読んで準備をしておいてください。では、始めましょう！

## 用意するもの

デジタルカメラ



メモリーカード  
(写真のデータが記録されているもの)




印刷用紙

※ここでは、はがきサイズ  
の用紙を使います。



## 使用できるメモリーカードと対応する挿入口

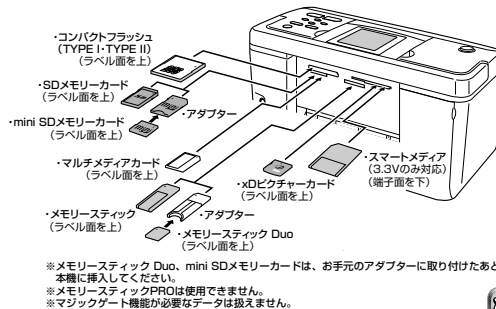

メモリーカードをしっかりと挿し込んだら、文面のデザインを選びます。




## 文面のデザインと写真を選びます



画面を見ながら、文面のデザインを選びます。

1



「文面」を選ぶ

4

実行




5



写真を入れることができるデザイン(青い●などがあるもの)を選ぶ画面にします。

8



写真を選ぶ

9

実行



写真の範囲、向き、位置などを調整できますが、ここでは省略します。

# デジタル写真入り年賀状の文面を作る

2




実行



「カンタン作成」を選ぶ

3




実行



ジャンルを選ぶ

6



デザインを選ぶ

7

実行



メモリーカード内の内容が表示される

10

実行



デザインを選んで写真を入れたら、印刷の条件を決めます。

※デジタルカメラで表示される順番とは異なる順で表示されることがあります。



もし、エラーが表示されたら、メモリーカードをしっかりと挿し込み直してください。






## 印刷の条件を決めます



用紙の種類など、印刷するときの条件を決めます。  
ここでは次のように設定しましょう。

用紙サイズ：はがき 紙質：インクジェット紙  
部数：01 印字タイプ：普通

選ばれている項目

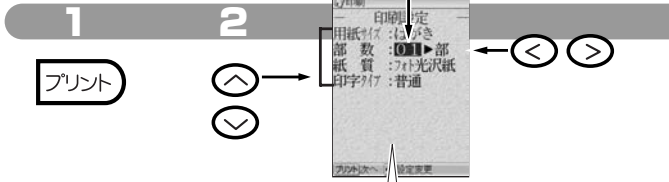

### 設定する項目と内容

- ◆用紙サイズ： はがきのみ
- ◆部数： 0~99
- ◆紙質： フォト光沢紙 ↔ インクジェット紙 ↔ 普通紙

## デジタル写真入り年賀状の文面を作る



「用紙のセット」  
印刷面を上にして絵の  
ようにセットしてくだ  
さい  
【実行】

このメッセージが表示されたら、印刷を  
始めます。



◆印字タイプ： 高精細 ↔ 普通 ↔ 高速

より美しく  
印刷

すばやく  
印刷




「高精細」は時間が  
かかりますが、より  
美しく印刷できます。



## 用紙をセットして印刷します



先ほどと同じように用紙を正しくセットして(10ページ)、  
印刷を始めましょう。

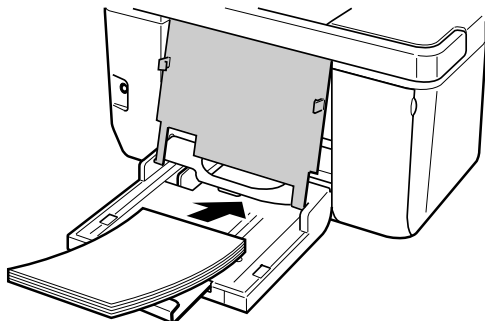


はがきサイズの用紙を印刷面を上にして、画面に表示されるデザイン  
の向きに合わせてセットする

## デジタル写真入り年賀状の文面を作る

2

【実行】 「印刷中です…」と表示され、  
印刷が始まります。

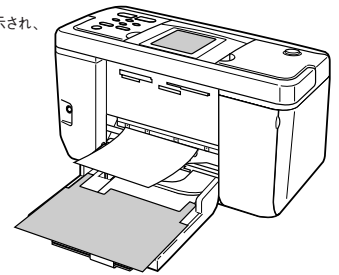

こんなに簡単に年賀状が作れるなん  
て、驚きました！！  
写真の印刷や年賀はがきの印刷が  
あっという間にできたので、使うのが  
ますます楽しくなってきましたよ。  
ありがとうございました。



はい。ほかにも、できることがたくさん  
あります。どんどん、活用してください。



## ほかにこんなことができます



宛名や差出人の登録をはじめ、ほかにこんなこともできます。  
なお、本機にあらかじめ登録されているはがきのデザイン  
やイラストが「デザインカタログ」に載っています。  
あわせてご覧ください。

### デジタル写真のいろいろな印刷



- インデックスプリント  
メモリーカードの中にある写真の一覧が印刷できます。

▶▶ 総合編 158ページ



- コメントプリント  
写真に文字を入れて印刷できます。

▶▶ 総合編 163ページ



- シールプリント  
写真にフレームをつけてシールとして印刷できます。

▶▶ 総合編 166ページ

※その他にも、DPOF、PictBridgeに対応した印刷もできます。

▶▶ 総合編 160、168ページ

### 住所録の作成と宛名の印刷



宛名と差出人を入力すれば、宛名の印刷ができます。  
フォントは5種類(毛筆流麗、毛筆楷書、明朝、ゴシック、丸ゴシック)から選べます。

- ▶▶ カンタン入門ガイド (はがき印刷編) 4ページ
- ▶▶ 総合編 75ページ・107ページ

### イラスト入りの「はがきの文面」を作成



イラスト入りのはがきの文面を作成します。  
年賀状用の干支や、暑中見舞用など、豊富なデザインが用意されています。

- ▶▶ カンタン入門ガイド (はがき印刷編) 24ページ
- ▶▶ 総合編 121ページ

### オリジナルの文面を作れます



フォーマットを選んで、見出し、イラスト、差出人、文章、  
写真を組み合わせれば、オリジナルの文面が作成できます。

- ▶▶ 総合編 137ページ

**CASIO®**

**カシオ計算機株式会社**

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

別売品は、当社の商品を扱っている、お近くの  
文房具店、電器店でお買い求めいただけます。