

LK-113





取扱説明書 (保証書別添)

お読みになったあとも保証書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意

本機をお使いになる前に、必ず別紙の「安全上のご注意」をお読みください。

付属品一覧

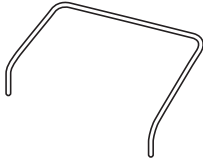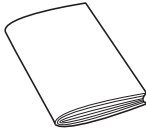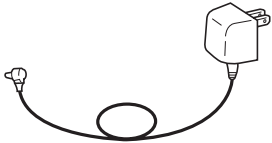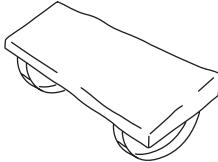 <p>譜面立て</p>	 <p>楽譜集(2冊)</p>	 <p>ACアダプター:AD-5JL</p>
 <p>ダストカバー</p>	<p>リーフ類</p> <ul style="list-style-type: none"> • カシオ電子楽器保証書 • 安全上のご注意 • お客様ご相談窓口 • Appendix • その他 	

- 欠品、破損、紛失等の場合は、ご購入された販売店にお問合わせください。(ACアダプターは別売品で購入可能)
- 付属品のデザインと内容は、予告なく変更されることがあります。

別売品のご案内

商品名	品番	商品名	品番
ヘッドホン	CP-16	ソフトケース	SC-550B
サスティンペダル	SP-3	スタンド	CS-4B
	SP-20		CS-7W
マイク	DM-3	イス	CB-5
ハンズフリーマイク	HM-1000		CB-9
ACアダプター	AD-5JL		CB-20

- カシオ電子楽器取扱店で購入可能。
 - 店頭のカシオ電子キーボードカタログでより詳しい情報がご覧になれます。
- <http://casio.jp/emi/catalogue>

本書の内容について

- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一ご不明な点や誤りなど、お気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- 本書に記載されている社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標および商標です。

■JIS C 61000-3-2適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

目次

全体ガイド.....2

- 数字、[-]、[+]ボタン(14)の使いかた.....4
- 設定ボタン(4)の使いかた.....4

演奏の準備.....5

- 譜面立ての準備.....5
- 電源の準備.....5
- ご使用上の注意.....6

演奏してみよう.....7

- 電源を入れて演奏してみよう.....7
- ヘッドホンを使う.....8
- 鍵盤を押す強弱で音量を変える
(タッチレスポンス).....8
- 鍵盤の光を消す.....9
- メトロノームを使ってみよう.....9

音を変えて弾いてみよう.....10

- いろいろな楽器の音色で
弾いてみよう.....10
- 響くような音で弾いてみよう(リバープ).....11
- ペダルを使ってみよう.....11
- 音の高さを変えて弾いてみよう
(トランスポーズ、チューニング).....11
- 好きな音を記録して弾いてみよう
(サンプリング).....12
- サンプリング音でリズムを鳴らしてみよう
(ドラムアサイン).....13

ソング(内蔵曲)を鳴らそう...14

- デモを聴いてみよう.....14
- ソングを1曲ずつ聴いてみよう.....14

ソング(内蔵曲)で曲を マスターしよう.....17

- フレーズについて.....17
- ステップアップレッスンの流れ.....17
- 練習するソング、フレーズ、パートを選ぶ.....18
- レッスン1~3をはじめよう.....18
- レッスン中のさまざまな設定.....20
- 自動的にレッスンを進めてみよう
-自動ステップアップレッスン-.....21

鍵盤ゲーム (ミュージックチャレンジ)...22

自動伴奏をバックに 演奏しよう.....23

- リズムパートだけを鳴らそう.....23
- すべてのパートを鳴らしてみよう.....24
- 自動伴奏を使いこなそう.....26
- お勧めの音色やテンポにする
(ワンタッチプリセット).....27

他の外部機器と接続する.....28

- パソコンとの接続.....28
- 各種MIDI設定.....29
- オーディオ機器とつなぐ.....30




資料.....31

- 困ったときは.....31
- 保証・アフターサービスについて.....32
- 製品仕様.....33
- ソングリスト.....34

MIDIインプリメンテーション・ チャート


全体ガイド

• 本書の操作説明では、ボタンやつまみなどを番号で表現します。

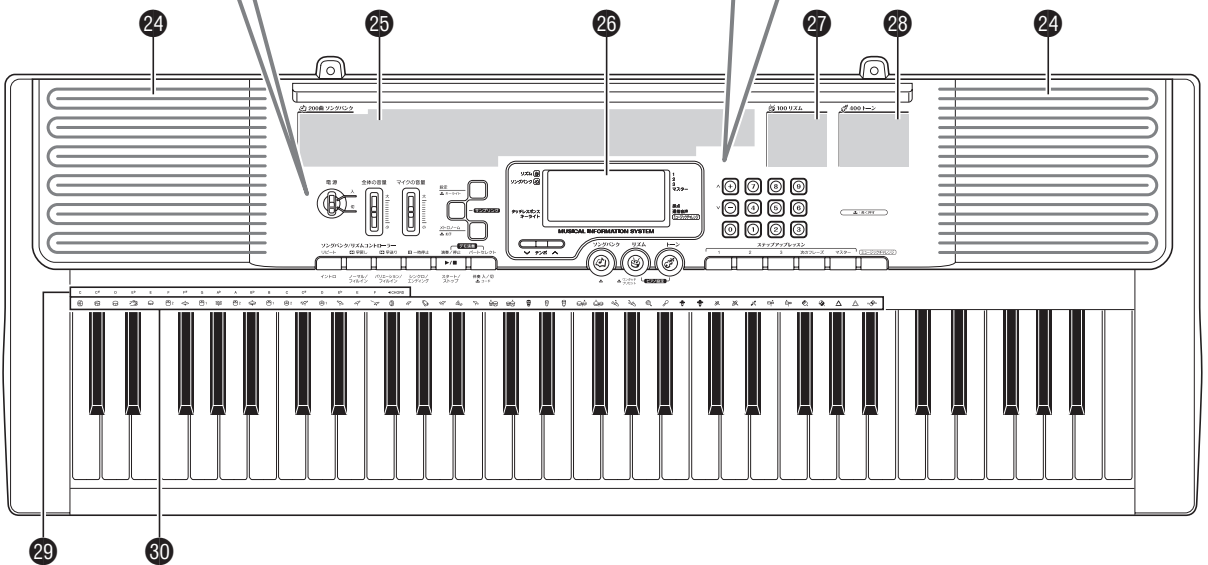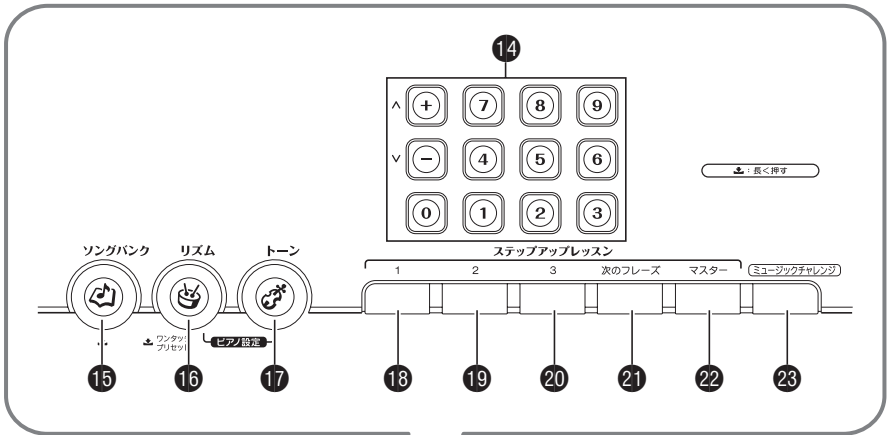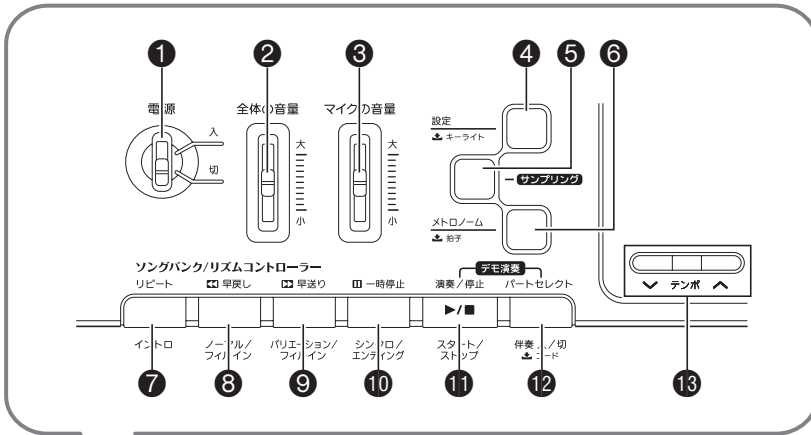

• マークの数字は参照ページです。


- ① 電源スイッチ 7
- ② 全体の音量つまみ 7
- ③ マイクの音量つまみ 12
- ④ 設定、キーライトボタン 4
- ⑤ サンプリングボタン 12, 13
- ⑥ メトロノーム、拍子ボタン 9
- ⑦ リピート、イントロボタン 15, 20, 26
- ⑧ 早戻し、ノーマル/フィルインボタン 15, 18, 23, 26
- ⑨ 早送り、バリエーション/フィルインボタン 15, 18, 26
- ⑩ 一時停止、シンクロ/エンディングボタン 15, 26, 27
- ⑪ 演奏/停止、スタート/ストップボタン 14, 15, 16, 18, 19, 23
- ⑫ パートセレクト、伴奏 入/切、コードボタン 14, 16, 18, 19, 24, 29
- ⑬ テンポボタン 9, 16, 27
- ⑭ 数字ボタン、-/+ボタン 4
- ⑮ ソングバンクボタン 14, 16, 18
- ⑯ リズム、ワンタッチプリセットボタン 10, 23, 27
- ⑰ トーンボタン 7, 10
- ⑱ レッスン1ボタン 18
- ⑲ レッスン2ボタン 18, 19
- ⑳ レッスン3ボタン 19
- ㉑ 次のフレーズボタン 18
- ㉒ マスターボタン 21
- ㉓ ミュージックチャレンジボタン 22
- ㉔ スピーカー
- ㉕ ソングバンクリスト
- ㉖ 液晶画面
- ㉗ リズムリスト
- ㉘ トーンリスト
- ㉙ コードルート音名 24
- ㉚ 打楽器イラスト 10

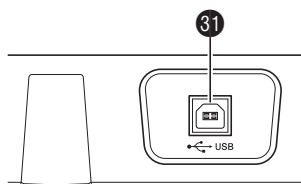

① USBポート 28

② サスティン端子 11

③ ヘッドホン/アウトプット端子 8, 30

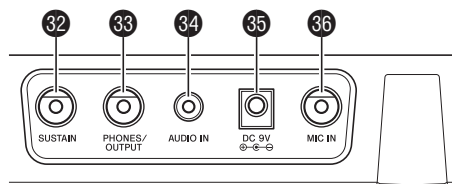


④ オーディオ入力端子 30

⑤ 電源端子 (DC 9V) 5

⑥ マイク入力端子 12

数字、[-]、[+]ボタン(14)の 使いかた

液晶画面の左上に表示されている番号などを変更します。

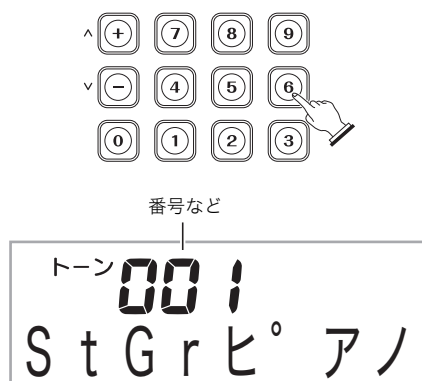

数字ボタン

数字ボタンを押すと、選びたい番号や数値を入力できます。

- 入力するときは、表示されている数値と同じ桁数を入力します。
例：音色番号001番を選ぶ場合は“0”→“0”→“1”と入力します。

メモ

- 負(マイナス)の値は、数字ボタンでは入力できません。[-]または[+]ボタンで入力してください。

[-]、[+]ボタン


[-]または[+]を押すと、表示されている番号や数値を1つずつ増減させます。

- ボタンを押し続けると番号や数値が連続して増減します。
- 両方のボタンを同時に押すと初期値、またはお勧めの数値になります。

設定ボタン(4)の使いかた

この楽器は演奏するだけでなく、リバーブ効果やペダル効果などさまざまな設定ができます。

1. 4を押します。

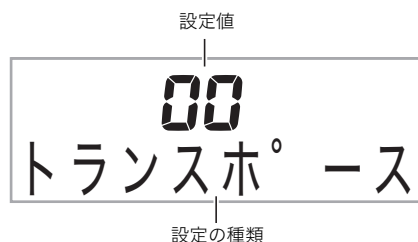

2. 続けて4を何度か押して設定の種類を選びます。

4を押すたびに、下記のように設定の種類が切り替わります。

4を押す回数	設定の種類	表示	参照ページ
1	トランスポーズ	トランスポーズ	11
2	自動伴奏の音量	バンソウVol	27
3	ソングの音量	キョクVol.	16
4	タッチレスポンス	タッチ	8
5	チューニング	チューニング	12
6	リバーブ	リバーブ	11
7	運指音声	ウンシオンセイ	20
8	弾くべき音のガイド	サウンドナビ	20
9	採点	サイテン	20
10	フレーズの長さ	フレーズチョウ	20
11	サンプリング自動スタート	サンプルオート	13
12	キーボードチャンネル	キー チャンネル	29
13	ナビゲートチャンネル	ナビチャンネル	29
14	ローカルコントロール	MIDIローカル	30
15	ア坎ブアウト	ア坎ブアウト	30
16	ペダルの効果	ジャック	11
17	電源切り忘れお知らせ機能	デモ2	7

3. 14(数字、-+ボタン)を使って設定値を変更します。


- しばらく何も操作しないと、元の表示に戻ります。

重要

- 本機の電源を切ると、音色番号などの各種設定が初期化されます(7ページ)。

演奏の準備

譜面立ての準備

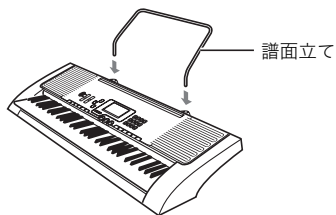


電源の準備

この楽器は電源としてACアダプターか乾電池をご使用できますが、基本的にはACアダプターをご使用されることをお勧めします。

ACアダプターを使う場合

家庭用コンセントで使うときは、本機指定のACアダプターを接続してください。

ACアダプターの型式: AD-5JL

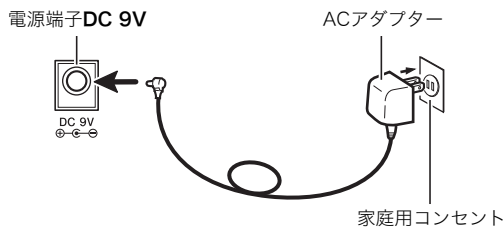


重要

- 家庭用コンセントや電源端子からACアダプターを抜き差しする前には、必ず本機の電源を切ってください。


コード部の断線防止のため、次の点にご注意ください。

<使用時>

- コードを強く引っ張らない
- コードを繰り返し引っ張らない
- コードの根元部分を折り曲げない

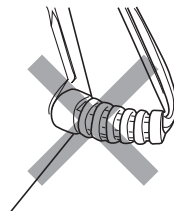

- コードをピンと張った状態で使用しない

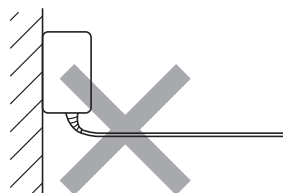


<移動時>

- 本機を移動させるときは、必ずACアダプターをコンセントから外す

<保管時>

- コードは図のようにACアダプター本体に巻き付けず、束ねてまとめる

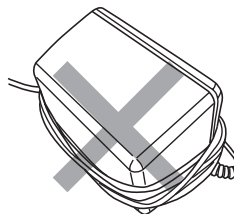


乾電池を使う場合


重要

- 乾電池を入れる前に、必ず本機の電源を切ってください。
- 乾電池は市販の単3形乾電池をご使用ください(オキシライド乾電池などのニッケル系一次電池は使用しないでください)。


1. 本機の裏側にある電池ブタをはずします。

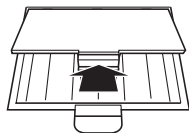

2. 市販の単3形乾電池、6本を電池ケースに入れます。イラストに合わせて⊕⊖の向きを間違えないように入れてください。

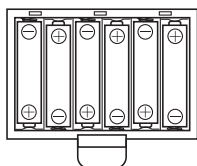


3. 電池ケースの穴にツメを差し込み、電池ケースのフタを閉じます。

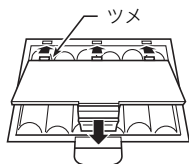

■ 乾電池交換時期のお知らせ表示

乾電池が消耗してくると以下の表示が点滅しますので、新しい乾電池と交換してください。

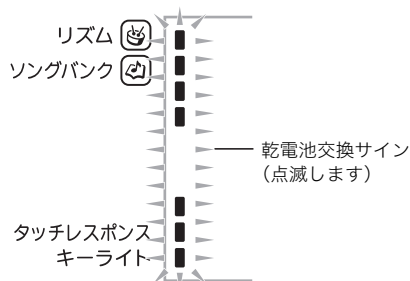

ご使用上の注意

別紙「安全上のご注意」と併せてお読みください。

■ 設置上のご注意

本機を次のような場所に設置しないでください。

- 直射日光のあたる場所、温度の高い場所。
- 極端に温度の低い場所。
- ラジオや、テレビ、ビデオ、チューナーに近い場所(これらを近くに置いた場合、本機には特に障害はありませんが、近くに置いたラジオやテレビの側に雑音や映像の乱れが起こることがあります)。

■ 本機のお手入れについて

- お手入れにベンジン、アルコール、シンナーなどの化学薬品は使わないでください。
- 鍵盤などのお手入れは柔らかな布を薄い中性洗剤液に浸し、固く絞ってお拭きください。

■ 付属品・別売品

付属品や別売品は、本機指定のものをご使用ください。指定以外のものを使用すると、火災・感電・けがの原因となることがあります。


■ ウエルドライン

外観にスジのように見える箇所がありますが、これは、樹脂成形上の“ウエルドライン”と呼ばれるものであり、ヒビやキズではありません。ご使用にはまったく支障ありません。

■ 音のエチケット


楽しい音楽も時と場合によっては気になるものです。特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。周囲に迷惑のかからない音量でお楽しみください。窓を閉めたり、ヘッドホンを使用するのもひとつの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

演奏してみよう

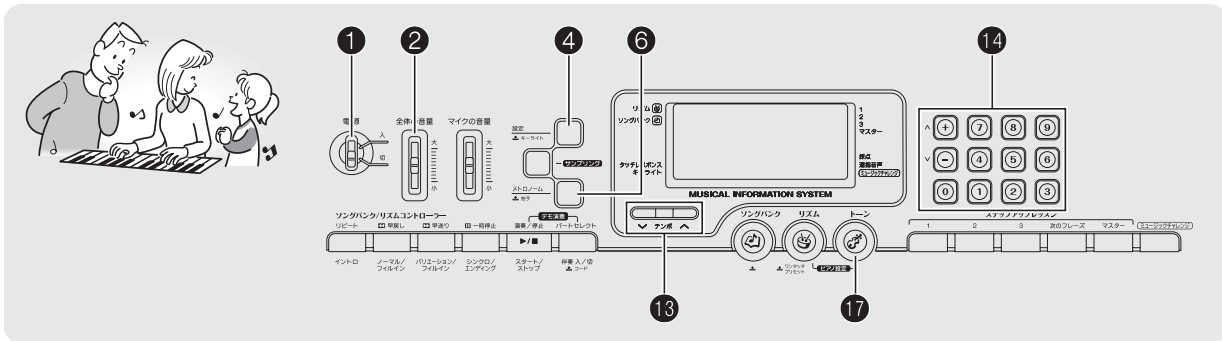

電源を入れて演奏してみよう

1. ①を「入」にします。
電源が入ります。
2. 鍵盤を弾いてみましょう。また②で音量の調整をしましょう。

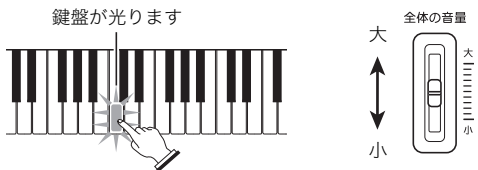

重要

- 本機の電源を切ると、音色やリズム番号などの各種設定が初期化されます。また、サンプリングした音(12ページ)は消去されます。

オートパワーオフ機能(乾電池使用時のみ)

本機を乾電池で使用しているとき、6分間何も操作しないと無駄な消費電力を防ぐため自動的に電源が切れます(ACアダプター使用時は、この機能は作動しません)。

■オートパワーオフ機能をキャンセルして使う

コンサートなどで演奏の合間に電源が切れないよう、オートパワーオフ機能をキャンセルして使用できます。

1. ⑩(トーン)を押しながら電源を入れます。
オートパワーオフ機能がキャンセルされて電源が入ります。

電源切り忘れお知らせ機能 (ACアダプター使用時のみ)

ACアダプターで使用中に6分間何も操作しないと、電源切り忘れ防止のために鍵盤が光ります(乾電池を使用時は、この機能は作動しません)。

■電源切り忘れお知らせ機能をオフにする

コンサートなどで演奏の合間に鍵盤が光らないよう、お知らせ機能をオフにして使用できます。

1. 液晶画面に“デモ2”と表示されるまで、④を何度か押します(4ページ)。




2. ⑭(数字、+ボタン)の[-]を押して、オフに設定します。

ヘッドホンを使う

ヘッドホンを使用すると内蔵スピーカーから音が出なくなり、夜間でも周囲に気兼ねなく演奏が楽しめます。

- 本機の音量を絞ってから、ヘッドホンを接続してください。

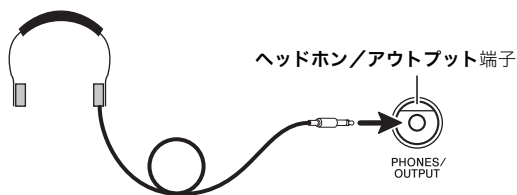

メモ

- ヘッドホンは本製品に付属されておりません。
- 別売または市販のヘッドホンがご使用になれます。
- ヘッドホンのプラグの形状が端子にあわない場合は、市販の変換プラグをご使用ください。

重要

- 大きな音量で長時間ヘッドホンを使用しないでください。聴覚障害になる恐れがあります。
- ヘッドホンのコードを本機から抜くときは、変換プラグだけを本機に残さないようにご注意ください。

鍵盤を押す強弱で音量を変える (タッチレスポンス)



タッチレスポンス機能とは、鍵盤を押す強さ(速さ)で音量を変化させる機能です。タッチレスポンス機能を使うと本物のピアノのように鍵盤を押す強さ(速さ)で音量が変化し、演奏の表現が豊かになります。

鍵盤楽器の音の強弱について

■音の強弱は鍵盤を押す速さで決まります

一般的に、ピアノは鍵盤を強く押すと音が大きく出ると考えられていますが、実は音の強弱は鍵盤を押す速さで決まります。つまり、鍵盤をすばやく押すと大きな音になり、ゆっくり押すと小さな音になります。このことを意識して演奏すると、指先に必要以上の力を加えることなく音量をコントロールできます。

■この楽器はピアノと同じような感覚で演奏できます
この楽器はピアノの鍵盤を押したときに近い感覚で演奏できるように、鍵盤を押す速さで音量に変化をつけることができます。

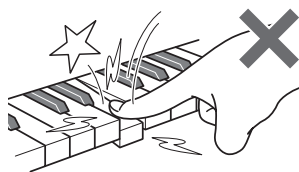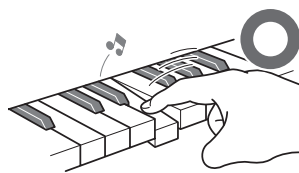

タッチレスポンスの感度を変える

鍵盤を押した速さにより変化する音量の大きさを変えてみましょう。自分の演奏スタイルに合わせた設定で楽しめます。

1. 液晶画面に“タッチ”と表示されるまで、**④**を何度か押します(4ページ)。



2. **⑭**(数字、-+ボタン)の[-]または[+]を押して、タッチレスポンスの感度を下記の3種類から選びます。

オフ(oFF)	タッチレスポンスを解除します。鍵盤を押す速度が変化しても音量は一定のままです。
タイプ1(1)	標準的な設定です。
タイプ2(2)	タイプ1より大きな音を出しやすい設定になります。

タッチレスポンス
キークライト

■ — オフのときは消灯します
■

鍵盤の光を消す

この楽器は演奏や曲の自動演奏などに合わせて鍵盤が光ってガイドする機能がありますが、鍵盤を光らなくさせることができます。

1. 液晶画面に“キーライト”と表示されるまで④をしばらく押し続けます。



2. ⑭(数字、-+ボタン)の[-]を押して、オフに設定します。



メトロノームを使ってみよう

メトロノームを使うと一定の間隔で音を刻みますので、演奏や練習のときにテンポを正しく保つことができます。自分にあったテンポで練習しましょう。

スタート/ストップ

1. ⑥を押します。
メトロノームがスタートします。



2. もう1回⑥を押すと、メトロノームが止まります。

拍子を変える

曲の拍子に合わせて1拍目に「チーン」と鳴らし、それ以外の拍では「カチ」と鳴らすことができます。

- 拍子は、0、2、3、4、5、6拍子から選べます。
- ソング(内蔵曲)の演奏中は、その曲の拍子になります。

1. ⑥をしばらく押し続けます。
液晶表示が拍子を変更する表示になります。
• しばらく何も操作しないと、元の表示に戻ります。




2. ⑭(数字、-+ボタン)を押して、拍子の数を入力します。
• 0拍子を選ぶと「チーン」と鳴りません。拍子を気にすることなく練習したいときに使います。

テンポを変える

自分の弾きたいテンポとメトロノームのテンポをあわせてみます。

1. ⑬を押します。
✓を押すとテンポが遅くなり、△を押すとテンポが速くなります。押し続けると連続して変えられます。
• ✓△を一緒に押すと、そのときに選ばれているソングやリズムの初期値に戻ります。
• ⑬を押すと画面のテンポ数表示が点滅をはじめます。
• 点滅中は⑭(数字、-+ボタン)でもテンポ数を変えることができます。
例：テンポ89を入力するときは“0”→“8”→“9”と最初に0を入力します。
• しばらく何も操作しないと、テンポ数の点滅が終了して点灯に戻ります。

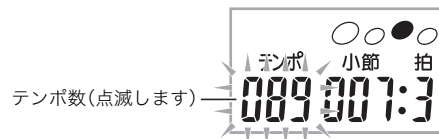

メトロノームの音量を変える


メトロノームの音量を変更するには、自動伴奏の音量やソング(内蔵曲)の音量の設定を変えます。

- 自動伴奏の音量変更は、27ページをご参照ください。
- 曲の音量変更は、16ページをご参照ください。

メモ

- 自動伴奏や自動演奏曲と、メトロノームとの音量バランスは変更できません。

音を変えて弾いてみよう

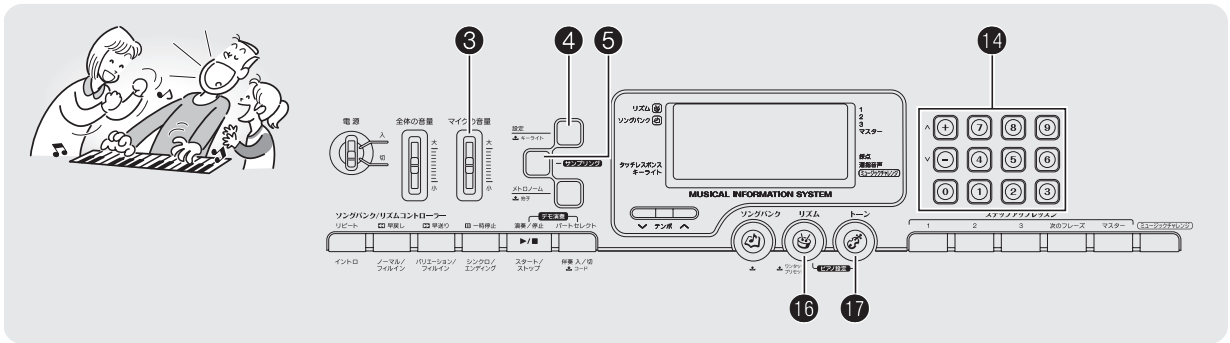

いろいろな楽器の音色で弾いてみよう

この楽器はバイオリン、フルート、オーケストラの楽器など、さまざまな楽器の音色で演奏ができます。同じ曲でも楽器の種類を替えて弾けば、さらに多彩な演奏が楽しめます。

演奏する楽器を決める

1. ⑰(トーン)を押します。



2. ⑭(数字、+ボタン)を押して、音色番号を入力します。

液晶画面に番号と楽器の名前が表示されますので、好きな楽器を選びます。

- 数字ボタンで入力するときは、3桁で入力してください。
例: 001なら、“0”→“0”→“1”と入力します。

メモ

- 音色の一覧は別紙「Appendix」をご覧ください。
- ドラムセットの音色が選ばれていると、鍵盤ごとにさまざまな打楽器が鳴ります。

3. 鍵盤を弾いてみましょう。
選んだ楽器の音色が出ます。



ピアノの音色で弾く(ピアノセッティング)

1. ⑯(リズム)と⑰(トーン)を同時に押します。
グランドピアノの音色(001番“ステレオグランドピアノ”)になります。

設定される内容

音色番号	: “001”
リバーブ	: “06”
トランスポーズ	: “00”
タッチレスポンス	: オフのとき: 初期値(タイプ1) オンのとき: 変更なし
ペダルの効果	: サスティン
リズム番号	: “091”
自動伴奏	: リズムパートのみ
ローカルコントロール	: オン
ドラムアサイン	: オフ

響くような音で弾いてみよう (リバーブ)

リバーブを使うと音に残響音を加えることができます。この楽器では残響音の長さを変えることができますので、一味違った演奏を試みましょう。

1. 液晶画面に“リバーブ”と表示されるまで、**4**を何度か押します(4ページ)。



2. **14**(数字、-+ボタン)の[-]または[+]を押して、残響音の長さを調整します。リバーブのタイプは下記の表のとおりです。

オフ(oFF)	リバーブ効果がかかりません。
1~10	数値が大きくなるほど残響が長くなります。

オフのときは消灯します



ペダルを使ってみよう


ペダルで演奏にさまざまな変化がつけられます。

- ペダルは本製品に付属されておりません。お買い求めの販売店で別途ご購入ください。

ペダルの接続

ペダル(別売品)を接続してください。

サスティン端子

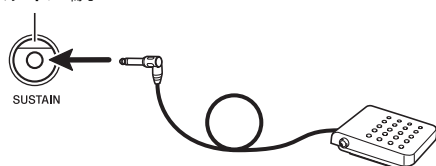

ペダルの効果を選ぶ

1. 液晶画面に“ジャック”と表示されるまで、**4**を何度か押します(4ページ)。



2. **14**(数字、-+ボタン)の[-]または[+]を押して、ペダル効果の種類を選びます。

- ペダル効果の種類は下記の表のとおりです。

サスティン(SUS)	ペダルを踏んでいる間は弾いた音の余韻が長くなります。オルガンのような音色にすると、ペダルを踏んでいる間ずっと音が鳴り続けます。
ソステヌート(SoS)	鍵盤を押してからその鍵盤を離す前にペダルを踏むと、その音にだけサスティンと同じ効果がかかります。
ソフト(SFt)	ペダルを踏んでいる間に弾いた音を若干小さくします。
リズム(rHy)	自動伴奏やソングの開始/停止を行います。

音の高さを変えて弾いてみよう (トランスポーズ、チューニング)

半音単位で変える(トランスポーズ)

トランスポーズ機能とは、音の高さを半音単位で全体的に上げたり下げたりする機能です。同じ鍵盤を弾いても、実際に出る音の調(キー)を歌う人の声の高さに合わせて移調して演奏することができます。

- トランスポーズの設定範囲は上下1オクターブ(-12から+12半音まで)です。

1. **4**を押します。



2. **14**(数字、-+ボタン)の[-]または[+]を押して、移調するキーを決めます。

音の高さを微調整する(チューニング)

チューニング機能とは、音の高さを全体的に少しだけずらす機能です。他の楽器やCDの演奏と本機の音程が合わないときに微調整できます。

- チューニングの設定範囲は-99から+99セントです。
- CDの演奏によっては、楽器のチューニングを微妙に変えて演奏されている場合もあります。

1. 液晶画面に“チューニング”と表示されるまで、**4**を何度か押します(4ページ)。




2. **14**(数字、-+ボタン)の[-]または[+]を押して、チューニングを微調整します。

好きな音を記録して弾いてみよう(サンプリング)

この楽器はマイクから好きな音を記録して、鍵盤で演奏することができます。たとえば、犬の鳴き声を記録して演奏すれば、犬の鳴き声でメロディーを奏することもできます。サンプリング機能を使ってオリジナリティあふれたサウンドを作りましょう。

マイクの接続

別売または市販のダイナミックマイクを接続してください。

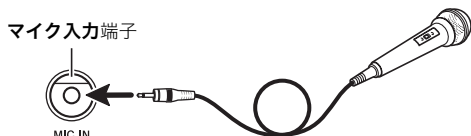


重要


- 接続する前に、本機とマイクの電源を切ってください。
- マイクは電源を入れて数秒後から使用してください。
- サンプリング音はモノラルで記録されます。
- オーディオ入力端子から記録することはできません。
- キーンという音(ハウリング)が出るときは、マイクの先端を手でおおわないようにして、本機のスピーカーから離してください。
- ノイズ(雑音)が出るときは、蛍光灯などからマイクを離すようにしてください。

音を記録して弾く

1. 本機の音量を小さくしておきます。
2. マイクの電源を入れてから、本機の電源を入れます。
3. **3**でマイクからの音声レベルを調整しておきます。
4. **6**を押します。
記録待機の状態になります。

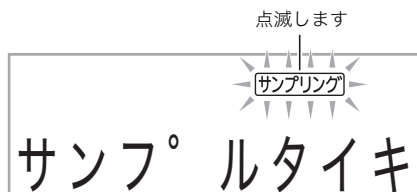

5. マイクに向けて音を出します。
自動的に記録をはじめます。
 - 記録は1秒後に終了します。
 - 記録した音は、音色番号の401番に保存されます。

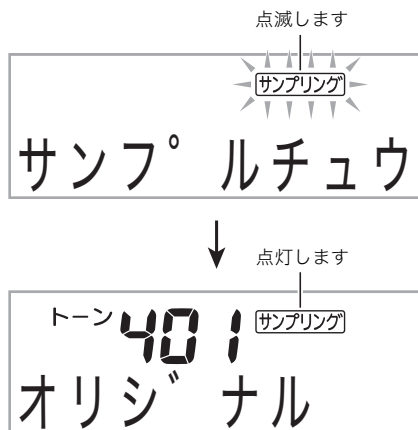

6. 鍵盤を弾いてみましょう。

メモ

- マイクに入れる音量が小さすぎると記録を開始しません。
- 新しく記録すると、以前に記録したサンプリング音は消去されます。

電源を切るとデータが消去されます！

本機の電源を切ると、サンプリングで記録した音のデータは消去されます。

記録した音と同じ高さ(ピッチ)の音について

中央のド(C4)鍵盤で出る音が記録したままの音声です。C4を中心に上下の鍵盤を押すと記録したデータの音の高さを変えて音を出します。

記録を手動ではじめる

1. 液晶画面に“サンプルオート”と表示されるまで、④を何度か押します(4ページ)。



2. ⑭(数字、-+ボタン)の[-]を押して、オフに設定します。

手動で記録をはじめられるようになります。12ページの
手順4で⑤を押すと、すぐに記録を開始します。

重要

- 記録はボタン(⑤)を離したときに開始します。ボタンを押している状態だと開始しませんのでご注意ください。

記録した音にさまざまな効果をつける

サンプリングした音(音色番号401)にさまざまな効果をつけた音を出します。

1. ⑭(数字、-+ボタン)で音色番号402~411番を選びます。

これらの音色名を選ぶと、サンプリングした音(401番)を繰り返し鳴らして、さらにそれぞれの音色名ごとの効果がかかります。

音色番号	音色名	効果の内容
402	ループ 1	サンプリングした音が繰り返し鳴ります。
403	ループ 2	鍵盤を離した後に、音の余韻のピッチが上がります。
404	ループ 3	鍵盤を離した後に、音の余韻のピッチが下がります。
405	ピッチ 1	だんだんピッチが高くなっていきます。
406	ピッチ 2	だんだんピッチが低くなっていきます。
407	ピッチ 3	だんだんピッチが低くなっていきます。鍵盤を離すと音の余韻のピッチが上がります。
408	トレモロ	音量が大きくなったり小さくなったりを繰り返します。
409	ファニー 1	ビブラートがかかり、ゆれ幅がだんだん大きくなります。
410	ファニー 2	ピッチが上がったり下がったりを繰り返します。
411	ファニー 3	ビブラートがかかり、だんだんピッチが高くなっていきます。

サンプリング音でリズムを鳴らしてみよう(ドラムアサイン)

打楽器の音をサンプリングした音に変えて、自動伴奏のリズム(23ページ)を鳴らすことができます。

1. ④と⑤を同時に押します。



しばらく何も操作しないと、元の表示に戻ります。

2. ⑭(数字、-+ボタン)の[-]または[+]を押して、ドラムアサインのタイプを選びます。

オフ(oFF)	サンプリングした音は鳴りません。
タイプ1(dr1)	リズム打楽器のなかで、バスドラムとスネアドラムの音をサンプリングした音にします。
タイプ2(dr2)	タイプ1よりもさらに多くの打楽器をサンプリングした音にします。


3. リズムをスタートします(23ページ)。

選んだタイプのドラムアサインの音で、リズムが鳴ります。

メモ

- バスドラムとスネアドラムの音を鳴らさないリズムは、タイプ1に設定してもサンプリング音が鳴りません。
- リズム番号の96 ~ 100番は打楽器の音が鳴らないリズムですので、これらのリズムを選んででもサンプリング音が鳴りません。

ソング(内蔵曲)を鳴らそう

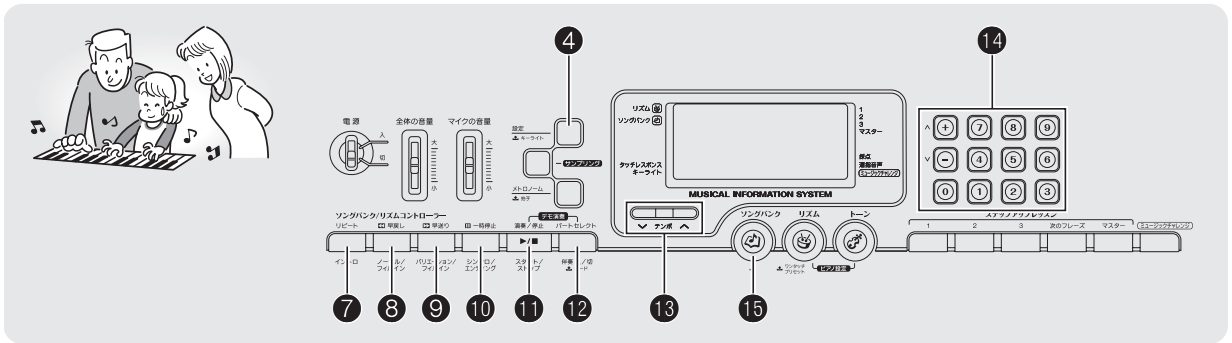

ソング(SONG)とはふつう「歌」のことを意味しますが、この楽器では曲データのことを指します。ソングを鳴らして聴いてみましょう。また、曲を聴くだけでなく曲に合わせて練習することもできます。

メモ

- この楽器にはソングを自動演奏させて鑑賞する機能だけでなく、自分で弾くための練習をサポートするレッスンシステム(17ページ)もあります。


デモを聴いてみよう

ソング(内蔵曲)のなかで鑑賞用の曲(001~150番)を選んで再生します。

1. ⑪と⑫を同時に押します。

再生がスタートします。

- 曲目は34ページをご参照ください。
- デモ曲は常に001番の曲からはじまります。

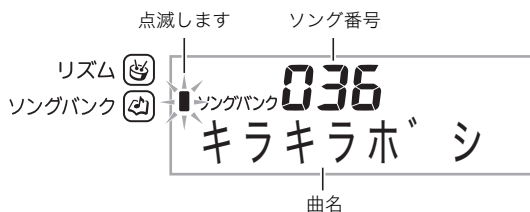

2. デモ中に曲を変えるには、⑭(数字、-+ボタン)の[-]または[+]を押して、曲番号を選びます(4ページ)。

選んだ曲番号のデモを開始します。

- ⑭(数字、-+ボタン)の数字ボタンで曲番号は選べません。

3. デモを終了するには⑪を押します。

⑪を押すまでデモの全曲目を繰り返します。

ソングを1曲ずつ聴いてみよう

この楽器に内蔵されているソングの中から好きな曲を選んで聴くことができます。また、ソングに合わせて弾くこともできます。

スタート/ストップ

1. ⑮(ソングバンク)を押します。



2. ⑭(数字、-+ボタン)を押して、好きなソングの番号を入力します。

- ソングの一覧は34ページをご参照ください。
- 数字ボタンで入力するときは、3桁で入力してください。例: 036なら、「0」→「3」→「6」と入力します。

■「脳にキク」について


ソングの151 ~ 200番は、指のトレーニングのための曲集です。脳の活性化の効果も期待できます。

メモ

- 脳の活性化には個人差があります。
- 本機は医療機器ではありません。

3. ⑩を押します。

ソング再生がスタートします(音に合わせて鍵盤が光ります)。

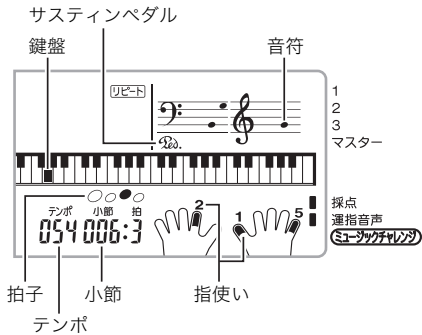

4. もう一度⑩を押すと、ソング再生を途中で止めることができます。

ソングは⑩を押すまでリピート再生します。リピートを解除するには⑦を押します(液晶画面の“リピート”が消灯します)。

一時停止、早送り、早戻し

音楽プレーヤーのように、ソングの一時停止や早送り/早戻しができます。

■一時停止

1. ⑩を押します。

ソング再生を一時停止します。

2. もう一度⑩を押すと、停止したところからソング再生を再開します。

■早送り

1. ⑨を押します。

ソングを早送りします。⑨を1回押すと1小節先に進みます。押し続けると連続して小節を進めます。

- 曲の停止中に⑨を押すと、レッスン機能のフレーズ送りを行います(18ページ)。



■早戻し


1. ⑧を押します。

ソングを早戻しします。⑧を1回押すと1小節戻ります。押し続けると連続して小節を戻します。

- 曲の停止中に⑧を押すと、レッスン機能のフレーズ戻しを行います(18ページ)。

曲の小節間を繰り返す(リピート)

上手に演奏できないフレーズを何度も繰り返し練習してみましょう。繰り返したい箇所の、はじめの小節と終わりの小節を指定します。

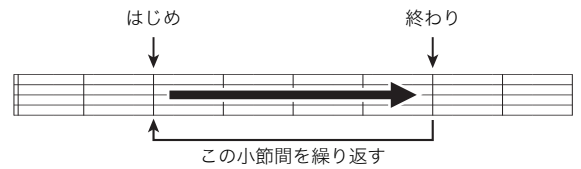


1. ⑦を押して、曲のリピートを解除します。

液晶画面の“リピート”が消灯します。

2. ソングの再生中に、⑦を押してリピートするはじめの小節を指定します。

⑦を押したときの小節冒頭が指定されます。

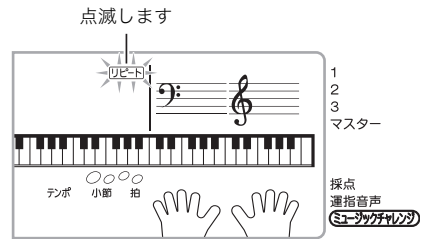


3. リピートしたいところまで曲が進んだら、もう一度⑦を押して終わりの小節を指定します。

⑦を押したときの小節末尾が指定され、指定した小節間をリピート再生します。


⑦を押したときの小節末尾が指定され、指定した小節間をリピート再生します。

- リピート再生中に⑩、⑨、⑧を押すと、リピート部分の一時停止、早送り、早戻しができます。

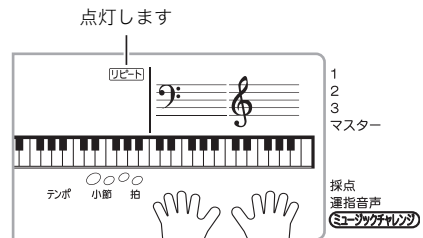

4. もう一度⑦を押すと、通常の演奏に戻ります。

ソング番号を変えるとリピート内容は消去されます。

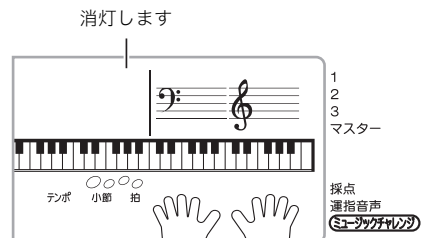

速さ(テンポ)を変える

難しいフレーズはソング再生の速さ(テンポ)を変えて練習してみましょう。

1. ⑬を押します。

✓を押すとテンポが遅くなり、▲を押すとテンポが速くなります。押し続けると連続して変えられます。

- ✓▲を一緒に押すと、ソングのオリジナルテンポに戻ります。
- ⑬を押すと画面のテンポ数表示が点滅をはじめます。点滅中には⑭(数字、-+ボタン)でもテンポ数を変えることができます。しばらく何も操作しないと、元の表示に戻ります。
- ソング番号を変えると、ソングのオリジナルテンポに戻ります。

音量(ソングボリューム)を変える

自分で弾く音量とソング再生の音量のバランスを変えてみましょう。

1. 液晶画面に“キョクVol.”と表示されるまで、④を何度か押します(4ページ)。



2. ⑭(数字、-+ボタン)の[-]または[+]を押して、ソングの音量を変えます。

ソングの音と同じ音色で弾いてみる

鍵盤の音色をソングと同じ音色にして、一緒に弾いてみましょう。

1. 液晶画面の音色名がそのソングの音色名に変わるまで、⑮(ソングバンク)をしばらく押し続けます。ソングの音色と同じ音色が選ばれているときは、液晶画面の音色名は変わりません。

2. ソング再生に合わせて弾いてみましょう。

メモ


- 右手と左手で違う音色を使っているソングは、右手パートと同じ音色で弾けるようになります。

片手パートの音を消して練習する(パートセレクト)

ソングの右手パートと左手パートのうち、どちらか一方の音を消して、もう一方の音だけを再生することができます。最初から両手で弾くのは難しいと思ったら、一方のパートの音を消してもう一方のパート再生とあわせて練習してみましょう。

1. ⑫を押して、ソングの音を消したいパートを選びます。

⑫を押すたびに、下記のようにパート選択が切り替わります。

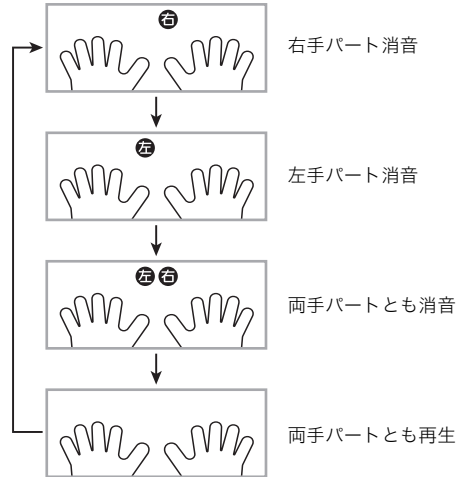


2. ⑪を押します。

選んだパートの音を消して、ソングを再生します。

メモ

- どちらか一方のパートの音を消して再生しているときは、消したパートの音だけが液晶画面に表示されます。


ソング(内蔵曲)で曲をマスターしよう

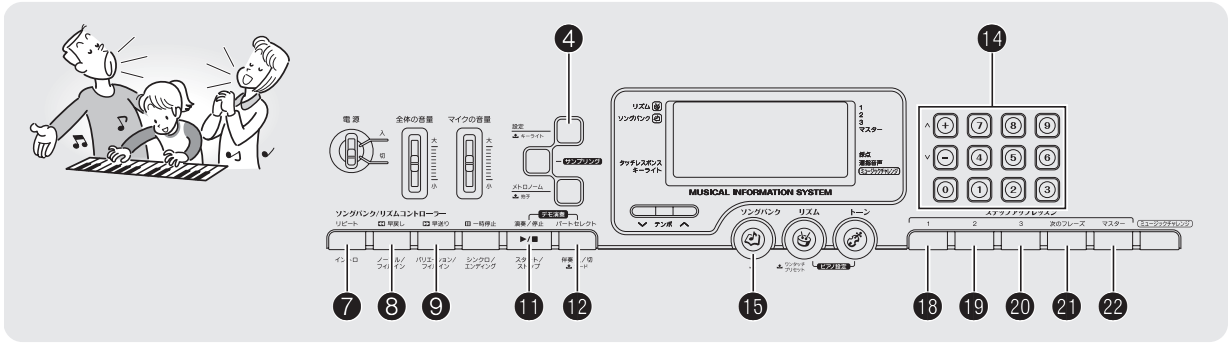

1曲を弾けるようになるまで、曲全体をいくつかの短い楽節(フレーズ)に分けてそれぞれのフレーズごとに練習した後、最後に全曲を練習する方法がより効果的です。このような練習を強力にサポートしてくれるシステム、それがステップアップレッスンです。

フレーズについて

この楽器に内蔵されている曲は、あらかじめ練習用のフレーズ(区間)に分けられています。

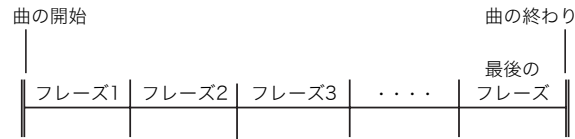

ステップアップレッスンの流れ

曲のフレーズごとに右手、左手、両手の順にレッスンを進めず。すべてのフレーズを通して弾けるようになって1曲完成です。

- フレーズ1**
- 右手のレッスン1、2、3
 - 左手のレッスン1、2、3
 - 両手同時のレッスン1、2、3



↓

フレーズ2、3、4...

最後のフレーズまで同じく練習。

↓

全部のフレーズを覚えたら全曲を練習。

↓

1曲完成!



レッスン中のメッセージ表示について


ステップアップレッスンでは、レッスンの進行をサポートするために、下記の5種類のメッセージが液晶画面に表示されます。

メッセージ	内容
<フレーズ>	フレーズを選んだときや、レッスンを開始したときなどに表示されます。 • ただし一部のフレーズでは<フレーズ>の代わりに下記の<マチマス>が表示される場合があります。
<マチマス>	ソングの前奏や間奏などの、練習する音符が含まれていないフレーズのレッスンを開始したときに表示されます。このフレーズでは再生が終わると自動的に次のフレーズに進みますので、鍵盤を弾かずに待ってください。
ツギニスム	次のフレーズへ自動的に進むときに表示されます。上記の<マチマス>が表示されたフレーズの再生が終わったとき、あるいは自動ステップアップレッスン(21ページ)でこのメッセージが出てきます。
サイショカラ	自動ステップアップレッスン(21ページ)のなかで、フレーズ1から今練習しているフレーズまでを通して練習する直前に表示されます。
ヨクデキマシタ	自動ステップアップレッスン(21ページ)を終了したときに表示されます。


練習するソング、フレーズ、パートを選ぶ

最初に、練習するソング、フレーズ、パートを決めましょう。

1. 練習するソングを選びます(14ページ)。
ソングを選んだときは、最初のフレーズが選ばれます。
2. **④**(または**⑨**)を押すと、次のフレーズへ進み、**⑧**を押すと1つ前のフレーズに戻ります。
 - **⑨**または**⑧**を押し続けると、フレーズを連続して切り替えられます。
 - 本機では練習したソングの最後に練習したフレーズを20まで記憶します。そのフレーズを呼び出すには、そのソングを選んでから**④**を押し続けます。

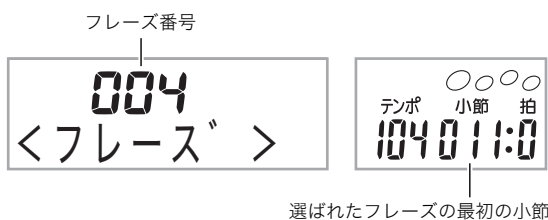

3. **⑫**を押して、練習するパートを選びます。
⑫を押すたびに、下記のようにパート選択が切り替わります。

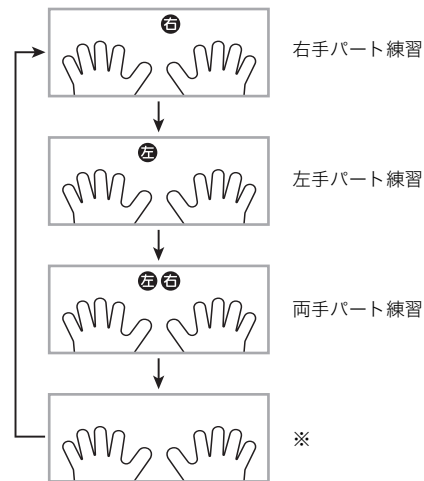

※ステップアップレッスン中に**⑫**を押した場合は、この画面を表示しないで右手パート練習に戻ります。

4. 液晶画面の音色名がそのソングの音色名に変わるまで、**⑬**(ソングバンク)をしばらく押し続けます。鍵盤の音がソングと同じ音色になります(16ページ)。

レッスン1~3をはじめよう

それではレッスンを始めましょう。最初に練習するソング、フレーズ、パートを選んでおきます。

レッスン1、お手本の演奏を聴く

まずは、お手本の演奏を何度も聴いて曲を覚えましょう。

1. **⑩**を押します。
お手本の演奏がはじまります。




2. お手本の演奏を止めたい場合は**⑩**(または**⑪**)を押します。


レッスン2、表示のガイドを見ながら弾く

ソングを弾いてみましょう。液晶画面にこれから弾く鍵盤が表示されます。また、音声で指使いの番号をガイドします。ガイドに合わせて鍵盤を弾く練習をしましょう。間違えて押しでも大丈夫です。正しい鍵盤を弾くまで曲の再生が一時停止してくれます。あせらずゆっくり弾いてみましょう。

1. **⑩**を押します。
レッスン2がはじまります。

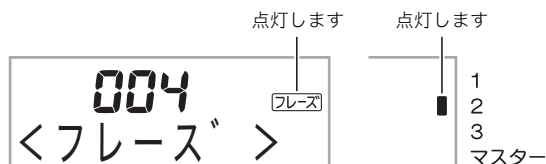

2. 液晶画面表示と音声でガイドが始まりますので、ガイドに合わせて鍵盤を弾く練習をしましょう。液晶画面表示にはこれから弾く鍵盤がガイドされます。また、音声で指使いの番号をガイドします。

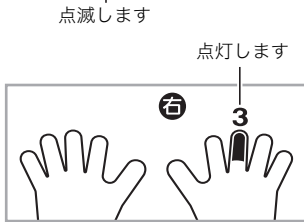

<レッスン2のガイドについて>

ガイドを参考にどの鍵盤をどの指で弾くのかを覚えて、タイミングを合わせて弾きます。

↓

弾くタイミングがすぎても正しい鍵盤を弾かないと、曲が一時停止します

- 鍵盤表示が点滅から点灯に変わります。
- 正しい鍵盤を音でガイドします。
- 音声で指使いの番号をガイドします。

↓

正しい鍵盤を弾くと、曲演奏が再開され、次の鍵盤が点滅ガイドされます。

3. レッスン2を止めたい場合は⑩(または⑪)を押します。

● 最後まで弾くとレッスン2の採点結果が表示されます。


スバラシイ!	合格です。次のレッスンへ進みましょう。
モウイチド!	もう一度トライしましょう。

レッスン3、これまでの練習を思い出して弾く

正しい鍵盤を弾くまで曲が停止したままになる点はレッスン2と同じですが、次に弾く鍵盤の事前のガイドがありません。レッスン2までの練習を思い出しながら弾いてみましょう。

1. ⑩を押します。

レッスン3が始まります。

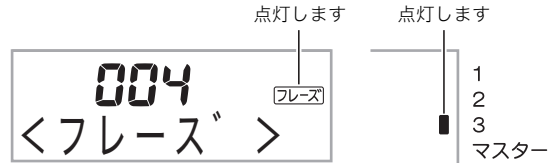

2. 曲に合わせて弾きます。

<レッスン3のガイドについて>

レッスン2で覚えた鍵盤を弾きます。

↓

弾くタイミングがすぎても正しい鍵盤を弾かないと、曲が一時停止します。

- 正しい鍵盤を音でガイドします。

↓

それでも正しい鍵盤を弾かないと、レッスン2と同様の液晶画面と音声によるガイドが出ます。

↓

正しい鍵盤を弾くと、曲演奏が再開されます。

3. レッスン3を止めたい場合は⑩(または⑪)を押します。

● 最後まで弾くとレッスン2と同様に、レッスン3の採点結果が表示されます。

1曲を通して弾いてみる

レッスン1、2、3ですべてのフレーズが弾けるようになったら、最後に自動演奏に合わせて1曲弾いてみましょう。

1. ⑫を押してパートを両手オフにして、⑪を押します。

両手で弾いてみましょう。練習の成果はいかがですか?

レッスン中のさまざまな設定

フレーズを繰り返さないようにする

レッスン1からレッスン3で、練習しているフレーズを繰り返さないようにできます。

1. **7**を押します。
フレーズをリピートしなくなります。




指番号の音声ガイドを消す

レッスン2、レッスン3での音声による指使い番号ガイドをオフにできます。

1. 液晶画面に“ウンシオンセイ”と表示されるまで、**4**を何度か押します(4ページ)。



2. **14**(数字、-+ボタン)の[-]を押して、オフに設定します。



弾くべき音のガイドを消す

レッスン2、レッスン3での弾くべき音が鳴るガイドをオフにできます。

1. 液晶画面に“サウンドナビ”と表示されるまで、**4**を何度か押します(4ページ)。



2. **14**(数字、-+ボタン)の[-]を押して、オフに設定します。


採点結果の表示を出さないようにする

レッスン2、レッスン3で表示される採点結果の表示機能をオフにできます。

1. 液晶画面に“サイテン”と表示されるまで、**4**を何度か押します(4ページ)。



2. **14**(数字、-+ボタン)の[-]を押して、オフに設定します。



曲をフレーズに分けずに練習する

フレーズに分けずにソング全体をはじめから終わりまで通してレッスンすることができます。

1. 液晶画面に“フレーズチョウ”と表示されるまで、**4**を何度か押します(4ページ)。



2. **14**(数字、-+ボタン)の[-]を押して、オフに設定します。

自動的にレッスンを進めてみよう —自動ステップアップレッスン—


自動ステップアップレッスン機能を使えば、すべてのレッスンを本機にお任せで進められます。

1. 練習するソングとパートを選びます(14ページ)。

2. **22**を押します。

フレーズ1のお手本を聴くレッスンから開始します。

- レッスン1では、1回のみお手本を自動演奏した後、レッスン2へ進みます。




3. レッスンを最後まで合格すると、自動ステップアップレッスンを終了します。

- レッスン2、レッスン3では、「スバラシイ！」の採点結果が出たら次のレッスンへ進みます。
- レッスンを中止する場合は、**22**(または**11**)を押します。

メモ


- 自動ステップアップレッスン中でも、**6**、**9**、または**18**～**21**を使ってレッスンやフレーズを変更できます。
- 自動ステップアップレッスンを開始すると、フレーズリピート設定(20ページ)、弾くべき音のガイド(20ページ)と採点結果表示(20ページ)は自動的にオンになります(レッスン中はオフにできません)。

■ 自動ステップアップレッスンの順序

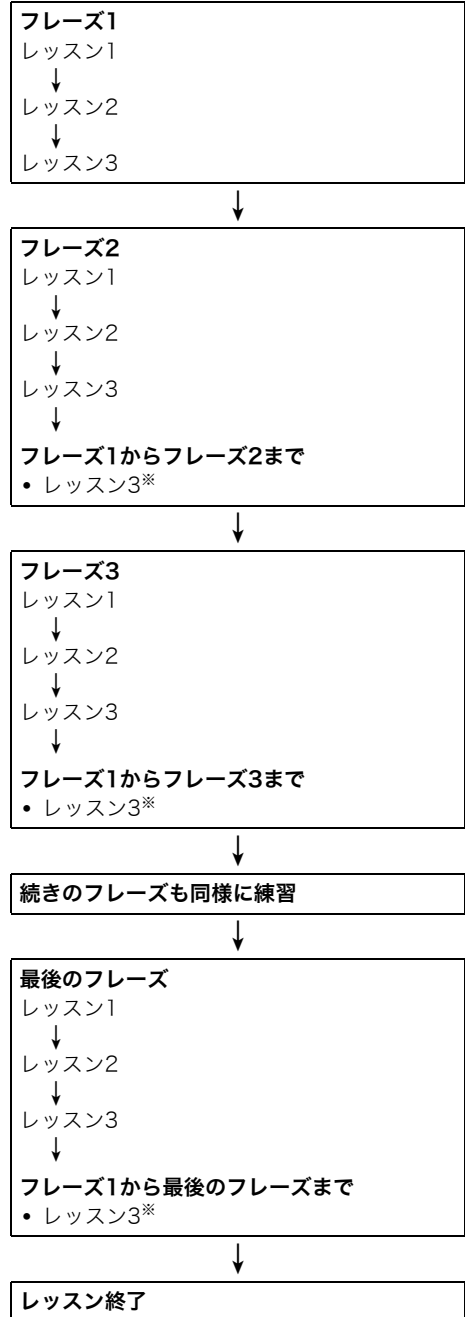

※曲のはじめから練習したフレーズまでを通して弾くレッスン3です。このレッスン3は採点結果にかかわらず1回のみで終了して、次のフレーズのレッスンに進みます。



鍵盤ゲーム(ミュージックチャレンジ)

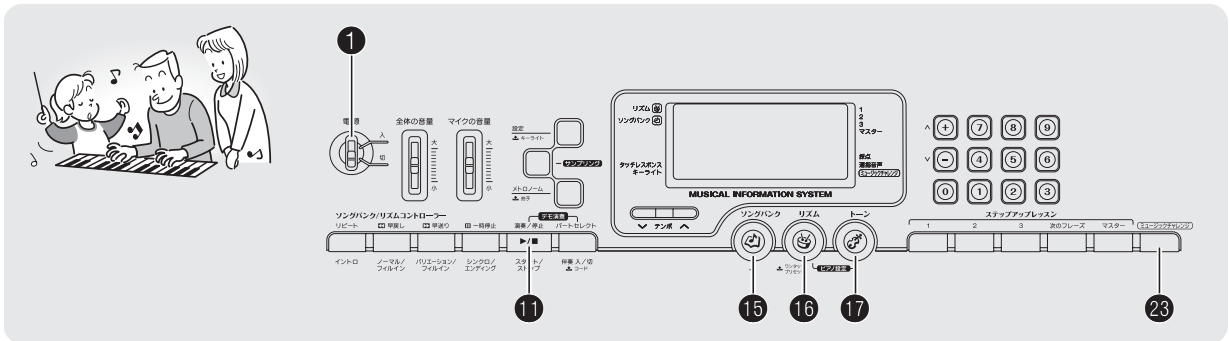

鍵盤の光ガイドと、液晶画面の指使いガイドに合わせて、どれだけ速く反応して押せるかを競うゲームです。ゲームの結果から年齢も算出しますので、若返りを目指してチャレンジしてみましょう。

1. 23を押します。


鍵盤が点滅しはじめます。鍵盤ゲーム曲のスタートです。

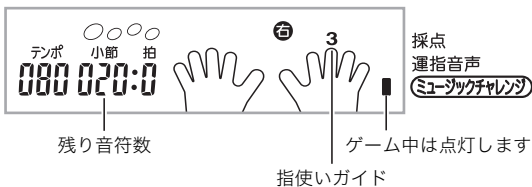

2. 鍵盤ガイドが点滅から点灯に変わった後に、液晶画面でガイドされている指でできるだけ早くその鍵盤を押します。


弾いた鍵盤ガイドが消えたら、1回クリアです。すぐに次の鍵盤ガイドが点滅しますので、続けて鍵盤を押してください。

- 鍵盤ガイドが点灯に変わってからその鍵盤を弾くまでの時間が表示されます(0.1秒単位)。表示される時間が短いほど判定結果の年齢が若くなります。
- 鍵盤ガイドが点滅から点灯に変わる前に弾いてしまった場合はクリアになりません。

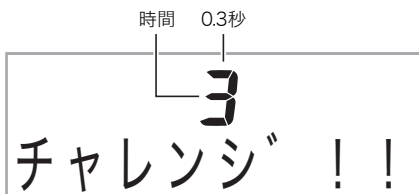

3. 20回クリアするとゲームが終了します。

- 液晶画面表示にトータル時間が表示されます。少したってから時間が年齢表示に変わります。液晶画面の年齢表示を消すには15、16、17のいずれかを押します。
- ゲームを中断したいときは23または11を押します。

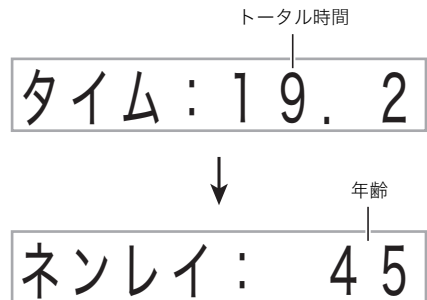

■判定結果の年齢について


様々な年齢の方が鍵盤ガイドと指使いガイドに従って演奏した時間を測定して、カシオ独自の方法で算出した年齢(目安)です。

- 19歳以下と、70歳以上の年齢は表示されません。
- 結果には個人差があります。

■メモ

- 音と指使いはゲームごとにランダムに選ばれます。
- ゲーム曲のテンポは変更できません。
- ゲーム中は1、11、23以外のボタンは使えません。

自動伴奏をバックに演奏しよう

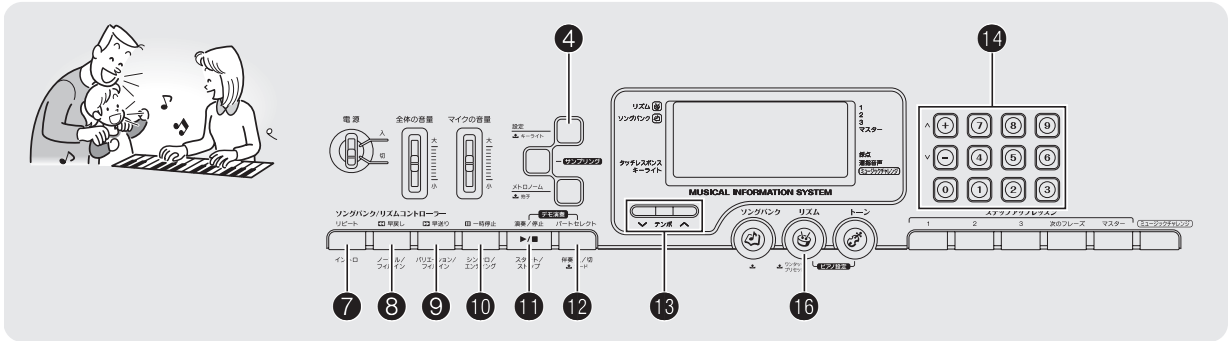

自動伴奏機能とは、お好みの伴奏リズムを選び、左手でコード(和音)を押すだけで、選んだリズムにぴったりの伴奏が自動に鳴る機能です。1人でもアンサンブル演奏をお楽しみいただけます。

メモ

- 自動伴奏で鳴るパート(楽器)には、下記の3種類があります。
 - リズム(打楽器)
 - ベース(低音楽器)
 - ハーモニー(さまざまな楽器)


(1)だけを鳴らしたり、(1)~(3)の全楽器を同時に鳴らすこともできます。

リズムパートだけを鳴らそう

リズム(打楽器)は自動伴奏の土台となる重要なパートです。本機には8ビートやワルツなどさまざまな種類のリズムが内蔵されていますので、まずは基本となるリズムパートだけを聴いて、それに合わせて弾いてみましょう。

リズムパターンの選択とスタート/ストップ

- 16(リズム)を押します。

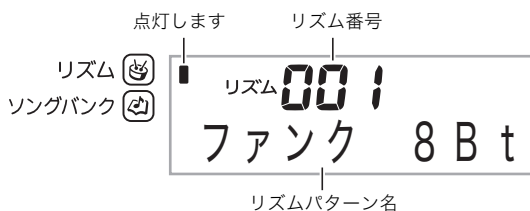

- 14(数字、+ボタン)でリズム番号を入力します。

- リズムの種類は別紙「Appendix」をご覧ください。
- 数字ボタンで入力するときは、3桁で入力してください。
例: 001なら、「0」→「0」→「1」と入力します。

- 11(または8)を押します。

リズムがスタートします。



- リズムに合わせて弾きましょう。

- もう一度11を押すとリズムがストップします。

すべてのパートを鳴らしてみよう

コードを付けて伴奏する

左手でコードを押さえると、選んだリズムにベースやハーモニーを加えた伴奏が自動的に演奏されます。1人で演奏してもバンド演奏のように楽しく演奏できます。

1. リズムパートの自動伴奏をスタートさせます。

2. **12**を押します。

左側の鍵盤でコードを入力できる状態になります。

コード入力鍵盤



点灯します

伴奏 ノーマル


3. コード入力鍵盤でコードを押さえます。

ベースやハーモニーなど、リズムパート以外の楽器も鳴りはじめます。

コード

(メロディーは弾けません)

メロディー

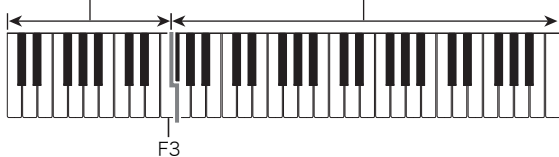

例) コード入力鍵盤の「レ・ファ#・ラ・ド」を押さえる。

「レ・ファ#・ラ・ド」の和音(コード:D7)で伴奏が鳴ります。

伴奏 ノーマル

D7

4. 左手でいろいろなコードを押さえて、右手でメロディーを弾きましょう。

5. もう一度**12**を押すと、リズムだけの伴奏に戻ります。

メモ

- コードを押さえると同時に伴奏をスタートさせるには、「シンクロスタート」(27ページ)をご参照ください。

コードの入力方法の選択

コードの入力方法は、以下の5種類から選べます。

- フィンガード1
- フィンガード2
- フィンガード3
- カシオコード
- フルレンジコード

1. 液晶画面にコードの入力方法の画面が表示されるまで、**12**をしばらく押し続けます。

コード入力方法



2. **14**(数字、-+ボタン)の[-]または[+]を押して、コード入力方法を選びます。


- 入力方法の画面は、しばらく何も操作をしないと元の画面に戻ります。

■フィンガード1、2、3について

これらは、コード構成音のままに鍵盤を押さえて入力する方法です(一部のコードでは構成音を省略して、1~2鍵でも入力できます)。

入力できるコードの種類と鍵盤の押さえかたについては、別紙「Appendix」をご覧ください。

コード入力鍵盤

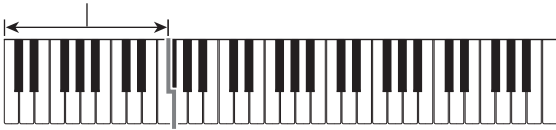

●フィンガード1

コードの構成音の鍵盤を押さえます。



●フィンガード2

フィンガード1とは違い、6thの入力はできません。



●フィンガード3

フィンガード1とは違い、一番低い鍵盤の音をベース音として分数コードが入力できます。




■カシオコードについて

簡単な指使いで次の4種類のコードを演奏できます。



コード入力鍵盤

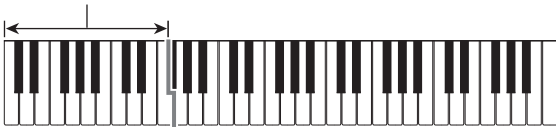

コードの種類	例
メジャーコード コード入力鍵盤の上側にアルファベットで音名が書いてあります。コード名と同じ音名の鍵盤を1つ押します(コード入力鍵盤の範囲内であれば、1オクターブ違う同音でもかまいません)。	C(Cメジャー)
マイナーコード メジャーコードの押さえ方に加えて、コード入力鍵盤内の、それより右の鍵盤を1つ押します。	Cm(Cマイナー)
セブンスコード メジャーコードの押さえ方に加えて、コード入力鍵盤内の、それより右の鍵盤を2つ押します。	C7(Cセブンス)
マイナーセブンスコード メジャーコードの押さえ方に加えて、コード入力鍵盤内の、それより右の鍵盤を3つ押します。	Cm7(Cマイナーセブンス)

メモ

- 2つ目以降の鍵盤は、1つめより右側なら白鍵・黒鍵を問わずどれでも使用できます。


■フルレンジコードについて

すべての鍵盤でコードの入力とメロディ演奏ができます。

入力できるコードの種類については、別紙「Appendix」をご覧ください。



コード入力鍵盤・メロディ鍵盤



自動伴奏を使いこなそう

自動伴奏に変化をつけて演奏する


自動伴奏にメリハリをつけて演奏できます。気の利いたイントロから入る、サビ前をぐっと盛り上げる、おしゃれなエンディングをつけるなど、自動伴奏をさまざまに彩る演出機能を使いこなしましょう。

■バリエーション(伴奏パターンの変化形)


ノーマルパターン(基本)の演奏を変化させたバリエーションパターンです。基本パターンとは一味違った演出ができます。

1. ⑨を押します。

バリエーションパターンがスタートします。

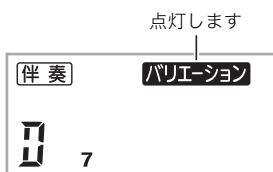

2. ⑩を押すと、ノーマルパターンの演奏に戻ります。

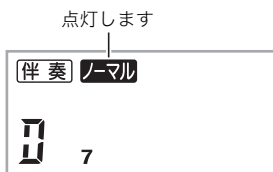

■イントロ(前奏)

数小節のイントロを入れます。

1. ⑦を押します。

イントロがスタートします。イントロ演奏の後、通常のパターン演奏になります。

- イントロ演奏中に⑨を押した場合は、イントロ終了後にバリエーションパターン演奏になります。



■変化フレーズ(フィルイン)

曲の途中にフィルインを入れます。


- フィルインとは、曲調の切れ目に入れる短いフレーズのことで、メロディーとメロディーのつなぎ目やアクセントとして使ったとき、とても華やかな演奏になります。
- ノーマル、バリエーションのそれぞれに違ったフィルインパターンがあります。

●ノーマルパターン・フィルイン

1. ノーマルパターン演奏中に、⑧を押します。

ノーマルパターンのフィルインが演奏されます。

- フィルイン終了後にノーマルパターン演奏に戻ります。

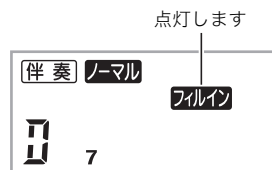


●バリエーションパターン・フィルイン

1. バリエーションパターン演奏中に、⑨を押します。

バリエーションパターンのフィルインが演奏されます。

- フィルイン終了後にバリエーションパターン演奏に戻ります。

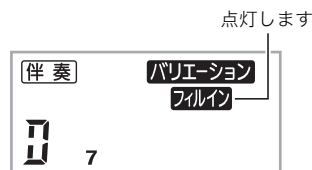


■エンディング(終わり)

数小節のエンディングパターンを入れます。

1. 自動伴奏の演奏中に、⑩を押します。

エンディングパターンが演奏され、自動的に伴奏が停止します。

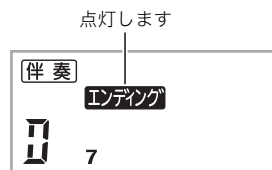


■ シンクロスタート(演奏と同時に伴奏をスタートする)

鍵盤を押すタイミングと同時に、伴奏をスタートさせることができます。

1. ⑩を押します。

伴奏スタート待機の状態になります。

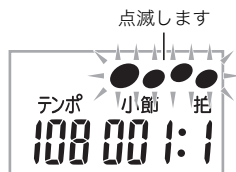

2. 鍵盤でコードを押さえます。

同時にフルパート伴奏(ノーマル)がスタートします。

シンクロ待機中に以下の操作をしておくと、ノーマル以外のパターンで開始できます。

- イントロからはじめたいとき→⑦を押します。
- パリエーションからはじめたいとき→⑨を押します。


テンポ(速さ)を変える

自分の弾きやすいテンポに変えてみましょう。

1. ⑬を押します。

▼を押すとテンポが遅くなり、▲を押すとテンポが速くなります。押し続けると連続して変えられます。

- ▼▲を一緒に押すと、そのとき選ばれているリズムの初期値に戻ります。
- ⑬を押すと画面のテンポ数表示が点滅をはじめます。点滅中には⑭(数字、-+ボタン)でもテンポ数を変えられます。
- しばらく何も操作をしないと、元の表示に戻ります。

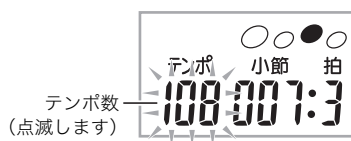

自動伴奏の音量を変える

自分で弾く音量と自動伴奏の音量のバランスを変えてみましょう。

1. 液晶画面に“バンソウVol”と表示されるまで、④を何度か押します(4ページ)。




2. ⑭(数字、-+ボタン)の[-]または[+]を押して、伴奏の音量を変えます。

お勧めの音色やテンポにする (ワンタッチプリセット)

ワンタッチプリセットとは、リズムパターンごとにそのリズムに良く合った音色やテンポを、ワンタッチで呼び出すことができる機能です。

1. 液晶画面表示が音色の表示になるまで、⑯(リズム)をしばらく押し続けます。
鍵盤の音色やテンポなどが現在選択されているリズムに対応した設定にセットされます。
2. 鍵盤でコードを押さえて演奏します。
伴奏も同時にスタートします。

他の外部機器と接続する

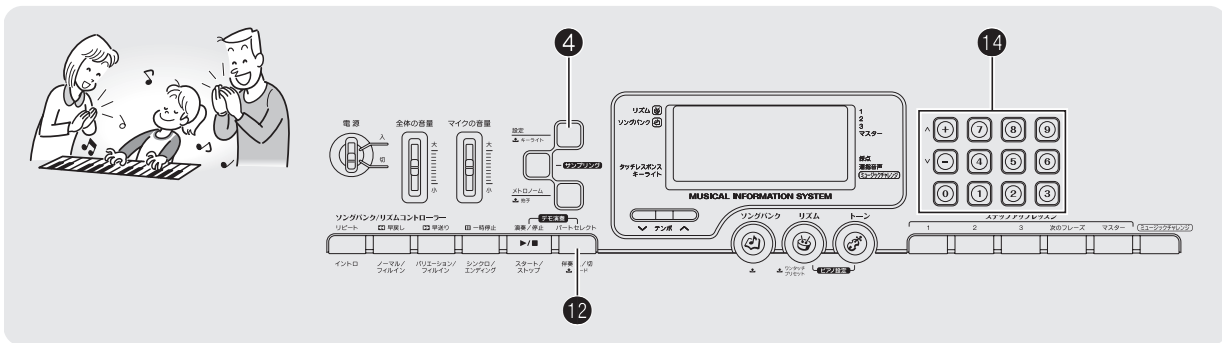

パソコンとの接続

この楽器とパソコンを接続して演奏情報(MIDIデータ)の送受信ができます。楽器演奏をパソコンの音楽ソフトへ送って記録したり、パソコンからこの楽器へデータを送って音を鳴らすことができます。

パソコンの動作環境

MIDIデータを送受信するために必要なパソコン環境は下記のとおりです。お手持ちのパソコン環境を必ず事前にご確認ください。

- 対応OS
Windows® XP(SP2以降)*1
Windows Vista® *2
Mac OS® X(10.3.9, 10.4.11以降, 10.5.2以降)
- *1: Windows XP Home Edition
Windows XP Professional (32bit版)
- *2: Windows Vista (32bit版)

USBポート

重要

- 上記の対応OS以外のパソコンを接続すると、パソコンが故障する場合があります。絶対に接続しないでください。


接続方法

重要

- 正しい手順で接続しないとデータの送受信ができなくなる場合があります。必ず次の手順に従って接続してください。

1. 本機の電源を切り、パソコンを起動させておきます。
• パソコンの音楽ソフトは起動させないでください。

2. 市販のUSBケーブルで、パソコンと本機を接続します。

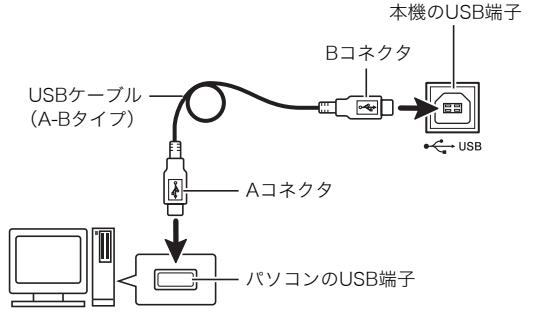

3. 本機の電源を入れます。
• 初めての接続では、データを送受信するために必要なドライバが自動でパソコンにインストールされます。

4. パソコンの音楽ソフトを起動させます。

5. パソコンの音楽ソフトの設定で、MIDIデバイスとして下記のいずれかを選びます。
CASIO USB-MIDI: (Windows Vista, Mac OS Xの場合)
USB オーディオ デバイス: (Windows XPの場合)
• MIDIデバイスの選択方法については、お使いの音楽ソフトのマニュアルをご覧ください。

重要

- パソコンの音楽ソフトを起動させる前に、必ず本機の電源を入れておいてください。
- ソングの再生中(14ページ)や、電源切り忘れお知らせ機能(7ページ)で鍵盤が光っているときは、データを送受信することができません。パソコンと接続した際には、電源切り忘れお知らせ機能をオフにしてお使いください。

メモ

- 1回接続に成功した後は、USBケーブルをつないだままでパソコンや本機の電源を入れなおすことができます。
- 本機はGM(General MIDI Level 1)に準拠しています。
- 本機 MIDI データ送受信の詳細な仕様や、接続についての最新のサポート情報は、下記のホームページをご覧ください。
<http://casio.jp/support/emi/>

各種MIDI設定

キーボードチャンネル

キーボードチャンネルとは、鍵盤演奏のデータをパソコンへ送信するチャンネルのことです。本機の鍵盤演奏のデータをパソコンに送信するチャンネルを選びます。

- キーボードチャンネルの設定範囲は01～16です。

1. 液晶画面に“キー チャンネル”と表示されるまで、**4**を何度か押します(4ページ)。



2. **14**(数字、+ボタン)の[-]または[+]を押して、チャンネルを変えます。

ナビゲートチャンネル

パソコンから送られてきた曲の音符情報のなかで、特定のチャンネル(パート)の音だけを画面の表示でガイドさせることができます。このチャンネルのことをナビゲートチャンネルといいます。

■ナビゲートチャンネルを設定する

この楽器では、01～16チャンネルの中から、隣りあった2つのチャンネル(例:05と06)をナビゲートチャンネルとして設定できます。番号の小さい方のチャンネルをナビゲート(左)チャンネル、番号の大きい方のチャンネルをナビゲート(右)チャンネルといいます。ナビゲート(右)チャンネルを設定すると、自動的にナビゲート(左)チャンネルも設定されます。

1. 液晶画面に“ナビチャンネル”と表示されるまで、**4**を何度か押します(4ページ)。




2. **14**(数字、+ボタン)の[-]または[+]を押して、ナビゲート(右)チャンネルを設定します。
ナビゲート(右)チャンネルの番号より1つ小さい番号のチャンネルが、自動でナビゲート(左)チャンネルに設定されます。

■ナビゲートチャンネルの音を消して鍵盤で演奏する
ナビゲートチャンネルとして設定した2つのチャンネルのうちどちらか片方、または両方のチャンネルの音を消して、自分で弾くことができます。

1. **12**を押して、音を消したいチャンネルを選びます。
12を押すたびに、下表の(1)から(4)の状態が順に切り替わります。
 - 音を消したチャンネルのパートと同じ音色で鍵盤が弾けるようになります。両方のチャンネルとも音を消した場合(下表の(3))は、ナビゲート(右)チャンネルの音色になります。

選ばれたチャンネルが点灯します

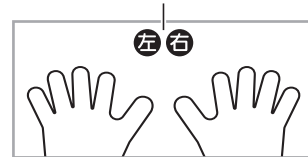

	ナビゲート(左)チャンネル		ナビゲート(右)チャンネル	
	発音	画面のガイド	発音	画面のガイド
(1)右マークのみ点灯時	○	×	×	○
(2)左マークのみ点灯時	×	○	○	×
(3)左右両マーク点灯時	×	○	×	○
(4)左右両マーク消灯時	○	○	○	○

ローカルコントロール

パソコンとデータを送受信している際に、弾いている鍵盤の音をこの楽器から出したい場合があります。ローカルコントロールの設定をオフにすれば弾いている鍵盤の音を消すことができます。

1. 液晶画面に“MIDIローカル”と表示されるまで、**4**を何度か押します(4ページ)。



2. **14** (数字、+ボタン)の[-]を押して、オフに設定します。

アンプアウト

この設定をオンにすると、自動伴奏の演奏データをパソコンに送信します。

1. 液晶画面に“アンプアウト”と表示されるまで、**4**を何度か押します(4ページ)。



2. **14** (数字、+ボタン)の[+]を押して、オンに設定します。

オーディオ機器とつなぐ

市販のステレオやアンプに接続して大きな音量で鳴らしたり、録音機器に接続して本機での演奏を録音したりできます。また、携帯オーディオプレーヤーなどの音を本機で鳴らしながら、それをバックに演奏して楽しむことができます。

本機の音を外部機器で鳴らす


接続には市販の接続コードが使用できます。

- 片側がステレオ標準プラグ、もう一方は外部機器の入力端子に接続できるものをご用意ください。

重要

- 接続するときはすべての外部機器の電源を切ってください。また、電源のオンオフ操作のときは本機と外部機器の音量設定を小さめに絞っておいてください。
- 接続した後は本機、外部機器の順番で電源を入れてください。
- 外部機器で鳴らした本機の音が歪んだ音で聴こえる場合は、本機の音量を下げてください。

本機のヘッドホン/アウトプット端子

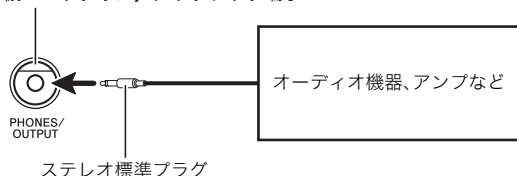

外部機器の音を本機で鳴らす


接続には市販の接続コードが使用できます。

- 片側がステレオミニプラグ、もう一方は外部機器の出力端子に接続できるものをご用意ください。

重要

- 接続するときは本機の電源を切ってください。また、電源のオンオフ操作のときは本機と外部機器の音量設定を小さめに絞っておいてください。
- 接続した後は外部機器、本機の順番で電源を入れてください。
- 本機で鳴らした外部機器の音が歪んだ音で聴こえる場合は、外部機器の音量を下げてください。

本機のオーディオ入力端子

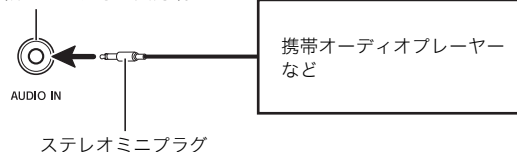

困ったときは

症状	対策
付属品	
梱包箱のなかに付属品が見つからない。	緩衝材の中も探してみる。
電源	
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> ACアダプターの接続状態や、電池の装着方向が正しいか確認する(5ページ)。 新しい電池に交換する。またはACアダプターを使用する(5ページ)。
大きな音を出すと、突然電源が切れる。	新しい電池に交換する。またはACアダプターを使用する(5ページ)。
数分ほど弾かないでいると、突然電源が切れる。	オートパワーオフ機能を解除する(7ページ)。
表示	
数分ほど弾かないでいると、急に鍵盤が光り始めて、鍵盤やボタンを押すと元に戻る。	電源切り忘れお知らせ機能をオフにする(7ページ)。
液晶画面の表示が暗くなったり、ちらつくようになった。	新しい電池に交換する。またはACアダプターを使用する(5ページ)。
液晶画面の鍵盤や楽譜表示で、音の表示が点灯したままになった。	ステップアップレッスンで、次の音の鍵盤が弾かれるのを待っている状態です。レッスンを停止させると、音の表示も消灯します(18ページ)。
液晶画面の表示が一定の方向からしか見えない。	本機の製造上の制約等によるもので、故障ではありません。
音	
鍵盤を弾いても音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> 音量の設定(7ページ)を変えてみる。 本機背面のヘッドホン/アウトプット端子(③)にプラグが挿さっていないか確認する。 本機の電源を入れなおしてみる(7ページ)(各種設定は初期化されます)。
左側の鍵盤だけ音が出ない(あるいは通常と違う音が鳴る)。	⑩を押して、自動伴奏のコード入力ができる状態を解除する(24ページ)。
自動伴奏をスタートしても音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> リズム番号の096~100番は、コードを入力しないと音が鳴らないリズムパターンです。コードを入力してみてください(24ページ)。 伴奏の音量の設定(27ページ)を確認して調整する。 本機の電源を入れなおしてみる(7ページ)(各種設定は初期化されます)。
ソングの自動演奏をスタートしても音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ボタンを押してからソングが始まるまでに少し時間がかかります。ソングが始まるまで少しお待ちください。 曲の音量の設定(16ページ)を確認して調整する。 本機の電源を入れなおしてみる(7ページ)(各種設定は初期化されます)。
メトロノームの音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> 伴奏の音量の設定(27ページ)を確認して調整する。 曲の音量の設定(16ページ)を確認して調整する。 本機の電源を入れなおしてみる(7ページ)(各種設定は初期化されます)。
音が鳴りっぱなしで止まらなくなった。	<ul style="list-style-type: none"> 本機の電源を入れなおしてみる(7ページ)(各種設定は初期化されます)。 新しい電池に交換する。またはACアダプターを使用する(5ページ)。
鳴らしている音が途切れてしまう。	同時に鳴っている音の数が48(音色によっては24)を超えると発生します。故障ではありません(別紙「Appendix」の「音色リスト」の「最大同時発音数」をご覧ください)。
音量や音質が変わってしまった。	<ul style="list-style-type: none"> 音量の設定(7ページ)を変えてみる。 本機の電源を入れなおしてみる(7ページ)(各種設定は初期化されます)。 新しい電池に交換する。またはACアダプターを使用する(5ページ)。
鍵盤を弾くタッチを変えても、出る音の音量が変わらない。	<ul style="list-style-type: none"> タッチレスポンスの設定(8ページ)を変えてみる。 本機の電源を入れなおしてみる(7ページ)(各種設定は初期化されます)。
特定の鍵盤の音量や音質が、他の鍵域の鍵盤と若干違って聴こえる。	本機のシステムの制約等によるもので、故障ではありません。

症状	対策
端の方の鍵盤を弾いていると、同じオクターブの音が繰り返されるように聴こえる音色がある。	本機のシステムの制約等によるもので、故障ではありません。
音の高さが他の楽器とあわない(あるいは不自然に聴こえる)。	<ul style="list-style-type: none"> トランスポーズ(11ページ)やチューニング(12ページ)の設定を確認して調整する。 本機の電源を入れなおしてみる(7ページ)(各種設定は初期化されます)。
音の響きが急に変わったように感じる。	<ul style="list-style-type: none"> リバーブの設定(11ページ)を確認して調整する。 本機の電源を入れなおしてみる(7ページ)(各種設定は初期化されます)。
操作	
ソングの早送りや早戻しをすると、1小節ごとではなく何小節もまとめて移動してしまう。	ソングの停止中、またはステップアップレッスン中に早送りや早戻しをすると、フレーズ単位で移動します(15ページ)。
パソコンとの接続	
MIDIデータの送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> 本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか、あるいはパソコンの音楽ソフトの設定でデバイスが正しく選ばれているか確認する(28ページ)。 本機の電源を切ってパソコンの音楽ソフトを終了させてから、本機の電源を入れてパソコンの音楽ソフトを再起動させてみる。

保証・アフターサービスについて

保証書はよくお読みください

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間は保証書に記載されています

修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書に従って正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口が修理をさせていただきます。

- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。

● 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

当商品は「出張修理」「持込修理」のいずれも受け付けております。修理をお急ぎの場合には、事前に最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にご相談ください。お客様のご希望に沿った修理方法をご案内させていただきます。

あらかじめご了承ください

- 「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。
また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正品と交換させていただくことがあります。
- 修理のとき、交換した部品を再生、再利用する場合があります。修理受付時に特段のお申し出がない限り、交換した部品は弊社にて引き取らせていただきます。
- 録音機能などのデータ記憶機能付きのモデルでは、修理のとき、故障原因の解析のため、データを確認させていただくことがあります。
- 日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

アフターサービスなどについておわかりにならないときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載ののカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

製品仕様

型式	LK-113
鍵盤	61鍵盤
タッチレスポンス機能	2種類、オフ
光ガイド機能	最大同時発光数:4鍵(一部のソング再生中は5鍵)
同時発音数	最大48音(一部音色では最大24音)
音色機能	
プリセット音色	400音色
サンプリング音色	1音色 記録時間:1秒(固定) 効果:10種類
リバーブ機能	10種類、オフ
メトロノーム機能	
拍子	0、2～6拍子
テンポ	30～255
ソングバンク機能	
プリセットソング	200曲
ステップアップレッスン機能	
レッスンの種類	4種類(レッスン1/2/3、自動ステップアップレッスン)
レッスンパート	左手、右手、両手
その他	リピート、運指音声、弾くべき音のガイド、採点
ミュージックチャレンジ機能	20音符
自動伴奏機能	
プリセットリズム	100種類
ワンタッチプリセット	100種類
その他の機能	
トランスポーズ	±1オクターブ(-12～0～+12半音)
チューニング	A4=約440Hz ±100セント
MIDI機能	16chマルチティンバー受信、GMレベル1準拠
ミュージカルインフォメーション機能	音色/自動伴奏/ソングバンクの番号および名称、五線譜、運指、ペダル、テンポ、小節数/拍子、コード名等
端子	
USB端子	タイプB
サステイン端子	標準ジャック(サステイン、ソステヌート、ソフト、スタート/ストップ)
ヘッドホン/アウトプット端子	ステレオ標準ジャック 出力インピーダンス:200Ω、出力電圧:4.8V(RMS)MAX
オーディオ入力端子	ステレオミニジャック 入力インピーダンス:40kΩ、入力感度:200mV
マイク入力端子	標準ジャック 入力インピーダンス:3kΩ、入力感度:10mV
電源端子	DC9V
電源	2電源方式
電池	単3形マンガン乾電池又は単3形アルカリ乾電池6本使用 電池持続時間:約3時間(アルカリ乾電池使用時)
家庭用AC100V電源	ACアダプターAD-5JL使用
オートパワーオフ機能	約6分後(乾電池使用時)、キャンセル可能
スピーカー	10cm×2(出力:2.0W+2.0W)
消費電力	9V --- 7.7W
サイズ幅	幅94.9×奥行35.7×高さ11.8cm
質量	約4.2kg(乾電池含まず)

• 改良のため、仕様およびデザインの一部を予告なく変更することがあります。

ソングリスト

・製品に印刷されているソングリストは、お勧めの曲のみを抜粋したものです。全曲のリストは下記をご参照ください。

ソングバンク

No.	曲名	楽譜集	
		名称	No.
歌謡曲/ポップス			
001	愛のままで・・・	Song Book 2	1
002	千の風になって	Song Book 2	2
003	もしもピアノが弾けたなら	Song Book 2	3
004	海雪	Song Book 2	4
005	吾亦紅	Song Book 2	5
006	秋桜	Song Book 2	6
007	雪國	Song Book 2	7
008	津軽海峡・冬景色	Song Book 2	8
009	きよしのズンドコ節	Song Book 2	9
010	渡る世間は鬼ばかり テーマ	Song Book 2	10
011	川の流れるように	Song Book 2	11
012	見上げてごらん夜の星を	Song Book 2	12
013	TSUNAMI	Song Book 2	13
014	世界に一つだけの花	Song Book 2	14
015	蕾	Song Book 2	15
016	手紙 ～拝啓 十五の君へ～	Song Book 2	16
017	ダンシング・クイーン 「マンマ・ミーア!」より	—	—
018	崖の上のポニョ	Song Book 2	18
019	さんぽ「となりのトトロ」より	Song Book 2	19
020	星に願いを	Song Book 2	20
日本の歌			
021	春がきた	Song Book 2	21
022	春の小川	Song Book 2	22
023	おぼろ月夜	Song Book 2	23
024	早春賦	Song Book 2	24
025	花	Song Book 2	25
026	こいのぼり	Song Book 2	26
027	茶つみ	Song Book 2	27
028	かたつむり	Song Book 2	28
029	もみじ	Song Book 2	29
030	荒城の月	Song Book 2	30
031	冬景色	Song Book 2	31
032	浜辺の歌	Song Book 2	32
033	宵待草	Song Book 2	33
034	ふじ山	Song Book 2	34
035	げんこつ山のためきさん	Song Book 2	35
世界の曲			
036	きらきら星	Song Book	1
037	ちょうちょう	Song Book	2
038	ロング・ロング・アゴー	Song Book	3
039	オン・トップ・オブ・オールド・スモーカー	Song Book	4
040	さくらさくら	Song Book	5
041	聖者の行進	Song Book	6
042	アメイジング・グレイス	Song Book	7
043	ほたるの光	Song Book	8
044	ぶんぶんぶん	Song Book	9
045	かわいいオーガスチン	Song Book	10
046	こげよマイケル	Song Book	11
047	ダニー・ボーイ	Song Book	12
048	マイ・ポニー	Song Book	13
049	植生の宿	Song Book	14
050	オーラ・リー	Song Book	15
051	峠の我が家	Song Book	16
052	アロハ・オエ	Song Book	17
053	サンタ・ルチア	Song Book	18
054	ふるさと	Song Book	19
055	グリーンズリーブス	Song Book	20

No.	曲名	楽譜集	
		名称	No.
056	ジェリコの戦い	Song Book	21
057	パン屋さん	Song Book	22
058	ロンドン橋	Song Book	23
059	大きな栗の木の下で	Song Book	24
060	森のくまさん	Song Book	25
061	大きな古時計	Song Book	26
062	アニー・ローリー	Song Book	27
063	夢路より	Song Book	28
064	しあわせなら手をたたこう	Song Book	29
065	愛しのクレメンタイン	Song Book	30
066	茶色のこびん	Song Book	31
067	朝日のあたる家	Song Book	32
068	黄色いリボン	Song Book	33
069	アルプス一万尺	Song Book	34
070	ケンタッキーの我が家	Song Book	35
071	森へ行きましょう	Song Book	36
072	トロイカ	Song Book	37
073	ワルツィング・マチルダ	Song Book	38
074	アビニョンの橋で	Song Book	39
075	線路は続くよどこまでも	Song Book	40
076	おお スザンナ	Song Book	41
077	草競馬	Song Book	42
078	金髪のジェニー	Song Book	43
079	わらの中の七面鳥	Song Book	44
080	さらばジャマイカ	Song Book	45
イベント			
081	きよこの夜	Song Book	46
082	おめでとくクリスマス	Song Book	47
083	ジングル・ベル	Song Book	48
084	もろびとこぞりて	Song Book	49
085	もみの木	Song Book	50
ピアノ/クラシック			
086	メリーさんのひつじ	Song Book	51
087	白鳥「動物の謝肉祭」より	Song Book	52
088	ジュ・トゥ・ヴ	Song Book	53
089	ソナタ 作品13「悲愴」第2楽章	Song Book	54
090	野ばら	Song Book	55
091	G線上のアリア	Song Book	56
092	春「四季」より	Song Book	57
093	ハバネラ 歌劇「カルメン」より	Song Book	58
094	乾杯の歌 歌劇「椿姫」より	Song Book	59
095	ハンガリー舞曲 第5番	Song Book	60
096	ト長調のメヌエット	Song Book	61
097	二長調のミュゼット	Song Book	62
098	ガボット (ゴセック)	Song Book	63
099	アラベスク (ブルクミュラー)	Song Book	64
100	チョップスティックス	Song Book	65
101	ひいらぎかざらう	Song Book	66
102	喜びの歌	Song Book	67
103	アヴェ・マリア (グノー)	Song Book	68
104	ソナチネ 作品36の1 第1楽章	Song Book	69
105	プレリュード 作品28の7 (ショパン)	Song Book	70
106	夢	Song Book	71
107	ジムノペディ 第1番	Song Book	72
108	家路「新世界から」より	Song Book	73
109	エリーゼのために	Song Book	74
110	トルコ行進曲 (モーツァルト)	Song Book	75
111	ソナタ 作品27の2「月光」第1楽章	Song Book	76
112	別れの曲	Song Book	77

No.	曲名	楽譜集	
		名称	No.
113	エンターティナー	Song Book	78
114	結婚行進曲 「真夏の夜の夢」より	Song Book	79
115	アメリカン・パトロール	Song Book	80
116	楽しい農夫	Song Book	81
117	貴婦人の乗馬	Song Book	82
118	ソナタ K.545 第1楽章	Song Book	83
119	乙女の祈り	Song Book	84
120	小犬のワルツ	Song Book	85
121	愛の夢 第3番	Song Book	86
122	主よ、人の望みの喜びよ	Song Book	87
123	カノン (パッヘルベル)	Song Book	88
124	セレナード 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」より	Song Book	89
125	行進曲 「くるみ割り人形」より	Song Book	90
126	子供の集会	Song Book 2	126
127	無邪気	Song Book 2	127
128	進歩	Song Book 2	128
129	清い流れ	Song Book 2	129
130	せきれい	Song Book 2	130
131	なぐさめ	Song Book 2	131
132	小さな嘆き	Song Book 2	132
133	おしゃべり	Song Book 2	133
134	心配	Song Book 2	134
135	アヴェ・マリア (ブルクミュラー)	Song Book 2	135
136	天使の声	Song Book 2	136
137	帰途	Song Book 2	137
138	つばめ	Song Book 2	138
139	インヴェンション 第1番	Song Book 2	139
140	プレリュード 第1番 (J. S. バッハ)	Song Book 2	140
141	ソナチネ 作品20の1 第1楽章	Song Book 2	141
142	花の歌	Song Book 2	142
143	ユーモレスク (ドヴォルザーク)	Song Book 2	143
144	人形の夢と目覚め	Song Book 2	144
145	亜麻色の髪の乙女	Song Book 2	145
146	アラベスク 第1番 (ドビュッシー)	Song Book 2	146
147	トロイメライ	Song Book 2	147
148	メーブル・リーフ・ラグ	Song Book 2	148
149	クシコス・ポスト	Song Book 2	149
150	ノクターン 作品9の2 (ショパン)	Song Book 2	150
脳にキク			
151~200	脳にキク 1~50	-	-

MIDI インプリメンテーション・チャート

ファンクション	送信	受信	備考
ベーシック チャンネル	1 1 ~ 16	1 ~ 16 1 ~ 16	
モード	モード3 × *****	モード3 × *****	
ノート ナンバー	36 ~ 96 *****	0 ~ 127 0 ~ 127*1	
ベロシティ	○ 9nH v = 1 ~ 127 × 9nH v = 0	○ 9nH v = 1 ~ 127 × 9nH v = 0, 8nH v = **	**は関係なし
アフター タッチ	× ×	× ○	
ピッチベンド	×	○	
0, 32 1 6, 38 7 10 11 64	○ × × ○ ○ × ○*3	○ (MSBのみ) ○ ○*2 ○ ○ ○ ○	バンクセレクト モジュレーション データエントリ ボリューム パン エクスプレッション ホールド1
コントロール チェンジ			

66 67 91 100, 101 120 121	○*3 ○*3 × × × ○	○ ○ ○ ○ ○*2 ○	システム ソフト リバーブセンド RPN LSB, MSB オールサウンドオフ リセットオールコントロールラー
プログラムチェンジ 設定可能範囲	○0～127 *** **	○0～127	
エクスクルーシブ	○*4	○*5	
ソングポジション ソングセレクト チューン	× × ×	× × ×	
リアル タイム コマンド	○ ○	× ×	
その他 ローカル オン/オフ オールノートオフ アクティブセンシング リセット	× ○ × ×	× ○ ○ ×	
備考	*1: 音色による *2: RPN : ピッチベンドセンシティビティ、ファインチューン、コースチューン *3: サステイン端子の設定により択一 *4: 送信するユニバーサルシステムエクスクルーシブメッセージ : マスタートラフファインチューン、マスタートコースチューン、リバーブタイム *5: 受信するユニバーサルシステムエクスクルーシブメッセージ : GMシステムオン/オフ、マスタートラフファインチューン、マスタートコースチューン、リバーブタイム 本機のMIDI仕様の詳細は、MIDIインプリメンテーション (http://casio.jp/support/emf/) をご覧ください。		
モード1: オムニ・オン、ポリ	モード2: オムニ・オン、モノ	○ : あり	
モード3: オムニ・オフ、ポリ	モード4: オムニ・オフ、モノ	× : なし	

CASIO®

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

☐ MA0904-A Printed in China
LK113JA1A