
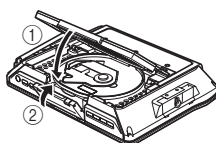
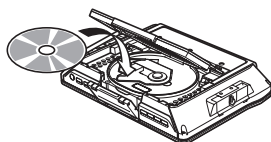
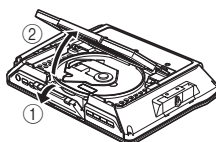





# ディスクを再生する

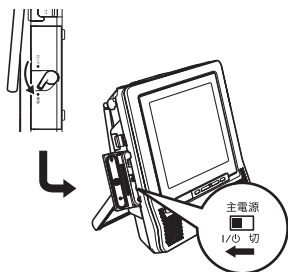

## ■基本操作

- 1 端子カバーのつまみを「解除」側に回して端子カバーを開け、主電源スイッチを 1/0 側にします。
- 2 内蔵充電電池で使用する場合は、端子カバーを確実に閉じます。
  - 端子カバーを押さえつけながら、つまみを「ロック」側に止まるまで回してください。
- 3 本体裏面のディスクドアロックを外し(①)、ディスクドアを開きます(②)。
- 4 ディスクを入れます。
  - 再生する面を下にして、カチッと音がするまでディスクの中央付近を押さええます。
- 5 ディスクドアを閉め(①)、ディスクドアロックを閉じます(②)。

→ 次のページに続く

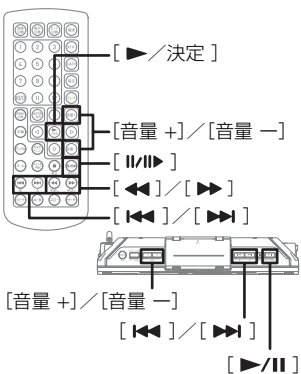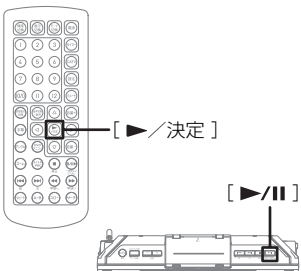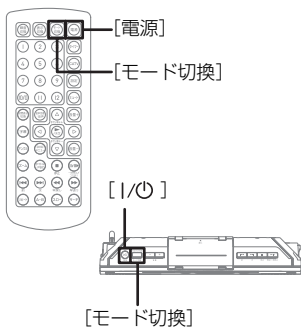

## 6 電源を入れるには、[電源]を押します。

**リモコン** **本体**

## 7 [モード切換]を押し、「DVDモード」を選びます。

**リモコン** **本体**



- すでにDVDモードの場合、この操作は不要です。
- 押すごとにモードが切り換わります。  
「DVDモード」→「TVモード」→「外部入力モード」
- 選んだモードはモニター画面の右上のモード表示で確認できます。
- しばらくするとモニター画面にオープニング画面が表示されます。
- ディスクを読み込み、自動的に再生が始まります。
- DVDやプレイバックコントロール（PBC）対応のビデオCDの場合、ディスクによってはメニューが表示されます。数値ボタンや方向ボタンで、メニューの項目を選び [決定] を押します。

## 8 再生するには [▶] を押します。

**リモコン** [▶/決定] **本体** [▶/II]

### 再生中の操作

リモコンおよび本体のボタン	動作
[音量+]/[音量-]	音量を調節します。
<b>リモコン</b> [◀◀][▶▶]	早送り/早戻しします。 ● 押すごとに速度が切り換わります。 2倍→4倍→8倍→16倍→標準速度→2倍… ● <b>リモコン</b> [▶/決定]：標準速度に戻ります。 [II/III]：一時停止します。 ● <b>本体</b> [▶/II]：一時停止します。
[◀◀][▶▶]	チャプター/トラック(曲)/タイトルをスキップします。 [▶▶]：次のチャプター/トラック(16ページ)の先頭にスキップします。 [◀◀]：前のチャプター/トラックの先頭にスキップします。
<b>リモコン</b> [II/III] <b>本体</b> [▶/II]	一時停止します。 ● DVD/ビデオCDの場合 <b>リモコン</b> [II/III]：コマ送りします。 [▶/決定]：再生に戻ります。 <b>本体</b> [▶/II]：再生に戻ります。

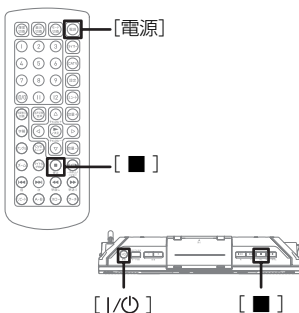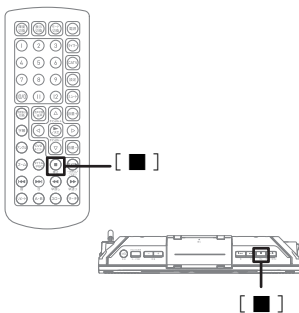

## 9 再生をやめるには

- [ ■ ] (停止) を押すと再生が停止しレジューム状態\*になります。 **リモコン** **本体**
- レジューム状態で、[ ▶ ] を押すと停止した所から再生します。 **リモコン** [ ▶ / 決定 ] **本体** [ ▶ / II ]

※ 前回停止した所から続けて再生できる停止状態を「レジューム状態」と言います。

## 10 もう一度[ ■ ](停止)を押すと、完全に停止します。 **リモコン** **本体**

## 11 DVDを見終わったら、[電源]を押します。

**リモコン** **本体**

- 電源が切れ、スタンバイ状態になります。

### メモ

- スクリーンセーバーの設定 (61 ページ) が「入」のとき、停止したまま何も操作しないと、スクリーンセーバー (モニターの焼き付き防止機能) が起動されます。(約 1 分後)
- オートパワーオフ (自動的にスタンバイ状態になること) の設定 (60 ページ) が「入」のときは、さらに続けて何も操作しないと、自動的にスタンバイ状態になります。(約 5 分後)



重要

- 旅行などで長期間で使用にならないときは、主電源スイッチを切ってください。

## ■各種操作

- ディスクによっては、字幕／音声／画面の切り換えや、早送り／早戻し／サーチなどができないものもあります。


### ディスクの経過時間などを表示する

- 1 [時間表示切換]を押すと、ディスクの経過時間などを表示します。[リモコン]

- 押すごとに表示内容が変わります。

DVDの場合：タイトル経過時間 → タイトル残時間 →  
チャプター経過時間 → チャプター残時間


CDの場合：トラック経過時間 → トラック残時間 →  
トータル経過時間 → トータル残時間




[時間表示切換]



[音声切換／音声]



[字幕]



[アングル]

### 音声(日本語や英語など)を切り換える

ディスクに複数の音声(日本語や英語など)が記録されている場合、音声を切り換えます。

- 1 再生中に[音声切換／音声]を押します。[リモコン]

- 押すごとに音声が切り換わります。

### 字幕を切り換える

ディスクに複数の字幕(日本語や英語など)が記録されている場合、字幕を切り換えたり、表示を消したりします。

- 1 再生中に[字幕]を押します。[リモコン]

- 押すごとに字幕が切り換わります。


- 2 字幕を消したいときは、「切」が表示されるまでボタンを押します。

### アングル(違う角度の映像など)を切り換える

ディスクに複数のアングル(違う角度の映像など)が記録されている場合、アングルを切り換えられます。


- 1 再生中に[アングル]を押します。[リモコン]

- 押すごとにアングルが切り換わります。

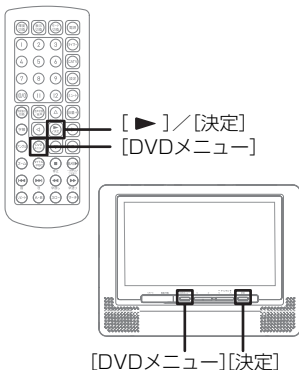


## DVDのメニューを表示する

- 再生中に[DVDメニュー]押すと、メニューが表示されます。(DVDに記録されている場合)  
リモコン 本体
- メニューの項目を、リモコンの数値ボタンや方向ボタンで選び[決定]を押します。リモコン 本体

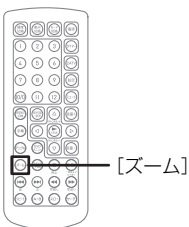


## 画面を拡大/縮小する

- 再生中、一時停止中に[ズーム]を押します。  
リモコン
  - 次の順で切り換わります。  
2倍 → 3倍 → 4倍 → 1/2倍 → 1/3倍 → 1/4倍 → 1倍
  - 拡大中は方向ボタンで拡大表示する場所を変えられます。

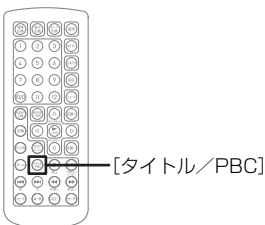




## タイトルメニュー/PBC(プレイバックコントロール)を表示する

- [タイトル/PBC]を押します。リモコン
  - DVDの場合：再生中に押すと、タイトルメニューが表示されます。(DVDに記録されている場合)
  - PBC(プレイバックコントロール)対応のビデオCDの場合：PBCのメニューのオン/オフを切り換えます。

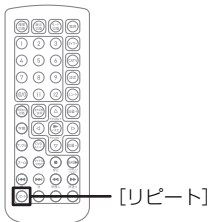

## チャプター/トラック(曲)/タイトルを繰り返し再生する

- 再生中に[リピート]を押します。リモコン
  - 次の順で切り換わります。  
DVDの場合：チャプターリピート → タイトルリピート → 切  
CDの場合：トラックリピート → オールリピート → 切

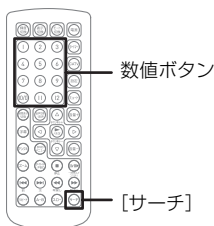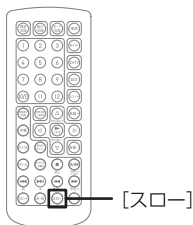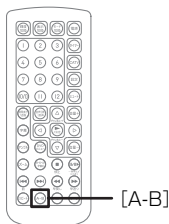

## 範囲を設定して繰り返し再生する

- 1 繰り返し再生したい始点(A点)で[A-B] (A-B間リピート)を押します。 **[リモコン]**
- 2 終点(B点)でもう一度[A-B]を押します。 **[リモコン]**
  - 始点 (A点) と終点 (B点) の間の再生を繰り返します。
- 3 繰り返しをやめるには、[A-B]を押します。 **[リモコン]**

## ゆっくり再生する



- 1 DVD再生中に[スロー]を押します。 **[リモコン]**
  - 次の順で切り換わります。  
1/2倍 → 1/4倍 → 1/8倍 → 1/16倍 → 逆方向1/2倍  
→ 逆方向1/4倍 → 逆方向1/8倍 → 逆方向1/16倍
  - **[リモコン]** [▶/決定]： 標準速度に戻ります。  
[⏸/II]： 一時停止します。
  - **[本体]** [▶/II]： 一時停止します。

## 頭出しして再生する

- 1 再生中に数値ボタンでチャプターまたはトラック番号を入力します。 **[リモコン]**

例 5番目のチャプター(またはトラック)を再生する時  
[0] [5] と押します。タイトルで指定するときは、  
[<] を押してタイトル番号を指定します。

  - [サーチ] を使うと、タイトル/チャプター/トラック番号や、経過時間で位置を指定できます。
- 1 [サーチ]を押します。 **[リモコン]**
  - 次の順で切り換わります。  
DVDの場合： タイトルとチャプター番号 → タイトルと時間  
→ チャプターと時間  
CDの場合： ディスク内の時間 → トラック内の時間  
→ トラック番号
- 2 チャプター/トラック/タイトルの番号、または時間を数値ボタンで入力します。 **[リモコン]**

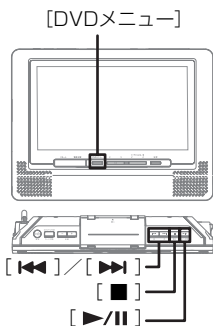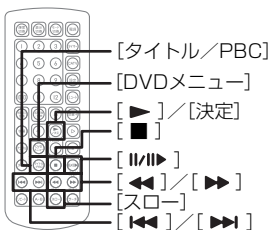


## ■色々なディスクの再生

### ビデオCDの再生

- 1 再生するには[▶]を押します。  
 リモコン [▶/決定] 本体 [▶/II]
- 2 一時停止やコマ送りができます。
  - リモコン [II/III]： 一時停止します。もう一度押すとコマ送りします  
 [▶/決定]：再生に戻ります。
  - 本体 [▶/II]： 一時停止します。もう一度押すと再生に戻ります。
- 3 [◀◀]/[▶▶]を押すと、次のトラック・前のトラックにスキップします。リモコン 本体
- 4 [◀◀]/[▶▶]を押すと、早送り・早戻しします。  
 リモコン
  - リモコン [▶/決定]：標準速度に戻ります。
- 5 [スロー]を押すとスロー再生します。繰り返し何度か押すと標準速度に戻ります。リモコン
- 6 [■]を押すと再生が停止します。リモコン 本体

#### メモ

- プレイバックコントロール (PBC) 対応のビデオ CD の場合、メニューでは数値ボタンで選び [決定] を押します。
- ひとつ前のメニューに戻るには [DVDメニュー] を押します。
- 再生中にメニューを表示させるには [DVDメニュー] を押します。
- [タイトル/PBC] を押すと、メニューオン/オフが切り換わります。

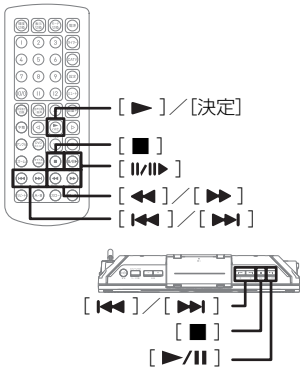

## CD-Gの再生

- 1 再生するには[▶]を押します。  
リモコン [▶/決定] 本体 [▶/⏸]
- 2 リモコン [⏸]または本体 [▶/⏸]を押すと一時停止します。
- 3 [◀◀]/[▶▶]を押すと、次のトラック・前のトラックにスキップします。リモコン 本体
- 4 サーチするには、数値ボタンでトラック番号を入力します。リモコン  
例 5番目のトラックを再生する時 [0] [5] と押します。
- 5 [◀◀]/[▶▶]を押すと、早送り・早戻しします。リモコン
- 6 [■]を押すと再生が停止します。リモコン 本体




## MP3,WMAの再生

- CD-R、CD-RWに書き込まれたMP3ファイルやWMAファイルが再生できます。

MP3 : 32kbps ~ 320kbps, VBR (可変ビットレート) 対応

WMA : 32kbps ~ 256kbps, VBR (可変ビットレート) 対応

※ 著作権保護されたWMAファイルの再生には対応していません。

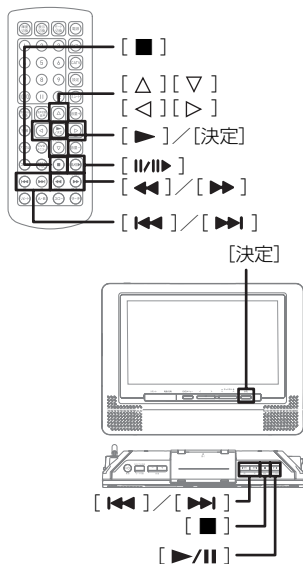

1 ディスクの読み込み後、メニューが表示されます。

2 [△]/[▽]で再生したいMP3,WMAファイルを選択します。リモコン 本体

3 再生するには[▶]を押します。  
リモコン [▶/決定] 本体 [▶/II]

4 [▶▶]/[◀◀]を押すと、フォルダー内の次のトラック・前のトラックにスキップします。  
リモコン 本体

5 [◀◀]/[▶▶]を押すと、早送り・早戻しします。  
リモコン

- 押すごとに速度が切り換わります。

2倍 → 4倍 → 8倍 → 16倍 → 標準速度 → 2倍…

6 [■]を押すと再生が停止します。リモコン 本体


### メモ

- フォルダーを選ぶには、停止中にメニューから[△]/[▽]でフォルダーを選び、リモコン [▶/決定], 本体 [決定] または [▶/II] を押します。
- 一つ上のフォルダーに戻るには、[◀]を押します。
- ファイル数の多いディスクでは、読み込みに10秒以上かかる場合があります。
- ファイル名、フォルダー名は、日本語では表示できません。半角英数字のみ表示できます。

● MP3,WMAのフォーマットや作成状況によっては、再生できない場合があります。

## JPEG画像CDの再生

- 5MB までの JPEG 画像が再生できます。

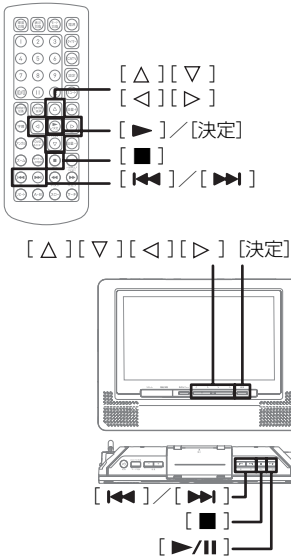

**1** ディスクの読み込み後、メニューが表示されま  
す。

**2** [△] / [▽] で再生したい JPEG ファイルを選  
択します。 **リモコン** **本体**

**3** 連続再生するには、**リモコン** [▶ / 決定] または  
**本体** [▶/||] を押します。

リピート切換の設定により、次の様に連続再生します。

リピート切                   : スライドショーで再生します。最後ま  
で進むとプレビューに戻ります。

リピートフォルダー       : フォルダー内の画像でスライドショ  
ーの再生を繰り返します。

リピートワン               : 選択画像の表示のみ行います。

**4** [◀◀] / [▶▶] を押すと、フォルダー内の次の  
画像・前の画像に切り換わります。 **リモコン** **本体**

**5** [△] [▽] [◀] [▶] で画像を回転 / 反転しま  
す。 **リモコン** **本体**

[▶]	右90°回転
[◀]	左90°回転
[▽]	左右反転
[△]	上下反転

**6** [■] を押すと再生が停止します。 **リモコン** **本体**

### メモ

- フォルダーを選ぶには、停止中にメニューから [△] / [▽] でフォルダーを選び、**リモコン** [▶ / 決定]、**本体** [決定] または [▶/||] を押します。
- 一つ上のフォルダーに戻るには、[◀] を押します。
- ファイル数の多いディスクでは、読み込みに10秒以上かかる場合があります。
- ファイル名、フォルダー名は、日本語では表示できません。半角英数字のみ表示できます。