

CASIO

TMR-71S

取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいようお願いいたします。
本機を安全に正しくお使いいただくための注意事項「安全上のご注意」を本書に記載しています。本機をご使用になる前に、必ずお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

カシオ計算機株式会社
〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

本機の特長

- タイマー4本（タイムアップ後、自動的に経過時間を計測します）

製品仕様

水晶発振周波数：32,768Hz

表示内容：時刻表示＝時・分・秒、午前（AM）／午後（PM）／
24時間制表示
タイマー表示＝時・分・秒、タイマーマーク（T1～T4）

精度：平均月差±30秒以内

タイマー機能：タイマー4本
セット単位＝1秒
セット範囲＝1秒～99時間59分59秒
電子音＝1分間
・タイムアップ後、自動的に経過時間を計測
（1秒単位で99時間59分59秒まで表示）

使用温度：0℃～40℃

使用電池：LR44 1個

電池寿命：約1年（1日あたり電子音を30秒間使用したとき）

改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。

電源に関するご注意

- 電池の残量が残っている場合でも1年に1回は電池を交換してください。
- 電池が消耗しますと一般的に以下のようなことが起こります。このようなときは長時間放置せず、速やかに新しい電池と交換してください（定期的な交換をおすすめします）。
 - ・誤動作（時刻のリセット、時刻のずれなど）することがあります。
 - ・液晶表示は「薄くなったり」「消えたり」します。
 - ・アナログ時計は「時計が遅れたり」「針が止まったり」します。
- 付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
- お買い上げ時に付属している電池はモニター用電池*のため、電池新品時の電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
*モニター用電池とは時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時計本体価格に電池代は含まれておりません。
- 電池が液漏れを起こした場合は液に触れずにすぐにふきとってください。

安全上のご注意

絵表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

絵表示の例

 △記号は「気をつけるべきこと」（注意）を意味しています（左の例は感電注意）。

 ⊘記号は「してはいけないこと」（禁止）を意味しています（左の例は分解禁止）。

 ●記号は「しなければならないこと」（強制）を意味しています（左の例は電源プラグをコンセントから抜く）。

 **危険** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

 **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

危険

ボタン型・コイン型電池の誤飲による危険性について

ボタン型電池やコイン型電池は、特に小さなお子様が誤って電池を飲むことがないように、手の届かない所へ置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合、または飲み込んだ恐れがある場合は、ただちに医師と相談してください。電池を飲み込むと、短時間で化学やけどや粘膜組織の貫通などを引き起こし、死亡事故の原因となります。

警告

袋をかぶって遊ばないでください

製品本体が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管または廃棄してください。窒息の原因となります。

電池の取り扱いについて

使用している電池を取り外した場合は、誤って電池を飲むことがないようにしてください。特に小さなお子様にご注意ください。

電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

電池は、充電や分解、ショートする恐れのあることはしないでください。また、加熱したり火の中へ投入したりしないでください。

警告

使用場所について

本機は医療用電子機器から離して使用（携帯・保管）してください。心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部（胸のポケット）で使用すると、磁力の影響を受けることがあります。万一異常を感じたらただちに本機を体から離し、医師に相談してください。

注意

分解しないでください

本機を分解しないでください。けがをしたり、本機が故障する原因となることがあります。

設置場所について

本機を不安定な場所に置いたり、不確実な掛け方をしないでください。倒れたり、落ちたりしてけがや故障の原因となることがあります。

湿気やほこりの多い場所には置かないでください。火災の原因となることがあります。

台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所には置かないでください。火災の原因となることがあります。

電池について

電池は使い方を誤ると液漏れによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 極性（⊕と⊖の向き）に注意して正しく入れてください。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
- 種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 長時間使用しないときは、本体から電池を取り出しておいてください。
- 本機で指定されている電池以外は使用しないでください。

電池の着脱を長く伸ばした爪で行うと、思わぬけがをおこす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめください。

時計が止まった場合は、速やかに電池を交換してください。また、使用しないときは電池をはずしておいてください。

マグネット（磁石）について

本機へキャッシュカードやプリペイドカードなどの磁気カード類、また録音テープ、フロッピーディスクなどを近づけることは避けてください。特に磁気カード類は、マグネット（磁石）の影響を受けると使用できなくなることがあります。

ご使用上の注意

●本機は精密な電子部品で構成されていますので、「極端な温度条件下」、「強い磁気の当たる場所」、「はげしい振動のある場所」での使用や保管および「強いショック」をさけてください。

●高温では電池寿命が短くなったり故障の原因になったりしますので、暖房器具の近くや直射日光の当たる所では使用しないでください。

●浴室など湿気の高い場所では使用しないでください。

●以下のようなところに本機を置くことは避けてください。

- ・テレビの近くなど（テレビ画面に色むらが起こる場合があります）
- ・時計、キャッシュカード、フロッピーディスク、プリペイドカード、カセットテープの近くなど

●極度の静電気により誤った表示をしたり、電子部品が破損する場合があります。

●静電気により一時的に液晶の点灯していない部分ににじみ現象が発生することがありますが、機能に影響はありません。

●本機を分解しますと、精度や機能が低下しますので、絶対に分解しないでください。



●汚れは、「乾いた柔らかい布」か「中性洗剤に浸し固くしぼった布」でおふきください。シンナー・ベンジンなどの揮発油やアルコール類では絶対にふかないでください。

●液晶表示は、使用温度範囲（0℃～40℃）を超えると、表示が見にくくなることがあります。

●液晶表示は、見る方向によって表示が見にくくなる場合があります。



万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

各部の名称

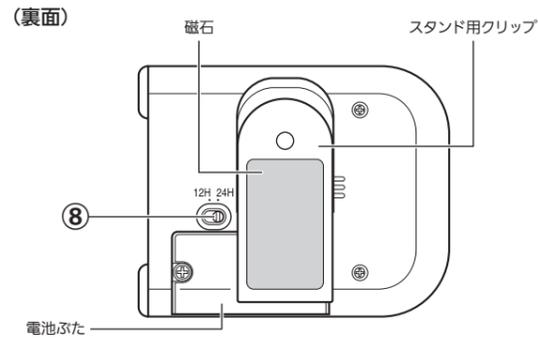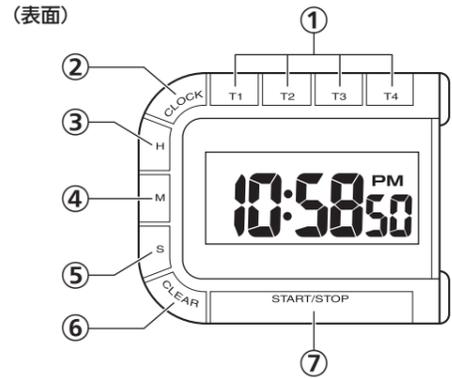


本書の記載	説明
① タイマー切替ボタン【T1】～【T4】	押すとタイマー表示に切り替わります。 T1 = タイマー 1 表示 / T2 = タイマー 2 表示 T3 = タイマー 3 表示 / T4 = タイマー 4 表示
② 【CLOCK】	押すと時刻表示に切り替わります。 押し続けると時刻セット状態になります。
③ 【H】	「時」を合わせるときに使用します。
④ 【M】	「分」を合わせるときに使用します。
⑤ 【S】	「秒」を合わせるときに使用します。
⑥ 【CLEAR】	押すと表示が「0 時間 00 分 00 秒」になります。
⑦ 【START/STOP】	計測をスタートするときを押します。 計測中に押すと一時停止します。
⑧ 12/24 時間制切替スイッチ	12 時間制表示と 24 時間制表示が選べます。

本機は裏面にスタンド用クリップと磁石がついており、いろいろな場所で使用できます。

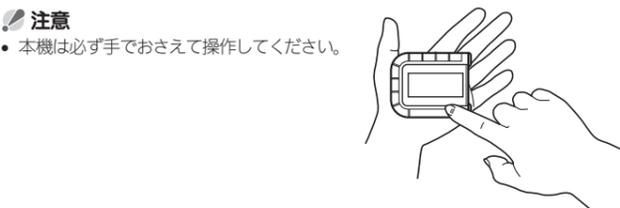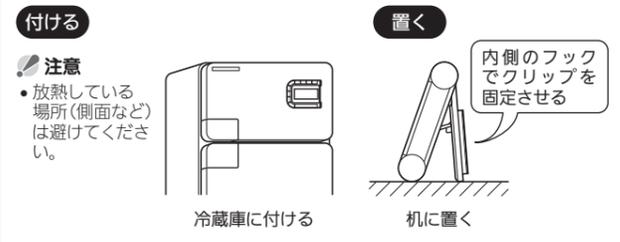

本書に記載している時計のイラストは操作説明用です。実際の製品とは異なることがあります。


表示について

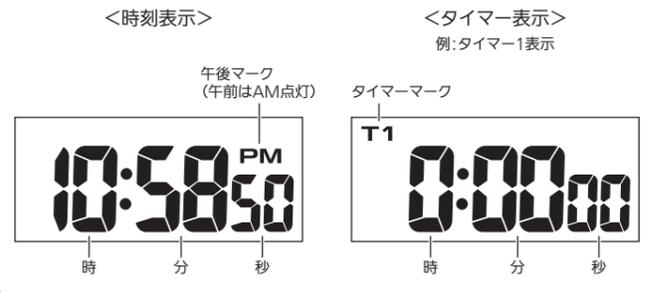

はじめてご使用になるときは

① 時計に表示例シールが貼ってある場合には、シールをはがします。


✓重要
• 電池を取り扱う場合は、誤飲防止のため、小さなお子様のないところで行ってください。

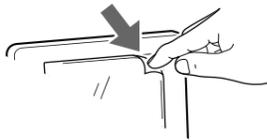

② スタンド用クリップを開きます。
• 内側のフックでクリップを固定させます。


③ 電池ふたを開けます。

① ネジに合ったプラス (+) ドライバーを用意する
② 電池ふたのネジをゆるめる
• ネジを紛失しないように電池ふたの裏側にワッシャーが付いています。ワッシャーを取り外さないようにしてください。

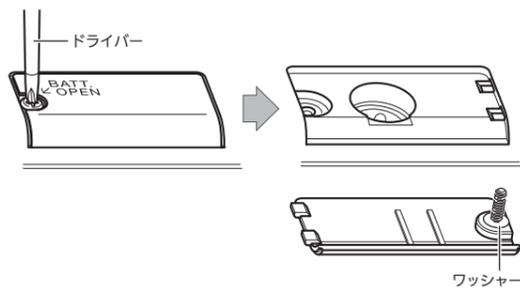


④ 電池を入れます。

✓重要
• 極性 (+ と - の向き) に注意して正しく入れてください。
• 本機で指定されている電池以外は使用しないでください。

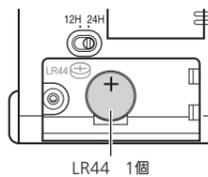

⑤ 電池ふたを閉めます。

① ツメを本体のミゾにあわせて
② 電池ふたについているネジをネジ穴にあわせて
③ ドライバーでゆっくり締める

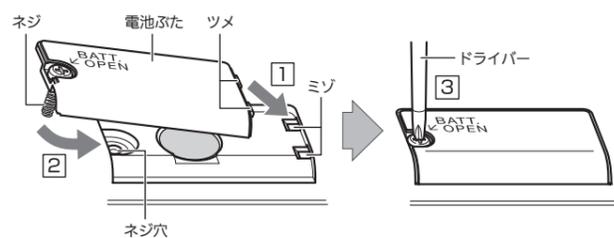

時刻の合わせ方

① 時刻表示のとき、【CLOCK】を約 2 秒間押して、時刻を修正する状態(セツト状態)にします。

- 表示が点滅します。



② 【H】 / 【M】 / 【S】 を押して、時刻を修正します。


【H】 を押す : 「時」が 1 時間ずつ進みます。
【M】 を押す : 「分」が 1 分ずつ進みます。
【S】 を押す : 「秒」が 1 秒ずつ進みます。

- ボタンを押し続けると早送りができます。
- セットのとき午前 "AM" / 午後 "PM"、24 時間制にご確認ください。

③ 【CLOCK】 を押して、時刻表示に戻します。

タイマーの使い方

タイマーは 4 本あります。タイマー切替ボタン (【T1】～【T4】) で切り替え、それぞれ独立して使用することができます。

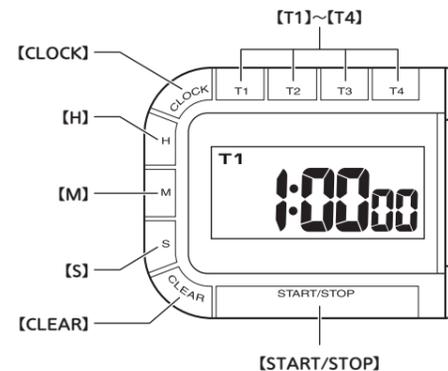

計測時間を設定する

① 設定したいタイマーに対応する【T1】～【T4】を押して、タイマー表示にします。

② 【H】 / 【M】 / 【S】 を押して、タイマー時間を設定します。

- 【H】 を押す : 「時」が 1 時間ずつ進みます。
- 【M】 を押す : 「分」が 1 分ずつ進みます。
- 【S】 を押す : 「秒」が 1 秒ずつ進みます。
- ボタンを押し続けると早送りができます。
- 【CLEAR】 を押すと、表示が「0 時間 00 分 00 秒」になります。

計測する

タイマー計測のボタン操作は、以下の通りです。

●カウントダウン計測中
【START/STOP】⇒【START/STOP】⇒【START/STOP】
スタート ストップ (再スタート)

- 1 秒単位で減算計測を行います。
- カウントダウン終了後はタイムアップ音が鳴り、自動的にタイムアップ後の経過時間の計測を開始します。

●タイムアップ後
【START/STOP】⇒【START/STOP】
(ストップ) リセット


12/24 時間制をセットする

12/24 時間制切替スイッチで、時刻の表示方法を切り替えます。

- 注意
- 12/24 時間制切替スイッチは、誤って切り替わらないようにするため、動かしづらい構造になっております。爪などで無理に操作せずに、先の硬いボールペンなどで操作してください。

電池を交換する

「はじめてご使用になるときは」の手順 2～5 を行ってください。

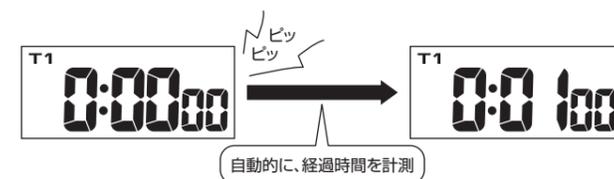

- タイムアップ音は 1 分間鳴ります。【START/STOP】を押すと、タイムアップ音が止まり、計測をストップします。
- タイムアップ後に計測をストップした状態で【START/STOP】を押すと、カウントダウン開始前の設定時間にリセットされます。

経過時間を計測する

タイマーの設定時間を「0 時間 00 分 00 秒」でスタートさせると、そのままカウントダウン無しで、経過時間を計測できます。経過時間計測のボタン操作は、以下の通りです。

【START/STOP】⇒【START/STOP】⇒【START/STOP】⇒【START/STOP】⇒【CLEAR】
スタート ストップ (再スタート) (ストップ) リセット

- 1 秒単位で、99 時間 59 分 59 秒まで計測できます。
- 【START/STOP】を押すと、計測が止まります。
- 計測をストップした状態で【CLEAR】を押すと、表示が「0 時間 00 分 00 秒」になります。

タイマーを複数使用したい場合

タイマーを複数使用したい場合は、タイマー切替ボタン【T1】～【T4】で使用したいタイマーを指定してから【START/STOP】を押します。

- 複数のタイマーの同時スタートや同時ストップを行うことはできません。
- 他のタイマーが計測中の場合は、該当のタイマーマークが点滅します。

例：タイマー 1 表示で、タイマー 3 が同時計測中の場合



- タイムアップ音はタイマーごとに異なります。
- タイムアップ報音中に【START/STOP】を押すと、タイムアップ音が止まり、計測をストップします。

時刻表示に戻す

- 時刻表示に戻すには、【CLOCK】を押します。