

EX-word

でん し じ しょ
電 子 辞 書

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

取扱説明書

ほしょうしょつき
保証書付

XD-SK2000

ほんき しょう まえ
本機をご使用になる前に

じてん きほんへん
辞典をひくく〈基本編〉
じてん せら しら
辞典を選んでことばを調べる

もじ にゅうりょく
文字を入力する
キーボードやタッチペンを使う

じてん おうようへん
辞典をひくく〈応用編〉
くわ しら
より詳しくことばを調べる

やくだ きのう つか
お役立ち機能を使う
おんせいきのう でんたく つか
音声機能や電卓を使う

しゅうろくじてん つか
収録辞典を使う
しゅうろく じてん つか
収録されている辞典を使う

やくだ じょうほう み
お役立ち情報を見る
こま せつていへんこう み
困ったときや設定変更などを見る

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- わからないところは、保護者の方にいっしょに読んでもらってください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

ようご さが
用語から探す(さくいん)

こんなことができます!



し 知る

じてん えら しろ
辞典を選んでことばを調べる

→ 34ページ

- ことばの説明画面から、さらに熟語や解説などを見る

→ 80ページ



どうじ ふくすう じてん しろ
同時に複数の辞典から調べる

→ 71ページ



き 聞く

えいご にほんご はつおん とり な
英語や日本語の発音、鳥の鳴
き声を聞く

→ 82、128ページ




まな 学ぶ

ず がそう もと しら
図や画像を元に調べる

- 『小学百科大事典 きっずジャポニカ』他


→ 127 ~ 129ページ

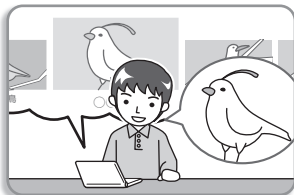

えいたんご き おほ
英単語を聞いて覚える


- 『キクタン』、『キクタンキッズ』

→ 111、112ページ

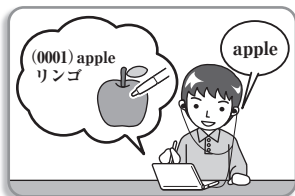

かんじ か と れんしゅう
漢字の書き取り練習をする

→ 89ページ

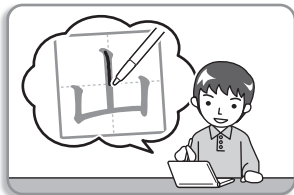

- 画面をタッチして操作することができる → 51ページ

- 国語や英語、さらに生活や趣味にも役立つ辞書を搭載

→ 100ページ

もくじ 目次

こんなことができます！……………	ひょうし うら 表紙の裏
安全上のご注意……………	あんぜんじょう ちゅうい 6
使用上のご注意……………	しやうじょう ちゅうい 14
本書の記載について……………	ほんしょ きさい 17

ほんき しやう まえ 本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう……………	ふぞくひん かくにん 18
付属品を確認する……………	ふぞくひん かくにん 18
電池について……………	でんち 18
製品シリアルナンバーについて……………	せいひん 19
初めてお使いになるときは……………	はじ つか 20
電源を入れる・切る……………	でんげん い き 23
電源を入れる……………	でんげん い 23
電源を切る……………	でんげん き 23
画面(液晶パネル)の明るさと電池寿命について……………	がめん えきしやう あか でんちじゆみやう 24
各部の名前と働き……………	かくぶ なまえ はたら 26
タッチペン使用上のご注意……………	しやうじやう ちゅうい 27
パネル保護フィルム(別売)使用上のご注意……………	ほんご べつばい しやうじやう ちゅうい 28

じてん きほんへん 辞典をひくく基本編

国語辞典でことばを調べてみよう……………	こくごじてん しら 30
複数の辞典でことばを調べてみよう……………	ふくすう じてん しら 32
辞典を選ぶ……………	じてん える 34
メニュー画面から辞典を選ぶ……………	がめん じてん える 34
辞典/モードキーで辞典を選ぶ……………	じてん じてん える 36

ことばを調べる ^{しら}	37
パターン1 最初 ^{さいしよ} の何文字かを入力する ^{なんもじ にゅうりよく}	38
パターン2 見出し ^{みだ} をたどる	40
パターン3 複数 ^{ふくすう} の条件 ^{じょうけん} から絞り込む ^{しぼ こ}	41
画面 ^{がめん} の基本 ^{きほん} 操作 ^{そうさ}	43
使いかた ^{つか} の説明 ^{せつめい} を見る ^み	43
画面 ^{がめん} の見かた ^み	43
画面 ^{がめん} の項目 ^{こうもく} の選びかた ^{えら}	46
文字 ^{もじ} の大きさ ^{おお} を変える ^か	47
文字 ^{もじ} を教科書 ^{きょうかしょ} 体 ^{たい} で拡大 ^{かくだい} する	48
前後 ^{ぜんご} の見出し ^{みだ} 語 ^ご に切り替 ^き える ^か	48
画面 ^{がめん} をタッチ ^{そうさ} して操作 ^{そうさ} する	49

もじ にゅうりよく 文字を入力する

キーボードで文字 ^{もじ} を入力 ^{にゅうりよく} する	55
ひらがな・カタカナを入力 ^{にゅうりよく} する	55
アルファベットを入力 ^{にゅうりよく} する	57
数字 ^{すうじ} を入力 ^{にゅうりよく} する	58
間違 ^{まちが} った文字 ^{もじ} を訂正 ^{ていせい} する	59
タッチペンで文字 ^{もじ} を手書 ^{てが} き入力 ^{にゅうりよく} する	60
手書 ^{てが} き入力 ^{にゅうりよく} の種類 ^{しゅるい}	61
手書 ^{てが} き入力 ^{にゅうりよく} をする	63
大きなマスに文字 ^{もじ} を手書 ^{てが} き入力 ^{にゅうりよく} する	66
ソフトキーボードで文字 ^{もじ} を入力 ^{にゅうりよく} する	68
ソフトキーボードの種類 ^{しゅるい}	68
ソフトキーボードで入力 ^{にゅうりよく} する	69

じてん おうようへん 辞典をひくく(応用編)

複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)	71
ひらがなで調べる	71
アルファベットで調べる	72
一度調べたことばを履歴から探す	73
意味の画面から別のことばを調べる	75
続けて他のことばを調べる	75
↳ や ← が指すことばを調べる	75
別の辞典を選んで調べる	77
画面内のことばの熟語や解説などを見る	80

やくだ きのう つか お役立ち機能を使う

音声を聞く	82
漢字の書き取り練習をする	89
電卓を使う	95

しゅうろくじてん つか 収録辞典を使う

辞典の説明の見かた	98
辞典の説明・使いかたを見る	99
収録辞典	100

やくだ じょうほう み
お役立ち情報を見る

こま 困ったときは	135
こんなときには	135
こんな症状 <small>しょうじょう</small> が起 <small>お</small> こったら	140
こんなメッセージが出 <small>で</small> たら	144
ほんき 本機をリセットする	145
ほんき でんち こうかん 本機の電池を交換する	146
せってい へんこう 設定を変更する	148
せってい へんこう 設定の変更のしかた	150
キー・アイコンの名前 <small>なまえ</small> と働 <small>はたら</small> き	153
きのうべつ たいしょうじてん めいいちらん 機能別 対象辞典／モード名一覧	156
じ たいおうひょう ローマ字・かな対応表	158
しょう 仕様	160
さくいん	163
ほしょう 保証・アフターサービスについて	166
アフターサービス窓 <small>まどぐち</small> 口について	167
しゅうり 修理サービスメニューについて	168

あんぜんじょう ちゅうい 安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。



危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

えひょうじ れい 絵表示の例



○記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

危険

電池について

❗ 電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。
そのままにしておくとは失明の原因となります。

警告

使用場所について

⊘ 本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

❗ また、医療用電子機器から離して使用（携帯・保管）してください。ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部（胸のポケット）で使用すると、磁力の影響を受けることがあります。
万一異常を感じたらただちに本機を体より離し、医師に相談してください。

けいこく
警告

けむり おお はつねつ いじょう
煙、臭い、発熱などの異常について

⊘ 煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま本機を使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

かちゅう とうにゅう
火中に投入しない

⊘ 本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

ぶんかい かいぞう
分解・改造しない

⊘ 本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがの原因となります。

ないぶ てんけん ちょうせい しゅうり か あ
内部の点検・調整・修理はお買い上げの
はんばいてん しゅうり かん と あ
販売店または「修理に関するお問い合わせ
まどぐち いらい
窓口」にご依頼ください。

けいこく 警告

でんち えき 電池の液もれについて

! 本機内で電池が液もれしたまま使用すると、火災・感電の原因となりますので、ただちに本機の使用をやめてお買い上げの販売店、または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡してください。



でんち 電池について

電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。


- ! 分解しない、ショートさせない
- ⊘ 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- アルカリ乾電池を充電しない
- ! 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる

ちゅうい 注意

ひょうじがめん 表示画面について

-  液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
-  万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。


じき ちか 磁気カードに近づけない

-  クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。





ちゅうい
注意

おも
重いものを置かない

-  本機ほんきの上に重いものを置かないでください。
バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因げんいんとなることがあります。

でんち
電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損おそんや、破裂はれつによる火災・けがの原因げんいんとなることがあります。次のことは必ずお守りください。

-  • 本機ほんきで指定していされている電池以外でんちいがいは使用しょうしない
-  • 長時間使用ちようじかんしょうしないときは、本機ほんきから電池でんちをとり出としておく



じゅうでんち 充電電池について



- 充電電池は、パナソニックグループ製の単3形 eneloop (エネループ) または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA (エボルタ) をご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
- 充電電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電電池を電子辞書本体にセットしたままで充電できません。
- eneloop、充電式EVOLTA、および各充電電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。


ヘッドホン端子/USB-ACアダプター接続コネクターへの接続




ヘッドホン端子やコネクター部には、指定品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。



ヘッドホンについて

 ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。落下によるけがの原因となることがあります。

おんりょう 音量について

 ヘッドホンを使うときは音量に注意してください。大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

しょうじょう ちゅうい 使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、次のことに注意してください。
 - 落としたり、「強い衝撃」「曲げ」「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - 液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。
 - 低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。
 - 水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
 - 特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。

えきしやう

液晶パネルについて

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。
 - 本機の画面に表示される字体はJIS X 0213:2004の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。
2004年改正で変更のあった字形に対応しています。
- 例 「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、
「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など
- 本機の「ずからさがす」などで表示される小さな図(サムネイル)は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モードの内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載／複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- 各辞典／モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます(→ 99ページ)。

収録コンテンツの内容

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。

また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。

- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。

各コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。

それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

- コンテンツの編集時期などにより、必ずしも最新の情報には対応していない場合があります。
- 各コンテンツごとに、史実に対する解釈や説明に相違がある場合がありますが、各出版社／編者／執筆者の見解を尊重し、出版社提供の内容のままと収録しております。
- 一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておられません。

ほんしょ きさい 本書の記載について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になる場合は、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよび画面アイコンは、簡略化して記載しています。

れい 例：(けってい) → [けってい]、(もどる) → [もどる]、[おんせい] → ハードアイコン【おんせい】

- 本書に記載している画面の文字の大きさは、お買い上げ時の設定と異なる場合があります。文字の大きさは、変更できます(→ 47ページ)。

とうろくしょうひょう しょうひょう ひょうき 登録商標・商標の表記

い か ようご は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

なお、本書中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- 「eneloop」は、パナソニックグループの登録商標です。
- 「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。


ふぞくひん かくにん 付属品を確認しましょう

ふぞくひん かくにん 付属品を確認する

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単3形乾電池 2本
 - 専用ヘッドホン
 - タッチペン (本体裏面に収納されています)
- 27ページ)

お買い上げになった商品 (特別梱包商品など) によっては、付属品が異なる場合があります。

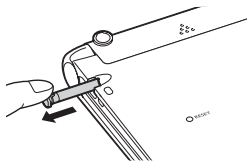

でんち 電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電電池 (eneloop (エネルーブ) および充電式EVOLTA (エボルタ)) に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 充電電池および充電器は商品に付属しておりません。充電電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があります、「仕様」(→ 160ページ)に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- 音声や動画再生中、使用状況 (電池消耗状態、室温など) によっては、電源が一度切れた後に「でんち」の設定画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください(→ 146ページ)。

せいひん

製品シリアルナンバーについて


電池ボックス内に記載されている製品シリアルナンバー（数字とアルファベットの組み合わせ15桁）は、カシオメンバーズに登録の際に必要となります。電池を入れる前に控えておいてください。

- 製品の紛失盗難時に“製品の特定”を保証するものではありません。
- カシオメンバーズにつきましては、次のホームページをご覧ください（別途メールアドレスが必要です）。

<https://members.casio.jp/jp/>

- 数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。

「0」（ゼロ）と「O」（オー）・「Q」（キュー）、
「1」（イチ）と「I」（アイ）、
「8」（ハチ）と「B」（ビー）

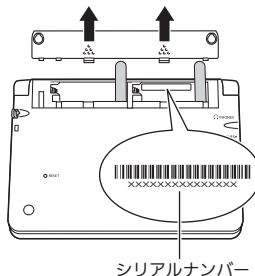

シリアルナンバー

ほんまき
本機を
ご使用
になる
前に
まえ

シリアルナンバー控え


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

はじめ つか 初めてお使いになるときは

ほんき しよう まえ ふぞく たん がたかんでんち ほん い
本機を使用する前に、付属のアルカリ単3形乾電池2本を入れてください。


1 電池ブタを取り外す

- 2箇所の凸部分を押しなが
ら矢印の方向へスライドさせます。

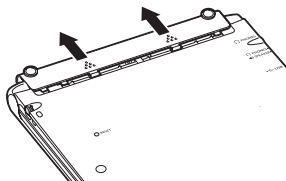


2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

- ① 図のように(-)極側を電池ボックスにセットします。

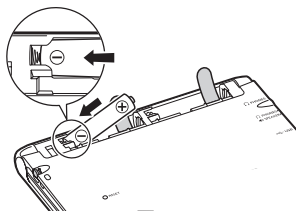


- ② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(+)極側を電池ボックスに押し込みます。

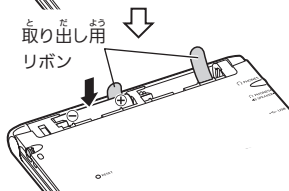

ただ 正しくセットされた状態


- バネがはみ出していない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性(+-)が間違っていない

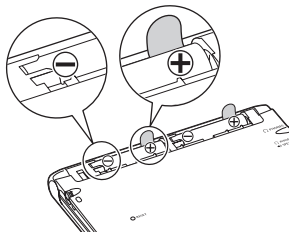



- ③ 本体に電池ブタを取り付けます。

3 本体裏面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。
- タッチペンは、紛失防止のため、使い終わったら元の収納部に戻してください(→ 27ページ)。

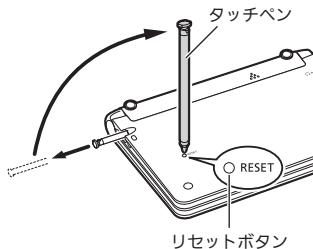


4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

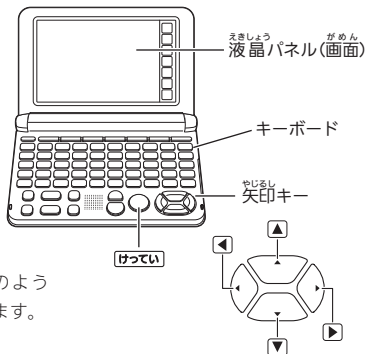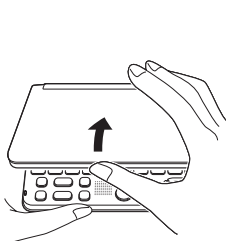

- 本書では、各キーを、図のように簡略化して記載しています。

「でんち」の設定画面が表示されます。
 • 【「ほごしゃのかたへ」液晶保護フィルムが正しく貼られていない...】のメッセージが表示されることがあります。

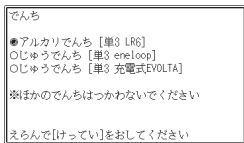

液晶パネルに保護フィルム(別売)を貼り付けている場合、保護フィルムをはがすと「でんち」の設定画面が表示されます。保護フィルムを貼り付けていない場合は、「こんなメッセージが出たら」(→ 144ページ)をご覧ください。

5 「●アルカリでんち [単3 LR6]」になっていることを確認する

- 付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のenloop（エネロップ）を入れた場合は「●じゅうでんち [単3 enloop]」に、充電式EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は「●じゅうでんち [単3 充電式EVOLTA]」に、▲または▼を押して変更してください。
- 市販のアルカリ乾電池EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は、「●アルカリでんち [単3 LR6]」にしてください。

でんち

- アルカリでんち [単3 LR6]
- じゅうでんち [単3 enloop]
- じゅうでんち [単3 充電式EVOLTA]

※おまかのでんちはつかわないでください

えらんで[けってい]をおしてください

6 [けってい]を押す

- メニュー画面が表示されます。



- 液晶パネルの明るさなど電子辞書の設定を変更することができます (→ 148ページ)。


でんげん い き 電源を入れる・切る

ほんき は、あし 開け閉めすることででんげん 入・切り 自動でできるようになっています。

でんげん い 電源を入れる


ほんき の中央部分に指をかけて開くと、自動的にでんげん 入ります。

- 前回でんげん 切ったとき(または自動的に切れたとき)と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます(オートパワーオフ → 148ページ)。

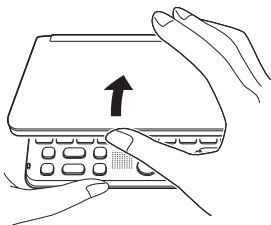

ほんき
本機を
ご使用
になる
前に

- でんげん が切れているときに オン/オフ を押すとでんげん 入ります。
- 電源が切れているときに辞典/モードキー(→ 34ページ)を押すと、電源が入ったときその辞典/モードキーに登録されている辞典が表示されます。

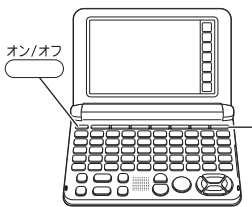

じてん
辞典/モードキー

でんげん き 電源を切る

ほんき を閉じると、自動的にでんげん 切れます。

- 電源が入っているときに オン/オフ を押すとでんげん 切れます。


がめん えきしょう あか 画面(液晶パネル)の明るさと でんちじゅみょう 電池寿命について

がめん あか だんかい せってい か あ じ せってい
画面の明るさを5段階で設定できます(お買い上げ時は「3」に設定されてい
ます)。

やく びょうかんなに そうさ がめん くら あか
約30秒間何も操作をしないと、画面が暗く(明るさ1)になります。このとき
何か操作をすれば、画面は元の明るさになります。

- 画面の明るさ・画面が暗くなるまでの時間(点灯時間)は、変更することができます(→149ページ)。
- 音声や動画を再生しているときは、点灯時間を過ぎても画面は暗くなりません。

がめんみぎうえ でんち ざんりょう かくにん
メニュー画面右上のアイコンで、電池の残量を確認できます。

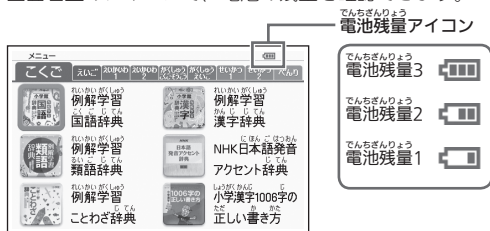

- 電池残量0になると、電源が切れ、画面が消えます。
- 電池残量1のときは、操作が正しく行えない、途中で電源が切れるなどの可能性がありますので、電池の交換をお勧めします。

電池寿命について

ご使用の電池・コンテンツの種類により、電池寿命は異なります。また、音声や動画を頻繁に再生したり、画面の明るさ設定を明るくしたり、画面が暗くなるまでの時間(点灯時間)を長く設定して使用すると、電池寿命は短くなります。

でんち電池	しょうじょうけん使用条件	がめんあか画面明るさ	でんちじゅみょう電池寿命※1
アルカリ乾電池	1時間中 入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき	※2	やく じかん 約70時間
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき	あか 明るさ3	やく じかん 約13時間
		あか 明るさ5	やく じかん 約4時間
	どうがさいせい 動画再生を繰り返したとき	あか 明るさ3	やく じかん 約8時間
eneloop	1時間中 入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき	※2	やく じかん 約60時間
じゅうでんしき 充電式 EVOLTA			

※1 新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)を、25℃の場所で使用した場合。

電池寿命は、おおよその目安です。



※2 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。


音声や動画を頻繁に再生する場合は、別売のUSB-ACアダプター(AD-XA02)でのご使用をお勧めします。

ほんき
本機を
ご使用
になる
前に

かくぶ なまえ はたら 各部の名前と働き

- キー・アイコンの名前と働き → 153ページ

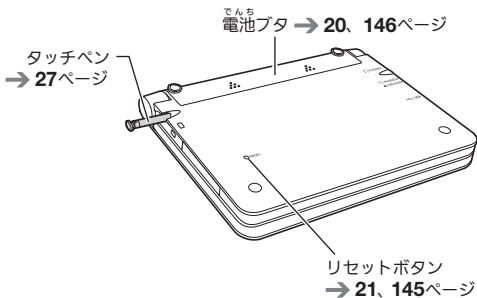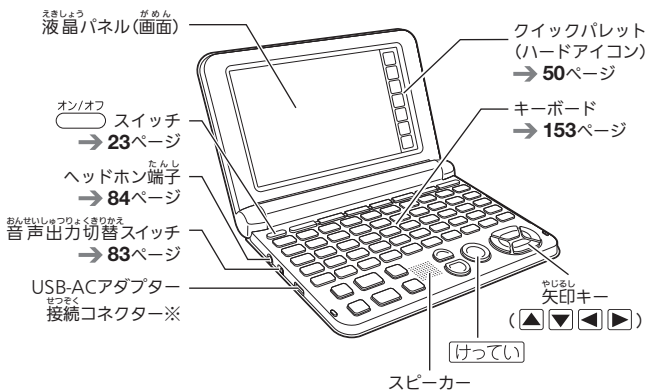

- ※ がいぶ でんげん と べつばい
外部から電源を取るとき、別売のUSB-ACアダプター(AD-XA02)を接続します。ご使用になるときは、USB-ACアダプターに付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。USB-ACアダプター使用時は、画面右上に  が表示されます。

タッチペン^{しようじょう}使用上^{ちゅうい}のご注意


タッチペンで画面に文字を書いたり、タッチして操作を進めたりすることができます。

- 画面をタッチして操作する → 49 ページ
- タッチペンで文字を手書き入力する → 60 ページ

タッチペンを取り出す

タッチペンは本体裏面に収納されています。

タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。



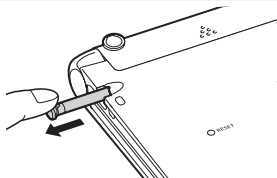


本機を
ご使用
になる
前に

タッチペンをしまう

タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。

突起を上にして(見えるように)、しっかりと奥まで入れてください。

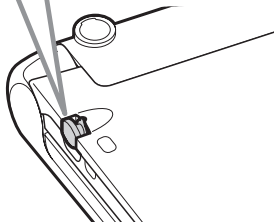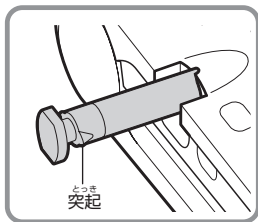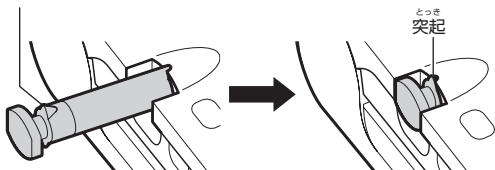


- タッチペンをなくさないように注意してください。


タッチするときのポイント

- 液晶パネルにタッチするときは、力を入れる必要はありません。
- 液晶パネルの表面を強く押しったり、力を込めて入力したりしないでください。液晶パネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- 液晶パネルにタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。
- タッチペンで入力する場合は、必ず付属のタッチペンをご使用ください。
- 指で入力する場合は、爪を立てないでください。
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない(反応しない)ときや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているときは、画面の調整を行ってください(→ 152ページ)。


液晶パネル(画面)

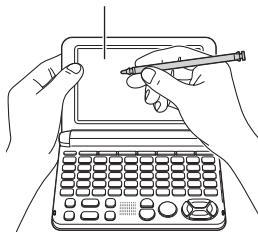

例) 反応しない

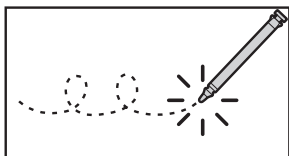

手書き文字がずれる

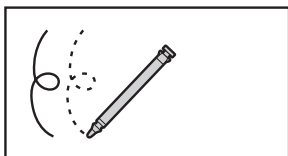

パネル保護フィルム(別売)使用上のご注意

液晶パネルに保護フィルムを貼り付ける場合は、弊社純正品のご使用を推奨します。

純正品以外を使用すると、下記の障害が発生する恐れがあります。

- サイズ、厚み、表面処理方法、透過率、接着方法等が異なるため、液晶パネルの入力性能、視認性に影響を及ぼすことがあります。
- 保護フィルムの貼り付け方(ケース枠への入り込み異物の付着)及びカット方法(サイズを含む)によっては、製品が正常に動作しなくなることがあります。


保護フィルムを貼り付けて使用する場合は、貼り付けている状態によっては、次の症状が起こることがあります。

- 正常に動作しない(ロックする・フリーズする)
- キーボードを押しても反応しない
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない
- 手書きした文字がずれる

上記の場合は保護フィルムを一度はがして、正常に動作するか確認してください。


パネル保護フィルムを貼る時のポイント

- 保護フィルムがパネル枠の下に入り込んでいないか

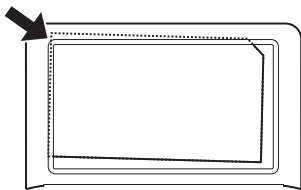

- 保護フィルムは、パネルの枠内に正しく貼り付けてください。

- 保護フィルムとパネルの間に「異物」が入り込んでいないか

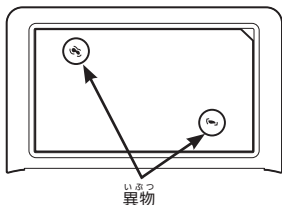


- 異物が入り込まないように、注意して貼り付けてください。

こくごじてん 国語辞典でことばを調べてみよう

基本的な調べ方を、実際の操作を例に説明します。国語辞典で「一般」の意味を調べてみましょう。

しょう 使用キー

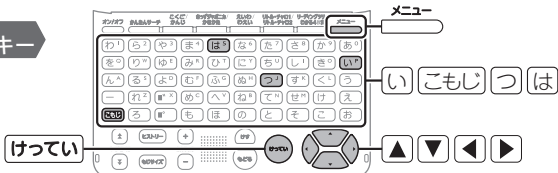

1 メニューを押す

「こくご」が選ばれています。
選ばれている項目が大きくなります。
「こくご」が選ばれていない場合は、「こくご」をタッチします。



2 方向キーを押す

「例解学習国語辞典」を選びます。
選ばれている辞典は、緑色のカーソル(□)が付きます。




3 けっていを押す

『例解学習国語辞典』の最初の画面が表示されます。



4 [い] と押す

「い」と表示されます。

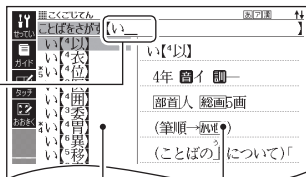


「い」から始まることばが表示されます。

選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。


5 こもじ つ は と押す

「いっばん【一般】」が表示されます。

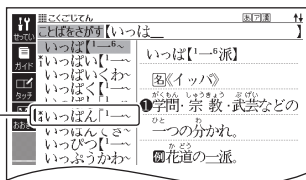


6 ▼ ▲ を押す

「いっばん【一般】」を選びます。

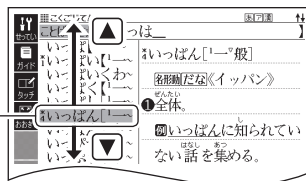


7 けってい を押す

これで「いっばん【一般】」の意味が表示されました。

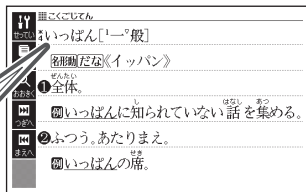


ふくすう じてん しら 複数の辞典でことばを調べてみよう

つか じてん まよ ふくすう じてん しら
使う辞典に迷ったときは、複数の辞典から調べることができます。ここで
は、「かんたんサーチ」をつか いてんりょく しら
を使って「引力」を調べてみましょう。

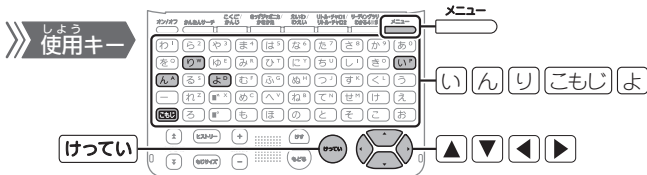


- 1 **メニュー** を押し、「べんり」
をタッチする

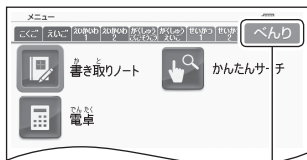

「べんり」が選ばれています。
選ばれている項目が大きくなります。

- 2 **▼▲◀▶** を押し
「かんたんサーチ」を選びます。

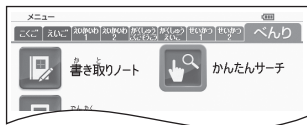

- 3 **けってい** を押し
「かんたんサーチ」の最初の画面
が表示されます。「にほんご」に
緑カーソル(■)が付いていること
を確認します。「にほんご」に
緑カーソルが付いていない場合
は、「にほんご」をタッチします。



4


い と押す

「い」と表示されます。

ことばが収録されている辞典を示します。

「い」から始まることばが表示されます。


選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。

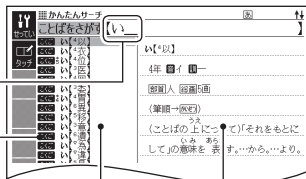

5

ん り こもじ よ と押す


「いんりよ」で始まることばと、そのことばが収録されている辞典が表示されます。

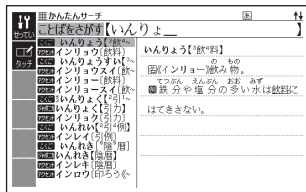

6

▼ ▲ を押す


「ジャポニカ いんりよく【引力】」を選びます。

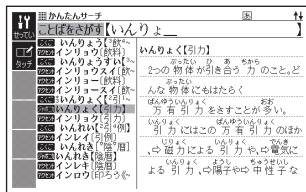

7

けってい を押す

『小学百科大辞典 きっずジャポニカ』の「いんりよく【引力】」の説明が表示されます。

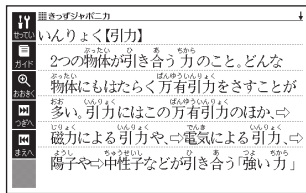


辞典をひく
〈基本編〉

複数の辞典でことばを調べてみよう

じてん えら 辞典を選ぶ

ほんき しゅうろく じてん えら 本機に収録されている辞典を選ぶには、メニュー画面から選ぶ方法、辞典 / モードキーを押して選ぶ方法、画面をタッチして選ぶ方法があります。

- メニュー画面からは、収録されている辞典や便利な機能 (→ 100ページ) を選ぶことができます。
- 辞典 / モードキーに登録されている辞典を選ぶ → 36ページ
- 画面をタッチして辞典を選ぶ → 51ページ
- 使う辞典に迷ったら(複数の辞典から調べる(かんたんサーチ) → 71ページ

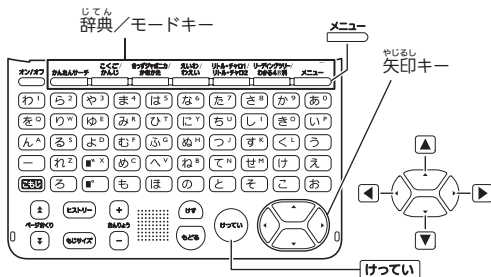



がめん じてん えら メニュー画面から辞典を選ぶ

- 1 ほんき あ 本機を開ける
 - 電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。
- 2 お メニューを押す
 - メニュー画面が表示されます。
 - 選ばれている辞典には、緑色のカーソル(□)が付きます。



じてんいちらん 辞典一覧

3 き か 切り替えたいカテゴリーにタッチし、▲▼◀▶で辞典を選ぶ

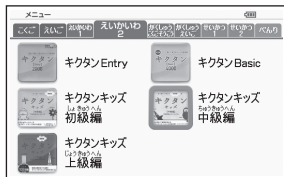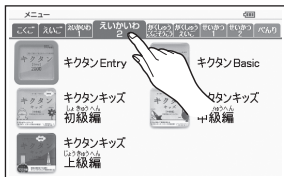


辞典を選ぶ



- 画面の左端の辞典が選ばれている（カーソルが付いている）ときに◀を押すと、右端の辞典が選ばれているときに▶を押すと、カテゴリーが切り替わります。

4 けっていを押す


- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- メニューを押して、別の辞典を探すことができます。

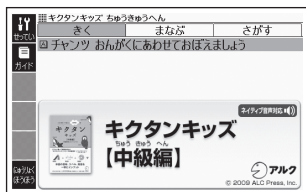

辞典をひく
基本編
辞典を選ぶ

じてん じてん えら 辞典／モードキーで辞典を選ぶ

じてん 辞典／モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。




- 1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、キーを一度押すと1つ目の辞典の最初の画面になります。もう一度押すと2つ目の辞典の最初の画面になります。

1つ目の辞典



2つ目の辞典

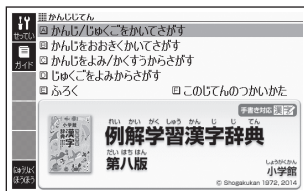

- 辞典／モードキーには、かんたんサーチ キーもあります。収録されている複数の辞典を対象に、ことばを手軽に調べるとき(→71ページ)に使用します。

しら ことばを調べる


辞典を選択すると、辞典の「最初の画面」が表示されます。

ことばを入力したり、目次感覚で見出しを選んだりして意味などを調べます(検索します)。

国語辞典の場合



百科事典の場合

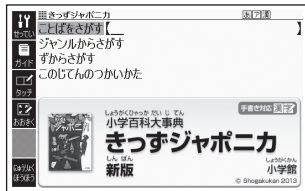

収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた(検索のしかた)は3つのパターンのどれかにあてはまります。

- パターン1: 最初の何文字かを入力する → **38**ページ
- パターン2: 見出しをたどる → **40**ページ
- パターン3: 複数の条件から絞り込む → **41**ページ

- 上記の検索パターンにあてはまらない場合の検索方法は、「収録辞典を使う」(→ **98**ページ~)で個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。
- 調べたいことばを入力しても見つからなかったときは、「こんなときには」(→ **135**ページ)を参照してください。

パターン1 最初の何文字かを入力する

ことばの最初の何文字かを入力するだけで、検索結果の画面に切り替わります。

例「炙り出し」(あぶりだし)ということばの意味を調べる(例解学習国語辞典)


- 『例解学習国語辞典』は、メニュー画面の「こくご」の中にあります。

1 ▲▼で「ことばをさがす」を
えら
選ぶ




2 「あ」と入力する

- 「あ」で始まることばの一覧と説明の画面に切り替わります。
- キーボードで文字を入力する
→ 55ページ
- タッチペンで文字を入力する
→ 60ページ

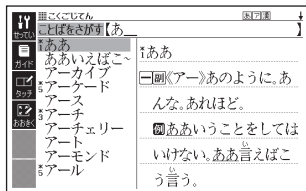


3 「ぶり」と入力する

「あぶり」と入力したところで、一覧に「あぶりだし」【あぶり出し】【焙り出し】が現れます。

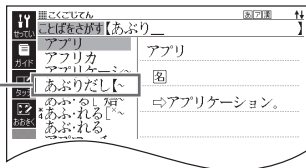

- 4 ▲▼ で「あぶりだし【あぶり出し】[焙り出し]」を選び、
「**けっぺい**」を押す

- 意味が表示されます。

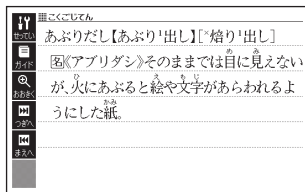

パターン2 見出しをたどる


あらかじめ用意されている見出し(目次)を追っていただだけで、目的の情報にたどりつくことができます。

- 最初の見出しを選んだ次に、目的の情報が表示される場合もあります。

例 漢字やことばについて調べる(小学百科大事典 きっずジャポニカ)


- 『小学百科大事典 きっずジャポニカ』は、メニュー画面の「せいかつ1」の中にあります。

- 1 ▲▼で「ジャンルからさがす」を選び、**けってい**を押す

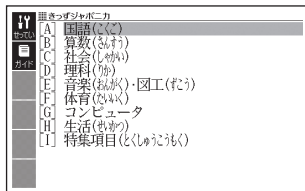

- 2 ▲▼で見出しを選び、**けってい**を押す

- ここでは、「[A] 国語(くご)」を選んでいきます。見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます。

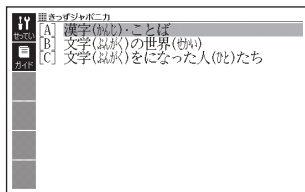


- 3 ひきつづき、▲▼で見出しを選び、**けってい**を押す

- ここでは、「[A] 漢字(かんじ)・ことば」を選んでいきます。

- 4 調べたいことばを▲▼で選び、**けってい**を押す

- 漢字やことばについての説明が表示されます。

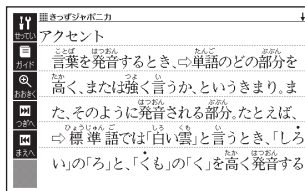

パターン3 複数の条件から絞り込む

複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。


例 「志」について調べる(例解学習漢字辞典)

- 『例解学習漢字辞典』は、メニュー画面の「こくご」の中にあります。
- 「志」という漢字の部首は「心(こころ)」です。また、総画数は「7」です。これらを手がかりに、漢字を調べます。

辞典をひく
基本編
ことばを調べる


1 ▲▼で「C」かんじをよみ/
かくすうからさがすを選び、
けっていを押す

- または、(め)を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。

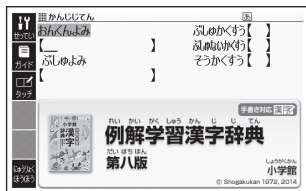


2 ▲▼◀▶で「ぶしゆよみ」
の欄にカーソル()を移動
し、「こころ」と入力した後、
けっていを押す

- あてはまる部首の一覧が表示されます。

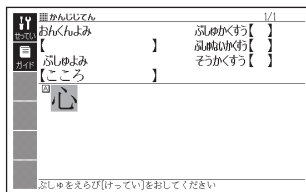


3 ▲▼◀▶で「心」を選び、
けっていを押す

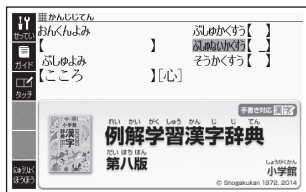


4 ▲▼◀▶で「**そうかくすう**」の欄にカーソルを移動し、**「7」と入力する**

- 数字キーは、キーボードのいちばん上の列にあります(→ 58 ページ)。

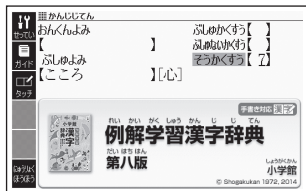


5 **「けってい」を押す**

- 条件を満たす漢字が一覧で表示されます。

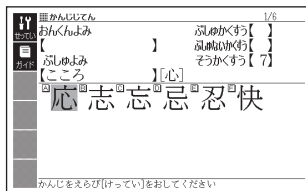

6 ▲▼◀▶で「**志**」を選び、**「けってい」を押す**

- 説明が表示されます。

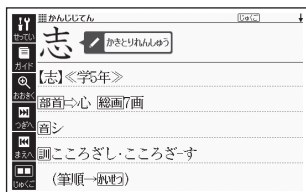

- 音読みまたは訓読みがわかっている場合は、「おんくんよみ」の欄に読みを入力して調べることができます。
- 「志」の部首画数、部首内画数(部首以外の画数 → 104ページ)がわかっている場合は、それぞれ「ぶしゆかくすう」、「ぶしゆないかくすう」の欄に入力して調べることができます。
- 「ぶしゆよみ」、「ぶしゆかくすう」で検索した場合は、部首の一覧画面も表示されます。▲▼◀▶で部首を選び、**「けってい」**を押してください。


がめん きほんそうさ 画面の基本操作

がめん ひょうじないよう ことばのいみ かいせつ みるためのきほんそうさ
画面の表示内容、ことばの意味や解説を見るための基本操作について、説明します。

つか せつめい み 使いかたの説明を見る

じてん さいしょ がめん がめんひだりはし
辞典の最初の画面では、画面左端にあるクイックパレット(ソフトアイコン)【にゅうりょくほうほう】をタッチすると、画面下部に操作の補助説明(ガイダンス)が表示されます。【にゅうりょくほうほう】をもう一度タッチするとガイダンスは消えます。

にゅうりょく もじ しゅるい
入力できる文字の種類
(→ 60ページ)

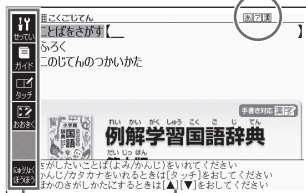

クイックパレット
(ソフトアイコン)
(→ 49ページ)

ガイダンス

辞典をひく
〈基本編〉

画面の基本操作


がめん み 画面の見かた

がめん いちらん しょうさいがめん リスト画面(一覧)と詳細画面

なんもじ にゅうりょく がめん ひだりがわ
何文字が入力すると、画面の左側に該当することばの候補(リスト)が表示されます。

また、画面の右側に、選ばれていることばの意味や解説の一部が表示されます(プレビュー)。


- リスト画面の **じゅくご** や **スピーカー** などの記号をタッチして操作することはできません。

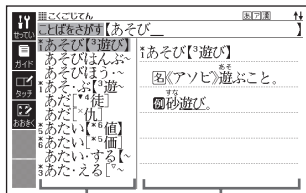

リスト


プレビュー

- 履歴(ヒストリー)の画面(→ 73 ページ)などリストの候補が1000件以下のとき、候補の総数とその中の順番が表示されます(リスト件数)。漢字入力での検索など表示されないものもあります。

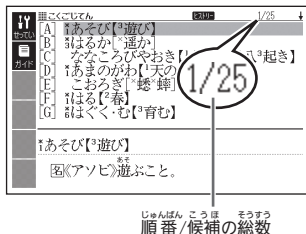


順番/候補の総数

リスト画面で「**けてい**」を押すと、調べていることばの詳細画面(意味や解説の画面)が表示されます。

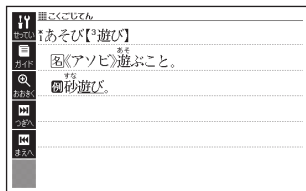

画面に表示される記号

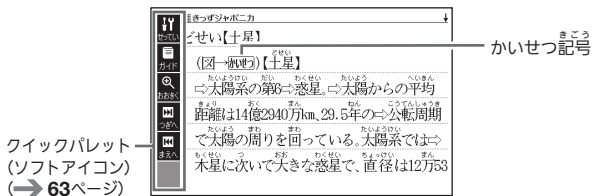

ウィックパレット(ソフトアイコン)(→ 63ページ)

かいせつ記号


記号	意味
	そのことばの解説(図など)が収録されていることを示します。→ 80ページ
	調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。→ 80ページ
	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音による音声で聞けることを示します。→ 85ページ

記号	意味
おんせい	ネイティブによる発音が聞けることを示します。 → 86ページ
えいご にほんご	どの言語の発音ルールに従って発音されるかを示します。
⇨ ⇩	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。→ 75ページ
ジャンプ	ジャンプ機能を使うと表示されます。→ 76、77ページ
ヒストリー	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。→ 73ページ
ズーム	文字を教科書体で拡大すると表示されます。→ 48ページ
ガイド	ガイド機能を使うと表示されます。→ 99ページ

- 辞典独自の記号や凡例などは、ガイド機能で確認することができます。
→ 99ページ

説明の続きの見かた

意味や解説、リストの一覧が画面におさまらないうち、画面右上に↑↓←→マークが表示されます。
キーを使って表示内容を上下左右に動かすことができます。

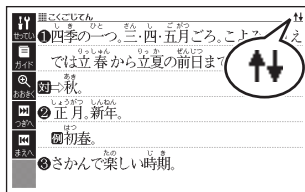

キー	はたらき
▲ ▼	1行ずつ上または下へ送ります(行送り)。押し続けると、早く送ることができます。
▲ ▼	画面単位で上または下へ送ります(ページ送り)。
◀ ▶	ひだりまたは右へ送ります。


- 画面をタッチして送る場合 → 54ページ
- クイックパレット(ハードアイコン)で操作する場合 → 50ページ

がめん こうもく えら 画面の項目の選びかた


項目を選ぶときは、キーボードの ▲ ▼ ◀ ▶ を押すか、画面(項目)をタッチします。

選んだ項目を決定(または実行)するときは、**「けってい」** を押すか、選んだ項目をもう一度タッチします。

例1 『例解学習漢字辞典』の最初の画面で「かんじをよみ/かくすうからさがす」を選ぶ

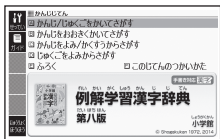


▲ ▼ ◀ ▶ を押す
または画面(項目)を
タッチする



みどり 緑 カーソルが付いている項目が
せんたく 選択されている項目です。

「けってい」 を押す
または同じ項目を
もう一度タッチする

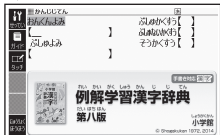

「かんじをよみ/かくすうからさがす」の最初の画面が表示されます。

例2 設定画面(→ 151ページ)で項目を選び決定する(オートパワーオフを変更する)




▲ ▼ ◀ ▶ を押す
または画面(項目)を
タッチする



「●」が付いている項目が選択されている項目です。

「けってい」 を押す
または同じ項目を
もう一度タッチする



項目を選び、**「けってい」** を押すか
タッチ(または2回タッチ)すると
設定が反映され、元の画面に戻ります。

- メニュー画面で辞典を選ぶときは、辞典のアイコンを1回タッチするだけで、その辞典の最初の画面が表示されます。


- このページ以降の手順では、特別な場合を除いて、▲▼◀▶を記載していません。手順で「○○を選びます」などと記載している場合は、▲▼◀▶を押すか、画面をタッチして項目を選んでください。

文字の大きさを変える


リスト画面や詳細画面(→43ページ)のとき、文字の大きさ(文字サイズ)を変えることができます。

「**もじサイズ**」を押すごとに、3段階に切り替わります。


24ドット

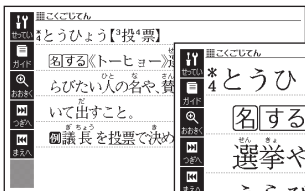

48ドット

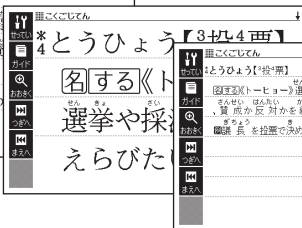

16ドット

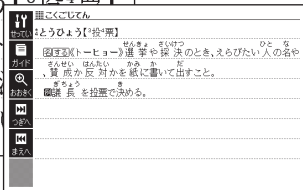

日本語系辞典の場合

文字の大きさ (ドット数)	最大表示文字数
24ドット	全角20文字×6行
48ドット	全角10文字×4行
16ドット	全角30文字×8行

英語系辞典の場合

文字の大きさ (ドット数)	最大表示文字数
16ドット	全角30文字×8行
24ドット	全角20文字×6行
12ドット	全角40文字×10行


- 『問題な日本語』などルビ(振り仮名)なしのコンテンツや、『国語名作集』など縦表示のコンテンツでは、表示文字数・行数は異なります。
- 解説(表や図)を表示している画面や一部のコンテンツなど、変更できないものもあります。
- 次の画面では、16ドット↔24ドットの2段階で切り替わります。
 - 学習用コンテンツ(→100ページ)
変更できないコンテンツもあります(リスニングが主な学習用コンテンツ)。
 - かんたんサーチなどのリスト画面

もじ きょうかしょたい かくだい 文字を教科書体で拡大する

教科書体とは、正しい文字の形を教えることを目的にした、主に小学校の教科書で採用されている漢字書体を指します。本機では意味や解説の画面で、漢字・ひらがな・カタカナを一文字ごとに拡大することができます(教科書体ズーム)。

意味や解説の画面でソフトアイコン(→ 49ページ)の【おおきく】をタッチし、**けつてい**を押すと拡大表示されます。


- ▲▼◀▶で文字を選ぶ、または文字をタッチすると、拡大表示の文字が切り替わります。
- 教科書体ズームに対応していない文字は選択できません。
- 学習用コンテンツなどは、拡大表示できません。
- 拡大表示中は、ジャンプ(→ 75、77ページ)、ページ送り、文字サイズの変更などはできません。
- 表示を戻すには、**もどる**を2回押します。

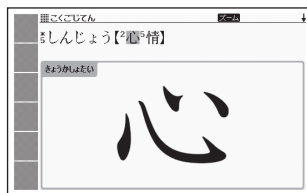


ぜんご みだ ご き か 前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

ソフトアイコン(→ 49ページ)の【つぎへ】または【まえへ】をタッチします。

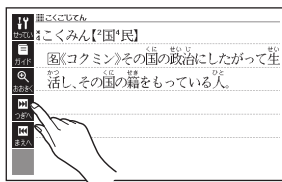

【つぎへ】
→
←
【まえへ】

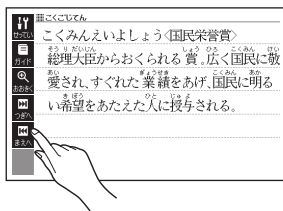


がめん そうさ 画面をタッチして操作する

ゆび ふぞく のタッチペンでがめん そうさ
指や付属のタッチペンで画面をタッチして、操作することができます。
タッチペン使用上のご注意 → 27ページ

クイックパレット(ソフトアイコン)で操作する

かくじてん きのう つか ほか そうさ きのう ばあい がめん
各辞典や機能を使っているときに、他に操作できる機能がある場合、画面
の左端にクイックパレット(ソフトアイコン)が表示されます。

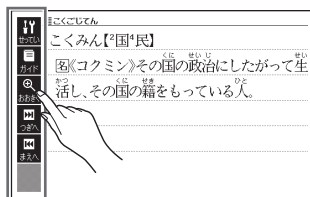


クイックパレット(ソフトアイコン)

- クイックパレット(ソフトアイコン)は、お使いの機能や状態により変わったり、表示されないことがあります。操作は、各機能のページで説明します。
- 本書では、キーボードとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

クイックパレット(ハードアイコン)で操作する

キーボードのキーをおかき代わりに、画面の右側にあるクイックパレット(ハードアイコン)をタッチして、素早く操作することができます。

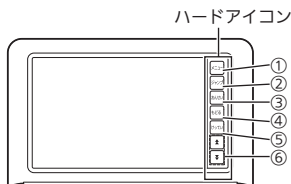


ハードアイコンと対応するキーボードの操作

	ハードアイコン	対応するキー	操作の説明
①	【メニュー】	メニュー	タッチするとメニュー画面を表示します。
②	【ジャンプ】	—	別の項目にジャンプします。
③	【おんせい】	—	音声を聞くとときに押します。
④	【もどる】	もどる	1つ前の画面に戻ります。
⑤	【けってい】	けってい	項目を決定して次へ進みます。
⑥	【▲】【▼】	▲ ▼	ページを画面単位で上または下へ送ります(ページ送り)。

- 本書では、キーボードとクイックパレット(ハードアイコン)のどちらをつかっても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

がめん そうさ 画面をタッチして操作する

がめん そうさ
画面をタッチして、操作することができます。 じてん せんたく がめん おく
辞典の選択や画面を送る(スクロール)操作などを行うことができます。

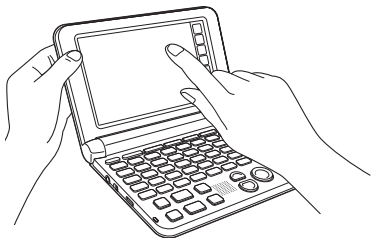

辞典をひく
〈基本編〉

画面の基本操作

じてん えら 辞典を選ぶ


- 1 ハードアイコン【メニュー】をタッチして、メニュー画面 がめん を表示させる



- 2 カテゴリーをタッチする




- カテゴリーは、画面を指で左右になぞって選ぶこともできます。

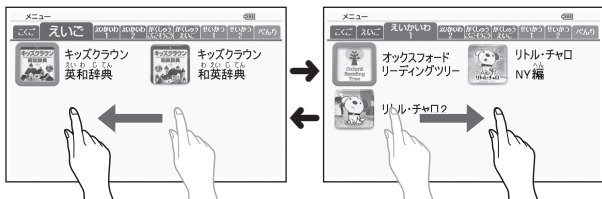

3 使いたい辞典をタッチする


- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。

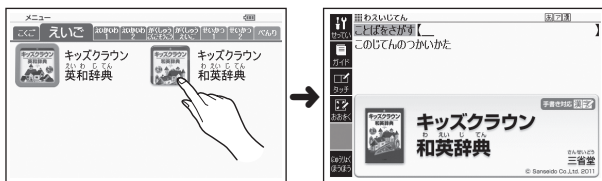

単語や項目を選ぶ


1 文字を入力した後(一覧が表示されたら)、目的の単語や項目をタッチする

- 目的の単語や項目が選ばれます。

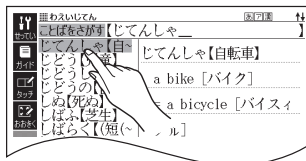

2 選ばれている単語や項目をもう一度タッチする

- またはハードアイコン【けってい】をタッチします。
- 単語の意味や解説の画面、または項目の次の画面が表示されます。

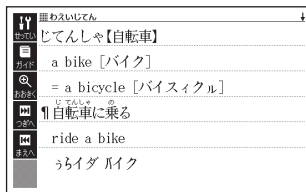

- ハードアイコン【もどる】をタッチすると、1つ前の画面に戻ります(キーボードと同じ働きをします)。
- 意味の画面で単語やアイコンにタッチして、ジャンプしたり、解説を見たり、音声を聞いたりすることもできます。→ 76、81、85ページ

候補の一覧(リスト画面)を操作する


うる覚えのことばを、紙の辞典をめくるようにたどりながら探せます。

- リストをタッチして項目を決定したり、上下になぞって画面をスクロールさせたりすることができます。

例 「じてんしゃ(自転車)」を探す


1 「じ」と入力し、リストを指やタッチペンで弾くようになぞる

- リスト画面が、数秒間自動的に送られます。

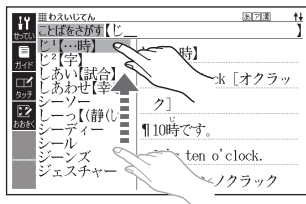


2 調べたいことばに近いことばが表示されたら画面をタッチする

- 画面の送りが止まります。
- 選ばれていることばの背景に、緑カーソル(■)が付きます。

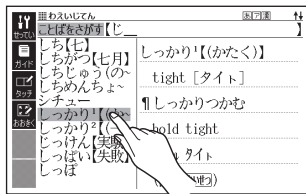

3 「じてんしゃ【自転車】」が表示されるまで、リストをタッチしたまま、ゆっくりなぞる

- 指やタッチペンの移動に合わせ、リストがスクロールします(カーソルはタッチしている項目に留まります)。

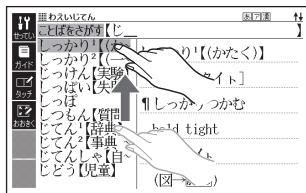

4 「じてんしゃ【自転車】」を2回^{かい}

タッチ^{せんたく}（選択・決定）する



- 意味の画面が表示されます。



意味や解説の画面を操作する


意味や解説の画面に続きがあるときは、画面をタッチしたまま上下左右になぞってください。指やタッチペンでタッチしている位置に合わせて、画面が送られます。

上下に続きがある場合

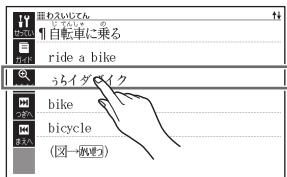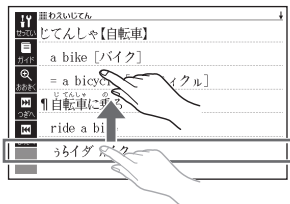


- 左右に続きがある場合は、左右方向になぞってください。

画面を自動的に送る場合

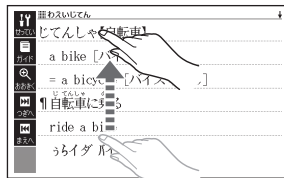

途中で止めるときは

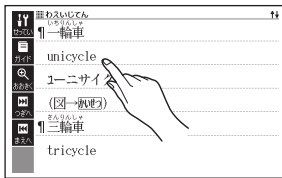

指やタッチペンで弾くようになぞると、画面が数秒間速く送られます。

画面にタッチして離すと、画面が止まります。

- ハードアイコン^{がめんたんい}【▲】【▼】をタッチすると、ページが画面単位で送られます。
- 左右スクロールは、図の表示中にできます。
- 『国語名作集』など縦表示の意味や解説の画面では、右になぞると送られ、左になぞると戻ります。

もじ にゅうりょく キーボードで文字を入力する


入力することばは、辞典や検索項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「数字入力」(1、2、3・・・)などに切り替わります。

ここでは、キーボードで文字を入力する方法を説明します。

- 複数の文字種(ひらがなとアルファベットなど)の入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。
- タッチペンで文字を手書き入力する → 60ページ
- ソフトキーボードで文字を入力する → 68ページ

ひらがな・カタカナを入力する

ひらがな/カタカナを入力するときに使うキー

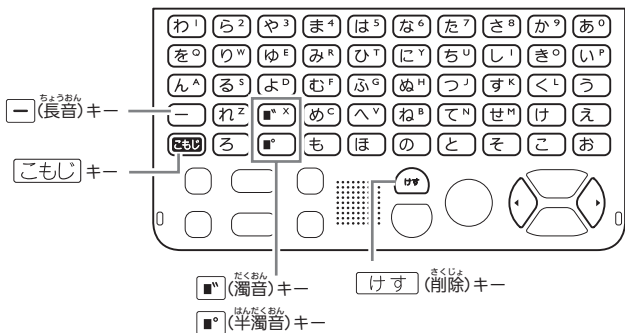

文字を入力する

キーボードで文字を入力する

■ 濁点(゜)や半濁点(゜)を入力するとき

1 濁点や半濁点を付けたい文字のキーを押す

2  または  を押す

- 入力した文字に濁点または、半濁点が付きます。


例 「たび」・・・  

■ 拗音(やゆよ)や促音(っ)などを入力するとき

1  を押し、 を離す


- 画面右上に  が表示されます。





2 入力したい文字のキーを押す

- 拗音や促音の文字が入力されます。
-  を押したまま文字のキーを押さないでください。正しく入力できません。

例 「かっぱ」・・・    

■ 長音(ー)を入力するとき



1  を押す

例 「コーヒー」・・・   

■ 「ゐ」や「ゑ」を入力するとき

1  を押し、 を離す

- 画面右上に  が表示されます。

2  または  を押す

例 「ゐ」・・・ 


「ゑ」・・・ 

にゅうりょく アルファベットを入力する


にゅうりょく
入力したいアルファベットのキーを押してください。

- 本機では、アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に
ししょう
支障はありません。
- アルファベットは該当する各文字キーの右上に表記されています。

れい
例 「a」を入力するときを使うキー

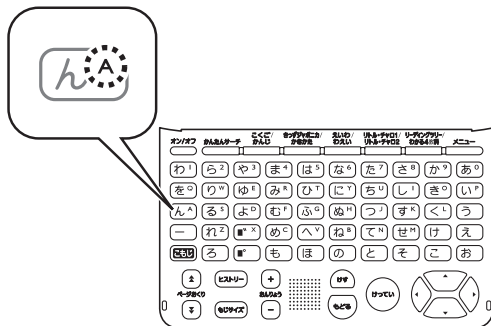

にゅうりょく
アルファベットを入力するときを使うキー

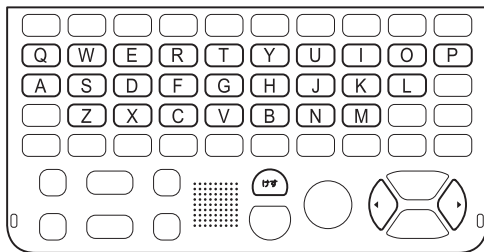

文字を
入力する


キーボードで文字を入力する

すうじ にゅうりょく 数字を入力する


にゅうりょく すうじ お
入力したい数字のキーを押してください。

- 電卓を使う(→ 95ページ)ときや、漢字の画数を入力するときなどは、数字の入力状態になります。
- 数字は該当する各文字キーの右上に表記されています。

れい
例 「1」を入力するときに使うキー

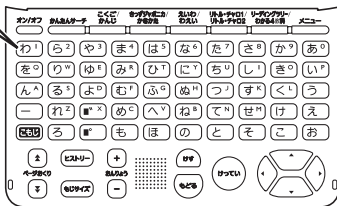

すうじ にゅうりょく
数字を入力するときに使うキー

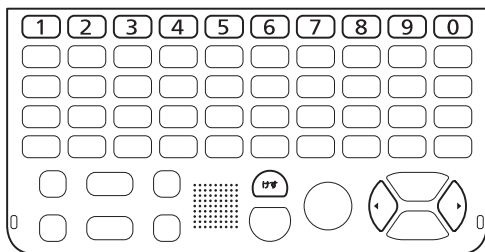

- 漢字や数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種(ひらがなまたはカタカナ)で入力してください。

れい
例 「一期一会」→「いちごいちえ」

まちがもじ ていせい 間違った文字を訂正する

ていせいはいよう 訂正内容	そうさ 操作
さいご にゅうりよく 最後に入力 した文字を消 す	<p>「けす」を押すごと に、最後に入力し た文字が消えていき ます。</p> <p>ひいらぎが_ → ひいらぎ_</p>
とちゅう もじ 途中の文字を 消す	<p>け 消したい文字の下に カーソル()を移動 し、「けす」を押す</p> <p>さざんんか → さざんか</p>
とちゅう もじ 途中の文字を 訂正する	<p>① 訂正したい文字の下 にカーソル()を 移動する</p> <p>② 「けす」を押す</p> <p>③ 正しい文字を入力す る</p> <p>い<u>り</u>りよく</p> <p>い<u>り</u>よく</p> <p>い<u>ん</u>りよく</p>

文字を
入力する


キーボードで文字を入力する


タッチペンで文字を手書き入力する

付属のタッチペンを使って、紙に手書きする感覚で画面に文字を書いて入力することができます。キーボードからは入力できない漢字なども直接入力できます。

- 手書きで文字を入力するときは、付属のタッチペンをお使いください。指では手書きしないでください。
- タッチペン使用上のご注意

→ 27ページ



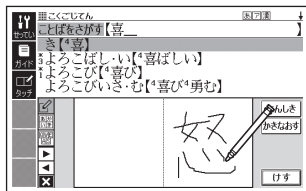

『例解学習国語辞典』の「ことばをさがす」の手書き入力画面(【タッチ】→)をタッチ)



手書き入力できる文字の種類

手書き入力ができるとき

画面の上部に、手書き入力できる文字の種類が表示されます。

表示	入力できる文字
	ひらがな
	カタカナ
	漢字
	アルファベット (A～Z、a～zの52文字)

入力できる文字の種類(最大3個表示)




- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004とJISX0212-1990に準拠しています(ただし、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字を除きます)。

て が にゅうりよく しゅるい 手書き入力の種類

て が もじ にゅうりよくほうほう い か しゅるい
手書き文字の入力方法には、以下の種類があります。

にゅうりよく マスで入力する → 63ページ

ソフトアイコン【タッチ】が^{ひょうじ}表示されているとき、^{がめん}画面にマスを表示するこ
とができます。

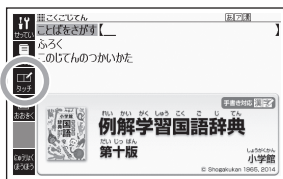


【タッチ】
をタッチ
→
←
【タッチ】
または
✕を
タッチ





文字を
入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

- 前回の入力により、マスかソフトキーボードのどちらかが表示されます。✍️ または  (ソフトキーボードアイコン → 68ページ) をタッチして切り替えることができます。
- 漢字を入力する検索項目を選んだときは、手書きのマスが表示されます。
- 入力できる文字種によって、表示されるマスの数は異なります。

ひらがな・カタカナ・漢字


アルファベット・数字

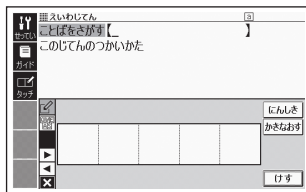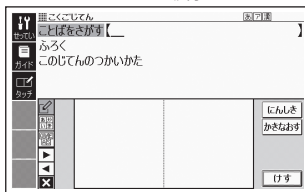

- 前回マスまたはソフトキーボードを閉じずに終了した場合は、文字入力か可能な状態になると自動的にマスまたはソフトキーボードが表示されます。
- ソフトキーボードで入力する → 69ページ

おお にゅうりょく
大きなマスで入力する → 66ページ

ソフトアイコン【おおきく】が表示ひょうじされているとき、画面に大きなマスを表示ひょうじすることができます。

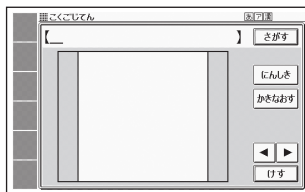


て が にゅうりょく 手書き入力をする

すべてのマスを使って、^{つか}文字^{もじ}を書いていきます。


1 ソフトアイコン【タッチ】をタッチして、画面にマスを表示する

- 詳しくは、「マスで入力する」(→ 61ページ)を参照してください。

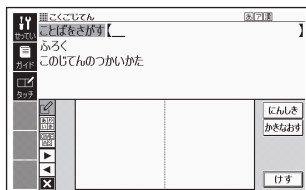


2 空いているマスに文字を書く

- 【かきなおす】をタッチすると書いた文字が消えます。

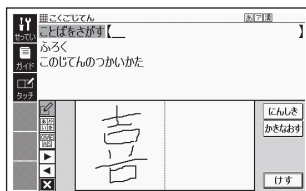

3 つづいて、あいている別のマスに文字を書く

- 文字を書き始めると直前に書いた文字が認識、入力されます。
- 正しく認識されていない文字があるときは → 64ページ

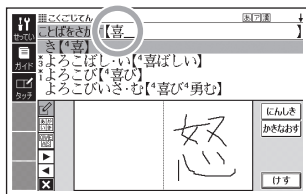

4 さらに、あいている別のマスに文字を書く

- 直前に書いた文字が認識、入力されます。

文字を入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

5 空いているマスに順番に文字を書き、ことばを入力し終わったら、【にんしき】をタッチする

- 1文字ごとに正しく認識されたか確認しながら入力するときは、1文字書くごとに【にんしき】をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀▶をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【けす】をタッチします。

6 マスを閉じるときは、ソフトアイコン【タッチ】または✕をタッチする

- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- 手書き入力後、約1秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。


→ 148ページ

- 手書き中にキーを押すと、手書きの操作が無効になる場合があります。
- 手書き入力がかまくできないときは、「手書き入力のポイント」(→ 137ページ)を参照してください。

まちが にんしき もじ ていせい
間違っ て認識された文字を訂正する


「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、次のように訂正します。

例 「喜怒哀楽」と書いたのに「喜怒哀楽」と間違っ て認識された場合

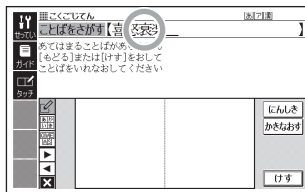


1 けんさくごにゆうりょくらん まちが
検索語入力欄の間違って
にんしき もじ
認識された文字(ここでは
「衰」)をタッチする

- もじ こうほ (10文字まで) が
ひょうじ
表示されます。

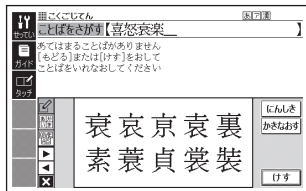

2 ただ もじ
正しい文字(ここでは「衰」)を
タッチする

- 入 力された文字に従って、
けんさく けっか ひょうじ
検索の結果が表示されます。
- 正しい文字が見つからない場合
は、【かきなおす】をタッチしま
す。まちが にんしき もじ
間違って認識された文字が
けんさくごにゆうりょくらん まくじょ
検索語入力欄から削除される
ので、てが かき なお
てが、手書きで書き直してくだ
さい。
- マスに文字が入ってないときに【かきなおす】をタッチすると、けんさくご
けんさくご
入 力欄の文字が削除されます。

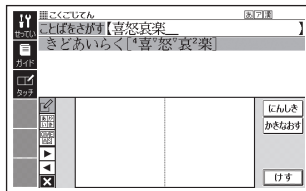


文字を
入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

おお もじ て が にゅうりょく 大きなマスに文字を手書き入力する


もじにゅうりょくちゅう
文字入力中に、ソフトアイコン【お
おきく】が表示されていれば、画面
の大きなマスで手書き入力すること
ができます。画数の多い漢字を
入力したいときなどに便利です。

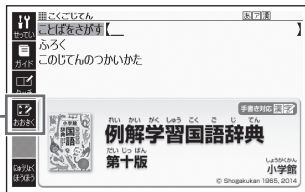

【おおきく】


1 ソフトアイコン【おおきく】を タッチする

- 文字を書き込む大きなマスが
表示されます。

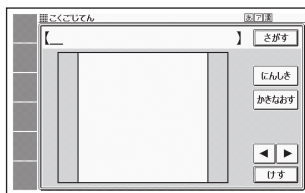


2 マスに文字を書く

- 【かきなおす】をタッチすると書
いた文字が消えます。
- 手書き入力できる文字の種類
→ 60ページ

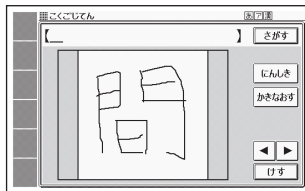


3 【にんしき】をタッチする

- 認識された文字が検索語
入力欄に表示され、マスの
文字が消えます。
- 検索語入力欄の文字を消す
場合は、◀▶をタッチして消
したい文字の下にカーソルを
移動し、【けす】をタッチします。
- 正しく認識されていない文字が
あるときは→ 64ページ

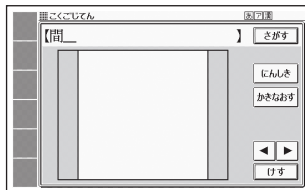

4

じゅんばん もじ か しら
 順番に文字を書き、調べたい
 ことばをにゅうりよく入力し終わったら
 【さがす】をタッチする

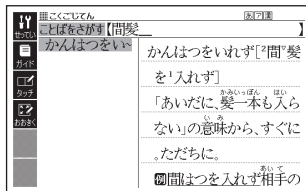

- けんさく 検索などのしかたは、キーボードでことばをにゅうりよく入力したときとおな同じです。
- がめん おおきな マスに文字を書いているとき、キーボードの操作はできません。

文字を
 入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

もじ にゅうりょく ソフトキーボードで文字を入力する

ソフトキーボードを画面に表示して、文字を入力することができます。

ソフトキーボードの種類

ソフトアイコン【タッチ】が表示されているとき、使用中の辞典や検索方法に対応したソフトキーボードを表示することができます。

げんご 言語	ソフトキーボードアイコン※1	ソフトキーボード
にほんご 日本語 50音 にゅうりょく 入カ (ひらがな)		 ソフトキーボードアイコン※1
おん にゅうりょく 入カ (カタカナ)		
ローマ字 にゅうりょく 入カ ※2		
アルファベット		
すうじ 数字		

※1 表示中のソフトキーボードに対応したアイコン(ソフトキーボードアイコン)が表示されます。複数のソフトキーボードがある場合は、ソフトキーボードアイコンをタッチして切り替えることができます。


※2 かなをローマ字のつづりで入力する方法です。つづりかたは「ローマ字・かな対応表」(→ 158ページ)をご覧ください。

ソフトキーボードで入力する

ここでは『例解学習国語辞典』で、日本語ソフトキーボード(50音入力)を使う場合を例に説明します。

1 最初の画面で「ことばをさがす」を選び、ソフトアイコン【タッチ】をタッチする

- 前回の入力により、ソフトキーボードか手書き入力のマス(→ 61ページ)のどちらかが表示されます。 または (ソフトキーボードアイコン) をタッチして切り替えることができます。
- 前回ソフトキーボードまたはマスを閉じずに終了した場合は、文字入力が可能な状態になると自動的にソフトキーボードまたはマスが表示されます。

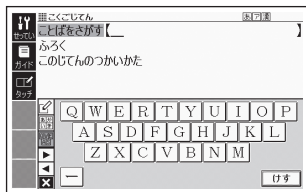


文字を入力する





ソフトキーボードで文字を入力する


2 をタッチする

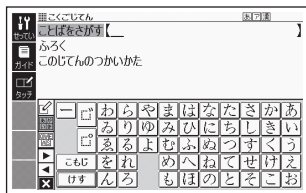- 50音入力のソフトキーボードが表示されます。
- をタッチするとアルファベット入力キーボードに、 をタッチすると手書きのマスに切り替わります。
- またはソフトアイコン【タッチ】をタッチすると、ソフトキーボード(またはマス表示)を閉じます。



3 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【こもじ】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、またはをタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、  をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【けす】をタッチします。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

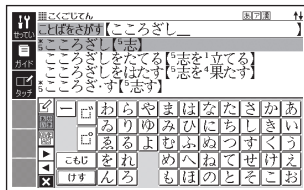

ふくすう じてん しら 複数の辞典から調べる(かんたん サーチ)

どの辞典で調べたいか迷ったときは、「かんたんサーチ」機能を使ってみましょう。収録されている複数の辞典を対象に、ことばを手軽に調べることができます。

- かんたんサーチでは、次の方法で調べることができます。
 - ひらがなを入力する(にほんご)
 - アルファベットを入力する(えいご)
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- 検索対象の辞典の名称は、「機能別 対象辞典／モード名一覧」(→ 156ページ)を参照してください。


しら ひらがなで調べる

例 「リサイクル」を調べる(日本語)

- 1 **かんたんサーチ** を押す
 「かんたんサーチ」の最初の画面が表示されます。



- 2 「にほんご」が選ばれているときに、「りさいくる」と入力する
 検索結果の辞典とことばが一覧に表示されます。

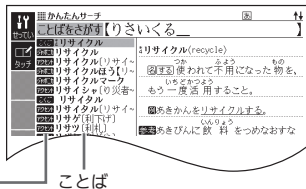

- 3 調べたい辞典とことばを選び、「けつてい」を押す
 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

辞典をひく
(応用編)

複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)

アルファベットで調べる^{しら}

例 「pen」を調べる(アルファベット)^{しら}

- アルファベットで調べたときは、『キッズクラウン英和辞典』での検索結果が^{えいわじてん}表示^{けんさくけつか}されます。

1 「かんたんサーチ」の最初^{さいしょ}の画面^{がめん}で「えいご」を選^{えら}ぶ

- 「かんたんサーチ」の最初^{さいしょ}の画面^{がめん}
→ 71 ページ



2 「pen」と入力^{にゅうりょく}する

- 検索結果のことばが^{いちらん}一覧^{ひょうじ}に表示^{ひょうじ}されます。

3 調べたいことば^{えら}を選び、**けっけい**を押^おす

- 調べたいことばが^{ひょうじ}表示^{ひょうじ}されます。

いちどしら りれき さが 一度調べたことばを履歴から探す

すこ まえ しら かんたん さが
少し前に調べたことばを簡単に探すことができます(ヒストリーサーチ)。

- 調べたことばは、辞典別の履歴(ヒストリー)に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典などは、「機能別 対象辞典/モード名一覧」(→ 156ページ)を参照してください(辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります)。

りれき み 履歴を見る

- 1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる
- 2 **ヒストリー** を押す
 - この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。
- 3 もう一度見たいことばを選び、**けってい** を押す

りれき さくじょ 履歴を削除する

- 1 履歴を削除したい辞典の最初の画面を表示させる
- 2 **ヒストリー** を押す
- 3 履歴を1つだけ削除するとき、削除したい履歴を選ぶ
 - 複数の履歴を一括して削除するとき、次に進みます。
- 4 **けす** を押す

ヒストリーをけす

- けさない
- えらんでいるヒストリーをけす
- このじてんのヒストリーをけす
- すべてのじてんのヒストリーをけす

えらんで[けってい]をおしてください

辞典をひく
(応用編)

一度調べたことばを履歴から探す

5 ^{りれき}履歴を1つだけ^{さくじょ}削除するとき、「えらんでいる履歴^{えら}をけす」を選ぶ

- いま選^{えら}んでいる辞^{じてん}典^{りれき}の履^{さくじょ}歴^{えら}をすべて削除 …「このじてんの履歴^{えら}をけす」
- 全辞^{ぜんじてん}典^{りれき}からすべての履^{さくじょ}歴^{えら}を削除…「すべてのじてんの履歴^{えら}をけす」


6 ^おけってい を押す

- 手順^{てじゆん} 5 で「このじてんの履歴^{えら}をけす」または「すべてのじてんの履歴^{えら}をけす」を選^{えら}んだ場^{ばあい}合^{かくにんがめん}は、確^{ひょうじ}認^{さくじょ}画^{えら}面^おが表示^おされます。削^{えら}除^おする
には、「はい」を選^{えら}び、 ^おけってい を押^おします。

い み がめん べつ しら 意味の画面から別のことばを調べる

つづ ほか しら 続けて他のことばを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、そのまま続けてことばを入力します。

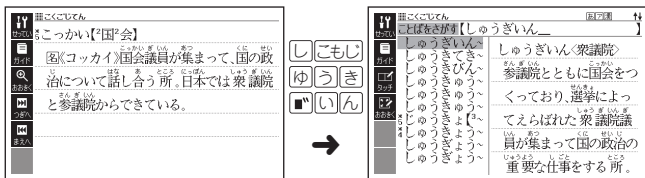

- 『例解学習国語辞典』など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

→ や ← が指すことばを調べる

意味や解説の画面で、⇔ や ⇨ 記号に続けて赤い文字列が表示された場合は、そのことばを含む別のことばや関連項目などが同じ辞典に収録されています。

- 辞典によっては、⇔ や ⇨ は表示されず、赤い文字列のみで示されるものもあります。

辞典をひく
〈応用編〉


意味の画面から別のことばを調べる

れい 例 「かいりょう (改良)」の意味の画面で「かいぜん (改善)」の意味を調べる
れいかいがくしゅうこくごじてん
(例解学習国語辞典)

がめん そうさ 画面で操作する

1 「改善」をタッチする


- 類⇒改善は、「改善」が関連項目であることを意味します。
- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

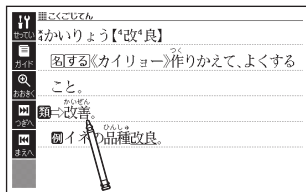

キーボードで操作する


1 ハードアイコン【ジャンプ】 をタッチする

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。

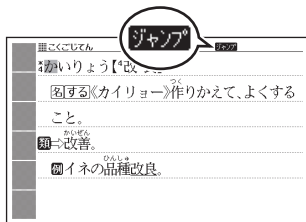

2 ▲▼◀▶ で「改善」を選び、 「けってい」を押す

- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

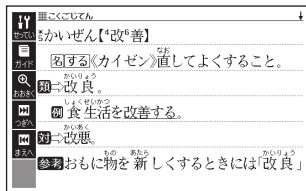

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。全部で連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。

別の辞典を選んで調べる


調べていることは、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。

例えば、英語系の辞典で英単語を調べているときに、その英単語に関連する日本語を調べる、などという場合に便利です。

例 「best」の意味の画面から「親友」を調べる（『キッズクラウン英和辞典』から『例解学習国語辞典』にジャンプ）

- 1 「best」の意味の画面（キッズクラウン英和辞典）でハードアイコン【ジャンプ】をタッチする


- **ジャンプ**が表示され、意味の説明の最初のことば（ここでは「best」）が選ばれます。

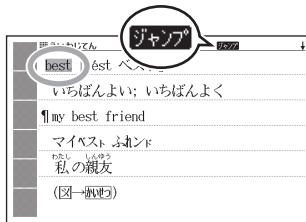

辞典をひく
〈応用編〉

- 2 ▲▼◀▶で「親」を選ぶ


- 日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。2文字以上を選ぶことはできません。

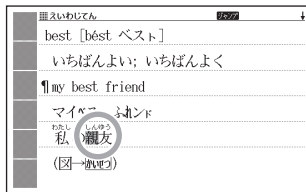

意味の画面から別のことばを調べる


3 〔けってい〕を押す

- ジャンプ先候補の辞典の一覧が
表示されます。
- 英単語を選んだときは、ジャンプ
先候補の辞典の一覧は表示され
ず、『キッズクラウン英和
辞典』の検索結果が表示されます。
▲▼で調べたい単語を選び、
〔けってい〕を押してください。

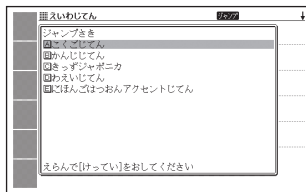

4 「こくごじてん」を選び、 〔けってい〕を押す

- 「親」を含むことばが検索され
ます。
候補の辞典が5つ以上ある場合、
辞典の名称の横に【◀】【▶】が
表示されます。この場合、
【◀】【▶】をタッチすると前また
は後の辞典の名称に切り替わり、
◀▶（キー）で辞典を選ぶこ
とができます。

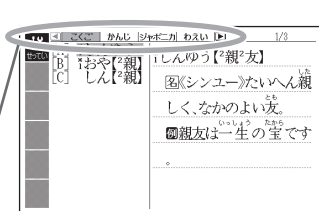


5 「しんゆう【親友】」を選び、〔けってい〕を押す

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。全部で連続
10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 日本語を調べるときは、選ばれた1文字から始まることば（文字列）が
自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの
全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- ジャンプ先の辞典の名称などは、「機能別 対象辞典／モード名一覧」(→ 156
ページ)を参照してください。

もじ たんご しら 文字や単語をタッチして調べる

1 ことばの意味を調べたい画面 でハードアイコン【ジャン プ】をタッチする

- **ジャンプ**が表示され、最初のことばが選ばれます。
- この画面から、次の検索ができます。

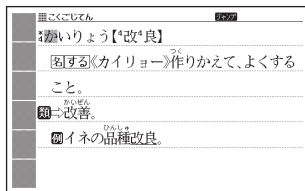

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字(1文字)をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。※1
	文字(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した文字(ことばなど)と完全一致する見出し語が検索されます。※1
英語を検索する場合	単語(1単語)をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。※1※3
	単語(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。※1



- ※1 完全一致する見出し語がない場合は、該当する候補のリストが表示されます。
- ※2 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。
- ※3 見出し語の変形がある場合は、変形も表示されます。

2 ジャンプ先の辞典を選び、**【けってい】**を押す

3 調べたい文字や単語を選び、**【けってい】**を押す

がめんないのことばの熟語や解説など み を見る


意味や解説の画面に次のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

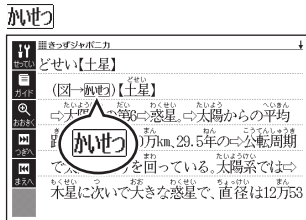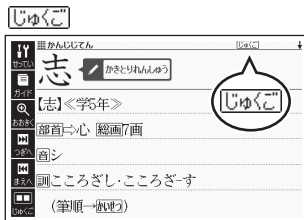

アイコン	説明	表示される辞典
	調べている漢字を使った熟語	れいかいがくしゅうかんじじてん 例解学習漢字辞典
	調べていることばに関する解説、図や表など	しょうがくひゃっかだいじてん 小学百科大事典 きっず ジャポニカなど


「じゅくご」の見かた

ここでは、『例解学習漢字辞典』で「志」を使った熟語を見ます。

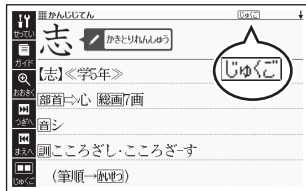

1 意味の画面右上に表示されている「じゅくご」をタッチする

- 熟語の一覧が表示されます。
- リスト画面で表示される「じゅくご」は、タッチして操作することはできません。
- ソフトアイコン【じゅくご】をタッチして表示させることもできます。

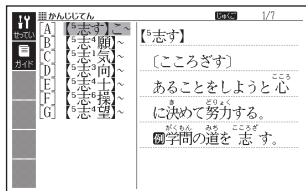

2 見たい熟語をタッチして選び、【けつてい】を押す


- 熟語の意味が表示されます。

「かせい」の見かた

ここでは、『小学百科大事典 きっずジャポニカ』の「土星」に収録されている解説(図)を見ます。

1 「かせい」をタッチする

- 同じ画面に複数の「かせい」がある場合は、見たいアイコンをタッチします。

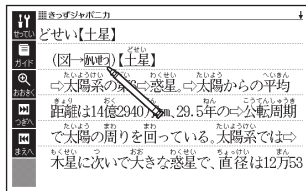

- 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、タッチしてスクロール、または▲▼◀▶で続きを見ることができます。

辞典をひく
〈応用編〉

画面内のことばの熟語や解説などを見る

おんせい き 音声を聞く

しらべた単語・ことばなどの発音(ネイティブ音声)を聞くことができます(音声機能)。

おんせい き 音声を聞いてみよう

スピーカーで日本語の発音を聞いてみましょう。

例『NHK 日本語発音アクセント辞典』で「百点満点」の発音を聞く


- 1 本体側面の音声出力切替スイッチを「SPEAKER」側にする



- 2 メニュー画面を表示させ、「ここご」を選ぶ


- 3 「NHK 日本語発音アクセント辞典」を選び、「(けってい)」を押す

- 最初の画面が表示されます。




- 4 発音が知りたい単語やことばを入力し(パターン1)、目的の画面を表示させる

- 「ヒャクテン」と入力し、「(けってい)」を押すと、右の画面が表示されます。



- 5 ハードアイコン【おんせい】をタッチする

- [スピーカー]が反転し、[イヤホン]になります。



6 **けってい**を押す

- 「**百点満点**」が発音されます。
- もう一度 **けってい** を押すと、発音を繰り返し聞くことができます。

7 **もどる**を押して終了する


音声^{おんせい}を聞く準備^{きじゆんび}をする

スピーカーとヘッドホンの切り替え、音量^{きか おんりょう}の調節^{ちやうせつ}などができます。

- 音声出力^{おんせいしゆつりょく}中は、クイックパレット(ハードアイコン)は動きません。
- 「【ほごしゃのかたへ】電池^{でんち}が消耗^{しょうもう}しています」と表示^{ひょうじ}されたときは、音声機能^{おんせいきのう}を使用^{しやう}できません。
- 「キクタンキッズ」など音声^{おんせい}のリピート(繰り返し再生^{くかえ さいせい})機能^{きのう}を使用して長時間^{ちやうじかん}再生^{さいせい}した場合^{ばあい}、電池寿命^{でんちじゆみょう}保護^{ほご}のため、自動^{じどう}的に停止^{ていし}します。

スピーカーとヘッドホン^{きか}を切り替える

音声^{おんせい}は、内蔵^{ないざう}スピーカーまたは付属^{ふぞく}の専用^{せんよう}ヘッドホンで聞くことができます。音声^{おんせい}を聞く前に、必ず本体側^{まへ}面の音声出力切替^{かなら ほんたいそくめん おんせいしゆつりょくきりかえ}スイッチ^{スイッチ}を切り替えてください。

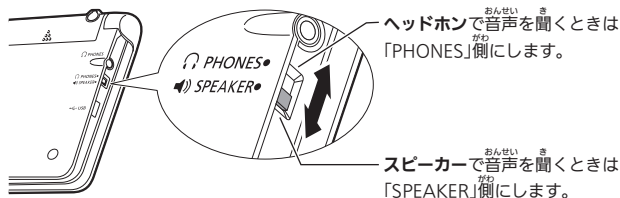

音声^{おんせい}を聞く

機能^{おんせい}を使う


ヘッドホンで音声を聞く

必ず付属の専用ヘッドホンをお使いください。付属品以外のステレオヘッドホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。またモノラルイヤホンでは音が出ません。

1 本体側面の音声出力切替スイッチを「PHONES」側にする

2 ヘッドホンを接続する

- ヘッドホンのプラグは、奥までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

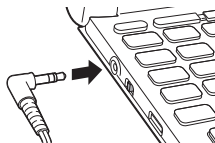

音量を調節する


音量は16段階で調節することができます。調節方法は、本機の状態により異なります。

状態	操作
音声を出していないとき	<p>①「おんりょう」の + または - を押す。</p> <p>② + - で音量を調節し、けってい を押す。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>おんせいのおおきさ</p> <p>🔊 + おおき</p> <p>11/15</p> <p>🔊 - ちいさく</p> <p>ちょうせいで [けってい] をおしてくさい</p> <p style="text-align: right;">おんりょう 音量レベル</p> </div>
音声を出しているとき	<p>「おんりょう」の + または - を押す。</p> <ul style="list-style-type: none"> + を押すと大きく、- を押すと小さくなります。
音声が出ないとき	<p>「こんな症状が起こったら」の「■ 音声機能・動画を含むコンテンツ」(→ 142ページ) をご覧ください。</p>

- を押し続けると、音量がゼロになります(音が出ません)。
- 音量が大きいと、音がびずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。

ネイティブの発音を聞く

次のような状態で、ネイティブの発音を聞くことができます(トゥルーボイス®)。



状態	説明
意味の画面に  が表示されているとき	ネイティブの発音が収録されていることを示します(日本語約7万語を含む)。
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます。

- ネイティブ発音が聞ける辞典の名称は、「機能別 対象辞典／モード名一覧」(→ 156ページ)を参照してください。
- 日本語(約7万語)と英単語のネイティブ発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

意味の画面に が表示されているとき

画面で操作する

1 タッチペンで をタッチする

- 複数の  がある場合は、発音を聞きたいアイコンをタッチします。
- 発音を聞くのをやめるときは、キーボードの  を押します。








音声
を
聞
く

お役立ち
機能を使う


ハードアイコンとキーボードで操作する

1 ハードアイコン【おんせい】をタッチする

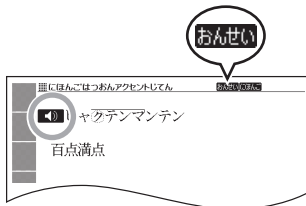

- **おんせい**が表示され、が反転します。
- 複数の がある場合は、  で選ぶことができます。



2 **けってい**を押す

- の右や下などにある単語やことばが発音されます。

3 発音を聞くのをやめるときは、**もどる**を押す

- が に戻ります。
- 辞典によっては、見出し語リスト・プレビュー画面でハードアイコン【おんせい】をタッチしても、発音を聞くことができます。

意味の画面に英単語が表示されているとき

英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音を聞くことができます。

1 ハードアイコン【おんせい】をタッチする


- **おんせい**が表示され、発音を聞くことのできる単語が選ばれます。



2

▲▼◀▶で発音を聞きたい英単語を選ぶ

- タッチペンで文字や単語をタッチして選ぶこともできます。

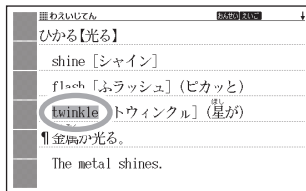

3

「けってい」を押す

- 選択中の単語が発音されます。
- 発音の候補が2つ以上あるとき(例えば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など)は、候補の一覧が表示されます。▲▼で選び、「けってい」を押してください。

4

発音を聞くのをやめるときは、「もどる」を押す

- 「おんせい」が消えます。
- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。
- 「せっていが[はつおんしない]になっているか..」のメッセージが表示される発音を聞くことができないときは、「えいごのはつおん」を「はつおんする」に変更してください(→ 88ページ)。

音声を聞く

お役立ち機能を使う


おんせい そくど げんご おんりょう せってい 音声の速度・言語・音量を設定する

おんせい げんご おんりょう せってい
音声のスピードや言語、音量などを設定することができます。

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる


2 ソフトアイコン【せってい】をタッチする。

- 「せってい」画面が表示されます。

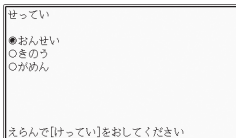

3 「おんせい」を選び、【けってい】を押す

- 「おんせい」画面が表示されます。
- 項目を選び、【けってい】を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

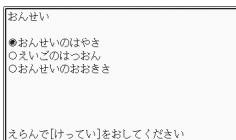

せっていこうもく 設定項目	せっていないほう 設定内容
おんせいのはやさ	ネイティブの発音スピードは、5段階で調節することができます。 ▲▼で設定したい速度を選び、【けってい】を押します。 ●速度の目安(「とてもはやい」～「とてもおそい」): 「ふつう」の約130%・120%・100%・85%・75%
えいごのはつおん	英語の発音を「はつおんしない」に設定できます。 ▲▼で発音する、しないを選び、【けってい】を押します。 ●[🔊]の発音は変更されません。
おんせいのおおきさ	音量を16段階(0～15)で設定することができます。 「おんりょう」の[+] [-]で設定したい音量を選び、【けってい】を押します。 ●音声を出力中に音量を調節したいときは → 84ページ

かんじ か と れんしゅう 漢字の書き取り練習をする

かんじじてん てほん かんじ か と れんしゅう か と れんしゅうきのつ
漢字辞典でお手本の漢字をなぞって書き取る練習(書き取り練習機能)や、
はくし のページ(画面)に苦手な漢字を書き取る練習(書き取りノート)がで
きます。

- お手本をなぞる書き取り練習ができるのは、『例解学習漢字辞典』です。
- 書き取り練習には、必ず付属のタッチペンを使用してください。


かんじじてん れんしゅう 漢字辞典で練習する

しらべた かんじ てほん か と れんしゅう か と
調べた漢字をお手本にしてなぞる書き取り練習ができます。また、書き取
り練習した画面を登録することもできます。

れい 『例解学習漢字辞典』で「山」の漢字を書き取り練習する

- 1 「山」の意味の画面(例解学習
漢字辞典)を表示させる

みだし おやし
見出し(親字)

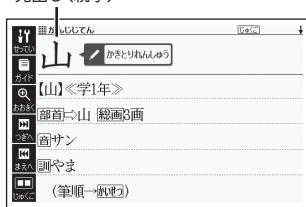


- 2 見出し(親字)の横の、
をタッチする

- お手本の漢字が教科書体で表示
されます。


- 3 お手本の漢字(薄い赤色)を
タッチペンでなぞり、書き取
り練習をする

- 書き取り練習中は、次の操作が
できます。

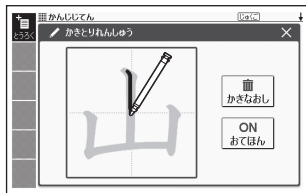

漢字の書き取り練習をする

お役立ち
機能を使う

きのう 機能	そうさ 操作
かんじ か なお 漢字を書き直す	 をタッチします。
てほん ひょうじ ひひょうじ き お手本の表示・非表示を切り替える	ON または OFF をタッチします。
か と 書き取りノートに登録する	<p>①ソフトアイコン【とうろく】をタッチします。</p> <p>②登録したいノートを選び、【けってい】を押す、またはソフトアイコン【とうろく】をタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 登録したノートを見る・編集する・削除するときには → 93ページ 書き取りノートに登録した画面での書き取り練習はできません。

- 書き取り練習を終了するには、画面右上の **✕** をタッチ、または **【もどる】** を押します。


書き取りノートで練習する

書き取りノートでは、画面に手書きで漢字の書き取り練習をしたり、漢字辞典で書き取り練習したページを確認できます。

ノートに書く

最大6冊のノートを作れます。1冊につき、最大50ページ登録できます。

- メニュー画面を表示させ、「べんり」の中から「書き取りノート」を選び、**【けってい】**を押す
 - 書き取りノートのメニュー画面が表示されます。
 - メニュー画面から辞典を選ぶ
→ **34**ページ

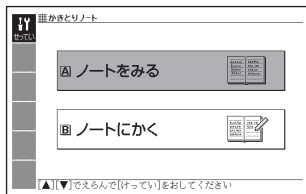

2 「ノートにかく」を選び、**けってい**を押す

- ページのタイプ(4種類)を選び、画面が表示されます。




3 ページのタイプを選び、**けってい**を押す

- 選んだタイプのページが表示されます。

4 タッチペンを使って書き取り練習をする

- ソフトアイコンをタッチすると、ペンのサイズや色などが設定できます。タッチするたびに、サイズや色などが次のように切り替わります。

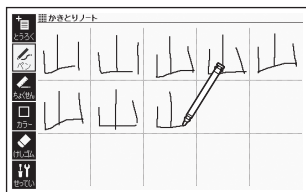

「おおきいマス」のページを使った、書き取り練習の画面例

漢字の書き取り練習をする

お役立ち
機能を使う

ペン※1	
	ほそ 細い
	ふと 太い
	ごくふと 極太

ちよくせん※2	
	ほそ 細い
	ふと 太い
	ごくふと 極太

カラー※3	
	ピンク
	まいる 黄色
	みずいろ 水色
	くろいろ 黒色


けしゴム※4	
	しょう 小
	だい 大
	すべて けす 消す

※1 か と れんしゅつ をするときタッチします。

※2 タッチペンで直線の始点をタッチし、ペン先を画面に付けたまま終点まで滑らせ、ペン先を離すと直線が引けます。

※3 ペンや直線の色を選べます。タッチして選んだ色が、ペンや直線の色になります。

※4 【けしゴム】は画面のなぞった部分を、【けす】は画面をタッチすると手書きの内容をすべて消去します。

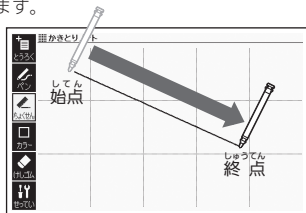

5 けっていを押す

- またはソフトアイコン【とうろく】をタッチします。
- ノートの一覧画面が表示されます。



6 とうろく 登録したいノートを選ぶ

7 **けってい**を押す

- またはソフトアイコン【とうろく】をタッチします。
- 登録が完了し、書き取りノートのメニュー画面に戻ります。

ノートを見る・編集する・削除する

1 書き取りノートのメニュー画面を表示させる

- ノートに書く → 90ページ

2 「ノートを見る」を選び、**けってい**を押す

- ノートの一覧画面が表示されます。


3 使いたいノートを選び、**けってい**を押す

- ノートに登録されているページの一覧が縮小画像(サムネイル)で表示されます。





4 見たいページを選び、**けってい**を押す

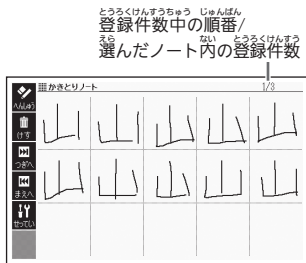- ページの内容が画面に表示されます。
- この画面から次ページの操作ができます。



漢字の書き取り練習をする

お役立ち
機能を使う

機能	操作
前後のページを見る	  を押します。※1
表示中のページを編集する※2	ソフトアイコン【へんしゅう】をタッチします (「ノートに書く」の手順 4 → 91 ページ)。 編集した後【けってい】を押します。※3
ページを削除する	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 【けす】を押した後※4、削除方法を選び【けってい】を押します。 </div> <ul style="list-style-type: none"> • 「えらんでいるページをけす」を選ぶと、手順 4 で選んだページが削除されます。 • 「えらんでいるノートのページをすべてけす」を選ぶと、手順 3 で選んだノートのページすべてが削除されます。 • 「すべてのノートのページをけす」を選ぶと、登録されているノートのページすべてが削除されます。 • 「すべてけしますか？」の画面が表示されたら、「はい」を選び【けってい】を押します。

※1 ソフトアイコン【まえへ】【つぎへ】をタッチしても同様の操作ができます。

※2 漢字辞典から登録したページ(画面)では、「漢字辞典で練習する」(→ 89 ページ)の書き取り練習はできません。

※3 ソフトアイコン【とろうく】をタッチしても同様の操作ができます。

※4 ソフトアイコン【けす】をタッチしても同様の操作ができます。

でんたく つか 電卓を使う

た ざん わ ざん しそくえんざん ていすうけいさん けいさん
足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

でんたく そうさ 電卓の操作のしかた

でんたく ひょうじ がめん
電卓が表示されているときは、画面のキーにタッチします。

1 メニュー画面を表示させ、「べんり」の中から「電卓」を選び、 [けってい]を押す

- 電卓が表示されます。
- メニュー画面から辞典を選ぶ → 34ページ

2 計算を始めるときは [AC] を タッチする

- 数字を間違えたときは [C] をタッチし、正しい数字を入力します。
- 演算記号 (+) (-) (×) (÷) を間違えたときは、続けて正しい記号をタッチし、そのまま計算を続けます。
- 数字は数字キーからも入力できます。
- [けってい] を押すのと「=」のタッチは同じ働きです。
- [AC] をタッチすると、メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外がすべて削除されます。
- 電卓を終了するには、[もどる] を押します。



電卓を使う

お役立ち
機能を使う

けいさん 計算のしかた

つうじょう でんたく おな そうさ
通常の電卓と同じように操作してください。

しそくえんざん れい 四則演算の例

れい だい 例 題	そう さ 操 作	ひょう じ 表 示
$53+123-63=113$	AC 53(+) 123(-) 63(=)	0. 53.+ 176.- 113.
$963 \times (23-56) = -31779$	23(-)56(X) 963(=)	-33.X -31'779.

ていすうけいさん れい 定数計算の例

ていすう にゅうりょく かい
定数を入力したら、(+)(-)(×)(÷)のいずれかを2回タッチします。

れい だい 例 題	そう さ 操 作	ひょう じ 表 示
$12+23=35$	23(+)12(=)	K 35.+
$45+23=68$	45(=)	K 68.+
$2.3 \times 12 = 27.6$	12(×)2.3(=)	K 27.6×
$4.5 \times 12 = 54$	4.5(=)	K 54.×
$17+17+17+17=68$	17(+) (=) (=) (=)	K 68.+

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、次のキーを使います。

- **M+** : 独立メモリーに数値を加える
- **M-** : 独立メモリーから数値を引く
- **MR** : 独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- **MC** : 独立メモリーをクリアーする

例題	操作	表示
80×9= 720	MC 80 × 9 M+	M=720. 720.
-)50×6= 300	50 × 6 M-	M=420. 300.
<u>20</u> ×3= 60	20 × 3 M+	M=480. 60.
合計 480	MR	M=480. 480.
<u>193.2</u> ÷23 = 8.4	MC 193.2 M+ ÷ 23 =	M=193.2 8.4
<u>193.2</u> ÷28 = 6.9	MR ÷ 28 =	M=193.2 6.9
123- <u>193.2</u> = -70.2	123 - MR =	M=193.2 -70.2

「E」が表示されたら

次の状態のときは「E」が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき

このとき「0.」が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。


- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときは**C**を、最初からやり直すときは**AC**をタッチします。

じてん せつめい み 辞典の説明の見かた

けんさく 検索するときは、じてん さいしょ がめん 最初の画面でけんさくこうもく えら 検索項目を選んでください。

- 辞典を選ぶ → 34ページ

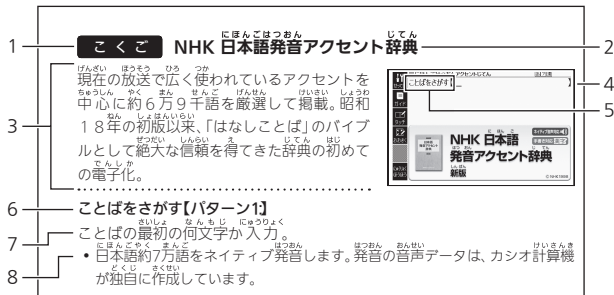

	せつめい 説明
1	カテゴリー(分類) (→ 34ページ)
2	辞典の名前
3	辞典の紹介文
4	辞典の最初の画面
5	検索項目
6	検索項目【検索方法(パターン1～3で示します)】 パターン1: 最初の何文字かを入力する → 38ページ パターン2: 見出しをたどる → 40ページ パターン3: 複数の条件から絞り込む → 41ページ
7	検索方法の概要
8	検索方法の例や補足説明

- 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、この章で操作を詳しく説明しています。
- 検索例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力です。

- パターン1で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな・カタカナは14文字、アルファベットは20文字です。

辞典の説明・使いかたを見る


使用中の辞典やモードの凡例(編集の方針、利用のしかたなど)、収録内容の説明などを見ることができます(ガイド機能)。

1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 ソフトアイコン【ガイド】をタッチする

3 見たい項目を選び、**けってい**を押す

- ガイド機能を終了するときは、**けす**を押します。

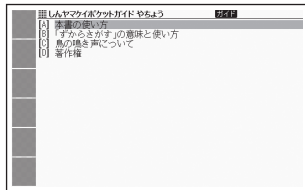

しゅうろくじてん 収録辞典

※1 「まなぶ」「きく」「テスト」など学習に役立つ「学習用コンテンツ」です。
「学習用コンテンツ」では、拡大表示ができないものがあります。

※2 動画を含むコンテンツです。

カテゴリー	じてん 辞典／モード	ページ
こくご	れいかいがくしゅうこくごじてん 例解学習国語辞典	102
	れいかいがくしゅうかんじじてん 例解学習漢字辞典	102
	れいかいがくしゅうるいごじてん 例解学習類語辞典	105
	にほんごはつおん アクセント じてん NHK 日本語発音アクセント辞典	105
	れいかいがくしゅう じてん 例解学習ことわざ辞典	106
	しょうがくかんじ じ ただ か かた 小学漢字 1006字の正しい書き方	106
えいご	えいわじてん キッズクラウン英和辞典	107
	わえいじてん キッズクラウン和英辞典	107
えいかいわ1	オックスフォードリーディングツリー ※1	108
	リトル・チャロ NY編 ※2	110
	リトル・チャロ2 ※2	110
えいかいわ2	キクタンEntry ※1	111
	キクタンBasic ※1	111
	しよきゅうへん キクタンキッズ 初級編 ※1	112
	ちゅうきゅうへん キクタンキッズ 中級編 ※1	112
	じょうきゅうへん キクタンキッズ 上級編 ※1	112
がくしゅう こくご・そうごう	しょうがくそうごうてきけんきゅう きょうか 小学総合的研究 わかる4教科	113
	ひやくにんいつしゅ 百人一首	114
	こくごめいさくしゅう こぶん げんだいぶん 国語名作集(古文・現代文)	116
	こくごめいさくしゅう かんぶん 国語名作集(漢文)	117
	かんけん じゅんもんだいしゅう きゅう 漢検でる順問題集4級 ※1	118
	かんけん じゅんもんだいしゅう きゅう 漢検でる順問題集5級 ※1	118

カテゴリー	じてん 辞典／モード	ページ
がくしゅう えいご	しょうがくせい 小学生のための英検合格ドリル5級 ※1	120
	えいけん きゅうようそうもんだい 英検4級予想問題ドリル ※1	123
	えいけん きゅうぜんもんだいしゅう 英検4級全問題集 ※1	125
	えいけん きゅう じゅん たん 英検4級でる順パス単	126
	えいけん きゅう じゅん たん 英検5級でる順パス単	126
せいかつ1	しょうがくひゃっかだいじてん 小学百科大事典 きっずジャポニカ	127
	しん 新ヤマケイポケットガイド 野鳥	128
	しん 新ヤマケイポケットガイド 海水魚	128
	しよくぶつざかん デジタル植物図鑑	129
	こんちゅうざかん デジタル昆虫図鑑	129
	よ せかい くに エピソードで読む世界の国243	130
せいかつ2	こども マナーとけいご絵じてん	131
	もんだい にほんご 問題な日本語	131
	めいきよく クラシック名曲1000フレーズ ※1	132
	たいそう だい ラジオ体操 第1 ※2	133
	たいそう だい ラジオ体操 第2 ※2	133
	えいごどうようしゅう 英語童謡集 ※1	134
べんり	か と 書き取りノート	90
	かんたんサーチ	71
	でんたく 電卓	95

るいけい まんぶ
累計1,100万部のベスト&ロングセラー
しょうがくこくごしゅ さいしんだいじゅうばん やく
小学国語辞書。最新第十版は約36,500
ご しゅうろく
語を収録し、すべての漢字にふりがな
つき。あらたに、しょうがくせい おぼ
小学生が覚えるべき
「深谷式学年別必修基本語7700」も表示しま
した。ずはんそうすうやく てん
図版総数約800点、ことばのつかいわけ
ひょうやく てん かくこうもく ほうふ ようれい じゅうじつ
表約200点、各項目の豊富な用例など充実の
ないよう
内容。



ことばをさがす【パターン1】:

さいしよ なんもじ にゅうりよく
ことばの最初の何文字が入力。


- 例) 「こな」まで入力して「粉雪」を調べます。
- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

ふるく【パターン2】:

このじてんのつかいかた【パターン2】:


みだ せんたく けつてい せつめい ひょうじ
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

すべての漢字にふりがなをつけて、しょうがく
ねんせい かんじがくしゅう たいおう しょうばん
1年生の漢字学習にも対応。初版から
まんぶ るいせきじつばいぶすう ぼく しんらい
550万部の累積実売部数を誇る信頼の
しょうがくせいようかんじじてん けつていはん でんしか
小学生用漢字辞典の決定版を電子化しまし
た。やく おやし しゅうろく よ いみ
約3,000の親語を収録し、読み・意味な
どをわかりやすく解説。かいせつ じゅくごすう じゅうじつ やく
熟語数は充実の約
25,000語。ずはんそうすうやく てん かんじ ちしき
図版総数約800点、漢字の知識を
ひろげるコラムも満載。

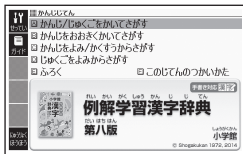

- 意味の解説の画面に(筆順→**かじつ**)が表示されたときは、漢字の筆順を見ることができま。→80ページ
- 見出し(親字)は、教科書体で表示されます。見出し以外の文字を教科書体で拡大することもできます。→48ページ
- 見出し(親字)横の**かきとりれんめい**をタッチすると、漢字の書き取り練習ができます。→89ページ

見出し(親字)

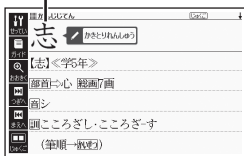


かんじ/じゅくごをかいてさがす【パターン1】:

漢字を画面のマスに手書き入力し、【にんしき】をタッチする。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

かんじをおおきかいてさがす:

漢字を画面のマスに手書き入力し、【にんしき】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

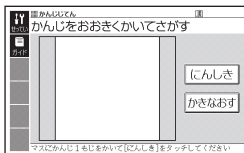

かんじをよみ/かくすうからさがす

【パターン3】:

- 音訓読み・部首読み・部首画数・部首内画数・総画数から検索できます。条件を組み合わせて検索することもできます(→41ページ)。

- 部首読み・部首画数から検索する場合は、他の条件と組み合わせることをお勧めします。なお、部首確定後に部首読み・部首画数で再度入力した場合は、部首が解除されます。

(おんくんよみ):

漢字の音訓読み(最大8文字)を入力し、**けつてい**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

収録辞典

収録辞典
を使う

(ぶしゅよみ)：

漢字の部首の読み(最大8文字)を入力し、**【けってい】**を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- 部首読み単独で検索する場合は、部首を選択した後、**【けってい】**を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

(ぶしゅかくすう)：

漢字の部首画数を入力し、**【けってい】**を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、**【けってい】**を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

(ぶしゅないかくすう)：

漢字の部首以外の画数を入力し、**【けってい】**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

例：



(そうかくすう)：

漢字の総画数を入力し、**【けってい】**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

じゅくごをよみからさがす：

(ことばをさがす)【パターン1】：熟語の読みの最初の何文字か入力。

ふるく【パターン2】：

このじてんのつかいかた【パターン2】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

こくご

れいかいがくしゅうるいごじてん 例解学習類語辞典

ばくしょう しっしょう はら かか そうごう くず
爆笑、失笑、腹を抱える、相好を崩す、
ほうふくげつとう しょうのう ぶんばん
抱腹絶倒、笑納、噴飯もの、わはは……使い分
けの難しい類語や仲間のことはやく9,500語を
しゅうりく しょうがくせいむ ろいごじてん ことば ひろ
収録した小学生向け類語辞典！言葉を広げて
さくぶんひょうげんりょく みが
作文表現力を磨こう！



ことばをさがす【パターン1】:

さいしよ なんもじ にゅうりょく
ことばの最初の何文字が入力。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

ぶんるいからさがす【パターン2】:

このじてんのかいかた【パターン2】:

みだ せんたく けつてい せつめい ひょうじ ひつよう おう しく かえ
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

こくご

にほんごはつおん じてん NHK 日本語発音アクセント辞典

げんざい ほうそう ひろ つか
現在の放送で広く使われているアクセントを
ちゅうしん やく まん せんご げんせん けいさい しょうわ
中心に約6万9千語を厳選して掲載。昭和
18年の初版以来、「はなしことば」のバイブル
として絶大な信頼を得てきた辞典の初めての
でんしか
電子化。



ことばをさがす【パターン1】:

さいしよ なんもじ にゅうりょく
ことばの最初の何文字が入力。

- 日本語約7万語をネイティブ発音します。発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

収録辞典

収録辞典
を使う

ことわざ、慣用語、四字熟語、故事成語、名言など約3500項目収録。ほとんどのことばに用例がついているので、使い方がよくわかる。「参考」欄では、語源・由来・ことばの成り立ちをくわしく解説。



ことばをさがす【パターン1】:

ことばの最初の何文字が入力。


- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

ふんるいからさがす【パターン2】:

このじてんのつかいかた【パターン2】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

小学校で学習するすべての漢字の正しい書き方を省略せずに1画ずつ示しました。小学校で習う音読み・訓読みはもちろん、中学校以上で習う読みも紹介しているので、コンパクトな辞書として長く活用できます。

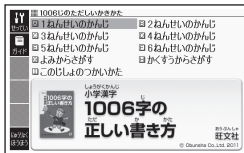

【パターン2】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 画面に図として表示されている部分の文字の大きさの変更、ジャンプや音声を読みかためる単語の選択などはできません。
- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

「聞く」「話す」能力が重視される新しい
英語教育に対応した小学英和辞典。小学生向
けとし約2,400語を収録。オールカラーのイ
ラストを数多く収録。

ことばをさがす【パターン1】:

英単語の最初の何文字が入力。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

このじてんのつかいかた【パターン2】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。



「これ、英語でなんて言うの?」と思ったら
自分で調べて、すぐに話せる小学生向け
和英辞典。小学生に必要なして十分な約
3,500語を、オールカラーのイラスト、会話に
役立つ多くの用例とともに収録。

ことばをさがす【パターン1】:

日本語の最初の何文字が入力。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

このじてんのつかいかた【パターン2】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。



えいかいわ1 オックスフォードリーディングツリー

オックスフォード・リーディング・ツリーはイギリスの約80%以上の小学校で採用されている「国語」の教科書シリーズです。主人公のキッパーを始めたくさんのキャラクターと一緒に一歩ずつ英語を学ぶことができます。



■「オックスフォードリーディングツリー」を使った学習について

2種類の絵本形式の教材を使い、楽しみながら英語学習ができます。Levelの数字が大きいほど、英語の難易度が高くなります。

Fiction Level 1+ ~ 4 :

音声付きの絵本を読み進めながら、英語の表現や発音を学びます。日本語訳の音声を聞くこともできます。

Sounds & Letters Level 1+ ~ 3 :

同じような発音の単語を聞き比べたりできる、発音練習用の教材です。お手本をまねて発音することで、正しい発音を学びます。英語の発音に続いて、日本語訳の音声が再生されます。


■ 学習する

1. 項目を選び、**[けってい]**を押す。
2. ソフトアイコンをタッチして、絵本を再生するモードを選ぶ。

- **【さいせい】**: 自動で読み進めるモードです。
- **【きく】**: 1ページずつ読み進めるモードです。手動でページをめくると、音声が再生されます。

- **【よむ】**: 1ページずつ読み進めるモードです。手動でページをめくったり、音声を再生します。

ソフトアイコン

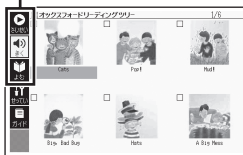

3. 絵本を選び、**「けってい」**を押す。

- 絵本の再生が始まります。
- 大きく・よむモードのときは、そのページの音声再生が終了するか音声再生中に**「もどる」**を押すと、音声停止状態になります。
- 音声停止状態のときは操作アイコンが表示され、次の操作ができます。

「Fiction Level 1+」→「Cats」の

画面より

音声再生中：



音声停止状態： ↓



機能	操作
音声の再生	<p>「Fiction Level 1+ ~ 4」</p> <p>英語を聞くときはハードアイコン【おんせい】または A をタッチします。日本語訳を聞くときは あ をタッチします。</p> <p>「Sounds & Letters Level 1+ ~ 3」</p> <p>ハードアイコン【おんせい】または おんせい をタッチします。</p>
ページをめくる	<p>▶ を押す、または ▶ をタッチします。</p> <p>• 前のページに戻るには ◀ を押します。</p>
操作アイコンの表示・非表示を切り替える	<p>「けってい」 を押します。押すごとに操作アイコンの表示・非表示が切り替わります。</p>

- 大きく・よむモードのときは、音声停止状態で**「もどる」**を押すか、最後のページで**▶**を押す、または**▶**をタッチすると、手順2の絵本の選択画面に戻ります。
- さいせいモードのときは、最後のページまで進むか絵本の再生中に**「もどる」**を押すと、手順2の絵本の選択画面に戻ります。
- 絵本の選択画面に戻ると、再生が済んだ絵本に「済」が表示されます。「済」を消去するには、選択画面で**「けす」**を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

えいかいわ1 リトル・チャロ NY編

『リトル・チャロ』は小さな子犬の物語。NYに旅行中、手違いでひとり取り残されたチャロ。日本に戻るためのチャロの冒険が始まります。一流の声優陣による英語音声、そして日本語字幕はすべて平仮名・片仮名、さらに通常版より簡易な表現を使うなど、幼児でも楽しめる内容です。



えいかいわ1 リトル・チャロ2

「リトル・チャロ2」が幼児でも楽しめる「かな字幕版」で登場。飼い主の翔太を追ってチャロが迷い込んだのは、生と死の狭間の国「ミドル・ワールド」。チャロの命がけの大冒険が始まる。音声は一流の声優陣による英語音声。でも、日本語字幕はすべて平仮名・片仮名、さらに通常版より簡易な表現を使用。物語を楽しむうちに、自然と英語の音やリズムに慣れることができます。

- 「字幕」は小学生でも楽しみやすいように仮名で表示しております。そのためテレビ放映版と字幕の内容が一部異なります。

- 最初の画面で ▲ ▼ を押して項目を選び、**「けってい」**を押す。
 - 話の選択画面になります。▲ ▼ を押すと、画面単位で表示内容を上下に動かすことができます。
- ▲ ▼ ◀ ▶ で話を選択し、**「けってい」**を押す。
 - 動画の再生が始まります。
 - 再生が終わると、話の選択画面に戻ります。



現在の音量

再生経過時間
再生時間

- 動画表示中は、次の操作ができます。

機能	操作
音量の調節	「おんりょう」の + - を押します。 • - を押し続けると、音量がゼロになります。
早送り・巻き戻し	▶ (早送り)・ ◀ (巻き戻し) を押し続ける、またはソフトアイコン【はやおくり】【まきもどし】をタッチします。
一時停止	もどる (キー) を押す、またはソフトアイコン【ていし】をタッチします。 • 一時停止中に けってい (キー) を押す、またはソフトアイコン【さいせい】をタッチすると再生します。
テキスト(英文と日本語訳)を表示	一時停止中にソフトアイコン【テキスト】をタッチします。 • テキスト画面で けってい を押す、またはソフトアイコン【さいせい】をタッチすると再生します。
画面の拡大	もじサイズ を押すごとに拡大・元のサイズに切り替わります。 • ソフトアイコン【おおきく】、【ちいさく】で変更することもできます。

- 話の選択画面に戻すには、一時停止中に **もどる** (キー) を押します。
- 動画表示中、ウィックパレット(ハードアイコン)は働きません。
- 再生した後に話の選択画面に戻ると、「済」が表示されます。「済」を消去するには、選択画面で **けす** を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

えいかいわ2 キクタンEntry

えいかいわ2 キクタンBasic

キクタンシリーズは、「聞いて覚える」をコンセプトに、受験から実用まで本当に覚えるべき単語を学べます。

えいかいわ2 キクタンキッズ 初級編 しょきゅうへん

えいかいわ2 キクタンキッズ 中級編 ちゅうきゅうへん


えいかいわ2 キクタンキッズ 上級編 じょうきゅうへん

リズムに乗って単語を覚える「キクタン」シリーズの子ども英語版。アルクが厳選した12歳までに身につけたい語彙「アルク児童語彙2000」を中心に、子どもに身近で基本的な英単語を、イラストとともに収録しています。

■はじめかた

◀▶で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【にゅうりよくほうぼう】をタッチすると表示されます。

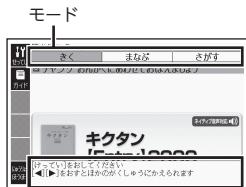

ガイダンス

きく：

- ◀▶を押した後、◀▶でリスニング方法を選ぶ。
 - リピートなし(最後のトラックまで再生した後、停止する)
 - 1つだけリピート(停止させるまで選択したトラックを繰り返し再生する)
 - すべてリピート(停止させるまですべてのトラックを繰り返し再生する)
- ▲▼でトラックを選び、◀▶を押す。
 - 再生中に「もどる」(キー)を押すと、一時停止させることができます。このときハードアイコン【ジャンプ】をタッチし、▲▼◀▶で「◀▶」が指す単語を選択した後、◀▶を押すと、再生していた単語の学習画面を見ることができます(キクタンキッズのぞく)。
 - 再生中に◀▶を押すと、トラックを切り替えることができます。
 - 再生中、クイックパレット(ハードアイコン)は動きません。
 - コンテンツによっては、再生中、一定の時間が経過すると画面が切り替わるものがあります。
 - 一時停止中に「もどる」を押すと、リスト画面に戻ります。

まなぶ：

- ▲▼で学習方法を選び、◀▶を押す。

2. ▲▼で問題の種類を選び、**けってい**を押す。

3. ▲▼で問題を選び、**けってい**を押す。

•手順1で「にほんごをかくしておぼえる」、「えいごをかくしておぼえる」を選択した場合は、**けってい**を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。

•次の項目に進むには▶を、前の項目に戻るには◀を押します。

さがす：

(ことばをさがす)【パターン1】：英語の最初の何文字が入力。

がくしゅうてくご・そうご しょうがくそうごうてきけんきゅう わかる4教科

しょうがくそうごうてきけんきゅう 国語

学校の勉強からハイレベルな中学入試まで対応。図や写真を使っていていねいに解説しています。読み物のように読み進められるので、興味を持って学習することができます。

しょうがくそうごうてきけんきゅう 算数

学校の勉強からハイレベルな中学入試まで対応。ていねいな解説とカラフルな図で、見やすく、わかりやすくなっています。厳選された例題や練習問題を解いて確認することで、算数の力がつきます。

しょうがくそうごうてきけんきゅう 社会

学校の勉強からハイレベルな中学入試まで対応。たくさんの図や写真、イラストを使って解説しています。資料集のような構成なので、理解しやすく、興味を持って学習することができます。新学習指導要領のポイントとなる、レポートやプレゼンなどの「言語活動」にも対応。

しょうがくそうごうてきけんきゅう 理科


学校の勉強からハイレベルな中学入試まで対応。たくさんの図や写真、イラストを使って解説し、資料集のような構成なので、理解しやすく、興味を持って学習することができます。新学習指導要領のポイントとなる、実験や観察などの「言語活動」にも対応。



【パターン2】:

画面^{がめん}上の項目^{こうもく}の中から、見出し^{みだし}を選択・決定^{せんたく けつてい}する(説明^{せつめい}が表示^{ひょうじ}されるまで必要^{ひつよう}に応じて繰り返^{くりかえ}す)。

- 問題文^{もんだいぶん}の下にある「>」横^{よこ}の[解答^{かいとう}]など、画面^{がめん}に「>」が表示^{ひょうじ}されているとき横^{よこ}の赤い文字^{あか}をタッチすると、解答^{かいとう}・解説^{かいせつ}や関連項目^{かんれんこうもく}の画面^{がめん}に切り替^かわります。→75ページ
- 説明^{せつめい}を補足^{ほそく}する図^ずや写真^{しやしん}が、文章^{ぶんしょう}と並^{なら}んで表示^{ひょうじ}されることがあります。「わかるしゃかい」と「わかるりか」では、赤枠^{あか}に囲^{かこ}まれた図^ずをタッチすると、見^みやすく拡大^{かくだい}表示^{ひょうじ}されます。
- 図^ずとして表示^{ひょうじ}されている部分^{ぶぶん}の文字^{もじ}の大きさ^{おお}の変更^{へんこう}、ジャンプ^{せんたく}や音声^{おんせい}を聞^きくための単語^{たんご}の選択^{せんたく}などはできません。
- ルビ^ふ(振り仮名^な)の表示^{ひょうじ}・非表示^{ひひょうじ}を切り替^かえることはできません。

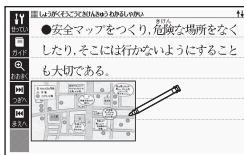

「しゃかい」→「もくじからさがす」→「身近^{みぢか}なくらし編^{へん}[3・4年]」
→「第4章 安心^{あんしん}(あんしん)して


くらすために」→「[2] 事件^{じけん}(じけん)や事故^{じこ}(じこ)を防^{ふせ}ぐ」→「4 事件^{じけん}(じけん)や事故^{じこ}(じこ)を防^{ふせ}ぐ工夫^{くふう}(くふう)の画面^{がめん}より

がくしゅうてくぞう・そうどう

ひやくにんいっしゅ 百人一首

ひやくにんいっしゅ かいしゃく かんしやう がくしゅう うえ たいせつ
「百人一首」を解釈・鑑賞・学習^{うえ}する上で大切^{たいせつ}
なことがらを簡潔^{かんけつ}にまとめました。

「かるた読み上げ」では(社)全日本かるた協会^{せんにっぽんかるたけいかい}
の協力^{きやうりょく}のもと、芹野恵子^{せりのけいこ} 専任読手^{せんにとくしゅ}による読
み上げ機能^よを搭載^あ。ランダム再生^{らんどうさいせい}による練習^{れんしゅう}
が可能^{かのう}です。

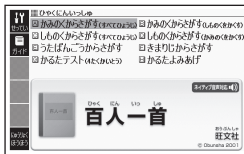

かみのくからさがす(すべてひょうじ) :

しものくからさがす(すべてひょうじ) :

(ことばをさがす)【パターン1】:

かみ く (または しも く) の読み^よの最初^{さいしよ}の何文字^{なんもじ}が入力^{にゅうりょく}。見出し^{みだし}として
くぜんたい ひょうじ
句全体^くが表示^{ひょうじ}される。

かみのくからさがす(しもくをかくす) :

しものくからさがす(かみのくをかくす) :

(ことばをさがす)【パターン1】:

かみ くのく(または下の句)の読みの最初の何文字か入力。見出しとして上の句(または下の句)だけが表示される。

- **「けってい」**を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。

うたばんごうからさがす【パターン2】:

みだ せんたく(けってい) せつめい ひょうじ ひつよう おう く かえ
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

きまりじからさがす【パターン2】:

かみ くのく(さいしょ) じ しら(せつめい ひょうじ) みだ
上の句の最初のきまり字から調べる。説明が表示されるまで見出しの
せんたく(けってい) く かえ
選択、決定を繰り返す。

かるたテスト(4たくかいとう) :

かみ くのく(つづ) しものく(えら) たくもんだい
上の句に続く下の句を選ぶ4択問題。

1. **「けってい」**を押すと、最初に上の句が表示される。
 - ハードアイコン【おんせい】をタッチすると、上の句を発音します。
2. 続く下の句の番号のカードをタッチすると、結果が○×で表示される。
3. **「けってい」**を押すと、次の問題に進む。
 - 画面下部に表示される説明に従って操作します。
 - 10問終わると、結果が表示されます。
 - 中断したいときは、**「もどる」**を押します。


かるたよみあげ:

きょうぎ かるたのよう(しも)のく(つづ) つぎ(かみ)のく(よ)あ
競技かるたのように、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。

1. **「けってい」**を押すと、最初に百人一首以外の歌(序歌)が読み上げられる。
2. **「けってい」**を押すと、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。
 - 画面下部に表示される説明に従って操作します。
 - 100首終わると、終了します。
 - 中断したいときは、キーボードの**「もどる」**を押し、「終了する」を選び、**「けってい」**を押します。

• **こぶん**

『徒然草』『枕草子』『源氏物語』『奥の細道』
 などから19編を、中学校・高等学校での
 学習範囲をめやすに収録しました。すべての
 漢字にルビを振り、読みやすいように配慮し
 ました。美しい日本語の朗読・暗唱の手本に
 適しています。

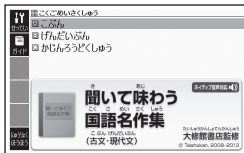

• **げんだいぶん 小説**

中学校の教科書の定番教材である『少年の日の思い出』『走れメロス』『故郷』の
 3作品を全文収録しました。読みにくい漢字にはルビを振りました。音で聴く
 ことによって、より臨場感にあふれた名作の世界を楽しむことができます。

• **げんだいぶん 詩**

中学校・高等学校の教科書でよく取りあげられる、宮沢賢治・島崎藤村・
 中原中也の詩5作品を全文収録しました。読みにくい漢字にはルビを振りまし
 た。美しい詩の響きを楽しんだり、朗読の手本としたりするのに適しています。

• **かじんろうどくしゅう**


与謝野晶子(13首)・斎藤茂吉(9首)・北原白秋(9首)三人の、本人による
 朗読を収録しました。文学史にも名を残す三人の味わいのある朗読で、合計
 31首の短歌を楽しむことができます。

【パターン2】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで
 必要に応じて繰り返す)。

- 音声を連続して再生します(「ネイティブの発音を聞く」→85ページ)。途中
 で再生を止めたいときは、キーボードの **【もどる】** を押してください。
- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。
- 「げんだいぶん」の小説は、複数の項目に分かれています。各項目の内容を読
 んだら、**【もどる】** を押して項目表示に戻し、次の項目を選択・決定して次の
 項目内容を表示させてください。

ちゅうがっこう こうとうがっこう こくごきょうかしょ と
 中学校・高等学校の国語教科書でよく取りあ
 げられる作品のうち故事成語・詩文・思想・
 史話の各分野、計55点を収録。美しい日本語
 の朗読でそのリズムを楽しみつつ、現代語訳・
 鑑賞(解説)付きで深く作品を味わうことがで
 きます。

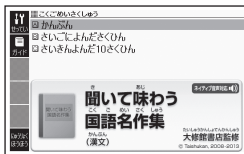

かんぶん【パターン2】:

さいごによんださくひん【パターン2】:

さいきんよんだ10さくひん【パターン2】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 「さいきんよんだ10さくひん」で表示の履歴を消すときは、リスト画面で **[けす]** を押し、「けす」を選び、**[けってい]** を押します。

■他の表示に切り替える

内容が表示されているとき、ソフトアイコン【かきくだし】【ほんぶん】【はくぶん】をタッチすると、それぞれタッチした内容の画面に切り替わります。

- 「ほんぶん」画面では、読み仮名や返り点なども表示されます。
- 「かきくだし」画面では、ソフトアイコン【かんぶん】が表示されます。タッチすると、「かきくだし」に切り替える前の画面に戻ります。

■注釈を見る

「ほんぶん」画面で漢字の右上に「(1)」などカッコでくくられた数字が表示されているとき、数字をタッチすると、注釈が表示されます。

■現代語訳・鑑賞を見る

「かきくだし」画面で最後に「C」【現代語訳】や「D」【鑑賞】があるとき、「C」が指す文字をタッチすると、タッチした内容が表示されます。

■ ご注意

- 音声を連続して再生します（「ネイティブの発音を聞く」→ 85ページ）。途中で再生を止めたいときは、キーボードの【もどる】を押してください。
- 「ほんぶん」と「はくぶん」画面では、文字の大きさを変えることはできません。なお、「かきだし」画面では、16・24・48ドットで文字の大きさを変えることができます（→ 47ページ）。
- 「ほんぶん」と「はくぶん」画面でジャンプする場合、句読点・返り点を除いた漢字のみで検索されます（→ 77ページ）。
- ルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることはできません。

がくしゅうてくご・そうご 漢検でる順問題集 4級

がくしゅうてくご・そうご 漢検でる順問題集 5級


過去約10年間の漢字検定で出題された漢字を分析して「でる順」で問題を収録。新傾向問題と本番形式の予想問題3回分も収録されています。「意味」や「注意」などのワンポイント解説でしっかり理解しましょう！

- 「漢検」「漢字検定」は公益財団法人日本漢字能力検定協会の登録商標です。

■ 始めかた

最初の画面で、◀▶で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【にゅうりょくほうほう】をタッチすると表示されます。

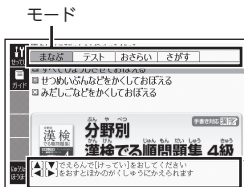

まなぶ：

- ▲▼で学習方法を選び、【**けてい**】を押す。
- ▲▼で問題の種類を選び、【**けてい**】を押す。
- ▲▼で問題を選び、【**けてい**】を押す。

- 手順1で「せつめいぶんなどをかくしておぼえる」、「みだしごなどをかくしておぼえる」を選択した場合、**〔けてい〕**を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。
- 「配当漢字表」をタッチすると、「さがす」にある「はいとうかんじひょう」（級ごとに特に覚えておきたい漢字をまとめた一覧）の説明画面にジャンプします。問題の画面に戻るには、**〔もどる〕**を2回押します。
- 次の項目に進むには**▶**を、前の項目に戻るには**◀**を押します。
- 覚えておきたい項目があるときは、ソフトアイコン【チェック】をタッチし、チェックマークをオンにします。
- 学習情報を削除することができます。手順3のリスト表示中に**〔けす〕**を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容を選択、実行してください。

テスト：

- 〔けてい〕**を押す。
- ▲▼**で出題方法を選び、**〔けてい〕**を押す。

「チェックをつけた語から出題」を選んで**〔けてい〕**を押した場合、テストが始まります。画面下部に表示されるガイダンスに従ってテストしてください。解答の入力については、手順3の補足説明をご覧ください。


- ▲▼**で問題を選び、**〔けてい〕**を押す。

画面下部に表示されるガイダンスに従ってテストしてください。

解答は、キーボードまたはソフトキーボード（→68ページ）を使って入力します。なお、漢字を入力するときは、ソフトアイコン【かいつう】をタッチし画面のマスに手書き入力・【にんしき】をタッチした後（→63ページ）、**〔けてい〕**を押します。

手書き入力のマスやソフトキーボードで問題が隠れて見えない場合は、**▲▼**で表示内容を動かすことができます。

複数の解答を入力する問題のときは、解答欄のカーソルを**◀▶**で移動し、それぞれの解答を入力します。どちらかの解答が間違っている、または解答を入力しないで**〔けてい〕**を押すと、不正解になります。

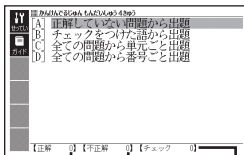

テストの正解と不正解の数を示す

チェックマークをオンにした数を示す

おさらい：

1. ▲▼でおさらい方法を選び、**「けってい」**を押す。

2. ▲▼で表示方法を選び、**「けってい」**を押す。

3. ▲▼で問題を選び、**「けってい」**を押す。

• おさらいのしかたは、「まなぶ」と同じです。

さがす：

(ことばをさがす)【パターン1】：見出し語の最初の何文字が入力。

(はいとうかんじひょう)【パターン2】：

(ふろく)【パターン2】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

がくしゅう えいご


しょうがくせい えいけんごうかく きゅう
小学生のための英検合格ドリル5級

しょうがくせい えいけんたいさくしょ ぜん
小学生のための英検対策書です。全13の
LESSONを通して、英検に必要な基礎力を養
うことができます。また、最後の予想問題で
がくしゅうせいしか かくにん
学習成果を確認できます。

こうかてき がくしゅう すず
効果的な学習の進めかた

「えいけん5きゅうのレッスン」では、5級に必要な基礎を身に着けることを
もくひょう
目標にします。1つの「LESSON」(レッスン)は、練習問題の「やってみよ
う!」、課題を教える「確認しよう!」、英検過去問題の「英検問題にチャレ
ンジ!」で構成されています。図を見たり、音声を聞いたりしながら問題の
こた かんが、それがただ ちが まちが ちが
答えを考え、それが正しいか間違っているかは、問題とセットになっている
もんだい ごとく した ぜんやく ごとく ぜんやく やく ごとく かくにん
(問題の項目の下にある)「全訳」や「答えと全訳」、「訳と答え」で確認します。

- 「コラム」では、あいさつや曜日などの言いかたを、リズムにのせて単語を覚
えることができます。レッスンの合間や息抜きにぴったりです。
- 「よそうもんだい」では、本番そっくりの予想問題を使って、「えいけん5きゅ
うのレッスン」での成果を確認できます。
- 「かいせつをみる」では、「よそうもんだい」の解説を見ることができます。

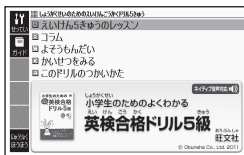

はじめかた

1. 最初の画面で ▲ ▼ を押して英語学習のモードを選び、**「けってい」**を押す。
2. 選んだモードで英語を学習する。
 - ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

学習する

えいけん5きゅうのレッスン：

1. ▲ ▼ でLESSONを選び、**「けってい」**を押す。
2. ▲ ▼ で学習したい項目を選び、**「けってい」**を押す。
 - 画面に **「おんせい」** が表示されているときは、**「おんせい」** をタッチまたはハードアイコン**【おんせい】**をタッチすると音声再生されます。
 - 音声再生中は説明の画面を切り替えることはできません。見たい画面を表示させた後に、音声を再生してください。
3. **「もどる」**を押す。
 - 項目の選択画面に戻ります。例文の訳や問題の答えを確認する場合は、その項目の下にある**「全訳」「答えと全訳」「訳と答え」**を選び、**「けってい」**を押します。
 - 次の学習に進むときは、手順2、3を繰り返します。
 - 次のLESSONに進むときは**「もどる」**を押し、手順1～3を繰り返します。

コラム：


- ▲ ▼ で学習したいコラムを選び、**「けってい」**を押す。
- 音声を再生します(「ネイティブの発音を聞く」→85ページ)。

よそうもんだい：

解答方法は、問題により異なります。最後の問題を解いた後は、成績の画面になります。成績の画面でハードアイコン**【ジャンプ】**をタッチし、各問の「解説」を選び、**「けってい」**を押すと、「問題 | 答え | 訳」の画面に切り替わります。◀ ▶ で「答え」や「訳」を見ることができます。





1. ▲ ▼ で「筆記」または「リスニングテスト」を選び、**「けってい」**を押す。
2. ▲ ▼ で問題を選び、**「けってい」**を押す。

3. 問題の内容を確認したら、**〔けってい〕**を押し、問題を開始する。



しゅつだいいけいしき 出題形式	そうさ 操作
ひっき 筆記	もんだいぶん よ あと がめん かぶ せんたくし かいとう 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押します。
リスニングテスト	①  またはハードアイコン【おんせい】をタッチした後、 〔けってい〕 を押し、音声を再生します。 ②再生終了後、画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押します。

- ○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
- **〔けってい〕**を押すと、次の問題に進みます。

かいせつをみる：

1.   で「**筆記**」または「**リスニングテスト**」を選び、**〔けってい〕**を押す。
2. 「**問題 | 答え | 訳**」の画面が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
 - 「**問題 | 答え | 訳**」の画面で、  を押すと、「**答え**」や「**訳**」の画面に切り替わります。

このドリルのつかいかた：

-   で項目を選び、**〔けってい〕**を押す。

あたらしい英検に対応した本番形式の問題を1日1セットずつ解くことで、7日間合格への実力が完成できるように構成されている。前半は筆記試験のみ、後半は本番と同じく筆記試験とリスニングテスト。1日ごとに学習テーマにそったまとめのページを掲載。



■はじめかた

- 最初の画面で を押して日を選び、**「けてい」** を押す。
- を押して項目を選び、**「けてい」** を押す。

今日のポイント【パターン2】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ルビの表示・非表示を切り替えることはできません。

テストする：

解答方法は、テストにより異なります。次の各テストの説明をご覧ください。各テストの最後の問題を解いた後は、成績の画面になります。成績の画面でハードアイコン【ジャンプ】をタッチし、各問の「解説」を選び、**「けてい」** を押すと、問題文の画面に切り替わります。 で「解説」や「英文と訳」を見ることが出来ます。

- を押して問題を選び、**「けてい」** を押す。
- テストの説明を画面で確認したら、**「けてい」** を押し問題を開始する。

(筆記試験)：



- 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。

- ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
- 「けてい」** を押すと、次の問題に進みます。

長文問題の場合：


- 1つの長文に対して、複数の問題があります。
- を押し、「解答する」の画面に切り替えてから解答します。

(リスニングテスト) :




1. ハードアイコン【おんせい】をタッチし  を反転させて  を押し、問題文を再生させる。



- 長文問題では、長文と各問題文が再生されます。

2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。

- ○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
-  を押すと、次の問題に進みます。

解説を見る :

1.   を押し解説を見たい項目を選び、 を押す。

- 問題のリストが表示され、テストした問題には結果(○×)が付きます。結果を削除するには、 を押し、削除方法を選び  を押します。

2. 「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

- 「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面で、  を押すと、「解説」や「英文と訳」の画面に切り替わります。

えいけん きゅう じっさい しゅつだい もんたい
英検の4級で実際に出題された問題を6
かいぶんしゅうさく かごもんだいしゅう
回分収録した過去問題集です。2013年度第
1かい だい2かい ねんどだい 1かい だい2かい だい3
1回・第2回、2012年度第1回・第2回・第3
かい ねんどだい かい もんたい けいさい
回、2011年度第3回の問題を掲載しています。
こうかてき がくしゅう かいとう もんたいぶん
効果的に学習できるよう、解答には問題文の
ぜんやく くわ かいせつ けいさい
全訳と詳しい解説が掲載されています。



■はじめかた

さいしょ がめん お がくしゅう しるい えら
最初の画面で ▲▼ を押して学習の種類を選び、 を押す。

テストする：

かいとうほうほう、テストにより異なります。次の各テストの説明をご覧ください。
かく さいご もんたい と あと せいせき がめん せいせき がめん
各テストの最後の問題を解いた後は、成績の画面になります。成績の画面
でハードアイコン【ジャンプ】をタッチし、かくとい かいせつ えら
各問の「解説」を選び、
を押すと、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。 で
かいせつ えいぶん やく か
「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

1. ▲▼ で検定を選び、 を押す。
2. ▲▼ で問題の種類を選び、 を押す。
3. テストの説明を画面で確認したら、 を押し問題を開始する。

ひっきしけん
(筆記試験)：




もんたいぶん よ あと がめん か ぶん せんたくし かいとう
1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。

- O×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
- を押すと、次の問題に進みます。






ちようぶん ないよういっせんたくもんたい ばあい
「長文の内容一致選択問題」の場合：

- 1つの長文に対して、複数の問題があります。
- を押し、「解答する」の画面に切り替えてから解答します。
ちようぶんもんたい かいとう がめん か ぶん せんたくし かいとう
長文問題の解答は、画面下部の選択肢から解答をタッチします。

(リスニングテスト) :

1. ハードアイコン【おんせい】をタッチし  を反転させて  を押し、問題文を再生させる。
 - 長文問題では、長文と各問題文が再生されます。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 -  を押し、次の問題に進みます。

かいせつをみる :

1.   を押し解説を見たい項目を選び、 を押し。
2. 「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
 - 「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面で、  を押し、「解説」や「英文と訳」の画面に切り替わります。


がくしゅう えいご

英検4級でる順パス単

がくしゅう えいご


英検5級でる順パス単

最新の英検問題の分析に基づき、よく出題される語を「でる順」に掲載しているので、英検に向けて効率的に単語・熟語を覚えることができます。学習成果を確認できるテストや四択問題も付いています。

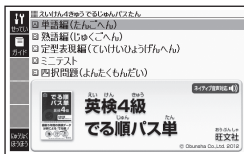

【パターン2】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- テストや問題では、問題文の下にある「」横の【解答】や【参照】をタッチすると、解答や説明の画面に切り替わります。

かんが ちから の しょうがくせい ひびあたらし ぎもん で あ 考える力を伸ばすための、基礎知識を満載！
小学生は、日々新しい疑問に出会います。
そんな「？」にしっかりと答えてくれる約
13,500項目。事実即したわかりやすい
文章で、正しい理解につながる百科事典です。



ことばをさがす【パターン1】:

さいしょ なんもじ にゆりよく
ことばの最初の何文字が入力。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

ジャンルからさがす【パターン2】:

このじてんのつかいかた【パターン2】:

みだしをせんたく・けつてい せつめい ひょうじ ひつよう おう く かえ
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

ずからさがす【パターン2】:

おお ず ひょうじ みだしをせんたく けつてい く かえ
大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているときに **【けつてい】** を押す、またはソフトアイコン **【せつめい】** をタッチすると、解説が表示されます。

せいかつ1

しん やちよう
新ヤマケイポケットガイド 野鳥

にほん み やちよう やく しゅしょうかい しが いち
日本で見られる野鳥を約240種紹介。市街地
こうがい うみべ やま はやし まいかい
や郊外、海辺、山や林などで目にする機会が
おほ しゅるい ちゆうしん けいさい
多い種類を中心に掲載してありますので、
バードウォッチングのときなどに携帯すると
たいへんべんり
大変便利です。



せいかつ1

しん かいすいぎよ
新ヤマケイポケットガイド 海水魚

ほっかいどう おきなわ にほんきんかい かいすいぎよ しゅろうく かいせつ さかな
北海道から沖縄までの日本近海にすむ海水魚を収録しました。解説は魚たち
せいかつ しょうてん あ きょうみぶか わだい つ びと
の生活ぶりに焦点を当てたので、興味深い話題がたっぷりです。釣り人はもち
ろん、ダイバー必携の便利なカラー写真図鑑。

やちようのなまえ【パターン1】(『新ヤマケイポケットガイド 野鳥』のみ) :

さかなのなまえ【パターン1】(『新ヤマケイポケットガイド 海水魚』のみ) :

やちよう かいすいぎよ なまえ さいしよ なん もじ にゅうりよく
野鳥や海水魚の名前の最初の何文字が入力。

ずからさがす【パターン2】 :

おほ ず ひょうじ み だ せんたく けってい く かえ
大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、**【けってい】**を押す、またはソフトアイコン**【せつめい】**をタッチすると、解説が表示されます。

ふろく :

ようご ・ 図説を選び、**【けってい】**を押す。

■鳥の鳴き声について(『新ヤマケイポケットガイド 野鳥』のみ)

「アオジ」の説明の画面など、「**【スピーカー】**」**【鳴き声】**が表示された場合、**【スピーカー】**を
タッチすると鳴き声を聞くことができます(「ネイティブの発音を聞く」→

85ページ)。

- 鳥の図や写真を表示しているとき、ハードアイコン**【おんせい】**をタッチしても鳴き声を聞けます。
- 鳴き声を聞くのを途中でやめるときは、**【もどる】**を押します。
- ガイド機能(「辞典の説明・使いかたを見る」→ 99ページ)に記載されている「鳥の鳴き声について」も合わせてお読みください。

せいかつ1 デジタル植物図鑑

身近な野草と高山、海岸などに生育する
代表的な野草、さらに野菜の花や、花壇の花
など約500種の植物を検索可能です。「花の色」「葉の形」など、やさしい検索指標から調べることができます。



せいかつ1 デジタル昆虫図鑑

約180種の昆虫を生息場所や食べ物で検索可能です。自然に生息している状態の写真のほか、イラストでも表示しています。昆虫がどのような環境で生きているのか調べることができます。

しよくぶつのみ【パターン1】(『デジタル植物図鑑』のみ) :

こんちゆうのみ【パターン1】(『デジタル昆虫図鑑』のみ) :

植物や昆虫の名前の最初の何文字が入力。

ずからさがす【パターン2】 :

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、**「けつてい」**を押す、またはソフトアイコン【せつめい】をタッチすると、画面に解説が表示されます。


せいかい くに ちいき れきし ちず きほん
世界243の国と地域の歴史や地図や基本
データに加え、せいじ けいざい ぶんか、スポー
ツまでたきわたる雑学エピソードいっぱい
の「読むデータブック」です。国旗から選ぶメ
ニューもあり、楽しみながら国旗や国名を覚え、
おぼえた国へのきょうみが増します。おやこでも楽し
める内容になっています。



ちいきからえらぶ【パターン2】:

みだしをせんたく けつてい (せつめい ひょうじ)
見出しを選択・決定する(説明が表示される
まで必要に応じて繰り返す)。

- 説明を補足する図が、文章と並んで表示されることがあります。赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。
- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

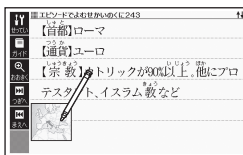

「ちいきからえらぶ」→「ヨーロッパ」→「イタリア共和国」の画面より

こっきからえらぶ【パターン2】:

こっきクイズ【パターン2】:

ちず ひょうじ まで みだしをせんたく けつてい くりかえす
地図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 「こっきクイズ」では、国名が「???」と表示されます。クイズ感覚で学んでいくことができます。
- 地図が表示されているときに「けつてい」を押す、またはソフトアイコン【せつめい】をタッチすると、画面に解説が表示されます。




「こっきクイズ」→「難易度4」の画面より

せいかつ2

子ども マナーとけいご絵じてん

子どもの生活に密着したテーマをとりあげ、家庭・学校・公共の場所など場面ごとに解説を加えた、マナーと敬語の入門絵じてん。大人向け解説つき。親子で一緒に楽しみながら、マナーと敬語の知識を身につけられます。

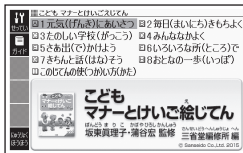

【パターン2】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。
- 図として表示されている部分の文字の大きさの変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。

せいかつ2

問題な日本語

問題な日本語

気になる、知らないうちに使っている“問題な日本語”を取りあげ、それがどのような理由で生まれてきたか、どのように使えばよいかを、わかりやすく解説!

続弾! 問題な日本語

ベストセラー『問題な日本語』の第二弾。「千円からお預かりします」「～させていただきます」「微妙」など、今どきの敬語や気になる表現を取りあげ、そこに込められた意図や適切な使い方を丁寧に解説!

■始めかた

コンテンツを選び、**けいてい**を押す。

こうもくからさがす【パターン2】:

つかうのはどっち?【パターン2】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。



収録辞典

収録辞典
を使う

キーワードからさがす【パターン1】:

キーワードを何文字か入力。

- 例) 「のほう」と入力して「コーヒーのほうをお持ちしました」を調べます。

せいかつ2 クラシック名曲1000フレーズ

クラシックの名旋律を1,000フレーズ厳選しました。各30秒間の試聴ができます。聴いてみたかったあの曲や思い出したいメロディが手軽に確認できます。



- 再生方法と曲名一覧(リスト)を表示させる。

- 「キーワードからさがす」は、曲や作曲家名に含まれるであろうキーワードを入力した後、曲を選択・決定します。【パターン1】
- 「キーワードからさがす」以外は、項目の選択と決定を繰り返します。【パターン2】


- 再生方法を選ぶ。

- リピートなし(一覧にある曲のフレーズを最後まで再生した後、停止する)
- 1つだけリピート(停止させるまで選択した曲のフレーズを繰り返し再生する)
- すべてリピート(停止させるまで一覧にある曲のフレーズすべてを繰り返し再生する)

- 曲を選び、**「けってい」**を押す。

- 選んだ曲のフレーズが再生されます。再生中に**「◀ ▶」**を押すと、曲を切り替えることができます。
- 再生中に**「もどる」**(キー)を押すと、一時停止します。一時停止中に**「もどる」**を押すと、リスト画面に戻ります。
- 再生中、クイックパレット(ハードアイコン)は働きません。

再生方法



「キーワードからさがす」の「モーツァルト」検索画面より

せいかつ2 ラジオ体操 第1

せいかつ2 ラジオ体操 第2

かんたん おこな おせ
簡単そうできて、しっかり行えば、うっすら汗
ばむほどその運動量が豊富な「ラジオ体操」
この映像では、立って体操するだけでなく、
立って体操することが困難な方やご高齢の方
に向け、座ったままでも行える指導も収録し
ています。

たいそうしどう かんしゅう ながのしんいち えんそう はば
(体操指導・監修：長野信一 演奏：幅しげみ)


にほんおんがくちよさくけんきょうかい
JASTAC 日本音楽著作権協会 V-1501053



どうがをみる：

さいしょ がめん お
最初の画面で「**けてい**」を押す。

- 動画の再生が始まります。

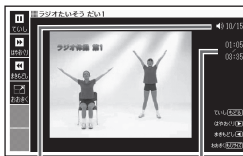

げんざい おんりょう
現在の音量

さいせいけい かじかん
再生経過時間
/ 再生時間

- 動画表示中は、次の操作ができます。

きのう 機能	そうさ 操作
おんりょう ちようせつ 音量の調節	「おんりょう」の + - を押します。 • - を押し続けると、音量がゼロになります。
はやおく ま もど 早送り・巻き戻し	▶ (早送り)・ ◀ (巻き戻し) を押し続ける、またはソフトアイコン【はやおくり】【まきもどし】をタッチします。
いちじていし 一時停止	もどる (キー) を押す、またはソフトアイコン【ていし】をタッチします。 • 一時停止中に けてい (キー) を押す、またはソフトアイコン【さいせい】をタッチすると再生します。
がめん かくだい 画面の拡大	もじサイズ を押しごとに拡大・元のサイズに切り替わります。 • ソフトアイコン【おおきく】、【ちいさく】で変更することもできます。

- 終了するには、一時停止中に **もどる** (キー) を押します。
- 動画表示中、クイックパレット(ハードアイコン)は動きません。



せいかつ2 英語童謡集

イギリスやアメリカで生まれ、200年以上もの長いあいだ歌いつがれてきた童謡集。

親しみやすい歌詞とメロディーは、世界中で愛唱されています。ご家庭で、親子で、楽しみながら英語の音感を身につけられます。

1. 最初の画面で **けってい** を押す。

再生方法

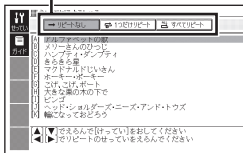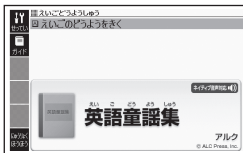

2. **◀▶** で再生方法を選ぶ。
 - リピートなし(一覧にある曲を最後まで再生した後、停止する)
 - 1つだけリピート(停止させるまで選択した曲を繰り返し再生する)
 - すべてリピート(停止させるまで一覧にある曲すべてを繰り返し再生する)
3. **▲▼** で曲を選び、**けってい** を押す。
 - 選んだ曲が再生されます。再生中、画面上に英語と日本語で歌詞が表示されます。
 - 再生中に **◀▶** を押し、曲を切り替えることができます。
 - 再生中に **もどる** (キー) を押し、一時停止します。一時停止中に **もどる** を押し、リスト画面に戻ります。
 - 再生中、クイックパレット(ハードアイコン)は動きません。

こま 困ったときは

こんなときには

調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイント(対処方法)を確認してください。

問題	ポイント(対処方法)
長音符(ー)を含むカタカナ語の収録順	「ー」(音引き)を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。 →「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置にあります。
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」の取り違い	辞典によっては、見出しは現代仮名遣いになっています。 →「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力 →「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力
「バ行」と「ヴァ行」	辞典によっては、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。 →「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力。「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。
ハイフン(-)やスペース(空白)を含む複合語	ハイフン(-)やスペース(空白)を省略します。 →「e-mail」は、「email」と入力 →「ice cream」は、「iccream」と入力

困ったときは


お役立ち
情報を見る

希望の種類きぼう しゅるい もじ にゅうりょくの文字もじが入力にゅうりょくできない

キーボードを使った文字入力では、複数の文字種ふくすう もじしゅ（ひらがなとアルファベットなど）の入力はできません。なお、手書き入力では、画面に表示されているマークの文字種もじしゅ にゅうりょくを入力できます。

- 数字を含む見出し語をキーボード入力にゅうりょくで検索する場合は、数字の読みを入力してください。

例)「一期一会」→「いちごいちえ」



マークと入力できる文字の種類にゅうりょく もじ しゅるい

マーク	入力できる文字 <small>にゅうりょく もじ</small>
あ	ひらがな
ア	カタカナ
漢	漢字 <small>かんじ</small>
a	アルファベット

手書き入力のポイント

てが もじ にんしきりつ あ しょうかい
手書き文字の認識率を上げるためのポイントを紹介いたします。

- 良い例
- 続け字にならないように
- 楷書で丁寧に書く





- 文字を傾けない
- 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く



- 点を打つときは、少し長め(2ドット分以上)に書く(1ドット分では認識されません)



- 正しい書き順で書く
- 漢字は漢字で書く(かな漢字変換機能はありません)
- 画面上部のマーク(あア漢)を見て、入力できる文字の種類を確認する(手書き入力できる文字の種類 → 60ページ)
- ひらがなやカタカナを書くときは、次のことに注意してください。

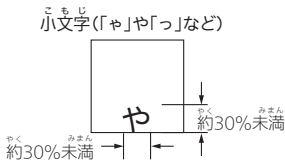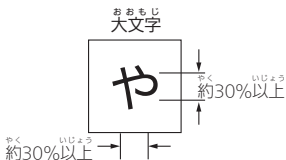


- 枠に対して縦横とも30%未満の大きさで書く
- 枠の下側に書く

困ったときは

お役立ち
情報を見る

- アルファベットを書くときは、^{つぎ}次のことに^{ちゅうい}注意してください。

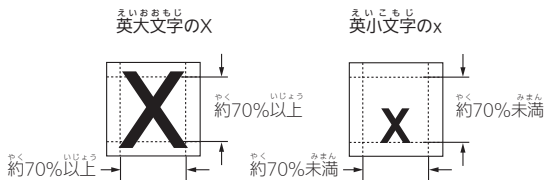

よく似た文字の認識のされかた

- タ(ゆう) = タ・工(こう) = 工・力(ちから) = 力・口(くち) = 口など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。
- へ = へ・り = りなど、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

アルファベットの書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
AA	B	C	D	E E	F	G G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
J	K K	L	M M	N N	O	P	Q	R R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
S	T	U	V	W	X	Y	Z Z	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
a a	b b	c	d d	e	f f	g g	h h	i i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
j j	k k k	l l	m m	n n	o	p p	q q	r r
s	t	u	v	w	x	y	z	
s s	t t	u	v	w	x x	y y	z z z	

困ったときは

お役立ち
情報を見る

しょうじょう お こんな症状が起こったら

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ乾電池、enloop(エネーループ)または充電式EVOLTA(エボルタ)を使用しているか、ご確認のうえ、次の表を参考に対処してください。

■電源

じょうたい 状態	げんいん たいしよほうほう 原因と対処方法
でんげん はい 電源が入らない	でんち しょうもう 電池が消耗しています。 あたらし でんち こうかん 新しい電池に交換してください。 → 146ページ

■動作

じょうたい 状態	げんいん たいしよほうほう 原因と対処方法
なに そうさ 何も操作していないのに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 でんげん い 電源を入れてください。 → 23ページ でんち しょうもう 電池が消耗しています。 あたらし でんち こうかん 新しい電池に交換してください。 → 146ページ
オートパワーオフ機能が動かない	オートパワーオフの設定を確認してください。 → 148ページ
じゅうでんち でんちじゅみょうが 充電電池の電池寿命が記載されているよりも短い	でんち せってい 電池の設定が、「アルカリでんち」になっています。 「じゅうでんち」に変更してください。 → 148ページ
きゅう ひょうじょうが 急に表示が消えてしまったり、「でんち」の設定画面になってしま	でんち しょうもう 電池が消耗しています。 あたらし でんち こうかん 新しい電池に交換してください。 → 146ページ
う	おんせい どうがさいせいちゅう しょうじょうきょう でんちしょうもうじょうたい しつおん 音声や動画再生中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「でんち」の設定画面となることがあります。早めに電池を交換してください。 → 146ページ

<small>じょうたい</small> 状態	<small>げんいん たいしよほうほう</small> 原因と対処方法
「ボタンをおしたときのおと」の設定を「あり」にしているのに、キー入力音が出ない	<small>おんせいしゅつりょくきりかえ</small> 音声出力切替スイッチが「PHONES」側 <small>がわ</small> になっています。 「SPEAKER」側 <small>がわ</small> にするか、ヘッドホンをご使用 <small>しよう</small> ください。 → 83ページ
キーボードを使った入力ができない	<small>ほご</small> 保護フィルム(別売)が正しく貼り付けられてない可能性 <small>かのうせい</small> があります。 「■液晶パネル」の「タッチした文字やアイコンが正しく認識 <small>にんしき</small> されない..」をご覧 <small>らん</small> ください。 → 143ページ

困ったときは

お役立ち
 情報を見る

■音声機能・動画を含むコンテンツ

状態 じょうたい	原因と対処方法 げんいん たいしよほうほう
スピーカーから発音が 聞こえない はつおん おんせい きこえない	おんりょう てきせつ 音量が適切ではありません。 おんりょう ちょうせつ 音量を調節してください。 → 84ページ おんせいしよつりよくきりかえ 音声出力切替スイッチが「PHONES」側になってい ます。 「SPEAKER」側にしてください。 → 83ページ
ヘッドホンから発音が 聞こえない はつおん おんせい きこえない	おんりょう てきせつ 音量が適切ではありません。 おんりょう ちょうせつ 音量を調節してください。 → 84ページ おんせいしよつりよくきりかえ 音声出力切替スイッチが「SPEAKER」側になってい ます。 「PHONES」側にしてください。 → 83ページ ヘッドホンが正しく接続されていません。 ヘッドホンのプラグが正しく奥まで差し込まれてい るか確認してください。 → 84ページ ふそくひんいがい 付属品以外のヘッドホンを使用しています。 ふそく せんよう 付属の専用ヘッドホンを使用してください。 → 84ページ
音がはずんだり、画 面表示がちらつく おと めんひょうじ おんがはずんだり、 めんひょうじがちらつく	おんりょう おお 音量が大きすぎます。 おんりょう ちょうせつ 音量を調節してください。 → 84ページ でんち しょうもう 電池が消耗しています。 あたら でんち こうかん 新しい電池に交換してください。 → 146ページ
音声や動画再生中に 表示画面が消えてしま う おんせい どうがさいせいちゆう おんせいやどうがさいせいちゆう ひょうじがめんが 表示画面が消えてしま う	でんちじゆみょう ちか じょうたい 電池寿命に近い状態で、再生時間が長い音声または おんせい どうがさいせい 動画を再生しました。 あたら でんち こうかん 新しい電池に交換してください。 → 146ページ

状態	原因と対処方法
パネルが点灯しない、 <small>てんとう</small> または点滅する <small>てんめつ</small>	電池が消耗しています。 <small>でんち しょうもう</small> あたら <small>でんち こうかん</small> 新しい電池に交換してください。 → 146ページ
タッチする位置と表示 <small>い ち ひょうじ</small> される文字の位置がず <small>も じ い ち</small> れている	タッチする位置と認識される位置がずれています。 <small>い ち にんしき</small> <small>ちようせい</small> パネルを調整してください。 → 152ページ
タッチしても認識され <small>にんしき</small> ない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 <small>い ち にんしき</small> <small>ちようせい</small> パネルを調整してください。 → 152ページ <small>て が</small> <small>も じ</small> <small>にゅうりょく</small> 手書きで文字を入力しているときにキーボードの <small>お</small> キーが押されました。 <small>て が</small> <small>にゅうりょくちゅう</small> 手書き入力中はキーボードのキーを押さないでく ださい。 <small>て が</small> <small>にゅうりょく</small> <small>も じ</small> <small>つか</small> <small>じてん</small> <small>たいお</small> 手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していま せん。 <small>て が</small> <small>にゅうりょく</small> <small>も じ</small> <small>しゅるい</small> <small>かくにん</small> 手書き入力できる文字の種類を確認してください。 → 60ページ
タッチした文字やアイ <small>も じ</small> コンが正しく認識され <small>ただ</small> <small>にんしき</small> ない、または、手書き <small>て が</small> <small>にゅうりょく</small> <small>しょうじょう</small> <small>かいぜん</small> 入力の症状が改善 されない または、キーボードを <small>つか</small> <small>にゅうりょく</small> 使った入力ができない	保護フィルム (別売) を使っている場合、貼り付けて <small>ほご</small> <small>べつばい</small> <small>つか</small> <small>ばあい</small> <small>は</small> <small>つ</small> いる状態を確認してください。 → 28ページ、保護 <small>しょうたい</small> <small>かくにん</small> フィルムの取扱説明書 <small>とりあつかいせつめいしょ</small>

- 電子辞書の最新のサポート情報は、次のホームページをご覧ください。

<http://casio.jp/support/exword/>

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
<p>【ほごしゃのかたへ】</p> <p>メモリーデバイスに不具合が発生しました <small>とりあつかいせつめいしょ</small> 取扱説明書をご確認の上 <small>しゅうり</small> 修理サービス窓口へお問い合わせください</p>	<p>静電気の影響や強い衝撃などが加 わりました。 「修理に関するお問い合わせ窓口」 にお問い合わせください。 → 167ページ</p>
<p>【ほごしゃのかたへ】</p> <p>メモリーのシステム領域に不具合が発生し ました <small>とりあつかいせつめいしょ</small> 取扱説明書をご確認の上 <small>しゅうり</small> 修理サービス窓口へお問い合わせください</p>	
<p>【ほごしゃのかたへ】</p> <p>液晶保護フィルムが正しく貼られてい ない可能性がありますので フィルムを取り除いて確認して下さい</p> <p>フィルムが貼られていない場合は <small>とりあつかいせつめいしょ</small> 取扱説明書をご確認の上 <small>しゅうり</small> 修理サービス窓口へお問い合わせ下さい</p>	<p>別売のパネル保護フィルムを本機に お使いの場合、正しく貼られていな い可能性があります。フィルムを 一度はがして確認してください。 → 28ページ</p> <p>パネル保護フィルムをお使いでな い場合、本機をリセットしてみ てください。 → 145ページ 同じメッセージが表示される場合 は「修理に関するお問い合わせ 窓口」にお問い合わせください。 → 167ページ</p>

ほんき 本機をリセットする


静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。

1 本機を閉じる


2 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

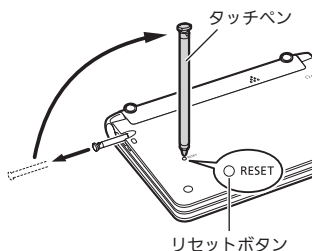

3 中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 5 からの操作 (→ 22 ページ) を参照してください。
- 画面 (液晶パネル) の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください (→ 150 ページ)。

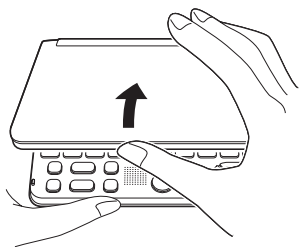

本機をリセットする

お役立ち
情報を見る

ほんき でんち こうかん 本機の電池を交換する

がめん 画面に「【ほごしゃのかたへ】 でんち しょうもう 電池が消耗しています」と表示されたときは、はや 早めに でんち こうかん こうかん を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず でんち こうかん 電池交換をしてください。

とく 特に しょうもう 消耗した じゅうでんしき 充電電池(eneloopおよび充電式EVOLTA)をほんき 本機に入れたままにすると、じゅうでんち 劣化させる うれい 恐れがあるので、すぐに取り出してください。


- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず2本とも新品のアルカリ単3形乾電池、または満充電にした単3形充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。
- eneloopに交換したときは、電池の設定を「じゅうでんち [単3 eneloop]」に設定してください。
- 充電式EVOLTAに交換したときは、電池の設定を「じゅうでんち [単3 充電式EVOLTA]」に設定してください。

1 アルカリ単3形乾電池2本または単3形充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)2本を用意する

2 本機を閉じる

3 電池プタを取り外す


- 2箇所の 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

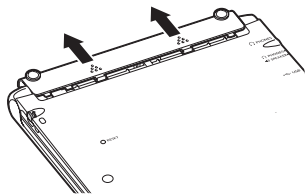

4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ブタを取り付ける


- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。

取り出し用リボン

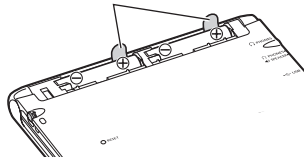

5 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。
- タッチペンは、紛失防止のため、使い終わったら元の収納部に戻してください(→ 27ページ)。

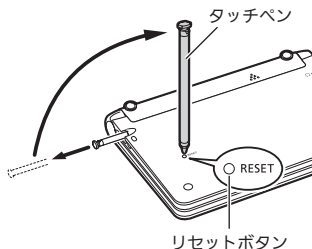

6 本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 5 からの操作(→ 22ページ)を参照してください。
- 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(→ 150ページ)。

本機の電池を交換する

お役立ち
情報を見る

せってい へんこう 設定を変更する

ほんき いろいろな ^{せってい}設定を、^{つか}使いやすいように ^{へんこう}変更することができます。
^{せってい}設定できる ^{こうもく}項目と ^{ないよう}内容は次のとおりです。

- お買い上げ時の設定は 下線付きの太字 で書かれています。

■きのう

こうもく 項目	ないよう 内容	せつめい 説明
ボタンをおしたときのおと	あり	キーを押すとヘッドホンまたは、スピーカーからピツと音 ^{おと} が出る
	<u>なし</u>	音 ^{おと} は出ない
オートパワーオフ	3ふん・ <u>6ふん</u> ・10ふん・15ふん・30ふん・45ふん・60ふん・90ふん	自動電源 ^{じどうでんげん} オフまでの時間 ^{じかん} を設定 ^{せってい} する
かいてさがすとき	<u>[にんしき]をタッチするとにんしきをはじめ</u>	画面 ^{がめん} に文字 ^{もじ} を書いた後 ^か 、【にんしき】をタッチすると認識 ^{あつち} される
	かきおわるとにんしきをはじめ	画面 ^{がめん} に文字 ^{もじ} を書いた後 ^か 、自動的 ^{じどうてき} に約1秒 ^{びょうご} 後に認識 ^{にんしき} される <ul style="list-style-type: none"> • 「大きなマスに文字^{もじ}を手書き^{てが}入力^{にせうりよく}する」(→ 66ページ)では、この設定^{せってい}は働^{はたら}きません。
でんち	<u>アルカリでんち</u> <u>[単3 LR6]</u>	アルカリ単3形乾電池 ^{たん がたかんでんち ほん} 2本 ^{しやう} を使用 ^し する
	じゅうでんち [単3 enloop]	充電電池(enloop)単3形 ^{たん がた ほん} 2本 ^{しやう} を使用 ^し する
	じゅうでんち [単3 充電式EVOLTA]	充電電池(充電式EVOLTA)単3形 ^{たん がた ほん} 2本 ^{しやう} を使用 ^し する

■がめん

こどもく 項目	せつめい 説明
あかるさ	がめん あか せつめい 画面の明るさ(1/5～5/5)を設定する → 150ページ
くらくなるま でのじかん	がめん てんとうじかん だんかい せつめい 画面の点灯時間を3段階(30びょう・1ぷん・3ぶん)で設定 する ・最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。
タッチのちよ うせい	タッチペンを見る視線と画面を見る視線が一致するように 調整する がめんじょう いち ひょうじ てが 画面上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き 文字がずれているなど、調整が必要な場合に「タッチのちよ うせい」を行う → 152ページ

- 「おんせい」(→ 88ページ)

せってい へんこう 設定の変更のしかた

せってい へんこう
設定を変更するときは、いづれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。


- メニュー画面から設定を変更するときは、**[こもじ]** を押し、離してから **[けす]** を押し、「せってい」画面が表示されます。

れい がめん あか
例 画面の明るさを設定する


1 いづれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 ソフトアイコン【せってい】をタッチする

- 「せってい」画面が表示されます。

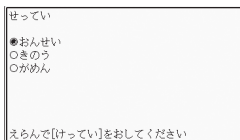

3 「がめん」を選び、**[けってい]** を押し

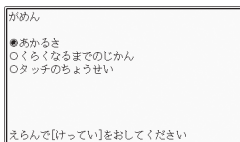

4 「あかるさ」を選び、**[けってい]** を押し



5 ▲▼ で明るさを調整し、**[けってい]** を押し


例 オートパワーオフ機能の設定を「15分」に変更する

- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。


1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 ソフトアイコン【**せってい**】をタッチする

- 「**せってい**」画面が表示されます。

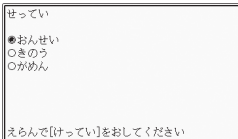


3 設定項目(ここでは「きのう」)を選び、**けってい**を押す

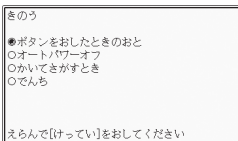

4 項目(ここでは「オートパワーオフ」)を選び、**けってい**を押す

- 設定画面が表示されます。

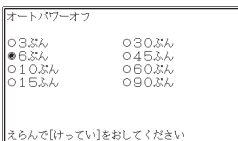


5 設定したい内容(ここでは「15ふん」)を選び、**けってい**を押す

れい がめん ちょうせい
例 画面を調整する


1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 ソフトアイコン【せってい】をタッチする


- 「せってい」画面が表示されます。

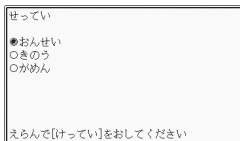

3 「がめん」を選び、【けってい】を押す

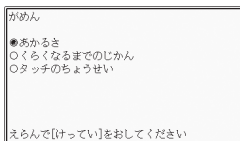


4 「タッチのちょうせい」を選び、【けってい】を押す

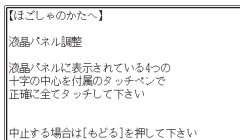


5 画面に表示される4つの十字マークの中心を1つ1つタッチペンですべてタッチする

- 十字マークをタッチすると色が薄くなり、4つすべてタッチすると辞典の最初の画面に戻ります。

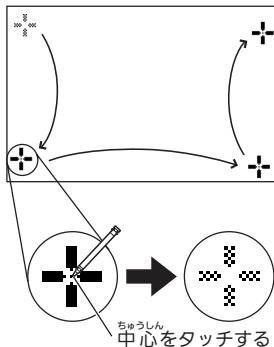

なまえ はたら キー・アイコンの名前と働き

クイックパレット
(ハードアイコン)

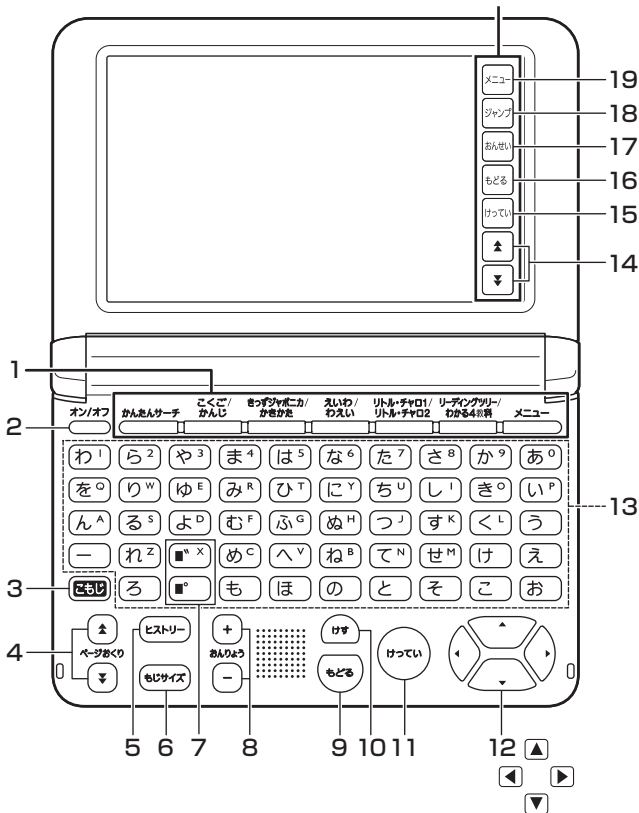

キー・アイコンの名前と働き

お役立ち
情報を見る

ほんしよ
本書のキー(およびアイコン)は簡略化して記載しています。

	キー・アイコン	せつめい 説明
1	辞典／モードキー	<ul style="list-style-type: none"> それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。 1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、キーを押すごとに、上の行の辞典と下の行の辞典が切り替わります。
2	オン/オフスイッチ	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れたり切ったりするときに使います。 → 23ページ
3	こもじキー	<ul style="list-style-type: none"> 拗音(やゆよ)や促音(っ)および「ゐ」「ゑ」を入力するときに使います。→ 56ページ
4	▲▼ (ページおくり)キー	<ul style="list-style-type: none"> 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→ 45ページ
5	ヒストリーキー	<ul style="list-style-type: none"> 少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。→ 73ページ
6	もじサイズキー	<ul style="list-style-type: none"> 画面に表示する文字の大きさを変更したいときに押します。→ 47ページ
7	濁点(°) 半濁点(°) キー	<ul style="list-style-type: none"> 濁点(°)や半濁点(°)を入力するときに使います。 → 56ページ 「ゐ」や「ゑ」を入力するときに使います。 → 56ページ
8	+ - (おんりょう)キー	<ul style="list-style-type: none"> 発音の音量を調節するときに押します。 → 84ページ
9	もどるキー	<ul style="list-style-type: none"> 1つ前の画面に戻るときに押します。 各辞典／モードの最初の画面で押すと、メニュー画面になります。
10	けすキー	<ul style="list-style-type: none"> 間違っ<small>まちが</small>て入力した文字を訂正<small>ていせい</small>するときに使います。 → 59ページ
11	けっていキー	<ul style="list-style-type: none"> ことばを入力した後や、選択した項目を決定するときに押します。→ 35、41ページなど

	キー・アイコン	せつめい 説明
12	▲▼◀▶キー	<ul style="list-style-type: none"> 辞典や項目などの選択箇所や反転表示を動かすときや、カーソルを移動するときに押します。 → 35ページ
13	文字キー	<ul style="list-style-type: none"> 文字や数字を入力するときに使います。 → 55、58ページ
14	【▲】【▼】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 4の ▲ ▼ キーと同じ働きをします。
15	【けってい】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 11の 【けってい】 キーと同じ働きをします。
16	【もどる】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 9の 【もどる】 キーと同じ働きをします。
17	【おんせい】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 音声を聞くときにタッチします。→ 86ページ
18	【ジャンプ】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。→ 76、77ページ
19	【メニュー】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> メニュー画面が表示されます。

きのうべつ たいしょうじてん めいいちらん 機能別 対象辞典／モード名一覽

とうさい きのうべつ たいしょう じてん めい ちらん かくきのう
搭載されている機能別の対象となる辞典／モード名の一覽です。各機能の
しょうさい
詳細については、それぞれのページをご覧ください。

かんたんサーチ → 71ページ

[にほんご]

- 例解学習国語辞典
- 小学百科大事典 きっずジャポニカ
- 新ヤマケイポケットガイド 野鳥
- 新ヤマケイポケットガイド 海水魚
- デジタル植物図鑑
- デジタル昆虫図鑑
- キッズクラウン和英辞典
- NHK 日本語発音アクセント辞典
- 例解学習類語辞典
- 例解学習ことわざ辞典
- 問題な日本語
- 続弾！問題な日本語 (『問題な日本語』に収録)

[えいご](アルファベット)

- キッズクラウン英和辞典

ヒストリー → 73ページ

- 例解学習国語辞典
- 例解学習漢字辞典
- 例解学習類語辞典
- NHK 日本語発音アクセント辞典
- 例解学習ことわざ辞典
- キッズクラウン英和辞典
- キッズクラウン和英辞典
- 百人一首
- 英検4級でる順パス単
- 英検5級でる順パス単
- 小学百科大事典 きっずジャポニカ
- 新ヤマケイポケットガイド 野鳥
- 新ヤマケイポケットガイド 海水魚
- デジタル植物図鑑
- デジタル昆虫図鑑
- 問題な日本語
- 続弾！問題な日本語 (『問題な日本語』に収録)

ネイティブ^{はつおん}発音 → 85ページ

次のコンテンツで意味の画面に  が表示されているとき、ネイティブの発音を聞くことができます。

- NHK 日本語発音アクセント辞典
- オックスフォードリーディングツリー
- キクタンEntry
- キクタンBasic
- キクタンキッズ 初級編
- キクタンキッズ 中級編
- キクタンキッズ 上級編
- 百人一首
- 国語名作集(古文・現代文)
- 国語名作集(漢文)
- 小学生のための英検合格ドリル5級
- 英検4級予想問題ドリル
- 英検4級全問題集
- 英検4級でる順パス単
- 英検5級でる順パス単
- クラシック名曲1000フレーズ
- 英語童謡集

また、意味の画面に英単語が表示されていて、その英単語のネイティブ発音が収録されてるときもネイティブの発音を聞くことができます。

ジャンプ → 77ページ

辞典を選択するときに表示される辞典名は、「表示辞典名」になります。

	辞典名	表示辞典名
ひらがな/ カタカナ/ ^{かんじ} 漢字 選択時	例解学習国語辞典	こくごじてん
	例解学習漢字辞典	かんじじてん
	小学百科大事典 きっずジャポニカ	きっずジャポニカ
	キッズクラウン和英辞典	わえいじてん
NHK 日本語発音アクセント辞典	にほんごはつおんアクセントじてん	にほんごはつおんアクセントじてん
アルファベット 選択時※	キッズクラウン英和辞典	えいわじてん

※ジャンプ対象がひとつの辞典の場合は、選択画面は表示されません。

ローマ字・かな対応表

ローマ字かな入力じ にゅうりょく にゅうりょくで入力するときの、つづりかたのいちらん一覧です。

●ローマ字かな入力じ にゅうりょくは、ソフトキーボードでにゅうりょく入力できます。→68ページ

あ <small>ぎょう</small> 行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か <small>ぎょう</small> 行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が <small>ぎょう</small> 行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ <small>ぎょう</small> 行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ <small>ぎょう</small> 行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JI			
た <small>ぎょう</small> 行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ <small>ぎょう</small> 行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な <small>ぎょう</small> 行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は <small>ぎょう</small> 行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
			FU		
ば <small>ぎょう</small> 行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ <small>ぎょう</small> 行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま <small>ぎょう</small> 行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や <small>ぎょう</small> 行	や		ゆ	いえ	よ
	YA		YU	YE	YO

ら <small>ぎょう</small> 行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ <small>ぎょう</small> 行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん <small>ぎょう</small> 行	ん				
	NN				

きゃ <small>ぎょう</small> 行	きゃ	きい	きゅ	きえ	きよ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ <small>ぎょう</small> 行	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎよ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
く <small>ぎょう</small> あ行	く	あ	く	い	く
	QA	QI	QE	QO	
く <small>ぎょう</small> わ行	く	わ	く	い	く
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐ <small>ぎょう</small> わ行	ぐ	わ	ぐ	い	ぐ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ <small>ぎょう</small> 行	しゃ		しゅ	しえ	しよ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ <small>ぎょう</small> 行	じゃ	じい	じゅ	じえ	じよ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ <small>ぎょう</small> 行	ちゃ	ちい	ちゅ	ちえ	ちよ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ <small>ぎょう</small> 行	ぢゃ	ぢい	ぢゅ	ぢえ	ぢよ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO

つあ ^{ぎょう} 行	つあ つい つえ つお
	TSA TSI TSE TSO
てや ^{ぎょう} 行	てや てい てゆ てえ てよ
	THA THI THU THE THO
でや ^{ぎょう} 行	でや でい でゆ でえ でよ
	DHA DHI DHU DHE DHO
とう	とう TWU
どう	どう DWU
にや ^{ぎょう} 行	にや にい にゆ にえ によ
	NYA NYI NYU NYE NYO
ひや ^{ぎょう} 行	ひや ひい ひゆ ひえ ひよ
	HYA HYI HYU HYE HYO
びや ^{ぎょう} 行	びや びい びゆ びえ びよ
	BYA BYI BYU BYE BYO

ぴや ^{ぎょう} 行	ぴや ぴい ぴゆ ぴえ ぴよ
	PYA PYI PYU PYE PYO
ふあ ^{ぎょう} 行	ふあ ふい ふえ ふお
	FA FI FE FO
ふや ^{ぎょう} 行	ふや ふい ふゆ ふえ ふよ
	FYA FYI FYU FYE FYO
ぶや ^{ぎょう} 行	ぶや ぶい ぶゆ ぶえ ぶよ
	VYA VYI VYU VYE VYO
みや ^{ぎょう} 行	みや みい みゆ みえ みよ
	MYA MYI MYU MYE MYO
りや ^{ぎょう} 行	りや りい りゆ りえ りよ
	RYA RYI RYU RYE RYO
	LYA LYI LYU LYE LYO
づあ ^{ぎょう} 行	づあ づい づえ づお
づあ ^{ぎょう} 行	づあ づい づえ づお
ヴァ ^{ぎょう} 行	ヴァ ヴィ ヴ ヴェ ヴォ
	VA VI VU VE VO

こもじ ようおん そくおん
小文字(拗音・促音)

あ	い	う	え	お
XA	XI	XU	XE	XO
や	ゆ	よ	わ	
XYA	XYU	XYO	XWA	

つ
XTU, XTSU, LTU

しょう 仕様

- 表示：528×320ドットTFTカラー液晶表示
- 消費電力：1.0W
- 使用可能電池：アルカリ単3形乾電池、充電電池は単3形eneloopおよび単3形充電式EVOLTA 2本
- 電源および電池寿命（新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池（eneloopまたは充電式EVOLTA）で、使用温度25℃の場合）：

電池	使用条件	電池寿命※2
アルカリ単3形乾電池 (LR6)	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約130時間
	1時間中入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約70時間
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約13時間
単3形 eneloop	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約100時間※3
	1時間中入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約60時間※3
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約13時間※3
単3形充電式 EVOLTA	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約100時間※3
	1時間中入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約60時間※3
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約13時間※3

※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 電池寿命は、おおよその目安です。電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法（画面の明るさ・暗くなるまでの時間（点灯時間）の設定、音量や音声出力の使用回数）により変動します。

※3 時間は参考値です。

- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
 - 小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式
 - メモリー内容は、常時表示
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・90分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 大きさ：幅148.0×奥行105.5×高さ15.7mm(閉時、最薄部)、高さ18.5mm(閉時、最厚部)
- 質量：約275g(電池込み)

別売品

- エクスワード純正ケース
- タッチペン(XD-PF10)
- 保護フィルム(XD-PF21)
- USB-ACアダプター(AD-XA02)

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページをご覧ください。
<http://casio.jp/exword/>

オープンソースソフトウェアについて

本製品には、以下のライセンス条件に基づいてライセンスされているソフトウェアが含まれています。

OpenVG 1.1 and EGL 1.4 Reference Implementation

Copyright (c) 2007-2013 The Khronos Group Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and/or associated documentation files (the "Materials"), to deal in the Materials without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions:
 The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials.

THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

仕様

お役立ち
 情報を見る

ほんき は FineArt Technology Co., Ltd. の手書き認識機能を搭載しています。

FineArt Copyright

Handwriting Recognition Engine V2.4

- 本製品には株式会社イワタのフォント「イワタ教科書体」を採用しております。「イワタ教科書体」は、株式会社イワタの登録商標です。
- 「教科書体」は文部科学省学習指導要領の付録「学年別漢字配当表」に示された小学校6年間に習う漢字に準拠しています。
- 「教科書体」の拡張漢字については「常用漢字」の字形を基本にしてイワタ独自のデザインで作成しています。
- 「常用漢字」は、文部科学省文化審議会国語分科会の告示に基づき、2010年改訂後の「常用漢字表」に準拠しています。
- DTP業界など、印刷組み版システムに対応した文字セット（JIS規格、Adobe Japanなど）のルールに合わせて使いやすくし、文字種を拡張しています。



HI CORPORATION

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

てきごうひん
JIS C 61000-3-2適合品

ほんそうち こうちゅうはでんりゅうきかく てきごう
本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

さくいん

きごう すうじ 記号・数字・アルファベット

	44, 85
	44, 81
	45, 75
(-)	135
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」	135
「バ行」と「ヴァ行」	135
50音キーボード	68
enloop	12, 22
EVOLTA	12, 22
NHK 日本語発音アクセント辞典	105

あ

あかるさ(設定)	149
アフターサービス窓口	167
アルファベットの入力	57
英検4級全問題集	125
英検4級でる順パス単	126
英検4級予想問題ドリル	123
英検5級でる順パス単	126
英語童謡集	134
えいごのはつおん(設定)	88
液晶パネル	21, 26
エネルギー	12, 22
エピソードで読む世界の国243	130
エポルタ	12, 22
おおきく(ソフトアイコン)	48, 66
オートパワーオフ	23, 148
お買い上げ時の設定	148
オックスフォードリーディングツリー	108
音訓読み	103

音声機能	82
音声出力切替スイッチ	26, 83
おんせい(設定)	88
おんせいのおおきさ(設定)	88
おんせいのはやさ(設定)	88
音量の調節	84

か

解説	80
ガイドダンス	43
かいてさがすとき(設定)	148
ガイド機能	99
書き取りノート	90
かきなおす	63, 66
学習用コンテンツ	100
拡大表示	48
カテゴリー	34
かなの入力	55
画面	21, 26
がめん(設定)	149
画面に表示される記号	44
漢検でる順問題集4級	118
漢検でる順問題集5級	118
漢字の書き取り練習	89
かんたんサーチ	71
漢和辞典	102
キー・アイコンの名前と働き	153
キクタンBasic	111
キクタンEntry	111
キクタンキッズ 上級編	112
キクタンキッズ 初級編	112
キクタンキッズ 中級編	112

キッズクラウン英和辞典	えいわじてん	107
キッズクラウン和英辞典	わえいじてん	107
きのう(設定)	せってい	148
機能別 対象辞典/モード名一覧	きののうべつ たいしょうじてん めいいちらん	156
教科書体ズーム	きょうかしょたい	48
クイックパレット(ソフトアイコン)		49
クイックパレット(ハードアイコン)		26, 50, 153
空白	くうはく	135
くらくなるまでのじかん(設定)	せってい	149
クラシック名曲1000フレーズ	めいきょく	132
国語名作集(漢文)	こくごめいさくしゅう かんぶん	117
国語名作集(古文・現代文)	こくごめいさくしゅう こぶん げんだいぶん	116
ことばをさがす		38
こども マナーとけいご絵じてん	え	131

さ

辞典/モードキー	じてん	34
ジャンプ		76, 77
充電式EVOLTA	じゅうでんしき	12, 22
充電池	じゅうでんち	12, 22
修理サービスメニュー	しゅうり	168
熟語	じゅくご	80
仕様	しょうぎ	160
小学漢字 1006字の正しい書き方	しょうがくかんじ じ ただ か かた	106
小学生のための英検合格ドリル5級	しょうがくせい えいけんごうかく きゅう	120

小学総合的研究 わかる4教科	しょうがくそうごうてきけんきゅう わかる きょうか	113
小学百科大事典 きっずジャポニカ	しょうがくひゃくかだいじてん	127
シリアルナンバー		19
新ヤマケイポケットガイド 海水魚	しん やまけいぽけっとがうど かいすいぎよ	128

新ヤマケイポケットガイド 野鳥	しん やまけいぽけっとがうど やちょう	128
数字の入力	ずうじ にゅうりょく	58
ずからさがす		127, 128, 129
スピーカー		26, 83
スペース		135
設定	せってい	148
総画数	そうかくずう	41, 104
操作の補助説明	そうさ ほじよせつめい	43
ソフトアイコン		49
ソフトキーボード		68

た

タッチのちょうせい(設定)	せってい	149
タッチペン		27, 60
訂正	ていせい	59, 64
デジタル昆虫図鑑	でんじたうこんちゅうずかん	129
デジタル植物図鑑	でんじたうしょくぶつずかん	129
電源を入れる・切る	でんげん い	23
電卓を使う	でんたく つか	95
電池交換	でんちこうかん	146
電池残量	でんちざんりょう	24
でんち(設定)	せってい	148
動画を含むコンテンツ	どうが ふく	100
トゥルーボイス		85
鳥の鳴き声	とり なきこえ	128

な

日本語ソフトキーボード	にほんご	68
認識	にんしき	64, 66

は

ハードアイコン		26, 50, 153
パターン1		38
パターン2		40
パターン3		41
ヒストリー		73

ひやくにんいっしゅ	114
百人一首	114
にゅうりょく	55
ひらがなの入力	55
ぶしゅかくすう	104
部首画数	104
ぶしゅないかくすう	104
部首内画数	104
ぶしゅよ	41, 104
部首読み	41, 104
ふぞくひん	18
付属品	18
プレビュー	43
ページ送り	45
ヘッドホン	84
ほしょう	166
保証・アフターサービス	166
ボタンをおしたときのおと(設定)	148

148

ま

メッセージ	144
メニュー画面	34
もじ	47
文字サイズ	47
もじをけ	59, 64
文字を消す	59, 64
もじをなお	59, 64
文字を直す	59, 64
もど	50, 154
戻る	50, 154
もんだい	131
問題な日本語	131

ら

ラジオ体操 第1	133
ラジオ体操 第2	133
リスト(一覧)	43
リスト件数	44
リセット	145
リトル・チャロ2	110
リトル・チャロ NY編	110
れいかいがくしゅうかんじじてん	102
例解学習漢字辞典	102
れいかいがくしゅうこくごじてん	102
例解学習国語辞典	102
れいかいがくしゅう	106
例解学習ことわざ辞典	106
れいかいがくしゅうるいごじてん	105
例解学習類語辞典	105