

EX-word

DATAPLUS 10

電子辞書

取扱説明書

XD-Y4800

XD-Y4900

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。
- 本書の説明は、複数の電子辞書を対象にしています。説明・画面例やイラストなどは、「XD-Y4800」を使用しています。

カシオメンバーズサイト会員登録のおすすめ

新製品やキャンペーン等の情報をお知らせします。

<https://members.casio.jp/jp/>

- 本書14ページの「製品シリアルナンバーについて」もご覧ください。



本機をご使用になる前に

辞典をひく

基本的な使いかたを知る

文字を入力する

キーボードやタッチペンを使う

辞典を活用する

より詳しくことばを調べる

学習帳を使う

単語帳ほか学習に役立つ機能を使う

お役立ち機能を使う

音声機能や電卓などを使う

収録辞典を使う

収録されている辞典を使う


お役立ち情報を見る

困ったときや設定変更などを見る

用語から探す(さくいん)

電子辞書を使ってみよう！

電子辞書の操作はホーム画面から始めます。
ホーム画面でことばを調べたり、やりたいことを選びます。

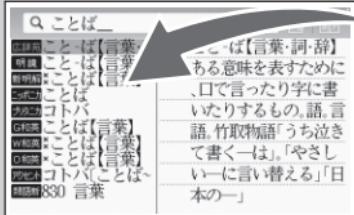

調べたいことばがある辞典の候補が表示されます。

調べたいことばを
入力する → 26ページ

やりたいことを
選ぶ → 1ページ

お気に入りの
辞典を登録する
→ 34ページ



ホーム

ホーム

キーヤ画面の「ホーム」を押したり
タッチするとホーム画面が表示されます。



メニュー → 30ページ

国語や英会話、生活や趣味に役立つ辞典を選ぶ



English Training Gym → 76ページ

リスニングやスピーキングなど、英語学習に役立つコンテンツを選ぶ



便利な検索 → 78ページ

図や地図、キーワードを元に検索する



機能 → 100、140、142ページ

学習帳やカレンダー、電卓などの機能を呼び出す



設定 → 252ページ

使用する電池の種類や画面の明るさなどを設定する



目次

電子辞書を使ってみよう！	表紙の裏
安全上のご注意	6
使用上のご注意	10
本書の記載について	13

本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう	14
付属品を確認する	14
製品シリアルナンバーについて	14
電池について	15
初めてお使いになるときは	16
電源を入れる・切る	20
電源を入れる	20
電源を切る	20
画面(液晶パネル)の明るさと電池残量について	21
各部の名前と働き	22
タッチペン使用上のご注意	23
パネル保護フィルム(別売)使用上のご注意	24

辞典をひく

ホーム画面でことばを調べてみよう	26
辞典を選んでことばを調べてみよう	28
辞典を選ぶ	30
メニュー画面から辞典を選ぶ	30
辞典／モードキーで辞典を選ぶ	33
よく使う辞典を登録する	34
ことばを調べる	36
パターン1 最初の何文字かを入力する	37
パターン2 ことばをすべて入力する	38
パターン3 見出しをたどる	39
パターン4 複数の条件から絞り込む	40
パターン5 項目をタッチする	42

画面の基本操作	43
使いかたの説明を見る	43
画面の見かた	43
画面の項目の選びかた	48
文字の大きさを変える	49
文字を教科書体で拡大する	50
前後の見出し語に切り替える	50
画面をタッチして操作する	51

文字を入力する

キーボードで文字を入力する	57
ひらがな・カタカナを入力する	57
間違った文字を訂正する	58
アルファベットを入力する	58
中国語を入力する	60
ハングルを入力する	61
ロシア文字を入力する	63
数字を入力する	63
タッチペンで文字を手書き入力する	64
手書き入力の種類	65
手書き入力をする	66
大きなマスに文字を手書き入力する	69
ホーム画面で手書き入力する	70
ソフトキーボードで文字を入力する	71
ソフトキーボードの種類	71
各言語のソフトキーボードで入力する	73
日本語ソフトキーボード(50音大)で入力する	74
ホーム画面のソフトキーボードで入力する	75

辞典を活用する

英語教材で学習する	76
学習するコンテンツを選ぶ	76
学習の進捗を確認する	77
便利な検索を使う	78
図や画像から調べる	78
地図から調べる	79
日本語のキーワードから英語の例文を調べる	79
漢字を手がかりにことばを調べる	80

一度調べたことばを履歴から探す	83
スペルがあいまいな単語を調べる	84
「見出し語検索」から正確なスペルを調べる	85
成句や例文を調べる	86
入力した単語の表示位置をそろえる	87
成句や例文の候補を絞り込む	88
意味の画面から別のことばを調べる	89
続けて他のことばを調べる	89
⇨ や ⇕ が指すことばを調べる	89
別の辞典を選んで調べる	91
意味の画面のことばをミニ辞書で調べる	94
2つの画面を並べて調べる	96
画面内のことばの熟語や解説などを見る	98

学習帳を使う

学習帳でできること	100
手書きで文字や図を書く	101
マーカーを引いて単語帳を作る	103
手書きでノートに書き込む	108
見出し語に付箋を付ける	113
暗記カードを作る	117

お役立ち機能を使う

音声を聞く	129
電卓を使う	140
カレンダー / 時計を使う	142
時間割表を使う	146
パソコンや追加コンテンツを使う	148
スマートフォンで取扱説明書を見る	159

収録辞典を使う

辞典の説明の見かた	160
辞典の説明・使いかたを見る	161
収録辞典	162

お役立ち情報を見る

困ったときは	235
こんなときには	235
こんな症状が起つたら	240
こんなメッセージが出たら	244
本機をリセットする	247
本機の電池を交換する	248
外部から電源を取る(USB給電)	250
設定を変更する	252
設定項目	252
設定の変更のしかた	255
ユーザー名機能について	258
キー・アイコンの名前と働き	261
ローマ字・かな対応表	264
仕様	266
さくいん	269

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。



警告

死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



注意

軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

絵表示の例



●記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。



警告

電池



電池から漏れた液が皮膚や衣服についたら、きれいな水で洗い流す。目にに入った場合は、失明などの恐れがあります。洗い流した後、すぐに医師の診察を受けてください。

USBケーブル

USBケーブルによる火災・感電を防ぐため、次のことは必ず守る。



- ・指定品以外のUSBケーブルは絶対に使わない
- ・重いものを乗せない、USBケーブルを束ねたまま使わない
- ・加熱しない、加工しない、傷つけない
- ・無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない



警告

置き場所・使用場所



次のような場所に置かない、使わない。

火災・感電の原因となります。

- 湿気やほこりの多い場所
- 台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所
- 暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、炎天下の車中など本機が高温になる場所



ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かない。

落下・転倒時には、けがの原因となります。

異常(煙・臭い・発熱など)



発煙・異臭・発熱などの異常状態で使わない。落したときなど破損したまま使わない。

火災・感電の原因となります。すぐに次の処置をしてください。

1. 電源を切る
2. USBケーブルを外す
3. 「修理サービス窓口」に連絡する

液晶画面



液晶画面は強く押さない、強い衝撃を与えない。

液晶画面のガラスが割れてしまう原因となります。



液晶画面が割れた場合、内部の液体には絶対に触れない。

皮膚に付着した場合は、炎症の原因となります。

口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。

目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な水でよく洗い流して、医師に相談してください。

分解・改造しない



本機を分解・改造しない。内部の点検・調整・修理は「修理サービス窓口」に連絡する。

感電・やけど・けがの原因となります。

 警告

別売のメモリーカードの取り扱い

-  別売のデータカード(microSD版)や市販のmicroSDメモリーカードを使用する際は、小さなお子様が飲み込まないように取り扱いに注意する。
誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

他の電子機器への影響

-  病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従う。使用禁止の場所で、使用しない。
本機からの電磁波などが計器類に影響を与え、事故の原因となります。
-  心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離して使う。
心臓ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。異常を感じたら直ちに本機を体から離し、医師に相談してください。

 注意

ヘッドホン

-  ヘッドホンを差し込んだまま、ぶらさげない。
落下によるけがの原因となることがあります。

音量

-  ヘッドホンを使うときは音量に注意する。
大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

⚠ 注意

電池

破裂による火災・けが、液漏れによる周囲の汚損を防ぐため、次のことは必ず守る。



- 分解しない、ショートさせない
- 充電しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- 種類の違う電池を混ぜて使わない
- 加熱しない、火の中に投入しない



- 本機で指定されている電池以外は使わない
- 極性(+とーの向き)に注意して正しく入れる
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく
- 電池が消耗した場合は、速やかに電池を交換する



電池が液漏れしたまま使用しない。

火災・感電の原因となることがあります。すぐに本機の使用をやめて「修理サービス窓口」に連絡してください。

USBケーブル

USBケーブルによる火災・感電を防ぐため、次のことは必ず守る



- ケーブル(特に電源プラグやジャック部分)の清掃には、洗剤を使わない
- 一度曲がってしまったUSBプラグは使わない
- USBプラグは接続の方向を確認してまっすぐ差し込む



- コネクター内部に液体や異物が入らないように注意する

コネクター部への接続



ヘッドホン端子やコネクター部には、指定品以外は接続しない。

火災・感電の原因となることがあります。

使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、次のことに注意してください。
 - 落としたり、「強い衝撃」「曲げ」「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - 液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れことがあります。
 - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- **極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**
低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- **湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**
水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- **お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**
特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。
- **磁気カードに近づけないでください。**
クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帶びたものを本機に極端に近づけないでください。本機は磁気を帶びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

- 充電池を使用するときは、次のことに注意してください。

- 充電池は、パナソニックグループ製の単3形eneloop（エネループ）または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVLTA（エボルタ）をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
- 充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。
- eneloop、充電式EVLTA、および各充電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

- 大切なデータは控えをとってください。

本機やmicroSDメモリーカードにパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータも消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

液晶パネルについて

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。

- 本機の画面に表示される字体はJIS X 0213:2004の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。

2004年改正で変更のあった字形に対応しています。

例)「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など

- 本機の「図から検索」や「ノート」などで表示される小さな図(サムネイル)は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モード(コンテンツ)の内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集しております。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載／複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- 各辞典／モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます(辞典の凡例などを見る → 161ページ)。

収録コンテンツの内容

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。
各コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。
それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
- コンテンツの編集時期などにより、必ずしも最新の情報には対応していない場合があります。
- 各コンテンツごとに、史実に対する解釈や説明に相違がある場合がありますが、各出版社／編者／執筆者の見解を尊重し、出版社提供の内容のまま収録しております。
- 一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

本書の記載について

- ・本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- ・本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- ・本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- ・本書では「microSDメモリーカード」および「microSDHCメモリーカード」の名称を「microSDメモリーカード」と呼びます。
- ・本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよび画面アイコンは、簡略化して記載しています。

例)  → 訳／決定、 → ハードアイコン【ノート】

- ・本書に記載している画面の文字の大きさは、お買い上げ時の設定と異なることがあります。文字の大きさは、変更できます(→ 49ページ)。

登録商標・商標の表記

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- Windows、Windows Vista、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.
- TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.

なお、本書中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- 「eneloop」は、パナソニックグループの登録商標です。
- 「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- MacintoshおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。




付属品を確認しましょう

付属品を確認する

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- ・アルカリ単3形乾電池 2本
- ・タッチペン（本体側面に収納されています
→ 23ページ）

お買い上げになった商品（特別梱包商品など）によっては、付属品が異なる場合があります。

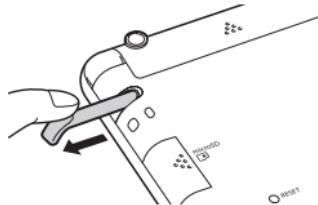


製品シリアルナンバーについて

電池ボックス内に記載されている製品シリアルナンバー（数字とアルファベットの組み合わせ15桁）は、カシオメンバーズに登録の際に必要となります。電池を入れる前に控えておいてください。

- ・製品の紛失盗難時に“製品の特定”を保証するものではありません。
- ・カシオメンバーズにつきましては、次のホームページをご覧ください（別途メールアドレスが必要です）。

<https://members.casio.jp/jp/>

- ・数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。
「0」(ゼロ)と「O」(オー)・「Q」(キュー)、「1」(イチ)と「I」(アイ)、
「8」(ハチ)と「B」(ビー)

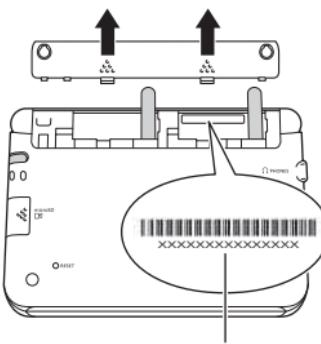

シリアルナンバー控え

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

電池について

本機をご使用になる前に


- 本機はアルカリ乾電池および充電池(eneloop(エネループ)および充電式EVLTA(エボルタ))に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 充電池および充電器は商品に付属しておりません。充電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があり、「仕様」(→266ページ)に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法やmicroSDメモリーカードの種類・使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- 音声の再生・録音中や動画再生中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください(→248ページ)。

初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単3形乾電池2本を入れてください。


1 電池プラを取り外す

- 2箇所の 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

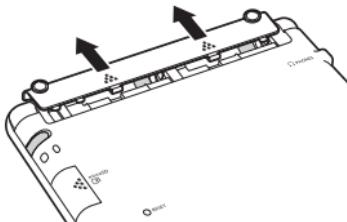


2 乾電池2本を入れ、電池プラを取り付ける

- ① 図のように(−)極側を電池ボックスにセットします。

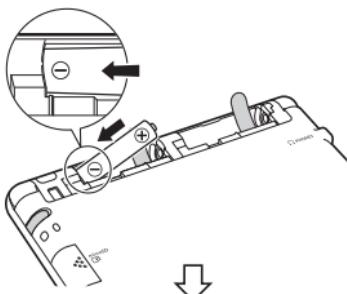


- ② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(+)極側を電池ボックスに押し込みます。

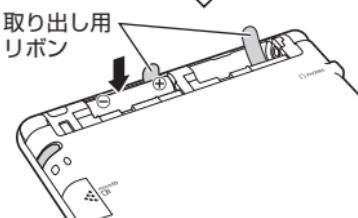

正しくセットされた状態


- ・バネがはみ出でていない
- ・取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- ・電池の極性(+-)が間違っていない

- ③ 本体に電池プラを取り付けます。


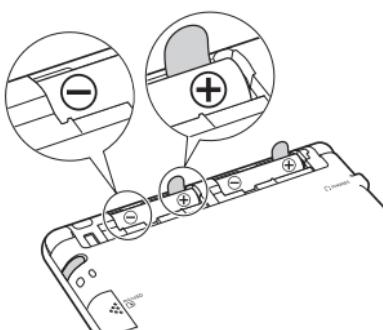


③ 本体側面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

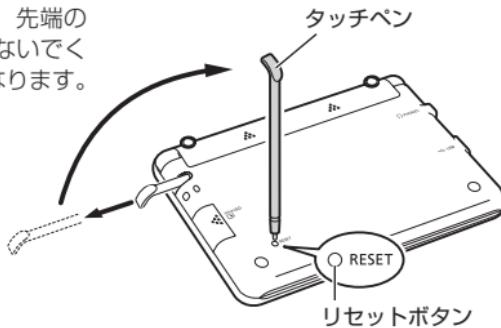


④ 中央部分に指をかけて、本機を開ける

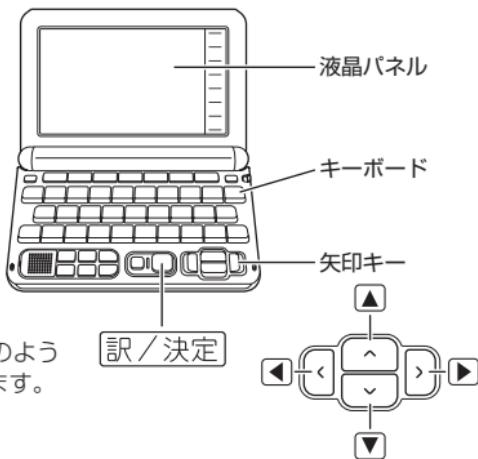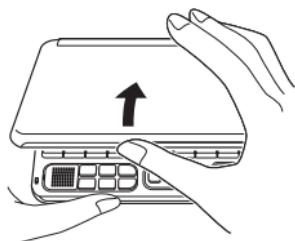

- 本書では、各キーを、図のように簡略化して記載しています。


「電池設定」画面が表示されます。

- 「液晶保護フィルムが正しく貼られていない...」のメッセージが表示されることがあります。液晶パネルに保護フィルム(別売)を貼り付けている場合、保護フィルムをはがすと「電池設定」画面が表示されます。保護フィルムを貼り付けていない場合は、「こんなメッセージが出たら」(→244ページ)をご覧ください。

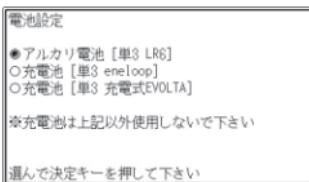

5 「●アルカリ電池 [単3 LR6]」になっていることを確認する

- 付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop（エネループ）を入れた場合は「●充電池 [単3 eneloop]」に、充電式EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は「●充電池 [単3 充電式EVOLTA]」に、**▲**または**▼**を押して変更してください。
- 市販のアルカリ乾電池EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は、「●アルカリ電池 [単3 LR6]」にしてください。

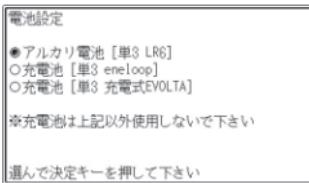

6 訳／決定を押す

- 時刻設定の画面が表示されます。



7 日付・時刻を設定する

- ▲** **▼** **◀** **▶** を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、画面に表示されているキーをタッチして設定します。



例) 2016年9月20日 16:30に設定する

- 「年」の下2桁が選ばれているときに**【1】** **【6】**とタッチして、「2016」(年)と入力します。
 - 設定範囲は、2001年～2099年です。
- ▶**を押して月の数字を選びます。
 - または「月」の左にある数字をタッチします。



- ③【9】をタッチして、「9」(月)と入力します。
- ④②・③と同じように操作して、「20」(日)・「16」(時)・「30」(分)の順に入力します。
- ・【12/24】をタッチするごとに、12時間制と24時間制が切り替わります。
 - ・12時間制の時刻を設定するときは、【AM】(午前)または【PM】(午後)をタッチしてから時刻を入力してください。
 - ・時刻の設定範囲は、24時間制のとき「0:00～23:59」、12時間制のとき「AM 12:00～PM 11:59」です。
 - ・【中止】をタッチすると、設定を変更せずにホーム画面になります。

8

訳/決定を押す

- ・または時刻設定の画面で【保存】をタッチします。
- ・ホーム画面が表示されます。
- ・タッチペンは、紛失防止のため、使い終わったら元の収納部に戻してください(→ 23ページ)。
- ・ホーム画面の下部に、お気に入りの辞典を登録して、辞典を選ぶことができます(→ 34ページ)。
- ・日付や時刻を間違って設定した場合は、「カレンダー/時計を使う」(→ 142ページ)をご覧になり、設定し直してください。
- ・液晶パネルの明るさなど本機の設定を変更することができます(→ 252ページ)。
- ・本機は、メニュー画面と電源を切ったときの画面に任意の名前(ユーザー名)を表示させることができます(「ユーザー名機能について」→ 258ページ)。




電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになります。

電源を入れる

本機の中央部分に指をかけて開くと、自動的に電源が入ります。

- 前回電源を切ったとき(または自動的に切れたとき)と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます(オートパワーオフ → 252ページ)。

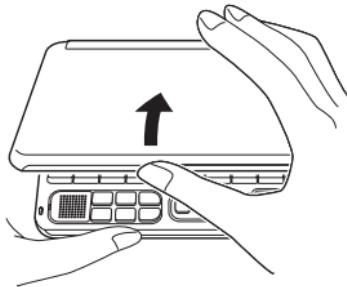

- 電源が切れているときに【電源】を押すと電源が入ります。
- 電源が切れているときに辞典／モードキー(→ 30ページ)を押すと電源が入り、その辞典／モードキーに登録されている辞典が表示されます。



電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに【電源】を押すと電源が切れます。

画面(液晶パネル)の明るさと電池残量について

画面の明るさを5段階で設定できます(お買い上げ時は「3」に設定されています)。

約30秒間何も操作をしないと、画面が暗く(明るさ1)になります。このとき何か操作をすれば、元の明るさになります。

- 画面の明るさ・暗くなるまでの時間(点灯時間)は、変更することができま
す(→ 257ページ)。
- 音声や動画を再生しているときは、点灯時間を過ぎても暗くなりません。

本機をご使用になる前に

電池残量について

画面を明るくし続けたり、音声や動画再生を頻繁にすると、電池寿命が短くなります。


ホームやメニュー画面右上のアイコンで、電池の残量を確認できます。



- 電池残量0になると、電源が切れ、画面が消えます。
- 電池残量1のときは、操作が正しく行えない、途中で電源が切れるなどの可能性がありますので、電池の交換をお勧めします。
- 音声や動画を頻繁に再生する場合は、「外部から電源を取る(USB給電)」(→ 250ページ)をお勧めします。
- 動画を含むコンテンツの対象辞典は、ガイド機能で見ることができます。
→ 161ページ(「機能別の対象辞典／モード名を見る」)

各部の名前と働き


- キー・アイコンの名前と働き → 261ページ

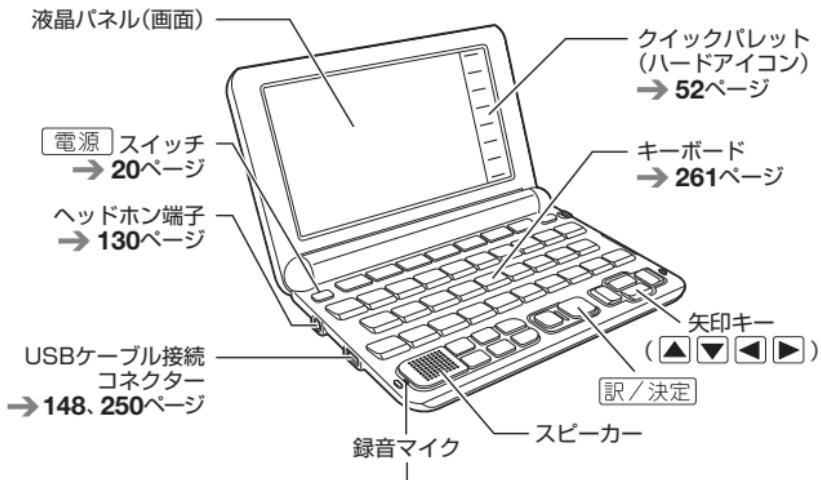

録音マイ克のご使用について

一般的にマイク録音では、周囲の音やノイズも録音されます。録音機能をより快適にお使いいただくために、以下のことに注意してご使用ください。

- 「録音中」画面が表示されてから、マイクに向かって、はっきりとした声で発音してください。
- 発音し終わったら、すみやかに [訳／決定] を押して、録音を終了してください。
→ 135ページ

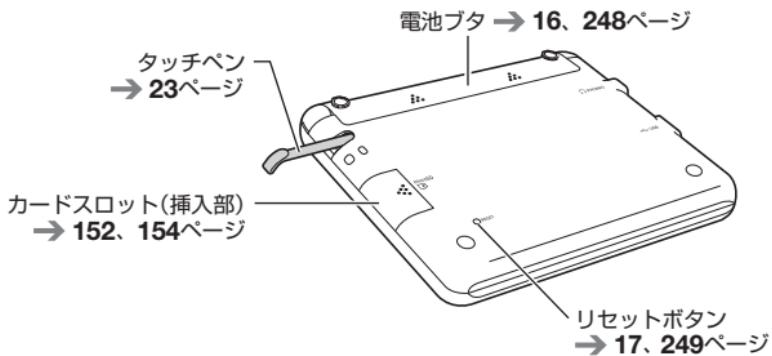

タッチペン使用上のご注意

タッチペンで画面に文字を書いたり、画面にタッチして操作を進めたりすることができます。

- 画面をタッチして操作する → 53ページ
- タッチペンで文字を手書き入力する → 64ページ

タッチペンを取り出す


タッチペンは本体側面に収納されています。

タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。

本体裏面から取り出す



本体を開いた状態から取り出す

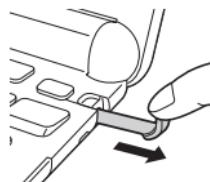

本機をご使用になる前に

タッチペンをしまう

タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにします。



本体裏面：ペンの曲面を上にして、しっかり奥まで入れてください。



本体を開いた状態：ペンの曲面を下にして、しっかり奥まで入れてください。



- タッチペンをなくさないように注意してください。


タッチや文字入力するときのポイント

- 液晶パネルにタッチするとき、力を入れる必要はありません。
- 液晶パネルの表面を強く押したり、力を込めて入力したりしないでください。液晶パネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- 液晶パネルにタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。
- タッチペンで入力する場合は、必ず付属のタッチペンをご使用ください。
- 指で入力する場合は、爪を立てないでください。
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない(反応しない)ときや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているときは、画面の調整を行ってください(→ 256ページ)。




例)

反応しない

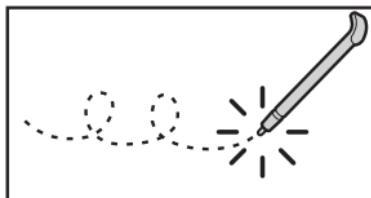

手書き文字がずれる

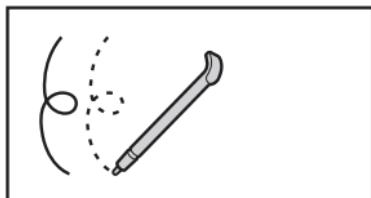

パネル保護フィルム(別売)使用上のご注意

液晶パネルに保護フィルムを貼り付ける場合は、弊社純正品のご使用を推奨します。

純正品以外を使用すると、下記の障害が発生する恐れがあります。

- サイズ、厚み、表面処理方法、透過率、接着方法等が異なるため、液晶パネルの入力性能、視認性に影響を及ぼすことがあります。
- 保護フィルムの貼り付け方(ケース枠への入り込み異物の付着)及びカット方法(サイズを含む)によっては、製品が正常に動作しなくなることがあります。


保護フィルムを貼り付けて使用する場合、貼り付けている状態によっては、次の症状が起こることがあります。

- 正常に動作しない(ロックする・フリーズする)
- キーボードを押しても反応しない
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない
- 手書きした文字がずれる

上記の場合は保護フィルムを一度はがして、正常に動作するか確認してください。


パネル保護フィルムを貼るときのポイント

■ 保護フィルムがパネル枠の下に入り込んでいないか

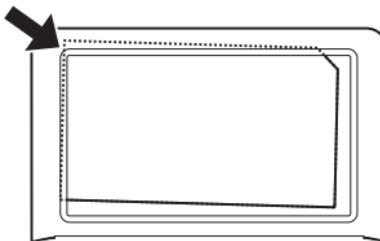

- 保護フィルムは、パネルの枠内に正しく貼り付けてください。

■ 保護フィルムとパネルの間に“異物”が入り込んでいないか

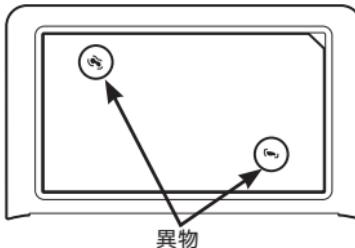


- 異物が入り込まないように、注意して貼り付けてください。

ホーム画面でことばを調べてみよう

ホーム画面では、使う辞典を気にせずに、複数の辞典からことばを調べることができます（複数辞書検索）。ここでは、「ななかまど（七竈）」を調べてみましょう。

» 使用キー

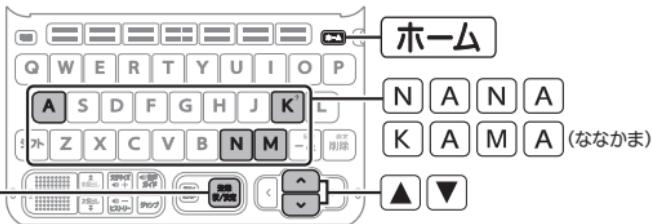

1

「ホーム」を押す

ホーム画面が表示されます。

「日本語」にカーソル(■)が付いていることを確認します。
カーソルが付いていない場合は、「日本語」をタッチします。

検索語入力欄にカーソル(____)が表示され、入力状態になります。



2


「N」「A」と押す

「な」と表示されます。

ことばが収録されている辞典を示します。

「な」から始まることばが表示されます。

選ばれ正在ことばの説明の先頭部分が表示されます。

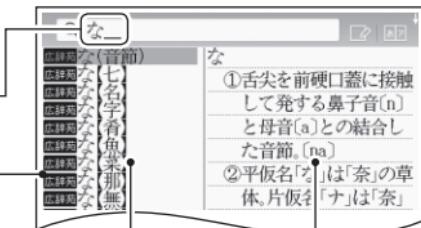

3

N A K A M A

と押す

「ななかま」で始まることばと、そのことばが収録されている辞典が表示されます。

ななかま

- 日本語: なな-かまど [~]
明鏡: なな-かまど [~]
新明解: なな-かまど [~]
ユーコ: ナナカマド
ラクガ: ナナカマド【七竈】
ナガワ: ナナカマド
G和英: ナナカマド
W和英: ななかまど [~]
アート: ナナカマド [な~]
生物: ナナカマド
- 英語: なな-かまど [七竈]
解説: 【ナナカマド(花)】提供: ネイチャーブロダクション
【ナナカマド(実)】提供: ネイチャーブロダクション
【ナナカマド】

4

▼ ▲ を押す

「ナタニカ ナナカマド」を選びます。

ななかま

- 日本語: なな-かまど [~]
明鏡: なな-かまど [~]
新明解: なな-かまど [~]
ユーコ: ナナカマド
ラクガ: ナナカマド【七竈】
ナガワ: ナナカマド
G和英: ナナカマド
W和英: ななかまど [~]
アート: ナナカマド [な~]
生物: ナナカマド
- 英語: ナナカマド【七竈】(mountain ash)
Sorbus commixta; mountain ash
- 解説: バラ科の落葉小高木。日本全土の山地にみられ、高さ10mに達する。樹皮は帯灰暗褐色、細い皮目が

5

訳/決定 を押す

『ブリタニカ国際大百科事典』の「ナナカマド【七竈】」の説明が表示されます。

ナナカマド【七竈】(mountain ash)
Sorbus commixta; mountain ash

バラ科の落葉小高木。日本全土の山地にみられ、高さ10mに達する。樹皮は帯灰暗褐色、細い皮目がある。枝は紫紅色で光沢がある。葉は互生し、9~15の小葉から成る奇数羽状複葉で長さ20cmほどになる。小葉は長さ3~7cmで鋸尖頭長楕円形、縁に鋸歯がある。5月から7月に、小枝の先端に複散房花序をつけ

辞典をひく

ホーム画面でことば調べてみよう

ホーム画面でできる、いろいろな調べかた

ホーム画面の該当する部分をタッチすると、いろいろな方法で調べることができます。

①アルファベットで調べる

②成句や例文を調べる

→ 86ページ

③手書きのマスやソフトキーボードで入力して調べる

→ 70、75ページ

① 日本語 アルファベット 時文検索 成句検索


②

③ 調べたいことばの種類により、アイコンが変わったり、表示されないことがあります。

辞典を選んでことばを調べてみよう

使いたい辞典を選び、ことばを調べる例を説明します。ここでは、国語辞典で「明鏡止水」の意味を調べてみましょう。

» 使用キー

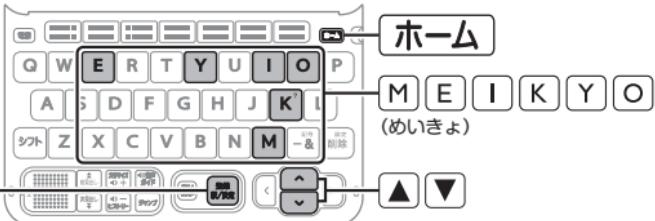

1

ホームを押す

ホーム画面が表示されます。




2

「メニュー」をタッチする

「広辞苑」が選ばれています。
選ばれている項目は、緑色の
カーソル(□)が付きます。

「広辞苑」が表示されない場合
は、画面上部の「国語1」(国語
系1)をタッチします。

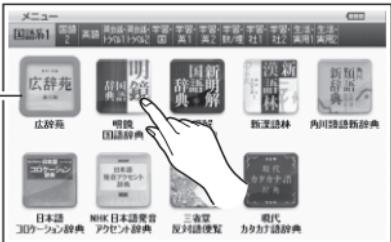

3

「明鏡国語辞典」をタッチする


「明鏡国語辞典」の最初の画面
が表示されます。



4

M E と押す

「め」と表示されます。

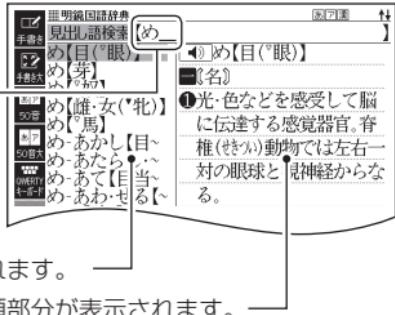

「め」から始まることばが表示されます。

選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。


5

I K Y O と押す

「めいきょう-ししい

【明鏡止水】が表示

されます。

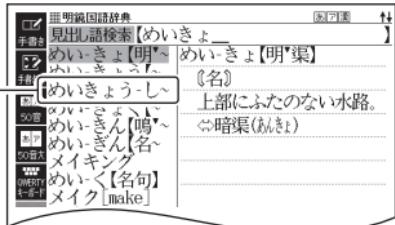


6

▼ ▲ を押す

「めいきょう-ししい

【明鏡止水】を選び


ます。

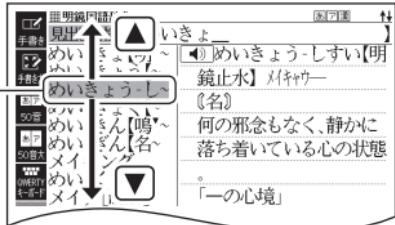

7

訳/決定 を押す

これで「めいきょう-ししい【明鏡止水】」の意味が表示されました。

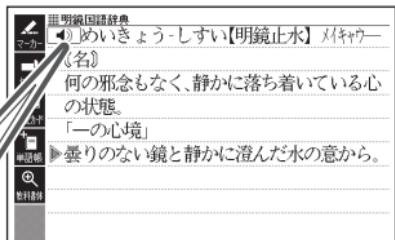

辞典を


辞典を選んでことばを調べてみよう

辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、次の方法があります。

- ・メニュー画面から選ぶ
- ・辞典／モードキーを押して選ぶ → 33ページ
- ・画面をタッチして選ぶ → 53ページ
- ・ホーム画面に辞典を登録して選ぶ → 34ページ

使う辞典に迷ったら、ホーム画面で複数の辞典からことばを調べることもできます(→ 26ページ)。

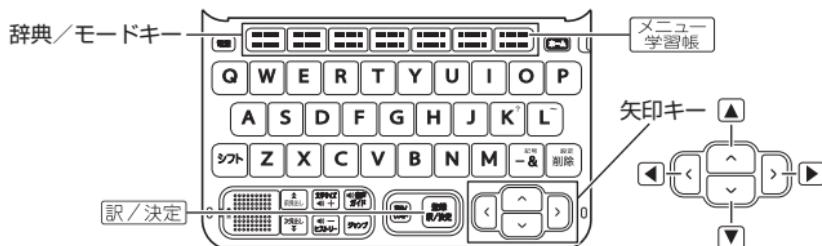

メニュー画面から辞典を選ぶ

1 本機を開ける

- ・電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

2 メニュー「学習帳」を押す

- ・メニュー画面が表示されます。
- ・選ばれているカテゴリーや辞典には、緑色のカーソル(■や□)が付きます。
- ・メニュー画面が表示されない場合は、もう一度メニュー「学習帳」を押します。
- ・ホーム画面で「メニュー」を選んでも同じです。



3 ▲を押した後に、◀▶で切り替えたいカテゴリーを選ぶ




4 ▼を押した後に、▲▼◀▶で辞典を選ぶ



- 辞典一覧の最初または最後の辞典が選ばれているときに、◀または▶を押すとカテゴリーが切り替わります。
- 辞典一覧の上段の辞典が選ばれているときに、▲を押すとカーソルがカテゴリーに移動します。

5 訳／決定を押す

- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- 辞典の名称に■アイコンが付いているものは、類似しているコンテンツが集められています。
▲▼◀▶で目的のコンテンツを選び、[訳／決定]を押してください。
- [メニュー]を押して、別の辞典を探すことができます。

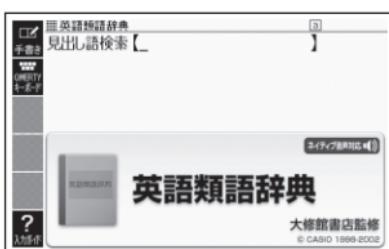

メニュー画面の文字の大きさを変える

メニュー画面で [文字サイズ] を押すごとに、文字の大きさ(文字サイズ)が切り替わります。




メニュー画面を画面単位で上下に送る

文字の大きさや、辞典の数によっては、メニュー画面に続きがある場合があります。


- メニュー画面に続きがある場合は、↓マーク(画面右上)および「次ページへ」のアイコンが表示されます。

1 画面の【次ページへ】【前ページへ】をタッチする

- メニュー画面が画面単位で上下に送られます。

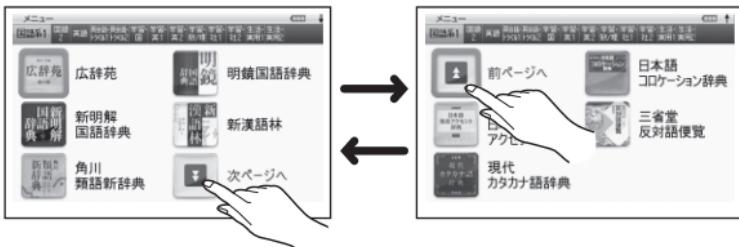


- 画面を指やタッチペンで上下になぞって画面を送ることもできます。

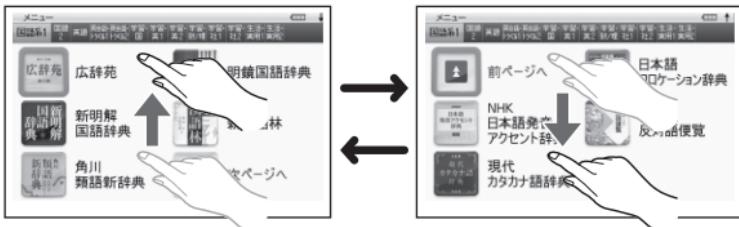

- ・ [部見出し] [次見出し] を押して画面を送ることもできます。

辞典／モードキーで辞典を選ぶ

辞典／モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。




- 1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、キーを一度押すと1つ目の辞典の最初の画面になります。もう一度押すと2つ目の辞典の最初の画面になります。
- シフトを押し、離してから辞典／モードキーを押すと、2つ目の辞典の最初の画面が直接表示されます。

1つ目の辞典



2つ目の辞典

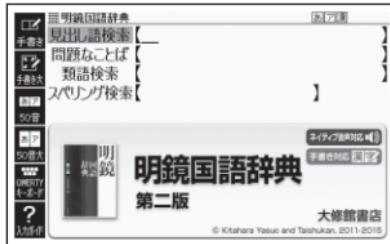

辞典を選ぶ

辞典を選ぶ

辞典／モードキーに登録された辞典を変更する

1 ホーム画面を表示させ、「設定」を選び、「訳／決定」を押す

- 「設定」画面が表示されます。
- シフトを押し、離してから削除を押して表示される設定画面では、「辞典／モードキー」に登録された辞典を変更できません。




2 ▶▶で「辞典キー」を選ぶ

- ・辞典／モードキーに登録されている辞典が表示されます。



3 ▲▼で変更したいキー／辞典を選び、[訳／決定]を押す

- ・変更できる辞典が表示されます。

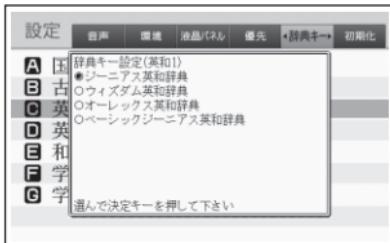

4 辞典を選び、[訳／決定]を押す

よく使う辞典を登録する

よく使う辞典などをホーム画面に登録することができます。目的の辞典を、素早く選べるようになります。

- ・登録できる辞典などのコンテンツは次のとおりです。

- 「メニュー」「English Training Gym」「便利な検索」「機能」内の各コンテンツ
- ライブライバーに登録された辞典、テキストファイル、音声CDデータ、写真データ→150、155ページ
- ・コンテンツは、5つ(お買い上げ時に登録されているもの含む)まで登録できます。
- ・コンテンツは、登録順に左から表示されます。順番を変える場合は、解除してから登録し直してください。



『楷行草 筆順字典』を登録したホーム画面

例) 『楷行草 筆順字典』を登録する

ひく

辞典を選ぶ

1 メニュー画面を表示させ、「楷行草 筆順字典」を選ぶ

- メニュー画面から辞典を選ぶ → 30ページ
- 矢印キーを使って、登録したい辞典に緑色カーソル(□)を付けます。
- 辞典の名称に アイコンが付いているものは、選んだ後に [訳/決定] を押して辞典の名称を表示させてから、選んでください。

2 [シフト]を押し、離してから [訳/決定] を押す

- ホーム画面下部の登録したコンテンツをタッチすると、コンテンツの最初の画面が表示されます。


登録を解除する

1 ホーム画面を表示させ、解除したい辞典などを選ぶ

- 矢印キーを使って、解除したい辞典に緑色カーソル(□)を付けます。

2 を押した後、解除方法を選び [訳/決定] を押す

- 辞典を1つだけ解除するときは、「選択中の登録を解除(1件)」を選びます。
- 「全ての登録を解除」を選ぶと、登録している辞典がすべて解除されます。

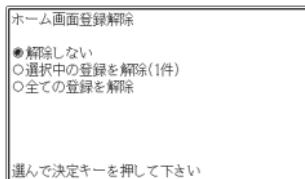


ことばを調べる


辞典を選択すると、辞典の「最初の画面」が表示されます。

ことばを入力したり、目次感覚で見出しを選んだりして意味などを調べます(検索します)。

国語辞典の場合

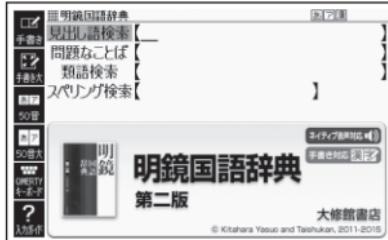

百科事典の場合

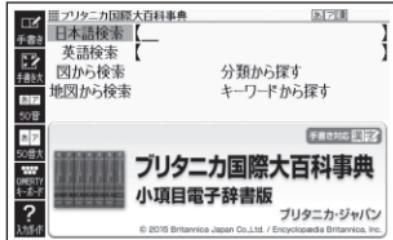

収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた(検索のしかた)は5つのパターンのどれかにあてはまります。

- パターン1：最初の何文字かを入力する → 37ページ
- パターン2：ことばをすべて入力する → 38ページ
- パターン3：見出しをたどる → 39ページ
- パターン4：複数の条件から絞り込む → 40ページ
- パターン5：項目をタッチする → 42ページ

- 上記の検索パターンにあてはまらない場合の検索方法は、「収録辞典を使う」(→ 160ページ～)で個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。
- 調べたいことばを入力しても見つからなかったときや、つづりがあいまいなことばを調べたいときは、「こんなときには」(→ 235ページ)を参照してください。

パターン1 最初の何文字かを入力する

ことばの最初の何文字かを入力するだけで、検索結果の画面に切り替わります。

例) 「炙り出す」(あぶりだす)ということばの意味を調べる(明鏡国語辞典)


- ・『明鏡国語辞典』は、メニュー画面の「国語系1」の中にはあります。

1 ▲▼で「見出し語検索」を選ぶ




2 「あ」と入力する

- ・「あ」で始まることばの一覧と説明の画面に切り替わります。
- ・キーボードで文字を入力する
→ 57ページ
- ・タッチペンで文字を入力する
→ 64ページ

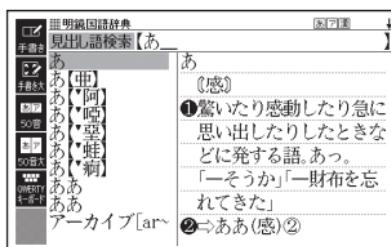


3 「ぶり」と入力する

「あぶり」と入力したところで、一覧に「あぶりだす【炙り出す・焼り出す】」が現れます。

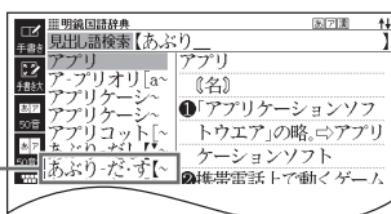

4 ▲▼で「あぶりだす【炙り出す・焼り出す】」を選び、[訳/決定]を押す

- ・意味が表示されます。

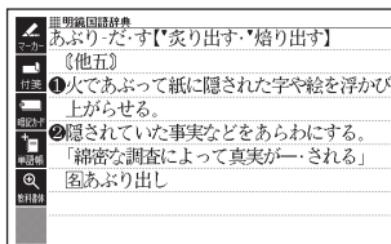

辞典を

ことばを調べる

パターン2 ことばをすべて入力する

ことばをすべて入力してから [訳／決定] を押して、検索する方法です。

例) 「あめ」というキーワードで関連する項目を調べる(百科事典マイペディア)

- 『百科事典マイペディア』は、メニュー画面の「生活・実用1」の中に入ります。

1 ▲▼で「キーワード検索」を選ぶ




2 「あめ」と入力する

- キーボードで文字を入力する → 57ページ
- タッチペンで文字を入力する → 64ページ

3 [訳／決定] を押す


- あてはまる項目の一覧が表示されます。

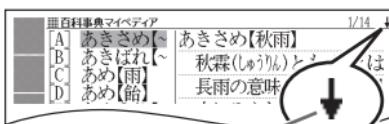

↓マークがあるときは、いま表示されている項目の先(下)にさらに続きがあります。

4 ▲▼で調べたい項目を選び、[訳／決定] を押す

- 説明が表示されます。

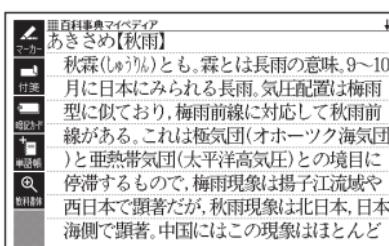

パターン3 見出しがたどる


あらかじめ用意されている見出し(目次)を追っていくだけで、目的の情報にたどりつくことができます。

- 最初の見出しを選んだ後に、目的の情報が表示される場合もあります。

例) 世界遺産を調べる(ブリタニカ国際大百科事典)


- 『ブリタニカ国際大百科事典』は、メニュー画面の「生活・実用1」の中にはあります。

- 1 ▲▼◀▶で「分類から探す」を選び、**訳/決定**を押す

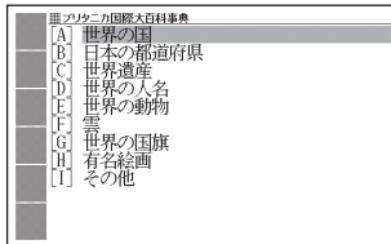

- 2 ▲▼で見出しが選び、**訳/決定**を押す

- ここでは、「[C] 世界遺産」を選んでいきます。
- 見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます。

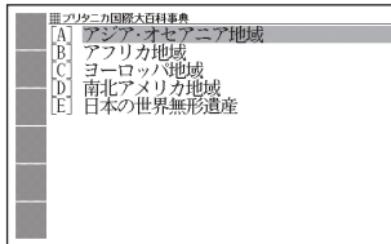


- 3 引き続き、▲▼で見出しが選び、**訳/決定**を押す

- ここでは、「[B] アフリカ地域」を選んでいきます。

- 4 調べたい世界遺産を ▲▼で選び、**訳/決定**を押す

- 説明が表示されます。

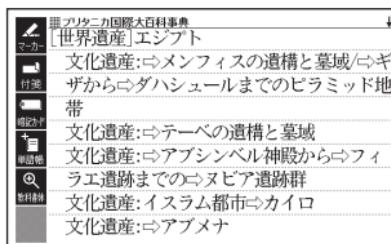辞典を
ひくことばを
調べる

パターン4 複数の条件から絞り込む

複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。

例) 「志」について調べる(新漢語林)

- ・『新漢語林』は、メニュー画面の「国語系1」の中に入ります。
- ・「志」という漢字の部首は「心(こころ)」です。また、総画数は「7」です。これらを手がかりに、漢字を調べます。


1 ▲▼で「□ 単漢字を読み/画数から探す」を選び、 訳/決定を押す

- ・または、□を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。



2 ▲▼◀▶で「部首読み」の欄にカーソル(_) を移動し、「こころ」と入力した後、 訳/決定を押す

- ・あてはまる部首の一覧が表示されます。

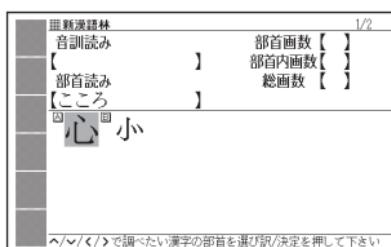


3 ▲▼◀▶で「心」を選び、 訳/決定を押す




4 ▲▼◀▶で「総画数」の欄にカーソルを移動し、「7」と入力する

- ・数字キーをタッチして入力します。→ **63**ページ

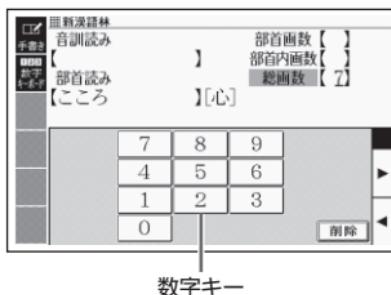


5 訳／決定 を押す

- 条件を満たす漢字が一覧で表示されます。

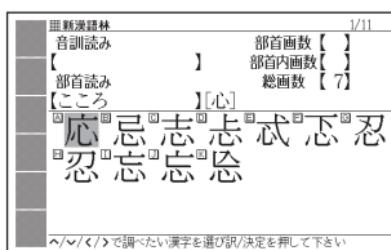

6 ▲▼◀▶で「志」を選び、
訳/決定を押す

- 説明が表示されます。

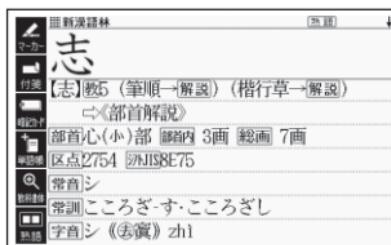

- 音読みまたは訓読みがわかっている場合は、「音訓読み」の欄に読みを入力して調べることもできます。
 - 「志」の部首画数、部首内画数（部首以外の画数）がわかっている場合は、それぞれ「部首画数」「部首内画数」の欄に入力して調べることもできます。
 - 「部首読み」「部首画数」で検索した場合は、部首の一覧画面も表示されます。
 で部首を選び、 [訳/決定] を押してください。

パターン5 項目をタッチする


画面に表示されている項目をタッチペンでタッチして検索する方法です。

例) 「白川郷」について調べる(ブリタニカ国際大百科事典)

- ・『ブリタニカ国際大百科事典』は、メニュー画面の「生活・実用1」の中になります。


1 タッチペンで「地図から検索」を2回タッチする

- ・または、 で「地図から検索」を選び、 [訳/決定] を押します。

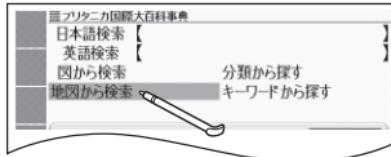

2 「おもな世界遺産」を2回タッチする

- ・または、 で「おもな世界遺産」を選び、 [訳/決定] を押します。

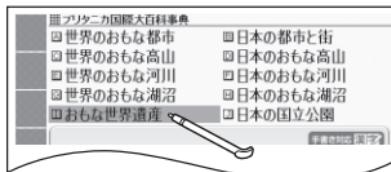

3 【日本】をタッチする



4 【白川郷】をタッチする

- ・説明のミニウインドウが表示されます。→ 47ページ
- ・[訳/決定] を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、画面に説明が表示されます。
- ・説明のミニウインドウが表示されるまで項目をタッチする回数は、見出しにより異なる場合があります。



画面の基本操作

画面の表示内容、ことばの意味や解説を見るための基本操作について、説明します。


使いかたの説明を見る

辞典の最初の画面では、画面左端にあるクイックパレット(ソフトアイコン)【入力ガイド】をタッチすると、画面下部に操作の補助説明(ガイダンス)が表示されます。

【入力ガイド】をもう一度タッチするとガイダンスは消えます。

クイックパレット
(ソフトアイコン)
→ 51ページ

入力できる文字の種類
→ 64ページ

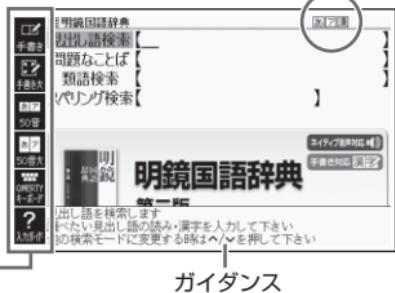

辞典を

画面の基本操作


画面の見かた

リスト画面(一覧)と詳細画面

何文字か入力すると、画面の左側に該当することばの候補(リスト)が表示されます。

また、画面の右側または下側に、選ばれていることばの意味や解説の一部が表示されます(プレビュー)。


- リスト画面の **熟語** や **(↓)** などの記号をタッチして操作することはできません。
- プレビューの表示位置は、切り替えることができます。

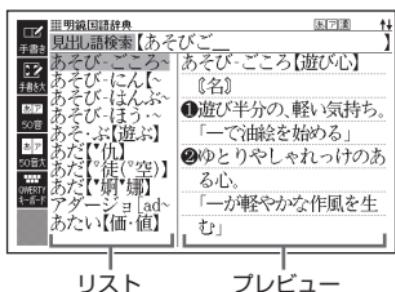

リスト

プレビュー

- 履歴(ヒストリー)の画面(→83ページ)などリストの候補が1000件以下のとき、候補の総数とその中の順番が表示されます(リスト件数)。ホーム画面の検索語入力欄からの検索など表示されないものもあります。

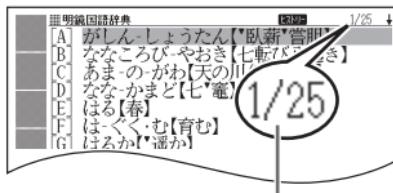

順番/候補の総数

リスト画面で[訳／決定]を押すと、調べていることばの詳細画面(意味や解説の画面)が表示されます。また、詳細画面の表示のしかた(レイアウト)を、次のように切り替えることができます。

- 図として表示されている部分は、切り替わりません。
- ブックスタイル表示にしているときは、「さらに検索」(→85、88、96ページ)できません。

罫線表示(罫線入り)

詳細表示(罫線なし、行間狭く)

標準表示(罫線なし)

縦表示

ブックスタイル横表示

ブックスタイル縦表示

プレビューの表示位置、詳細画面のレイアウトを切り替える

リスト画面のプレビューの表示位置や詳細画面(意味や解説の画面)の表示のしかた(レイアウト)は、次のように切り替えます。

1 切り替えたい辞典の最初の画面を表示させる

- ここでは、『明鏡国語辞典』を例に説明します。
- 本機に転送したテキスト(→148ページ)の場合は、テキスト画面を表示させます。




2 シフトを押し、離してから削除を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。




3 ▲▼で「環境設定」を選び、訳/決定を押す



4 ▲▼◀▶で「プレビュー設定」または「レイアウト設定」を選び、訳/決定を押す

- 設定画面が表示されます。
- 「レイアウト設定」画面では、辞典により切り替えができる表示の種類のみ表示されます。

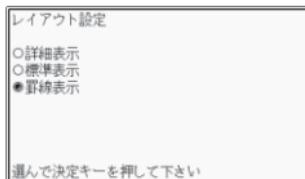


5 ▲▼で切り替える表示の種類を選び、訳/決定を押す

- 次の画面では、プレビューの表示位置を切り替えることはできません。
- 成句、複合語、ヒストリー、プレビューに表や図がある場合など
- 次の画面では、詳細画面のレイアウトを切り替えることはできません。
- 解説(表や図)、ガイド機能、学習用コンテンツなど
- 『日本文学2000作品』や本機に転送したテキストなど、詳細画面にソフトアイコン【レイアウト】が表示された場合は、タッチするとレイアウトが切り替わります。

画面に表示される記号

クイックパレット
(ソフトアイコン)
→ 51ページ

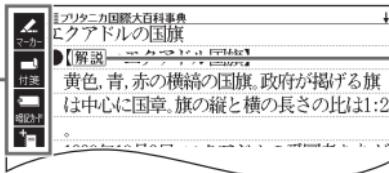

解説記号


記号	意味
解説	そのことばの解説(図など)が収録されていることを示します。→ 98ページ
熟語	調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。→ 98ページ
成・複 成句	調べている単語を使った成句や複合語が収録されていることを示します。→ 98ページ 機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。
用例	調べている単語を使った用例が収録されていることを示します。→ 98ページ 機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。
	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音による音声で聞けることを示します。→ 132ページ
トグルボイス	ネイティブによる発音が聞けることを示します。 → 133ページ
読み上げ	合成音声による発音が聞けることを示します。 → 137ページ
音声サーチ	画面の中に英単語があって、発音を聞く操作をすると表示されます。→ 133ページ
英語 など、言語を示す記号	どの言語の発音ルールに従って発音されるかを示します。 → 137ページ
	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。→ 89ページ
ジャンプ	ジャンプ機能を使うと表示されます。→ 90、91ページ
ヒストリー	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。→ 83ページ
ズーム	文字を教科書体で拡大すると表示されます。→ 50ページ
ガイド	ガイド機能を使うと表示されます。→ 161ページ
全表示 語順 連続	絞り込み/語順指定検索の使用時、表示のしかたを示します。 → 88ページ
付箋	付箋を登録すると表示されます。→ 113ページ

- ・辞典独自の記号や凡例などは、ガイド機能で確認することができます。
→ 161ページ

説明の続きの見かた

意味や解説、リストの一覧が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓←→マークが表示されます。

キーや画面タッチを使って表示内容を上下左右に動かすことができます。

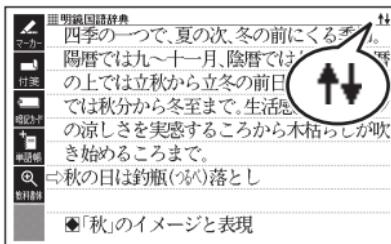

キー	働き
▲ ▼	1行ずつ上または下へ送ります(行送り)。 押し続けると、早く送ることができます。
↑ ↓ [前見出し] [次見出し]	画面単位で上または下へ送ります(ページ送り)。
◀ ▶	左または右へ送ります。

- ・画面をタッチして送る場合 → 56ページ

ミニウインドウが表示されたとき

▲▼を押す、またはミニウインドウの▲▼をタッチすると、ミニウインドウ内の解説を1行ずつ上下に送ることができます。

・ミニウインドウ内の解説は、特に説明がない限り、文字の大きさや表示のしかたを変更したり、[解説]などの記号をタッチして操作することはできません。

・[訳／決定]を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、画面に解説が表示されます(ミニ辞書を除く)。

・[戻る／リスト]を押す、またはミニウインドウのX、ソフトアイコン【ウインドウ】(ミニ辞書を除く)をタッチすると、ミニウインドウを閉じます。

・ミニウインドウ表示に対応した辞典などについては、ガイド機能で見ることができます。→ 161ページ

『ブリタニカ国際大百科事典』で「白川郷」を検索した画面(→ 42ページ)



ミニウインドウは、+をタッチしたままの状態で移動できます。

画面の項目の選びかた


項目を選ぶときは、キーボードの を押すか、画面(項目)をタッチします。

選んだ項目を決定(または実行)するときは、**訳/決定**を押すか、選んだ項目をもう一度タッチします。

例1)『ブリタニカ国際大百科事典』の最初の画面で「キーワードから探す」を選ぶ



を押す
または画面(項目)をタッチする

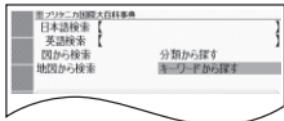

カーソルが付いている項目が選択されている項目です。

訳/決定 を押す
または同じ項目をもう一度タッチする



「キーワードから探す」の最初の画面が表示されます。

例2) 設定画面(→ 255ページ)で項目を選び決定する(オートパワーオフを変更する)



を押す
または画面(項目)をタッチする



「●」が付いている項目が選択されている項目です。

訳/決定 を押す
または同じ項目をもう一度タッチする



項目を選び、**訳/決定** を押すかタッチ(または2回タッチ)すると設定が反映され、元の画面に戻ります。

- ホームまたはメニュー画面で辞典を選ぶときは、辞典のアイコンを1回タッチするだけで、その辞典の最初の画面が表示されます。
- このページ以降の手順では、特別な場合を除いて、 を記載していません。手順で「○○を選びます」と記載している場合は、 を押すか、画面をタッチして項目を選んでください。


文字の大きさを変える

リスト画面や詳細画面(→43ページ)のとき、文字の大きさ(文字サイズ)を変えることができます。


[文字サイズ]を押すごとに、3段階に切り替わります。

- 次の例は、「罫線表示」(→44ページ)の場合です。


24ドット

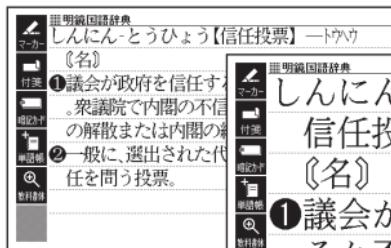

48ドット

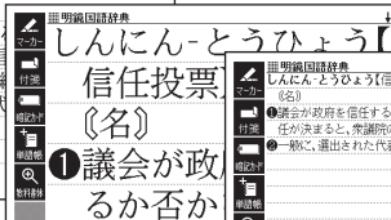

16ドット

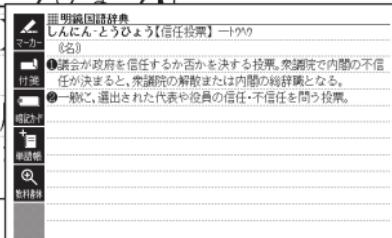

辞書を
ひく

画面の基本操作

日本語系辞典の場合

文字の大きさ (ドット数)	最大表示文字数
24ドット	全角20文字×9行
48ドット	全角10文字×5行
16ドット	全角30文字×13行

英語・外国語系辞典の場合※1

文字の大きさ (ドット数)	最大表示文字数
16ドット	全角30文字×13行
24ドット	全角20文字×9行
12ドット	全角40文字×17行

※1『日本文学2000作品』や本機に転送したテキスト(→148ページ)も、同様に切り替わります(「ルビ表示設定」が「OFF」のとき → 255ページ)。



- 解説(表や図)を表示している画面・説明のミニウインドウ・一部のコンテンツなど、変更できないものもあります。
- 次の画面では、16ドット→24ドットの2段階で切り替わります。
 - 韓国語や中国語(これらの言語の辞典の非収録機種では、追加コンテンツの利用時)
 - 学習用コンテンツ※2
- ※2 変更できないコンテンツもあります(リスニングが主な学習用コンテンツ)。
- ホーム画面の検索語入力欄からの検索・付箋・マーカー単語帳などのリスト画面
- 本書の画面は、特に記述がない限り、24ドット表示時のものです。

文字を教科書体で拡大する

教科書体とは、正しい文字の形を教えることを目的にした、主に小学校の教科書で採用されている漢字書体を指します。本機では意味や解説の画面で、漢字・ひらがな・カタカナを一文字ごとに拡大することができます(教科書体ズーム)。

意味や解説の画面でソフトアイコン【教科書体】をタッチし、【訳／決定】を押すと拡大表示されます。

- ▲ ▼ ← → で文字を選ぶ、または文字をタッチすると、拡大表示の文字が切り替わります。
- 教科書体ズームに対応していない文字は選択できません。
- 学習用コンテンツなどは、拡大表示できません。
- 拡大表示中は、ジャンプ(→ 89、91、94ページ)、ページ送り、文字サイズの変更などできません。
- 表示を戻すには、戻る/リストを2回押します。

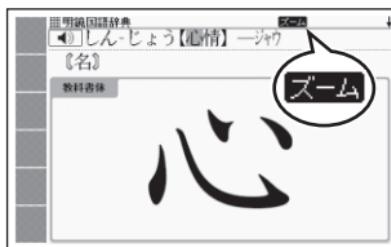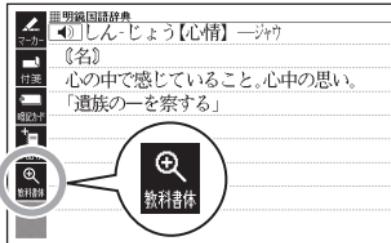

前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。


シフトを押し、離してから ↑ [前見出し] または ↓ [次見出し] を押します。

画面をタッチして操作する

指や付属のタッチペンで画面をタッチして、操作することができます。
タッチペン使用上のご注意 → 23ページ

クイックパレット(ソフトアイコン)で操作する

各辞典や機能を使っているときに、他に操作できる機能がある場合、画面の左端にクイックパレット(ソフトアイコン)が表示されます。

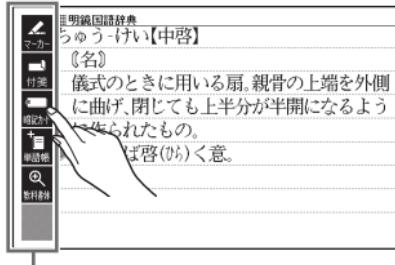

クイックパレット(ソフトアイコン)


- クイックパレット(ソフトアイコン)は、お使いの機能や状態により変わり、表示されないことがあります。操作は、各機能のページで説明します。
- 本書では、キーボードとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

辞典を
ひく

画面の基本操作

クイックパレット(ハードアイコン)で操作する

キーボードのキーを押す代わりに、画面の右端にあるクイックパレット(ハードアイコン)をタッチして、素早く操作することができます。

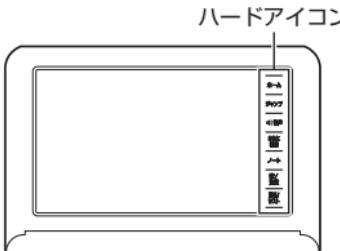

ハードアイコンと対応するキーボードの操作

ハードアイコン	対応するキー	操作の説明
【ホーム】	ホーム	タッチするとホーム画面を表示します。
【ジャンプ】	ジャンプ	別の項目にジャンプします。→ 90、91、94ページ
【➡音声】	音声ガイド	音声を聞くときに押します。→ 129ページ [シフト]を押し、離してからタッチすると、ガイドを表示します。→ 161ページ
【さらに検索】	–	画面分割検索や絞り込み／語順指定検索、スペル／原形候補検索をします。→ 85、88、96ページ
【ノート】	–	ノートに手書きのメモや書き込みした辞典の画面を登録します。→ 108ページ
【訳/決定】	訳/決定	項目を決定して次へ進みます。
【戻る/リスト】	戻る/リスト	1つ前の画面に戻ります。

- 本書では、キーボードとクイックパレット(ハードアイコン)のどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。
- 音声や動画再生中、クイックパレット(ハードアイコン)は働きません（【戻る/リスト】を除く）。

画面をタッチして操作する

画面をタッチして、辞典の選択や画面を送る(スクロール)操作などをすることができます。

- 一部機能ではタッチに対応していないものもあり、ガイド機能で見ることができます。→ 161ページ

辞典を
ひく

画面の基本操作

辞典を選ぶ

1 ホーム画面を表示させ、「メニュー」をタッチする


- メニュー画面が表示されます。



2 カテゴリーをタッチする



- ・カテゴリーは、画面を指で左右になぞって選ぶこともできます。

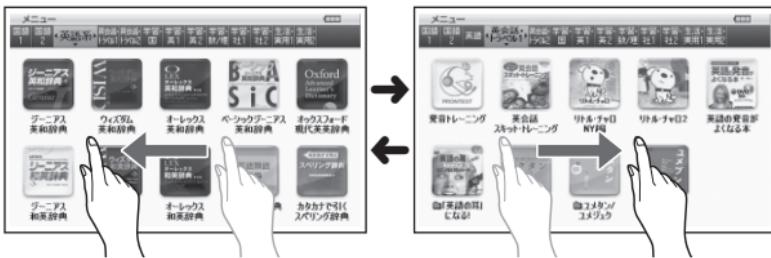

3 使いたい辞典をタッチする

- ・選んだ辞典の最初の画面が表示されます。




- ・辞典の名称に アイコンが付いているものは、類似しているコンテンツが集められています。目的の辞典を選び、コンテンツをタッチしてください。

単語や項目を選ぶ


1 文字を入力した後(一覧が表示されたら)、目的の単語や項目をタッチする

- ・目的の単語や項目が選ばれます。

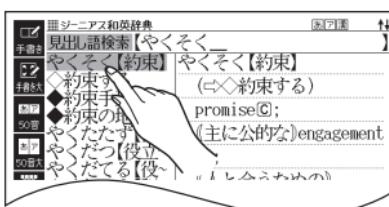

2 選ばれている単語や項目をもう一度タッチする

- ・単語の意味や解説の画面、または項目の次の画面が表示されます。

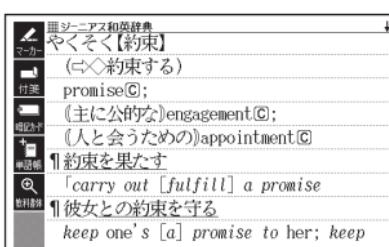

- ハードアイコン【戻る/リスト】をタッチすると、1つ前の画面に戻ります（キーボードと同じ働きをします）。
- 意味の画面で単語やアイコンにタッチしてジャンプしたり、用例や解説を見たり、音声を聞いたりすることもできます。
- 89、99、132ページ

候補の一覧(リスト画面)を操作する

うろ覚えのことばを、紙の辞典をめくるようにたどりながら探せます。

- リストをタッチして項目を決定したり、上下になぞって画面をスクロールさせたりすることができます。

例) 「やくそく(約束)」を探す(ジーニアス和英辞典)

1 「やく」と入力し、リストを指やタッチペンで弾くようになぞる

- リストが画面単位で送られます。
- 調べたいことばに近いことばが表示されるまで、リストを送る操作を繰り返します。




2 画面をタッチし、「やくそく【約束】」が表示されるまで、画面をなぞる

- 指やタッチペンの移動に合わせ、リストがスクロールします（カーソル(■)はタッチしている項目に留まります）。
- 選ばれていることばの背景に、カーソル(■)が付きます。



3 「やくそく【約束】」を2回タッチ(選択・決定)する


- 意味の画面が表示されます。

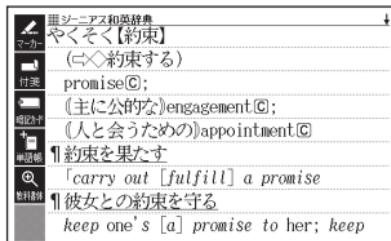

意味や解説の画面を操作する



意味や解説の画面に続きがあるときは、画面をタッチしたまま上下左右になぞってください。指やタッチペンでタッチしている位置に合わせて、画面が送られます。

上下に続きがある場合

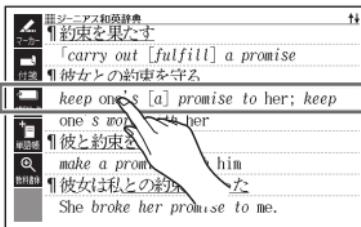

- 左右に続きがある場合は、左右方向になぞってください。

画面単位で送る場合

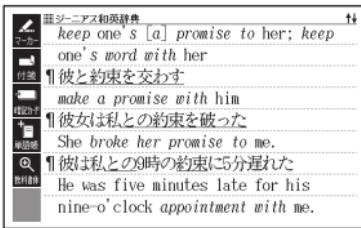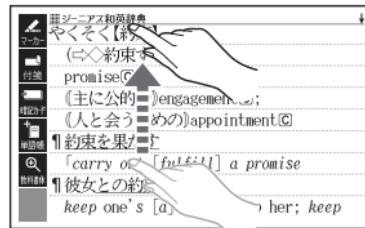

指やタッチペンで弾くようになぞると、意味や解説が画面単位で送られます。

- 左右スクロールは、図や縦書き表示中でできます。
- 縦表示またはブックススタイル縦表示(→44ページ)の場合は、右になぞると送られ、左になぞると戻ります。
- ミニウインドウ(→47ページ)表示中は、ミニウインドウ以外の部分をなぞると画面を操作できます(ミニ辞書を除く)。弾くようになぞる操作はできません。

キーボードで文字を入力する

入力することばは、辞典や検索項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde ...)、「数字入力」(1, 2, 3 ...)などに切り替わります。

ここでは、キーボードで文字を入力する方法を説明します。

- 複数の文字種(ひらがなとアルファベットなど)の入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。
- タッチペンで文字を手書き入力する → **64ページ**
- ソフトキーボードで文字を入力する → **71ページ**

ひらがな・カタカナを入力する

本機はローマ字かな入力で、かな(ひらがな・カタカナ)を入力します。ローマ字かな入力とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。例えば、「いんこ」と入力する場合は、□ N □ N □ O とキーを押します。

かな入力のときに使うキー



例)

入力することば	押すキー
さんぽ	□ S □ A □ N □ N □ P □ O または □ S □ A □ M □ P □ O
きょう	□ K □ Y □ O □ U
らっこ	□ R □ A □ K □ K □ O または □ R □ A □ X □ T □ U □ K □ O
えーる	□ E □ R □ U

- ローマ字・かな対応表 → **264ページ**

入文
力する

キーボードで文字を入力する

間違った文字を訂正する


訂正内容	操作
最後に入力した文字を消す	設定削除 を押すごとに、最後に入力した文字が消えていきます。 ひいらぎが__ → ひいらぎ__
途中の文字を消す	消したい文字の下にカーソル(__)を移動し、設定削除 を押す さざんんか → さざんか
途中の文字を訂正する	<p>①訂正したい文字の下にカーソル(__)を移動する なあかまど</p> <p>②設定削除 を押す なかまど</p> <p>③正しい文字を入力する ななかまど</p>

アルファベットを入力する

アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

- 単語や複合語を検索するときは、ハイフン(-)・スペース(空白)は省略し、「&」は「and」と入力します。なお、「&」は、成句や例文検索で使用します。
→ 86ページ

アルファベット入力のときに使うキー

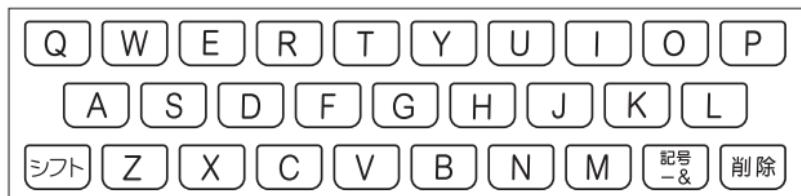

つづり字記号が付く文字を入力する

スペイン語やドイツ語など、つづり字記号が付く文字を含む言語に対応している辞典で入力できます。

- 「ひとり歩きの会話集」の各国語の「～単語集」で入力できます。

é、ä、àなどつづり字記号がついた文字	つづり字記号を除いた形で入力 例) 「café」は「cafe」と入力
2語以上の見出し語	連続してつづりを入力 例) 「in orario」は「inorario」と入力
常に定冠詞をともなう名詞	定冠詞を除いた形で入力 例) 「die Elbe」は「elbe」と入力（「～単語集」には収録されていません）
代名動詞	seやs'を除いた形で入力 例) 「s'envoler」は「envoler」と入力（「～単語集」には収録されていません）
スペイン語の「ñ」	シフトを押し、離してからNを押して入力 例) 「español」は[E][S][P][A] シフト [N] [O] [L] と押す
ドイツ語の「ß」	ssと入力 例) 「groß」は「gross」と入力
フランス語の「ç」と「œ」	「ç」は「c」、「œ」は「oe」と入力 例) 「ça」は「ca」と入力

入力する 文字


キーボードで文字を入力する

中国語を入力する

ピンイン入力に対応している辞典で入力できます。

- 「ひとり歩きの会話集 中国語」の「中日単語集」で入力できます。
- 中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ongなどがあり、アルファベットで記述されます。入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

ピンイン入力のときに使うキー

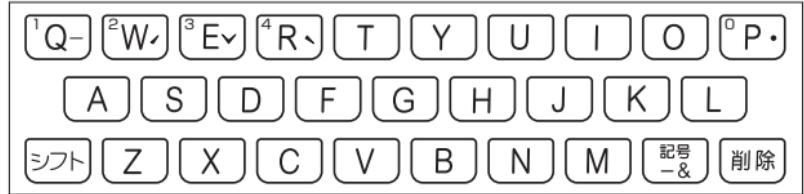

- 実際のキーボードには、"ー"、"フ"、"ヴ"、"ヽ"、"・" および数字は印刷されていません。
- 各音節には、4種類の高低のアクセント(四声)と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します(四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます)。

四声・ 軽声	画面で の表示	説明
ー	1	【記号】を押し、◀▶で"ー"を選び、【訳/決定】を押します。 または、【Shift】を押し、離してから【Q】を押します。
フ	2	【記号】を押し、◀▶で"フ"を選び、【訳/決定】を押します。 または、【Shift】を押し、離してから【W】を押します。
ヴ	3	【記号】を押し、◀▶で"ヴ"を選び、【訳/決定】を押します。 または、【Shift】を押し、離してから【E】を押します。
ヽ	4	【記号】を押し、◀▶で"ヽ"を選び、【訳/決定】を押します。 または、【Shift】を押し、離してから【R】を押します。
・	0	【記号】を押し、◀▶で"・"を選び、【訳/決定】を押します。 または、【Shift】を押し、離してから【P】を押します。

- 例えば、「míng tiān(明天)」は、
M I N G シフト W T I A N シフト Q と押して入力します。画面
には、「ming2tian1」で表されます。
- “ü”は「v」と入力してください。

ハングルを入力する

ハングルに対応している辞典で入力できます。ハングルの入力には「キーボードで入力する」方法と、「記号を使って入力する」方法があります。

- 「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で入力できます。

キーボードで入力する

ハングルを入力するときは、キーボードは自動的にハングル入力になります。

子音・母音・パッチムを入力するときに使用する文字キーは異なります。

- 実際のキーボードには、子音、母音、パッチムは印刷されていません。



- 「ㄱ」「ㅋ」「ㅌ」「ㅍ」「ㅎ」を入力するときは、[シフト]を押し、離してから入力したい子音のキーを押します。
- 「ㅗ」「ㅓ」を入力するときは、[シフト]を押し、離してから入力したい母音のキーを押します。
- 一部、パッチムを入力できない組み合わせがあります。
- 例えば、「ㅄ」は、[ㅂ](Q)[ㅅ](K)[ㅍ](R)と押します。

入文字する

キーボードで文字を入力する


記号を使って入力する

字母を選んでハングルの候補を絞り込むことができます。

例) 「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で「ㅂ」を入力する


1 記号を押す

- 子音の候補が表示されます。

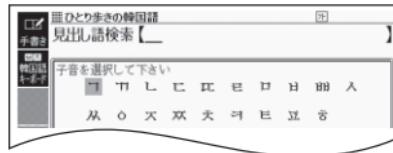


2 「ㅂ」を選び、訳/決定を押す

- 「ㅂ」が表示されます。

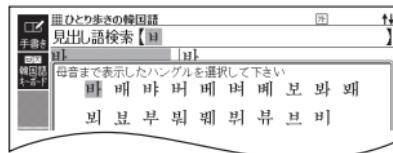

3 記号を押す

- 母音まで含むハングルの候補が表示されます。

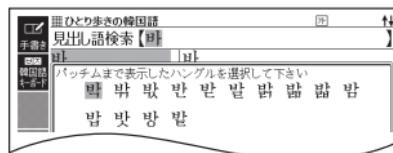

4 「ㅂ」を選び、訳/決定を押す

- 「ㅂ」が表示されます。



5 記号を押す

- パッチムまで含むハングルの候補が表示されます。

6 「ㅂ」を選び、訳/決定を押す

- 「ㅂ」が表示されます。

ロシア文字を入力する

ロシア文字に対応している辞典で入力できます。

- 「ひとり歩きの会話集 ロシア語」の「露和単語集」で入力できます。

ロシア文字入力のときに使うキー



- 実際のキーボードには、ロシア文字は印刷されていません。
- 次の文字は、Shiftを押し、離してからそのキーを押して入力します。
「Х」→Shift+Щ(Щ)、「ъ」→Shift+҃(҃)、「Ж」→Shift+҂(҂)、「҃」→Shift+҄(҄)、「҅」→Shift+҆(҆)、「҇」→Shift+҈(҈)、「҉」→Shift+҉(҉)、「Ҋ」→Shift+Ҋ(Ҋ)、「ҋ」→Shift+ҋ(ҋ)。
- すべて小文字で入力されます。

入力
力をする

キーボードで文字を入力する

数字を入力する


漢字の画数を入力するときなどは、数字キー（ソフトキーボード）またはマスが表示されます。

- 数字キーの場合はタッチ（→ 71ページ）、マスの場合は手書き入力（→ 65ページ）します。
- キーボードのキーを押して入力することもできます（実際のキーには、数字は印刷されていません）。

『新漢語林』の「单漢字を読み/画数から探し」→「部首画数」の画面



数字入力のときに使うキー

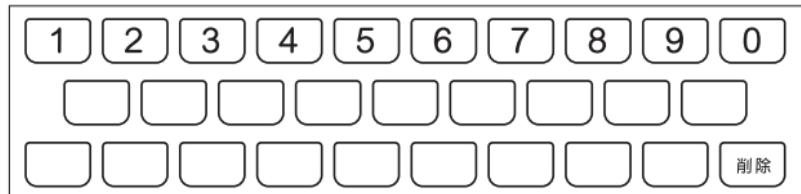


- 漢字や数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種（ひらがなまたはカタカナ）で入力してください。
例）「一期一会」→「いちごいちえ」

タッチペンで文字を手書き入力する

付属のタッチペンを使って、紙に手書きする感覚で画面に文字を書いて入力することができます。キーボードからは入力できない漢字やアクセント符号付きのアルファベットなども直接入力できます。

- ここでは辞典を選んで手書き入力するときの操作を例に説明しています。ホーム画面の入力欄にも同様の操作で手書き入力できます。→ 70 ページ
- 手書きで文字を入力するときは、付属のタッチペンをお使いください。指では手書きしないでください。
- タッチペン使用上のご注意
→ 23ページ

『明鏡国語辞典』の「見出し語検索」の【手書き】画面

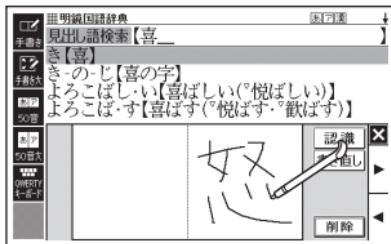

手書き入力できる文字の種類

手書き入力ができるとき

画面の上部に、手書き入力できる文字の種類を示すアイコンが表示されます。

- ホーム画面の検索では、文字種アイコンは表示されません。

検索語入力欄
入力できる文字の種類(最大3個表示)



表示	入力できる文字
あ	ひらがな
ア	カタカナ
漢	漢字(日本語系の辞典用)
汉	中国語簡体字 (中国語系の辞典用)
外	ハングル (韓国語系の辞典用)

表示	入力できる文字
a	アルファベット (A ~ Z, a ~ zの52文字)
á	アクセント符号付きを含むアルファベット (á, é, í, ó, ú, ç, ñなど)
ｶ	ロシア文字 (ロシア語系の辞典用)


- ・ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004とJISX0212-1990に準拠しています(ただし、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字を除きます)。
- ・「新漢語林」「楷行草 筆順字典」では、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字も認識されます。
- ・中国語簡体字、ハングル、アクセント符号付きアルファベット、ロシア文字は、それらを使う辞典を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う追加コンテンツを使用するときは入力できます。

手書き入力の種類

手書き文字の入力方法には、以下の種類があります。

マスで入力する → 66ページ

ソフトアイコン【手書き】が表示されているとき、画面にマスを表示することができます。

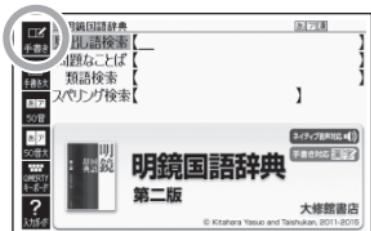



【手書き】
をタッチ
→
←
Xを
タッチ



- ・漢字や中国語簡体字を入力する検索項目を選んだときは、手書きのマスが表示されます。
- ・数字を入力する検索項目を選んだときは、数字キー(ソフトキーボード)またはマスが表示されます。
- ・入力できる文字種によって、表示されるマスの数は異なります。

ひらがな・カタカナ・漢字・
中国語簡体字・ハングル

アルファベット・アクセント符号付き
アルファベット・ロシア文字・数字

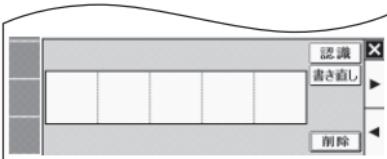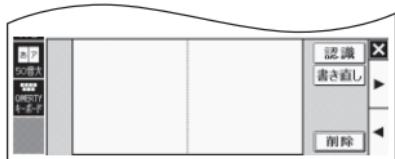


- ・前回の入力時に手書きのマスを閉じずに終了した場合は、文字入力が可能な状態になると手書きのマスが表示されます。

入文
力する

タッ
チペンで文字を手書き入力する

大きなマスで入力する → 69ページ

ソフトアイコン【手書き大】が表示されているとき、画面に大きなマスを表示することができます。

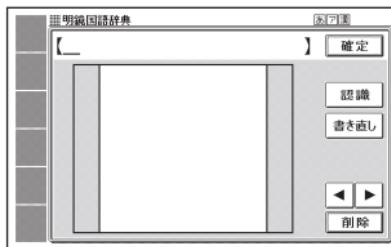


手書き入力をする

すべてのマスを使って、文字を書いていきます。


1 ソフトアイコン【手書き】をタッチして、画面にマスを表示する

- 詳しくは、「マスで入力する」(→ 65ページ)を参照してください。

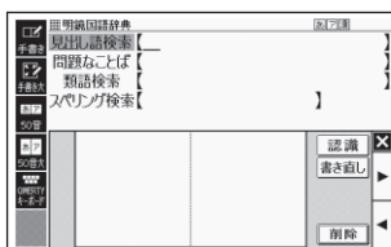


2 空いているマスに文字を書く

- 【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。

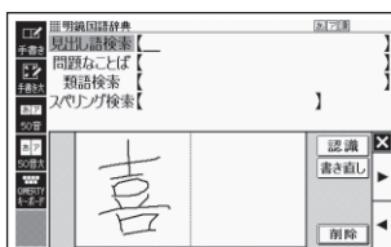

3 続けて、空いている別のマスに文字を書く

- 文字を書き始めると直前に書いた文字が認識、入力されます。
- 正しく認識されていない文字があるときは → 67ページ

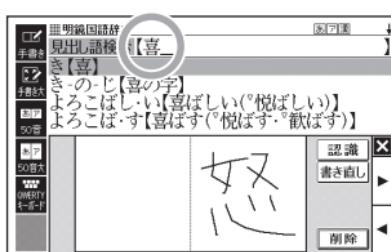

4 さらに、空いている別のマスに文字を書く

- 直前に書いた文字が認識、入力されます。

5 空いているマスに順番に文字を書き、ことばを入力し終わったら、【認識】をタッチする

- 1文字ごとに正しく認識されたか確認しながら入力するときは、1文字書くごとに【認識】をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、[◀▶]をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。

6 マスを閉じるときは、☒をタッチする

- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- 手書き入力後、約1秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。
→ 252ページ
- 手書き中にキーを押すと、手書きの操作が無効になる場合があります。
- 手書き入力がうまくできないときは、「手書き入力のポイント」(→ 237ページ)を参照してください。

間違って認識された文字を訂正する

「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、次のように訂正します。

例) 「喜怒哀楽」と書いたのに「喜怒哀樂」と間違って認識された場合




入力
力する

タッチペンで文字を手書き入力する

1 検索語入力欄の間違って認識された文字(ここでは「衰」)をタッチする

- 文字の候補(10文字まで)が表示されます。

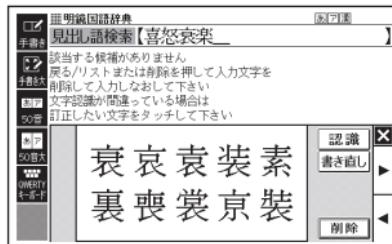

2 正しい文字(ここでは「哀」)をタッチする

- 入力された文字に従って、検索の結果が表示されます。
- 正しい文字が見つからない場合は、【書き直し】をタッチします。間違って認識された文字が検索語入力欄から削除されるので、手書きで書き直してください。

- マスに文字が入っていないときに【書き直し】をタッチすると、検索語入力欄の文字が削除されます。



日本語系以外の文字を入力するときの注意

- アクセント符号付きアルファベットを入力したときは、マスに書いた通りに検索語入力欄に表示されます。ただし、検索するときはアクセント符号なしの文字として扱われます。
- 中国語簡体字は、GB18030-2000に準拠の文字が認識されます。
- 中国語のピンインを手書きで入力することはできません。
- ハングルは、KSC5601に準拠の文字が認識されます。

大きなマスに文字を手書き入力する


文字入力中に、ソフトアイコン【手書き大】が表示されていれば、画面の大きなマスで手書き入力することができます。画数の多い漢字を入力したいときなどに便利です。



【手書き大】

1 ソフトアイコン【手書き大】をタッチする

- 文字を書き込む大きなマスが表示されます。

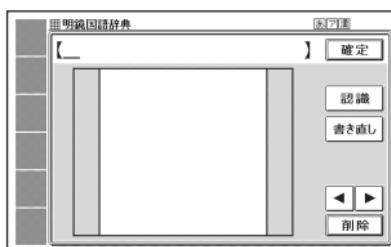


入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

2 マスに文字を書く


- 【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。
- 手書き入力できる文字の種類
→ 64ページ

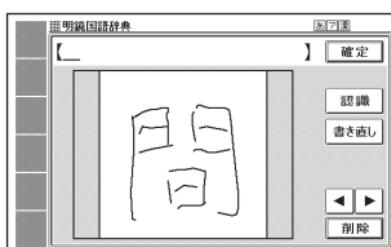

タッチペンで文字を手書き入力する


3 【認識】をタッチする

- 認識された文字が検索語入力欄に表示され、マスの文字が消えます。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀ ▶をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 正しく認識されていない文字があるときは → 67ページ

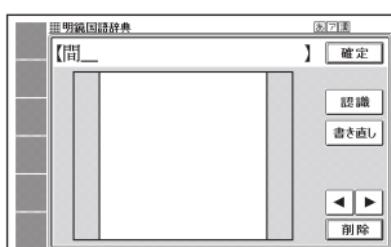

4 順番に文字を書き、調べたいことばを入力し終わったら【確定】をタッチする

- ホーム画面の手書き入力では、【検索】をタッチします。

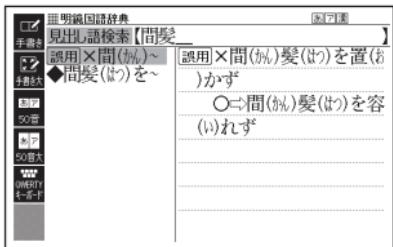

- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- 画面の大きなマスに文字を書いているとき、キーボードの操作はできません。

ホーム画面で手書き入力する

ここでは「日本語」を選んで入力する場合を例に説明します。

1 ホーム画面を表示させ、「日本語」を選び、をタッチする

- 手書きのマスが表示されます。
- 「日本語」では、ひらがな・カタカナ・漢字の手書き入力で検索できます。
- またはが表示されているときは、タッチするとマスの大きさが切り替わります。
- をタッチすると手書きのマスを閉じます。



2 マスに文字を書く

- 標準のマスのときは、「手書き入力をする」の手順②(→ 66ページ)からをご覧ください。
- 大きなマスのときは、「大きなマスに文字を手書き入力する」の手順②(→ 69ページ)からをご覧ください。

ソフトキーボードで文字を入力する

ソフトキーボードを画面に表示して、文字を入力することができます。

- ここでは辞典を選んでソフトキーボードを使うときの操作を例に説明しています。ホーム画面の入力欄でも同様の操作でソフトキーボードから入力できます。→ 75ページ

ソフトキーボードの種類

ソフトキーボードでの入力方法には、次の種類があります。

各言語のソフトキーボードで入力する → 73ページ


ソフトキーボードのソフトアイコンが表示されているとき、使用中の辞典や検索方法に対応したソフトキーボードを表示することができます。各言語およびソフトキーボードは次のとおりです。



言語		ソフトアイコン	ソフトキーボード																																																																	
日本語	50音入力 (ひらがな)	あ ア 50音	<table border="1"> <tr><td>あ</td><td>か</td><td>さ</td><td>た</td><td>な</td><td>は</td><td>ま</td><td>や</td><td>ら</td><td>わ</td><td>ー</td><td>ゴ</td><td>X</td></tr> <tr><td>い</td><td>き</td><td>し</td><td>ち</td><td>に</td><td>ひ</td><td>み</td><td>ゆ</td><td>り</td><td>る</td><td>?</td><td>ー</td><td>▶</td></tr> <tr><td>う</td><td>く</td><td>す</td><td>つ</td><td>ぬ</td><td>ふ</td><td>む</td><td>よ</td><td>る</td><td>ゑ</td><td>～</td><td>ポ</td><td>◀</td></tr> <tr><td>え</td><td>け</td><td>せ</td><td>て</td><td>ね</td><td>へ</td><td>め</td><td>れ</td><td>を</td><td>れ</td><td>を</td><td>小文字</td><td>◀</td></tr> <tr><td>お</td><td>こ</td><td>そ</td><td>と</td><td>の</td><td>ほ</td><td>も</td><td>ろ</td><td>ん</td><td>ろ</td><td>ん</td><td>削除</td><td>◀</td></tr> </table>	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ	ー	ゴ	X	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	る	?	ー	▶	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ	～	ポ	◀	え	け	せ	て	ね	へ	め	れ	を	れ	を	小文字	◀	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ろ	ん	ろ	ん	削除	◀
あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ	ー	ゴ	X																																																								
い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	る	?	ー	▶																																																								
う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ	～	ポ	◀																																																								
え	け	せ	て	ね	へ	め	れ	を	れ	を	小文字	◀																																																								
お	こ	そ	と	の	ほ	も	ろ	ん	ろ	ん	削除	◀																																																								
50音入力 (カタカナ)	あ ア 50音	<table border="1"> <tr><td>ア</td><td>カ</td><td>サ</td><td>タ</td><td>ナ</td><td>ハ</td><td>マ</td><td>ヤ</td><td>ラ</td><td>ワ</td><td>ー</td><td>ゴ</td><td>X</td></tr> <tr><td>イ</td><td>キ</td><td>シ</td><td>チ</td><td>ニ</td><td>ヒ</td><td>ミ</td><td>ユ</td><td>リ</td><td>ヰ</td><td>?</td><td>ー</td><td>▶</td></tr> <tr><td>ウ</td><td>ク</td><td>ス</td><td>ツ</td><td>ヌ</td><td>フ</td><td>ム</td><td>ヨ</td><td>ル</td><td>エ</td><td>～</td><td>ポ</td><td>◀</td></tr> <tr><td>エ</td><td>ケ</td><td>セ</td><td>テ</td><td>ネ</td><td>ヘ</td><td>メ</td><td>レ</td><td>ヲ</td><td>ヲ</td><td>を</td><td>小文字</td><td>◀</td></tr> <tr><td>オ</td><td>コ</td><td>ソ</td><td>ト</td><td>ノ</td><td>ホ</td><td>モ</td><td>ロ</td><td>ン</td><td>ン</td><td>ン</td><td>削除</td><td>◀</td></tr> </table>	ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ	ー	ゴ	X	イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ	ヰ	?	ー	▶	ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル	エ	～	ポ	◀	エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	レ	ヲ	ヲ	を	小文字	◀	オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ロ	ン	ン	ン	削除	◀	
ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ	ー	ゴ	X																																																								
イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ	ヰ	?	ー	▶																																																								
ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル	エ	～	ポ	◀																																																								
エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	レ	ヲ	ヲ	を	小文字	◀																																																								
オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ロ	ン	ン	ン	削除	◀																																																								
ローマ字 入力	QWERTY キーボード	<table border="1"> <tr><td>Q</td><td>W</td><td>E</td><td>R</td><td>T</td><td>Y</td><td>U</td><td>I</td><td>O</td><td>P</td><td>X</td><td>▶</td></tr> <tr><td>A</td><td>S</td><td>D</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td></td><td>◀</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td><td>C</td><td>V</td><td>B</td><td>N</td><td>M</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ー</td><td>?</td><td>～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>削除</td></tr> </table>	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	X	▶	A	S	D	F	G	H	J	K	L		◀		Z	X	C	V	B	N	M						ー	?	～									削除																		
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	X	▶																																																									
A	S	D	F	G	H	J	K	L		◀																																																										
Z	X	C	V	B	N	M																																																														
ー	?	～									削除																																																									

入力する

ソフトキーボードで文字を入力する

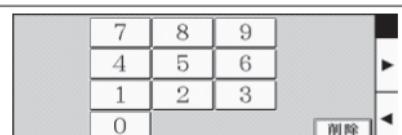言語	ソフトアイコン	ソフトキーボード
アルファベット		 • スペイン語入力時は、 Ñ も表示されます。
中国語(ピンイン)		 • 四声・軽声を入力できます。
ハングル		
ロシア文字		
数字		 • 一部のコンテンツでは、小数点も表示されます。

大きな日本語キーボードで入力する → 74ページ

ソフトアイコン【50音大】が表示されているとき、画面に50音順の大きな日本語キーボードを表示することができます。



各言語のソフトキーボードで入力する

ここでは『明鏡国語辞典』で、日本語ソフトキーボード(50音入力)を使う場合を例に説明します。

1 最初の画面で「見出し語検索」を選び、ソフトアイコン【50音】をタッチする

- 50音入力のソフトキーボードが表示されます。
- ☒をタッチすると、ソフトキーボードを閉じます(数字キーを閉じることはできません)。
- 前回ソフトキーボードを閉じずに終了した場合は、文字入力が可能な状態になると自動的にソフトキーボードが表示されます。



2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、□または□をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、☒をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。



入力する

ソフトキーボードで文字を入力する

日本語ソフトキーボード(50音大)で入力する

文字入力時にソフトアイコン【50音大】が表示されていれば、大きな日本語ソフトキーボード(50音入力)から、手軽に文字を入力することができます。

- 各言語のソフトキーボードと異なり、文字を確定するとソフトキーボードは閉じます。
- 日本語ソフトキーボード(50音大)表示中は、キーおよび手書き入力できません。

1 ソフトアイコン【50音大】をタッチする

- 日本語ソフトキーボード(50音大)が表示されます(戻る/リストを押すと閉じます)。


2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、またはをタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 各辞典の検索方法によって、ひらがな・カタカナが自動的に切り替わります。



3 【確定】をタッチする

- ホーム画面のソフトキーボード入力では、【検索】をタッチします。
- 検索語入力欄に文字が入力されます。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

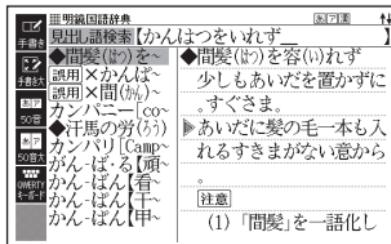

ホーム画面のソフトキーボードで入力する

ここでは「日本語」を選んで入力する場合を例に説明します。

1 ホーム画面を表示させ、「日本語」を選び、**あア**をタッチする

- ことばの種類に応じたソフトキーボードが表示されます。
→ 71ページ
- 拡大**または**標準**が表示されているときは、タッチするとソフトキーボードの大きさが切り替わります。
- X**をタッチするとソフトキーボードを閉じます。



2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 標準のソフトキーボードのときは、「各言語のソフトキーボードで入力する」の手順②(→ 73ページ)をご覧ください。
- 大きなソフトキーボードのときは、「日本語ソフトキーボード(50音大)で入力する」の手順②(→ 74ページ)からをご覧ください。

入力する

ソフトキーボードで文字を入力する

英語教材で学習する

「English Training Gym」には、英語上達に役立つ教材(コンテンツ)が用意されています。ボキャブラリーやリスニングなどのカテゴリーから学習目的に沿ったコンテンツを選んだり、それぞれのコンテンツでの進捗状況を確認することができます。

各カテゴリーの学習目的は次のとおりです。

- ・ボキャブラリー：英単語や英熟語の暗記練習
- ・リスニング：英語の聞き取り練習
- ・スピーキング：録音マイクを使用した会話・発音練習
- ・テスト対策：TOEIC/TOEFLなどのテスト練習

学習するコンテンツを選ぶ


- 1 ホーム画面を表示させ、「English Training Gym」を選び、[訳／決定]を押す**

- ・「English Training Gym」のカテゴリーが表示されます。



- 2 カテゴリーを選び、[訳／決定]を押す**

- ・コンテンツの選択画面が表示されます。

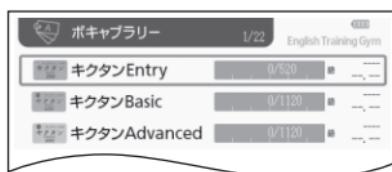

- 3 学習するコンテンツを選び、[訳／決定]を押す**

- ・学習を開始します。選んだコンテンツの使いかたについては、「収録辞典を使う」(→ 160ページ)をご覧ください。




- ・メニュー画面からでも選べます。→ 30ページ

学習の進捗を確認する

「ボキャブラリー」「リスニング」「スピーキング」のコンテンツ選択画面で、各コンテンツの学習済みの単語数や単位などの進歩状況を確認することができます。

「ボキャブラリー」のコンテンツ選択画面より

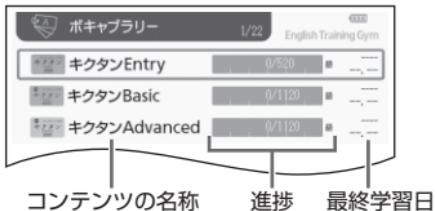

■各カテゴリーの進捗の例

カテゴリー	進捗の内容※1	学習結果※2
ボキャブラリー	<div style="display: flex; align-items: center;"> 進捗グラフ <div style="background-color: #ccc; width: 150px; height: 15px; position: relative;"> <div style="width: 260px; height: 15px; background-color: #333; position: absolute; left: 0; top: 0;"></div> </div> 正解数/ 出題総数 語 </div> 学習単位	「テスト」の成績(正解数)が進捗に反映されます。※3
リスニング	<div style="display: flex; align-items: center;"> 学習済みマーク <div style="display: flex; gap: 10px;"> 4 ★ 5 ★ 6 ★ 7 ★ 8 ★ 9 ★ 10 ★ 11 ★ 12 ★ 13 </div> 学習範囲 月 </div> 学習単位	「済」マークが付いた項目(学習単位ごと)が反映されます。
スピーキング	<div style="display: flex; align-items: center;"> 進捗グラフ <div style="background-color: #ccc; width: 150px; height: 15px; position: relative;"> <div style="width: 18px; height: 15px; background-color: #333; position: absolute; left: 0; top: 0;"></div> </div> 学習済み項目数/総数 音素 </div> 学習単位	学習済み項目数の割合が反映されます。

※1 進捗の学習範囲や総数、学習単位などは、コンテンツによって異なります。

※2 進捗に反映されるコンテンツの学習結果は、カテゴリーによって異なります。

※3 「ディクテーション」の学習結果は、反映されません。

- 「テスト対策」の進捗は表示されません。

活用する
辞典

英語教材で学習する

便利な検索を使う

「便利な検索」では、次の方法でことばを調べることができます。

- 図や画像から選ぶ(電子図鑑 図から検索)
- 地図から選ぶ(プリタニカ 地図から検索)
- 日本語のキーワードから英語の例文を調べる(日本語キーワード英語例文検索)
- 漢字を手がかりにことばを調べる(漢字前方後方一致検索)
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動できません。
- 追加コンテンツを本機に転送した場合、内蔵の辞典(モード)に続いて追加したコンテンツが表示されます。
- 検索対象の辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。→ 161ページ

図や画像から調べる

図や写真を選びながら調べることができます(電子図鑑 図から検索)。

- 1 ホーム画面を表示させ、「便利な検索」を選び、[訳／決定]を押す

- ・「便利な検索」の最初の画面が表示されます。



- 2 「電子図鑑 図から検索」を選び、[訳／決定]を押す



- 3 調べたい辞典を選び、[訳／決定]を押す

- 4 大きな図が表示されるまで、項目の選択・決定([訳／決定]を押す)を繰り返す

- ・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると説明のミニウインドウ(→ 47ページ)が表示されます。


地図から調べる

都市や山、世界遺産などを地図から検索することができます（地図から検索）。

- ・『ブリタニカ国際大百科事典』に収録されている項目が対象となります。

1 「便利な検索」の最初の画面で「ブリタニカ 地図から検索」を選び、[訳／決定]を押す

- ・「便利な検索」の最初の画面
→ 78ページ

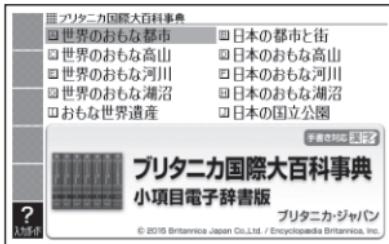

2 説明のミニウインドウが表示されるまで、調べたい項目をタッチする

- ・ミニウインドウが表示されたとき → 47ページ
- ・地図上の項目以外は、2回タッチ（選択・決定）してください。
- ・詳しくは、「パターン5 項目をタッチする」（→ 42ページ）の手順②からの操作をご覧ください。

活用する


便利な検索を使う

日本語のキーワードから英語の例文を調べる

例）「計画」と「提案」をキーワードにして、英語の例文を調べる（日本語キーワード英語例文検索）

1 「便利な検索」の最初の画面で、「日本語キーワード英語例文検索」を選び、[訳／決定]を押す

- ・「便利な検索」の最初の画面
→ 78ページ

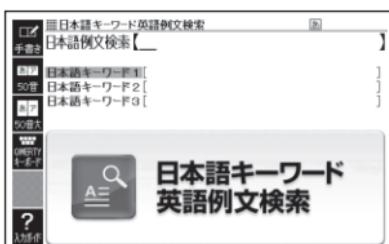


2 「けいかく」と入力する

- ・読みにあてはまる候補が表示されます。

3 「計画」を選び、[訳／決定] を押す

- ・「日本語キーワード1」に「計画」が表示されます。

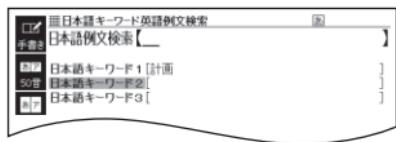

4 同じように手順② から操作して、「日本語キーワード2」に「提案」と表示させる

- ・キーワードを削除するには、そのキーワードを選び、[削除] を押します。

5 [訳／決定] を押す

6 ▶▶で辞典を選ぶ

- ・その辞典に載っている例文が一覧に表示されます。

7 ▲▼ [↑ 開見出し] [次見出し] で調べたい例文を選び、[訳／決定] を押す

- ・キーワードは「単なる文字の並び」として扱われ、「文字の並びが同じで意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方の例文も含まれることができます。

例えば、「金星」で検索した場合、「きんせい」と「きんぼし」を使った例文が含まれます。

漢字を手がかりにことばを調べる


検索できる漢字は、JIS第一水準・第二水準の漢字のみです。

例) 「〇〇川」という漢字を使ったことばを調べる(漢字前方後方一致検索)

漢字を手書き入力から探す

1 「便利な検索」の最初の画面で、「漢字前方後方一致検索」を選び、[訳／決定] を押す

- ・「便利な検索」の最初の画面
→ 78ページ

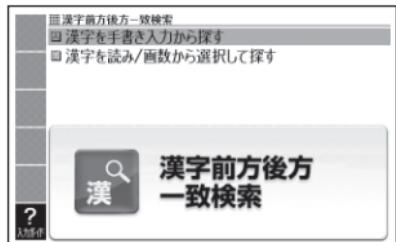

2 「漢字を手書き入力から探す」を選び、**訳／決定**を押す

3 画面のマスに「川」と入力し、**【認識】**をタッチする

- ・4文字まで入力できます。

4 **訳／決定**を押す

- ・入力した漢字を先頭に含む(前方一致)ことばが、漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。

前方一致(後方一致)		1/17
A	応津窓かわ【	①かわ【川・河】か
B	明鏡かわ【	地表の水が集まって流
C	新明鏡かわ【	れる水路、河川、河流。
D	明鏡せん【	古事記(下)「一の辺に
E	新明鏡せん【	生ひ立(た)てる。」一を
F	応津窓かわ~	渡る」
G	新明鏡かわ~	△川涸る
H	明鏡かわ~	△川の字に寝る
I	応津窓川~	
J	応津窓かわ~	
K	応津窓かわ~	
L	新明鏡かわ~	

5 □□で「後方一致」に切り替える

- ・ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。


6 ▲▼↑前見出し↓次見出しで調べたいことばを選び、**訳／決定**を押す

垂明鏡国語辞典		1/17
マカ	①あまの-がわ【天の川(天の河)】一か	
言葉	『名』	
用語	晴れた夜空に乳白色にあわく光って、川の	
語源	流れのように見える無数の星の集まり。夏	
例句	から秋に最もよく見られ、これをはさんで	
語解	向かい合う織り姫と彦星の七夕伝説が知ら	
意味	れる。銀河。天漢(てんかん)。ミルキーウェー。ギ	
類似語	ヤラクシー。	
登録語	表記】もと多く「天の河」と書いたが、今は「天	

漢字を読み/画数から選択して探す

1 「便利な検索」の最初の画面で、「漢字前方後方一致検索」を選び、**訳／決定**を押す

- ・「便利な検索」の最初の画面
→ 78ページ

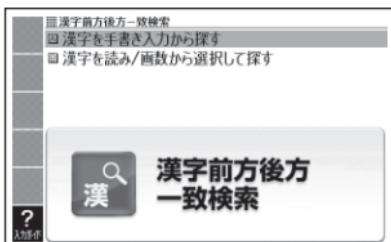

2 「漢字を読み/画数から選択して探す」を選び、**訳／決定**を押す

活用する

便利な検索を使う

3 手がかりにする漢字を指定する

- 「音訓読み」で「かわ」と入力し、**【訳/決定】**を押すと、右の画面が表示されます。
- 指定のしかたは、『新漢語林』の「単漢字を読み/画数から探す」と同じです。→ **40ページ**

4 漢字を選び、**【訳/決定】**を押す

- 漢字を入力し直すときは、**【設定】**を押して、再度入力します。
- 手順 **3** からの操作を繰り返して、2つ以上の漢字を指定することができます。

5 **【訳/決定】**を押す

- 指定した漢字を先頭に含む(前方一致)ことばが、漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。

6 **◀ ▶**で「後方一致」に切り替える

- ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。

7 **▲ ▼** **前見出し** **次見出し** で調べたいことばを選び、**【訳/決定】**を押す

一度調べたことばを履歴から探す

少し前に調べたことばを簡単に探すことができます(ヒストリーサーチ)。

- 調べたことばは、辞典別の履歴(ヒストリー)に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典などは、ガイド機能で見ることができます(辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります)。→ 161ページ

履歴を見る

1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 [◀一 ヒストリー] を押す

- この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

3 もう一度見たいことばを選び、[訳／決定] を押す

辞典を
活用する

一度調べたことばを履歴から探す

履歴を削除する


1 履歴を削除したい辞典の最初の画面を表示させる

2 [◀一 ヒストリー] を押す

3 履歴を1つだけ削除するときは、削除したい履歴を選ぶ

- 複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。

4 [設定 削除] を押す

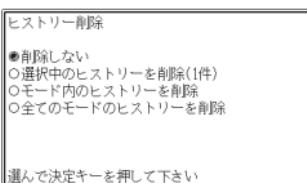

5 履歴を1つだけ削除するときは、「選択中のヒストリーを削除(1件)」を選ぶ

- いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除…「モード内のヒストリーを削除」
- 全辞典からすべての履歴を削除…「全てのモードのヒストリーを削除」

6 [訳／決定] を押す


- 手順 5 で「モード内のヒストリーを削除」または「全てのモードのヒストリーを削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。削除するには、「はい」を選び、[訳／決定] を押します。

スペルがあいまいな英単語を調べる

英語系の辞典で、スペルがあいまいな単語を入力しても、それに近いスペルの単語が表示されます。単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときは、この検索方法が便利です(スペルチェック)。

例) ailand(正しいスペルはisland)と入力する(ジーニアス英和辞典)

- 1 「ジーニアス英和辞典」の最初の画面を表示させる

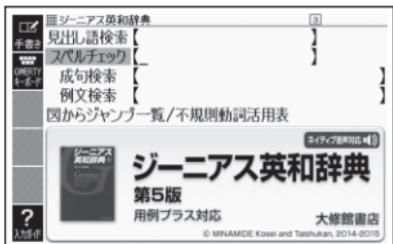

- 2 「スペルチェック」を選ぶ



- 3 「ailand」と入力する

- 4 訳/決定を押す

- スペルが「ailand」に近い単語のリストが表示されます。
- 目的の単語が見つからないときは、▼または実見出しでリストの続きを見ます。



- 5 調べたい単語を選び、訳/決定を押す

- スペルチェックの検索をすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル(活用形など)の原形と思われる単語の候補も表示されます(必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません)。

「見出し語検索」から正確なスペルを調べる

「スペルチェック」検索がある辞典では、「見出し語検索」をしているときでも入力したスペルに近い単語や、入力したスペルの原形と思われる単語の候補を表示させることができます(スペル／原形候補検索)。

- 1 「見出し語検索」で単語を入力する
- 2 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする
 - ・候補のリストが表示されます。
- 3 調べたい単語を選び、**訳／決定**を押す

辞典を
活用する

スペルがあいまいな英単語を調べる

成句や例文を調べる


英語系の辞典やホーム画面で、1つまたは2つ以上の単語を入力して、成句(熟語)や例文を検索することができます(成句検索・例文検索)。

例) 「get」と「to」を使った成句を検索する(ジーニアス英和辞典)

1 「ジーニアス英和辞典」の最初の画面を表示させる


2 「成句検索」を選ぶ

- 例文を検索する場合は、「例文検索」を選びます。

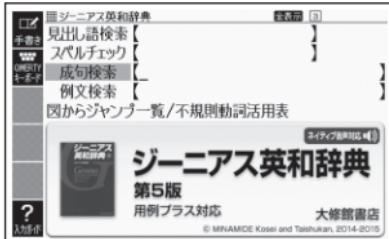

3 「get&to」と入力する

- 2つ以上の単語を入力するには
[記号] -& を押して単語間に「&」を入力します。

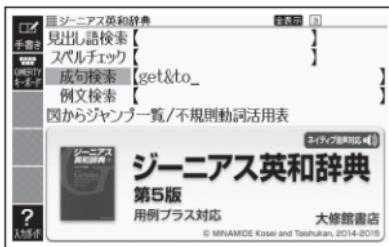


4 訳/決定を押す

- 「get」と「to」を使った成句のリストが表示されます。

5 調べたい成句を選び、

訳/決定を押す

- 成句の説明が表示されます。

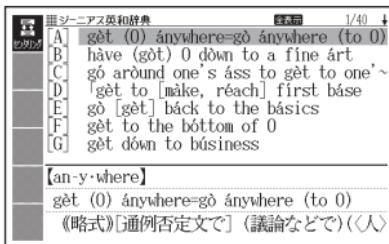

- ホーム画面で複数の辞典から成句や例文を調べるときは、次の操作をします。
 - ホーム画面を表示させ、「例文検索」または「成句検索」を選ぶ
 - 検索語入力欄に手順③のように入力し、[訳/決定]を押す
 - 成句または例文を選び、[訳/決定]を押す
- ホーム画面の例文検索・成句検索では、どの辞典を優先的に表示するか設定することができます。→ 254ページ
- 手順④でリスト画面を表示したあと、入力した単語の表示位置をそろえて見やすくしたり(→ 87ページ)、候補をさらに絞り込んだり(→ 88ページ)することができます。

入力した単語の表示位置をそろえる

英語系辞典の成句検索や例文検索のリスト画面で、ソフトアイコン【センタリング】をタッチすると、最初に入力した単語を画面の中央にそろえて表示します（センタリング表示）。もう一度同じ操作をすると、2つ目に入力した単語を中央にそろえて表示します。

- 一部の追加コンテンツは、この機能に対応していません。
- 入力した単語の3つ目までが中央にそろえて表示する対象になります。

例)『ジーニアス英和辞典』の「成句検索」で「get&to」と入力して検索したとき

センタリングなし

「get」をセンタリング

「to」をセンタリング

センタリング

活用する

成句や例文を調べる

成句や例文の候補を絞り込む

成句検索や例文検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます（絞り込み／語順指定検索）。

例)『ジーニアス英和辞典』の「成句検索」で「get&to」と入力して、リストから候補を絞り込む

	単語	意味
A	gét (0)	ánynwhere=gó ánynhere (to 0)
B	háve (gót)	0 down to a fine árt
C	gó aróund one's áss to gét to one'	~
D	[gét to [máke, réach]	fírst báse
E	gó [gét] báck to the básics	
F	gét to the bótton of 0	
G	gét dówn to búsiness	

[an-y·where]
gét (0) ánynhere=gó ánynhere (to 0)
《略式》[通例否定文で]《議論などで》(人)

1 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする

設定されている語順の指定（表示のしかた）を示します。

2 追加する単語を入力する

- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進みます。

3 語順指定を選び、**訳／決定**を押す

- 候補が絞り込まれます。

三絞り込み/語順指定検索
成句検索 [get&to&_]
入力した語順に関係なく全ての候補を表示
入力した語順通りの候補のみ表示
入力単語が連続で使われている候補のみ表示

**絞り込み／
語順指定検索**



4 調べたい成句を選び、**訳／決定**を押す

- 一部の追加コンテンツでは、絞り込み検索はできません。
- この機能が使用できる辞典／モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ **161**ページ

意味の画面から別のことばを調べる

続けて他のことばを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、そのまま続けてことばを入力します。

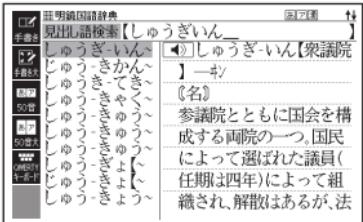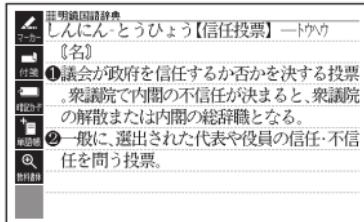

- 明鏡国語辞典など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

→ や → が指すことばを調べる

意味や解説の画面で、➡ や ➡ 記号に続けて赤い文字列が表示された場合は、そのことばを含む別のことばや関連項目などが同じ辞典に収録されています。


- 辞典によっては、➡ や ➡ は表示されず、赤い文字列のみで示されるものもあります。
- 音声など再生中は、一時停止してから操作してください。

例) 「かいりょう(改良)」の意味の画面で「かいぜん(改善)」の意味を調べる
(明鏡国語辞典)

画面で操作する

1 「改善」をタッチする

- 「表現」→「改善」は、「改善」が関連項目であることを意味します。
- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

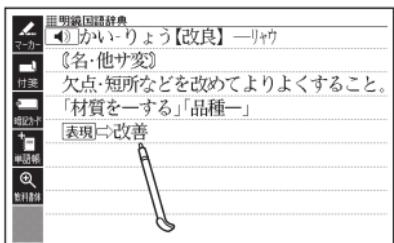


意味の画面から別のことばを調べる
辞典を活用する

キーボードで操作する


1 ジャンプを押す

- ・**ジャンプ**が表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。

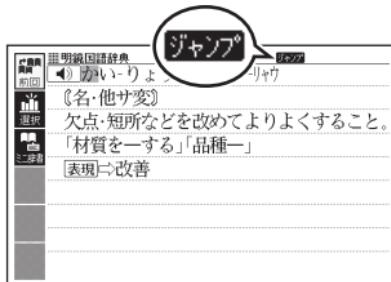

2 ▲▼◀▶で「改善」を選び、[訳／決定]を押す

- ・「改善」の意味の画面にジャンプします。

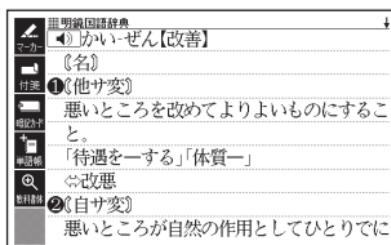

- ・ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(→ 96ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- ・表や図を表示しているときはジャンプできません。
- ・『クラシック名曲～』の場合は、『ブリタニカ国際大百科事典』の関連項目にジャンプします。

別の辞典を選んで調べる


調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。

例えば、英語系の辞典で英単語を調べているときに、その英単語に関連する日本語を調べる、などという場合に便利です。

例) 「approval」の意味の画面から「賛同」を調べる(『ジーニアス英和辞典』から『明鏡国語辞典』にジャンプ)


1 「approval」の意味の画面 (ジーニアス英和辞典)で ジャンプを押す

- ・ ジャンプが表示され、意味の説明の最初のことば(ここでは「approval」)が選ばれます。

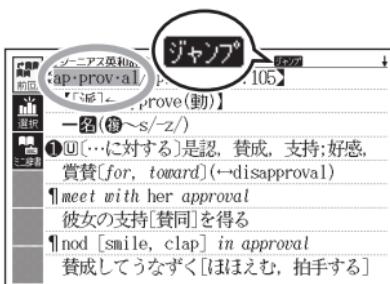

2 ▲ ▼ ▶ ▶ で「賛」を選ぶ

- ・ 日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。2文字以上を選ぶことはできません。
- ・ 同じことば(この例では「approval」)を選んで別の辞典で調べることもできます。
- ・ 図として表示されている部分は、選べません。

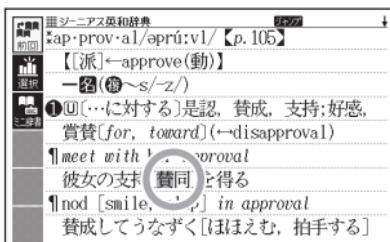


活用する
辞典

意味の画面から別のことばを調べる

3 ソフトアイコン【選択】をタップする


- ・ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示されます。
- ・【選択】の代わりに【前回】をタップすると、前回ジャンプした辞典で「賛」を含むことばが検索されます。
- ・タッチして選んだジャンプ方法（【前回】【選択】【ミニ辞書】）は、変更するまで保持されます（【ミニ辞書】→94ページ）。

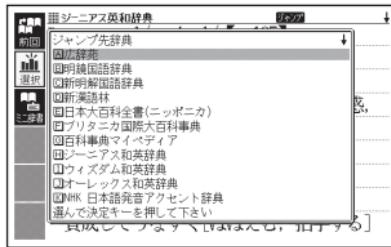

4 「明鏡国語辞典」を選び、 【訳／決定】を押す

- ・「賛」を含むことばが検索されます。

候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典の名称の横に【◀】【▶】が表示されます。この場合、【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典の名称に切り替わり、【◀】【▶】(キー)で辞典を選ぶことができます。

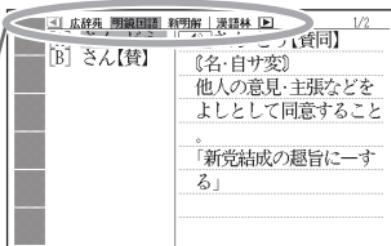


5 「賛同」を選び、【訳／決定】を押す

- ・ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索（→96ページ）と合わせて連続10回までジャンプできます。
- ・表や図を表示しているときはジャンプできません。
- ・日本語を調べるときは、選ばれた1文字から始まることば（文字列）が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- ・ジャンプ先の辞典の名称などをガイド機能で見ることができます。
→161ページ
- ・複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している英単語が選ばれたときは、单数形(dish)や原級(big)が検索されます。また、選んだ単語が過去形や変化形のときは、原形と思われる単語も検索されます。

文字や単語をタッチして調べる

1 ことばの意味を調べたい画面で ジャンプ を押す

- ・ ジャンプが表示され、最初のことばが選ばれます。
- ・ ジャンプ方法に【ミニ辞書】が選ばれている場合は、ソフトアイコン【前回】または【選択】をタッチしてから戻るリストを押してください。
- ・ この画面から、次の検索ができます。

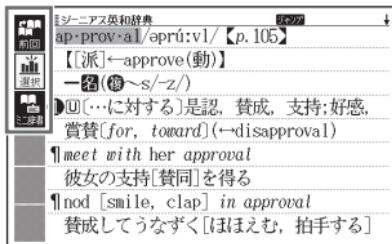

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字(1文字)をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。 ※1
	文字(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した文字(ことばなど)と完全一致する見出し語が検索されます。 ※1
英語を検索する場合	単語(1単語)をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。 ※1※3
	単語(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。 ※1※4

※1 完全一致する見出し語がない場合は、該当する候補のリストが表示されます。

※2 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。

※3 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。

※4 例文・成句検索の場合、先頭の単語を使った例文や成句を検索します。

活用する
辞典を

意味の画面から別のことばを調べる


2 ジャンプ先の辞典を選び、訳/決定を押す

- 手順 1 でジャンプ方法に【前回】が選ばれている場合、手順 3 へお進みください。

3 調べたい文字や単語を選び、訳/決定を押す

意味の画面のことばをミニ辞書で調べる

表示中の画面から別のことばを調べるとき、現在の画面を表示したまま、ミニウインドウでミニ辞書（明鏡国語辞典・ジーニアス英和辞典）を見るることができます。

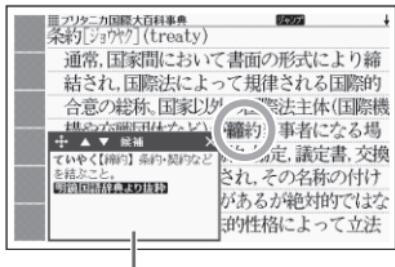


ミニ辞書

- 「明鏡国語辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、「明鏡国語辞典第二版」（北原保雄 編 大修館書店刊）の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。
- 「ジーニアス英和辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、「ジーニアス英和辞典第5版」（編集主幹：南出康世、大修館書店刊）の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。

例) 「条約」の意味の画面にある「締約」を調べる（『ブリタニカ国際大百科事典』からミニ辞書の『明鏡国語辞典』）


1 「条約」の意味の画面で **ジャンプ** を押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初のことば（ここでは「条」）が選ばれます。

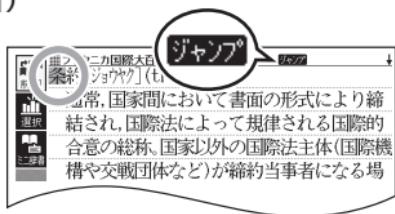


2 ▲ ▼ ← → で「締」を選ぶ

- 矢印キーを使って日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。選ばれた1文字から始まることば（文字列）が自動的に区切れられ、キーワードになります。キーワードの全体または最初の一部と一致する見出し語が検索されます。

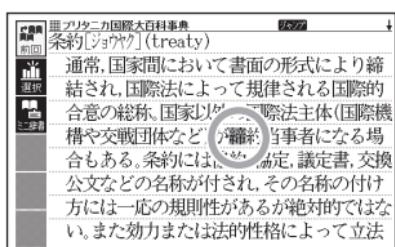

3 ソフトアイコン【ミニ辞書】をタッチする

- ・画面にミニ辞書のミニウインドウが開き、ことばの意味(ここでは「締約」)が表示されます。
- ・次の候補がある場合には、【候補】をタッチすると表示が切り替わります。
- ・ミニウインドウの操作については、「ミニウインドウが表示されたとき」(→47ページ)をご覧ください。

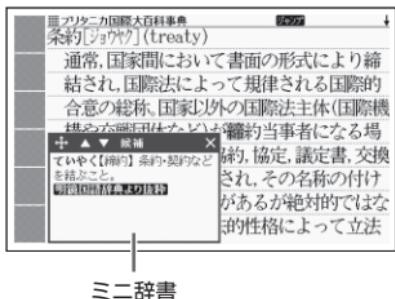

ミニ辞書

文字や単語を選んで調べる

1 ミニ辞書が表示されている状態で、画面内のことばを選択する

- ・タッチペンで次の検索ができます。なお、検索結果はミニ辞書に表示されます。

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字(1文字)をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。
	文字(複数)をタッチペンでなぞる※1	選択した文字(ことばなど)と完全一致する見出し語が検索されます。
英語を検索する場合	単語(1単語)をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。※2
	単語(複数)をタッチペンでなぞる※1	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。

※1 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。

※2 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。

2つの画面を並べて調べる

意味や解説の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に2つの辞典からことばを調べることができます(画面分割検索)。

- 画面の表示のしかた(レイアウト)を「縦表示」「ブックスタイル表示」にしているときは、画面分割検索できません。

例) 「じょうやく【条約】」の英訳画面にある「協定」(きょうてい)の意味を調べる(『ジーニアス和英辞典』と『明鏡国語辞典』)

The screenshot shows the search results for 'treaty' in the Genki English-Japanese dictionary. The results are listed in a vertical format:

- 【協定】pact
- ①隣国と条約を結ぶ
make a treaty [an agreement, a pact] with a neighboring country
- ②きょうてい【協定】
[名]
- ③【仕事】
協議して取り決めること。また、その決めた事項。

ジーニアス和英辞典

明鏡国語辞典

1 「じょうやく【条約】」の英訳画面(ジーニアス和英辞典)を表示させる

- ここでは、画面の中にある「協定」の意味を調べていきます。

The screenshot shows the search results for 'treaty' in the Genki English-Japanese dictionary. The results are listed in a vertical format:

- 【条約】
treaty②;
- ①意・意
agreement②;
協定② ct
- ②隣国と条約を結ぶ
make a treaty [an agreement, a pact] with a neighboring country
- ③条約を締結[批准, 破棄]する
conclude [ratify, renounce] a treaty

2 ▲▼で「協定」を画面の上半分に表示させる

- 画面分割後は、画面の上半分を ▲▼で切り替えできなくなります。

The screenshot shows the search results for 'treaty' in the Genki English-Japanese dictionary. The results are listed in a vertical format:


- 【条約】
treaty②;
- ①意・意
make a treaty [an agreement, a pact] with a neighboring country
- ③条約を締結[批准, 破棄]する
conclude [ratify, renounce] a treaty
- ④安全保障条約に調印する
sign a security treaty

3 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする

- 画面が上下に分かれ、下半分で英語のスペルやことばの読みを入力できる状態になります。

4 「ひらがなで検索」を選び、「きょうてい」と入力する


- 「アルファベットで検索」を選び、アルファベットを入力して検索することもできます。

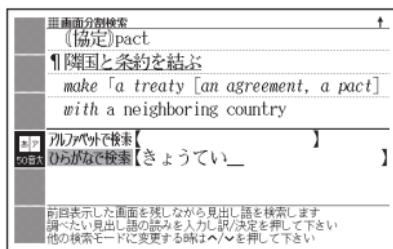

5 訳/決定を押す

6 ◀▶で「明鏡国語」を選んだ後、▲▼で「きょうてい【協定】」を選ぶ

- 候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典の名称の横に【◀】【▶】が表示されます。【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典の名称に切り替わり、◀▶(キー)で辞典を選ぶことができます。
- 候補が複数ある場合は、▲▼でことばを選びます。

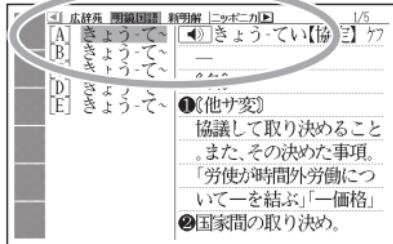

7 訳/決定を押す

- ▲▼を押すと画面下半分の続きを見たり戻したりすることができます。
- もう一度 訳/決定 を押すと、画面下半分の辞典の意味の画面になります。



活用する 辞典


2つの画面を並べて調べる

- 画面を分割した状態では「ヒストリー」の機能のみ使用できます。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- 検索対象の辞典／モード名は、ガイド機能で見ることができます。
→ 161ページ


画面内のことばの熟語や解説などを見る

意味や解説の画面に次のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

熟語・成・複

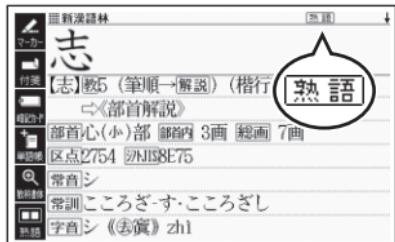

解説・用例

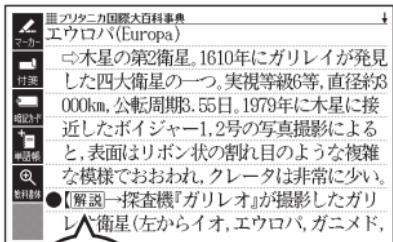


解説

アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	新漢語林
成・複	調べている単語を使った成句や複合語	英和辞典など
解説	調べていることばに関する解説、図や表など	ブリタニカ国際大百科事典など
用例	調べている単語を使った用例	英語系の辞典など • 機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。

熟語・成・複の見かた

ここでは、『新漢語林』で「志」を使った熟語を見ます。

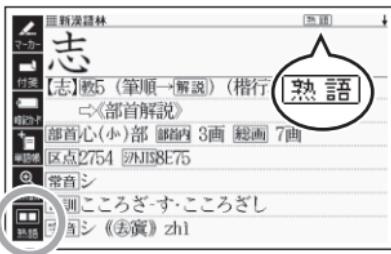

1 意味の画面右上に表示されている【熟語】、またはソフトアイコン【熟語】をタッチする

- ・熟語の一覧が表示されます。
- ・リスト画面で表示される【熟語】や【成・複】(または【成句】・【複合語】)は、タッチして操作できません。

新漢語林		1/33
A	【志意】シイ	【志意】
B	【志学(學)】	(シイ)
C	【志願】シヘン	
D	【志氣(氣)】	こころざし。意志。
E	【志向】シヒヤウ	
F	【志士】シシ	
G	【志尚】シハシ	
H	【志操】シハシ	
I	【志念】シハシ	
J	【志慮】シハシ	
K	【意志】イシ	
L	【異志】イシ	

2 見たい熟語をタッチして選び、【訳/決定】を押す

- ・熟語の意味が表示されます。
- ・画面右上に【成・複】(または【成句】・【複合語】)が表示されている場合は、上記手順①で各アイコンをタッチするか、ソフトアイコン【成句複合語】をタッチします。

解説・用例の見かた

ここでは、『ブリタニカ国際大百科事典』の「エウロパ」に収録されている解説(図)を見ます。

1 解説をタッチする

- ・同じ画面に複数の【解説】や【用例】がある場合は、見たいアイコンをタッチします。

ブリタニカ国際大百科事典 エウロバ(Europa)	
⇒木星の第2衛星。1610年にガリレイが発見した四大衛星の一つ。実視等級6等、直径約8000km、公転周期約3.55日。1979年に木星に接近したボンジャー1、2号の写真撮影によるところ、表面はリボン状の割れ目のような複雑な模様でおおわれ、クレータは非常に少い。	●【解説】→探査機『ガリレオ』が撮影したガリレオ衛星(左からイオ、エウロバ、ガニメド)。

- ・解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、タッチしてスクロール、または△▽◀▶で続きをることができます。

活用する

画面内のことばの熟語や解説などを見る

学習帳でできること

学習帳は、手書き文字などを活用した、学習に役立つ機能です。「辞典の重要な記述にマーカーを引いたり注釈を書き込む」「コメントを書いた付箋を貼る」など、紙の辞典のような感覚で使うことができます。

学習帳には、マーカー単語帳(→103ページ)、ノート(→108ページ)、付箋(→113ページ)、暗記カード(→117ページ)の機能があります。

- 手書きで文字や図を書く→101ページ
- 学習帳のデータは、電子辞書本体に登録されます(本機にセットしたmicroSDメモリーカードには登録できません)。


学習帳の機能を選ぶ

「学習帳」画面から学習帳の機能を選んで操作を始めます。

- 意味や解説の画面から学習帳に登録することもできます。詳細については、各学習帳のページをご覧ください。


- 1 ホーム画面を表示させ、「機能」の中から「学習帳」を選び、
[訳/決定]を押す**

- 「学習帳」画面が表示されます。

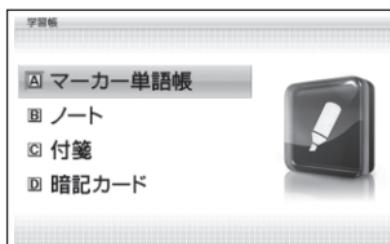

- 2 使いたい学習帳の機能を選び、[訳/決定]を押す**

- 選んだ学習帳の機能のメニュー画面(最初の画面)が表示されます。
- 「学習帳」画面に戻るには、[戻る/リスト]を押します。

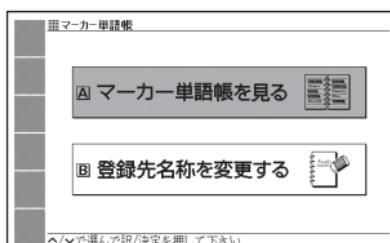


手書きで文字や図を書く

学習帳では、タッチペンで画面に文字や図を直接書き込み、登録することができます(手書き登録)。

- 手書き登録できるときは、【ペン】【カラー】【消しゴム】などのソフトアイコンが表示されます。
- ペンやマーカーでの手書き中は、ページ送り(→47ページ)できません。
- 機能により、表示されるアイコンは一部異なります。

「付箋」の画面例

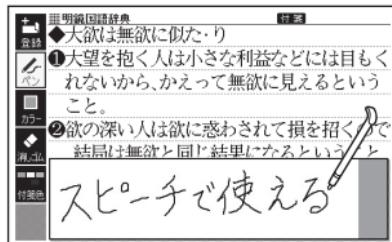


学習帳でできること／手書きで文字や図を書く

学習帳を
使う

書く・消す・色を変える

アイコン	操作内容
ペン	 ペン <ul style="list-style-type: none"> フリーハンドで文字や図を書くことができます。 意味の画面で文字をタッチペンでなぞって、その文字にマーカーを引くことができます(マーカー単語帳)。
カラー	 カラー <ul style="list-style-type: none"> ペン、マーカー、直線の色を選ぶことができます。 色はペンを使う前に選んでください。後で色を変更することはできません。
消しゴム	 消しゴム <ul style="list-style-type: none"> 手書きの文字、マーカー、直線などを消すことができます。 【削除】は、画面上をタッチペンでタッチすると、その領域の手書き内容がすべて消えます。 「ノート」登録時(→109ページ)、【消しゴム】や【削除】は、辞典の内容を除く、手書きの文字や線を消すことができます。 登録した「ノート」修正時(→111ページ)、【消しゴム】は辞典の内容を含む画面のなぞった部分を、【削除】は辞典の内容を含むすべてを消すことができます。

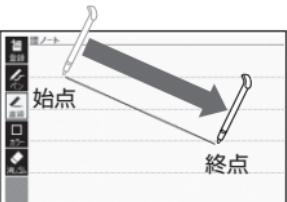アイコン	操作内容										
直線(ノートのみ) 	<ul style="list-style-type: none"> タッチペンで直線の始点をタッチし、ペン先をパネルに付けたまま終点まで滑らせ、ペン先を離すと直線が表示されます。 										
レイアウト (暗記カードのみ) 	<ul style="list-style-type: none"> 無地のカードに補助線が表示されます。アイコンをタッチするたびに、「1本罫線」→「2本罫線」→「マス目(大)」→「マス目(小)」→「無地」に切り替わります。 <table border="1"> <tr> <td>裏</td> <td>1本罫線</td> <td>2本罫線</td> <td>マス目(大)</td> <td>マス目(小)</td> </tr> <tr> <td>表</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	裏	1本罫線	2本罫線	マス目(大)	マス目(小)	表				
裏	1本罫線	2本罫線	マス目(大)	マス目(小)							
表											

アイコンをタッチするたびに、サイズや色などが次のように切り替わります。また、どのアイコンも、最後の選択肢をタッチすると、最初の選択肢に戻ります。

ペン アイコン	太さ
	細い
	太い
	極太

カラー アイコン	色
	ピンク
	黄色
	水色
	黒色

消しゴム アイコン	大きさ
	小
	大

直線 アイコン	太さ
	細い
	太い
	極太

マーカーを引いて単語帳を作る

覚えておきたい見出し語を単語帳に登録することができます。

また、見出し語の重要なことばにマーカー(3色)を引いたり、マーカーを引いたことばを隠して表示させたりすることもできます。

- 最大6冊の単語帳を作ることができます。1冊につき最大300件の見出し語を登録できます。
- 登録できる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ソフトアイコン【マーカー】【単語帳】が表示されている画面で登録できます(学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります)。


単語帳に見出し語を登録する

マーカーを引いて単語帳を作る

学習帳を使う


1 登録したい見出し語の画面を表示させた後、ソフトアイコン【マーカー】をタッチする

- 画面の文字にマーカーを引けるようになります。
- マーカーを引かずに登録するときは、【マーカー】の代わりに【単語帳】をタッチし、続けて手順④の操作をします。

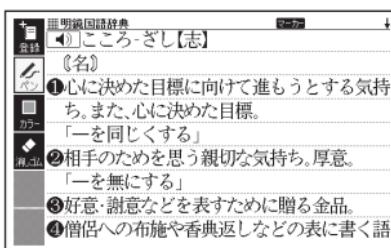

2 重要なことばにマーカーを引く

- 書く・消す・色を変える → 101ページ
- 見出し語1つあたり、画面内の最大10箇所にマーカーを引くことができます。

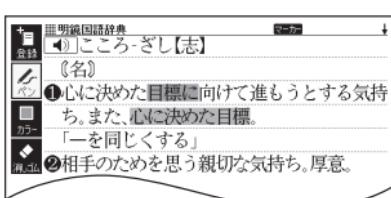

3 ソフトアイコン【登録】をタッチする

- または【訳／決定】を押します。
- 単語帳の一覧画面が表示されます。

4 登録したい単語帳を選ぶ

5 【訳／決定】を押す


- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

登録した単語帳を見る・チェックマークを付ける・削除する

単語帳を見るときの条件を設定します。条件を指定して表示する見出し語を絞り込んだり、特定の色のマーカーを引いたことばを隠すなど、効率的で学習に役立つ使いかたができます。

1 単語帳のメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 100ページ

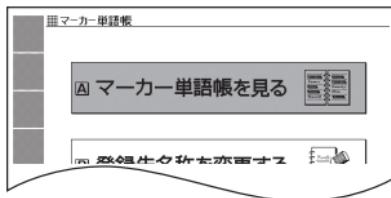

2 「マーカー単語帳を見る」を選び、[訳／決定]を押す

- 単語帳の一覧画面が表示されます。

3 ソフトアイコンをタッチして、単語帳を見るときの条件を設定する

- タッチするたびにアイコンは次のように切り替わります。



- 各条件とも、最後の選択肢をタッチすると、最初の選択肢に戻ります。

絞り込み	
 全て表示	登録済みのすべての見出し語を表示します。
	ピンク色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
	黄色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
	水色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
	チェックマークを付けている見出し語のみ表示します。
	チェックマークを付けていない見出し語のみ表示します。

並び順	
	登録順に表示します。
	アルファベット・あいうえお順に表示します。※

※パターン3(→39ページ)のように、目次をたどって調べて登録した見出し語は、末尾に表示します。また、➡でジャンプした見出し語の一部・成句・例文や、別売の追加コンテンツの見出し語を登録した場合、本機内蔵コンテンツの見出し語の後に登録順に表示します。


隠し表示	
	マーカー部分の文字を隠さずに表示します。
	ピンク色のマーカー部分を隠します。
	黄色のマーカー部分を隠します。
	水色のマーカー部分を隠します。
	すべてのマーカー部分を隠します。

マーカーを引いて単語帳を作る

学習帳を使う

4 見たい単語帳を選び、[訳/決定]を押す

- 登録された見出し語の一覧が表示されます。

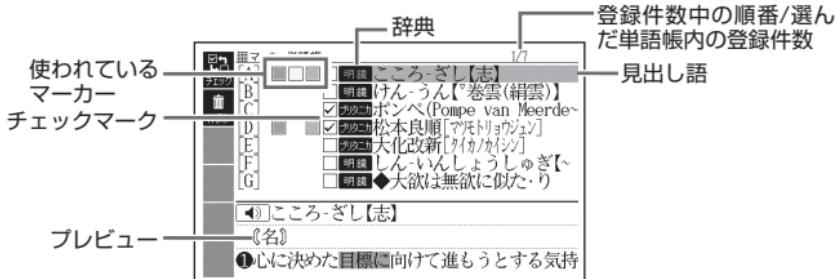

- 一覧表示から、次の操作ができます。

機能	操作
見出し語の画面を見る	<p>見出し語を選び、[訳/決定]を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 手順③で隠し表示を設定した場合、[訳/決定]を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。 マーカーの色や位置などを変更する場合は、「単語帳に見出し語を登録する」(→103ページ)の手順①から操作してください。なお、登録の際に前回と別の単語帳を選ぶと、登録していた見出し語(変更内容を含む)は選んだ単語帳に移動して登録されるので、ご注意ください。
登録済みの見出し語にチェックマークを付ける・外す	<p>チェックマークを付ける見出し語を選び、ソフトアイコン【チェック】をタッチします。再度タッチすると、チェックマークは外れます。</p>
見出し語を削除する	<p>[削除]を押した後※、削除方法を選び[訳/決定]を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 1件だけ削除するには、削除する見出し語を選んでから[削除]を押し、「選択中のデータを削除(1件)」を選んでください。 「チェック済みのデータを削除」を選ぶと、チェックマークを付けた見出し語が削除されます。 「表示中の単語帳のデータを削除」を選ぶと、手順④で選んだ単語帳の見出し語すべてが削除されます。 「全ての単語帳のデータを削除」を選ぶと、登録されている見出し語すべてが削除されます。 「全て削除しますか?」の画面が表示されたら、「はい」を選び[訳/決定]を押します。

*ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

単語帳の名前を変える

1 単語帳のメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 100ページ

2 「登録先名称を変更する」を選び、[訳／決定]を押す

- 単語帳の一覧画面が表示されます。

3 名前を変えたい単語帳を選び、[訳／決定]を押す




4 現在の名前を消してから、新しい名前を書く

- 手書きで文字や図を書く → 101ページ


マーカーを引いて単語帳を作る

学習帳を使う

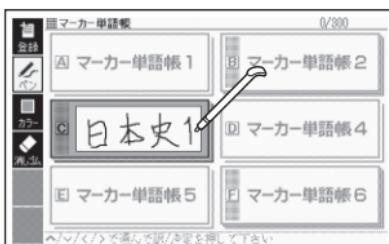

5 [訳／決定]を押す

- 変更した単語帳の名前をお買い上げ時の名前（マーカー単語帳1～6）に戻すこともできます。手順③で名前を戻したい単語帳を選び、[削除]を押すと、「登録先名称の変更」画面が表示されます。△□で戻しかたを選び、[訳／決定]を押します。

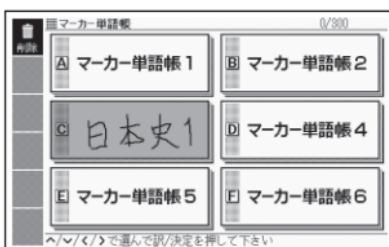

手書きでノートに書き込む

「ノート」には、手書きのメモや書き込みした辞典画面を登録することができます。

ノートを作る

最大6冊のノートを作れます。1冊につき、最大50ページ登録できます。


- ページに登録する内容により、登録方法は異なります。

手書きのメモを書く

白紙のページ(画面)に手書きして、メモを登録することができます。

1 ノートのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 100ページ
- ハードアイコン【ノート】をタッチしても表示されます。

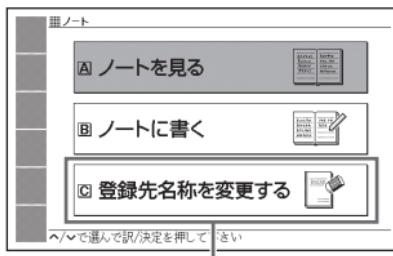

【ノート】をタッチしてノートのメニュー画面を表示したときは、「辞書に書き込み」が表示されます(→ 110ページ)。

2 「ノートに書く」を選び、 [訳/決定]を押す

- ページのタイプ(4種類)を選ぶ画面が表示されます。




3 ページのタイプを選び、[訳/決定]を押す

- 選んだタイプのページが表示されます。

4 画面に書き込みをする

- 手書きで文字や図を書く → 101 ページ

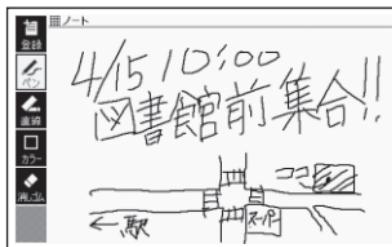

5 訳/決定を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ノートの一覧画面が表示されます。



6 登録したいノートを選ぶ

7 訳/決定を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- 登録が完了し、ノートのメニューに戻ります。

手書きでノートに書き込む


学習帳を使う

辞典に書き込む

意味の画面に手書きして登録することができます。


- 「ノート」は、各辞典の最初の画面やリスト画面、詳細画面でのみ使用できます。

1 書き込みをしたい意味の画面を表示させる

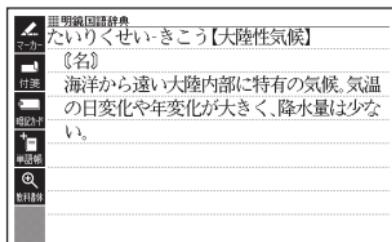


2 ハードアイコン【ノート】をタッチする

- ・ノートのメニュー画面が表示されます。

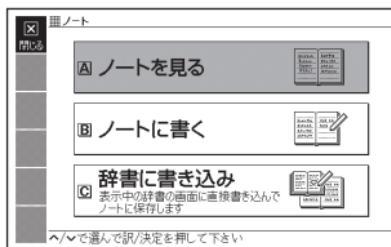

3 「辞書に書き込み」を選び、 訳／決定 を押す

- ・画面に書き込みができるようになります。

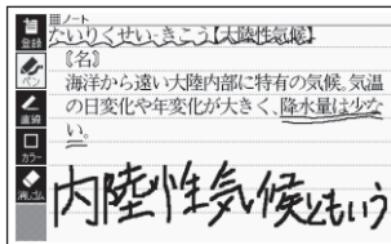


4 画面に書き込みをする

- ・手書きで文字や図を書く → 101
ページ

5 訳／決定 を押す

- ・またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ・ノートの一覧画面が表示されます。

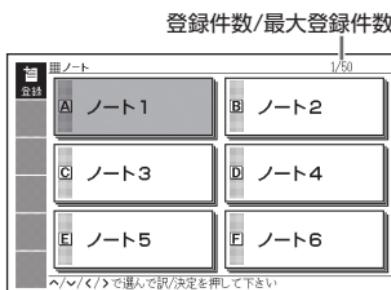

6 登録したいノートを選ぶ

7 訳／決定 を押す

- ・またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ・登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

ノートを見る・修正する・削除する

1 ノートのメニュー画面を表示させる


- 学習帳の機能を選ぶ → 100ページ
- ハードアイコン【ノート】をタッチしても表示されます。

2 「ノートを見る」を選び、訳／決定を押す

- ノートの一覧画面が表示されます。

3 使いたいノートを選び、 訳／決定を押す


- ノートに登録されているページの一覧が縮小画像(サムネイル)で表示されます。

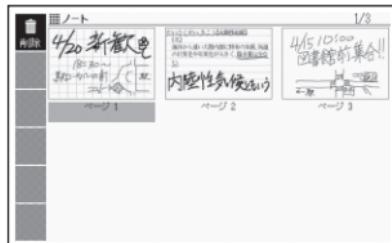

4 見たいページを選び、 訳／決定を押す

- ページの内容が画面に表示されます。
- この画面から次ページの操作ができます。

登録件数中の順番/
選んだノート内の登録件数

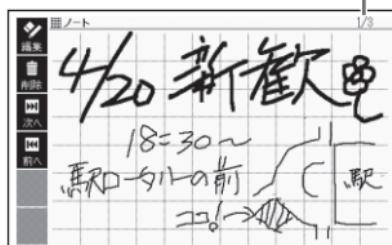

手書きでノートに書き込む

学習帳を
使う

機能	操作
前後のページを見る	◀ ▶ を押します。※1
表示中のページを修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします(手書きで文字や図を書く → 101ページ)。 修正した後 [訳／決定] を押します。※2
ページを削除する	設定 削除 を押した後 ※3、削除方法を選び [訳／決定] を押します。 <ul style="list-style-type: none"> 「表示中のページを削除(1件)」を選ぶと、手順 ④ で選んだページが削除されます。 「表示中のノートのページを全て削除」を選ぶと、手順 ③ で選んだノートのページすべてが削除されます。 「全てのノートのページを削除」を選ぶと、登録されているノートのページすべてが削除されます。 「全て削除しますか?」の画面が表示されたら、「はい」を選び [訳／決定] を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。

※2 ソフトアイコン【登録】をタッチしても同様の操作ができます。

※3 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

ノートの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

ノートのメニュー画面を表示させ、「登録先名称を変更する」を選んで [訳／決定] を押した後、107ページの手順 ③ からの操作をしてください。

見出し語に付箋を付ける

検索した見出し語の意味や解説の画面に手書きの付箋を付け、登録することができます。

- 付箋を付けられる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ソフトアイコン【付箋】が表示されている画面で登録できます（学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります）。


付箋を付ける

1つの見出し語につき1件の付箋を、最大100件登録することができます。付箋の色は5色から選べ、色別のフォルダに登録できます。

- 1 付箋を付けたい見出し語の画面を表示させ、ソフトアイコン【付箋】をタッチする**

- 2 付箋に文字を手書きする**


- 手書きで文字や図を書く → **101ページ**

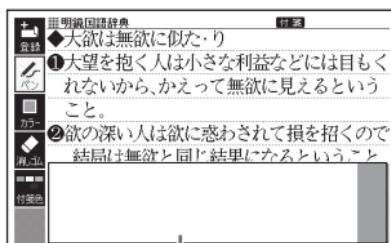

ここに手書きします


- 3 ソフトアイコン【付箋色】をタッチし、付箋の色を選ぶ**

- タッチするたびに、ピンク→黄色→水色→赤色→青色と切り替わります。
- 画面の付箋の色をタッチして、色を切り替えることもできます。

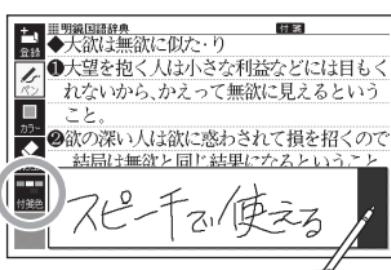

4 ソフトアイコン【登録】をタッチする


- または [訳／決定] を押します。
- 表示中の画面に **付箋** が表示されます（他のアイコンの表示により、隠れる場合もあります）。

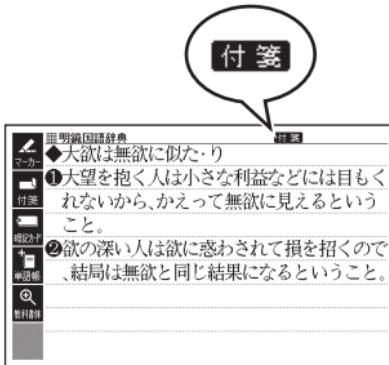

付箋を見る・修正する・削除する


1 付箋の最初の画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → **100ページ**
- 画面に色別（5種類）と全色のフォルダが表示されます。全色のフォルダを選択すると、すべての付箋を見ることができます。

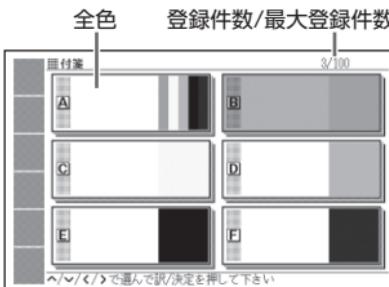

2 フォルダを選び、[訳／決定] を押す

- 選んだ色の付箋を付けた見出し語の一覧が表示されます。
- ▲ ▼ で、見出し語を選びます。
- この画面から、次の操作ができます。

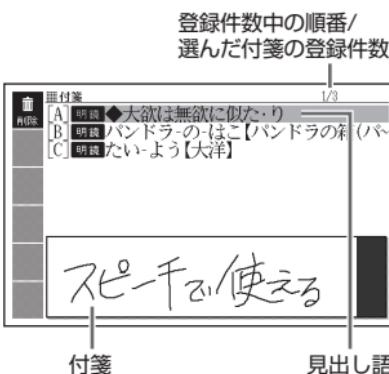

機能	操作
付箋を付けた見出し語の画面を見る	<p>【訳／決定】を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ヒストリーなど一部の機能は、使用できません。 【戻る／リスト】を押すと一覧画面に戻ります。
付箋の内容を修正する	<p>見出し語の画面にした後（上記）、ソフトアイコン【付箋】をタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 手書きで付箋を修正し、ソフトアイコン【登録】をタッチします（手書きで文字や図を書く → 101ページ）。 付箋の色を変更するには、画面の付箋の色をタッチします。
付箋を削除する	<p>【設定】削除を押した後※1、削除方法を選び【訳／決定】を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 1件だけ削除するには、付箋を削除したい見出し語を選んでから【設定】削除を押し、「選択中の付箋を削除（1件）」を選んでください。 「表示中のフォルダの付箋を削除」を選ぶと、手順②で選んだフォルダの付箋すべてが削除されます。※2 「全ての付箋を削除」を選ぶと、登録されている付箋すべてが削除されます。 「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」を選び【訳／決定】を押します。

※1 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

※2 全色のフォルダを選ぶと、すべての見出し語が削除されます。


マーカー単語帳と付箋を組み合わせて使う

説明画面の文字にマーカーを引いて、コメントを付箋に手書きすることができます。

- 1つの見出し語につき付箋は1件です。


例)『明鏡国語辞典』の「大陸性気候」の画面にマーカーと付箋を付ける

1 「大陸性気候」の説明画面を表示させる

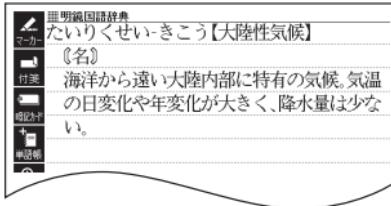


2 マーカーを引いて単語帳に登録する

- ①ソフトアイコン【マーカー】をタッチし、「大陸性気候」をなぞる。
- ②ソフトアイコン【登録】をタッチした後、単語帳を選び【訳/決定】を押す。
- ・単語帳に見出し語を登録する → 103ページ

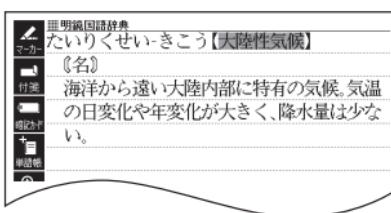


3 付箋を付ける

- ①ソフトアイコン【付箋】をタッチし、付箋に文字を手書きする。
- ②ソフトアイコン【登録】をタッチする。
- ・付箋を付ける → 113ページ

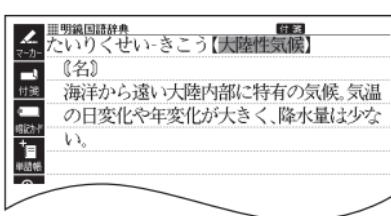

4 付箋の内容を見る

- ・ソフトアイコン【付箋】をタッチします。[戻る/リスト]を押すと、付箋を閉じます。
- ・登録した単語帳を見る → 104ページ

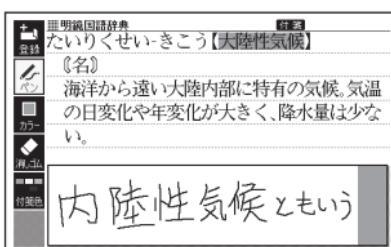

暗記カードを作る

手書きの暗記カードを作成して、単語の暗記などに役立てることができます。暗記カードは、最大6冊作ることができ、1冊につき最大100枚のカードを登録することができます。

- 暗記カードは、辞典の意味や解説の画面を参照しながら作ったり、「学習帳」から作ることができます。
- 暗記カードの表・裏または両面を隠して覚えます。「表から」「裏から」「登録順」「ランダム」など、出題のしかたを変えることもできます。
- 英単語と音声を組み合わせて登録できます。
- 画面に手書き入力して書き取りテストができます。



辞典を参照しながら作る

ことばの意味や解説の画面の下半分に、暗記カードの作成画面を表示させ、辞典を参照しながらカードを作ることができます。また、作ったカードに英単語の音声を登録することもできます。

- 1 意味や解説の画面で、登録したいことばを画面の上半分に表示させる

「改善」の画面

学習帳を使う

筆シニアス和英辞典	△改善する
マーク	(質・状態などが) improve;
付録	(質・状態などを) improve 0;
用語	(制度・法などを) reform 0
解説	¶ 彼女の状況はかなり改善した
翻訳	Her condition has improved considerably.
セイ	¶ パートタイマーの労働条件を改善する
	improve [reform] the working



2 ソフトアイコン【暗記カード】をタッチする

- ページの下半分に、暗記カードの作成画面が表示されます。



3 カード表面・裏面を手書きする

- 手書きで文字や図を書く → 101 ページ

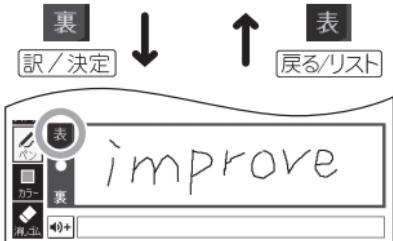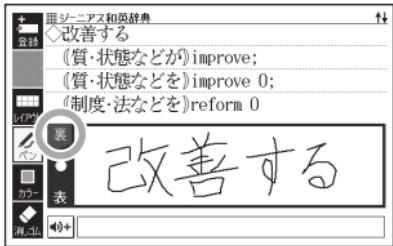

- カードに手書きするときは、次の操作ができます。

機能	操作
表面・裏面を切り替える	[訳／決定] (表→裏)、[戻る/リスト] (裏→表) を押します。または [裏] [表] をタッチします。
英単語の音声を登録する	<p>① [音声+] をタッチする。</p> <p>② 音声を登録する英単語を入力し、[訳／決定] を押す。</p> <ul style="list-style-type: none"> 候補の一覧が表示されます。 [音声ガイド] を押すと、選択されている英単語が発音されます。 <p>③ 登録する英単語を選び、[訳／決定] を押す。</p> <ul style="list-style-type: none"> [音声+] の欄に登録した英単語が表示されます。 登録し直すときは、①からの操作を繰り返します。



機能	操作
補助線を表示させる	ソフトアイコン【レイアウト】をタッチします。 → 102ページ
カードを登録する	裏面を手書きした後に【訳／決定】を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。 ・手順④へお進みください。

4 登録したい暗記カードを選ぶ



5 他の暗記カードを続いて作成するか、終了するかを選択する

- 他の暗記カードを続けて作成するときは、ソフトアイコン【続けて作成】をタッチし、手順③からの操作をします。
- 終了するときは、【訳／決定】を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

暗記カードを作る


学習帳を使う

「学習帳」から暗記カードを作る

教科書などを参照しながらカードを作ることができます。

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる


- 学習帳の機能を選ぶ → 100ページ

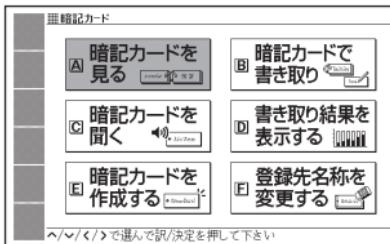

2 「暗記カードを作成する」を選び、[訳/決定]を押す

3 暗記カードを選び、[訳/決定]を押す

- 新しい暗記カードの作成画面が表示されます。

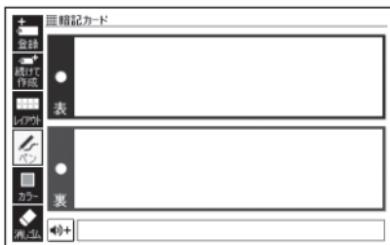

4 カード表面・裏面を手書きし、暗記カードを登録する

- カードの手書き操作は、「辞典を参照しながら作る」の手順③(→ 118ページ)をご覧ください。なお、「学習帳」から暗記カードを作る場合は、以下の点が異なります。
 - カード表面と裏面の切り替え無しに手書きできます。
 - 手書きした後、ソフトアイコン【続けて作成】をタッチすると、続けてカードを作ることができます。
 - カードを登録するには、ソフトアイコン【登録】をタッチします。

暗記カードを使う

作った暗記カードを使って学習したり、内容の修正や削除をすることができます。

暗記カードを見る・修正する・削除する

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 100ページ


2 「暗記カードを見る」を選び、**訳/決定**を押す

3 暗記カードを選ぶ

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」(→125ページ)の正解(OK)と不正解(NG)の数


選択している暗記カードの音声登録数

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数

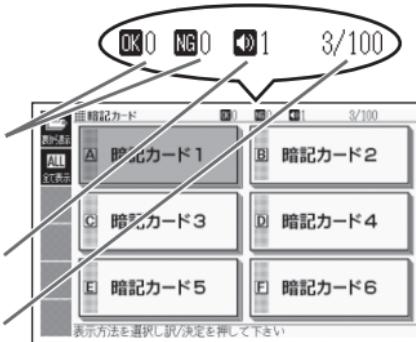

4 ソフトアイコンをタッチして、暗記カードを見るときの条件を設定する

- タッチするたびにアイコンは交互に切り替わります。

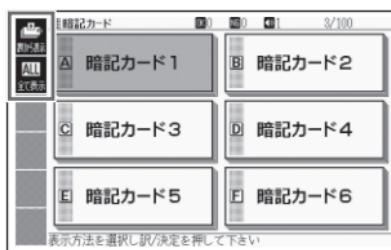

表示順	
裏から表示	カードの裏面から表示します。
表から表示	カードの表面から表示します。

絞り込み	
OK* 絞り込み	OKになっていないカード※を表示します。
ALL 全て表示	すべてのカードを表示します。


暗記カードを作る

学習帳を使う

※暗記カードで書き取りして覚える → 125ページ

5 **訳/決定**を押す

- 選択中の暗記カードに登録されているカードが縮小画像(サムネイル)で一覧表示されます。

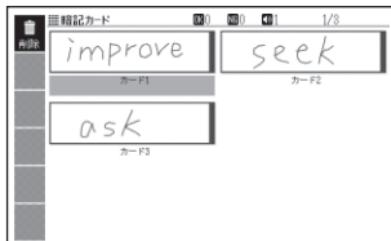

6 使いたいカードを選び、 訳／決定を押す

- ・カードが表示されます。
- ・音声が登録されていると、
[音声]が表示されます。



- ・この画面から、次の操作ができます。

機能	操作
隠れている面を見る	[訳／決定]を押します。または隠れている面をタッチします。
前後のカードを見る	[◀] [▶]を押します。※1
音声を聞く	[音声ガイド]を押します。または画面の[音声]をタッチします。
表示中のカードを修正する／カードの登録先を変更する	<p>① ソフトアイコン【編集】をタッチし、修正する。 • 手書きで文字や図を書く → 101ページ</p> <p>② 修正した後 [訳／決定]を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。</p> <p>③ 登録したい暗記カードを選び、[訳／決定]を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチする。 • 登録先の暗記カードを変更した場合は、カードの複製ではなく移動になります。</p>
カード作成時に参照した画面を表示する	ソフトアイコン【参照】をタッチします。 • [戻る/リスト]を押すと暗記カードの画面に戻ります。 • 「学習帳」から暗記カードを作成した場合は表示されません。

機能	操作
暗記カードや暗記カードのOK/NG情報を削除する	<p>① [削除] を押した後 ②、削除方法を選び [訳／決定] を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「表示中のデータを削除(1件)」を選ぶと、手順 ⑥ で選んだカードが削除されます。 「表示中のOK/NG情報を削除(1件)」を選ぶと、手順 ⑥ で選んだカードのOK・NG情報が削除されます。 「表示中の暗記カードのデータを全て削除」を選ぶと、手順 ③ で選んだ暗記カード内のデータがすべて削除されます。 「表示中の暗記カードのOK/NG情報を全て削除」を選ぶと、手順 ③ で選んだ暗記カード内のOK・NG情報がすべて削除されます。 「全ての暗記カードのデータを削除」を選ぶと、登録されている暗記カードすべてが削除されます。 「全て削除しますか?」の画面が表示されたら、「はい」を選び [訳／決定] を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。

※2 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの音声を聞く

次の操作は、音声が登録されているカードのみ対象となります。


1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 100ページ

2 「暗記カードを聞く」を選び、[訳／決定]を押す


3 使いたい暗記カードを選ぶ

選択している暗記カードの
音声登録数

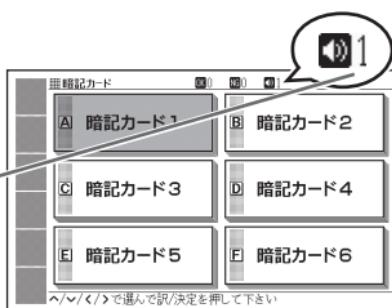

4 [訳／決定]を押す

- 最初に登録した音声が発音されます。

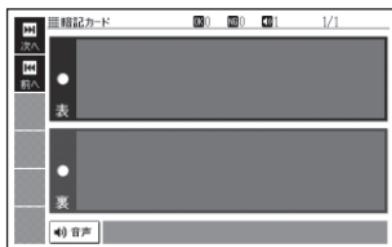

5 [訳／決定]を押す

- カードの内容が表示されます。
- [音声]を押す、または画面の[音声]をタッチすると発音されます。



6 ▶を押すと次のカードに登録した音声が発音され、◀を押すと前のカードに登録した音声が発音されます。

- 手順⑤からの操作を繰り返します。
- 暗記カードを終了するには、[戻る/リスト]を押します。

暗記カードで書き取りして覚える

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 100ページ

2 「暗記カードで書き取り」を選び、[訳／決定]を押す


- 前回「保存して終了」をした場合、「書き取りの再開」画面が表示されます。再開したい方法を選んで[訳／決定]を押してください（「書き取りの続きから再開する」を選んだ場合は、6へ進みます）。

3 使いたい暗記カードを選ぶ

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」の正解（OK）と不正解（NG）の数

選択している暗記カードの音声登録数

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数

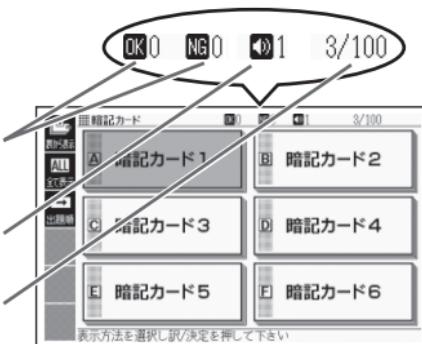


暗記カードを作る

学習帳
使う

4 ソフトアイコンをタッチして、出題のしかたを設定する

- タッチするたびにアイコンは交互に切り替わります。

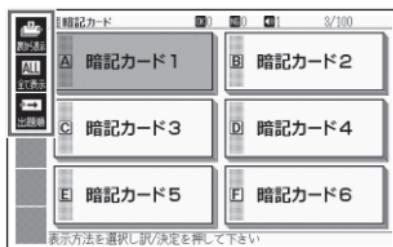

表示順	
	カードの表面から裏面を解答します。
	カードの裏面から表面を解答します。

絞り込み	
	OKにならないカード※を出題します。
	すべてのカードを出題します。

出題順	
	ランダム(無作為)に出題します。
	カードの登録順に出題します。

※OKにならない(NG)カード → 127ページ


5 訳/決定を押す

- 出題が始まります。
- 音声が登録されていると、が表示されます。この場合、を押す、または画面のをタッチすると発音されます。



6 画面に答えを書く

- 手書きで文字や図を書く → 101ページ

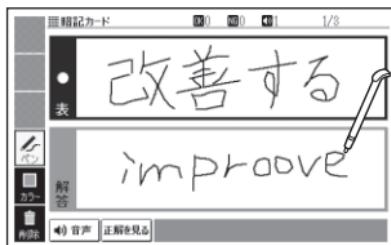

7 訳/決定を押す、または【正解を見る】をタッチする

正解(反対の面)が表示されます。



8 正しく解答できたときは画面下の【OK】を、間違ったときは【NG】をタッチする

- 【OK】をタッチしたときは、次のカードが表示されます。手順⑥からの操作を繰り返してください。
- 【NG】をタッチしたときは、復習のために、同じ書き取りを6回行います。「画面に書く→【解答を書いたらタッチ】をタッチするか【訳／決定】を押す」を6回繰り返し、再度【訳／決定】を押すと、次のカードが表示されます。
- 次のカードを解答する前に【戻る/リスト】を押すと、前のカードまでの結果を保存して終了することができます。「保存して終了（続きから再開できます）」を選び、【訳／決定】を押してください。
- 最後のカードの書き取りを終えると、暗記カードの学習結果が表示されます。【訳／決定】を押すと、暗記カードのメニュー画面に戻ります。



結果が表示されます。

暗記カードを作る

学習帳を使う

暗記カードの書き取り結果を見る


1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 100ページ

2 「書き取り結果を表示する」を選び、[訳／決定]を押す

3 結果を見たい暗記カードを選び、[訳／決定]を押す

- 書き取り結果がグラフ(最大25回分)で表示されます。
- この画面から次の操作ができます。

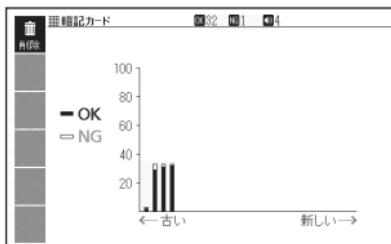

機能	操作
選んだ暗記カードの書き取り結果を削除する	[設定削除]を押し※、「表示中の書き取り結果を削除」を選び、[訳／決定]を押します。
すべての暗記カードの書き取り結果を削除する	[設定削除]を押し※、「全ての暗記カードの書き取り結果を削除」を選び、[訳／決定]を押します。

※ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

暗記カードのメニュー画面を表示させ、「登録先名称を変更する」を選んで [訳／決定] を押した後、107ページの手順③からの操作をしてください。

音声を聞く

調べた単語・熟語・例文などの発音(ネイティブ音声・合成音声)を聞いたり、ネイティブの発音と録音した自分の発音を聞き比べることができます(音声機能)。

音声を聞いてみよう

スピーカーで英語の発音を聞いてみましょう。

- ヘッドホンを接続すると、スピーカーからは音が出なくなります。


例) 『ひとり歩きの会話集』で「Good morning.」の発音を聞く

1 メニュー画面を表示させ、「英会話・トラベル2」をタッチする

2 「ひとり歩きの会話集」を選び、「訳/決定」を押す


3 「英語」を選び、「訳/決定」を押す

- 最初の画面が表示されます。




4 見出しの選択・決定を繰り返し(検索パターン3)、「おはよう」の画面を表示させる

- 「場面から探す」→「基本表現」→「挨拶1」→「おはよう」の順に選んでいきます。

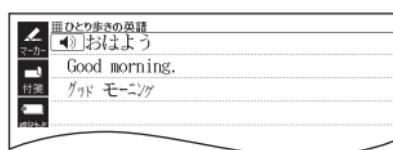

5 音声ガイドを押す

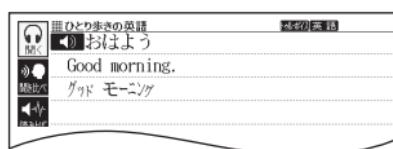

6 ソフトアイコン【聞く】をタッチする

- が反転し、になります。

音声を聞く

機能を使う

お役立ち

7 訳/決定を押す

- 「おはよう」の意味の英語「Good morning.」が発音されます。
- もう一度「訳/決定」を押すと、発音を繰り返し聞くことができます。

8 戻る/リストを押して終了する

音声を聞く準備をする


- 音声など再生中は、一時停止してから操作してください。
- 音声出力中や録音中、クイックパレット(ハードアイコン)は働きません([戻る/リスト]を除く)。
- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- 「キクタン」など音声のリピート(繰り返し再生)機能を使用して長時間再生した場合、電池寿命保護のため、自動的に停止します。

ヘッドホンで音声を聞く

市販品のステレオヘッドホン(ミニプラグ)をお使いください。なお、モノラルイヤホンでは音が出ません。

1 ヘッドホンを接続する

- ヘッドホンを接続すると、スピーカーからは音が出なくなります。
- ヘッドホンのプラグは、奥までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

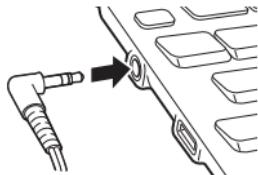

音量を調節する


音量は16段階で調節することができます。調節方法は、本機の状態により異なります。

状態	操作
音声を出力していないとき	<p>① [シフト] を押し、離してから [文字サイズ] + または [ヒストリー] を押す。</p> <p>② [文字サイズ] + / - で音量を調節し、[訳/決定] を押す。</p>
音声を出力中のとき	<p>[文字サイズ] + または [ヒストリー] を押す。</p> <ul style="list-style-type: none"> [文字サイズ] + を押すと大きく、[ヒストリー] を押すと小さくなります。
音声が出ないとき	「こんな症状が起こったら」の「■音声機能・動画を含むコンテンツ」(→ 242ページ)をご覧ください。

- [ヒストリー] を押し続けると、音量がゼロになります(音が出ません)。
- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。

音声を聞くときは(音声モードへの入りかた)

音声モードに対応している辞典では、詳細画面で【音声ガイド】を押すと、次のように音声モードに切り替わります。音声モードには、「聞く」「聞き比べ」「読み上げ」の3つモードが用意されており、ソフトアイコンをタッチすると、それぞれのモードに切り替わります。

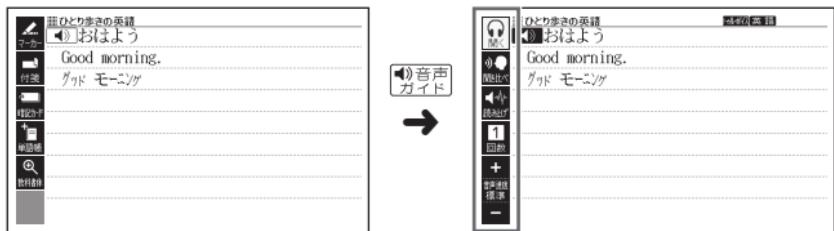

音声モードで表示されるソフトアイコン

音声モード	聞く	聞き比べ	読み上げ
再生される音声の種類	○※1	○※2	—
ネイティブ発音の音声	○※1	○※2	—
合成音声(読み上げ音声)	—	—	○※3

※1 ネイティブの発音を聞く → 132ページ

※2 録音して発音を聞き比べる → 135ページ

※3 合成音声で発音を聞く(7言語音声読み上げ) → 137ページ

- 「発音できるデータがないため選択できません 他の音声モードに切り替えて下さい」の画面が表示されたときは、△□で他の音声モードを選び、[訳/決定]を押すと音声モードのソフトアイコンが表示されます。
- 音声モードから詳細画面に戻るときは、[戻る/リスト]を押します。


音声を聞く

機能を使う
お役立ち

音声速度を調節する

音声モードや辞典の音声再生時に、ソフトアイコン【音声速度】の【+】【-】をタッチして、音声速度(発音のスピード)を5段階に調節できます。

- 速度の目安(「最高速」～「最低速」)：標準モードの約130%・120%・100%・85%・75%

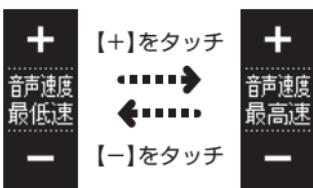

ネイティブの発音を聞く

次のような状態で、ネイティブの発音を聞くことができます(トゥルーボイス[®])。

状態	説明
意味の画面に [▶] が表示されているとき	ネイティブの発音が収録されていることを示します(日本語約7万語を含む)。
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます(約20万語)。収録されていない場合、合成音声による発音を聞くことができます。


- ネイティブ発音が聞ける辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。
→ 161ページ(「機能別の対象辞典／モード名を見る」)
- 日本語(約7万語)と英単語(約20万語)のネイティブ発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

意味の画面に [▶] が表示されているとき

画面で操作する

1 タッチペンで [▶] をタッチする

- ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します(タッチして回数を設定します)。
- 発音を聞くのをやめるときは、[戻る/リスト]を押します。
- 録音状態(「聞き比べ」モード)になったときは、以下の操作で、「聞く」モードに切り替えてください。
 - ① [戻る/リスト]を押して、再生・録音を中止する。
 - ② ソフトアイコン【聞く】をタッチする。

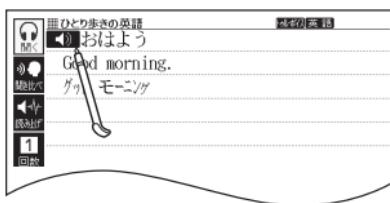

キーボードで操作する

1 [音声ガイド] を押す

2 ソフトアイコン【聞く】をタッチする

- ・**トルボイ**が表示され、**[▶]**が反転します。
- ・複数の**[▶]**がある場合は、**▲****▼**で選ぶことができます。
- ・ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します(タッチして回数を設定します)。



3 [訳/決定] を押す

- ・**[▶]**の右や下などにある単語や例文が発音されます。

4 発音を聞くのをやめるときは、[戻る/リスト] を押す

- ・**[▶]**が**[◀]**に戻ります。

- ・辞典によっては、見出し語リスト・プレビュー画面で**[音声ガイド]**を押しても、発音を聞くことができます。


意味の画面に英単語が表示されているとき

英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音を聞くことができます。

1 [音声ガイド] を押す

2 ソフトアイコン【聞く】をタッチする

- ・**トルボイ**が表示され、発音を聞くことのできることばや例文が選ばれます。
- ・ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します(タッチして回数を設定します)。

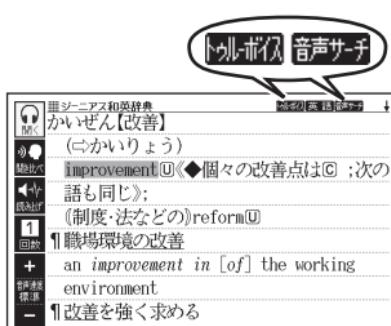


音声を聞く

機能を使う

お役立ち

3 ▲▼◀▶で発音を聞いたい英単語を選ぶ

- タッチペンで文字や単語をタッチして選ぶこともできます。
- 図として表示されている部分は、選べません。

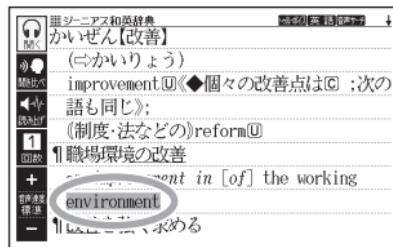

4 訳／決定を押す

- 選択中の単語が発音されます。
- 発音の候補が2つ以上あるとき(例えば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など)は、候補の一覧が表示されます。▲▼で選び、[訳／決定]を押してください。

5 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リストを押す

- 「**外音**」が消えます。

- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。
- 「音声言語設定がOFFになっているか..」のメッセージが表示され発音を聞くことができないときは、「音声言語設定」を「英語」に変更してください(→ 139ページ)。

録音して発音を聞き比べる

〔〕が付いている単語・例文、または英単語について、ネイティブの発音と自分の発音を聞き比べることができます。

- 聞き比べができない辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。
- 161ページ

Could you do me a favor?

クッジョー
ドゥミーア
フェイヴァ?

Could you do me a favor?




まずは、お手本となるネイティブの発音を聞きます。

次に、録音マイクに向かって発音し、録音します。

ネイティブの発音と自分の発音が順に再生されます。

録音マイクのご使用について

- 周囲が騒がしい場所や、録音マイクに近づきすぎている(適正距離はおよそ20~30cm)と、クリアな音声で録音されません。
- 録音中に本機を他の電子機器、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎたり、録音マイクに触れたりすると、ノイズが入ることがあります。
- 録音マイクに強い風を吹きかけたり、水をかけたりしないでください。
- マイクに向かってはっきりとした声で発音してください。
- 発音し終わったら、すみやかに〔訳/決定〕を押して録音を終了してください。

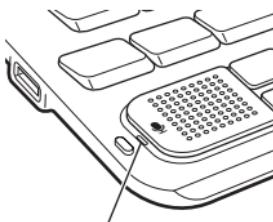

音声を聞く

お役立ち機能を使う


1 聞き比べをしたい〔〕や英単語がある画面を表示させる

- 「動画学習」機能があるコンテンツ(内蔵・追加コンテンツ)では、「動画学習」機能使用時に〔〕の代わりに〔〕を表示させます。

2 音声ガイドを押す

3 ソフトアイコン【聞き比べ】をタッチする


- または英単語が選ばれます。
- 複数の □がある場合は、△▽で選ぶことができます。
- 任意の単語を聞き比べる場合は、語を選びます。

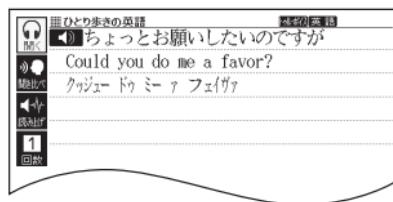

△▽◀▶で発音を聞きたい英単語を選びます。


4 訳/決定を押す

- ネイティブの発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。

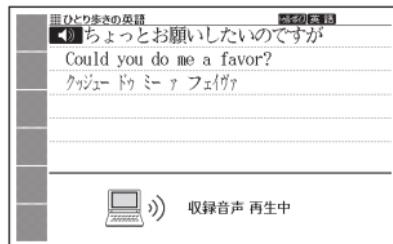


5 「録音中」画面が表示されたら、マイクに向かって発音する

- 発音し終わったら、[訳/決定]を押します。
- 録音時間は1分間です。1分を経過すると自動で録音を終了します。

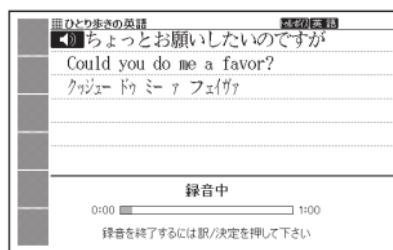

6 「収録音声と聞き比べ」を選び、[訳/決定]を押す

- ネイティブの発音、録音した発音が順に再生されます。
- 再生を中止するには、[戻る/リスト]を押します。
- 再度聞き比べるときは、手順⑥を繰り返します。
- 音声を録音し直すときは、「もう一度録音」を選び、手順④からの操作を繰り返します。



7 聞き比べを終了するときは、「聞き比べを終了」を選び、訳／決定を押す

- ・聞き比べを終了すると、録音した音声は自動的に消去されます。
- ・[戻る/リスト]を押すと、詳細画面に戻ります。

合成音声で発音を聞く(7言語音声読み上げ)

英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・中国語・韓国語のことばを機械による合成音声(読み上げ音声)で聞くことができます。

- ・辞典によっては、音声で聞くことのできることばがない場合があります。
- ・辞典ごとに、何語で発音するか正しく設定されていますが、国語辞典など、読み上げ音声機能が「OFF」になっているものもあります。この場合、どの言語で発音するかを設定します。→ 139ページ
- ・辞典によっては、単語や文に[◀▶]が付いていても、合成音声を聞くことができません(ネイティブの発音は聞くことができます)。
- ・中国語・韓国語は、中国語系辞典または韓国語系辞典の収録機種のみ設定できます。非収録機種では、別売品の中国語系・韓国語系追加コンテンツ使用時に設定できます。
- ・中国語のピンイン表記、アルファベット表記、一部の漢字は発音されません。
- ・韓国語では「ハングル」以外のことばは発音されません。
- ・『日本文学2000作品』と『世界文学1000作品』は、読み上げ言語として英語が設定可能です。
- ・本機に転送したテキストファイル(→ 148ページ)は、読み上げ言語として英語・中国語・韓国語が設定可能です。

1 ことばの意味や解説の画面で音声ガイドを押す

2 ソフトアイコン【読み上げ】をタッチする

- ・読み上げが表示され、発音を聞くことのできることばや例文が選ばれます。
- ・発音される言語のアイコン(英語など)が表示されます。



音声を聞く

機能を使う
お役立ち

3 ▲▼で聞きたい単語や熟語、例文を選ぶ

- ・タッチペンでタッチして選ぶこともできます。
- ・熟語や例文が選ばれているときに▶を押すと、先頭の選択範囲が1単語分短くなります。[決定 削除]を押すか、[シフト]を押し、離してから◀を押すと、末尾の選択範囲が1単語分短くなります。
- ・図として表示されている部分は、選べません。

4 [訳／決定]を押す

- ・単語や例文が発音されます。

5 発音を聞くのをやめるときは、[戻る/リスト]を押す

- ・読み上げが消えます。

- ・文章を解析して発音するしくみになっています。同形異音語や数字の読み上げなどの場合、正しい発音がされないことがあります。
- ・長い文章の場合、間が空いたり、途中で切れたり、正しく発音されないことがあります。
- ・文中にカッコがある場合、カッコの中は読み飛ばされます。

音声の速度・言語・音量を設定する


音声のスピードや言語、音量などを設定することができます。

1 シフトを押し、離してから [設定 削除] を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

2 「音声設定」を選び、[訳／決定] を押す

- 「音声設定」画面が表示されます。
- 項目を選び、[訳／決定] を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

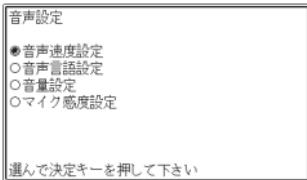

設定項目	設定内容
音声速度設定	<p>ネイティブの発音と、合成音声の発音スピードは、5段階で調節することができます。</p> <p>設定したい速度を選び、[訳／決定] を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 速度の目安(「最高速」～「最低速」)：標準モードの約130%・120%・100%・85%・75%
音声言語設定	<p>表示中の辞典の読み上げ言語を変更したり、オフ(発音しない)にしたりすることができます。</p> <p>設定したい言語を選び、[訳／決定] を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 薄く表示されている言語は、選べません。 例えば、『明鏡国語辞典』で「カルパッチョ」を調べると、イタリア語のつづりが表示されます。このことばをイタリア語の発音で聞きたいときは、言語設定を「イタリア語」にして、合成音声で発音を聞きます。
音量設定	<p>音量を16段階(0～15)で設定することができます。</p> <p>[文字サイズ] [リスト] で設定したい音量を選び、[訳／決定] を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 音声を出力中に音量を調節したいときは → 130ページ
マイク感度設定	<p>声の大きさや環境に合わせ、録音マイクの入力レベルを3段階で調節できます。</p> <p>録音マイクに向かって発声し、緑色のバーが表示される入力レベルを選んで、[訳／決定] を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 赤いバーが表示されたときは入力レベルが大きすぎます。感度を下げてください。 <p>マイク感度設定 レベルを選択してください <input type="radio"/> 漢 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 低 POINT ○ 話したときバーが動れる × 話していないのにバーが動れる × バーが下くなる → 感度を下げてください</p> <p>録音マイクに入力された音声のレベルがバーで表示されます。</p>

- 「音声言語設定」以外は、ホーム画面で「設定」→「音声」を選んでも変更できます。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

電卓の操作のしかた

電卓が表示されているときは、画面のキーをタッチします。

1 ホーム画面を表示させ、「機能」の中から「電卓」を選び、[訳／決定]を押す

- 電卓が表示されます。

2 計算を始めるときは [AC] をタッチする

- 数字を間違えたときは[C]をタッチし、正しい数字を入力します。
- 演算記号([+][−][×][÷])を間違えたときは、続けて正しい記号をタッチし、そのまま計算を続けます。
- [訳／決定]を押すのと「=」のタッチは同じ働きです。
- [AC]をタッチすると、メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外がすべて削除されます。
- 電卓を終了するには、[戻る/リスト]を押します。



計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例題	操作	表示
$53+123-63=113$	53 $[+]$ 123 $-$ 63 $=$	0. 53.+ 123.- 113.
$963 \times (23-56) = -31779$	23 $-$ 56 \times 963 $=$	-33. \times -31'779.

定数計算の例

定数を入力したら、 $\boxed{+}$ $\boxed{-}$ $\boxed{\times}$ $\boxed{\div}$ のいずれかを2回タッチします。

例題	操作	表示
$12+23=35$ $45+23=68$	$23\boxed{+}\boxed{+}12\boxed{=}$ 45 $\boxed{=}$	K 35.+ K 68.+
$2.3\times12=27.6$ $4.5\times12=54$	$12\times\times2.3\boxed{=}$ 4.5 $\boxed{=}$	K 27.6 \times K 54. \times
$17+17+17+17=68$	$17\boxed{+}\boxed{+}\boxed{=}\boxed{=}\boxed{=}$	K 68.+

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、次のキーを使います。

- $\boxed{M+}$ ：独立メモリーに数値を加える
- $\boxed{M-}$ ：独立メモリーから数値を引く
- \boxed{MR} ：独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- \boxed{MC} ：独立メモリーをクリアーする

例題	操作	表示
$80\times9=$ 720 $-)50\times6=$ 300 $20\times3=$ 60 合計 480	$\boxed{MC}80\times9\boxed{M+}$ 50 \times 6 $\boxed{M-}$ 20 \times 3 $\boxed{M+}$ \boxed{MR}	M=720. 720. M=420. 300. M=480. 60. M=480. 480.
$193.2\div23 =$ 8.4 $193.2\div28 =$ 6.9 $123-193.2 =$ -70.2	$\boxed{MC}193.2\boxed{M+}\boxed{\div}23\boxed{=}$ $\boxed{MR}\boxed{\div}28\boxed{=}$ 123 $\boxed{-}\boxed{MR}\boxed{=}$	M=193.2 8.4 M=193.2 6.9 M=193.2 -70.2

電卓を使う

機能を使う
お役立ち

「E」が表示されたら

次の状態のときは"E"が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき

- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき

このとき "0." が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。

- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになつたら、計算を続けるときは \boxed{C} を、最初からやり直すときは \boxed{AC} をタッチします。

カレンダー / 時計を使う

「カレンダー / 時計」画面を表示させ、「年表示 / 月表示」「12時間表示 / 24時間表示」など表示のしかたを切り替えたり、時刻や休日の設定を変更することができます。

また、小さなカレンダー / 時計の画面を表示することもできます。

- リセット時に設定された日付・時刻に基づいて表示されます。

カレンダー / 時計を表示する

- ホーム画面を表示させ、「機能」の中から「カレンダー / 時計」を選び、[訳 / 決定] を押す

- 「カレンダー / 時計」画面が表示されます。

今日の日付が緑カーソル(■)で表示されます(年表示のときは今日の日付を含む月にカーソルが移動します)。

六曜(大安・友引など。カレンダーが月表示のときのみ表示されます)



- この画面から次の操作ができます。

機能	操作
前後の月に切り替える※1	▲ ▼ [前見出し] 次見出し を押します。または、画面下部の前後の月をタッチします。
前後の年に切り替える※2	▲ ▼ [前見出し] 次見出し を押します。
今日の日付を含む月に切り替える ※1	ソフトアイコン【今日】をタッチします。
今月を含む年に切り替える ※2	ソフトアイコン【今月】をタッチします。

機能	操作
年表示・月表示を切り替える	ソフトアイコン【年/月】をタッチします。
12時間表示・24時間表示を切り替える	ソフトアイコン【12/24】をタッチします。
六曜の表示を消す・表示する※1	ソフトアイコン【六曜】をタッチします。
カレンダー/時計を終了する	月表示のときに【戻る/リスト】を押します。

※1 カレンダーが月表示の場合のみ可能な操作です。

※2 カレンダーが年表示の場合のみ可能な操作です。

- カレンダーの表示範囲は、2001年～2099年です(ただし、六曜の表示は2030年まで)。

時計を合わせる

- ホーム画面を表示させ、「機能」の中から「カレンダー/時計」を選び、【訳/決定】を押す
 - 「カレンダー/時計」画面が表示されます。

- ソフトアイコン【時刻設定】をタッチする

- 時刻設定の画面が表示されます。
- ホーム画面から「設定」→「環境」→「時刻」を選んでも時刻設定の画面を表示できます。



数字キー

- 日付や時刻を設定する

- △ ▽ ▶ ▷を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、画面に表示されている数字キーをタッチして設定します。
- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 7 からの操作(→ 18 ページ)を参照してください。設定後は、「カレンダー/時計」画面に戻ります。

カレンダーに休日を設定する

休日に設定された日付は赤色で表示されます。

- お買い上げ時は、日付はすべて黒色で表示されています。

1 「カレンダー / 時計」画面で、ソフトアイコン【休日設定】をタッチする

- 休日設定の画面が表示されます。
- この画面から次の操作ができます。




選択箇所は緑カーソル(■)で示されます。

機能	操作
選んだ日や曜日を休日に設定する	休日に設定したい日や曜日を選び、[訳/決定]を押します。 • もう一度[訳/決定]を押すと、設定が解除されます。 • 曜日は、表示中の月内でのみ設定されます。
表示中の年の休日を一括で設定する	ソフトアイコン【年間一括】をタッチします。休日に設定したい曜日をタッチし、[訳/決定]を押します。続いて「はい」を選び、[訳/決定]を押します。 • 表示中の年内でのみ設定されます。
前後の月に切り替える	[↑ 前見出し] [↓ 次見出し] を押します。
設定を中止する	[戻る/リスト] を押します。
設定を保存して終了する	ソフトアイコン【登録】をタッチします。 • [シフト] を押した後[訳/決定]を押しても登録できます。

小さなカレンダー / 時計を表示する

小さなカレンダー / 時計の画面を表示させることができます。

- 1 辞典を使用中に **シフト** を押し、
離してから **設定削除** を押す
・「設定項目」画面が表示されます。

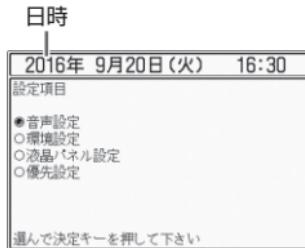

- 2 ▲を押して、日時を選び、
訳/決定を押す

または、日時を2回タッチする

- 小さなカレンダー / 時計の画面が表示されます。
 - 小さなカレンダー / 時計の画面を表示中に、辞典などを操作することはできません。
 - 画面上の【12/24】をタッチすると、12時間表示・24時間表示が切り替わります。
 - 小さなカレンダー / 時計の画面を閉じるには、**認／決定** を押します。



カレンダー／時計を使う

お役立ち
機能を使う

時間割表を使う

付属のタッチペンを使って、手軽に時間割表を作成することができます。

時間割表を作る

- ホーム画面を表示させ、「機能」の中から「時間割表」を選び、[訳／決定]を押す

- 時間割表画面が表示されます。

毎時間割表		月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
週番	曜日						
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

- ソフトアイコン【編集】をタッチする

- 編集画面が表示されます。

毎時間割表		月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
週番	曜日						
1							
2							
3							
4							

- ソフトアイコン【貼付】が選択されていることを確認し、教科を登録したいマスをタッチする

- 教科選択画面が表示されます。

科目タブ

毎時間割表		国語系	社会系	数学系	理科系	英語系	その他1	その他2
国語	国語表現	古典A	読書					
国語 I	現代文	古典B	書写					
国語 II	現代文A	漢文	書道					
国語総合	現代文B	古文						
国語表現	現代国語	作文						
国語表現I	古典	小論文						

4 科目タブをタッチして科目を選び、登録したい教科を選んでタッチする

- ・編集画面に戻ります。選んだ教科が表示されます。
- ・表示した教科を消したいときは、ソフトアイコン【消しゴム】をタッチして、消したいマスをタッチします。別のソフトアイコンをタッチするまで、【消しゴム】が選択された状態が続き、連続で教科を消すことができます。

組時間割表		月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
登録	削除	1	国語				
登録	削除	2					
登録	削除	3					
登録	削除	4					
登録	削除	5					
登録	削除	6					
登録	削除	7					

5 手順③～④を繰り返し、時間割表を完成させる

6 ソフトアイコン【登録】をタッチする

- ・または【訳／決定】を押します。

時間割表を見る・修正する・削除する

1 ホーム画面を表示させ、「機能」の中から「時間割表」を選び、【訳／決定】を押す

- ・時間割表画面が表示されます。この画面から次の操作ができます。

機能	操作
時間割表を修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします。修正のしかたは「時間割表を作る」(→ 146ページ)の手順③～⑥をご覧ください。
登録されているすべての教科を削除する	【削除】を押し※、「全ての時間割表の登録内容を削除」を選び、【訳／決定】を押します。
時間割表を終了する	【戻る/リスト】を押します。

※ ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

パソコンや追加コンテンツを使う

ライブラリーでできること

ライブラリーとは、パソコンや追加コンテンツ、メモリーカードを使って本機の活用範囲を広げる機能です。

- パソコンとの通信やプロジェクターとの接続には、別売のUSBケーブル(CB-10USB)を使用します。

パソコンのテキストや音声CDを本機に転送する

プレーンテキスト形式ファイル(.txt)や語学教材・講座テキストなどの音声CDデータを本機に転送して、読んだり聞いたりすることができます(テキストビューウィー・音声データプレーヤー)。

- 本機の音声データを聞く機能は、会話音声を聞くことを目的とした圧縮方式を採用しており、音楽鑑賞に適した音質ではありません。
- テキストや音声CDのデータを本機に転送するには、それぞれ専用のパソコンソフト「EX-wordテキストローダー」「EX-word音声CDローダー」が必要で、次のホームページよりダウンロードできます。EX-word DATAPLUS 10(データプラス10)対応のものをダウンロードしてください。
<http://casio.jp/support/exword/>
- 各ソフトの取扱説明書も合わせてダウンロードしてください。インストール方法など詳細については、ダウンロードした説明書をご覧ください。

別売のコンテンツを使う → 151ページ

本機に収録していない辞典や会話集などのコンテンツを追加することができます。追加コンテンツは、パソコンを使って本機にコンテンツを転送するCD-ROM版(専用ソフト「EX-wordライブラリー」含む)と、本機のカードスロット(挿入部)にセットして使うデータカード版があります。

本機の記憶容量を増やす → 152ページ

本機の容量を増やしたり、コンテンツを増やしたりすることができます。

写真データを使う → 155ページ

デジタルカメラなどで撮影した画像を本機で見ることができます。なお、動画ファイルは見られません。

プロジェクターに接続する → 157ページ

本機の画面をプロジェクターで投影することができます。

ライブラリー使用上のご注意

- 「ライブラリー」には、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。
- 本機とmicroSDメモリーカード（市販）に追加できる最大の辞典（追加コンテンツ）・テキストファイル・音声CDデータは、次のとおりです。

追加コンテンツ	100個（電子辞書本体・microSDメモリーカード合計）
テキストファイル	400個（電子辞書本体・microSDメモリーカードに各200個） ・ファイル名の文字数により、個数が減る場合があります。
音声CDデータ	CD200枚「200CDタイトル」（電子辞書本体・microSDメモリーカードに各100枚）

ソフト動作環境

日本語版OS ソフト	Windows Vista®	Windows® 7/8/8.1
EX-wordライブラリー	○	○
EX-wordテキストローダー	○	○
EX-word音声CDローダー	○※1	○※2

※1 Windows Media Player 11がインストールされている必要があります。

※2 Windows Media Player 12がインストールされている必要があります。

- 各Windows OSは、32bit版と64bit版に対応しております。
- Macintosh/Mac OSでは動作しません。
- パソコンの環境（CPU・ハードディスク容量・メモリー容量など）によっては、正常に動作しない場合があります。
- アップグレードされたOS上の動作は保証しません。
- ソフトに関する最新情報やWindows® 10の対応状況については、次のホームページの「パソコンOS対応状況」をご覧ください。
<http://casio.jp/support/exword/>

パソコンや追加コンテンツを使う


機能を使
お役立ち

ライブラリーの情報を見る

電子辞書本体の残りメモリー容量・本機に転送した追加コンテンツやテキストファイルなどを見たり、パソコン・プロジェクターに接続する際は、次の操作をしてください。

1 ホーム画面を表示させ、「機能」の中から「ライブラリー」を選び、**訳/決定**を押す

- ライブラリーの最初の画面が表示されます。
- この画面から、次の操作ができます。

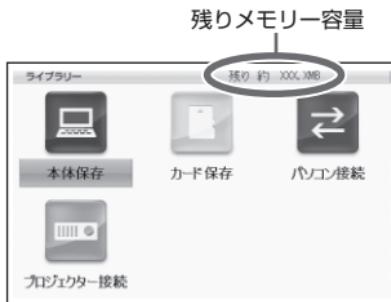

機能	説明
残りメモリー容量を見る	<p>本機(本体保存)またはカード(カード保存)を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 選んだ項目の残りメモリー容量が画面上部に表示されます。 カード保存は、本機のカードスロットにセットされたカードの残りメモリー容量を表示します(「カードをセットする・取り出す」→ 154ページ)。
本機や本機にセットされたカードに保存されている追加コンテンツ・テキスト・音声CDデータを見る	<p>①保存先(本体保存・カード保存)を選び、訳/決定を押します。</p> <p>②◀▶でデータの種類を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 保存されているデータの一覧が表示されます。詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。 辞書：追加コンテンツの取扱説明書 テキスト：EX-wordテキストローダー取扱説明書 音声：EX-word音声CDローダー取扱説明書
パソコンと接続する	<p>追加コンテンツ・テキスト・音声CDデータを本機に転送するときに、「パソコン接続」を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。 追加コンテンツ：追加コンテンツの取扱説明書 テキスト：EX-wordテキストローダー取扱説明書 音声：EX-word 音声CD ローダー取扱説明書

機能	説明
プロジェクターと接続する	本機とプロジェクターを接続するときに、「プロジェクター接続」を選びます。 • 詳しくは、「プロジェクターに接続する」(→ 157ページ)をご覧ください。

- ・ [ホーム] を押すと、ホーム画面になります。

別売のコンテンツを使う

別売の追加コンテンツ(CD-ROM版・データカード版)の情報は、次のホームページで調べることができます。

<http://casio.jp/exword/soft/>

別売の追加コンテンツを購入したら必ず追加コンテンツの取扱説明書をお読みください。

- 追加コンテンツには、本機の機能の一部に対応していないものがあります。
- 追加コンテンツでは、選択項目名や操作などが電子辞書本体と一部異なる場合があります。画面下部に表示されるガイダンスに従って操作してください。
- 追加コンテンツには、付属の取扱説明書に記載されている機能の代わりに、本機独自の機能に対応しているものがあります。この場合は、本書の説明をご覧ください。
 - 『NHKラジオ』シリーズの「音声学習」
音声を聞くときは(音声モードへの入りかた) → 131ページ～
 - 『リトル・チャロ NY編』の「動画学習(リピーティング)」
録音して発音を聞き比べる → 135ページ
 - 『中日辞典』の「成語」は、「熟語」で検索できます。 → 99ページ

CD-ROM版の追加コンテンツ

パソコンに「EX-wordライブラリー」(CD-ROMに収録の専用ソフト)をインストールする必要があります。

- 一部の製品では、CD-ROM収録のソフトが、Windows Vista/7/8/8.1/10に対応しておりません。その場合は、最新の「EX-wordライブラリー」を、次のホームページからダウンロードしてください。

<http://casio.jp/support/exword/>

- CD-ROM版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス、およびエクスワードデータプラス2～10対応のものをご使用いただけます。
- 追加コンテンツの必要容量が、本機の記憶容量を超えている場合は、市販のmicroSDメモリーカードで容量を増やすことができます。
- 追加コンテンツを使用すると、ライブラリーの画面右下にID番号が表示されることがあります。この番号は、コンテンツを管理するためのID番号です。

データカード版の追加コンテンツ

本機にデータカードをセットすれば、「ライブラリー」の「カード保存」からすぐにお使いいただけます。

- 本機へのデータカードのセット方法については、**154**ページをご覧ください。
- データカード版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス4～10対応のものをご使用いただけます。
- エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2～3対応のデータカード(SD版)はご使用できませんのでご注意ください。

本機の記憶容量を増やす

microSDメモリーカードを使って本機の記憶容量を増やすことができます。

- メモリーカードに学習帳(→ **100**ページ)のデータは、保存できません。

本機は、microSDおよびmicroSDHC規格に準拠したメモリーカードに対応しています。

- 16GB/CLASS4以下のメモリーカードをお使いください。
- メモリーカードの種類や使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。
- 本機で動作確認済みのメモリーカードは、次のホームページの「メモリーカード動作確認一覧」をご覧ください。

<http://casio.jp/support/exword/>



警告

データカード、microSDメモリーカードは、小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

【重要】

- カードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
 - カードの取り出し
 - USBケーブルの抜き差し
 - 本機やパソコンの強制終了
 - 「EX-wordソフト」およびWindowsの強制終了
- カードには、裏表、前後の方向があります。
方向を間違って無理に入れようすると破損の原因になります。
- メモリーカードは、必ず、microSDメモリーカード・microSDHCメモリーカードをお使いください。他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- カードに付属の取扱説明書もお読みください。
- パソコンからmicroSDメモリーカードにファイルを転送した場合のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります(microSDメモリーカードの規格によるもので、問題ありません)。
- microSDメモリーカードにファイルを転送する場合、「EX-wordライブラリー」使用時に表示されるサイズより多くの容量が必要になることがあります。
- microSDメモリーカードに追加コンテンツを転送すると、システムの都合上、追加コンテンツの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- 電池が消耗しているときにmicroSDメモリーカードを使うと、microSDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。

パソコンや追加コンテンツを使う

お役立ち機能を使う


カードをセットする・取り出す

必ず、電源を切ってからカードのセットや取り出しをしてください。


1 本機を閉じる

2 カードスロットカバーを開ける


- ① 矢印部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

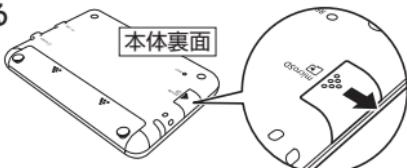

- ② 本体表面を上にし、カードスロットカバーを開けます。

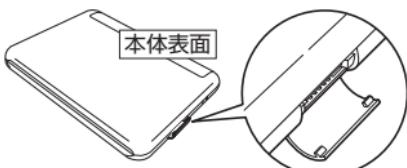


3 カードの切り欠きの向きを手前にして、カードスロット(挿入部)にしっかりと押し込む

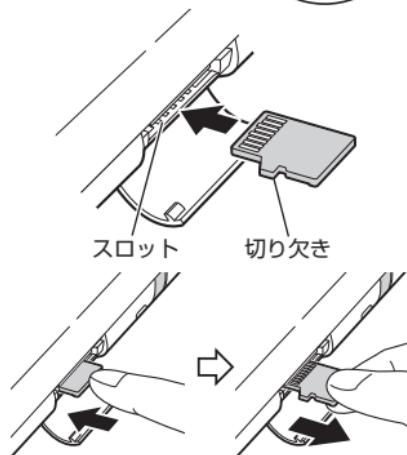

カードを取り出す

カードを押し込むと、カードが少し出てきます。カードをつまんで引き抜いてください。

- 無理に引き抜かないでください。本機やカードの破損の原因になります。

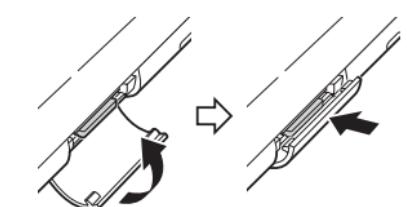

4 カードスロットカバーを閉める

- カードスロット(挿入部)に、データカード・microSDメモリーカード以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 万一、カードスロット(挿入部)に水や異物が入った場合は、電源を切り、電池を取り出して、販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご連絡ください。
- microSDメモリーカード内のファイルにアクセス中は、メモリーカードを取り出さないでください。ファイルが正しく転送されない、microSDメモリーカードが破損するなどの原因になります。

写真データを使う

microSDメモリーカードに入れた写真データ (JPEG形式) を見ることができます(フォトビューワー)。

また、ホーム画面に写真を登録することもできます。

- 本機で使用できるmicroSDメモリーカードの種類 → **152**ページ

写真データは、必ずパソコンなどに控えを保存してください。静電気やメモリーカードの破損、誤使用などにより、メモリーカードの写真データが消えたり、読み出せなくなることがあります。

パソコンや追加コンテンツを使う

機能を使う
お役立ち

使用できる写真データ

- 対応ファイルフォーマット: DCF・Exif2.1に準拠したJPEG (対応拡張子: jpg, jpe)
- 最大画像サイズ: 4000×3000ドット 約5MB
- 最大ファイル数: 1フォルダ内に200ファイル(フォルダも1ファイルとしてカウントします。また、最大5階層までのフォルダ内のファイルを見ることができます)

写真データを見る

- 1** 写真データの入ったmicroSDメモリーカードを本機にセットする
 - 必ず本機の電源を切ってからセットしてください。
 - microSDメモリーカードのセットのしかた → **154**ページ
- 2** ホーム画面を表示させ、「機能」の中から「ライブラリー」を選び、**[訳/決定] を押す**

3 「カード保存」を選び、[訳／決定]を押す



4 □ ▶で「フォト」を選び

- microSDメモリーカード内の写真データの一覧が表示されます。
- メモリーカード内に「DCIM」というフォルダがある場合は、最初にそのフォルダの中身が表示されます。[戻る/リスト]を押すと、1つ上の階層表示となります。
- メモリーカードには、ライブラリーリスト用のフォルダ(CASIO)やファイルが自動的に作成されます。
- 縮小画像は、Exif情報にあるものが表示されます。

選ばれている写真データに縮小画像(サムネイル)のデータが含まれている場合、縮小画像が表示されます(ない場合はイラストを表示)。



5 ▲ ▼で見たい写真データを選び、[訳／決定]を押す

- 写真データが画面に表示されます。
- 写真データがフォルダ内にあるときは、▲▼でフォルダを選び[訳／決定]を押すと、フォルダ内のデータが表示されます。
- 写真データの画像サイズが大きい場合は、表示するまで時間がかかる場合があります。

写真データを拡大・縮小する

写真データを表示中にソフトアイコン【拡大】または【縮小】をタッチすると、写真データは次のように拡大・縮小表示されます(2段階)。


- 元の写真データのサイズ(画素数)が大きい場合は、縮小(リサイズ)表示されます。

写真データをホーム画面の背景に設定する

お好きな写真データを、ホーム画面の背景（壁紙）に登録することができます。

1 登録したい写真データを表示させた後、ソフトアイコン【画面登録】をタッチする

- ・「ホーム画面登録」画面が表示されます。

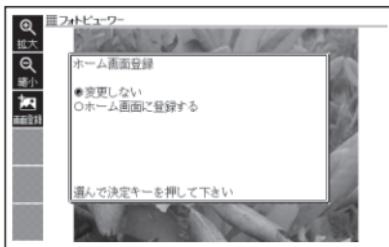

2 「ホーム画面に登録する」を選び、[訳／決定]を押す

- ・「登録しました」と表示され、元の画面に戻ります。
- ・写真データの大きさは自動的に調整されます。
- ・登録後は、本機からmicroSDメモリーカードを取り出してもデータは本機に保持されます。
- ・登録した写真データを変更したい場合は、手順①からの操作を繰り返してください。
- ・本機を初期化する（→ 257ページ）と、お買い上げ時の設定に戻ります。


プロジェクターに接続する

本機の画面を弊社製プロジェクターで投影することができます。

- ・本機で動作確認済みのプロジェクターは、次のホームページから「Q&A（よくある質問と答え）」の「XD-Yシリーズ」をご覧ください。
<http://casio.jp/support/exword/>
- ・本機とプロジェクターとの接続は、別売のUSBケーブル（CB-10USB）をご使用ください。

1 本機とプロジェクターの電源を切る

2 本機とプロジェクターをUSBケーブルで接続する

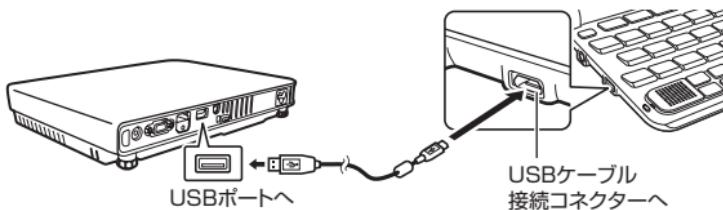

- ・本機をプロジェクターの上や、近くに置かないでください。プロジェクターの熱で、誤動作する恐れがあります。

3 プロジェクターの電源を入れる

4 [電源] を押して本機の電源を入れる

5 ホーム画面を表示させ、「機能」の中から「ライブラリー」を選び、[誤／決定] を押す



6 「プロジェクター接続」を選び、[誤／決定] を押す

- ・通信が正しくできると、メニュー画面が表示されます。

7 (使い終わったら)本機とプロジェクターの電源を切り、USBケーブルを外す


- ・プロジェクターと接続中、本機のオートパワーオフ機能は働きません。
- ・本機にmicroSDメモリーカードや追加コンテンツのデータカードをセットしている場合、プロジェクターと接続中はカードを取り出さないでください。本機の電源が切れます。
- ・『新漢語林』の「単漢字を大きな手書き入力から探す」で書いている文字や、音声再生中に画面が自動的に切り替わる機能がある画面、動画を含むコンテンツの動画再生中の画面など、投影できないものもあります。

スマートフォンで取扱説明書を見る

本機に表示されるQRコードをスマートフォン(またはタブレット端末)で読み込むと、次のことができます。

- 取扱説明書を見る：取扱説明書(PDF形式)を見るすることができます。

- 1** 本機のホーム画面を表示させ、「機能」の中から「クラブエクスワード」をタッチする
- 2** 画面の説明に従ってQRコードを表示させる
- 3** スマートフォンのQRコードリーダーでQRコードを読み込み、「取扱説明書」をタップする

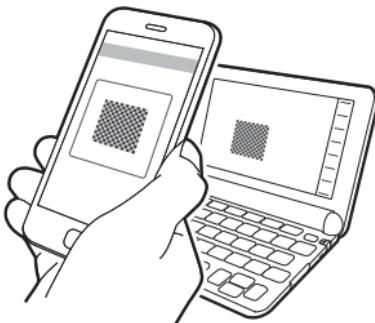


スマートフォンで取扱説明書を見る

お役立ち
機能を使う

辞典の説明の見かた

検索するときは、辞典の最初の画面で検索項目を選んでください。

- ・辞典を選ぶ → **30ページ**
- ・学習するコンテンツを選ぶ → **76ページ**

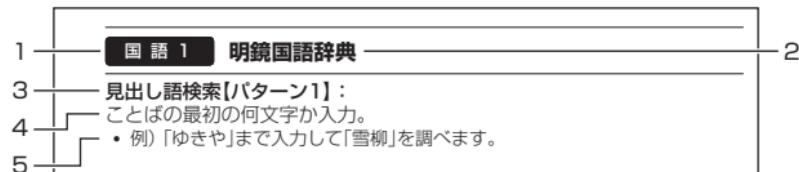

説明	
1	カテゴリー(分類) (→ 30、76ページ)
2	辞典の名前
3	検索項目【検索方法(パターン1～5で示します)】 パターン1：最初の何文字かを入力する → 37ページ パターン2：ことばをすべて入力する → 38ページ パターン3：見出しをたどる → 39ページ パターン4：複数の条件から絞り込む → 40ページ パターン5：項目をタッチする → 42ページ
4	検索方法の概要
5	検索方法の例や補足説明

- ・特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、この章で操作を詳しく説明しています。
- ・検索例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力で説明しています。
- ・パターン1・パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな・カタカナは14文字、アルファベットは20文字(例文検索と成句検索時は28文字)です。
- ・パターン1や2の検索では、[訳/決定]を押してから、入力欄が表示される項目があります。
例)『新漢語林』の「熟語を読みから探す」では、「熟語を読みから探す」を選択し、[訳/決定]を押すと、入力欄が表示されます。

辞典の説明・使いかたを見る

各検索機能や動画を含むコンテンツの対象辞典／モード名の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例(編集の方針、利用のしかたなど)、収録内容の説明などを見ることができます(ガイド機能)。


機能別の対象辞典／モード名を見る

1 ホームまたはメニュー画面を表示させる

2 シフトを押し、離してから 〔音声ガイド〕を押す

3 見たい項目を選び、〔訳／決定〕を押す

- ・ガイド機能を終了するときは、
〔削除〕を押します。

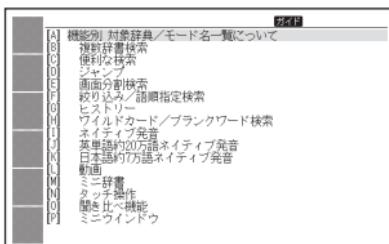


辞典の凡例などを見る

1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 シフトを押し、離してから 〔音声ガイド〕を押す

3 見たい項目を選び、〔訳／決定〕を押す

- ・ガイド機能を終了するときは、
〔削除〕を押します。

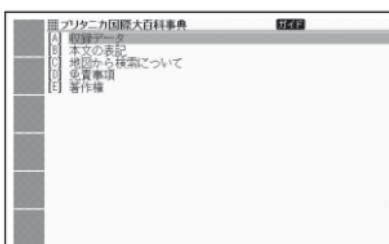

辞典の説明の見かた

収録辞典を使う

収録辞典

本機には、以下の辞典やモード(コンテンツ)が収録されています。

- 各コンテンツの概要は、弊社電子辞書のホームページ(<http://casio.jp/exword/>)から確認できます。

メニュー

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系1	広辞苑	168
	明鏡国語辞典	169
	新明解国語辞典	169
	新漢語林	169
	角川類語新辞典	171
	日本語コロケーション辞典	171
	NHK 日本語発音アクセント辞典	172
	三省堂 反対語便覧	172
	現代カタカナ語辞典	172
国語系2	旺文社古語辞典	172
	旺文社全訳古語辞典	173
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	173
	大修館 四字熟語辞典	173
	楷行草 筆順字典	173
英語系 (XD-Y4800)	ジーニアス英和辞典	174
	ウィズダム英和辞典	175
	オーレックス英和辞典	176
	ベーシックジーニアス英和辞典	176
	オックスフォード現代英英辞典	177
	ジーニアス和英辞典	179
	ウィズダム和英辞典	179
	オーレックス和英辞典	179
	英語類語辞典	180
	カタカナで引くスペリング辞典	180

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英語系1 (XD-Y4900)	リーダーズ英和辞典/リーダーズ・プラス	174
	ジーニアス英和辞典	174
	ウィズダム英和辞典	175
	オーレックス英和辞典	176
	オックスフォード現代英英辞典	177
	ロングマン現代英英辞典	178
	オックスフォード連語辞典	178
	ロングマン英語アクティベータ	178
英語系2 (XD-Y4900)	ジーニアス和英辞典	179
	ウィズダム和英辞典	179
	オーレックス和英辞典	179
	英語類語辞典	180
	カタカナで引くスペリング辞典	180
英会話・ トランクル1	発音トレーニング	180
	英会話スキット・トレーニング	183
	リトル・チャロ NY編	185
	リトル・チャロ2	185
	英語の発音がよくなる本	186
	カラダで伝わる英会話(XD-Y4900)	187
	【】「英語の耳」になる!	188
	【】キクタン	189
	【】ユメタン/ユメジュク	191
	【】ユメブン	193
	【】NHKラジオ	193
	英語名演説・名せりふ集	194
	とっておきの英会話表現辞典	195
英会話・ トランクル2	英語発音クリニック(XD-Y4900)	195
	英会話とっさのひとこと辞典	195
	英会話海外旅行ひとこと辞典	195
	【】ひとり歩きの会話集	196
	ドクターパスポート	197
	トランクルパスポート	197

収録辞典

収録
を使う

カテゴリー	辞典／モード	ページ	
学習・国語	百人一首	197	
	国語名作集(古文・現代文)	198	
	国語名作集(漢文)	199	
	近現代文学/古典文学/名歌名句	199	
	古文単語・熟語ターゲット270	200	
	漢字ターゲット1700	200	
	漢検でる順問題集	201	
	小論文入試 パターン別書き方ガイド(XD-Y4900)	202	
学習・英語1	総合英語Forest	203	
	実践ロイヤル英文法(XD-Y4900)	204	
	ロイヤル英文法	205	
	ゼロから始める英文法	205	
	CO CET2600	207	
	英単語/英熟語ターゲット	207	
	英検3級予想問題ドリル	209	
	英検全問題集	210	
	英検 でる順パス単	211	
	英語リスニング・トレーニング	212	
	学習・英語2	はじめての新TOEIC®テスト	213
TOEIC®テスト新公式問題集		214	
新TOEIC®テストスコアアップ		216	
新TOEIC®テストハイパー模試		218	
新TOEIC®テストマスター2000		218	
TOEIC®テスト ボキャブラリー/イディオム		219	
TOEFL®TEST はじめての徹底攻略		219	
TOEFL®TEST 模試&レクチャー問題300問		220	
TOEFL®TEST 英単語3800		221	
TOEFL®TEST 英熟語700		221	
学習・数学 ／理科		高校数学解法事典	222
		高校数学公式集	222
	旺文社 生物事典	223	
	旺文社 物理事典	223	
	旺文社 化学事典	223	
	地学用語集	223	
	物理公式101	223	
	化学反応式	223	

カテゴリー	辞典／モード	ページ
学習・社会1	山川 日本史小辞典	223
	日本史用語集	224
	山川 世界史小辞典	223
	世界史用語集	224
	山川 一問一答日本史	224
	山川 一問一答世界史	224
	日本史/世界史年代暗記ターゲット	225
学習・社会2	現代社会用語集	225
	政治・経済用語集	225
	地理用語集	225
	倫理用語集	225
	一問一答 現代社会用語問題集	226
	一問一答 倫理用語問題集	226
	一問一答 政治・経済用語問題集	226
	一問一答 地理用語問題集	226
	現代社会テーマ集	226
生活・実用1	日本大百科全書(ニッポニカ)	226
	ブリタニカ国際大百科事典	227
	百科事典マイペディア	227
	ビジュアル 大世界史	228
	ビジュアル 科学大事典	228
	デジタル植物図鑑	228
	デジタル昆虫図鑑	228
	エピソードで読む世界の国243	229
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	229
	日本ーその姿と心ー	230
	生活・実用2	アメリカ留学100の扉(XD-Y4800)
日本国憲法		230
みんなで国語辞典!		230
問題な日本語		230
手紙文例集		230
日本文学2000作品		231
世界文学1000作品		231
クラシック名曲1000フレーズ		233
スポーツ用語辞典		233

便利な検索・機能

カテゴリー	辞典／モード	ページ
便利な検索	電子図鑑 図から検索	78
	ブリタニカ 地図から検索	79
	日本語キーワード英語例文検索	79
	漢字前方後方一致検索	80
機能	学習帳	100
	カレンダー / 時計	142
	時間割表	146
	脳鍛アブリ 英単語リスニングクロスワード	233
	電卓	140
	ライブラリー	148
	クラブエクスワード	159

English Training Gym

カテゴリー	辞典／モード	ページ
ボキャブラリー	キクタンEntry / Basic / Advanced	189
	キクタン英検1級 / 準1級 / 2級 / 準2級 / 3級	189
	キクタンTOEIC® Test Score 500 (XD-Y4800)	189
	キクタンTOEIC® Test Score 500 / 600 / 800 / 990 (XD-Y4900)	189
	ユメタン0 / 1 / 2 / 3	191
	ユメジュク	191
	英単語ターゲット1900	207
	英熟語ターゲット1000	207
	CO CET2600	207
	TOEFL® テスト英単語3800	221
	TOEFL® テスト英熟語700	221
	新TOEIC® テストマスター2000	218
	TOEIC® テスト ボキャブラリー	219
	TOEIC® テスト イディオム	219

カテゴリー	辞典／モード	ページ
リスニング	NHKラジオ ラジオ英会話／基礎英語1／基礎英語2／基礎英語3	193
	リトル・チャロ NY編	185
	リトル・チャロ2	185
	「英語の耳」になる! 基本30のルール／50のルール／実践トレーニング	188
	ユメブン0／1	193
スピーキング	発音トレーニング	180
	英会話スキット・トレーニング	183
テスト対策	英検3級予想問題ドリル	209
	英検2級／準2級／3級全問題集	210
	英検2級／準2級／3級 でる順パス単	211
	はじめての新TOEIC [®] テスト	213
	TOEIC [®] テスト新公式問題集	214
	新TOEIC [®] テストスコアアップ	216
	新TOEIC [®] テストハイパー模試	218
	TOEFL [®] TEST はじめての徹底攻略	219
	TOEFL [®] TEST 模試＆レクチャー問題300問	220
	英語リスニング・トレーニング第1～5回	212

収録辞典

収録辞典
を使う

国語1 広辞苑

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「さいお」まで入力して「塞翁が馬」を調べます。

逆引き検索【パターン2】：

ことばの最後のことばを入力後、**【訳／決定】**を押す。

- 例) 「ゆき」と入力して「淡雪」「粉雪」「細雪」などを調べます。

スペリング検索【パターン1】：

単語の最初の何文字か入力。

- 例) 「ASEAN」「WHO」などアルファベットを入力して調べます。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47ページ)が表示されます。

分野別小辞典/鳥の鳴き声

(人名小辞典・地名小辞典・作品名小辞典・季語小辞典)【パターン1】：

小辞典を選択した後、ことばの最初の何文字か入力。

- ことばを入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定することもできます。
- 例) 「人名小辞典」→「日本」と見出しをたどります。「あく」と入力して「あくたがわ-りゅうのすけ【芥川龍之介】」を調べます。

(慣用句小辞典)【パターン2】：

慣用句のキーワードを入力し、**【訳／決定】**を押す。

- 例) 「かお」と入力して「顔が広い」「涼しい顔」などを調べます。

(鳥の鳴き声)【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■鳥の鳴き声対応について

「うぐいす」の説明の画面など、「[▶]【鳴き声】」が表示された場合、[▶]をタッチすると鳴き声を聞くことができます(「ネイティブの発音を聞く」→132ページ)。

- 鳴き声を聞くのをやめるときは、**【戻る/リスト】**を押します。
- 鳥の図や写真を表示しているとき、ハードアイコン【▶音声】をタッチ(または**【▶音声】**を押す)しても鳴き声を聞けます。
- ガイド機能(「辞典の凡例などを見る」→161ページ)に記載されている「鳥の鳴き声について」も合わせてお読みください。

国語1 明鏡国語辞典**見出し語検索【パターン1】：**

ことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。

問題なことば【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「こ」まで入力して「厚意」を調べます。

類語検索【パターン1】：

類語の最初の何文字か入力。

- 例) 「かつ」を入力して「快勝」「連勝」「辛勝」など「勝つ」の類語を調べます。

スペリング検索【パターン1】：

単語の最初の何文字か入力。

- 例) 「academy」「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

国語1 新明解国語辞典**見出し語検索【パターン1】：****スペリング検索【パターン1】：**


ことばの最初の何文字か入力。

付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語1 新漢語林

- 意味や解説の画面に(筆順→解説)が表示されたときは、漢字の筆順を見る事ができます。また、(楷行草→解説)では楷行草三体の字体と筆順を、(解字→解説)では漢字の成り立ちを理解するための解字画像を見ることができます。 → 98ページ
- 見出し(親字)は、教科書体で表示されます。見出し以外の文字を教科書体で拡大することもできます。 → 50ページ

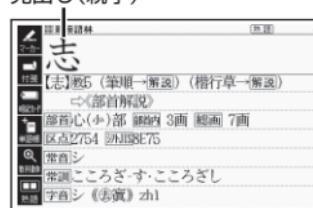
見出し(親字)

収録辞典

を使う

単漢字/熟語を手書き入力から探す【パターン1】：
漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。

単漢字を大きな手書き入力から探す：
漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

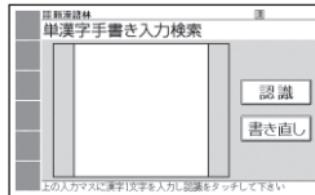

単漢字を読み/画数から探す【パターン4】：

- ・ 音訓読み・部首読み・部首画数・部首内画数・総画数から検索できます。条件を組み合わせて検索することもできます(→40ページ)。
- ・ 部首読み・部首画数から検索する場合は、他の条件と組み合わせることをお勧めします。なお、部首確定後に部首読み・部首画数で再度入力した場合は、部首が解除されます。



(音訓読み)：

漢字の音訓読み(最大8文字)を入力し、[訳/決定]を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

(部首読み)：

漢字の部首の読み(最大8文字)を入力し、[訳/決定]を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- ・ 部首読み単独で検索する場合は、部首を選択した後、[訳/決定]を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

(部首画数)：

漢字の部首画数を入力し、[訳/決定]を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- ・ 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれています。また、引くことを考慮して形から分類することもあります。辞典によって異なることがあります。
- ・ 部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、[訳/決定]を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

(部首内画数) :

漢字の部首以外の画数を入力し、**訳／決定**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

(総画数) :

漢字の総画数を入力し、**訳／決定**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

- ・漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

熟語を読みから探す :

(見出し語検索)【パターン1】: 熟語の読みの最初の何文字か入力。

用例を手書き入力から探す【パターン2】:

用例で使われている漢字を画面のマスに入力し**【認識】**をタッチした後、**訳／決定**を押す。

- ・漢字は3つまで入力できます。
- ・複数の漢字を入力する場合、**▶**または**◀**を押してカーソル(_)を移動してから、入力してください。

国語1 角川類語新辞典**見出し語検索【パターン1】:**

ことばの最初の何文字か入力。

- ・「⇨」が指すことばや関連項目を見るには、「⇨」横の文字をタッチしてください。

語彙分類体系から探す【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語1 日本語コロケーション辞典**キーワード検索【パターン1】:**

ことばの最初の何文字か入力。

コラム【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例：

総画数

部首画数

部首内画数

(ぎょうにんべん)

国語1 NHK 日本語発音アクセント辞典**見出し語検索【パターン1】：**

ことばの最初の何文字か入力。

- ・日本語約7万語をネイティブ発音します。発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

国語1 三省堂 反対語便覧**見出し語検索【パターン1】：**

ことばの最初の何文字か入力。

- ・ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

ABC略語の反対語一覧【パターン3】：**反対のことわざ一覧【パターン3】：**

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語1 現代カタカナ語辞典**見出し語検索【パターン1】：**

カタカナ語の最初の何文字か入力。

略語検索【パターン1】：

アルファベットの略語の最初の何文字か入力。

- ・大文字も小文字で入力して調べます。
- ・例) 「is」まで入力して「ISO」を調べます。

国語2 旺文社古語辞典**見出し語検索【パターン1】：**

古語の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→ 47ページ)が表示されます。

付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語2 旺文社全訳古語辞典**見出し語検索【パターン1】：**

古語の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47ページ)が表示されます。

付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語2 明鏡 ことわざ成句使い方辞典**見出し語検索【パターン1】：**

ことわざの最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語2 大修館 四字熟語辞典**見出し語検索【パターン1】：**

四字熟語の最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

漢字1文字から探す：

1. 調べたい四字熟語に含まれるであろう漢字(1文字)を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。
2. 漢字をタッチする。
3. 四字熟語を選択・決定する。



収録辞典


使う
収録辞典**国語2 楷行草 筆順字典****読みから探す【パターン1】：**

文字の読みを入力。

- ・例)「かおる」と入力して「香」の字体と筆順を調べます。
- ・漢字を調べた場合、字体と筆順の画面でソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、「新漢語林」の意味や解説の画面にジャンプします。

漢字を手書き入力から探す：

漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

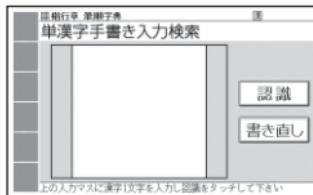**英語1 リーダーズ英和辞典/リーダーズ・プラス(XD-Y4900)****見出し語検索【パターン1】：**

英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、【訳／決定】を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる → **84ページ**

成句検索【パターン2】：**例文検索【パターン2】：**

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、【訳／決定】を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる → **86ページ**

英語**英語1****ジーニアス英和辞典****見出し語検索【パターン1】：**

英単語の最初の何文字か入力。

- 見出し語の意味に含まれる派生語も検索できます。
- 意味の画面で見出し語の後に【p.0000】がある場合、「0000」は、その見出し語の書籍のページ数を示します。

スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、【訳／決定】を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる → **84ページ**

成句検索【パターン2】：**例文検索【パターン2】：**

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、【訳／決定】を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる → **86ページ**

図からジャンプ一覧 / 不規則動詞活用表 :

(図からジャンプ一覧) :

項目を選び、[訳／決定]を押す。図を表示させたい[解説]をタッチする。

- ・上記操作で表示される図は、【ジャンプ対応】で表示される図と同じです。詳しくは次の「■図について」をご覧ください。


(不規則動詞活用表)【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウンドウ(または図)が表示されます。

- ・図(解説)の画面を見る → 98ページ
- ・図中で「*」が付いた文字は、タッチしても表示されません。
- ・ミニウンドウが表示されたとき → 47ページ

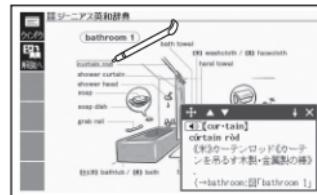

「bathroom 1」の【ジャンプ対応】画面より

英語

英語 1

ウィズダム英和辞典

見出し語検索【パターン1】:

英単語の最初の何文字か入力。

- ・意味の画面上部に複合語が表示されたときは、調べた単語の複合語を見ることができます。 → 98ページ

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、[訳／決定]を押す。

- ・スペルがあいまいな英単語を調べる → 84ページ

成句検索【パターン2】:

例文検索【パターン2】:

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、[訳／決定]を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → 86ページ

収録辞典

収録辞典を使う

団み記事一覧/付録【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英語

英語1

オーレックス英和辞典

見出し語検索【パターン1】：

英単語の最初の何文字か入力。

- 意味の画面上部に**複合語**が表示されたときは、調べた単語の複合語を見る
ことができます。→ **98**ページ

スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳／決定**を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる → **84**ページ

成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳／決定**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください
(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる → **86**ページ

PLANET BOARD/コラム一覧【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英語

ベーシックジーニアス英和辞典(XD-Y4800)

見出し語検索【パターン1】：

英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳／決定**を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる → **84**ページ

成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳／決定**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください
(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる → **86**ページ

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウが表示されます。

- ・図(解説)の画面を見る → 98ページ
- ・図中で「*」が付いた文字は、タッチしても表示されません。
- ・ミニウインドウが表示されたとき → 47ページ



「bag」の【ジャンプ対応】
画面より

英語

英語1

オックスフォード現代英英辞典

見出し語検索【パターン1】：

英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、[訳／決定] を押す。

- ・スペルがあいまいな英単語を調べる → 84ページ

成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、[訳／決定] を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください
(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → 86ページ


付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウが表示されます。

- ・図(解説)の画面を見る → 98ページ
- ・図中で破線が付いていない文字は、タッチしても表示されません。
- ・ミニウインドウが表示されたとき → 47ページ

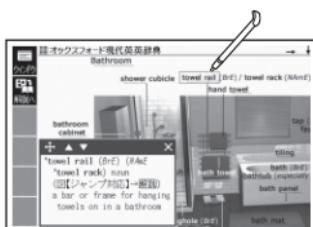

「bathroom」の【ジャンプ対応】
画面より

英語1 ロングマン現代英英辞典(XD-Y4900)

見出し語検索【パターン1】：
英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：
スペルに確信が持てない単語を入力後、**〔訳／決定〕**を押す。
・スペルがあいまいな英単語調べる → **84ページ**

成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文調べたい英単語を入力後、**〔訳／決定〕**を押す。
・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください
(スペースは入力できません)。
・成句や例文調べる → **86ページ**

英語1 オックスフォード連語辞典(XD-Y4900)

見出し語検索【パターン1】：
英語の最初の何文字か入力。

コロケーション検索【パターン2】：

成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

コロケーション、成句(熟語)、例文調べたい英単語を入力後、
〔訳／決定〕を押す。
・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください
(スペースは入力できません)。
・成句や例文調べる → **86ページ**

英語1 ロングマン英語アクティベータ(XD-Y4900)

見出し語検索【パターン1】：
英単語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン2】：

例文調べたい英単語または熟語を入力後、**〔訳／決定〕**を押す。

・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください
(スペースは入力できません)。

英語

英語2

ジーニアス和英辞典

見出し語検索【パターン1】：
日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン2】：

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる → **86ページ**

Communication Box【パターン3】：

見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

英語

英語2

ウィズダム和英辞典

見出し語検索【パターン1】：
日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン2】：

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる → **86ページ**

英語基本文型表/付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

英語

英語2

オーレックス和英辞典

見出し語検索【パターン1】：
日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン2】：

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる → **86ページ**

PLANET BOARD/コラム一覧【パターン3】：

見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

収録辞典

を使う

英語

英語2

英語類語辞典

見出し語検索【パターン1】：

英語の最初の何文字か入力。

英語

英語2

カタカナで引くスペリング辞典

見出し語検索【パターン1】：

単語の発音の、カタカナ表記の最初の何文字か入力。

英会話・トラベル1

スピーキング

発音トレーニング

発音検定

PRONTEST Inc.



(独)産総研研究成果活用製品

「発音検定」商標第5167390号

『発音トレーニング』は、英単語の語頭の発音を判定します。


- 初めてお使いになるときは、「発音トレーニングについて」のガイダンスが表示されます。「閉じる」をタッチすると最初の画面が表示されます。
- 最初の画面で、発音の判定基準となるユーザーのタイプを選びます。アイコンをタッチするごとに、男性・女性・子供(声変わり前)に切り替わります。



ユーザーのタイプ

■始めかた

- 最初の画面で「START」をタッチ、または[訳/決定]を押す。
- 練習するモードをタッチする。
 - ランダム**：ランダムで選ばれた6つの単語が連続して出題されます。
 - 母音・子音**：母音または子音の発音記号が語頭にある単語を選んで発音練習をします。練習済みの発音記号には、評価マークが付きます。

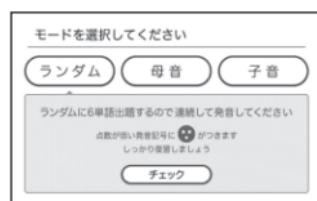

「ランダム」モードの画面より

■発音練習をする


ランダム：

1. ランダムモードの説明画面で、「チェック」をタッチする。
 - ・お手本の発音が再生されます。
 - ・再生終了後、自動で録音状態になります。
2. ピッと音が鳴ったら、マイク(→135ページ)に向かって発音する。
 - ・録音時間は約2秒です。[訳／決定]を押すか、2秒を経過すると自動で録音を終了します。
 - ・「認識できません」画面が表示されたときは、「もう一度」をタッチして録音し直してください。「モード選択」をタッチすると、モードの選択画面に戻ります。
 - ・すべての単語が出題されると成績が表示されます。「モード選択」をタッチしてモードの選択画面に戻ります。
 - ・発音がうまく認識されないとき（声が小さい場合や、周囲が騒がしい場合など）は、「マイク感度設定」でマイクの感度を調整してください(→139ページ)。また、本機を机の上に置くなど、安定した状態でお使いください。

母音・子音：

1. 発音練習をしたい発音記号をタッチする。
 - ・発音方法の説明が表示されます。
2. 「発音チェックに進む」をタッチする。
 - ・選択した発音記号が語頭にある単語の一覧画面が表示されます。
 - ・練習済みの単語には点数が表示されます。
3. 発音練習をしたい単語の「チェック」をタッチする。
 - ・お手本の発音が再生されます。
 - ・再生終了後、自動で録音状態になります。

出題数／出題総数

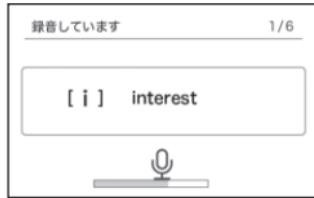

収録辞典

を使う

4. ピッと音が鳴ったら、マイクに向かって発音する。

 - ・録音時間は約2秒です。[訳／決定]を押すか、2秒を経過すると自動で録音を終了します。
 - ・「認識できません」画面が表示されたときは、「もう一度」をタッチして録音し直してください。「単語の一覧へ」をタッチすると、単語の一覧画面に戻ります。

5. 「チェック結果」画面が表示されたら、項目をタッチして選ぶ。



The screenshot shows a 'Check Result' screen with the following details:
 - Top bar: チェック結果
 - Middle section:
 - Word: interest
 - Score: 70 点
 - Note: [a]になっています。
 - Bottom buttons:
 - 詳しく見る
 - 開き比べ
 - もう一度
 - 単語の一覧へ



項目	動作
詳しく見る	<p>上達へのアドバイスが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none">・「母音」の場合、⑦をタッチすると、「図で分かる口の使い方」画面が表示されます。⑧をタッチすると前の画面に戻ります。・チェック結果が100点のときは表示されません。・「戻る」をタッチ、または戻るリストを押すとチェック結果画面に戻ります。
聞き比べ	お手本の発音、録音した発音の順に再生されます。
もう一度	録音し直します。お手本の発音が再生されたら、手順4からの操作を繰り返します。
単語の一覧へ	<p>チェック結果が反映された単語の一覧画面に切り替わります。</p> <ul style="list-style-type: none">・別の単語で発音練習をするときは、手順3からの操作を繰り返します。・終了するときは、戻るリストを押します。

■成績について

発音練習の成績は、個々の単語の点数と発音記号を対象にした評価マークで確認できます。評価マークの評価基準は次のとおりです。

 : 0 ~ 50点の単語が1つ以上ある場合


 : 60 ~ 80点の単語が1つ以上ある場合

 : 90 ~ 100点の単語が1つ以上ある場合

王冠 : すべての単語が学習済みで、すべての単語が90～100点の場合

- 虚数が低い方を優先して表示します。

- 成績を削除するときは、母音または子音の単語の一覧画面で [設定 削除] を押し、削除方法を選び、[訳 / 決定] を押します。

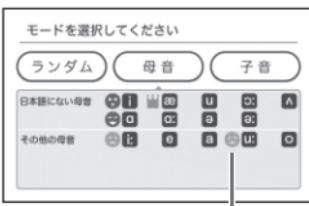

評価マーク

英会話・トラベル1 スピーキング 英会話スキット・トレーニング

選んだ場面に登場する人物となり、セリフが表示される画面を見ながら、ネイティブの相手(本機)と会話練習ができます。会話を最後まで進めたら、録音した会話を再生できます。

■始めかた


- 最初の画面で ▲ ▼ ← → を押して項目を選び、[訳／決定]を押す。
・会話のリスト画面が表示されます。
- ← → を押してSTEPを、▲ ▼ を押して会話を選び、[訳／決定]を押す。
・STEP1～3を選んだ場合、人物を選ぶ画面が表示されます。
・STEP0は、[←] アイコン横の会話文の発音を聞いたり、聞き比べたりすることができます(「音声を聞くときは(音声モードへの入りかた)」
→ 131ページ)。
・STEP1～3は、会話練習中の画面の表示内容(隠し表示)が次のようになります。(○: 表示、×: 隠し表示)

隠し対象	STEP1	STEP2	STEP3
①Bの英語	○	○※	×
②Bの日本語	○	○	×※
③Aの英語	○	×※	×
④Aの日本語	○	○	○※

* 「■会話練習をする(STEP1～3)」の手順2で「Aを演じる」を選んだ場合です。「Bを演じる」を選んだときは、隠し表示の○×が逆になります。

■会話練習をする(STEP1～3)

- ← → で演じたい役(登場人物AまたはB)を選ぶ。
・人物A、人物Bが交互に登場しますが、セリフが長い場合は同じ人物が連続することがあります。
・ここでは、人物Aを演じる例で説明します。
・会話中に登場する人物Cを演じることはできません。



登場人物B(上)、A(下)の会話
画面例:「日常」→「STEP1」→「★朝の会話」より

- 1
- 2
- 3
- 4

2. [訳／決定]を押す。

- 会話練習を開始します。
- 会話の始めに話す役か聞く役かは、選んだ会話によって異なります。始めに話す役の場合は、手順4に進みます。

3. 「収録音声 再生中」画面が表示されたら、ネイティブの発音を聞く。



- 再生終了後、自動で録音状態になります。

4. 「録音中」画面が表示されたら、マイクに向かって発音する。

- 発音し終わったら、[訳／決定]を押します。
- 録音時間は約15秒です。15秒を経過すると自動で録音を終了します。
- 「録音中」画面が連続して表示される場合があります。


5. 会話の最後まで、手順3からの操作を繰り返す。

6. 会話を最後まで進めたら、◀▶で項目を選び、[訳／決定]を押す。

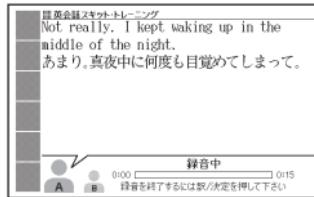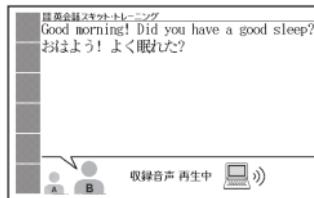

項目	動作
録音を聞く	録音した音声と、相手役のネイティブ音声による会話を聞きます。
お手本を聞く	ネイティブ音声同士による会話を聞きます。
もう一度録音	最初から録音し直します。手順3からの操作を繰り返してください。 ・録音済みの音声は消去されます。
終了する	会話練習を終了します。 ・録音済みの音声は消去されます。

- 会話を最後まで進めると、会話のリスト画面に実施したSTEPの番号が表示されます。

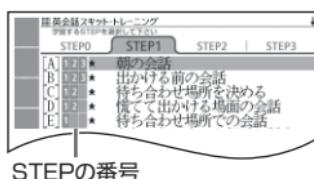

英会話・トラベル1

リスニング

リトル・チャロ NY編

英会話・トラベル1

リスニング

リトル・チャロ2

■動画を再生する

- 最初の画面で ▲ ▼ を押して項目を選び、[訳／決定]を押す。
・話の選択画面になります。 [↑ 前見出し] [↓ 次見出し] を押すと、画面単位で表示内容を上下に動かすことができます。
- ▲ ▼ ← → で話を選択し、[訳／決定]を押す。
・動画の再生が始まります。
・再生が終わると、話の選択画面に戻ります。



現在の音量

再生経過時間
／再生時間

- 動画表示中は、次の操作ができます。

機能	操作
音量の調節	[文字サイズ] [音量+] [音量-] ヒストリー] を押します。 ・ [音量-] ヒストリー] を押し続けると、音量がゼロになります。
早送り・巻き戻し	[▶] (早送り) · [◀] (巻き戻し) を押し続ける、またはソフトアイコン【早送り】【巻き戻し】をタッチし続けます。
一時停止	[戻る/リスト] を押す、またはソフトアイコン【停止】をタッチします。 ・一時停止中に[訳／決定]を押す、またはソフトアイコン【再生】をタッチすると再生します。
テキスト(英文と日本語訳)を表示	一時停止中にソフトアイコン【テキスト】をタッチします。 ・テキスト画面で[訳／決定]を押す、またはソフトアイコン【再生】をタッチすると再生します。
画面の拡大	ソフトアイコン【拡大】【標準】で、拡大・元のサイズに切り替わります。

- 話の選択画面に戻すには、一時停止中に[戻る/リスト]を押します。
- 再生した後に話の選択画面に戻ると、「済」が表示されます。「済」を消去するには、選択画面で[削除]を押し、削除したい内容を選択、決定してください。


■動画学習する

聞き取れなかつた英会話や覚えたい英会話を繰り返し聞いたり、自分の発音を録音して聞き比べることができます。

1. 学習したい会話が再生されているとき、一時停止状態にする。

2. ソフトアイコン【テキスト】をタッチする。

- ・テキスト画面になります。

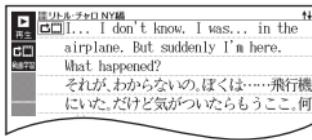


3. ソフトアイコン【動画学習】をタッチする。

- ・が反転します。

4. で学習したい英文の横のを選択する。

5. 目的の学習方法に応じてソフトアイコンをタッチする。

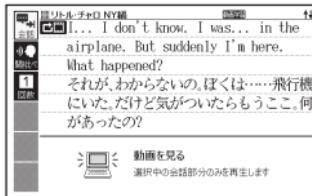

学習方法	操作
動画を再生して発音を聞く	<p>ソフトアイコン【会話】をタッチすると、 横の会話が再生されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ソフトアイコン【回数】をタッチして、繰り返したい回数を表示させます(1回・3回・5回)。一度設定すると、次回から同じ回数だけ再生されます。
動画を再生して発音を聞き、自分の発音と聞き比べる	<p>ソフトアイコン【聞き比べ】をタッチすると、 横の会話が再生されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・録音して発音を聞き比べる → 135ページ

- ・終了するには、[戻る/リスト]を押します。

英会話・トランクル1 英語の発音がよくなる本

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・正しい発音を助ける図や写真が、文章と一緒に表示されることがあります。赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。



英会話・トラベル1 カラダで伝わる英会話(XD-Y4900)

目次から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 正しいジェスチャーを助ける写真が、文章と並んで表示されることがあります。
- 画面上の [] をタッチ、またはソフトアイコン【動画】をタッチして [] を反転させ【訳／決定】を押すと、動画の再生が始まります。



動画を検索：

- ▲ ▼ ▶ ▶ で章を選び、【訳／決定】を押す。
 - 場面の選択画面になります。[↑ 前見出し] [↓ 次見出し] を押すと、画面単位で表示内容を上下に動かすことができます。
- ▲ ▼ ▶ ▶ で場面を選び、【訳／決定】を押す。
 - 動画の再生が始まります。
 - 動画内の文字が読みにくい場合は、「目次から探す」の各項目内で同様の説明を確認できます。



現在の音量
再生経過時間
／再生時間

- 動画表示中は、次の操作ができます。

機能	操作
音量の調節	<p>[文字サイズ] [音量]+ [音量]- を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> [音量]- を押し続けると、音量がゼロになります。
早送り・巻き戻し	[▶ (早送り)]・[◀ (巻き戻し)]を押し続ける、またはソフトアイコン【早送り】【巻き戻し】をタッチし続けます。
一時停止	<p>[戻る/リスト] を押す、またはソフトアイコン【停止】をタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 一時停止中に【訳／決定】を押す、またはソフトアイコン【再生】をタッチすると再生します。
画面の拡大	ソフトアイコン【拡大】【標準】で、拡大・元のサイズに切り替わります。

- 終了するには、一時停止中に [戻る/リスト] を押します。

英会話・トラブル

リスニング

「英語の耳」になる!


「英語の耳」になる!」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

メニュー画面から選んだ場合は、最初の画面でコンテンツを選び、**訳／決定**を押す。

リスニングで学ぶ：

1. 再生方法が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
2. **◀ ▶**で再生方法を選ぶ。
 - ・リストにある各項目について、繰り返し再生させたい回数を選びます。
3. **▲ ▼**で項目を選び、**訳／決定**を押す。
 - ・選んだ項目の内容からリストにある最後の項目内容まで、再生されます。
 - ・再生中、**↑ ↓**を押すと画面単位で、**▲ ▼**を押すと行単位で表示内容を上下に動かすことができます。なお、次の項目の内容表示には、再生に合わせて自動的に切り替わります。
 - ・再生中に**戻る/リスト**を押すと、一時停止します。一時停止中に**訳／決定**を押すと再生し、**戻る/リスト**を押すと再生方法の画面に戻ります。
 - ・項目内容を再生した後に再生方法の画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、再生方法の画面で**削除**を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

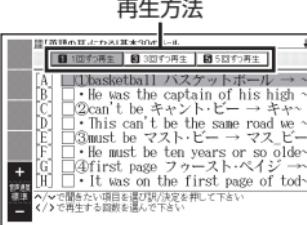

目次から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

チェッククイズを行う：

1. **▲ ▼**でクイズの種類を選び、**訳／決定**を押す。

クイズの種類	出題形式
フレーズクイズ	再生される音声を聞いて、正しい方を選択します。 問題は無作為で出題されます。 ・「基本30のルール」「50のルール」のみ
センテンスクイズ	例文の穴埋め問題を聞いて、穴埋め箇所の正しい方を選択します。 問題は無作為で出題されます。
スキットクイズ	長文の穴埋め問題を聞いて、穴埋め箇所の正しい方を選択します。 問題は長文ごとに出題されます。 ・「実践トレーニング」のみ

2. ▲ ▼ で問題を選び、**訳/決定** を押す。
- ・問題が再生されます。内容を聞いて解答してください。
 - ・再生中は□の背景が緑色(選択状態)になります。白くなつてから□をタッチすると、問題がもう一度再生されます。
 - ・再生中、**前見出し** **次見出し** を押すと画面単位で、▲ ▼ を押すと行単位で表示内容を上下に動かすことができます。

3. 画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。

- ・正誤に応じた判定音が鳴ります。また、○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
- ・フレーズクイズ・センテンスquizは解説や和訳が表示され、**訳/決定** を押すと次の問題に進みます。最後の問題が終わると、手順2の問題を選ぶ画面に戻ります。
- ・スキットクイズは自動的に次の問題に進みます。最後の問題が終わると、解答結果が表示されます。このとき、「➡」横の「出題スキットと和訳」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。**戻る/リスト** を2回押すと、解答結果の画面に戻ります。

チェック結果を見る :

コンテンツごとに、正解率がグラフで表示されます。

- ・成績を削除するときは、**設定 削除** を押し、削除方法を選び、**訳/決定** を押します。

英会話・トラベル1

ボキャブラリー

キクタン

「キクタン」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

メニュー画面から選んだ場合は、最初の画面でコンテンツを選び、**訳/決定** を押す。

◀ ▶ で学習するモードを選択する。


- ・各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

リスニング :

1. **訳/決定** を押した後、◀ ▶ でリスニング方法を選ぶ。

- ・リピートOFF(最後のトラックまで再生した後、停止する)
- ・1トラックリピート(停止させるまで選択したトラックを繰り返し再生する)

英語の耳になる! 基本30の会話	
どっちに聽こえる? A or B?	
A: I'd better	B: I'd been
A B	

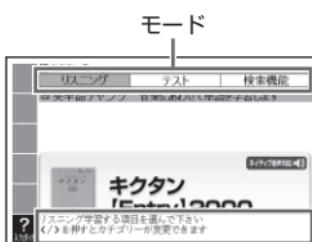

収録辞典

収
録
使
う

- ・全トラックリピート(停止させるまですべてのトラックを繰り返し再生する)
- 2. ソフトアイコン【全表示】(または【めくり】)をタッチして、表示のしかたを選ぶ。
 - ・ソフトアイコン【全表示】表示中は英単語と日本語訳が表示され、【めくり】表示中は英単語→日本語訳の順に表示されます。
- 3. ▲ ▼ でトラックを選び、 訳/決定 を押す。
 - ・再生中に ▶ ▶ を押すと、トラックを切り替えることができます。
 - ・再生中に 戻る/リスト を押すと、一時停止させることができます。一時停止中に 戻る/リスト を押すと、リスト画面に戻ります。

テスト：

1. ▲ ▼ で出題方法を選び、 訳/決定 を押す。
2. ▲ ▼ で問題の種類を選び、 訳/決定 を押す。
 - ・正解していない問題だけを出題したい場合は、「絞り込み(未正解のみ出題)」をタッチし、チェックマークをオンにします。
 - ・問題が表示されます。解答を考えてください。
3. 【答え合わせ】をタッチする。
 - ・解答が表示されます。答え合わせしてください。
4. 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。
 - ・○×が学習情報に反映され、次の問題に進みます。
 - ・最後の問題が終わると手順1のリスト画面に戻ります。
 - ・「➡」横の「詳しく見る」をタッチすると、単語の学習画面を見ることができます。



絞り込み(未正解のみ出題)



出題数／出題総数

検索機能：

(見出し語検索)【パターン1】：英語の最初の何文字か入力。


(目次から探す)【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■学習情報について

問題の種類の一覧画面に、学習情報が表示されます。学習情報の評価基準は次のとおりです。

学習情報	正解比率
	0 ~ 19
	20 ~ 39
	40 ~ 59
	60 ~ 79
	80 ~ 99
	100

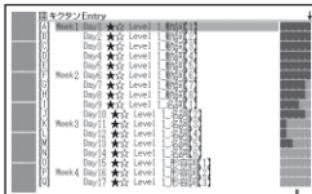

學習情報

- ・学習情報を削除するときは、問題の種類の一覧画面で **設定削除** を押し、削除方法を選び、**【訳/決定】**を押します。

英会話・トラベル1 ボキャブラリー ユメタン/ユメジュク


「ユメタン/ユメジュク」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

メニュー画面から選んだ場合は、最初の画面でコンテンツを選び、**訳/決定**を押す。

◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

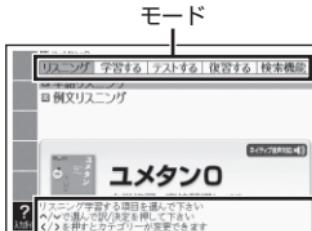

ガイダンス

リスニング：

1. ▲▼でリスニングの種類を選び、[訳／決定]を押す。
 2. ▲▼でユニットを選び、[訳／決定]を押す。
 3. ▲▼でリスニング方法を選ぶ。
 - ・リピートOFF(リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止する)
 - ・リピートON(停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生する)
 4. ▲▼でトラックを選び、[訳／決定]を押す。
 - ・再生中に[戻る/リスト]を押すと、一時停止させることができます。一時停止中に[戻る/リスト]を押すと、リスト画面に戻ります。
 - ・再生中に◀▶を押すと、トラックを切り替えることができます。

学習する：

1. ▲▼で学習方法を選び、[訳／決定]を押す。
2. 説明が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
 - 手順1で「訳／説明文隠し」「見出し語隠し」を選択した場合、[訳／決定]を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。
 - 次の項目に進むには▶を、前の項目に戻るには◀を押します。
 - 覚えておきたい項目があるときは、[シフト]を押してから[訳／決定]を押し、チェックマークをオンにします。または、ソフトアイコン【チェック】をタッチします。
 - 学習情報を削除することができます。単語や熟語のリスト表示中に[削除]を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容を選択、実行してください。

テストする：

1. ▲▼でテストを選び、[訳／決定]を押す。
2. 問題が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
 - 「チェックをつけた語から出題」を選んで[訳／決定]を押した場合、テストが始まります。
 - 解答はキーボードで入力後[訳／決定]を押す、またはソフトアイコン【入力】をタッチし画面のマスに手書き入力・【認識】をタッチした後[訳／決定]を押します。
 - ガイダンスに従ってテストしてください。



テストの正解
と不正解の数
を示す

チェックマー
クをオンにし
た数を示す

復習する：

1. ▲▼で復習方法を選び、[訳／決定]を押す。
2. 説明が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
 - 復習のしかたは、「学習する」と同じです。

検索機能(コンテンツにより検索項目は異なります)：

(見出し語検索)【パターン1】：英語の最初の何文字か入力。

(熟語検索)【パターン2】：熟語を入力し、[訳／決定]を押す。

- 「熟語検索」で2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。

英会話・トラベル1

リスニング

 ユメブン

「ユメブン」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

メニュー画面から選んだ場合は、最初の画面でコンテンツを選び、
[訳／決定]を押す。

  で学習方法を選択する。

学習する：

  でユニットを選び、[訳／決定]を押す。

(UNIT 00) :

項目を選び、[訳／決定]を押す。

(UNIT 01以降)【パターン3】:

課題が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

- 問題文の下にある「➡」横の[解答へ]をタッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。

TARGET SENTENCES :

-   でユニットを選び、[訳／決定]を押す。
-   で再生方法を選ぶ。
 - リピートOFF(リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止する)
 - リピートON(停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生する)
-   でトラックを選び、[訳／決定]を押す。
 - 再生中に[戻る/リスト]を押すと、一時停止させることができます。一時停止中に[戻る/リスト]を押すと、再生方法の画面に戻ります。
 - 再生中に  を押すと、トラックを切り替えることができます。
 - トラックを再生した後に再生方法の画面に戻ると、トラックの横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、再生方法の画面で[削除]を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

英会話・トラベル2

リスニング



NHKラジオ

収録辞典
を使う収録辞典
を使う

「NHKラジオ」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

メニュー画面から選んだ場合は、最初の画面でコンテンツを選び、
[訳／決定]を押す。

■各項目の音声(録音)を再生する(聞く)

- 最初の画面から再生方法が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
 - で再生方法を選ぶ。
 - リピートOFF（リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止する）
 - リピートON（停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生する）
 - で項目を選び、[訳／決定]を押す。
 - 選んだ項目の内容から表示、再生されます。
 - 再生中、 次見出し を押すと画面単位で、 を押すと行単位で表示内容を上下に動かすことができます。なお、次の項目の内容表示には、再生に合わせて自動的に切り替わります。
 - 再生中に[戻る/リスト]を押すと、一時停止します。一時停止中に[訳／決定]を押すと再生し、[戻る/リスト]を押すと再生方法の画面に戻ります。
 - 項目内容を再生した後に再生方法の画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、再生方法の画面で[設定削除]を押し、削除したい内容を選択、決定してください。



英会話・トラベル2 英語名演説・名せりふ集

名演説集【パターン3】：

名せりふ集【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 音声を連続して再生します（「ネイティブの発音聞く」→ 132ページ）。途中で再生を止めたいときは、戻る/リストを押してください。
 - 「名演説集」で画面上に がある場合、 をタッチ、またはソフトアイコン【動画】をタッチして を反転させ 訳/決定を押すと、動画の再生が始まります。

動画を検索：

演説を選び、**訳／決定**を押す。

- ・動画の再生が始まります。なお、オリジナル映像の状態により、一部の画像・音声に乱れや、演説が聞き取りにくい場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 - ・演説の日本語訳や解説は「名演説集」で確認することができます。



現在の音量

再生経過時間
／再生時間

- 動画表示中は、次の操作ができます。

機能	操作
音量の調節	<p>[文字サイズ] [➡] + [➡] - ヒストリー を押します。</p> <p>・ [➡] - ヒストリー を押し続けると、音量がゼロになります。</p>
早送り・巻き戻し	[▶] (早送り)・[◀] (巻き戻し)を押し続ける、またはソフトアイコン【早送り】【巻き戻し】をタッチし続けます。
一時停止	<p>[戻る/リスト] を押す、またはソフトアイコン【停止】をタッチします。</p> <p>・ 一時停止中に [訳／決定] を押す、またはソフトアイコン【再生】をタッチすると再生します。</p>
画面の拡大	ソフトアイコン【拡大】【標準】で、拡大・元のサイズに切り替えります。

- 終了するには、一時停止中に [戻る/リスト] を押します。

英会話・トラベル2 とっておきの英会話表現辞典

表現から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】：

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン2】：

例文に含まれる単語を入力後、[訳／決定]を押す。

英会話・トラベル2 英語発音クリニック(XD-Y4900)

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英会話・トラベル2 英会話とっさのひとこと辞典

英会話・トラベル2 英会話海外旅行ひとこと辞典

場面から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】：

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン2】:

例文に含まれる単語を入力後、[訳／決定]を押す。

<英会話海外旅行ひとこと辞典>**和英/英和辞書【パターン1】:**

(日本語検索): 単語の最初の何文字かひらがなで入力。

(英語検索): 単語の最初の何文字かアルファベットで入力。

英会話・トラベル2 ひとり歩きの会話集

「ひとり歩きの会話集」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

コンテンツを選び、[訳／決定]を押す。

16言語基本表現 :

地図と会話表現が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 16言語の会話表現を掲載しています。
- 地図上の言語項目をタッチすると、日本語とタッチした言語の会話表現に切り替わります。



「挨拶」の「おはよう」の画面より

英語～台湾編 :

言語を選択・決定すると、選択した言語の会話集の最初の画面になります。最初の画面から次の検索ができます。

(場面から探す)【パターン3】:

場面に応じた各国語の例文を調べる。見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

(例文検索(日本語から探す))【パターン1】:

例文を調べたいことばの最初の何文字か入力。



(和英、和西、和独、和仏、和伊、日中、日韓、日タイ、和露、和ポ、日フィリピン、和土、日越、日インドネシア、日馬、日台単語集)【パターン1】: ことばの最初の何文字かひらがなで入力。

(英和、西和、独和、仏和、伊和、中日、韓日、露和、ポ和、フィリピン日、土和、越日、インドネシア日、馬日単語集)【パターン1】:

ことばの最初の何文字か各言語で入力。

- キーボードで文字を入力する → 57ページ
- タッチペンで文字を入力する → 64ページ

(タイ日、台日単語集)【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英会話・トラベル2 ドクターパスポート

体質と習慣【パターン3】：

症状【パターン3】：

用語集【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】：

例文に含まれるキーワードを何文字か入力。

英会話・トラベル2 ラブルパスポート

ラブル別会話集【パターン3】：

翻訳一覧【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】：

例文に含まれるキーワードを何文字か入力。

学習・国語 百人一首

上の句から探す 全表示：

下の句から探す 全表示：

(見出し語検索)【パターン1】：

上の句(または下の句)の読みの最初の何文字か入力。見出しとして句全体が表示される。

- ・画面の表示のしかたをブックススタイル縦表示に切り替えることができます。
→ 44、45ページ

上の句から探す 下の句隠し：

下の句から探す 上の句隠し：

(見出し語検索)【パターン1】：

上の句(または下の句)の読みの最初の何文字か入力。見出しとして上の句(または下の句)だけが表示される。

- ・[訳／決定]を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。

歌番号から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

きまり字から探す【パターン3】：

上の句の最初のきまり字から調べる。見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

かるたテスト(4択解答)：

上の句に続く下の句を選ぶ4択問題。

1. [訳／決定]を押すと、最初に上の句が表示される。
 - [音声ガイド]を押すと、上の句を発音します。
2. 続く下の句の番号のカードをタッチすると、結果が○×で表示される。
3. [訳／決定]を押すと、次の問題に進む。
 - 画面下部に表示される説明に従って操作します。
 - 10問終わると、結果が表示されます。
 - 中断したいときは、[戻る/リスト]を押します。

かるた読み上げ：

競技かるたのように、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。

1. [訳／決定]を押すと、最初に百人一首以外の歌（序歌）が読み上げられる。
2. [訳／決定]を押すと、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。
 - 画面下部に表示される説明に従って操作します。
 - 100首終わると、終了します。
 - 中断したいときは、[戻る/リスト]を押し、「終了する」を選び、[訳／決定]を押します。

学習・国語 国語名作集(古文・現代文)**【パターン3】：**

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

- 画面の表示のしかたをブックススタイル縦表示に切り替えることができます。
→ 44、45ページ
- 音声を連続して再生します（「ネイティブの発音を聞く」→ 132ページ）。途中で再生を止めたいときは、[戻る/リスト]を押してください。
- ルビ（振り仮名）の表示・非表示を切り替えることはできません。
- 「現代文名作集」の小説は、複数の項目に分かれています。各項目の内容を読んだら、[戻る/リスト]を押して項目表示に戻し、次の項目を選択・決定して次の項目内容を表示させてください。

学習・国語 国語名作集(漢文)

漢文名作集【パターン3】:

最後に表示した作品【パターン3】:

最近表示した10作品【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・画面の表示のしかたをブックスタイル縦表示に切り替えることができます。
→ 44、45ページ
- ・「最近表示した10作品」で表示の履歴を消すときは、リスト画面で **削除** を押し、「モード内の履歴情報を削除」を選び、**訳/決定** を押します。

■他の表示に切り替える

内容が表示されているとき、ソフトアイコン【書き下しへ】【本文へ】【白文へ】をタッチすると、それぞれタッチした内容の画面に切り替わります。

- ・「本文」画面では、読み仮名や返り点なども表示されます。
- ・「書き下し」画面では、ソフトアイコン【本文/白文へ】が表示されます。タッチすると、「書き下し」に切り替える前の画面に戻ります。

■注釈を見る

「本文」画面で漢字の右上に「(1)」などカッコでくくられた数字が表示されているとき、数字をタッチすると、注釈が表示されます。

■現代語訳・鑑賞を見る

「書き下し」画面で最後に「⇨【現代語訳】」や「⇨【鑑賞】」があるとき、「⇨」が指す文字をタッチすると、タッチした内容が表示されます。

■ご注意

- ・音声を連続して再生します(「ネイティブの発音を聞く」→ 132ページ)。途中で再生を止めたいときは、**戻る/リスト** を押してください。
- ・「本文」と「白文」画面では、文字の大きさを変えることはできません。なお、「書き下し」画面では、16・24・48ドットで文字の大きさを変えることができます(→ 49ページ)。
- ・「本文」と「白文」画面でジャンプする場合、句読点・返り点を除いた漢字のみで検索されます(→ 91ページ)。
- ・ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

学習・国語

近現代文学/古典文学/名歌名句

「近現代文学/古典文学/名歌名句」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

コンテンツを選び、**訳/決定** を押す。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】：
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

学習・国語

古文単語・熟語ターゲット270

学習・国語

漢字ターゲット1700

■始めかた

- ◀ ▶ で学習するモードを選択する。
- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

「学習する」「テストする」「復習する」の操作は、『漢検でる順問題集』と同じです。**→ 201**
ページ

なお、『漢検でる順問題集』とは以下が異なります。

- 「配当漢字表」はありません。
- テストは複数あります。「テストする」では、最初に ▲ ▼ でテストを選んでから 訳／決定 を押してください。

検索機能：

<古文単語・熟語ターゲット270>


(見出し語検索)【パターン1】：古語の最初の何文字か入力。

(難読語句一覧)：難読語句が表示されます。

(月の異名一覧)：月の異名が表示されます。

<漢字ターゲット1700>

(見出し語検索)【パターン1】：ことばの最初の何文字か入力。

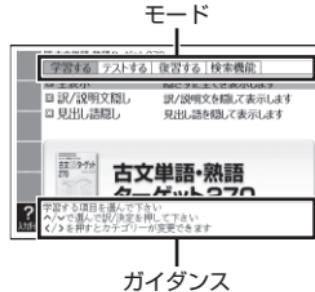

ガイダンス

学習・国語

 漢検である順問題集


「漢検である順問題集」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

最初の画面で級を選択し、[訳／決定]を押す。

[◀][▶]で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

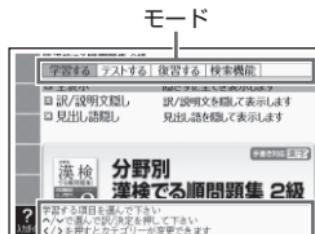

学習する：

- [▲][▼]で学習方法を選び、[訳／決定]を押す。
- [▲][▼]で問題の種類を選び、[訳／決定]を押す。
- [▲][▼]で問題を選び、[訳／決定]を押す。

- 手順1で「訳/説明文隠し」「見出し語隠し」を選択した場合、[訳／決定]を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。
- 「配当漢字表」をタッチすると、「検索機能」にある「配当漢字表」(級ごとに特に覚えておきたい漢字をまとめた一覧)の説明画面にジャンプします。問題の画面に戻るには、[戻る/リスト]を2回押します。
- 次の項目に進むには[▶]を、前の項目に戻るには[◀]を押します。
- 覚えておきたい項目があるときは、[Shift]を押してから[訳／決定]を押し、チェックマークをオンにします。または、ソフトアイコン【チェック】をタッチします。
- 学習情報を削除することができます。手順3のリスト表示中に[設定削除]を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容を選択、実行してください。

テストする：

- [訳／決定]を押す。
- [▲][▼]で出題方法を選び、[訳／決定]を押す。

- 「チェックをつけた語から出題」を選んで[訳／決定]を押した場合、テストが始まります。画面下部に表示されるガイダンスに従ってテストしてください。解答の入力については、手順3の補足説明をご覧ください。



テストの正解と不正解の数を示す

チェックマークをオンにした数を示す

収録辞典

収録を使う

3. ▲ ▼ で問題を選び、[訳／決定] を押す。
 - ・画面下部に表示されるガイダンスに従ってテストしてください。
 - ・解答は画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押して入力します。
 - ・ひらがななどを入力するときは、キーボードで入力後 [訳／決定] を押す、またはソフトアイコン【入力】をタッチし画面のマスに手書き入力・【認識】をタッチした後 [訳／決定] を押します。
 - ・手書き入力のマスで問題が隠れて見えない場合は、▲ ▼ で表示内容を動かすことができます。
 - ・複数の解答を入力する問題のときは、解答欄のカーソルを ◀ ▶ で移動し、それぞれの解答を入力します。どちらかの解答が間違っている、または解答を入力しないで [訳／決定] を押すと、不正解になります。

復習する：

1. ▲ ▼ で復習方法を選び、[訳／決定] を押す。
2. ▲ ▼ で表示方法を選び、[訳／決定] を押す。
3. ▲ ▼ で問題を選び、[訳／決定] を押す。
 - ・復習のしかたは、「学習する」と同じです。

検索機能：

(見出し語検索)【パターン1】：

見出し語の最初の何文字か入力。

(配当漢字表)【パターン3】：

(付録)【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

学習・国語 小論文入試 パターン別書き方ガイド(XD-Y4900)

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

学習・英語1 総合英語Forest

■学習する：

「学習する」では、「本編」「暗唱文例」「確認問題」の項目があります。項目を選び、[訳／決定]を押した後の操作は、次をご覧ください。

- 学習が終わったものは、「★」または「済」が表示されます。「★」または「済」を消去するには、[設定 削除]を押し、削除したい内容を選択、決定してください。



章ごとに「本編」「暗唱文例」「確認問題」を選ぶ

<本編>：

- ▲ ▼ で項目を選び、[訳／決定]を押す。
 - [正解]がある場合、その横をタッチするごとに、表示・非表示が切り替わります。



<暗唱文例>：

- ◀ ▶ で再生方法を選ぶ。
 - リピートOFF (最後のトラックまで再生した後、停止する)
 - 1トラックリピート (停止させるまで選択したトラックを繰り返し再生する)
 - 全トラックリピート (停止させるまですべてのトラックを繰り返し再生する)



- ▲ ▼ でトラックを選び、[訳／決定]を押す。

- 再生中に[戻る/リスト]を押すと、一時停止させることができます。【参照】が画面にある場合、【参照】をタッチすると、再生していた文例の学習画面を見ることができます。
- 再生中に◀ ▶を押すと、トラックを切り替えることができます。
- 一時停止中に[戻る/リスト]を押すと、再生方法の画面に戻ります。

<確認問題> :

(テストする) :

1. ▲▼で「テストする」を選び、[訳／決定]を押す。
2. ▲▼で出題方法を選び、[訳／決定]を押す。
 - ・問題が表示されます。解答を考えてください。
3. [訳／決定]を押す。
 - ・解答が表示されます。答え合わせしてください。
4. 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。
 - ・学習情報(正解・不正解・未実施)に登録され、次の問題に進みます。
 - ・最後の問題が終わると手順2の画面に戻ります。

(問題を見る) :

1. ▲▼で「問題を見る」を選び、[訳／決定]を押す。
 - ・問題の番号が表示されます。
 - ・問題の番号の横に、「テストする」の学習情報が表示されます。
2. ▲▼で問題の番号を選び、[訳／決定]を押す。
 - ・[正解]の横をタッチするごとに、表示・非表示が切り替わります。


日本語キーワード【パターン1】:

英語キーワード【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力(英語のアルファベットは最大28文字)。



テストの正解、不正解、未実施の数を示す

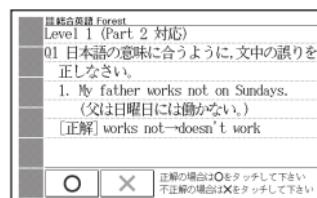

正解の場合○をタッチして下さい
不正解の場合×をタッチして下さい



Level 1 (Part 2 対応)
01 日本語の意味に合うように、文中の誤りを正しなさい。

1. My father works not on Sundays.
(父は日曜日には働かない。)

[正解] works not--doesn't work

学習・英語1 実践ロイヤル英文法(XD-Y4900)

■始めかた

最初の画面で ▲▼◀▶ を押して検索方法を選び、[訳／決定]を押す。

目次から探す【パターン3】:

文法事項から探す【パターン3】:

日本語表現から探す【パターン3】:

Helpful Hint一覧【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

暗記用例文リストニング：

1. ▲▼を押して項目を選ぶ。
2. [訳／決定]を押した後、◀▶でリストニング方法を選ぶ。
 - ・リピートOFF(最後のトラックまで再生した後、停止する)
 - ・1トラックリピート(停止させるまで選択したトラックを繰り返し再生する)
 - ・全トラックリピート(停止させるまですべてのトラックを繰り返し再生する)
3. ▲▼でトラックを選び、[訳／決定]を押す。
 - ・再生中に戻る/リストを押すと、一時停止させることができます。
 - ・再生中に◀▶を押すと、トラックを切り替えることができます。
 - ・一時停止中に戻る/リストを押すと、リスト画面に戻ります。

日本語キーワードから探す【パターン1】：

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か日本語で入力。

英語キーワードから探す【パターン1】：

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字かアルファベットで入力。

学習・英語1 ロイヤル英文法**目次から探す【パターン3】：****Q&Aから探す【パターン3】：****文法事項から探す【パターン3】：****日本語表現から探す【パターン3】：****会話慣用表現から探す【パターン3】：****参考欄から探す【パターン3】：**

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

日本語キーワードから探す【パターン1】：

日本語のキーワードを何文字か入力。

英語キーワードから探す【パターン1】：

英語のキーワードを何文字か入力。

学習・英語1 ゼロから始める英文法**高校レベル【パターン3】：****中学レベル【パターン3】：**

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。


ドリル500：

項目を選び、[訳／決定]を押す。

(テストする) :

表示される問題を解き、その解答が正しいか確認しながら進めます。

1. 出題方法を選び、[訳／決定]を押す。
2. 出題の種類を選び、[訳／決定]を押す。
3. 問題を選び、[訳／決定]を押す。
 - ・問題が表示されます。解答を考えてください。

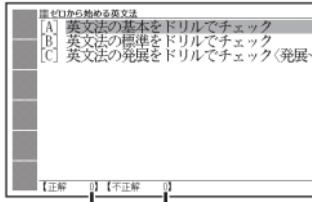


テストの正解と不正解の数を示す

4. [訳／決定]を押す。
 - ・解答が表示されます。答え合わせしてください。
5. 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。
 - ・学習情報(正解・不正解)に登録され、次の問題に進みます。
 - ・最後の問題が終わると手順3のリスト画面に戻ります。

(問題を見る) :

1. 出題の種類を選び、[訳／決定]を押す。
2. 問題を選び、[訳／決定]を押す。
3. 問題の番号を選び、[訳／決定]を押す。
 - ・[訳／決定]を押すごとに、正解とポイントの表示・非表示が切り替わります。
 - ・学習情報を削除することができます。手順3のリスト表示中に[設定削除]を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容を選択、実行してください。

(付録) : 項目を選び、[訳／決定]を押す。

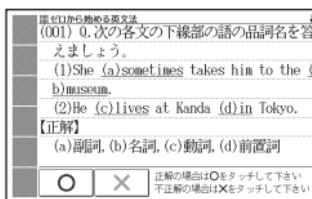

正解の場合は○をタッチして下さい
不正解の場合は×をタッチして下さい

■始めかた

- ◀ ▶ で学習するモードを選択する。
・各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

「学習する」「テストする」「復習する」の操作は、『漢検でる順問題集』と同じです。→ 201
ページ

なお、『漢検でる順問題集』とは以下が異なります。

- ・「配当漢字表」はありません。
- ・テストは複数あります。「テストする」では、最初に ▲ ▼ でテストを選んでから 訳／決定 を押してください。

検索機能：

(見出し語検索)【パターン1】：英語の最初の何文字か入力。



「英単語/英熟語ターゲット」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

メニュー画面から選んだ場合は、最初の画面でコンテンツを選び、 訳／決定 を押す。

- ◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- ・各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

「学習する」「テストする」「復習する」の操作は、『漢検でる順問題集』と同じです。→ 201
ページ

なお、『漢検でる順問題集』とは以下が異なります。

- ・「配当漢字表」はありません。
- ・『英単語ターゲット1900』の「テストする」では、手順2の操作をもう一度繰り返して問題を表示させてください。
- ・リスニング、ディクテーションがあります。リスニング、ディクテーションの操作は次のとおりです。



リスニング(『英単語ターゲット1900』のみ) :

1. ▲▼でリスニングの種類を選び、[訳／決定]を押す。
2. ▲▼でセクションを選び、[訳／決定]を押す。
3. ◀▶でリスニング方法を選ぶ。
 - ・リピートOFF(リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止する)
 - ・リピートON(停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生する)
4. ▲▼でトラックを選び、[訳／決定]を押す。
 - ・再生中に[戻る/リスト]を押すと、一時停止させることができます。一時停止中に[戻る/リスト]を押すと、リスト画面に戻ります。
 - ・再生中に◀▶を押すと、トラックを切り替えることができます。

ディクテーション :

ディクテーションは、読み上げられた英語の文章を書き取ることです。

1. ▲▼でディクテーション方法を選び、[訳／決定]を押す。
2. ▲▼で出題方法を選び、[訳／決定]を押す。
 - ・「チェックをつけた語から出題」を選んで[訳／決定]を押した場合、ディクテーションが始まります。ガイドンスに従ってディクテーションしてください。
3. ▲▼で問題を選び、[訳／決定]を押す。
 - ・ガイドンスに従ってディクテーションしてください。
 - ・アルファベットを入力するときは、キーボードで入力後[訳／決定]を押す、またはソフトアイコン【入力】をタッチし画面のマスに手書き入力・【認識】をタッチした後[訳／決定]を押します。



ディクテーションの正解(○)
と不正解(×)の数を示す

検索機能 :

<英単語ターゲット1900>

(見出し語検索)【パターン1】: 英単語の最初の何文字か入力。

(発音記号とその音の具体例) : 発音記号を選び、[訳／決定]を押す。

(コラム) : コラムを選び、[訳／決定]を押す。

<英熟語ターゲット1000>

(熟語検索)【パターン2】: 英単語または熟語を入力後、[訳／決定]を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。

(会話表現集) : 会話例を調べたい場面を選び、[訳／決定]を押す。

■始めかた

- 最初の画面で ▲ ▼ ◀ ▶ を押して日を選び、[訳／決定]を押す。
- ▲ ▼ を押して項目を選び、[訳／決定]を押す。

今日のポイント【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

テストする：

解答方法は、テストにより異なります。次の各テストの説明をご覧ください。各テストの最後の問題を解いた後は、成績の画面になります。成績の画面で [ジャンプ] を押し、各問の「解説」を選び、[訳／決定]を押すと、問題文の画面に切り替わります。◀ ▶ で「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

- ▲ ▼ を押して問題を選び、[訳／決定]を押す。
- テストの説明を画面で確認したら、[訳／決定]を押し解答を開始する。

(筆記試験)：

- 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - [訳／決定]を押すと、次の問題に進みます。

長文問題の場合：

- 問題文を読んだ後、ソフトアイコン【選択肢表示】をタッチし、問題と選択肢のミニウインドウを表示します。
 - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
 - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
 - ミニウインドウが表示されたとき → 47ページ
- ミニウインドウの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - 【次の問題へ】をタッチ、または[訳／決定]を押すと、次の問題に進みます。

(リスニングテスト)：

- [音声ガイド]を押し []を反転させて[訳／決定]を押し、問題文を再生させる。
 - 長文問題では、長文と各問題文が再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - [訳／決定]を押すと、次の問題に進みます。

解説を見る：

1. ▲ ▼ を押して解説を見たい項目を選び、[訳／決定]を押す。
 - ・問題のリストが表示され、テストした問題には結果(○×)が付きます。結果を削除するには、[選択]を押し、削除方法を選び [訳／決定]を押します。
2. 「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
 - ・「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面で、◀ ▶ を押すと、「解説」や「英文と訳」の画面に切り替わります。

学習・英語1

テスト対策

英検全問題集

「英検全問題集」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

1. メニュー画面から選んだ場合は、最初の画面で級を選び、[訳／決定]を押す。
2. ▲ ▼ を押して学習の種類を選び、[訳／決定]を押す。

テストする：

解答方法は、テストにより異なります。次の各テストの説明をご覧ください。

各テストの最後の問題を解いた後は、成績の画面になります。成績の画面で [ジャンプ] を押し、各問の「解説」を選び、[訳／決定]を押すと、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。◀ ▶ で「解説」や「英文と訳」を見るることができます。

1. ▲ ▼ で検定を選び、[訳／決定]を押す。
2. ▲ ▼ で問題の種類を選び、[訳／決定]を押す。
3. テストの説明を画面で確認したら、[訳／決定]を押し解答を開始する。

(筆記試験) :

1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ・○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - ・[訳／決定]を押すと、次の問題に進みます。

「長文の語句空所補充問題」「長文の内容一致選択問題」の場合：

1. 問題文を読んだ後、ソフトアイコン【選択肢表示】をタッチし、問題と選択肢のミニウインドウを表示します。
 - ・1つの長文に対して、複数の問題があります。
 - ・問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
 - ・ミニウインドウが表示されたとき → 47ページ

- ミニウインドウの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - 【次の問題へ】をタッチ、または【訳／決定】を押すと、次の問題に進みます。

(リスニングテスト) :

- 【音声ガイド】を押し、【再生】を反転させて【訳／決定】を押し、問題文を再生させる。
 - 長文問題では、長文と各問題文が再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - 【訳／決定】を押すと、次の問題に進みます。

面接練習 :

- 【△】【▽】で問題を選び、【訳／決定】を押す。
- 面接練習の説明を画面で確認したら、【訳／決定】を押し解答を開始する。
 - 質問が再生されますので、内容を聞いて解答してください。
 - 再生中は【音声】の背景が緑色(選択状態)になります。白くなつてから【訳／決定】を押すと、次の質問が再生されます。
 - 最後の質問の後、【訳／決定】を押すと、成績の画面になります。成績の画面の操作は、「テストする」と同じです。→ 210ページ

解説を見る :

- 【△】【▽】を押して解説を見たい項目を選び、【訳／決定】を押す。
- 「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
 - 「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面で、【◀】【▶】を押すと、「解説」や「英文と訳」の画面に切り替わります。

学習・英語1

テスト対策



英検 でる順パス単

「英検 でる順パス単」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

メニュー画面から選んだ場合は、最初の画面で級を選び、【訳／決定】を押す。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- テストや問題では、問題文の下にある「□」横の【解答】や【参照】をタッチすると、解答や説明の画面に切り替わります。


「英語リスニング・トレーニング」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

- メニュー画面から選んだ場合は、最初の画面でテストしたい回を選び、[訳／決定]を押す。
- [▲][▼]を押して目次から問題を選び、[訳／決定]を押す。
- [次へ]を選び、[訳／決定]を押す。
 - 問題の画面になります。
- 最初の画面(目次画面)に戻るには、[戻る]や[目次]を選び、[訳／決定]を押す。
 - 模擬試験として進める場合は、音声を2回聞いてから解答し、次の問題を解いていきます。すべての問題を解くと採点結果の画面が表示されます。
 - リスニングの音声は、トゥルーボイス方式で発音(ネイティブ音声)されます。
 - 画面の文字や単語をタッチして素早く別の辞典にジャンプして調べる(→93ページ)ことはできません。

■テストする

- 問題の画面で[音声]が選ばれているとき([音声])に、[訳／決定]を押すと、問題が発音される。

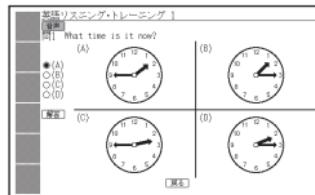

- [▲][▼]を押して答えを選び、[訳／決定]を押す。
- [訳／決定]を押し、解答を表示させる。

- [▼]を押し、[◀][▶]で次に行う操作を選び、[訳／決定]を押す。
 - [音声]：問題が発音される。
 - [英文と訳]：スクリプト(問題の英文)と日本語訳が表示される。
 - [解説]：解説が表示される。
 - [次へ]：次の問題にうつる。
 - [戻る]：前の画面に戻る。
 - [目次]：目次に戻る。
 - 問題を解いている途中で辞典／モードキーを押して他の辞典に切り替えた後、同じ回を選んだ場合は、切り替える前の画面になります(しおり情報)。

■学習情報(学習済みマーク「☆」)について

各回の問(第1～4問)の最後の問題を解いた後、[終了]を選び、[訳／決定]を押すと、目次画面に戻ります。このとき、解いた問題に学習済みマーク「☆」が付きます。

学習情報を削除するには、目次画面で[削除]を押し、削除したい内容を選び、実行してください。

■採点結果の画面を見る

各回(第1～5回)の最後の問題を解いた後、[終了]を選び、[訳／決定]を押すと、採点結果が表示されます。採点結果画面で「問」を選び、[訳／決定]を押すと、解答画面に戻り、英文、訳、解説を見ることができます。

- ・採点結果画面で▲▼◀▶で[目次]を選び、[訳／決定]を押すと、目次に戻ります。

学習・英語2

テスト対策

はじめての新TOEIC®テスト

■始めかた

最初の画面で▲▼◀▶を押して項目を選び、[訳／決定]を押す。

Part 1～7：

▲▼で項目を選び、[訳／決定]を押す。

＜見てみよう＞：[訳／決定]を押す。

＜チャレンジ＞：項目を選び、[訳／決定]を押す。

＜練習問題＞

解答方法は、Partにより異なります。次の各Partの説明をご覧ください。各Partの最後の問題を解いた後は、成績の画面になります。成績の画面で[ジャンプ]を押し、各問の「解説」を選び、[訳／決定]を押すと、問題文の画面に切り替わります。◀▶で「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

- ・成績を削除するときは、「解説を見る」のリスト画面で問題を選び、[設定]削除を押し、削除方法を選び、[訳／決定]を押します。

(Part 1・2) :

1. [音声ガイド]を押し[◀▶]を反転させて[訳／決定]を押し、問題文を再生させる。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - ・○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - ・[訳／決定]を押すと、次の問題に進みます。

(Part 3・4) :

1. [音声ガイド]を押し[◀▶]を反転させて[訳／決定]を押し、長文と各問題文を再生させる。
 - ・1つの長文に対して、複数の問題があります。

2. 画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。

- ・○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
- ・[訳／決定]を押すと、次の問題に進みます。
- ・すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

(Part 5) :

1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。

- ・○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
- ・[訳／決定]を押すと、次の問題に進みます。

(Part 6・7) :

1. 長文を読む。

- ・1つの長文に対して、複数の問題があります。

2. 画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。

- ・○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
- ・[訳／決定]を押すと、次の問題に進みます。
- ・すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

<解説を見る> :

1. [▲] [▼] を押して解説を見たい項目を選び、[訳／決定]を押す。

2. 「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

- ・[◀] [▶] で「問題文」「解説」「英文と訳」のモードを選ぶことができます。

TOEICビジネス基礎単語40【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

学習・英語2

テスト対策

TOEIC® テスト新公式問題集

■テストと練習について

「テストする」では、実際にTOEICを受験するときのように、リスニングとリーディングの問題(PART 1～7)を続けてテストすることができます。「PARTごとに練習する」では、PARTごとに問題と解答を確認しながらテスト練習ができます。

- ・解答方法は、PARTにより異なります。次の各PARTの説明をご覧ください。

テストする :

1. [▲] [▼] を押してTESTを選び、[訳／決定]を押す。

- ・リスニングテストの説明画面が表示されます。

2. 説明を確認したら、[訳／決定]を押しPART 1の説明画面に切り替える。

3. 説明を確認したら、[訳／決定]を押し解答を開始する。
 - ・問題に解答すると、次の問題に進みます。
 - ・テストを中断する場合は、[戻る/リスト]を押し(または【終了】をタッチして)、「保存してテストを終了」を選び、[訳／決定]を押します。テストを再開する場合は、手順1の「テストを再開する」画面で「続きからテストを再開する」を選び、[訳／決定]を押します。
 - ・PART 1～4がリスニングテスト、PART 5～7がリーディングテストです。
 - ・PARTが終わると、次のPARTの説明画面が表示されます。説明を確認したら、[訳／決定]を押して次のPARTの問題へ進んでください。
 - ・PART 7の最後の問題に解答すると、テスト結果の画面が表示されます。テスト結果の画面で各問の「解説」をタッチすると、問題文の画面に切り替わります。◀▶で「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

(PART 1・2) :

1. [音声ガイド]を押し[◀▶]を反転させて[訳／決定]を押し、問題文を再生させる。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。

(PART 3・4) :

1. [音声ガイド]を押し[◀▶]を反転させて[訳／決定]を押し、長文と各問題文を再生させる。
 - ・1つの長文に対して、複数の問題があります。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - ・すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

(PART 5) :

1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。

(PART 6・7) :

1. 長文を読む。
 - ・1つの長文に対して、複数の問題があります。
2. ソフトアイコン【選択肢表示】をタッチし、問題と選択肢のミニウインドウを表示します。
 - ・問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
 - ・ミニウインドウが表示されたとき → 47ページ
3. ミニウインドウの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - ・次の問題に進みます。
 - ・すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

PARTごとに練習する：

1. ▲ ▼ を押してPARTを選び、[訳／決定]を押す。
 - ・説明画面が表示されます。
2. 説明を確認したら、[訳／決定]を押し解答を開始する。
 - ・問題に解答すると、○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - ・[訳／決定]を押すと、次の問題に進みます。
 - ・最後の問題を解いた後に[訳／決定]を押すと、成績の画面が表示されます。成績の画面で各問の「解説」をタッチすると、問題文の画面に切り替わります。◀▶で「解説」や「英文と訳」を見るることができます。

解説を見る：

1. ▲ ▼ を押して解説を見たい項目を選び、[訳／決定]を押す。
2. ▲ ▼ を押して解説を見たい問題を選び、[訳／決定]を押す。
 - ・◀▶で「問題文」「解説」「英文と訳」のモードを選ぶことができます。

成績/テスト結果を見る：

- ▲▼を押して項目を選び、[訳／決定]を押す。
- ・「成績の推移を見る」を選ぶと、過去15回分の成績がグラフで表示されます。◀▶で「TOTAL」「LISTENING」「READING」のグラフを切り替えられます。
 - ・「テスト結果」を選ぶと、最新1件のテスト結果が表示されます。各問の「解説」をタッチすると、問題文の画面に切り替わります。◀▶で「解説」や「英文と訳」を見るることができます。
 - ・成績やテスト結果を削除するときは、成績のグラフ画面やテスト結果の画面で[削除]を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

学習・英語2 テスト対策 新TOEIC®テストスコアアップ

■始めかた

1. 最初の画面で ▲ ▼ を押してテストの種類を選び、[訳／決定]を押す。
2. ▲ ▼ を押して週を選び、[訳／決定]を押す。
3. ▲ ▼ を押してPartを選び、[訳／決定]を押す。
4. 説明を画面で確認したら、[訳／決定]を押し解答を開始する。

■テストのしかた

解答方法は、Partにより異なります。次の各Partの説明をご覧ください。各Partの最後の問題を解いた後は、成績の画面になります。成績の画面で[ジャンプ]を押し、各問の「解説」を選び、[訳／決定]を押すと、問題文の画面に切り替わります。◀▶で「解説」や「英文と訳」を見るすることができます。

(Part 1・2) :

1. [音声ガイド] を押し [◀] を反転させて [訳／決定] を押し、問題文を再生させる。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - ・○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - ・[訳／決定] を押すと、次の問題に進みます。

(Part 3・4) :

1. [音声ガイド] を押し [◀] を反転させて [訳／決定] を押し、長文と各問題文を再生させる。
 - ・1つの長文に対して、複数の問題があります。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - ・○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - ・[訳／決定] を押すと、次の問題に進みます。
 - ・すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

(Part 5) :

1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - ・○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - ・[訳／決定] を押すと、次の問題に進みます。

(Part 6・7) :

1. 長文を読む。
 - ・1つの長文に対して、複数の問題があります。
2. ソフトアイコン【選択肢表示】をタッチし、問題と選択肢のミニウインドウを表示します。
 - ・問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
 - ・ミニウインドウが表示されたとき → 47ページ
3. ミニウインドウの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - ・【次の問題へ】をタッチ、または[訳／決定]を押すと、次の問題に進みます。
 - ・すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

■解説を見る

1. 最初の画面で [▲] [▼] を押して「解説を見る」を選び、[訳／決定] を押す。
2. [▲] [▼] を押して解説を見たい項目を選び、[訳／決定] を押す。
3. [▲] [▼] を押して解説を見たい問題を選び、[訳／決定] を押す。
 - ・ [◀] [▶] で「問題文」「解説」「英文と訳」のモードを選ぶことができます。

学習・英語2

テスト対策

新TOEIC®テストハイパー模試

■始めかた

- 最初の画面でテストしたい回を選び、[訳／決定]を押す。
- Partを選び、[訳／決定]を押す。
- 説明を画面で確認したら、[訳／決定]を押し解答を開始する。

「テストのしかた」「解説を見る」の操作は、『新TOEIC®テストスコアアップ』と同じです。→ 216ページ

学習・英語2

ボキャラリー

新TOEIC®テスト マスター 2000

■始めかた

◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

「学習する」「テストする」「復習する」の操作は、『漢検でる順問題集』と同じです。→ 201ページ

なお、『漢検でる順問題集』とは以下が異なります。

- 「配当漢字表」はありません。
- テストは複数あります。「テストする」では、最初に ▲ ▼ でテストを選んでから [訳／決定] を押してください。
- ディクテーションがあります。ディクテーションの操作は次のとおりです。


ディクテーション：

ディクテーションは、読み上げられた英語の文章を書き取ることです。

- ▲ ▼ でディクテーション方法を選び、[訳／決定]を押す。

- ▲ ▼ で出題方法を選び、[訳／決定]を押す。

- 「チェックをつけた語から出題」を選んで [訳／決定] を押した場合、ディクテーションが始まります。ガイダンスに従ってディクテーションしてください。

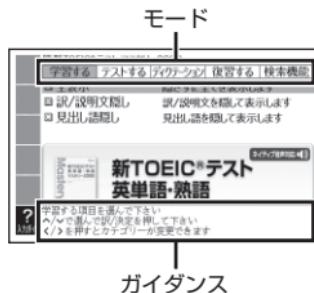

ガイダンス



ディクテーションの正解(○)と不正解(×)の数を示す

3. ▲▼で問題を選び、[訳／決定]を押す。

- ・ガイダンスに従ってディクテーションしてください。
- ・アルファベットを入力するときは、キーボードで入力後 [訳／決定] を押す、またはソフトアイコン【入力】をタッチし画面のマスに手書き入力・【認識】をタッチした後 [訳／決定] を押します。

検索機能：

(見出し語検索)【パターン1】：英語の最初の何文字か入力。

学習・英語2

ボキャブラリー



TOEIC® テスト ボキャブラリー /
イディオム

「TOEIC® テスト ボキャブラリー/イディオム」シリーズの操作は同じです。


■始めかた

メニュー画面から選んだ場合は、最初の画面でコンテンツを選び、[訳／決定]を押す。

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

- ・各単語の画面で、暗記していたら画面下部の○、暗記していなかったら×をタッチしてください。
- ・○または×をタッチすると、次の問題に進みます。途中で問題を止めたいときは、[戻る/リスト]を押してください。
- ・単語の画面、単語の一覧画面で○×（学習情報）を確認することができます。学習情報を削除するには、単語の一覧画面で [設定] 削除を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容を選択、実行してください。

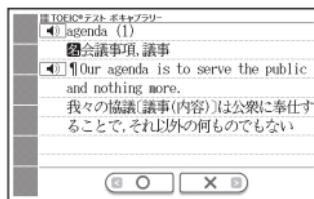

学習・英語2

テスト対策

TOEFL® TEST はじめての徹底攻略

【パターン3】：


画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

- ・「Speaking Section」では、音声の録音・再生ができます。詳しくは、次の説明をご覧ください。

■Speaking Section

実際のスピーキングセクションを模したトレーニングができます。問題を読んだ後に、解答を考え、制限時間内に解答を録音します。終了後、録音を再生したり、解答例を確認したりできます。

- 問題の画面を表示させる。
- 問題を読み、**[10s]**をタッチする。
 - [10s]**の数字は録音時間を表します。

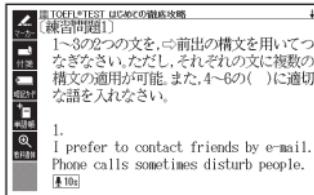

- 解答を考え、**[訳/決定]**を押す。
 - 準備時間が指定される問題では、準備時間内に解答を考えてから**[訳/決定]**を押します。
- 「録音中」画面が表示されたら、マイクに向かって話す。
 - 指定の録音時間を経過すると、自動で録音を終了します。
- 話し終わったら、**[訳/決定]**を押す。
 - 解答例を表示させる場合は、**▲** **▼** または**前見出し** **次見出し**を押して表示内容を上下に動かします。
 - 録音した音声を再生する場合は、「録音を聞く」をタッチします。
 - 録音し直す場合は「もう一度録音」をタッチし、手順4からの操作を繰り返します。
- 終了するときは、「終了する」をタッチする。
 - 終了すると、録音した内容は自動的に消去されます。
 - [戻る/リスト]**を押すと、問題の画面に戻ります。

学習・英語2 **テスト対策** **TOEFL®TEST 模試&レクチャー問題300問**

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

- 「模擬試験」と「リスニング・レクチャー問題300問」で**◀** **▶**を押すと、「解答」などの画面に切り替わります。

■「模擬試験」の「Speaking Section」

実際のスピーキングセクションを模したトレーニングができます。問題を読んだ後、制限時間内に解答を考え・録音します。終了後、録音を再生することができます。操作は『TOEFL®TEST はじめての徹底攻略』の「Speaking Section」と同じです(→ 220ページ)。

- 解答例を見るには、問題終了後に ▶ を押して「解答」画面に切り替えます。

学習・英語2

ボキャブラリー

TOEFL®テスト英単語3800

学習・英語2

ボキャブラリー

TOEFL®テスト英熟語700

■始めかた

◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

「学習する」「テストする」「復習する」の操作は、『漢検である順問題集』と同じです。→ 201 ページ

なお、『漢検である順問題集』とは以下が異なります。

- 「配当漢字表」はありません。
- 『TOEFL®テスト英熟語700』のテストは複数あります。「テストする」では、最初に ▲ ▼ でテストを選んでから [訳/決定] を押してください。
- リスニング、ディクテーションがあります。リスニング、ディクテーションの操作は次のとおりです。

リスニング:

1. [訳/決定] を押す。

- 『TOEFL®テスト英熟語700』のリスニングの種類は複数あります。最初に ▲ ▼ で項目を選んでから [訳/決定] を押してください。

2. ▲ ▼ でセクションを選び、[訳/決定] を押す。

3. ◀ ▶ でリスニング方法を選ぶ。

- リピートOFF(リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止する)
- リピートON(停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生する)

4. ▲ ▼ でトラックを選び、[訳/決定] を押す。

- 再生中に [戻る/リスト] を押すと、一時停止させることができます。一時停止中に [戻る/リスト] を押すと、リスト画面に戻ります。
- 再生中に ◀ ▶ を押すと、トラックを切り替えることができます。



ガイダンス

ディクテーション(『TOEFL®テスト英熟語700』のみ) :

ディクテーションは、読み上げられた英語の文章を書き取ることです。

1. ▲▼でディクテーション方法を選び、訳／決定を押す。

2. ▲▼で出題方法を選び、訳／決定を押す。

- ・「チェックをつけた語から出題」を選んで訳／決定を押した場合、ディクテーションが始まります。ガイドンスに従ってディクテーションしてください。

3. ▲▼で問題を選び、訳／決定を押す。

- ・ガイドンスに従ってディクテーションしてください。
- ・アルファベットを入力するときは、キーボードで入力後訳／決定を押す、またはソフトアイコン【入力】をタッチし画面のマスに手書き入力・【認識】をタッチした後訳／決定を押します。

検索機能 :

＜TOEFL®テスト英単語3800＞

(見出し語検索)【パターン1】：英単語の最初の何文字か入力。

(Vocabulary Building)【パターン3】：

(TIPS)【パターン3】：

(分野別英単語リスト)【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

＜TOEFL®テスト英熟語700＞

(熟語検索)【パターン2】：英単語または熟語を入力後、訳／決定を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。

学習・数学／理科 高校数学解法事典

学習・数学／理科 高校数学公式集

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・『高校数学解法事典』では、問題文の下にある「➡」横の[解答へ]をタッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。



ディクテーションの正解(○)と不正解(×)の数を示す

学習・数学／理科 旺文社 生物事典

学習・数学／理科 旺文社 物理事典

学習・数学／理科 旺文社 化学事典

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→ 47ページ)が表示されます。

学習・数学／理科 地学用語集

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

学習・数学／理科 物理公式101

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

学習・数学／理科 化学反応式

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・「➡」横の「答えを表示する」をタッチすると、答えの画面に切り替わります。
- ・画面に(拡大表示→解説)が表示されたときは、下の図を拡大して見ることができます。 → 98ページ

収録辞典

学習・社会1 山川 日本史小辞典

学習・社会1 山川 世界史小辞典

見出し語検索【パターン1】：
日本史、または世界史に関することばの最初の何文字か入力。

収録辞典
を使う

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→ 47ページ)が表示されます。

学習・社会1 日本史用語集**学習・社会1 世界史用語集****項目から探す【パターン3】：**

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。


見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウが表示されます。

- ・図(解説)の画面を見る → 98ページ
- ・図の中で破線が付いていない文字は、タッチしても表示されません。
- ・ミニウインドウが表示されたとき → 47ページ

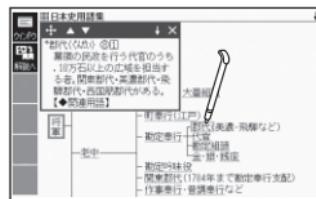

「日本史用語集」「江戸幕府」の
【ジャンプ対応】画面より

学習・社会1 山川一問一答日本史**学習・社会1 山川一問一答世界史****答えを隠して問題を見る【パターン3】：****答えを表示して問題を見る【パターン3】：**

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。問題文の下にある「➡」横の[解答へ]をタッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。

学習・社会1 日本史/世界史年代暗記ターゲット

■始めかた

最初の画面で ▲ ▼ を押して項目を選択し、**訳／決定**を押す。

◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

「学習する」「テストする」「復習する」の操作は、『漢検でる順問題集』と同じです。**→ 201 ページ**

なお、『漢検でる順問題集』とは以下が異なります。

- ・「配当漢字表」はありません。
- ・手書き入力して解答する問題はありません。

検索機能：

(年代順に見る)：項目を選び、**訳／決定**を押す。

学習・社会2 現代社会用語集

学習・社会2 政治・経済用語集

学習・社会2 地理用語集


学習・社会2 倫理用語集

項目から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

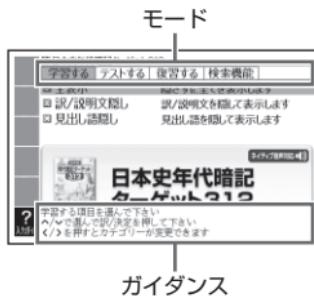

ガイダンス

収録辞典

収録辞典
を使う

- 学習・社会2 一問一答 現代社会用語問題集**
- 学習・社会2 一問一答 倫理用語問題集**
- 学習・社会2 一問一答 政治・経済用語問題集**
- 学習・社会2 一問一答 地理用語問題集**

答えを隠して問題を見る【パターン3】：

答えを表示して問題を見る【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。問題文の下にある「➡」横の[解答へ]をタッチすると、問題・解答の画面に切り替わります。

- 学習・社会2 現代社会テーマ集**

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 生活・実用1 日本大百科全書(ニッポンニカ)**

見出し語検索【パターン1】：

スペリング検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力(スペリング検索のアルファベットは最大28文字)。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→ 47ページ)が表示されます。

分類から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

キーワードから探す【パターン4】：

次の項目欄にキーワードを入力(複数可)し、[訳／決定]を押す。

(用語1)(用語2) : 説明に含まれるであろう日本語。

(アルファベット) : 説明に含まれるであろう一部の英単語または略語。

(数字) : 説明に含まれるであろう一部の数値。最大5文字。

生活・実用1 ブリタニカ国際大百科事典

日本語検索【パターン1】：

英語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力(英語のアルファベットは最大28文字)。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→ 47ページ)が表示されます。

分類から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

地図から検索【パターン5】：

解説のミニウインドウが表示されるまで、項目をタッチする。

- ・地図上の項目以外は、2回タッチ(選択・決定)します。
- ・ミニウインドウが表示されたとき → 47ページ

キーワードから探す【パターン4】：

次の項目欄にキーワードを入力(複数可)し、【訳／決定】を押す。

(用語1)(用語2)：説明に含まれるであろう日本語。

(アルファベット)：説明に含まれるであろう一部の英単語または略語。

(数字)：説明に含まれるであろう一部の数値。最大5文字。

生活・実用1 百科事典マイペディア

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

キーワード検索【パターン2】：

説明に含まれるであろうキーワードを入力後、【訳／決定】を押す。

- ・例) 「かみなり」と入力して「うずらい【渦雷】」「かいらい【界雷】」などの関連項目を調べることができます。

地図から検索【パターン5】：

解説のミニウインドウが表示されるまで、項目をタッチする。

- ・地図上の項目以外は、2回タッチ(選択・決定)します。
- ・ミニウインドウが表示されたとき → 47ページ

分野別小事典：

(11ジャンル別小事典)【パターン1】：

(20部門別小事典)【パターン1】：

小事典を選択した後、ことばの最初の何文字か入力。

- ことばを入力しなくても50音順表示されるので、選択、決定することもできます。

生活・実用1 ビジュアル 大世界史

生活・実用1 ビジュアル 科学大事典

目次から探す【パターン3】：

年表から探す【パターン3】(『ビジュアル 大世界史』のみ)：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→ 47ページ)が表示されます。

キーワード検索【パターン1】：

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か入力する。

生活・実用1 デジタル植物図鑑

生活・実用1 デジタル昆虫図鑑

見出し語検索【パターン1】：

植物や昆虫の名前の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。


- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→ 47ページ)が表示されます。

生活・実用1 エピソードで読む世界の国243

地域から選ぶ【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 説明を補足する図が、文章と並んで表示されることがあります。赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。
- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

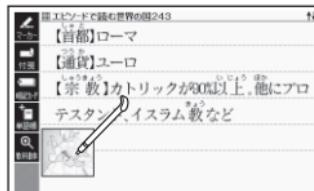


「地域から選ぶ」→「ヨーロッパ」→「イタリア共和国」の画面より

国旗の特徴から選ぶ【パターン3】：

国名を隠して国旗の難易度から選ぶ【パターン3】：

地図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 「国名を隠して～」では、国名が「???」と表示されます。クイズ感覚で学んでいくことができます。
- 地図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→ 47ページ)が表示されます。

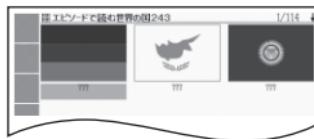

「国名を隠して国旗の難易度から選ぶ」→「難易度4」の画面より

生活・実用1 和英:日本の文化・観光・歴史辞典

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウが表示されます。

- 図(解説)の画面を見る → 98ページ
- 図内で「*」が付いた文字は、タッチしても表示されません。
- ミニウインドウが表示されたとき → 47ページ



「おせちりょうり【御節料理】」の【ジャンプ対応】画面より

生活・実用1 日本一その姿と心ー**【パターン3】：**

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

生活・実用2 アメリカ留学100の扉(XD-Y4800)**【パターン3】：**

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

生活・実用2 日本国憲法**【パターン3】：**

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

生活・実用2 みんなで国語辞典!**【パターン3】：**

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

生活・実用2 問題な日本語**■始めかた**

コンテンツを選び、[訳／決定]を押す。

問題な日本語【パターン3】：**使うのはどっち?【パターン3】：**

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

見出し語の一部から探す【パターン1】：

キーワードを何文字か入力。

- 例) 「のほう」と入力して「コーヒーのほうをお持ちしました」を調べます。

生活・実用2 手紙文例集**【パターン3】：**

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

生活・実用2 日本文学2000作品**生活・実用2 世界文学1000作品****作品・作家検索【パターン1】：**

作品名や作家名の最初の何文字か入力。

- ・『世界文学1000作品』では、アルファベットで最大28文字まで入力できます。
- ・ソフトアイコン【レイアウト】をタッチして、画面の表示のしかたをブックスタイル表示に切り替えることができます。→ 44、45ページ

作家別に探す【パターン3】：**作品名別に探す【パターン3】：****最後に表示した作品【パターン3】：****最近表示した10作品【パターン3】：**

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・「最近表示した10作品」で表示の履歴を消すときは、リスト画面で **設定削除** を押し、『モード内の履歴情報を削除』を選び、**訳／決定** を押します。

■ページ数表示機能


作品名のリスト画面では、作品のおおよそのページ数が表示されます。目安としてご利用ください。

- ・文字の大きさを変更したときは、ページ数表示も変わります。→ 49ページ

■ 日本文学2000作品		約 56ページ	約 4ページ
■	■		
[A]	狼森と笊森、盜森	約 56ページ	約 4ページ
[B]	丘	約 50ページ	約 5ページ
[C]	オッヘルと象	約 52ページ	約 5ページ
[D]	会計課	約 52ページ	約 5ページ
[E]	開墾	約 52ページ	約 5ページ
[F]	開墾地	約 51ページ	約 5ページ

■現在位置表示機能

テキスト表示中、現在どの辺りを読んでいるか、画面上部のバーでおおよその位置を示します。

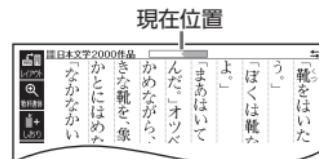**■しおり機能**

覚えておきたい場所(ページ)に「しおり」を登録すると、後でその場所を簡単に開くことができます。

- ・テキスト表示中は、ソフトアイコンにしおり(ピンク、黄色、水色、青色)が表示されます。

しおりを登録する

覚えておきたい場所(ページ)が表示されているときに、ソフトアイコンの未登録のしおりをタッチする。


- 登録されたページの冒頭(半角文字20文字分)には、しおりの色のマーカーが引かれます。
- シフトを押し、離してから[設定]削除を押した後、「しおりを登録」を選んでも登録できます。



教科書体ズーム(50ページ)

レイアウト(45ページ)

マーカー

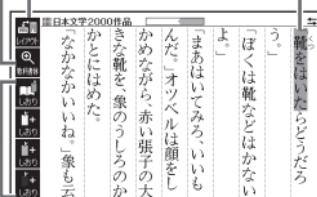

しおりを登録した場所を開く

しおりを登録した電子の本を表示しているときに、ソフトアイコンの登録済みのしおりをタッチする。

- シフトを押し、離してから[設定]削除を押した後、「しおりを表示」を選んでも開くことができます。「設定項目」画面から「先頭ページへ」「最終ページへ」「前回ページへ」の移動もできます。

しおりを削除する

テキスト表示中に[設定]削除を押し、削除するしおりを選び、[訳/決定]を押す。

- 「表示中のテキストのしおりを削除」を選んで[訳/決定]を押し、「はい」を選んで[訳/決定]を押すと、表示中のテキストのしおりがすべて削除されます。

■ルビ表示機能(『日本文学2000作品』のみ)

電子の本のルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることができます。

- 電子の本を表示しているときに、シフトを押し、離してから[削除]を押す。
- 「ルビ表示設定」を選び、[訳/決定]を押す。
- 「ON」(ルビ表示)または「OFF」(ルビ非表示)を選び、[訳/決定]を押す。
 - お買い上げ時の設定は、「ON」です。
 - ON/OFF設定は、すべての電子の本に反映されます。

生活・実用2 クラシック名曲1000フレーズ

1. 再生方法と曲名一覧(リスト)を表示させる。


- 「キーワード検索」は、曲や作曲家名に含まれるであろうキーワードを入力した後、曲を選択・決定します。【パターン1】
- 「キーワード検索」以外は、項目の選択と決定を繰り返します。【パターン3】

2. ▶▶でフレーズの再生方法を選ぶ。

- リピートOFF(一覧にある曲のフレーズを最後まで再生した後、停止する)
- 1トラックリピート(停止させるまで選択した曲のフレーズを繰り返し再生する)
- 全トラックリピート(停止させるまで一覧にある曲のフレーズすべてを繰り返し再生する)

3. ▲▼で曲を選び、[訳/決定]を押す。

- 選んだ曲のフレーズが再生されます。再生中に◀▶を押すと、曲を切り替えることができます。
- 再生中に[戻る/リスト]を押すと、一時停止します。このとき「◀」が指す作曲家名をタッチすると、『ブリタニカ国際大百科事典』の作曲家説明画面に切り替わります。
- 一時停止中に[戻る/リスト]を押すと、リスト画面に戻ります。

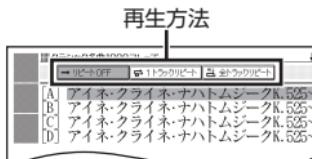

「キーワード検索」の「モーツアルト」検索画面より

生活・実用2 スポーツ用語辞典

日本語検索【パターン1】：

英語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

収録辞典

機能 脳鍛アプ リ 英単語リスニングクロスワード

操作方法は、「ガイド機能」でも詳しく説明しています。最初の画面で、[シフト]を押し、離してから[音声ガイド]を押します。

■始めかた

- 最初の画面から「問題を始める」を選び、[訳/決定]を押す。
- 問題(第1問～第30問)を選び、[訳/決定]を押す。
- 説明を画面で確認したら、[訳/決定]を押し解答を開始する。

収録
を使う

■クロスワードパズルの使いかた


音声を聞きながら問題にあてはまる単語(カギ)をマスに入力し、すべてのマスを埋めます。

1. マスに ▲ ▼ ◀ ▶ でカーソル(□)を移動し、ソフトアイコン【ヨコの音声】または【タテの音声】をタッチする。
2. 1. のマスを起点とする太枠が表示され、問題が発音されるので、あてはまる単語をキーボードを使って入力する。
3. すべてのマスが埋まったら、[訳/決定]を押し、「正解/不正解を確認する」を選び、[訳/決定]を押す。
 - 結果を保存して終了するときは、「保存して問題を終了(続きから再開できます)」を選び、[訳/決定]を押します。
 - どこが間違っているか確認するときは、「間違い箇所を表示(成績に登録されません)」を選び、[訳/決定]を押します。
 - 入力中に終了するときは、[戻る/リスト]を押し、画面の指示に従って終了します。

■今までの成績を見るときは

最初の画面から「成績」を選び、[訳/決定]を押す。

- 成績(正解問題数と達成率)が表示されます。
- 成績を削除するには、成績の画面で [設定] を押し、「正解情報を削除」を選び、[訳/決定]を押します。

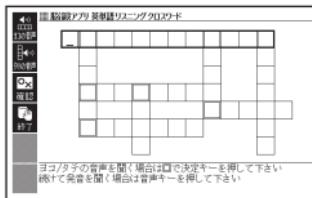

困ったときは

こんなときには

調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイント(対処方法)を確認してください。

問題	ポイント(対処方法)
長音符(ー)を含むカタカナ語の収録順	「ー」(音引き)を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。 →「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。
「ぢ」「づ」と「じ」「す」の取り違え	辞典によって、見出しは現代仮名遣いになっています。 →「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力 →「稻妻」は「いなづま」ではなく、「いなすま」と入力
「バ行」と「ヴァ行」	辞典によって、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。 →「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力。「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。
ハイフン(-)やスペース(空白)を含む複合語	ハイフン(-)やスペース(空白)を省略します。 →「heaven-sent」は、「heavensent」と入力 →「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力
「&」を含む見出し語	「and」と入力します。 →「M&A」は、「mande」と入力
2つ以上の単語を使った成句や例文	「成句検索」または「例文検索」で <small>記号</small> 「-&-」を押して単語間に「&」を入力します。 →「get」と「to」を使った検索は、「get&to」と入力

困ったときは

お役立ち情報を見る

つづりがあいまいなことばを調べたい


「見出し語検索」や「スペルチェック」などのとき、英単語のスペルや日本語のつづりがあいまいな部分は「?」(ワイルドカード)や「～」(ブランクワード)で代用して検索できます。

- 「subordinate」の下線のスペルがあいまいなときは、「sub?rdi??te」と入力し、[訳／決定]を押す
- 「ななかまど」の下線のつづりがあいまいなときは、「な～ど」と入力し、[訳／決定]を押す

- 「？」は1つで1文字の代用です。「？」を入力するには、[シフト]を押し、指を離してから[?]を押します。
- 「～」は1つで連続する数文字の代用です。「～」を入力するには、[シフト]を押し、指を離してから[～]を押します。
- 「～」は1箇所だけに入力できます。
- 「？」と「～」を同時に使うことはできません。
- この検索ができる辞典などは、ガイド機能で見ることができます(「成句検索」など、この検索ができないものもあります)。→ **161ページ**

記号選択画面を使って「？」や「～」などの記号を入力したい

英語系・外国語系辞典で、文字を入力して見出し語を検索するとき、[記号]を押すと記号選択画面が表示されます。入力したい記号を選び、[訳／決定]を押してください。




- お使いの辞典や検索方法によって、選択できる記号が変わったり、表示されないことがあります。

希望の種類の文字が入力できない

キーボードを使った文字入力では、複数の文字種(ひらがなとアルファベットなど)の入力はできません。なお、手書き入力では、画面に表示されているマークの文字種を入力できます(ホーム画面を除く)。

- 数字を含む見出し語をキーボード入力で検索する場合は、数字の読みを入力してください。

例)「一期一会」→「いちごいちえ」

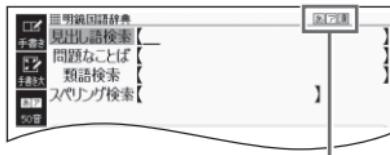

マークと入力できる文字の種類

マーク	入力できる文字	マーク	入力できる文字
あ	ひらがな	ā	アクセント符号付きを含むアルファベット
ア	カタカナ	ā	中国語簡体字
漢	漢字	外	ハングル
あ	アルファベット	円	ロシア文字

手書き入力のポイント

手書き文字の認識率を上げるためにポイントを紹介します。

- 良い例
- 続け字にならないように
- 楷書で丁寧に書く



- 文字を傾けない
- 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く




- 点を打つときは、少し長め(2ドット分以上)に書く(1ドット分では認識されません)




困ったときは

お役立ち
情報を見る

- 正しい書き順で書く
- 漢字は漢字で書く(かな漢字変換機能はありません)
- 画面上部のマーク(あア漢など)を見て、入力できる文字の種類を確認する(手書き入力できる文字の種類 → 64ページ)
- ひらがなやカタカナを書くときは、次のことに注意してください。

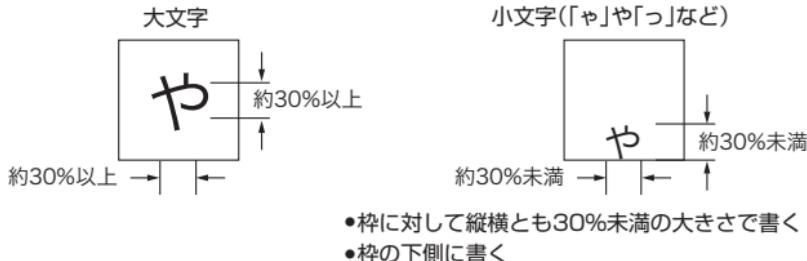

- アルファベットを書くときは、次のことに注意してください。

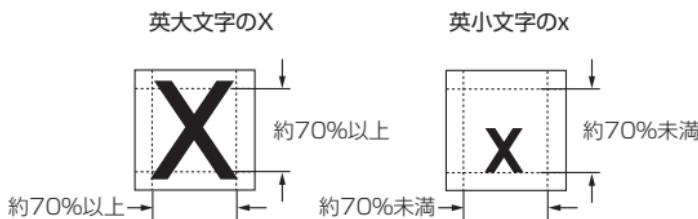

よく似た文字の認識のされかた

- 夕(ゆう)=タ・工(こう)=エ・力(ちから)=カ・口(くち)=口など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。
- ヘ=ヘ・り=リなど、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

アルファベットの書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
ⒶⒶ	ⒷⒷ	ⒸⒸ	ⒹⒹ	ⒺⒺ	ⒻⒻ	ⒼⒼ	ⒽⒽ	ⒾⒾ
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
ⓇⓇ	ⓇⓇ	ⓁⓁ	ⓂⓂ	ⓃⓃ	ⓄⓄ	ⓅⓅ	ⓆⓆ	ⓈⓈ
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
ⓈⓈ	ⓉⓉ	ⓊⓊ	ⓊⓊ	ⓋⓋ	ⓌⓌ	ⓍⓍ	ⓎⓎ	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
ⓐⓐ	ⓑⓑ	ⓒⓒ	ⓓⓓ	ⓔⓔ	ⓕⓕ	ⓖⓖ	ⓗⓗ	ⓘⓘ
j	k	l	m	n	o	p	q	r
ⓙⓙ	ⓚⓚ	ⓛⓛ	ⓜⓜ	ⓝⓝ	օօ	ⓟⓟ	զզ	րր
s	t	u	v	w	x	y	z	
սս	տտ	ււ	ՎՎ	ՈՈ	ԽԽ	ՅՅ	ԶԶ	

困ったときは

お役立ち
情報を見る

こんな症状が起こったら

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ乾電池、eneloop(エネループ)または充電式E VOLTA(エボルタ)を使用しているか、ご確認のうえ、次の表を参考に対処してください。

■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 248ページ
USB給電できない	接続しているパソコンがオフ、スタンバイ、またはスリープの状態になっています。 パソコンをオンにしてください。 パソコン側の理由(設定でUSBが無効になっている、電力供給能力など)によりUSB給電できない可能性があります。 電池を使用してください。→ 248ページ

■動作

状態	原因と対処方法
何も操作していないのに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。→ 20ページ 電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 248ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフの設定を確認してください。 → 252ページ プロジェクターと通信中、オートパワーオフ機能は働きません。→ 157ページ
充電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電池」に変更してください。→ 253ページ
急に表示が消えてしまったり、「電池設定」画面になってしまふ	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 248ページ 音声の再生・録音中や動画再生中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。早めに電池を交換してください。→ 248ページ

状態	原因と対処方法
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない	ヘッドホンを接続していると、スピーカーからは音が出ません。 スピーカーから音を出すときはヘッドホンのプラグを抜いてください。
キーボードを使った入力ができない	保護フィルム(別売)が正しく貼り付けられてない可能性があります。 「■液晶パネル」の「タッチした文字やアイコンが正しく認識されない..」をご覧ください。→ 243ページ

■ライブラリー機能

状態	原因と対処方法
通信できない	正しく接続されていません。 本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。 → 専用ソフトの取扱説明書
microSDメモリーカードにアクセスできない	microSDメモリーカードが正しくセットされていません。 microSDメモリーカードを正しくセットしてください。→ 154ページ
テキストファイルを「EX-wordテキストローダー」で転送できない	テキストファイルが圧縮されています。 圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。 → EX-wordテキストローダーの取扱説明書
写真データが表示されない	データサイズが大きすぎる、またはデータ形式が対応していません。 写真データを確認してください。→ 155ページ

困ったときは

お役立ち
情報を見る

■音声機能・動画を含むコンテンツ

状態	原因と対処方法
音声が聞こえない	<p>音量が適切ではありません。 音量を調節してください。→ 130ページ</p> <p>ヘッドホンを接続していると、スピーカーからは音が出ません。 スピーカーから音を出すときはヘッドホンのプラグを抜いてください。</p>
	<p>ヘッドホンが正しく接続されていません。 ヘッドホンのプラグが正しく奥まで差し込まれているか確認してください。→ 130ページ</p> <p>対応していないヘッドホンを使用しています。 ミニプラグのヘッドホンを使用してください。 → 130ページ</p>
	<p>音声の再生中にヘッドホンのプラグが抜けました。 ヘッドホンのプラグが抜けると、音声の再生が停止します。 ヘッドホンを正しく接続し、再生し直してください。 → 130ページ</p>
音がひずんだり、画面表示がちらつく	<p>音量が大きすぎます。 音量を調節してください。→ 130ページ</p> <p>電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 248ページ</p>
音声の再生・録音中や動画再生中に表示画面が消えてしまう	<p>電池寿命に近い状態で、再生時間が長い音声または動画を再生したり、音声を録音しました。 新しい電池に交換してください。→ 248ページ</p>
録音した自分の声が再生するとひずんでしまう。または、音が小さすぎて聞き取れない	<p>声が大きすぎたり録音マイクに近すぎたりすると、録音した声がひずんでしまうことがあります。また、声が小さすぎたりマイクから遠すぎたりすると、再生したとき音量が小さすぎて聞き取れないことがあります。</p> <p>自分の声を録音するときは、録音マイクから20～30cm程度離れて、会話する程度の音量で発音してください。→ 135ページ</p>

■液晶パネル

状態	原因と対処方法
パネルが点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 248 ページ
タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→ 256 ページ
タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→ 256 ページ 手書きで文字を入力しているときにキーボードのキーが押されました。 手書き入力中はキーボードのキーを押さないでください。
	手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していません。 手書き入力できる文字の種類を確認してください。 → 64 ページ
タッチした文字やアイコンが正しく認識されない、または、手書き入力の症状が改善されない または、キーボードを使った入力ができない	保護フィルム(別売)を使っている場合、貼り付け状態を確認してください。→ 24 ページ、保護フィルムに付属の取扱説明書

- 電子辞書の最新のサポート情報は、次のホームページをご覧ください。
<http://casio.jp/support/exword/>

困ったときは

お役立ち
情報を見る

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
「EX-wordソフト」を切断して下さい	通信中に本機の操作で、通信状態を解除しました。 パソコンを操作し、「EX-wordソフト」を終了してください。
以下の状態のメモリーカードがスロットに挿入されている為、通信は行えません ●パートナー関係でない ●壊れたメモリーカード ●データカード	【パートナー関係でない】 接続中の電子辞書以外の製品で使用したmicroSDメモリーカードが挿入されています。 使用できるmicroSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです(転送した電子辞書本体でのみ使用できます)。 新しいカードを使用してください。 microSDメモリーカードに転送後、パソコンを変更したり、EX-wordライブラリーやEX-word音声CDローダーのユーザー名を変更またはユーザー情報のリセットをして再認証しました(再認証した場合は以前に転送したコンテンツや音声データは消去されます)。 認証済みのカードを使用してください。→専用ソフトの取扱説明書
	【壊れたメモリーカード】 他のカードをお試しください。
	【データカード】 別売のデータカード(microSD版)を差したまま通信しています。 データカードを取り出して通信してください。
カードがありません	microSDメモリーカードがない、または正しくセットされていません。 正しくセットしてください。→154ページ
このカードは利用できません	不正にコピーされたmicroSDメモリーカードが挿入されています。 正しいmicroSDメモリーカードを挿入してください。

メッセージ	原因と対処方法
通信エラーが発生しました	<p>通信中にUSBケーブルがはずれました。 USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。→ 専用ソフトの取扱説明書</p> <p>通信中に異常が発生しました。 正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。</p> <p>再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。</p>
別の電子辞書とパートナー関係にあるメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードをスロットに挿入した状態で「EX-wordソフト」と接続して通信して下さい	<p>すでに他の電子辞書で使用しているmicroSDメモリーカードが挿入されています。 「EX-wordライブラリー」または「EX-word音声CDローダー」でフォーマットして使用してください。 → 専用ソフトの取扱説明書</p>
メモリーカードの読み込みに失敗しました 電源をOFFにしてメモリーカードを挿し直して下さい	<p>次の操作をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① [戻る/リスト] を押してライブラリーの画面に戻した後、[電源] を押して電子辞書の電源を切る。 ② 電子辞書からカードを取り出す。 ③ 10秒ほど待ってから、電子辞書にカードをセットする。 ④ [電源] を押して電子辞書の電源を入れる。 <p>なお、上記の操作を2~3回繰り返しても同じメッセージが表示される場合は、カードの種類に応じて次のとおり対処してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 別売の追加コンテンツデータカード： 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 • 一般的のmicroSDメモリーカード： 他のカードをお試しください。

困ったときは

情報をお役立ち見る

メッセージ	原因と対処方法
メモリーデバイスに不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上 修理サービス窓口へお問い合わせください	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。
メモリーのシステム領域に不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上 修理サービス窓口へお問い合わせください	
液晶保護フィルムが正しく貼られていない可能性がありますので フィルムを取り除いて確認して下さい	別売のパネル保護フィルムを本機にお使いの場合、正しく貼られていない可能性があります。フィルムを一度はがして確認してください。 → 24 ページ
フィルムが貼られていない場合は 取扱説明書をご確認の上 修理サービス窓口へお問い合わせ下さい	パネル保護フィルムをお使いでない場合、本機をリセットしてみてください。→ 247 ページ 同じメッセージが表示される場合は「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

本機をリセットする


静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。

1 本機を閉じる


2 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

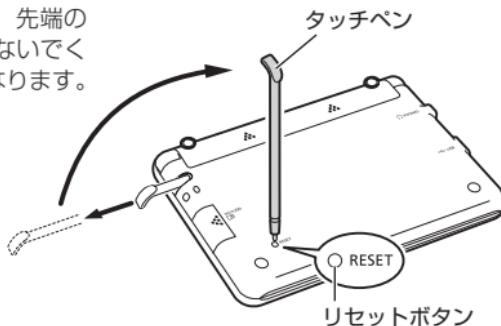

3 中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順⑤からの操作(→ 18ページ)を参照してください。
- 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(→ 257ページ)。

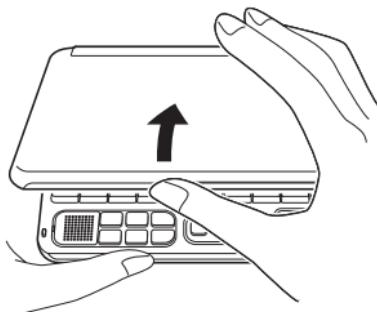

本機をリセットする

お役立ち
情報を見る

本機の電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。

特に消耗した充電池(eneloopおよび充電式EVOLTA)を本機に入れたままにすると、充電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。


- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず2本とも新品のアルカリ単3形乾電池、または満充電にした単3形充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。
- eneloopに交換したときは、電池設定を「充電池[単3 eneloop]」に設定してください。
- 充電式EVOLTAに交換したときは、電池設定を「充電池[単3 充電式EVOLTA]」に設定してください。

1 アルカリ単3形乾電池2本または単3形充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)2本を用意する

2 本機を閉じる


3 電池プラグを取り外す

- 2箇所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

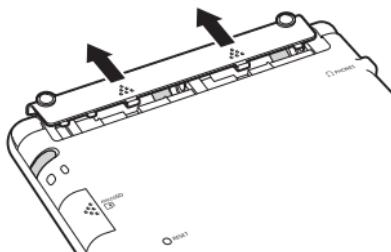


4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池プラグを取り付ける

- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。

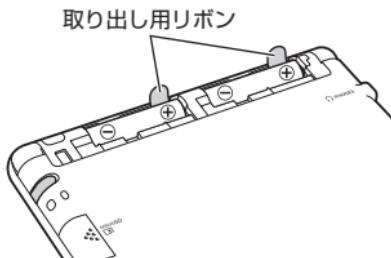

5 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

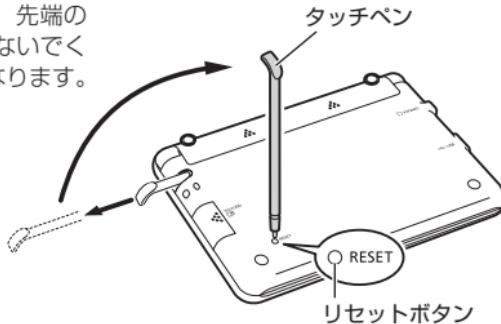

6 本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 5 からの操作(→ 18ページ)を参照してください。
- 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(→ 257ページ)。

本機の電池を交換する

お役立ち
情報を見る

外部から電源を取る(USB給電)

本機とパソコンを別売のUSBケーブル(CB-10USB)で接続し、パソコンから電源を取ることができます。また、別売のUSB-ACアダプター(AD-XA02)を使うと、コンセントから電源を取ることもできます。


USB給電に関するご注意

- 充電池を充電する機能ではありません。
- 消耗していない電池を本機にセットしておいてください。電池がセットされていないと、USBケーブルが抜けたり、パソコンの電源が切れた場合に、本機がリセットされヒストリーや設定などの情報が消えてしまうことがあります。また、電池残量アイコンが正しく表示されないことがあります。
- 本機とパソコンを接続するときは、必ず本機の電源を切った状態でUSBケーブルを接続してください。
- 本機に乾電池または充電池がセットされた状態でパソコンとUSB接続すると、USB給電が優先され自動でパソコンから電源を取ります。
- USB給電中は、アイコンが表示されます。
- 本機を使用しないときは、USBケーブルを抜いてください。
- 別売のUSB-ACアダプターをご使用になるときは、USB-ACアダプターに付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本機にセットした充電池(eneloopまたは充電式EVLTA)を充電することはできません。

パソコンから電源を取る(パソコンの電源がオンの間のみ有効です)

- 1** 本機の電源を切り、USBケーブルを使って、図のように本機のUSBケーブル接続コネクターとパソコン“本体”的USBポートを接続する

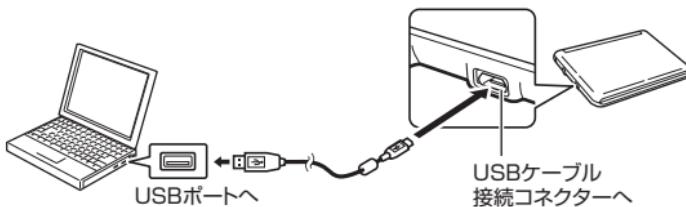

- 2** 本機の電源を入れる

- パソコンから本機へ給電が始まります。
- 本機に電池がセットされていない、または、セットされている電池の残量がない状態で電源を入れると、本機がリセットされ「電池設定」画面が表示されることがあります。この場合、本機の電源を切り、USBケーブルを抜いてから、電池を交換(またはセット)してください。



お役立ち情報を見る

設定を変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。

次のいずれかの操作で設定画面を表示できます。

- ホーム画面で「設定」を選ぶ(ホーム設定)
- いずれかの辞典の最初の画面で[シフト]を押し、離してから[削除]を押す(辞典設定)

ホーム設定と辞典設定は、操作と変更できる項目が異なります。

操作の例については「設定の変更のしかた」(→ 255ページ)をご覧ください。

設定項目

設定できる項目と内容は次のとおりです。

- ホーム設定と辞典設定の項目名に差異があります。ここでは辞典設定の項目名で記載しています。
- お買い上げ時の設定は**下線付きの太字**で書かれています。本機を初期化して、お買い上げ時の設定に戻すこともできます。→ 257ページ
- 設定項目のマークの見かた:
 - H**：ホーム設定でのみ変更できる項目
 - 辞**：辞典設定でのみ変更できる項目

■環境設定

項目	内容	説明
キー入力音設定	ON	キーを押すとピッと音が出る
	<u>OFF</u>	音は出ない
オートパワーオフ	3分・ 6分 ・ 10分・15分・ 30分・45分・ 60分・90分	自動電源オフまでの時間を設定する
手書き認識設定	手動	画面に文字を書いた後、【認識】をタッチすると認識される
	自動	画面に文字を書いた後、自動的に約1秒後に認識される ・「大きなマスに文字を手書き入力する」(→ 69ページ)では、「自動」は働きません。

項目	内容	説明
プレビュー設定 辞	下に表示	リスト画面のプレビューの表示位置を設定する → 45ページ
	横に表示	
レイアウト設定 辞	詳細表示・標準表示・ 黒線表示 ・縦表示・ブックスタイル・縦表示・ブックスタイル横表示	詳細画面(意味や解説の画面)の表示のしかた(レイアウト)を設定する → 45ページ
電池設定	アルカリ電池 [単3 LR6]	アルカリ単3形乾電池2本を使用する
	充電池 [単3 eneloop]	充電池(eneloop) 単3形2本を使用する
	充電池 [単3 充電式EVOLTA]	充電池(充電式EVOLTA) 単3形2本を使用する
ユーザー名設定	登録/変更	• ユーザー名機能について → 258ページ
	削除	
ホーム壁紙 H	壁紙1～12	ホーム画面の背景に表示する画像(壁紙)を設定する <ul style="list-style-type: none"> 写真データを背景画像(壁紙)にすることもできます。 → 155ページ お買い上げ時の設定は、機種により異なります。
時刻 H	—	本機に内蔵された時計の時刻を設定する <ul style="list-style-type: none"> 操作は「時計を合わせる」(→ 143ページ)と同じです。

設定を変更する

情報を見る
お役立ち

■液晶パネル設定

項目	説明
明るさ設定	画面の明るさ(1/5 ~ 5/5)を設定する → 257 ページ
点灯時間設定	画面の点灯時間を3段階(30秒 ・1分・3分)で設定する • 最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。
液晶パネル調整	タッチペンを見る視線と画面を見る視線が一致するよう に調整する 画面上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手 書き文字がずれているなど、調整が必要な場合に「液晶パ ネル調整」を行う → 256 ページ

■優先設定

項目	説明
例文検索優先設定	ホーム画面や「便利な検索」におけるそれぞれの検索で優先的に表示する辞典を設定する
成句検索優先設定	
日本語キーワード例文検索 優先設定	

- 辞典／モードキーに登録された辞典の変更 → **33**ページ
- 音声の設定 → **139**ページ
- お買い上げ時の設定に戻す(初期化) → **257**ページ

設定の変更のしかた

辞典の最初の画面から設定を変更する

辞典設定で設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。


例) オートパワーオフ機能の設定を「15分」に変更する

- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。


1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 **シフト** を押し、離してから **削除** を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

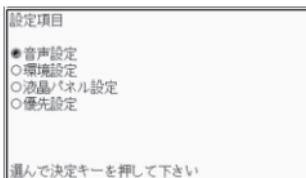

3 設定項目(ここでは「環境設定」)を選び、**訳/決定** を押す



4 項目(ここでは「オートパワーオフ」)を選び、**訳/決定** を押す

- 設定画面が表示されます。



5 設定したい内容(ここでは「15分」)を選び、**訳/決定** を押す

- 『日本文学2000作品』や本機に転送した日本語のテキストは、ルビ(振り仮名)の表示「ON」・非表示「OFF」を切り替えることもできます。

1. テキスト内容の画面を表示させる

2. **シフト** を押し、離してから**削除** を押す

3. 「ルビ表示設定」を選び、**訳/決定** を押す

4. 希望する項目を選び、**訳/決定** を押す

- 《 》の中の文字がルビとなり、ルビの付く文字列の始まりは | で特定されます。例) 昔 | 気質《かたぎ》→昔氣質

設定を変更する

情報を見る
お役立ち

例) 画面を調整する

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

**2 シフトを押し、離してから
設定削除を押す**

- ・「設定項目」画面が表示されます。

設定項目
 音声設定
 環境設定
 液晶パネル設定
 優先設定

選んで決定キーを押して下さい

**3 「液晶パネル設定」を選び、
訳／決定を押す**

液晶パネル設定
 明るさ設定
 点灯時間設定
 液晶パネル調整

選んで決定キーを押して下さい

**4 「液晶パネル調整」を選び、
訳／決定を押す**


液晶パネル調整

液晶パネルに表示されている4つの
十字マークの中心を付属のタッチペンで
正確に全てタッチして下さい

中止する場合は戻るキーを押して下さい

**5 画面に表示される4つの十字
マークの中心を1つ1つタッ
チペンですべてタッチする**

- ・十字マークをタッチすると色が
薄くなり、4つすべてタッチす
ると辞典の最初の画面に戻り
ます。

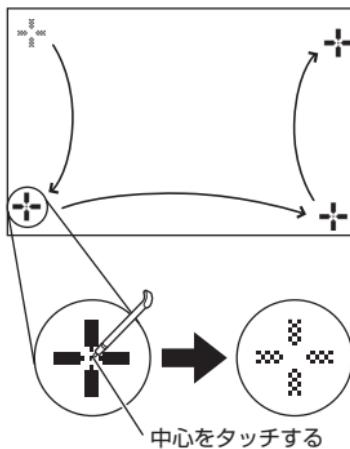

ホーム画面から設定を変更する

例) 画面の明るさを設定する

- 1 ホーム画面を表示させ、「設定」を選び、**訳／決定**を押す
 - ・「設定」画面が表示されます。

- 2 **◀ ▶**で「液晶パネル」を選ぶ



- 3 **▲ ▼**で「明るさ」を選び、**訳／決定**を押す

- 4 **▲ ▼**で明るさを調整し、**訳／決定**を押す




例) お買い上げ時の設定に戻す(初期化)

- ・電池設定・時刻設定・ユーザー名設定を除くすべてのホーム設定が、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ・本機の初期化は、ホーム設定でのみ実行できます。

- 1 ホーム画面を表示させ、「設定」を選び、**訳／決定**を押す
 - ・「設定」画面が表示されます。

- 2 **◀ ▶**で「初期化」を選ぶ

- 3 **▲ ▼**で「はい」を選び、**訳／決定**を押す

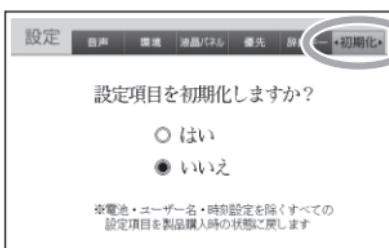

設定を
変更する

お役立
ち
情報を見
る

ユーザー名機能について

本機は、ホーム画面やメニュー画面、電源を切ったときの画面（OFF画面）に任意の名前（ユーザー名）を表示する機能を持っており、電子辞書の所有者を特定することができます。

なお、この機能を使うには、ユーザー名を所有者以外の第三者に変更されないように、パスワードの設定も必要になります。

- 本機の所有者を明確にするためにも、ユーザー名を設定することをお勧めします。
- 一度設定されたユーザー名は、一緒に設定したパスワードがわからなければ、変更や削除できません。また、パスワードだけを変更することはできません。パスワードを変更したい場合は、ユーザー名を変更してください。



パスワードを忘れてしまった場合…

万一、設定したパスワードを忘れてしまいユーザー名の変更・ユーザー名の削除ができなくなった場合は、次の2点を最寄りの「送付修理サービス受付窓口」にお送りいただき、「持込修理サービス受付窓口」までご持参ください。解除手数料をお支払いの上パスワードを解除することができます。

1)保証書

2)電子辞書本体

なお、保証書・電子辞書本体の2点がそろっていない場合は、パスワードの解除をすることができませんので、あらかじめご承知ください。

保証書はなくさないように、必ず保管しておいてください。

★お願い

設定したパスワードを忘れてしまうと、ユーザー名の変更・削除ができないくなってしまいます。設定したパスワードを忘れてしまった場合に備えて、下記の記入欄やメモなどに設定したパスワードを控え、大切に保管してください。

パスワード控え :

--	--	--	--

ユーザー名の登録・変更・削除


本機にユーザー名が登録されていないときはユーザー名の登録を、登録されているときはユーザー名の変更や削除をすることができます。

ユーザー名の登録・変更**1 シフトを押し、離してから削除を押す**

- 「設定項目」画面が表示されます。

2 「環境設定」を選び、訳/決定を押す**3 「ユーザー名設定」を選び、**

訳/決定を押す

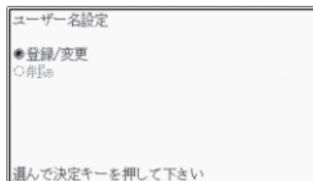**4 「登録/変更」を選び、訳/決定を押す**

- ユーザー名を変更する場合は、登録済みのパスワードを入力し、**訳/決定**を押します。

**5 キーボードの文字キーを使って、ユーザー名を入力する**

- アルファベット大文字を26文字まで入力できます。▶でスペースを入力することもできます。

設定を変更する


お役立ち
情報を見
る

6 訳／決定 を押す

- 敬称の登録画面が表示されます。敬称の登録内容を選び、[訳／決定]を押します。

7 画面の数字キーをタッチして、 パスワード(4桁の数字)を入力 し、[訳／決定]を押す、または[決 定]をタッチする

- パスワード入力中に入力した数字を訂正したいときは、設定 [削除] を押す、または画面の【削除】をタッチします。
- パスワードは忘れないように、ご注意ください。

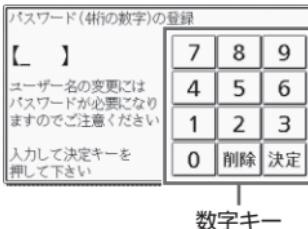

8 登録内容を確認する

- 入力した内容を登録しない場合には「いいえ」を選び、[訳／決定]を押します。入力された内容は消去され、⑤の画面に戻ります。ユーザー名の設定をやり直す場合は、再び⑤から操作してください。ユーザー名の設定をやめる場合は、[戻る/リスト]を数回押して設定を変更する前の画面に戻してください。

9 「はい」が選ばれていることを確認し、[訳／決定]を押す

- 入力した内容が登録され、設定を変更する前の画面に戻ります。

ユーザー名の削除

1 「ユーザー名設定」画面を表示させる


2 「削除」を選び、[訳／決定]を押す

3 登録済みのパスワードを入力し、[訳／決定]を押す、または[決定] をタッチする

4 「はい」を選び、[訳／決定]を押す

- ユーザー名が削除され、設定を変更する前の画面に戻ります。
- ユーザー名を削除しない場合は、「いいえ」を選び、[訳／決定]を押した後、[戻る/リスト]を数回押して設定を変更する前の画面に戻してください。

キー・アイコンの名前と働き

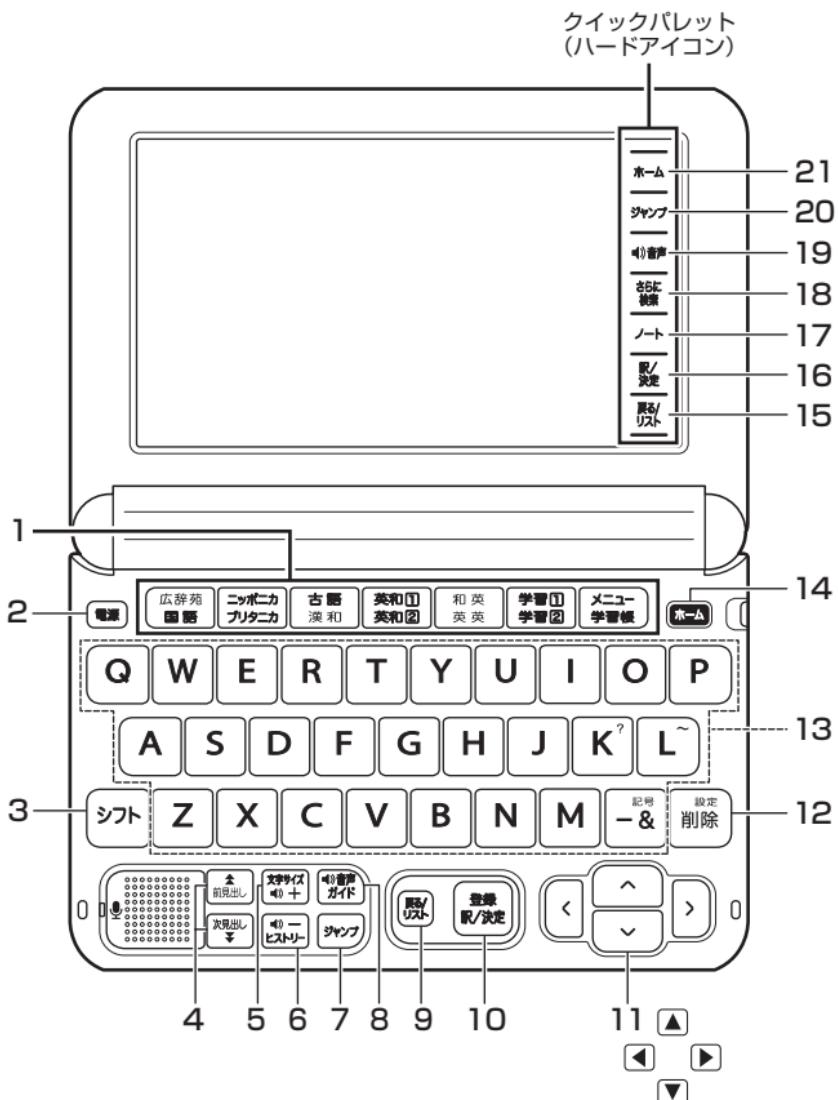

キー・アイコンの名前と働き

お役立ち
情報を見る

本書のキー(およびアイコン)は簡略化して記載しています。

	キー・アイコン	説明
1	辞典／モードキー	<ul style="list-style-type: none"> それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。 1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、キーを押すごとに、上の行の辞典と下の行の辞典が切り替わります。
2	電源スイッチ	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れたり切ったりするときに使います。 → 20ページ
3	シフトキー	<ul style="list-style-type: none"> 「?」や「～」など、このキーと同じ色の機能を使うときに、まずこのキーを押し、離してから使いたいキーを押します。→ 236ページ 辞典／モードキーの下の行の辞典やモードを使うときに、このキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。→ 33ページ
4	↑↓(ページ送り)キー	<ul style="list-style-type: none"> 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→ 47ページ いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見たいときは、[シフト]を押し、離してからこのキーを押します。→ 50ページ
5	文字サイズキー	<ul style="list-style-type: none"> 画面に表示する文字の大きさを変更したいときに押します。→ 49ページ 発音の音量(大)を調節するときに押します。 → 130ページ
6	←(ヒストリー)キー	<ul style="list-style-type: none"> 少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。→ 83ページ 発音の音量(小)を調節するときに押します。 → 130ページ
7	ジャンプキー	<ul style="list-style-type: none"> 意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。→ 90、91、94ページ
8	音声ガイドキー	<ul style="list-style-type: none"> 音声モードに切り替えたり、音声を聞くときに押します。→ 131ページ ガイドを見るときは、[シフト]を押し、離してからこのキーを押します。→ 161ページ
9	戻る/リストキー	<ul style="list-style-type: none"> 1つ前の画面に戻るときに押します。 各辞典／モードの最初の画面で押すと、メニュー画面になります。

	キー・アイコン	説明
10	【訳/決定】キー	<ul style="list-style-type: none"> ことばを入力した後や、選択した項目を決定するときに押します。→ 31、38ページなど 辞典をホーム画面に登録するときは、[シフト]を押し、離してからこのキーを押します。→ 34ページ
11	▲▼◀▶キー	<ul style="list-style-type: none"> 辞典や項目などの選択箇所や反転表示を動かすときや、カーソルを移動するときに押します。 <p>→ 31ページ</p>
12	【設定削除】キー	<ul style="list-style-type: none"> 間違って入力した文字を訂正するときに使います。 → 58ページ 本機のいろいろな設定を変更したいときは、[シフト]を押し、離してからこのキーを押します。 → 255ページ
13	文字キー	<ul style="list-style-type: none"> 文字や数字を入力するときに使います。 → 57、63ページ
14	【ホーム】キー	<ul style="list-style-type: none"> ホーム画面を表示するときに押します。 → 26ページ
15	【戻る/リスト】アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 9の【戻る/リスト】キーと同じ働きをします。
16	【訳/決定】アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 10の【訳/決定】キーと同じ働きをします。
17	【ノート】アイコン	<ul style="list-style-type: none"> ノートに手書きのメモや書き込みした辞典の画面を登録するときにタッチします。→ 108ページ
18	【さらに検索】アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 画面分割検索や絞り込み／語順指定検索、スペル／原形候補検索をするときにタッチします。→ 85、88、96ページ
19	【音声】アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 8の【音声ガイド】キーと同じ働きをします。
20	【ジャンプ】アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 7の【ジャンプ】キーと同じ働きをします。
21	【ホーム】アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 14の【ホーム】キーと同じ働きをします。

キー・アイコンの名前と働き

お役立ち
情報を見る

ローマ字・かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
			SHI		
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JI			
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
		FU			
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ペ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や行	や		ゆ	いえ	よ
	YA		YU	YE	YO

ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	ん				
	NN				
きゃ行	きゃ	きい	きゅ	きえ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くあ行	くあ	くい		くえ	くお
	QA	QI		QE	QO
くわ行	くわ	くい	くう	くえ	くお
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐわ行	ぐわ	ぐい	ぐう	ぐえ	ぐお
	GWA	GWI	GWUG	GWEG	WO
しゃ行	しゃ		しゅ	しえ	しょ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じい	じゅ	じえ	じょ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちい	ちゅ	ちえ	ちょ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢい	ぢゅ	ぢえ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO

つか行	つか つい つえ つお TSA TSI TSE TSO
てゅ行	てゅ てい てゅ てえ てよ THA THI THU THE THO
でゅ行	でゅ でい でゅ でえ でよ DHA DHI DHU DHE DHO
とう	とう TWU
どう	どう DWU
にゅ行	にゅ にい にゅ にえ によ NYA NYI NYU NYE NYO
ひゅ行	ひゅ ひい ひゅ ひえ ひよ HYA HYI HYU HYE HYO
びゅ行	びゅ びい びゅ びえ びよ BYA BYI BYU BYE BYO

ぴや行	ぴや ぴい ぴゅ ぴえ ぴよ PYA PYI PYU PYE PYO
ふあ行	ふあ ふい ふえ ふお FA FI FE FO
ふや行	ふや ふい ふゅ ふえ ふよ FYA FYI FYU FYE FYO
ぶや行	ぶや ぶい ぶゅ ぶえ ぶよ VYA VYI VYU VYE VYO
みや行	みや みい みゅ みえ みよ MYA MYI MYU MYE MYO
りや行	りや りい りゅ りえ りよ RYA RYI RYU RYE RYO
うあ行	うあ うい う うえ うお UA UI UU UE VO
ヴァ行	ヴァ ヴィ ヴ ヴエ ヴオ VA VI VU VE VO

小文字(拗音・促音)

あ XA シフト+A	い XI シフト+I	う XU シフト+U	え XE シフト+E	お XO シフト+O
や XYA Y シフト A	ゅ XYU Y シフト U	よ XYO Y シフト O	わ XWA W シフト A	

つ
XTU、XTSU、LTU
T シフト U、TS シフト U

仕様

- 表示：528×320ドットTFTカラー液晶表示
- 記憶容量(ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア)：約100MB
- 表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024²バイト、
1GB=1024³バイト換算値です。
- 消費電力：1.0W
- 使用可能電池：アルカリ単3形乾電池、充電池は単3形eneloopおよび単3形充電式EVOLTA 2本
- 電源および電池寿命(新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)で、使用温度25℃の場合)：

電池	使用条件	電池寿命※2
アルカリ単3形乾電池(LR6)	英和辞典の説画面で連続表示時※1	約180時間
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の説画面55分間表示を繰り返したとき※1	約80時間
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき	画面の明るさ3 約15時間 画面の明るさ5 約4時間
	動画再生を繰り返したとき	画面の明るさ3 約8時間
	英和辞典の説画面で連続表示時※1	約130時間※3
単3形 eneloop 単3形充電式EVOLTA	1時間中 入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の説画面55分間表示を繰り返したとき※1	約70時間※3
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約13時間※3

※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 電池寿命は、おおよその目安です。また、microSDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法(画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声出入力の使用回数)により変動します。

※3 時間は参考値です。

- USB給電機能：パソコンからUSB経由で電源を取ることができます。
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
 - 小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式
 - メモリー内容は、常時表示

- ・カレンダー / 時計機能：カレンダー表示範囲(2001年～2099年)、時計精度(日差±約3秒)
- ・オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・90分の8種類から設定可能
- ・レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- ・使用温度範囲：0°C～40°C
- ・大きさ：幅148.0×奥行105.5×高さ15.7mm(閉時、最薄部)、高さ18.5mm(閉時、最厚部)
- ・質量：約265g(電池込み)

別売品

- ・エクスワード純正ケース
- ・保護フィルム(XD-PF22)
- ・micro USBケーブル(CB-10USB)
- ・追加コンテンツ(各種専門分野・生活・実用・外国語など)
 - CD-ROM版：エクスワードデータプラス、および、エクスワードデータプラス2～10対応のものをご使用いただけます。
 - データカード版：エクスワードデータプラス4～10対応のものをご使用いただけます。
- ・タッチペン(XD-PF12)
- ・USB-ACアダプター(AD-XA02)

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページをご覧ください。
<http://casio.jp/exword/>

オープンソースソフトウェアについて

本製品には、以下のライセンス条件に基づいてライセンスされているソフトウェアが含まれています。

OpenVG 1.1 and EGL 1.4 Reference Implementation
 Copyright (c) 2007-2013 The Khronos Group Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and/or associated documentation files (the "Materials"), to deal in the Materials without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials.

THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

仕様

情報
お役立
を見ち

本機は **FineArt** Technology Co., Ltd. 社の手書き認識機能を搭載しています。
FineArt Copyright
Handwriting Recognition Engine V2.4

- ・本機の英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語・韓国語の音声読み上げ機能は韓国DIOTEK社のPowerTTSを使用しています。
- ・本機の中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のjTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保証するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社および使用許諾者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

- ・本製品には株式会社イワタのフォント「イワタ教科書体」を採用しております。「イワタ教科書体」は、株式会社イワタの登録商標です。
- ・「教科書体」は文部科学省学習指導要領の付録「学年別漢字配当表」に示された小学校6年間に習う漢字に準拠しています。
- ・「教科書体」の拡張漢字については「常用漢字」の字形を基本にしてイワタ独自のデザインで作成しています。
- ・「常用漢字」は、文部科学省文化審議会国語分科会の告示に基づき、2010年改訂後の「常用漢字表」に準拠しています。
- ・DTP業界など、印刷組み版システムに対応した文字セット(JIS規格、Adobe Japanなど)のルールに合わせて使いやすくし、文字種を拡張しています。



HI CORPORATION

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

JIS C 61000-3-2適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

さくいん

記号・数字・アルファベット

	46, 132
解説	46, 99
➡➡	46, 89
「&」	86, 235
「?」	236
「～」	236
(-)	235
「ぢ」「づ」と「じ」「す」	235
「バ行」と「ヴァ行」	235
50音キーボード	71, 74
and	235
CO CET2600	207
eneloop	11, 18
English Training Gym	76
EVOLTA	11, 18
EX-word音声CDローダー	148
EX-wordテキストローダー	148
EX-wordライブラリー	148
JPEG	155
microSDHCメモリーカード	152
microSDメモリーカード	152
NHK 日本語発音アクセント辞典	172
NHKラジオ	193
TOEFL®TEST はじめての徹底攻略	219
TOEFL®TEST 模試&レクチャー問題300問	220
TOEFL®TEST英熟語700	221
TOEFL®TEST英単語3800	221
TOEIC®TEST新公式問題集	214

TOEIC®TEST ボキャブラリー/イディオム	219
USB給電	250

あ

明るさ設定	254
アメリカ留学100の扉	230
アルファベットの入力	58
暗記カード	117
一問一答 現代社会用語問題集	226
一問一答 政治・経済用語問題集	226
一問一答 地理用語問題集	226
一問一答 倫理用語問題集	226
ウィズダム英和辞典	175
ウィズダム和英辞典	179
英会話海外旅行ひとこと辞典	195
英会話スキット・トレーニング	183
英会話とっさのひとこと辞典	195
英検3級予想問題ドリル	209
英検全問題集	210
英検 てる順バス単	211
英語の発音がよくなる本	186
「英語の耳」になる!	188
英語発音クリニック	195
英語名演説・名せりふ集	194
英語リスニング・トレーニング	212
英語類語辞典	180
英単語/英熟語ターゲット	207
液晶パネル設定	254
液晶パネル調整	254
エヌループ	11, 18
エピソードで読む世界の国243	229
エボルタ	11, 18
旺文社 化学事典	223

用語から探す(さくいん)

旺文社古語辞典	172
旺文社 生物事典	223
旺文社全訳古語辞典	173
旺文社 物理事典	223
オートパワーオフ	20, 252
オーレックス英和辞典	176
オーレックス和英辞典	179
お買い上げ時の設定	252
オックスフォード現代英英辞典	177
オックスフォード連語辞典	178
音訓読み	170
音声機能	129
音声言語設定	139
音声設定	139
音声速度設定	139
音声速度の調節	131
音声データプレーヤー	148
音声モード	131
音量設定	139
音量の調節	130

か

カードスロット	22, 154
楷行草 筆順字典	173
解説	98
ガイダンス	43
ガイド機能	161
化学反応式	223
書き直し	66, 69
学習帳	100
拡大表示	50
カタカナで引くスペリング辞典	180
カテゴリー	30
角川類語新辞典	171
かなの入力	57
壁紙	157, 253
画面に表示される記号	46

画面分割検索	96
カラダで伝わる英会話	187
カレンダー / 時計	142
環境設定	252
漢検でる順問題集	201
漢字前方後方一致検索	80
漢字ターゲット1700	200
漢和辞典	169
キー・アイコンの名前と働き	261
キー入力音設定	252
聞き比べ	135
キクタン	189
記号選択画面	236
教科書体ズーム	50
近現代文学/古典文学/名歌名句	199
クイックパレット(ソフトアイコン)	51
クイックパレット(ハードアイコン)	22, 52, 261
空白	235
クラシック名曲1000フレーズ	233
クラブエクスワード	159
現在位置表示機能	231
現代カタカナ語辞典	172
現代社会テーマ集	226
現代社会用語集	225
高校数学解法事典	222
高校数学公式集	222
広辞苑	168
合成音声	137
国語名作集(漢文)	199
国語名作集(古文・現代文)	198
古文単語・熟語ターゲット	270 200

さ

さらに検索	85, 88, 96
三省堂 反対語便覧	172

ジーニアス英和辞典	174
ジーニアス和英辞典	179
しおり機能	231
時間割表	146
時刻	253
時刻合わせ	143
実践ロイヤル英文法	204
絞り込み／語順指定検索	88
ジャンプ	90, 91, 94
充電式EVOLTA	11, 18
充電池	11, 18
熟語	98
仕様	266
小論文入試 パターン別書き方ガイド	202
初期化	257
シリアルナンバー	14
新TOEIC®テストスコアアップ	216
新TOEIC®テストハイパー模試	218
新TOEIC®テストマスター2000	218
新漢語林	169
新明解国語辞典	169
数字の入力	63
スピーカー	22
スペース	235
スペル／原形候補検索	85
スペルチェック	84
スポーツ用語辞典	233
成句	98
成句検索	86
政治・経済用語集	225
世界史用語集	224
世界文学1000作品	231
設定	252
ゼロから始める英文法	205
センタリング	87
総画数	40, 171
総合英語Forest	203
操作の補助説明	43
ソフトアイコン	51
ソフトキーボード	71
た	
大修館 四字熟語辞典	173
タッチペン	23, 64
縦表示	44
地学用語集	223
地図から検索	42, 79
中国語の入力	60
地理用語集	225
追加コンテンツ	151
つづり字記号が付く文字を含む言語の入力	59
訂正	58, 67
手書き大	69
手書き認識設定	252
手紙文例集	230
テキストビューワー	148
デジタル昆虫図鑑	228
デジタル植物図鑑	228
電源を入れる・切る	20
電子図鑑 図から検索	78
電卓を使う	140
電池交換	248
電池残量	21
電池寿命	266
電池設定	253
点灯時間設定	254
動画を含むコンテンツ	161
トゥルーボイス	132
登録	34
ドクターバスポート	197
とっておきの英会話表現辞典	195

用語から探す(さくいん)

トラブルパスポート	197
鳥の鳴き声	168

な

日本語キーワード英語例文検索	79
日本国憲法	230
日本語コロケーション辞典	171
日本語ソフトキーボード	71
日本史/世界史年代暗記ターゲット	225
日本史用語集	224
日本—その姿と心—	230
日本大百科全書(ニッポニカ)	226
日本文学2000作品	231
認識	67, 69
脳鍛アブリ 英単語リストクロスワード	233
ノート	108

は

ハードアイコン	22, 52, 261
はじめての新TOEIC [®] テスト	213
パスワード	258
パターン1	37
パターン2	38
パターン3	39
パターン4	40
パターン5	42
発音トレーニング	180
ハングルの入力	61
ビジュアル 科学大事典	228
ビジュアル 大世界史	228
ヒストリー	83
筆順	169, 173
ひとり歩きの会話集	196
百人一首	197
百科事典マイペディア	227

ひらがなの入力	57
ピンイン入力	60
フォトビューワー	155
複合語	98
複数辞書検索	26, 78
部首画数	170
部首内画数	171
部首読み	40, 170
付箋	113
付属品	14
ブックスタイル表示	44
物理公式101	223
ブランクワード	236
ブリタニカ国際大百科事典	227
ブリタニカ 地図から検索	79
プレビュー	43
プレビュー設定	45, 253
プロジェクト	157
ページ送り	47
ページ数表示機能	231
ベーシックジーニアス英和辞典	176
ヘッドホン	130
別売のコンテンツを使う	151
ホーム壁紙	253
ホーム画面	26

ま

マーカー単語帳	103
マイク感度設定	139
見出し語検索	37, 85
ミニウインドウ	47
ミニ辞書	94
みんなで国語辞典!	230
明鏡国語辞典	169
明鏡 ことわざ成句使い方辞典	173
メッセージ	244
メニュー画面	30

メモリーカード	152
文字サイズ	32, 49
文字を消す	58, 67
文字を直す	58, 67
戻る	52, 262
問題な日本語	230

や

山川 一問一答世界史	224
山川 一問一答日本史	224
山川 世界史小辞典	223
山川 日本史小辞典	223
ユーザー名機能	258
ユーザー名設定	253
優先設定	254
ユメタン/ユメジュク	191
ユメブン	193
用例	98
読み上げ	137

ら

ライブラリー	148
リーダーズ英和辞典/リーダーズ・ブ ラス	174
リスト(一覧)	43
リスト件数	44
リセット	247
リトル・チャロ2	185
リトル・チャロ NY編	185
倫理用語集	225
ルビ表示機能	232
ルビ(振り仮名)の表示	255
レイアウト設定	45, 253
例文検索	86
ロイヤル英文法	205
ローマ字かな入力	57
録音マイク	22, 135

ロシア文字の入力	63
ロングマン英語アクティベータ	178
ロングマン現代英英辞典	178

わ

ワイルドカード	236
和英:日本の文化・観光・歴史辞典	229

CASIO®

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2

MO1601-A

© 2016 CASIO COMPUTER CO., LTD.