

EX-word

DATAPLUS 10

電子辞書

取扱説明書

XD-Y7300

XD-Y7600

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。
- 本書の説明は、複数の電子辞書を対象にしています。説明・画面例やイラストなどは、「XD-Y7300」を使用しています。

カシオメンバーズサイト会員登録 のおすすめ

新製品やキャンペーン等の情報をお知らせします。

<https://members.casio.jp/jp/>

- 本書14ページの「製品シリアルナンバーについて」もご覧ください。



本機をご使用になる前に

辞典をひく

基本的な使いかたを知る

文字を入力する

キーボードやタッチペンを使う

辞典を活用する

より詳しくことばを調べる

学習帳を使う

単語帳ほか学習に役立つ機能を使う

お役立ち機能を使う

音声機能や電卓などを使う

収録辞典を使う

収録されている辞典を使う


お役立ち情報を見る

困ったときや設定変更などを見る

用語から探す(さくいん)

電子辞書を使ってみよう！

電子辞書の操作はホーム画面から始めます。
ホーム画面でことばを調べたり、やりたいことを選びます。

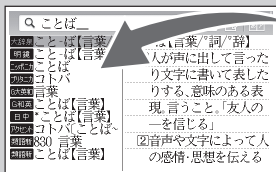

調べたいことばがある辞典の候補が表示されます。

調べたいことばを
入力する → 26ページ

やりたいことを
選ぶ → 1ページ

お気に入りの
辞書を登録する
→ 33ページ



ホーム

ホーム

キーや画面の「ホーム」を押したり
タッチするとホーム画面が表示されます。



メニュー

→ 30ページ

国語や英会話、生活や趣味に役立つ辞典を選ぶ



English Training Gym

→ 75ページ

リスニングやスピーキングなど、英語学習に役立つコンテンツを選ぶ



便利な検索

→ 77ページ

図や地図、キーワードを元に検索する



機能

→ 99、139、141ページ

学習帳やカレンダー、電卓などの機能呼び出す



設定

→ 220ページ

使用する電池の種類や画面の明るさなどを設定をする



目次

電子辞書を使ってみよう！	表紙の裏
安全上のご注意	6
使用上のご注意	10
本書の記載について	13

本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう	14
付属品を確認する	14
製品シリアルナンバーについて	14
電池について	15
初めてお使いになるときは	16
電源を入れる・切る	20
電源を入れる	20
電源を切る	20
画面(液晶パネル)の明るさと電池残量について	21
各部の名前と働き	22
タッチペン使用上のご注意	23
パネル保護フィルム(別売)使用上のご注意	24

辞典をひく

ホーム画面でことばを調べてみよう	26
辞典を選んでことばを調べてみよう	28
辞典を選ぶ	30
メニュー画面から辞典を選ぶ	30
辞典/モードキーで辞典を選ぶ	33
よく使う辞典を登録する	33
ことばを調べる	35
パターン1 最初の何文字かを入力する	36
パターン2 ことばをすべて入力する	37
パターン3 見出しをたどる	38
パターン4 複数の条件から絞り込む	39
パターン5 項目をタッチする	41

画面の基本操作	42
使いかたの説明を見る	42
画面の見かた	42
画面の項目の選びかた	47
文字の大きさを変える	48
文字を教科書体で拡大する	49
前後の見出し語に切り替える	49
画面をタッチして操作する	50

文字を入力する

キーボードで文字を入力する	56
ひらがな・カタカナを入力する	56
間違った文字を訂正する	57
アルファベットを入力する	57
中国語を入力する	59
ハングルを入力する	60
ロシア文字を入力する	62
数字を入力する	62
タッチペンで文字を手書き入力する	63
手書き入力の種類	64
手書き入力をする	65
大きなマスに文字を手書き入力する	68
ホーム画面で手書き入力する	69
ソフトキーボードで文字を入力する	70
ソフトキーボードの種類	70
各言語のソフトキーボードで入力する	72
日本語ソフトキーボード(50音大)で入力する	73
ホーム画面のソフトキーボードで入力する	74

辞典を活用する

英語教材で学習する	75
学習するコンテンツを選ぶ	75
学習の進捗を確認する	76
便利な検索を使う	77
図や画像から調べる	77
地図から調べる	78
日本語のキーワードから英語の例文を調べる	78
漢字を手がかりにことばを調べる	79

一度調べたことばを履歴から探す	82
スペルがあいまいな英単語を調べる	83
「見出し語検索」から正確なスペルを調べる	84
成句や例文を調べる	85
入力した単語の表示位置をそろえる	86
成句や例文の候補を絞り込む	87
意味の画面から別のことばを調べる	88
続けて他のことばを調べる	88
↪ や ↩ が指すことばを調べる	88
別の辞典を選んで調べる	90
意味の画面のことばをミニ辞書で調べる	93
2つの画面を並べて調べる	95
画面内のことばの熟語や解説などを見る	97

学習帳を使う

学習帳でできること	99
手書きで文字や図を書く	100
マーカーを引いて単語帳を作る	102
手書きでノートに書き込む	107
見出し語に付箋を付ける	112
暗記カードを作る	116

お役立ち機能を使う

音声を聞く	128
電卓を使う	139
カレンダー / 時計を使う	141
パソコンや追加コンテンツを使う	145
スマートフォンで取扱説明書を見る	156

収録辞典を使う

辞典の説明の見かた	157
辞典の説明・使いかたを見る	158
収録辞典	159

お役立ち情報を見る

困ったときは	203
こんなときには	203
こんな症状が起こったら	208
こんなメッセージが出たら	212
本機をリセットする	215
本機の電池を交換する	216
外部から電源を取る(USB給電)	218
設定を変更する	220
設定項目	220
設定の変更のしかた	223
キー・アイコンの名前と働き	226
ローマ字・かな対応表	229
中国語音節表(中日辞典)	231
中国標準字形照合表(中日辞典)	235
部首索引早見表(中日辞典)	237
中国語拼音一カタカナ対照表(日中辞典)	239
日中字形対照表(日中辞典)	241
ハングル早見表	243
仕様	245
さくいん	248

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。



警告

死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



注意

軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

絵表示の例



⊘記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。



警告

電池



電池から漏れた液が皮膚や衣服についたら、きれいな水で洗い流す。目に入った場合は、失明などの恐れがあります。洗い流した後、すぐに医師の診察を受けてください。

USBケーブル





USBケーブルによる火災・感電を防ぐため、次のことは必ず守る。

- 指定品以外のUSBケーブルは絶対に使わない
- 重いものを乗せない、USBケーブルを束ねたまま使わない
- 加熱しない、加工しない、傷つけない
- 無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない




警告



置き場所・使用場所

-  次のような場所に置かない、使わない。
火災・感電の原因となります。
 - 湿気やほこりの多い場所
 - 台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所
 - 暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、炎天下の車中など本機が高温になる場所
-  ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かない。
落下・転倒時には、けがの原因となります。


異常(煙・臭い・発熱など)

-  発煙・異臭・発熱などの異常状態で使わない。落したときなど破損したまま使わない。
火災・感電の原因となります。すぐに次の処置をしてください。
 1. 電源を切る
 2. USBケーブルを外す
 3. 「修理サービス窓口」に連絡する

液晶画面

-  液晶画面は強く押さない、強い衝撃を与えない。
液晶画面のガラスが割れてけがの原因となります。
-  液晶画面が割れた場合、内部の液体には絶対に触れない。
皮膚に付着した場合は、炎症の原因となります。
口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
目に入ったたり、皮膚に付着した場合は、清浄な水でよく洗い流して、医師に相談してください。

分解・改造しない

-  本機を分解・改造しない。内部の点検・調整・修理は「修理サービス窓口」に連絡する。
感電・やけど・けがの原因となります。



警告

別売のメモリーカードの取り扱い



別売のデータカード (microSD版) や市販のmicroSDメモリーカードを使用する際は、小さなお子様が飲み込まないように取り扱いに注意する。

誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

他の電子機器への影響



病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従う。使用禁止の場所で、使用しない。

本機からの電磁波などが計器類に影響を与え、事故の原因となります。



心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離して使う。

心臓ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。異常を感じたら直ちに本機を体から離し、医師に相談してください。



注意

ヘッドホン



ヘッドホンを差し込んだまま、ぶらさげない。

落下によるけがの原因となることがあります。

音量






ヘッドホンを使うときは音量に注意する。

大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

 **注意****電池**




破裂による火災・けが、液漏れによる周囲の汚損を防ぐため、次のことは必ず守る。

-  • 分解しない、ショートさせない
- 充電しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- 種類の違う電池を混ぜて使わない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 本機で指定されている電池以外は使わない
-  • 極性（+と-の向き）に注意して正しく入れる
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく
- 電池が消耗した場合は、速やかに電池を交換する


-  **電池が液漏れしたまま使用しない。**
火災・感電の原因となることがあります。すぐに本機の使用をやめて「修理サービス窓口」に連絡してください。

USBケーブル

USBケーブルによる火災・感電を防ぐため、次のことは必ず守る

-  • ケーブル（特に電源プラグやジャック部分）の清掃には、洗剤を使わない
- 一度曲がってしまったUSBプラグは使わない
-  • USBプラグは接続の方向を確認してまっすぐ差し込む
-  • コネクタ内部に液体や異物が入らないように注意する

コネクタ部への接続

-  **ヘッドホン端子やコネクタ部には、指定品以外は接続しない。**
火災・感電の原因となることがあります。

使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、次のことに注意してください。
 - 落としたり、「強い衝撃」「曲げ」「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - 液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。
- 磁気カードに近づけないでください。

クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

- **充電電池を使用するときは、次のことに注意してください。**
 - 充電電池は、パナソニックグループ製の単3形eneloop（エネルーブ）または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA（エボルタ）をご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
 - 充電電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
 - 充電電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。
 - eneloop、充電式EVOLTA、および各充電電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。
- **大切なデータは控えをとってください。**

本機やmicroSDメモリーカードにパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータも消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

液晶パネルについて

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。
- 本機の画面に表示される字体はJIS X 0213:2004の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。

2004年改正で変更のあった字形に対応しています。

例) 「逢」→「逢」、 「辻」→「辻」、 「飴」→「飴」、 「祇」→「祇」、 「葛」→「葛」、 「撰」→「撰」など
- 本機の「図から検索」や「ノート」などで表示される小さな図（サムネイル）は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モード(コンテンツ)の内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載／複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。



- 各辞典／モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます(辞典の凡例などを見る → 158ページ)。

収録コンテンツの内容

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。
各コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。
それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
- コンテンツの編集時期などにより、必ずしも最新の情報には対応していない場合があります。
- 各コンテンツごとに、史実に対する解釈や説明に相違がある場合がありますが、各出版社／編者／執筆者の見解を尊重し、出版社提供の内容のまま収録しております。
- 一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

本書の記載について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。が、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- 本書では「microSDメモリーカード」および「microSDHCメモリーカード」の名称を「microSDメモリーカード」と呼びます。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよび画面アイコンは、簡略化して記載しています。

例)  → 訳/決定、  → ハードアイコン【ノート】

- 本書に記載している画面の文字の大きさは、お買い上げ時の設定と異なることがあります。文字の大きさは、変更できます(→ 48ページ)。

登録商標・商標の表記

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- Windows、Windows Vista、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.
- TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.

なお、本書中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- 「eneloop」は、パナソニックグループの登録商標です。
- 「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- MacintoshおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。




付属品を確認しましょう

付属品を確認する

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単3形乾電池 2本
- USBケーブル (パソコンとの通信やパソコンから電源を取るときに使用します → 145、218ページ)
- タッチペン (本体側面に収納されています → 23ページ)

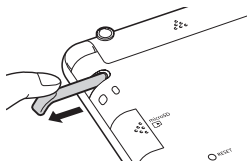


お買い上げになった商品 (特別梱包商品など) によっては、付属品が異なる場合があります。

製品シリアルナンバーについて

電池ボックス内に記載されている製品シリアルナンバー (数字とアルファベットの組み合わせ15桁) は、カシオメンバーズに登録の際に必要なとなります。電池を入れる前に控えておいてください。

- 製品の紛失盗難時に“製品の特定”を保証するものではありません。
- カシオメンバーズにつきましては、次のホームページをご覧ください (別途メールアドレスが必要です)。
<https://members.casio.jp/jp/>
- 数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。
「0」(ゼロ)と「O」(オー)・「Q」(キュー)、「1」(イチ)と「I」(アイ)、「8」(ハチ)と「B」(ビー)

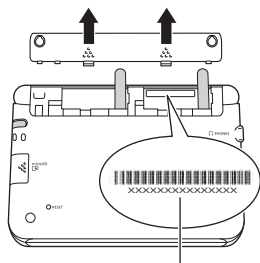

シリアルナンバー

シリアルナンバー控え

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電池 (eneloop (エネルーブ) および充電式EVOLTA (エボルタ)) に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 充電池および充電器は商品に付属しておりません。充電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があり、「仕様」(→ **245**ページ)に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法やmicroSDメモリーカードの種類・使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- 音声の再生・録音中や動画再生中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください(→ **216**ページ)。


本機をご使用になる前に

初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単3形乾電池2本を入れてください。


1 電池ブタを取り外す

- 2箇所の手印部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

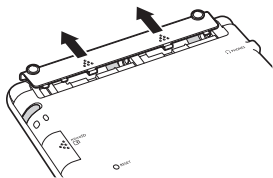


2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

- ① 図のように(－)極側を電池ボックスにセットします。

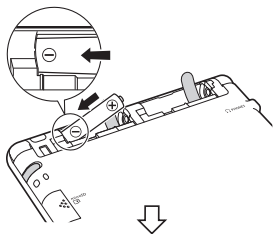


- ② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(＋)極側を電池ボックスに押し込みます。

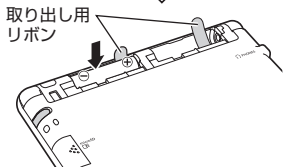

正しくセットされた状態


- バネがはみ出していない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性(＋－)が間違っていない

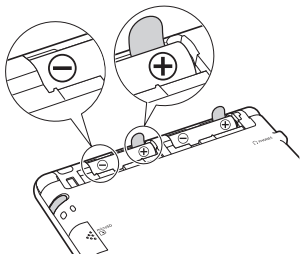



- ③ 本体に電池ブタを取り付けます。

3 本体側面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す


- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

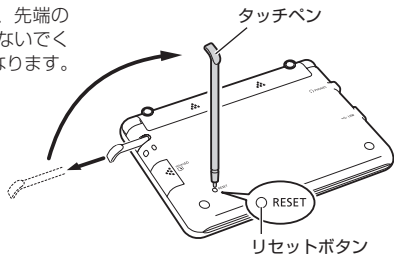

4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

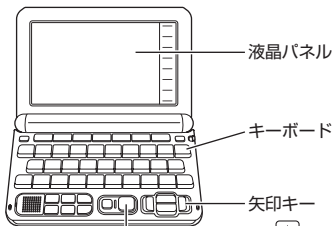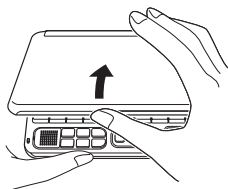


- 本書では、各キーを、図のように簡略化して記載しています。

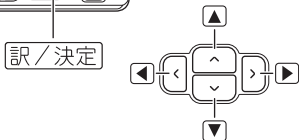

「電池設定」画面が表示されます。

- 「液晶保護フィルムが正しく貼られていない...」のメッセージが表示されることがあります。液晶パネルに保護フィルム（別売）を貼り付けている場合、保護フィルムをはがすと「電池設定」画面が表示されます。保護フィルムを貼り付けていない場合は、「こんなメッセージが出たら」(→212ページ)をご覧ください。

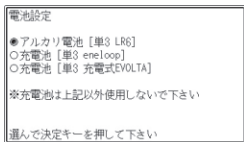

5 「●アルカリ電池 [単3 LR6]」になっていることを確認する

- 付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop（エネルーブ）を入れた場合は「●充電電池 [単3 eneloop]」に、充電式EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は「●充電電池 [単3 充電式EVOLTA]」に、▲または▼を押して変更してください。
- 市販のアルカリ乾電池EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は、「●アルカリ電池 [単3 LR6]」にしてください。

電池設定

- アルカリ電池 [単3 LR6]
- 充電電池 [単3 eneloop]
- 充電電池 [単3 充電式EVOLTA]

※充電電池は上記以外使用しないで下さい

選んで決定キーを押して下さい

6 「訳/決定」を押す

- 時刻設定の画面が表示されます。




7 日付・時刻を設定する

- ▲▼◀▶を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、画面に表示されているキーをタッチして設定します。



例) 2016年9月20日 16:30に設定する

- 「年」の下2桁が選ばれているときに【1】【6】とタッチして、「2016」（年）と入力します。
 - 設定範囲は、2001年～2099年です。
- ▶を押して月の数字を選びます。
 - または「月」の左にある数字をタッチします。

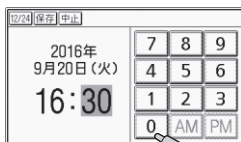

- ③ **[9]**をタッチして、「9」(月)と入力します。
- ④ ②・③と同じように操作して、「20」(日)・「16」(時)・「30」(分)の順に入力します。
- ・ **[12/24]**をタッチするごとに、12時間制と24時間制が切り替わります。
 - ・ 12時間制の時刻を設定するときは、**[AM]**(午前)または**[PM]**(午後)をタッチしてから時刻を入力してください。
 - ・ 時刻の設定範囲は、24時間制のとき「0:00～23:59」、12時間制のとき「AM 12:00～PM 11:59」です。
 - ・ **[中止]**をタッチすると、設定を変更せずにホーム画面になります。

8 訳/決定 を押す

- ・ または時刻設定の画面で**[保存]**をタッチします。
- ・ ホーム画面が表示されます。
- ・ タッチペンは、紛失防止のため、使い終わったら元の収納部に戻してください(→ **23**ページ)。



本機をご使用になる前に

- ・ ホーム画面の下部に、お気に入りの辞典を登録して、辞典を選ぶことができます(→ **33**ページ)。
- ・ 日付や時刻を間違えて設定した場合は、「カレンダー/時計を使う」(→ **141**ページ)をご覧ください。
- ・ 液晶パネルの明るさなど本機の設定を変更することができます(→ **220**ページ)。


電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになっています。


電源を入れる

本機の中央部分に指をかけて開くと、自動的に電源が入ります。

- 前回電源を切ったとき（または自動的に切れたとき）と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消費を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます（オートパワーオフ → **220**ページ）。

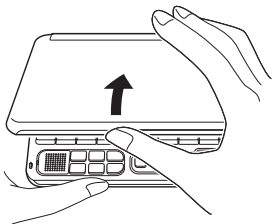

- 電源が切れているときに **電源** を押すと電源が入ります。
- 電源が切れているときに辞典／モードキー（→ **30**ページ）を押すと電源が入り、その辞典／モードキーに登録されている辞典が表示されます。

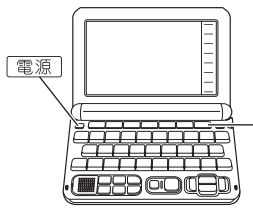

辞典／モードキー

電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに **電源** を押すと電源が切れます。

画面(液晶パネル)の明るさと電池残量について

画面の明るさを5段階で設定できます(お買い上げ時は「3」に設定されています)。

約30秒間何も操作をしないと、画面が暗く(明るさ1)になります。このとき何か操作をすれば、元の明るさになります。

- 画面の明るさ・暗くなるまでの時間(点灯時間)は、変更することができません(→ **225**ページ)。
- 音声や動画を再生しているときは、点灯時間を過ぎても暗くなりません。

電池残量について

画面を明るくし続けたり、音声や動画再生を頻繁にすると、電池寿命が短くなります。

ホームやメニュー画面右上のアイコンで、電池の残量を確認できます。




- 電池残量0になると、電源が切れ、画面が消えます。
- 電池残量1のときは、操作が正しく行えない、途中で電源が切れるなどの可能性がありますので、電池の交換をお勧めします。
- 音声や動画を頻繁に再生する場合は、「外部から電源を取る(USB給電)」(→ **218**ページ)をお勧めします。
- 動画を含むコンテンツの対象辞典は、ガイド機能で見ることができます。
→ **158**ページ(「機能別の対象辞典/モード名を見る」)

本機をご使用になる前に

各部の名前と働き

- キー・アイコンの名前と働き → 226ページ

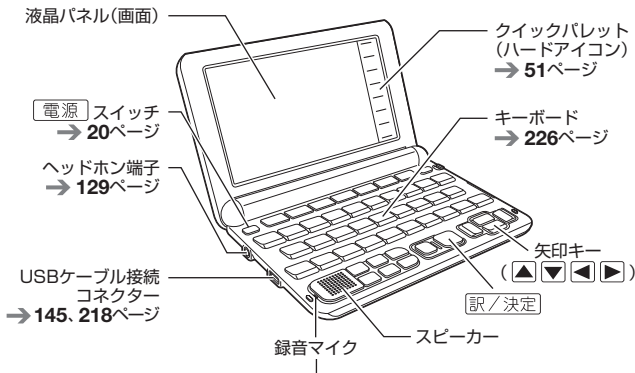


録音マイクのご使用について

一般的にマイク録音では、周囲の音やノイズも録音されます。録音機能をより快適にお使いいただくために、以下のことに注意请您使用ください。

- 「録音中」画面が表示されてから、マイクに向かって、はっきりとした声で発音してください。
- 発音し終わったら、すみやかに **訳/決定** を押して、録音を終了してください。

→ 134ページ

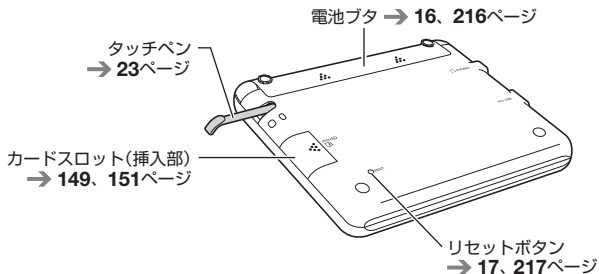

タッチペン使用上のご注意

タッチペンで画面に文字を書いたり、画面にタッチして操作を進めたりすることができます。


- 画面をタッチして操作する → 52ページ
- タッチペンで文字を手書き入力する → 63ページ

タッチペンを取り出す


タッチペンは本体側面に収納されています。

タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。

本体裏面から取り出す

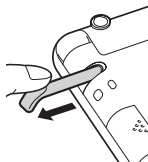

本体を開いた状態から取り出す

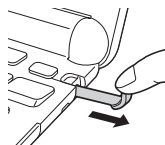


本機をご使用になる前に

タッチペンをしまう




タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。



本体裏面：ペンの曲面を上にして、しっかり奥まで入れてください。



本体を開いた状態：ペンの曲面を下にして、しっかり奥まで入れてください。




- タッチペンをなくさないように注意してください。

タッチや文字入力するときのポイント


- 液晶パネルにタッチするとき、力を入れる必要はありません。
- 液晶パネルの表面を強く押ししたり、力を込めて入力したりしないでください。液晶パネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- 液晶パネルにタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。
- タッチペンで入力する場合は、必ず付属のタッチペンをご使用ください。
- 指で入力する場合は、爪を立てないでください。
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない(反応しない)ときや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているときは、画面の調整を行ってください(→ 224ページ)。



例) 反応しない

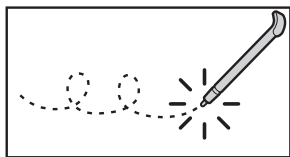

手書き文字がずれる

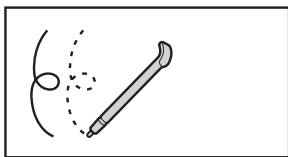

パネル保護フィルム(別売)使用上のご注意

液晶パネルに保護フィルムを貼り付ける場合は、弊社純正品のご使用を推奨します。

純正品以外を使用すると、下記の障害が発生する恐れがあります。

- サイズ、厚み、表面処理方法、透過率、接着方法等が異なるため、液晶パネルの入力性能、視認性に影響を及ぼすことがあります。
- 保護フィルムの貼り付け方(ケース枠への入り込み異物の付着)及びカット方法(サイズを含む)によっては、製品が正常に動作しなくなることがあります。


保護フィルムを貼り付けて使用する場合、貼り付けている状態によっては、次の症状が起こることがあります。

- 正常に動作しない(ロックする・フリーズする)
- キーボードを押しても反応しない
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない
- 手書きした文字がずれる

上記の場合は保護フィルムを一度はがして、正常に動作するか確認してください。


パネル保護フィルムを貼る時のポイント

- 保護フィルムがパネル枠の下に入り込んでいないか

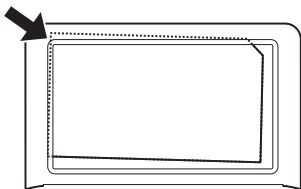

- 保護フィルムは、パネルの枠内に正しく貼り付けてください。

- 保護フィルムとパネルの間に“異物”が入り込んでいないか

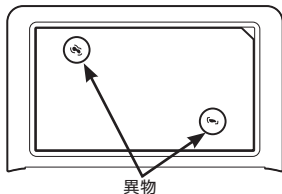


- 異物が入り込まないように、注意して貼り付けてください。

ホーム画面でことばを調べてみよう

ホーム画面では、使う辞典を気にせずに、複数の辞典からことばを調べることができます(複数辞書検索)。ここでは、「ななかまど(七竈)」を調べてみましょう。

≫ 使用キー

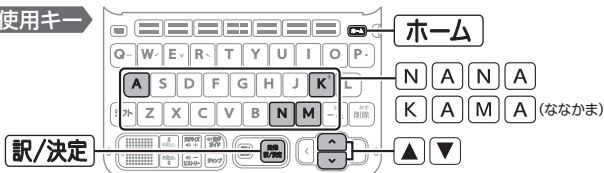


1 ホームを押す

ホーム画面が表示されます。
「日本語」にカーソル(■)が付いていることを確認します。カーソルが付いていない場合は、「日本語」をタッチします。
検索語入力欄にカーソル()が表示され、入力状態になります。



2 N A と押す


「な」と表示されます。
ことばが収録されている辞典を示します。

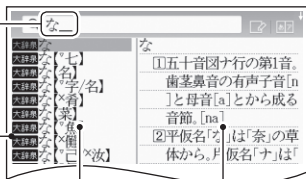

「な」から始まることばが表示されます。
選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。


3 **N A K A M A** と押す

「**ななかま**」で始まることばと、そのことばが収録されている辞典が表示されます。

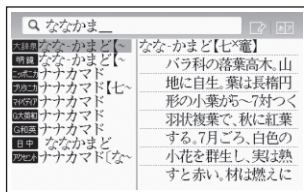


4 ▼ ▲ を押す

「**ブリタニカ** ナナカマド」を選びます。

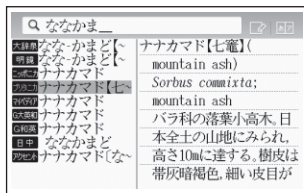

5 **訳/決定** を押す


『ブリタニカ国際大百科事典』の「**ナナカマド【七竈】**」の説明が表示されます。

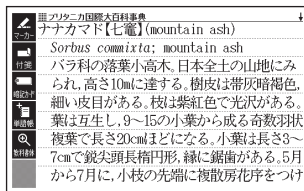

ホーム画面でできる、いろいろな調べかた

ホーム画面の該当する部分をタッチすると、いろいろな方法で調べることができます。下のホーム画面はXD-Y7300を例にしています。

- ① アルファベットで調べる
- ② 成句や例文を調べる
→ 85ページ
- ③ 外国語(英語以外)で調べる
表示されている言語でことばを調べることができます。
- ④ 手書きのマスやソフトキーボードで入力して調べる
→ 69、74ページ

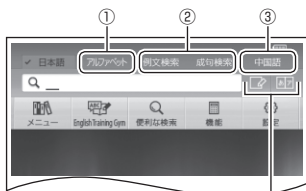


- ④ 調べたいことばの種類により、アイコンが変わったり、表示されないことがあります。

辞典を選んでことばを調べてみよう

使いたい辞典を選び、ことばを調べる例を説明します。ここでは、国語辞典で「明鏡止水」の意味を調べてみましょう。

≫ 使用キー

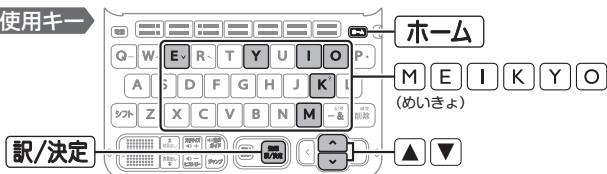

1 「ホーム」を押す

ホーム画面が表示されます。



2 「メニュー」をタッチする

「デジタル大辞泉」が選ばれています。選ばれている項目は、緑色のカーソル(□)が付きます。「デジタル大辞泉」が表示されない場合は、画面上部の「国語」(国語系)(XD-Y7600では「国語1」(国語系1))をタッチします。




3 「明鏡国語辞典」をタッチする

『明鏡国語辞典』の最初の画面が表示されます。



4 **M E** と押す

「め」と表示されます。

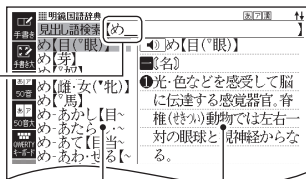


「め」から始まることばが表示されます。


選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。

5 **I K Y O** と押す


「めいきょう-しすい【明鏡止水】」が表示されます。

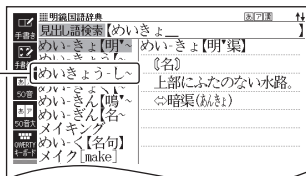6 **▼ ▲** を押す

「めいきょう-しすい【明鏡止水】」を選びます。

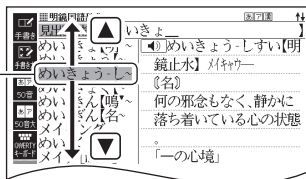7 **訳/決定** を押す

これで「めいきょう-しすい【明鏡止水】」の意味が表示されました。

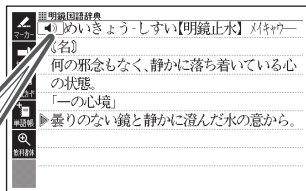


辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、次の方法があります。

- メニュー画面から選ぶ
- 辞典／モードキーを押して選ぶ → 33ページ
- 画面をタッチして選ぶ → 52ページ
- ホーム画面に辞典を登録して選ぶ → 33ページ

使う辞典に迷ったら、ホーム画面で複数の辞典からことばを調べることができます(→ 26ページ)。

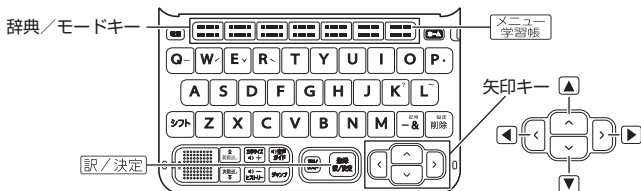


メニュー画面から辞典を選ぶ

1 本機を開ける

- 電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

2 メニュー 学習帳 を押す

- メニュー画面が表示されます。
- 選ばれているカテゴリーや辞典には、緑色のカーソル(■や□)が付きます。
- メニュー画面が表示されない場合は、もう一度 メニュー 学習帳 を押します。
- ホーム画面で「メニュー」を選んでも同じです。

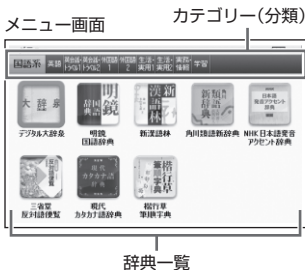

3 ▲を押した後に、◀▶で切り替えたいカテゴリーを選ぶ



▲でカテゴリーにカーソル(■)を移動



◀▶でカテゴリーを切り替える

4 ▼を押した後に、▲▼◀▶で辞典を選ぶ



▼で辞典一覧にカーソル(□)を移動




▲▼◀▶で辞典を選ぶ

- 辞典一覧の最初または最後の辞典が選ばれているときに、◀または▶を押すとカテゴリーが切り替わります。
- 辞典一覧の上段の辞典が選ばれているときに、▲を押すとカーソルがカテゴリーに移動します。


5 訳/決定を押す

- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- 辞典の名称に📖アイコンが付いているものは、類似しているコンテンツが集められています。
▲▼◀▶で目的のコンテンツを選び、訳/決定を押してください。
- メニュー(学習帳)を押して、別の辞典を探すことができます。

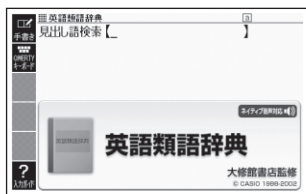

辞典を
選ぶ

メニュー画面の文字の大きさを変える

メニュー画面で  を押すごとに、文字の大きさ(文字サイズ)が切り替わります。




メニュー画面を画面単位で上下に送る

文字の大きさや、辞典の数によっては、メニュー画面に続きがある場合があります。


- メニュー画面に続きがある場合は、↓マーク(画面右上)および「次ページへ」のアイコンが表示されます。

1 画面の【次ページへ】【前ページへ】をタッチする

- メニュー画面が画面単位で上下に送られます。

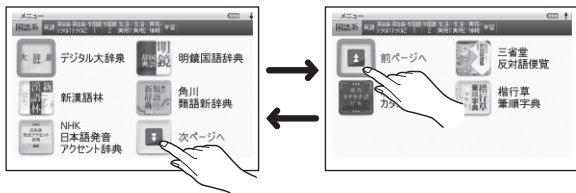

- 画面を指やタッチペンで上下になぞって画面を送ることもできます。

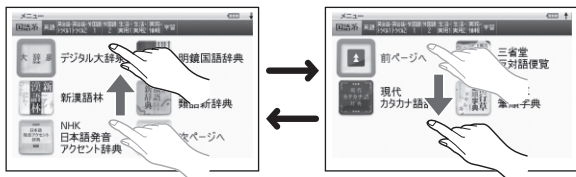

-   を押して画面を送ることもできます。


辞典／モードキーで辞典を選ぶ

辞典／モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。


例) **大辞泉** — 1つ目の辞典
ニッポニカ — 2つ目の辞典

- 1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、キーを一度押すと1つ目の辞典の最初の画面になります。もう一度押すと2つ目の辞典の最初の画面になります。
- **[シフト]** を押し、離してから辞典／モードキーを押すと、2つ目の辞典の最初の画面が直接表示されます。

1つ目の辞典

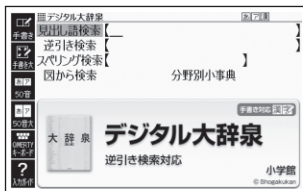

2つ目の辞典

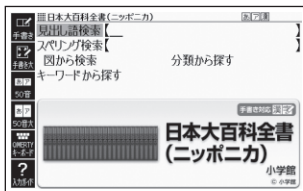

辞典を選ぶ

よく使う辞典を登録する

よく使う辞典などをホーム画面に登録することができます。目的の辞典を、素早く選べるようになります。


- 登録できる辞典などのコンテンツは次のとおりです。
 - 「メニュー」「English Training Gym」「便利な検索」「機能」内の各コンテンツ
 - ライブラリーに登録された辞典、テキストファイル、音声CDデータ、写真データ → **147、152**ページ
- コンテンツは、5つまで登録できます。
- コンテンツは、登録順に左から表示されます。順番を変える場合は、解除してから登録し直してください。



「楷行草 筆順字典」を登録したホーム画面

例) 『楷行草 筆順字典』を登録する

1 メニュー画面を表示させ、「楷行草 筆順字典」を選ぶ

- メニュー画面から辞典を選ぶ → 30ページ
- 矢印キーを使って、登録したい辞典に緑色カーソル(□)を付けます。
- 辞典の名称に  アイコンが付いているものは、選んだ後に **訳/決定** を押して辞典の名称を表示させてから、選んでください。

2 **シフト** を押し、離してから **訳/決定** を押す

- ホーム画面下部の登録したコンテンツをタッチすると、コンテンツの最初の画面が表示されます。

登録を解除する

1 ホーム画面を表示させ、解除したい辞典などを選ぶ

- 矢印キーを使って、解除したい辞典に緑色カーソル(□)を付けます。

2 **設定
削除** を押した後、解除方法を
選び **訳/決定** を押す

- 辞典を1つだけ解除するときは、「選択中の登録を解除(1件)」を選びます。
- 「全ての登録を解除」を選ぶと、登録している辞典がすべて解除されます。

ホーム画面登録解除

- 解除しない
- 選択中の登録を解除(1件)
- 全ての登録を解除

選んで決定キーを押して下さい

ことばを調べる


辞典を選択すると、辞典の「最初の画面」が表示されます。

ことばを入力したり、目次感覚で見出しを選んだりして意味などを調べます(検索します)。

国語辞典の場合



百科事典の場合

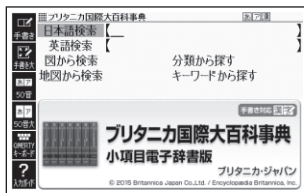

収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた(検索のしかた)は5つのパターンのどれかにあてはまります。

- パターン1：最初の何文字かを入力する → **36**ページ
- パターン2：ことばをすべて入力する → **37**ページ
- パターン3：見出しをたどる → **38**ページ
- パターン4：複数の条件から絞り込む → **39**ページ
- パターン5：項目をタッチする → **41**ページ

- 上記の検索パターンにあてはまらない場合の検索方法は、「収録辞典を使う」(→ **157**ページ～)で個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。
- 調べたいことばを入力しても見つからなかったときや、つづりがあいまいなことばを調べたいときは、「こんなときには」(→ **203**ページ)を参照してください。

パターン1 最初の何文字かを入力する

ことばの最初の何文字かを入力するだけで、検索結果の画面に切り替わります。

例) 「炙り出す」(あぶりだす)ということばの意味を調べる(明鏡国語辞典)


- 「明鏡国語辞典」は、メニュー画面の「国語系」(XD-Y7600では「国語系1」)の中にあります。

1 ▲▼で「見出し語検索」を選ぶ




2 「あ」と入力する

- 「あ」で始まることばの一覧と説明の画面に切り替わります。
- キーボードで文字を入力する
→ 56ページ
- タッチペンで文字を入力する
→ 63ページ

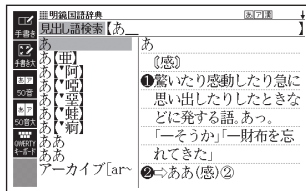


3 「ぶり」と入力する

「あぶり」と入力したところで、一覧に「あぶりだす【炙り出す・焙り出す】」が現れます。

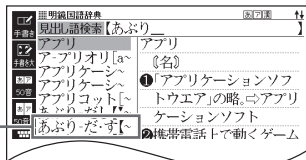

4 ▲▼で「あぶりだす【炙り出す・焙り出す】」を選び、**訳/決定**を押す

- 意味が表示されます。

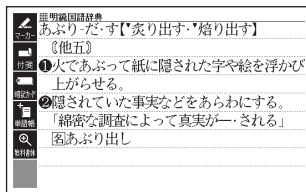


パターン2 ことばをすべて入力する

ことばをすべて入力してから **訳/決定** を押して、検索する方法です。

例) 「あめ」というキーワードで関連する項目を調べる(百科事典マイペディア)

- 「百科事典マイペディア」は、メニュー画面の「生活・実用1」の中にあります。

1 ▲▼で「キーワード検索」を選ぶ

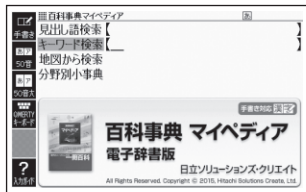


2 「あめ」と入力する

- キーボードで文字を入力する → 56ページ
- タッチペンで文字を入力する → 63ページ

3 **訳/決定** を押す


- あてはまる項目の一覧が表示されます。



↓マークがあるときは、いま表示されている項目の先(下)にさらに続きがあります。

4 ▲▼で調べたい項目を選び、**訳/決定** を押す

- 説明が表示されます。

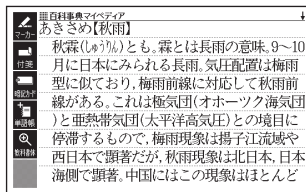

パターン3 見出しをたどる


あらかじめ用意されている見出し(目次)を追ってだけで、目的の情報にたどりつくことができます。

- 最初の見出しを選んだ次に、目的の情報が表示される場合もあります。

例) 世界遺産を調べる(ブリタニカ国際大百科事典)


- 『ブリタニカ国際大百科事典』は、メニュー画面の「生活・実用1」の中にあります。

- 1 ▲▼◀▶ で「分類から探す」を選び、**訳/決定** を押す

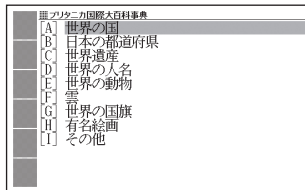

- 2 ▲▼ で見出しを選び、**訳/決定** を押す

- ここでは、「[C] 世界遺産」を選んでいきます。
- 見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます。

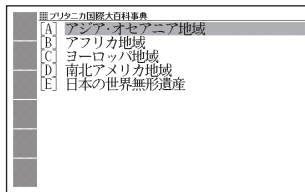


- 3 引き続き、▲▼で見出しを選び、**訳/決定** を押す

- ここでは、「[B] アフリカ地域」を選んでいきます。

- 4 調べたい世界遺産を▲▼で選び、**訳/決定** を押す

- 説明が表示されます。

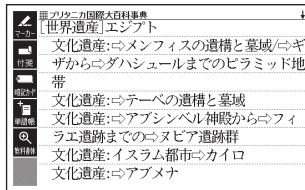

パターン4 複数の条件から絞り込む

複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。

例) 「志」について調べる(新漢語林)

- 「新漢語林」は、メニュー画面の「国語系」(XD-Y7600では「国語系1」)の中にあります。
- 「志」という漢字の部首は「心(こころ)」です。また、総画数は「7」です。これらを手がかりに、漢字を調べます。

辞典を
ひく

ことばを調べる


- 1 ▲▼で「**C** 単漢字を読み/画数から探す」を選び、**訳/決定**を押す

- または、**C**を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。



- 2 ▲▼◀▶で「部首読み」の欄にカーソル()を移動し、「こころ」と入力した後、**訳/決定**を押す

- あてはまる部首の一覧が表示されます。

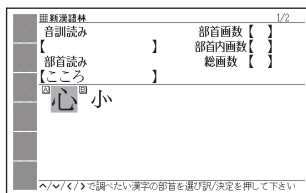

- 3 ▲▼◀▶で「心」を選び、**訳/決定**を押す



4 ▲▼◀▶で「総画数」の欄にカーソルを移動し、「7」と入力する


- 数字キーをタッチして入力します。→ 62ページ



数字キー


5 訳/決定を押す

- 条件を満たす漢字が一覧で表示されます。

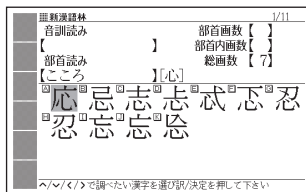

6 ▲▼◀▶で「志」を選び、訳/決定を押す

- 説明が表示されます。

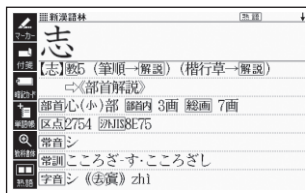

- 音読みまたは訓読みがわかっている場合は、「音訓読み」の欄に読みを入力して調べることもできます。
- 「志」の部首画数、部首内画数(部首以外の画数)がわかっている場合は、それぞれ「部首画数」「部首内画数」の欄に入力して調べることもできます。
- 「部首読み」「部首画数」で検索した場合は、部首の一覧画面も表示されます。
▲▼◀▶で部首を選び、訳/決定を押してください。

パターン5 項目をタッチする

画面に表示されている項目をタッチペンでタッチして検索する方法です。

例)「白川郷」について調べる(ブリタニカ国際大百科事典)


- 「ブリタニカ国際大百科事典」は、メニュー画面の「生活・実用1」の中にあります。

辞典を
へ

項目を調べる


1 タッチペンで「地図から検索」を2回タッチする

- または、▲▼で「地図から検索」を選び、[訳/決定]を押します。

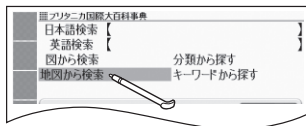


2 「おもな世界遺産」を2回タッチする

- または、▲▼◀▶で「おもな世界遺産」を選び、[訳/決定]を押します。

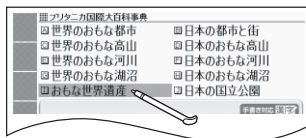


3 【日本】をタッチする

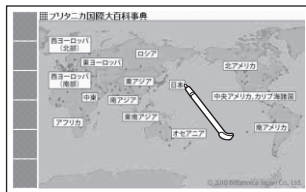

4 【白川郷】をタッチする

- 説明のミニウィンドウが表示されます。→46ページ
- [訳/決定]を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、画面に説明が表示されます。
- 説明のミニウィンドウが表示されるまで項目をタッチする回数は、見出しにより異なる場合があります。

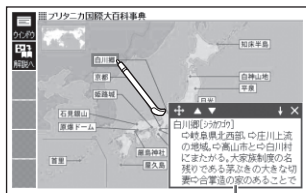

ミニウィンドウ

画面の基本操作


画面の表示内容、ことばの意味や解説を見るための基本操作について、説明します。

使いかたの説明を見る

辞典の最初の画面では、画面左端にあるクイックパレット(ソフトアイコン)【入力ガイド】をタッチすると、画面下部に操作の補助説明(ガイダンス)が表示されます。

【入力ガイド】をもう一度タッチするとガイダンスは消えます。

入力できる文字の種類
(⇒ 63ページ)

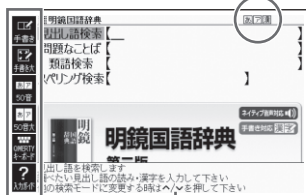

クイックパレット
(ソフトアイコン)
(⇒ 50ページ)


ガイダンス


画面の見かた

リスト画面(一覧)と詳細画面

何文字が入力すると、画面の左側に該当することばの候補(リスト)が表示されます。

また、画面の右側または下側に、選ばれていることばの意味や解説の一部が表示されます(プレビュー)。


- リスト画面の **熟語** や  などの記号をタッチして操作することはできません。
- プレビューの表示位置は、切り替えることができます。

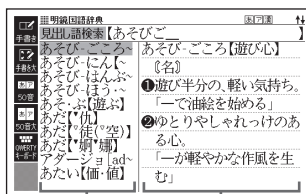

リスト

プレビュー


- 履歴(ヒストリー)の画面(→82ページ)などリストの候補が1000件以下
のとき、候補の総数とその中での
順番が表示されます(リスト件数)。
ホーム画面の検索語入力欄からの検
索など表示されないものもありま
す。

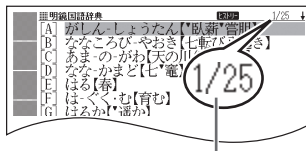

順番/候補の総数


リスト画面で「訳/決定」を押すと、調
べていることばの詳細画面(意味や
解説の画面)が表示されます。また、
詳細画面の表示のしかた(レイアウト)
を、次のように切り替えることができ
ます。

- 図として表示されている部分は、切
り替わりません。
- ブックスタイル表示にしているときは、「さらに検索」(→84、87、95ページ)で
きません。

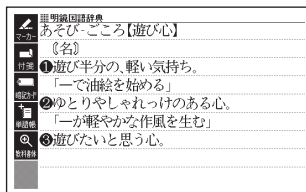
辞典を
つ

画面の基本操作


罫線表示(罫線入り)

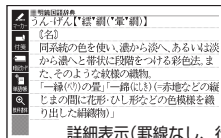

詳細表示(罫線なし、行間狭く)

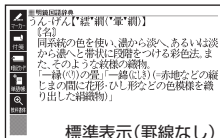

標準表示(罫線なし)

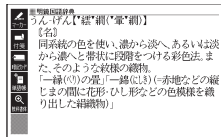


縦表示



ブックスタイル横表示



ブックスタイル縦表示

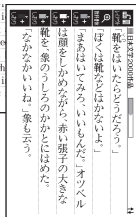

プレビューの表示位置、詳細画面のレイアウトを切り替える

リスト画面のプレビューの表示位置や詳細画面(意味や解説の画面)の表示のしかた(レイアウト)は、次のように切り替えます。


1 切り替えたい辞典の最初の画面を表示させる

- ここでは、『明鏡国語辞典』を例に説明します。
- 本機に転送したテキスト(→ 145 ページ)の場合は、テキスト画面を表示させます。




2 [シフト] を押し、離してから [設定] を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。




3 [上] [下] で「環境設定」を選び、[戻り/決定] を押す



4 [上] [下] [左] [右] で「プレビュー設定」または「レイアウト設定」を選び、[戻り/決定] を押す

- 設定画面が表示されます。
- 「レイアウト設定」画面では、辞典により切り替えができる表示の種類のみ表示されます。

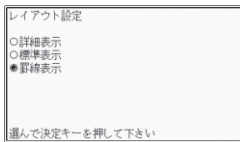


5 [上] [下] で切り替える表示の種類を選び、[戻り/決定] を押す

- 次の画面では、プレビューの表示位置を切り替えることはできません。
 - 成句、複合語、ヒストリー、プレビューに表や図がある場合など
- 次の画面では、詳細画面のレイアウトを切り替えることはできません。
 - 解説(表や図)、ガイド機能、学習用コンテンツなど
- 『日本文学2000作品』や本機に転送したテキストなど、詳細画面にソフトアイコン【レイアウト】が表示された場合は、タッチするとレイアウトが切り替わります。

画面に表示される記号

クイックパレット
(ソフトアイコン)
(→ 50ページ)

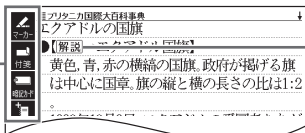

解説記号

記号	意味
	そのことばの解説(図など)が収録されていることを示します。→ 97ページ
	調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。→ 97ページ
	調べている単語を使った成句や複合語が収録されていることを示します。→ 97ページ 機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。
	調べている単語を使った用例が収録されていることを示します。→ 97ページ 機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。
	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音による音声で聞けることを示します。→ 131ページ
	ネイティブによる発音が聞けることを示します。→ 132ページ
	合成音声による発音が聞けることを示します。→ 136ページ
	画面の中に英単語があって、発音を聞く操作をすると表示されます。→ 132ページ
	どの言語の発音ルールに従って発音されるかを示します。→ 136ページ
	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。→ 88ページ
	ジャンプ機能を使うと表示されます。→ 89、90ページ
	ヒストリー検索機能を使うと表示されます。→ 82ページ
	文字を教科書体で拡大すると表示されます。→ 49ページ
	ガイド機能を使うと表示されます。→ 158ページ
	絞り込み/語順指定検索の使用時、表示のしかたを示します。→ 87ページ
	付箋を登録すると表示されます。→ 112ページ

辞典を
ついで


画面の基本操作

- 辞典独自の記号や凡例などは、ガイド機能で確認することができます。
→ 158ページ

説明の続きの見かた

意味や解説、リストの一覧が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓←→マークが表示されます。

キーや画面タッチを使って表示内容を上下左右に動かすことができます。

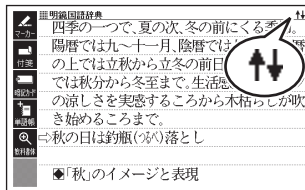

キー	働き
▲ ▼	1行ずつ上または下へ送ります(行送り)。押し続けると、早く送ることができます。
▲ 前見出し ▼ 次見出し	画面単位で上または下へ送ります(ページ送り)。
◀ ▶	左または右へ送ります。


- 画面をタッチして送る場合 → 55ページ

ミニウインドウが表示されたとき

▲ ▼ を押す、またはミニウインドウの ▲ ▼ をタッチすると、ミニウインドウ内の解説を1行ずつ上下に送ることができます。

- ミニウインドウ内の解説は、特に説明がない限り、文字の大きさや表示のしかたを変更したり、**解説**などの記号をタッチして操作することはできません。
- 訳/決定** を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、画面に解説が表示されます(ミニ辞書を除く)。
- 戻る/リスト** を押す、またはミニウインドウの **X**、ソフトアイコン【ウインドウ】(ミニ辞書を除く)をタッチすると、ミニウインドウを閉じます。
- ミニウインドウ表示に対応した辞典などについては、ガイド機能で見ることができます。→ 158ページ

『ブリタニカ国際大百科事典』で「白川郷」を検索した画面(→ 41ページ)

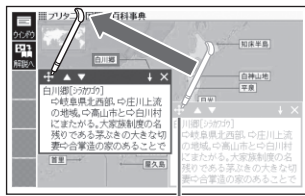


ミニウインドウは、**+** をタッチしたままの状態でも移動できます。

画面の項目の選びかた


項目を選ぶときは、キーボードの▲▼◀▶を押すか、画面(項目)をタッチします。

選んだ項目を決定(または実行)するときには、**訳/決定**を押すか、選んだ項目をもう一度タッチします。

例1) 『ブリタニカ国際大百科事典』の最初の画面で「キーワードから探す」を選ぶ

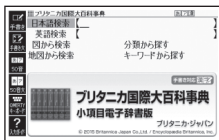


▲▼◀▶を押す
または画面(項目)を
タッチする



カーソルが付いている項目が選択されている項目です。

訳/決定を押す
または同じ項目を
もう一度タッチする

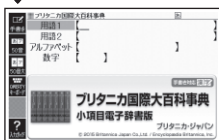

「キーワードから探す」の最初の画面が表示されます。

例2) 設定画面(→ 223ページ)で項目を選び決定する(オートパワーオフを変更する)




▲▼◀▶を押す
または画面(項目)を
タッチする



「●」が付いている項目が選択されている項目です。

訳/決定を押す
または同じ項目を
もう一度タッチする



項目を選び、**訳/決定**を押すかタッチ(または2回タッチ)すると設定が反映され、元の画面に戻ります。


- ホームまたはメニュー画面で辞典を選ぶときは、辞典のアイコンを1回タッチするだけで、その辞典の最初の画面が表示されます。
- このページ以降の手順では、特別な場合を除いて、▲▼◀▶を記載していません。手順で「○○を選びます」などと記載している場合は、▲▼◀▶を押すか、画面をタッチして項目を選んでください。

文字の大きさを変える

リスト画面や詳細画面(→ 42ページ)のとき、文字の大きさ(文字サイズ)を変えることができます。

を押すごとに、3段階に切り替わります。

- 次の例は、「罫線表示」(→ 43ページ)の場合です。

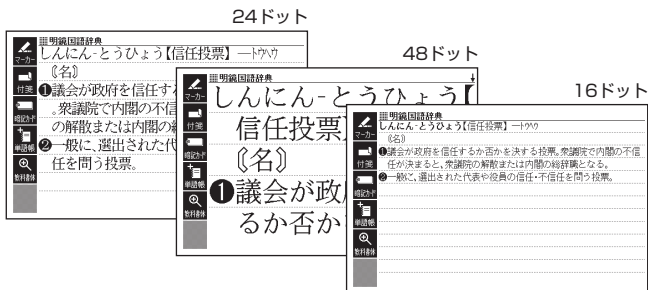

日本語系辞典の場合

文字の大きさ (ドット数)	最大表示文字数
24ドット	全角20文字×9行
48ドット	全角10文字×5行
16ドット	全角30文字×13行

英語・外国語系辞典の場合※1

文字の大きさ (ドット数)	最大表示文字数
16ドット	全角30文字×13行
24ドット	全角20文字×9行
12ドット	全角40文字×17行

※1 「日本文学2000作品」や本機に転送したテキスト(→ 145ページ)も、同様に切り替わります(「ルビ表示設定」が「OFF」のとき → 223ページ)。



- 解説(表や図)を表示している画面・説明のミニウインドウ・一部のコンテンツなど、変更できないものもあります。
- 次の画面では、16ドット←→24ドットの2段階で切り替わります。
 - 韓国語や中国語(これらの言語の辞典の非収録機種では、追加コンテンツの利用時)
 - 学習用コンテンツ※2
 - ※2 変更できないコンテンツもあります(リスニングが主な学習用コンテンツ)。
 - ホーム画面の検索語入力欄からの検索・付箋・マーカー単語帳などのリスト画面
- 本書の画面は、特に記述がない限り、24ドット表示時のものです。

文字を教科書体で拡大する

教科書体とは、正しい文字の形を教えることを目的にした、主に小学校の教科書で採用されている漢字書体を指します。本機では意味や解説の画面で、漢字・ひらがな・カタカナを一文字ごとに拡大することができます(教科書体ズーム)。

意味や解説の画面でソフトアイコン【教科書体】をタッチし、【訳/決定】を押すと拡大表示されます。

- ▲ ▼ ◀ ▶ で文字を選ぶ、または文字をタッチすると、拡大表示の文字が切り替わります。
- 教科書体ズームに対応していない文字は選択できません。
- 学習用コンテンツなどは、拡大表示できません。
- 拡大表示中は、ジャンプ(→ 88、90、93ページ)、ページ送り、文字サイズの変更などできません。
- 表示を戻すには、【戻る/リスト】を2回押します。

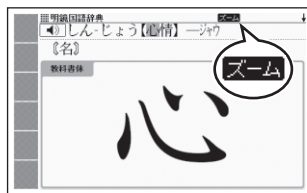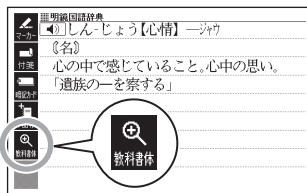



辞典を
つ

画面の基本操作

前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

【シフト】を押し、離してから【前見出し】または【次見出し】を押します。

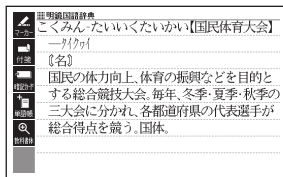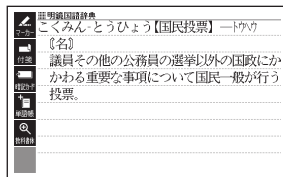


画面をタッチして操作する

指や付属のタッチペンで画面をタッチして、操作することができます。
タッチペン使用上のご注意 → 23ページ

クイックパレット(ソフトアイコン)で操作する

各辞典や機能を使っているときに、他に操作できる機能がある場合、画面の左端にクイックパレット(ソフトアイコン)が表示されます。

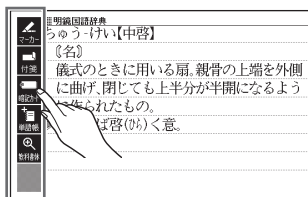


クイックパレット(ソフトアイコン)

- クイックパレット(ソフトアイコン)は、お使いの機能や状態により変わったり、表示されないことがあります。操作は、各機能のページで説明します。
- 本書では、キーボードとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

クイックパレット(ハードアイコン)で操作する

キーボードのキーを押す代わりに、画面の右端にあるクイックパレット(ハードアイコン)をタッチして、素早く操作することができます。

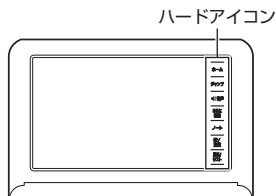

ハードアイコンと対応するキーボードの操作

ハードアイコン	対応するキー	操作の説明
【ホーム】	ホーム	タッチするとホーム画面を表示します。
【ジャンプ】	ジャンプ	別の項目にジャンプします。→ 89、90、93 ページ
【音声】	音声ガイド	音声を聞くとときに押します。→ 128ページ [シフト] を押し、離してからタッチすると、ガイドを表示します。→ 158ページ
【さらに検索】	—	画面分割検索や絞り込み/語順指定検索、スペル/原形候補検索をします。→ 84、87、95 ページ
【ノート】	—	ノートに手書きのメモや書き込みした辞典の画面を登録します。→ 107ページ
【訳/決定】	訳/決定	項目を決定して次へ進みます。
【戻る/リスト】	戻る/リスト	1つ前の画面に戻ります。

- 本書では、キーボードとクイックパレット(ハードアイコン)のどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。
- 音声や動画再生中、クイックパレット(ハードアイコン)は動きません(【戻る/リスト】を除く)。

画面をタッチして操作する

画面をタッチして、辞典の選択や画面を送る(スクロール)操作などを行うことができます。

- 一部機能ではタッチに対応していないものもあり、ガイド機能で見ることができます。→ 158ページ




辞典を選ぶ

1 ホーム画面を表示させ、「メニュー」をタッチする


- メニュー画面が表示されます。



2 カテゴリーをタッチする

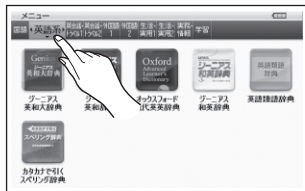


- カテゴリーは、画面を指で左右になぞって選ぶこともできます。

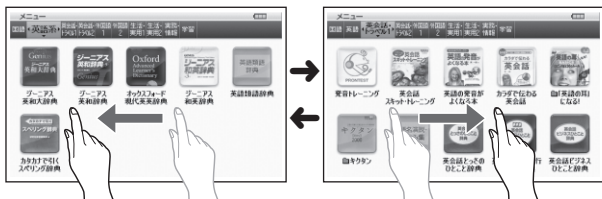

3 使いたい辞典をタッチする

- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。

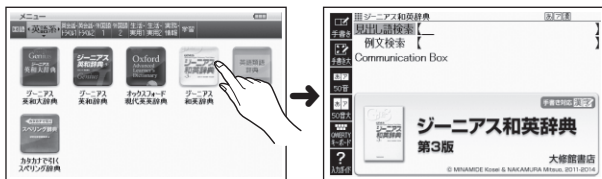


- 辞典の名称に アイコンが付いているものは、類似しているコンテンツが集められています。目的の辞典を選び、コンテンツをタッチしてください。

単語や項目を選ぶ


1 文字を入力した後（一覧が表示されたら）、目的の単語や項目をタッチする

- 目的の単語や項目が選ばれます。

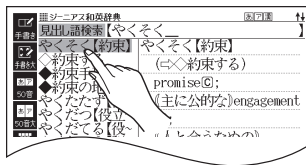

2 選ばれている単語や項目をもう一度タッチする

- 単語の意味や解説の画面、または項目の次の画面が表示されます。

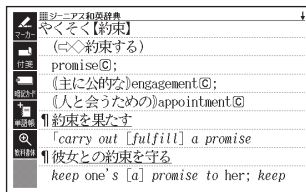

- ハードアイコン【戻る/リスト】をタッチすると、1つ前の画面に戻ります（キーボードと同じ働きをします）。
- 意味の画面で単語やアイコンにタッチしてジャンプしたり、用例や解説を見たり、音声を聞いたりすることもできます。
→ 88、98、131ページ

候補の一覧(リスト画面)を操作する


うる覚えのことばを、紙の辞典をめくるようにたどりながら探せます。

- リストをタッチして項目を決定したり、上下になぞって画面をスクロールさせたりすることができます。

例) 「やくそく(約束)」を探す(ジーニアス和英辞典)

- 1 「やく」と入力し、リストを指やタッチペンで弾くようになぞる

- リストが画面単位で送られます。
- 調べたいことばに近いことばが表示されるまで、リストを送る操作を繰り返します。

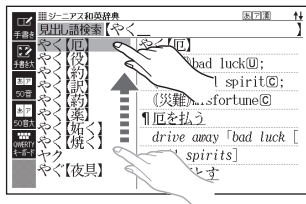


- 2 画面をタッチし、「やくそく【約束】」が表示されるまで、画面をなぞる

- 指やタッチペンの移動に合わせて、リストがスクロールします（カーソル(■)はタッチしている項目に留まります）。
- 選ばれていることばの背景に、カーソル(■)が付きます。



- 3 「やくそく【約束】」を2回タッチ(選択・決定)する



- 意味の画面が表示されます。

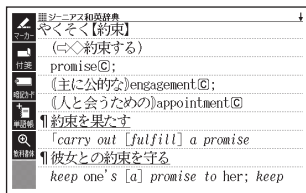

意味や解説の画面を操作する



意味や解説の画面に続きがあるときは、画面をタッチしたまま上下左右になぞってください。指やタッチペンでタッチしている位置に合わせて、画面が送られます。

上下に続きがある場合

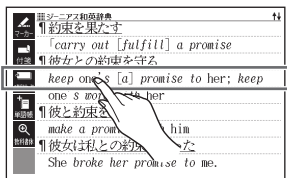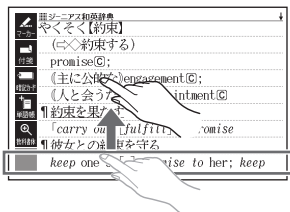

- 左右に続きがある場合は、左右方向になぞってください。

画面単位で送る場合

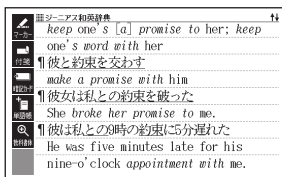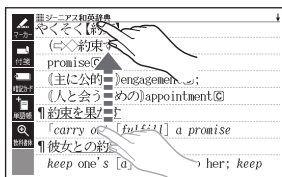

指やタッチペンで弾くようになぞると、意味や解説が画面単位で送られます。

- 左右スクロールは、図や縦書き表示中にできます。
- 縦表示またはブックスタイル縦表示(→ 43ページ)の場合は、右になぞると送られ、左になぞると戻ります。
- ミニウインドウ(→ 46ページ)表示中は、ミニウインドウ以外の部分をなぞると画面を操作できます(ミニ辞書を除く)。弾くようになぞる操作はできません。

キーボードで文字を入力する

入力することばは、辞典や検索項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「数字入力」(1、2、3・・・)などに切り替わります。


ここでは、キーボードで文字を入力する方法を説明します。

- 複数の文字種(ひらがなとアルファベットなど)の入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。
- タッチペンで文字を手書き入力する → 63ページ
- ソフトキーボードで文字を入力する → 70ページ

ひらがな・カタカナを入力する

本機はローマ字かな入力で、かな(ひらがな・カタカナ)を入力します。ローマ字かな入力とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。例えば、「いんこ」と入力する場合は、**□****□****□****□****□**とキーを押します。

かな入力のときに使うキー

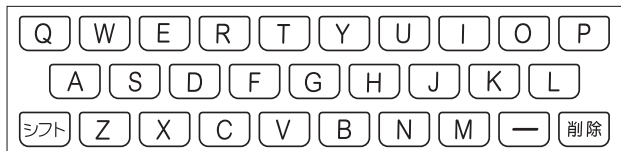











例)

入力することば	押すキー
さんぽ	S A N N P O または S A M P O
きょう	K Y O U
らっこ	R A K K O または R A X T U K O
えーる	E - R U

- ローマ字・かな対応表 → 229ページ

間違った文字を訂正する

訂正内容	操作
最後に入力した文字を消す	 を押すごとに、最後に入力した文字が消えていきます。 ひいらぎが_  ひいらぎ_ 
途中の文字を消す	消したい文字の下にカーソル()を移動し、  を押す さざん <u>ん</u> か  さざん <u>か</u> 
途中の文字を訂正する	①訂正したい文字の下にカーソル()を移動する  ②  を押す  ③正しい文字を入力する 

文字を入力する

キーボードで文字を入力する


アルファベットを入力する

アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

- 単語や複合語を検索するときは、ハイフン(-)・スペース(空白)は省略し、「&」は「and」と入力します。なお、「&」は、成句や例文検索で使用します。

→ 85ページ

アルファベット入力のに使うキー

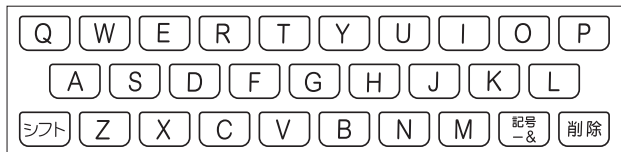

つづり字記号が付く文字を入力する

スペイン語やドイツ語など、つづり字記号が付く文字を含む言語に対応している辞典で入力できます。

- 「ひとり歩きの会話集」の各国語の「～単語集」で入力できます。


é、ä、àなどつづり字記号がついた文字	つづり字記号を除いた形で入力 例) 「café」は「cafe」と入力
2語以上の見出し語	連続してつづりを入力 例) 「in orario」は「inorario」と入力
常に定冠詞をとまなう名詞	定冠詞を除いた形で入力 例) 「die Elbe」は「elbe」と入力(「～単語集」には収録されていません)
代名動詞	seやs'を除いた形で入力 例) 「s'envoler」は「envoler」と入力(「～単語集」には収録されていません)
スペイン語の「ñ	〔シフト〕を押し、離してから〔N〕を押しを入力 例) 「español」は〔E〕〔S〕〔P〕〔A〕〔シフト〕〔N〕〔O〕〔L〕と押す
ドイツ語の「ß	ssと入力 例) 「groß」は「gross」と入力
フランス語の「ç」と「œ	「ç」は「c」、「œ」は「oe」と入力 例) 「ça」は「ca」と入力

中国語を入力する

ピンイン入力に対応している辞典で入力できます。

- 「ひとり歩きの会話集 中国語」の「中日単語集」で入力できます。
- 中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ongなどがあり、アルファベットで記述されます。入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

ピンイン入力のために使うキー

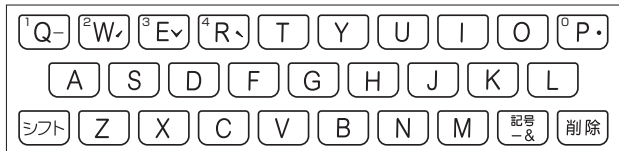

- XD-Y7300のキーボードには、数字は印刷されていません。また、XD-Y7600のキーボードには、“-”、“/”、“√”、“^”、“•” および数字は印刷されていません。
- 各音節には、4種類の高低のアクセント（四声）と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します（四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます）。

四声・軽声	画面での表示	説明
-	1	[記号]を押し、◀▶で“-”を選び、[訳/決定]を押しします。または、[シフト]を押し、離してから[Q]を押しします。
/	2	[記号]を押し、◀▶で“/”を選び、[訳/決定]を押しします。または、[シフト]を押し、離してから[W]を押しします。
√	3	[記号]を押し、◀▶で“√”を選び、[訳/決定]を押しします。または、[シフト]を押し、離してから[E]を押しします。
^	4	[記号]を押し、◀▶で“^”を選び、[訳/決定]を押しします。または、[シフト]を押し、離してから[R]を押しします。
•	0	[記号]を押し、◀▶で“•”を選び、[訳/決定]を押しします。または、[シフト]を押し、離してから[P]を押しします。

- 例えば、「míng tiān (明天)」は、**M I N G**シフト**W T I A N**シフト**Q**と押しして入力します。画面には、「ming2tian1」で表されます。
- “ü”は「v」と入力してください。

文字を入力する

キーボードで文字を入力する

ハングルを入力する

ハングルに対応している辞典で入力できます。ハングルの入力には「キーボードで入力する」方法と、「記号を使って入力する」方法があります。

- 「ひとり歩きの話集 韓国語」の「韓日単語集」で入力できます。


キーボードで入力する

ハングルを入力するときは、キーボードは自動的にハングル入力になります。子音・母音・パッチムを入力するときに使用する文字キーは異なります。

- XD-Y7300のキーボードには、子音、母音、パッチムは印刷されていません。

子音・パッチム入力のために使うキー

母音入力のために使うキー

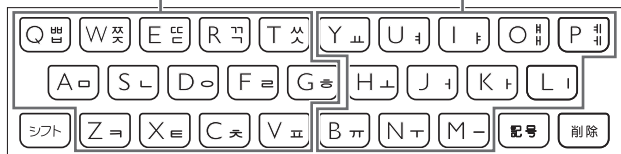

- 「ㄱ」「ㄲ」「ㄴ」「ㄷ」「ㄸ」「ㄹ」を入力するときは、**シフト**を押し、離してから入力したい子音のキーを押します。
- 「ㅏ」「ㅑ」を入力するときは、**シフト**を押し、離してから入力したい母音のキーを押します。
- 一部、パッチムを入力できない組み合わせがあります。
- 例えば、「ㄷㅌ」は、**ㄷ**([Q])**ㅌ**([K])**ㅌ**([R])と押します。

【記号】を使って入力する

字母を選んでハングルの候補を絞り込むことができます。


例) 「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で「ㅅ」を入力する

1 【記号】を押す

- 子音の候補が表示されます。

2 「ㅅ」を選び、【訳/決定】を押す

- 「ㅅ」が表示されます。

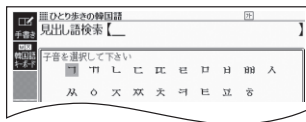


3 【記号】を押す

- 母音まで含むハングルの候補が表示されます。

4 「ㅅㅏ」を選び、【訳/決定】を押す

- 「ㅅㅏ」が表示されます。

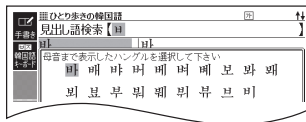


5 【記号】を押す

- パッチムまで含むハングルの候補が表示されます。

6 「ㅅㅏㅓ」を選び、【訳/決定】を押す

- 「ㅅㅏㅓ」が表示されます。

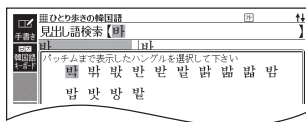

文字を
入力する


キーボードで文字を入力する

ロシア文字を入力する

ロシア文字に対応している辞典で入力できます。

- 「ひとり歩きの会話集 ロシア語」の「露和単語集」で入力できます。

ロシア文字入力のために使うキー

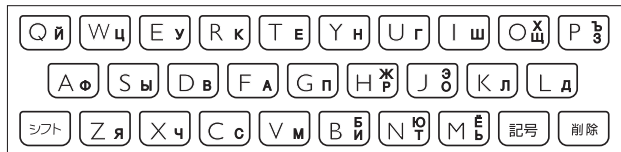

- 実際のキーボードには、ロシア文字は印刷されていません。
- 次の文字は、「シフト」を押し、離してからそのキーを押して入力します。
「X」→シフト+Щ(Х), 「Ъ」→シフト+3(Р), 「Ж」→シフト+P(Н),
「Э」→シフト+Q(Ј), 「Б」→シフト+V(В), 「Ю」→シフト+T(Н),
「Ё」→シフト+B(М)。
- すべて小文字で入力されます。

数字を入力する


漢字の画数を入力するときなどは、数字キー（ソフトキーボード）またはマスが表示されます。

- 数字キーの場合はタッチ(→ 70ページ)、マスの場合は手書き入力(→ 64ページ)します。
- キーボードのキーを押して入力することもできます(実際のキーには、数字は印刷されていません)。

『新漢語林』の「単漢字を読み/画数から探す」→「部首画数」の画面



数字入力のために使うキー

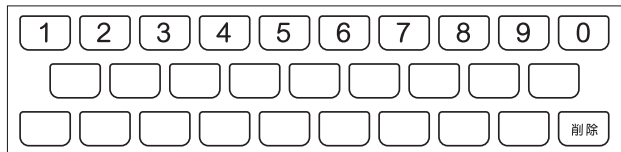


- 漢字や数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種(ひらがなまたはカタカナ)で入力してください。
例)「一期一会」→「いちごいちえ」

タッチペンで文字を手書き入力する

付属のタッチペンを使って、紙に手書きする感覚で画面に文字を書いて入力することができます。キーボードからは入力できない漢字やアクセント符号付きのアルファベットなども直接入力できます。

- ここでは辞典を選んで手書き入力するときの操作を例に説明しています。ホーム画面の入力欄にも同様の操作で手書き入力できます。→ 69ページ
- 手書きで文字を入力するときは、付属のタッチペンをお使いください。指では手書きしないでください。
- タッチペン使用上のご注意
→ 23ページ

『明鏡国語辞典』の「見出し語検索」の【手書き】画面

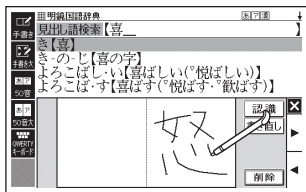

文字を手書きする

タッチペンで文字を手書き入力する


手書き入力できる文字の種類

手書き入力ができるとき

画面の上部に、手書き入力できる文字の種類を示すアイコンが表示されます。

- ホーム画面の検索では、文字種アイコンは表示されません。

検索語入力欄 入力できる文字の種類(最大3個表示)

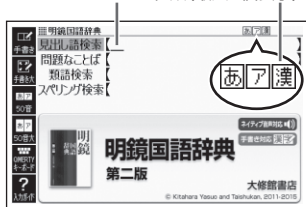

表示	入力できる文字
あ	ひらがな
ア	カタカナ
漢	漢字(日本語系の辞典用)
漢	中国語簡体字 (中国語系の辞典用)
ハ	ハングル (韓国語系の辞典用)

表示	入力できる文字
a	アルファベット (A ~ Z, a ~ zの52文字)
ā	アクセント符号付きを含むアルファベット (á, é, í, ó, ú, ç, ñなど)
Я	ロシア文字 (ロシア語系の辞典用)


- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004とJISX0212-1990に準拠しています(ただし、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字を除きます)。
- 「新漢語林」「楷行草筆順字典」では、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字も認識されます。
- 中国語簡体字、ハングル、アクセント符号付きアルファベット、ロシア文字は、それらを使う辞書を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う追加コンテンツを使用するときは入力できます。

手書き入力の種類

手書き文字の入力方法には、以下の種類があります。

マ스로入力する → 65ページ



ソフトアイコン【手書き】が表示されているとき、画面にマスを表示することができます。

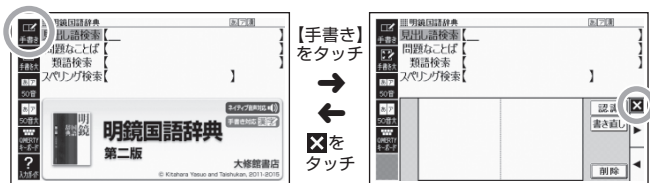

- 漢字や中国語簡体字を入力する検索項目を選んだときは、手書きのマスが表示されます。
- 数字を入力する検索項目を選んだときは、数字キー(ソフトキーボード)またはマスが表示されます。
- 入力できる文字種によって、表示されるマスの数は異なります。

ひらがな・カタカナ・漢字・
中国語簡体字・ハングル


アルファベット・アクセント符号付き
アルファベット・ロシア文字・数字



- 前回の入力時に手書きのマスを開けずに終了した場合は、文字入力可能な状態になると手書きのマスが表示されます。

大きなマスで入力する → 68ページ

ソフトアイコン【手書き大】が表示されているとき、画面に大きなマスを表示することができます。

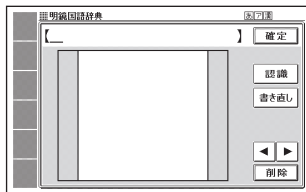

手書き入力をする


すべてのマスを使って、文字を書いています。

文字を
入力する

タッチペンで文字を手書き入力する


- 1 ソフトアイコン【手書き】をタッチして、画面にマスを表示する

• 詳しくは、「マスで入力する」(→ 64ページ)を参照してください。

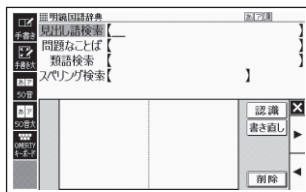


- 2 空いているマスに文字を書く

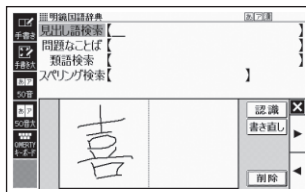


• 【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。



- 3 続けて、空いている別のマスに文字を書く

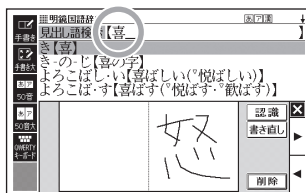• 文字を書き始めると直前に書いた文字が認識、入力されます。
• 正しく認識されていない文字があるときは → 66ページ




- 4 さらに、空いている別のマスに文字を書く
 ・直前に書いた文字が認識、入力されます。
- 5 空いているマスに順番に文字を書き、ことばを入力し終わったら、【認識】をタッチする
 ・1文字ごとに正しく認識されたか確認しながら入力するときは、1文字書くごとに【認識】をタッチします。
 ・検索語入力欄の文字を消す場合は、  をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 6 マスを閉じるときは、 をタッチする
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
 - 手書き入力後、約1秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。
→ 220ページ
 - 手書き中にキーを押すと、手書きの操作が無効になる場合があります。
 - 手書き入力がうまくできないときは、「手書き入力のポイント」(→ 205ページ)を参照してください。

間違っって認識された文字を訂正する


「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、次のように訂正します。

例) 「喜怒哀楽」と書いたのに「喜怒哀楽」と間違っって認識された場合

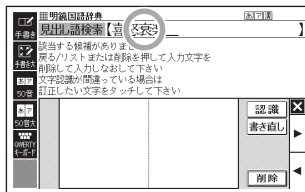


1 検索語入力欄の間違って認識された文字(ここでは「衰」)をタッチする

- 文字の候補(10文字まで)が表示されます。

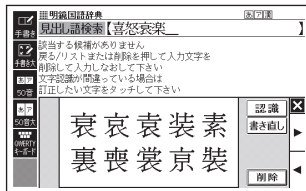

2 正しい文字(ここでは「哀」)をタッチする

- 入力された文字に従って、検索の結果が表示されます。
- 正しい文字が見つからない場合は、【書き直し】をタッチします。間違って認識された文字が検索語入力欄から削除されるので、手書きで書き直してください。

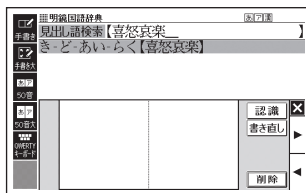

文字を
入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

- マスの文字が入っていないときに【書き直し】をタッチすると、検索語入力欄の文字が削除されます。

日本語系以外の文字を入力するときの注意

- アクセント符号付きアルファベットを入力したときは、マスの書いた通りに検索語入力欄に表示されます。ただし、検索するときはアクセント符号なしの文字として扱われます。
- 中国語簡体字は、GB18030-2000に準拠の文字が認識されます。
- 中国語のピンインを手書きで入力することはできません。
- ハングルは、KSC5601に準拠の文字が認識されます。

大きなマスに文字を手書き入力する


文字入力中に、ソフトアイコン【手書き大】が表示されていれば、画面の大きなマスで手書き入力することができます。画数の多い漢字を入力したいときなどに便利です。



【手書き大】


1 ソフトアイコン【手書き大】をタッチする

- 文字を書き込む大きなマスが表示されます。

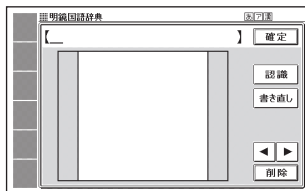


2 マスに文字を書く

- 【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。
- 手書き入力できる文字の種類
→ 63ページ

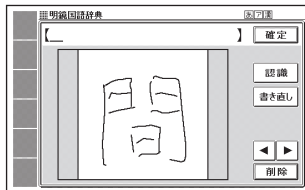


3 【認識】をタッチする

- 認識された文字が検索語入力欄に表示され、マスの文字が消えます。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀▶をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 正しく認識されていない文字があるときは → 66ページ

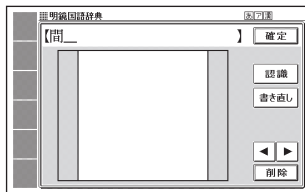

4 順番に文字を書き、調べたいことばを入力し終わったら【確定】をタッチする

- ホーム画面の手書き入力では、【検索】をタッチします。

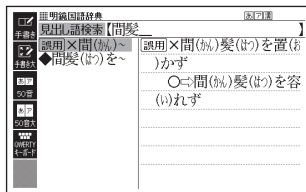





- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- 画面の大きなマスに文字を書いているとき、キーボードの操作はできません。

ホーム画面で手書き入力する

ここでは「日本語」を選んで入力する場合を例に説明します。

1 ホーム画面を表示させ、「日本語」を選び、をタッチする

- 手書きのマスが表示されます。
- 「日本語」では、ひらがな・カタカナ・漢字の手書き入力での検索ができます。
- または が表示されているときは、タッチするとマスの大きさが切り替わります。
- をタッチすると手書きのマスをお閉じます。
- 中国語漢字(XD-Y7300)は、4文字まで入力できます。

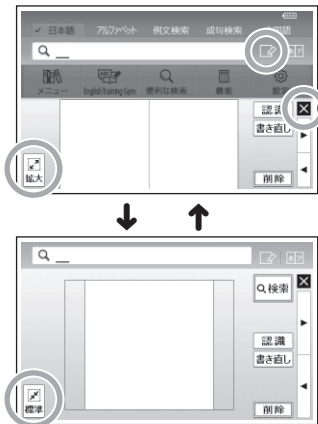

文字を入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

2 マスに文字を書く

- 標準のマスのときは、「手書き入力をする」の手順 **2** (→ **65**ページ)からをご覧ください。
- 大きなマスのときは、「大きなマスに文字を手書き入力する」の手順 **2** (→ **68**ページ)からをご覧ください。

ソフトキーボードで文字を入力する

ソフトキーボードを画面に表示して、文字を入力することができます。

- ここでは辞典を選んでソフトキーボードを使うときの操作を例に説明しています。ホーム画面の入力欄でも同様の操作でソフトキーボードから入力できます。→ 74ページ







ソフトキーボードの種類












ソフトキーボードでの入力方法には、次の種類があります。

各言語のソフトキーボードで入力する → 72ページ

ソフトキーボードのソフトアイコンが表示されているとき、使用中の辞典や検索方法に対応したソフトキーボードを表示することができます。各言語およびソフトキーボードは次のとおりです。



言語		ソフトアイコン	ソフトキーボード
日本語	50音入力 (ひらがな)		
	50音入力 (カタカナ)		
	ローマ字 入力		

言語	ソフトアイコン	ソフトキーボード
アルファベット		 <ul style="list-style-type: none"> • スペイン語入力時は、も表示されます。
中国語(ピンイン)		 <ul style="list-style-type: none"> • 四声・軽声を入力できます。
ハングル		
ロシア文字		
数字		 <ul style="list-style-type: none"> • 一部のコンテンツでは、小数点も表示されます。

文字を
入力する

ソフトキーボードで文字を入力する

大きな日本語キーボードで入力する → 73ページ

ソフトアイコン【50音大】が表示されているとき、画面に50音順の大きな日本語キーボードを表示することができます。




各言語のソフトキーボードで入力する

ここでは『明鏡国語辞典』で、日本語ソフトキーボード(50音入力)を使う場合を例に説明します。


1 最初の画面で「見出し語検索」を選び、ソフトアイコン【50音】をタッチする

- 50音入力のソフトキーボードが表示されます。
- **X**をタッチすると、ソフトキーボードを閉じます(数字キーを閉じることはできません)。
- 前回ソフトキーボードを閉じずに終了した場合は、文字入力可能な状態になると自動的にソフトキーボードが表示されます。

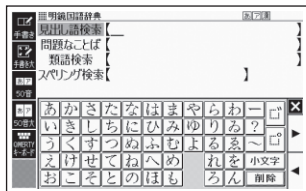

2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、**◻**または**◻**をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、**◀▶**をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

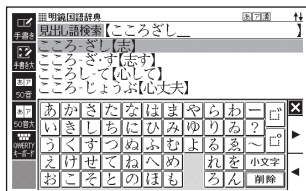

日本語ソフトキーボード(50音大)で入力する





文字入力時にソフトアイコン【50音大】が表示されていれば、大きな日本語ソフトキーボード(50音入力)から、手軽に文字を入力することができます。

- 各言語のソフトキーボードと異なり、文字を確定するとソフトキーボードは閉じます。
- 日本語ソフトキーボード(50音大)表示中は、キーおよび手書き入力できません。

1 ソフトアイコン【50音大】をタッチする

- 日本語ソフトキーボード(50音大)が表示されます(戻る/リストを押すと閉じます)。


2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、またはをタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、 をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 各辞典の検索方法によって、ひらがな・カタカナが自動的に切り替わります。



3 【確定】をタッチする

- ホーム画面のソフトキーボード入力では、【検索】をタッチします。
- 検索語入力欄に文字が入力されます。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

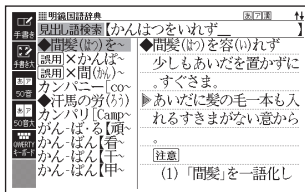




文字を入力する

ソフトキーボードで文字を入力する

ホーム画面のソフトキーボードで入力する

ここでは「日本語」を選んで入力する場合を例に説明します。

1 ホーム画面を表示させ、「日本語」を選び、「あア」をタッチする

- ことばの種類に応じたソフトキーボードが表示されます。
→ 70ページ
-  または  が表示されているときは、タッチするとソフトキーボードの大きさが切り替わります。
-  をタッチするとソフトキーボードを閉じます。



2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 標準のソフトキーボードのときは、「各言語のソフトキーボードで入力する」の手順 2 (→ 72ページ) をご覧ください。
- 大きなソフトキーボードのときは、「日本語ソフトキーボード(50音大)で入力する」の手順 2 (→ 73ページ) からをご覧ください。

英語教材で学習する

「English Training Gym」には、英語上達に役立つ教材(コンテンツ)が用意されています。ボキャブラリーやリスニングなどのカテゴリーから学習目的に沿ったコンテンツを選んだり、それぞれのコンテンツでの進捗状況を確認することができます。

各カテゴリーの学習目的は次のとおりです。

- ボキャブラリー：英単語や英熟語の暗記練習
- リスニング：英語の聞き取り練習
- スピーキング：録音マイクを使用した会話・発音練習
- テスト対策：TOEIC/TOEFLなどのテスト練習

学習するコンテンツを選ぶ

- 1 ホーム画面を表示させ、「English Training Gym」を選び、**「訳／決定」**を押す

• 「English Training Gym」のカテゴリーが表示されます。




活用する
辞典を

英語教材で学習する

- 2 カテゴリーを選び、**「訳／決定」**を押す

• コンテンツの選択画面が表示されます。

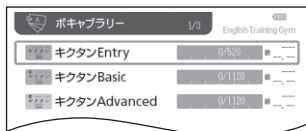

- 3 学習するコンテンツを選び、**「訳／決定」**を押す

• 学習を開始します。選んだコンテンツの使いかたについては、「収録辞典を使う」(→ 157ページ)をご覧ください。




- メニュー画面からでも選べます。→ 30ページ

学習の進捗を確認する

「ボキャブラリー」「リスニング」「スピーキング」のコンテンツ選択画面で、各コンテンツの学習済みの単語数や単位などの進捗状況を確認することができます。

「ボキャブラリー」のコンテンツ選択画面より

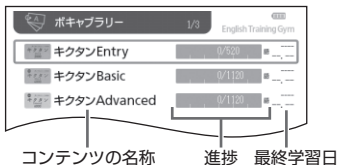

■各カテゴリーの進捗の例

カテゴリー	進捗の内容※1	学習結果※2
ボキャブラリー		「テスト」の成績(正解数)が進捗に反映されます。
リスニング		「済」マークが付いた項目(学習単位ごと)が反映されます。
スピーキング		学習済み項目数の割合が反映されます。

※1 進捗の学習範囲や総数、学習単位などは、コンテンツによって異なります。

※2 進捗に反映されるコンテンツの学習結果は、カテゴリーによって異なります。

- 「テスト対策」の進捗は表示されません。

便利な検索を使う

「便利な検索」では、次の方法でことばを調べることができます。

- 図や画像から選ぶ(電子図鑑 図から検索)
 - 地図から選ぶ(ブリタニカ 地図から検索)
 - 日本語のキーワードから英語の例文を調べる(日本語キーワード英語例文検索)
 - 漢字を手がかりにことばを調べる(漢字前方後方一致検索)
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動できません。
- 追加コンテンツを本機に転送した場合、内蔵の辞典(モード)に続いて追加したコンテンツが表示されます。
- 検索対象の辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。→ 158ページ

図や画像から調べる

図や写真を選びながら調べることができます(電子図鑑 図から検索)。


- 1 ホーム画面を表示させ、「便利な検索」を選び、「**訳/決定**」を押す
 - 「便利な検索」の最初の画面が表示されます。



辞典を
活用する

便利な検索を使う

- 2 「電子図鑑 図から検索」を選び、「**訳/決定**」を押す
- 3 調べたい辞典を選び、「**訳/決定**」を押す
- 4 大きな図が表示されるまで、項目の選択・決定(「**訳/決定**」を押す)を繰り返す

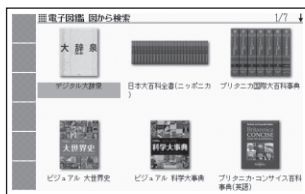

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウィンドウ】をタッチすると説明のミニウィンドウ(→ 46ページ)が表示されます。


地図から調べる

都市や山、世界遺産などを地図から検索することができます（地図から検索）。

- 『ブリタニカ国際大百科事典』に収録されている項目が対象となります。

- 1 「便利な検索」の最初の画面で「ブリタニカ 地図から検索」を選び、「**訳／決定**」を押す

- 「便利な検索」の最初の画面
→ 77ページ

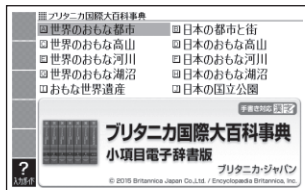

- 2 説明のミニウインドウが表示されるまで、調べたい項目をタッチする


- ミニウインドウが表示されたとき → 46ページ
- 地図上の項目以外は、2回タッチ（選択・決定）してください。
- 詳しくは、「パターン5 項目をタッチする」(→ 41ページ)の手順 2 から
の操作をご覧ください。

日本語のキーワードから英語の例文を調べる

例)「計画」と「提案」をキーワードにして、英語の例文を調べる（日本語キーワード英語例文検索）

- 1 「便利な検索」の最初の画面で、「日本語キーワード英語例文検索」を選び、「**訳／決定**」を押す

- 「便利な検索」の最初の画面
→ 77ページ

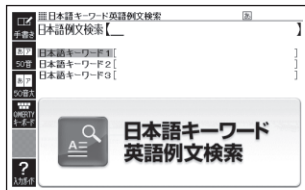


- 2 「けいかく」と入力する

- 読みにあてはまる候補が表示されます。

3 「計画」を選び、**訳／決定** を押す

- 「日本語キーワード1」に「計画」が表示されます。



4 同じように手順 2 から操作して、「日本語キーワード2」に**提案**と表示させる

- キーワードを削除するには、そのキーワードを選び、**設定 削除** を押します。

5 **訳／決定** を押す

6 ◀▶ で辞典を選ぶ

- その辞典に載っている例文が一覧に表示されます。

7 ▲▼ 前見出し 次見出し で調べたい例文を選び、**訳／決定** を押す

- キーワードは「単なる文字の並び」として扱われ、「文字の並びが同じで意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方の例文も含まれることがあります。

例えば、「金星」で検索した場合、「きんせい」と「きんぼし」を使った例文が含まれます。

辞典を
活用する

便利な検索を使う

漢字を手がかりにことばを調べる


検索できる漢字は、JIS第一水準・第二水準の漢字のみです。

例) 「〇〇川」という漢字を使ったことばを調べる(漢字前方後方一致検索)

漢字を手書き入力から探す

1 「便利な検索」の最初の画面で、「漢字前方後方一致検索」を選び、**訳／決定** を押す

- 「便利な検索」の最初の画面
→ 77ページ

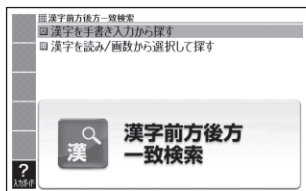


2 「漢字を手書き入力から探す」を選び、**【訳／決定】**を押す

3 画面のマスに「川」と入力し、**【認識】**をタッチする

• 4文字まで入力できます。

4 **【訳／決定】**を押す


• 入力した漢字を先頭を含む(前方一致)ことばが、漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。

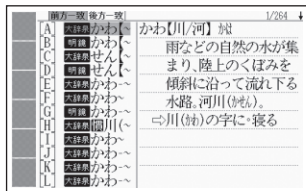

5 ◀▶で「後方一致」に切り替える

• ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。


6 ▲▼**【前見出し】** **【次見出し】** で調べたいことばを選び、**【訳／決定】**を押す

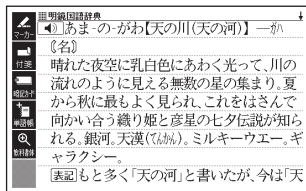

漢字を読み/画数から選択して探す

1 「便利な検索」の最初の画面で、「漢字前方後方一致検索」を選び、**【訳／決定】**を押す


• 「便利な検索」の最初の画面
→ 77ページ

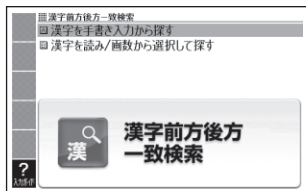

2 「漢字を読み/画数から選択して探す」を選び、**【訳／決定】**を押す


3 手がかりにする漢字を指定する

- 「音訓読み」で「かわ」と入力し、**訳/決定**を押すと、右の画面が表示されます。
- 指定のしかたは、『新漢語林』の「単漢字を読み/画数から探す」と同じです。→ **39**ページ

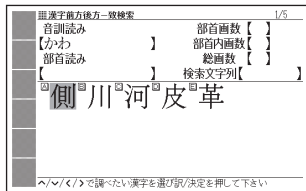

4 漢字を選び、**訳/決定**を押す

- 漢字を入力し直すときは、**設定** **削除**を押して、再度入力します。
- 手順 **3** からの操作を繰り返して、2つ以上の漢字を指定することができます。

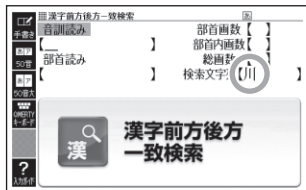


5 **訳/決定**を押す

- 指定した漢字を先頭を含む(前方一致)ことばが、漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。

6 ◀▶で「後方一致」に切り替える

- ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。

7 ▲▼ ⬆ ⬇ で調べたいことばを選び、**訳/決定**を押す

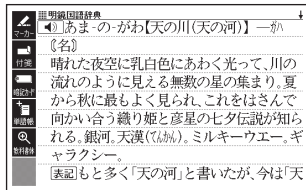

活用する
辞典を

便利な検索を使う

一度調べたことばを履歴から探す

少し前に調べたことばを簡単に探すことができます(履歴サーチ)。

- 調べたことばは、辞典別の履歴(履歴)に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典などは、ガイド機能で見ることができます(辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります)。→ 158ページ

履歴を見る

1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 を押す

- この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

3 もう一度見たいことばを選び、 を押す

履歴を削除する

1 履歴を削除したい辞典の最初の画面を表示させる

2 を押す


3 履歴を1つだけ削除するとき、削除したい履歴を選ぶ

- 複数の履歴を一括して削除するとき、次に進みます。


4 を押す

5 履歴を1つだけ削除するとき、「選択中の履歴を削除(1件)」を選ぶ

- いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除 … 「モード内の履歴を削除」
- 全辞典からすべての履歴を削除 … 「全てのモードの履歴を削除」

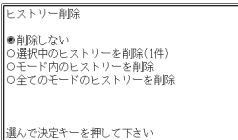

6 を押す


- 手順 5 で「モード内の履歴を削除」または「全てのモードの履歴を削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。削除するには、「はい」を選び、 を押します。

スペルがあいまいな英単語を調べる

英語系の辞典で、スペルがあいまいな単語を入力しても、それに近いスペルの単語が表示されます。単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときは、この検索方法が便利です(スペルチェック)。

例) ailand (正しいスペルはisland)と入力する(ジーニアス英和辞典)

1 『ジーニアス英和辞典』の最初の画面を表示させる

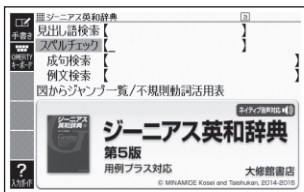

2 「スペルチェック」を選ぶ

3 「ailand」と入力する



4 〔訳/決定〕を押す

- スペルが「ailand」に近い単語のリストが表示されます。
- 目的の単語が見つからないときは、▼ または [次見出し] でリストの続きを見ます。



5 調べたい単語を選び、〔訳/決定〕を押す

- スペルチェックの検索をすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル(活用形など)の原形と思われる単語の候補も表示されます(必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません)。

辞典を
活用する

一度調べたことばを履歴から探す／スペルがあいまいな英単語を調べる

「見出し語検索」から正確なスペルを調べる

「スペルチェック」検索がある辞典では、「見出し語検索」をしているときでも入力したスペルに近い単語や、入力したスペルの原形と思われる単語の候補を表示させることができます(スペル/原形候補検索)。


- 1 「見出し語検索」で単語を入力する
- 2 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする
 - 候補のリストが表示されます。
- 3 調べたい単語を選び、**訳/決定**を押す

成句や例文を調べる

英語系の辞典やホーム画面で、1つまたは2つ以上の単語を入力して、成句(熟語)や例文を検索することができます(成句検索・例文検索)。

例) 「get」と「to」を使った成句を検索する(ジーニアス英和辞典)

1 『ジーニアス英和辞典』の最初の画面を表示させる

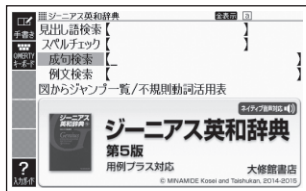


2 「成句検索」を選ぶ

- 例文を検索する場合は、「例文検索」を選びます。

3 「get&to」と入力する

- 2つ以上の単語を入力するには「&」を押して単語間に「&」を入力します。

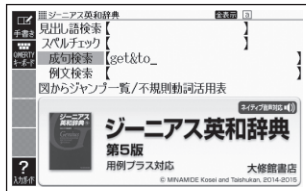


4 「訳/決定」を押す

- 「get」と「to」を使った成句のリストが表示されます。

5 調べたい成句を選び、

「訳/決定」を押す

- 成句の説明が表示されます。

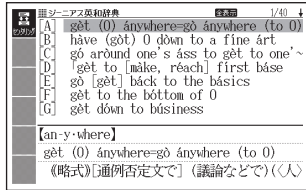

辞典を
活用する

成句や例文を調べる


- ホーム画面で複数の辞典から成句や例文を調べるときは、次の操作をします。
 - ① ホーム画面を表示させ、「例文検索」または「成句検索」を選ぶ
 - ② 検索語入力欄に手順 3 のように入力し、「訳/決定」を押す
 - ③ 成句または例文を選び、「訳/決定」を押す
- ホーム画面の例文検索・成句検索では、どの辞典を優先的に表示するか設定することができます。→ 222ページ
- 手順 4 でリスト画面を表示したあと、入力した単語の表示位置をそろえて見やすくしたり(→ 86ページ)、候補をさらに絞り込んだり(→ 87ページ)することができます。

入力した単語の表示位置をそろえる

英語系辞典の成句検索や例文検索のリスト画面で、ソフトアイコン【センタリング】をタッチすると、最初に入力した単語を画面の中央にそろえて表示します(センタリング表示)。もう一度同じ操作をすると、2つ目に入力した単語を中央にそろえて表示します。

- 一部の追加コンテンツは、この機能に対応していません。
- 入力した単語の3つ目までが中央にそろえて表示する対象になります。


例) 『ジーニアス英和辞典』の「成句検索」で「get&to」と入力して検索したとき

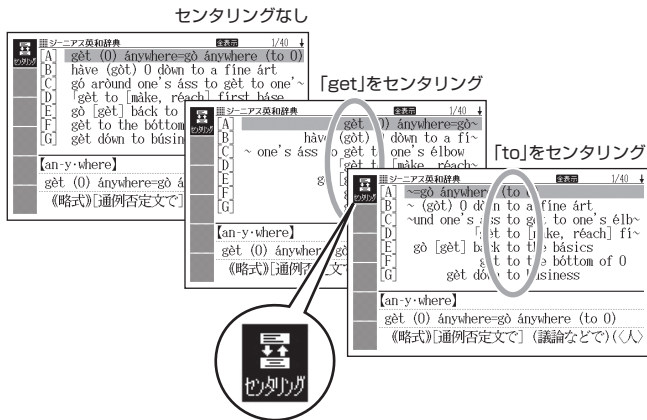

成句や例文の候補を絞り込む

成句検索や例文検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます（絞り込み／語順指定検索）。

例) 『ジーニアス英和辞典』の「成句検索」で「get&to」と入力して、リストから候補を絞り込む

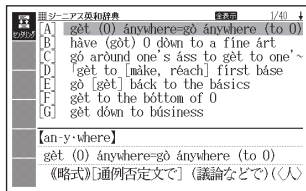

1 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする

設定されている語順の指定 (表示のしかた) を示します。


2 追加する単語を入力する

- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進みます。

3 語順指定を選び、**訳／決定**を押す

- 候補が絞り込まれます。

4 調べたい成句を選び、**訳／決定**を押す

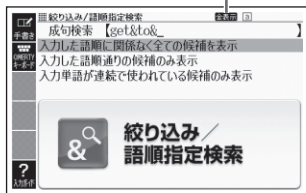

活用する


辞典を
成句や例文を調べる

- 一部の追加コンテンツでは、絞り込み検索はできません。
- この機能が使用できる辞典／モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ 158ページ

意味の画面から別のことばを調べる

続けて他のことばを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、そのまま続けてことばを入力します。

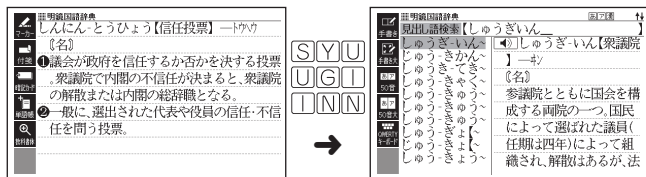

- 明鏡国語辞典など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

→ や ⇨ が指すことばを調べる

意味や解説の画面で、⇨ や ⇨ 記号に続けて赤い文字列が表示された場合は、そのことばを含む別のことばや関連項目などが同じ辞典に収録されています。


- 辞典によっては、⇨ や ⇨ は表示されず、赤い文字列のみで示されるものもあります。
- 音声など再生中は、一時停止してから操作してください。

例) 「かいりょう(改良)」の意味の画面で「かいぜん(改善)」の意味を調べる(明鏡国語辞典)

画面で操作する

1 「改善」をタッチする


- 「表現」の改善は、「改善」が関連項目であることを意味します。
- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

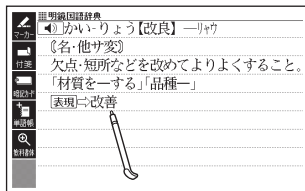

キーボードで操作する


1 ジャンプを押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。

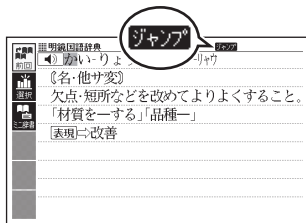

2 ▲▼◀▶で「改善」を選び、[訳/決定]を押す

- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

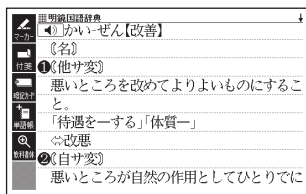辞典を
活用する

意味の画面から別のことを調べる

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(→ 95ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 『クラシック名曲～』の場合は、『ブリタニカ国際大百科事典』の関連項目にジャンプします。

別の辞典を選んで調べる


調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。

例えば、英語系の辞典で英単語を調べているときに、その英単語に関連する日本語を調べる、などという場合に便利です。

例) 「approval」の意味の画面から「賛同」を調べる(『ジーニアス英和辞典』から『明鏡国語辞典』にジャンプ)


1 「approval」の意味の画面(ジーニアス英和辞典)で「ジャンプ」を押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初のことば(ここでは「approval」)が選ばれます。

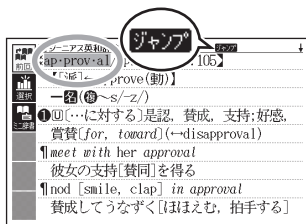


2 ▲▼◀▶で「賛」を選ぶ

- 日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。2文字以上を選ぶことはできません。
- 同じことば(この例では「approval」)を選んで別の辞典で調べられることもできます。
- ⦿として表示されている部分は、選べません。

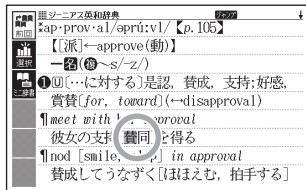

3 ソフトアイコン【選択】をタッチする


- ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示されます。
- 【選択】の代わりに【前回】をタッチすると、前回ジャンプした辞典で【賛】を含むことばが検索されます。
- タッチして選んだジャンプ方法（【前回】【選択】【ミニ辞書】）は、変更するまで保持されます（【ミニ辞書】→ 93ページ）。

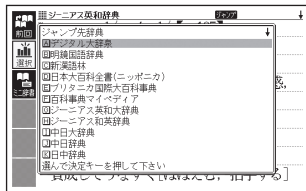

4 「明鏡国語辞典」を選び、【訳／決定】を押す

- 「賛」を含むことばが検索されます。

候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典の名称の横に【◀】【▶】が表示されます。この場合、【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典の名称に切り替わり、【◀】【▶】（キー）で辞典を選ぶことができます。

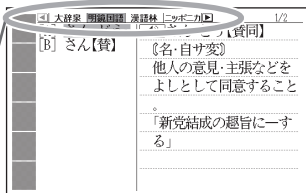

活用する
辞典を

意味の画面から別のことばを調べる


5 「賛同」を選び、【訳／決定】を押す

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索（→ 95ページ）と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 日本語を調べるときは、選ばれた1文字から始まることば（文字列）が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- ジャンプ先の辞典の名称などをガイド機能で見ることができます。
→ 158ページ
- 複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している英単語が選ばれたときは、単数形(dish)や原級(big)が検索されます。また、選んだ単語が過去形や変化形のときは、原形と思われる単語も検索されます。

文字や単語をタッチして調べる

1 ことばの意味を調べたい画面で **ジャンプ** を押す

- **ジャンプ** が表示され、最初のことばが選ばれます。
- ジャンプ方法に【ミニ辞書】が選ばれている場合は、ソフトアイコン【前回】または【選択】をタッチしてから **戻る/リスト** を押してください。
- この画面から、次の検索ができます。

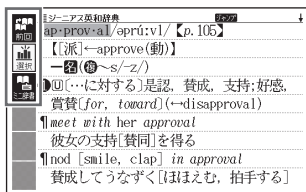

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字(1文字)をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。 ※1
	文字(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した文字(ことばなど)と完全一致する見出し語が検索されます。※1
英語を検索する場合	単語(1単語)をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。 ※1※3
	単語(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。※1※4

- ※1 完全一致する見出し語がない場合は、該当する候補のリストが表示されます。
- ※2 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。
- ※3 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。
- ※4 例文・成句検索の場合、先頭の単語を使った例文や成句を検索します。


2 ジャンプ先の辞典を選び、**訳/決定** を押す

- 手順 **1** でジャンプ方法に【前回】が選ばれている場合、手順 **3** へお進みください。

3 調べたい文字や単語を選び、**訳/決定** を押す

意味の画面のことばをミニ辞書で調べる

表示中の画面から別のことばを調べるとき、現在の画面を表示したまま、ミニウインドウでミニ辞書(明鏡国語辞典・ジーニアス英和辞典)を見ることができます。

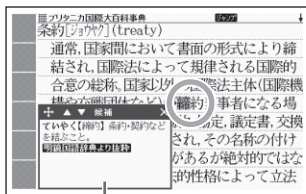


ミニ辞書

- 「明鏡国語辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『明鏡国語辞典第二版』(北原保雄 編 大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。
- 「ジーニアス英和辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『ジーニアス英和辞典第5版』(編集主幹：南出康世、大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。

例) 「条約」の意味の画面にある「締約」を調べる(『ブリタニカ国際大百科事典』からミニ辞書の『明鏡国語辞典』)


1 「条約」の意味の画面で **ジャンプ** を押す

- **ジャンプ** が表示され、意味の説明の最初のことば(ここでは「条」)が選ばれます。

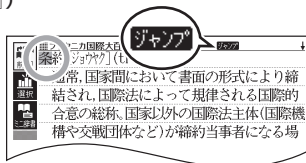

2 ▲▼◀▶ で「締」を選ぶ

- 矢印キーを使って日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。選ばれた1文字から始まることば(文字列)が自動的に区切られ、キーワードになります。キーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。

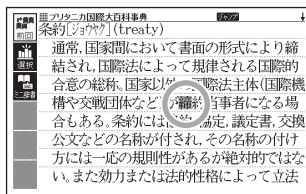


辞典を
活用する

意味の画面のことばをミニ辞書で調べる

3 ソフトアイコン【ミニ辞書】をタッチする

- 画面にミニ辞書のミニウィンドウが開き、ことばの意味(ここでは「締約」)が表示されます。
- 次の候補がある場合には、【候補】をタッチすると表示が切り替わります。
- ミニウィンドウの操作については、「ミニウィンドウが表示されたとき」(→ 46ページ)をご覧ください。

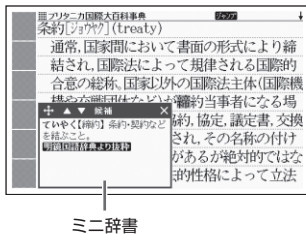

ミニ辞書

文字や単語を選んで調べる

1 ミニ辞書が表示されている状態で、画面内のことばを選択する

- タッチペンで次の検索ができます。なお、検索結果はミニ辞書に表示されます。

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字(1文字)をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。
	文字(複数)をタッチペンでなぞる※1	選択した文字(ことばなど)と完全一致する見出し語が検索されます。
英語を検索する場合	単語(1単語)をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。※2
	単語(複数)をタッチペンでなぞる※1	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。

※1 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。


※2 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。

2つの画面を並べて調べる

意味や解説の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に2つの辞典からことばを調べることができます(画面分割検索)。

- 画面の表示のしかた(レイアウト)を「縦表示」「ブックスタイル表示」にしているときは、画面分割検索できません。

例) 「じょうやく【条約】」の英訳画面にある「協定」(きょうてい)の意味を調べる(『ジーニアス和英辞典』と『明鏡国語辞典』)

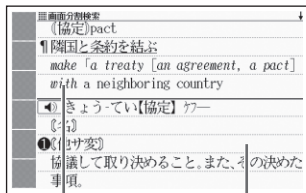


ジーニアス和英辞典

明鏡国語辞典


1 「じょうやく【条約】」の英訳画面(ジーニアス和英辞典)を表示させる

- ここでは、画面の中にある「協定」の意味を調べていきます。

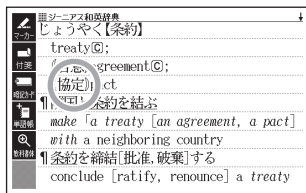

2 ▲▼で「協定」を画面の上半分に表示させる

- 画面分割後は、画面の上半分を ▲▼ で切り替えできなくなります。

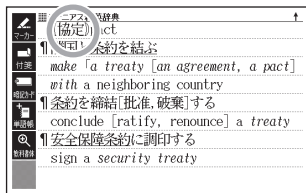

3 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする


- 画面が上下に分かれ、下半分で英語のスペルやことばの読みを入力できる状態になります。

活用する辞典を

2つの画面を並べて調べる

4 「ひらがなで検索」を選び、「きょうてい」と入力する


- 「アルファベットで検索」を選び、アルファベットを入力して検索することもできます。

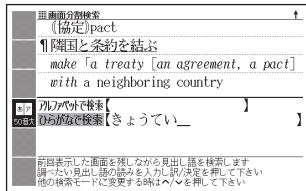

5 「訳／決定」を押す


6 ◀▶で「明鏡国語」を選んだ後、▲▼で「きょうてい【協定】」を選ぶ

- 候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典の名称の横に【◀】【▶】が表示されます。【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典の名称に切り替わり、◀▶(キー)で辞典を選ぶことができます。
- 候補が複数ある場合は、▲▼でことばを選びます。

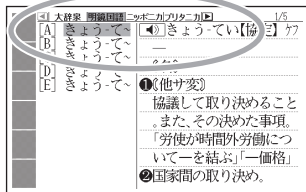

7 「訳／決定」を押す

- ▲▼を押すと画面下半分の続きを見たり戻ったりすることができます。
- もう一度「訳／決定」を押すと、画面下半分の辞典の意味の画面になります。

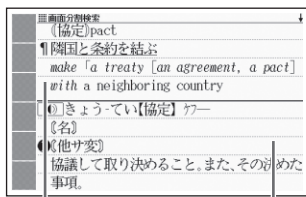

ジーニアス和英辞典

明鏡国語辞典


- 画面を分割した状態では「ヒストリー」の機能のみ使用できます。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- 検索対象の辞典／モード名は、ガイド機能で見ることができます。

→ 158ページ


画面内のことばの熟語や解説などを見る

意味や解説の画面に次のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

熟語・成・複

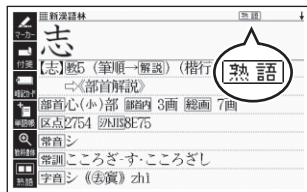

解説・用例

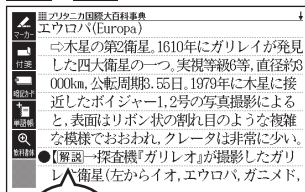


アイコン	説明	表示される辞典
	調べている漢字を使った熟語	新漢語林
	調べている単語を使った成句や複合語	英和辞典など
	調べていることばに関する解説、図や表など	ブリタニカ国際大百科事典など
	調べている単語を使った用例	英語系の辞典など ・機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。

活用する
辞典を

画面内のことばの熟語や解説などを見る


熟語・成・複の見かた

ここでは、『新漢語林』で「志」を使った熟語を見ます。

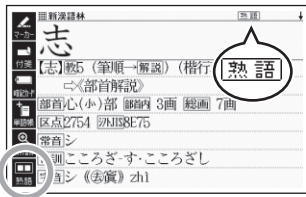

1 意味の画面右上に表示されている**熟語**、またはソフトアイコン**熟語**をタッチする

- 熟語の一覧が表示されます。
- リスト画面で表示される**熟語**や**成・複**(または**成句**・**複合語**)は、タッチして操作できません。

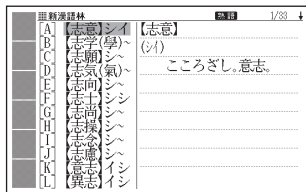

2 見たい熟語をタッチして選び、**訳/決定**を押す


- 熟語の意味が表示されます。
- 画面右上に**成・複**(または**成句**・**複合語**)が表示されている場合は、上記手順**1**で各アイコンをタッチするか、ソフトアイコン【成句複合語】をタッチします。

解説・用例の見かた

ここでは、『ブリタニカ国際大百科事典』の「エウロパ」に収録されている解説(図)を見ます。

1 解説をタッチする

- 同じ画面に複数の**解説**や**用例**がある場合は、見たいアイコンをタッチします。

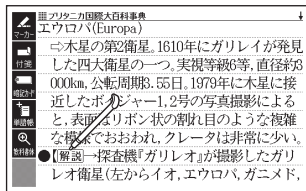

- 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、タッチしてスクロール、または▲▼◀▶で続きを見ることができます。

学習帳でできること

学習帳は、手書き文字などを活用した、学習に役立つ機能です。「辞典の重要な記述にマーカーを引いたり注釈を書き込む」「コメントを書いた付箋を貼る」など、紙の辞典のような感覚で使うことができます。

学習帳には、マーカー単語帳(→102ページ)、ノート(→107ページ)、付箋(→112ページ)、暗記カード(→116ページ)の機能があります。

- 手書きで文字や図を書く→100ページ
- 学習帳のデータは、電子辞書本体に登録されます(本機にセットしたmicroSDメモリーカードには登録できません)。

学習帳の機能を選ぶ

「学習帳」画面から学習帳の機能を選んで操作を始めます。

- 意味や解説の画面から学習帳に登録することもできます。詳細については、各学習帳のページをご覧ください。


- 1 ホーム画面を表示させ、「機能」の中から「学習帳」を選び、**「訳／決定」**を押す

- 「学習帳」画面が表示されます。



- 2 使いたい学習帳の機能を選び、**「訳／決定」**を押す

- 選んだ学習帳の機能のメニュー画面(最初の画面)が表示されます。
- 「学習帳」画面に戻るには、**「戻る/リスト」**を押します。

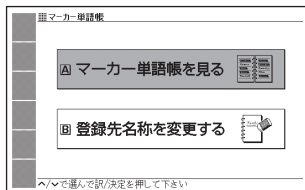


手書きで文字や図を書く




学習帳では、タッチペンで画面に文字や図を直接書き込み、登録することができます(手書き登録)。


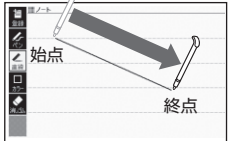

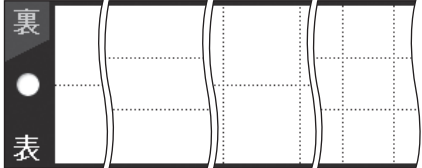
- 手書き登録できるときは、【ペン】【カラー】【消しゴム】などのソフトアイコンが表示されます。
- ペンやマーカーでの手書き中は、ページ送り(→ **46**ページ)できません。
- 機能により、表示されるアイコンは一部異なります。

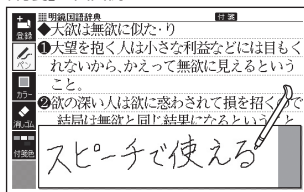「付箋」の画面例



書く・消す・色を変える














アイコン	操作内容
ペン 	<ul style="list-style-type: none"> ● フリーハンドで文字や図を書くことができます。 ● 意味の画面で文字をタッチペンでなぞって、その文字にマーカーを引くことができます(マーカー単語帳)。
カラー 	<ul style="list-style-type: none"> ● ペン、マーカー、直線の色を選ぶことができます。 ● 色はペンを使う前に選んでください。後で色を変更することはできません。
消しゴム 	<ul style="list-style-type: none"> ● 手書きの文字、マーカー、直線などを消すことができます。 ● 【削除】は、画面上をタッチペンでタッチすると、その領域の手書き内容がすべて消えます。 ● 「ノート」登録時(→ 108ページ)、【消しゴム】や【削除】は、辞典の内容を除く、手書きの文字や線を消すことができます。 ● 登録した「ノート」修正時(→ 110ページ)、【消しゴム】は辞典の内容を含む画面のなぞった部分を、【削除】は辞典の内容を含むすべてを消すことができます。

アイコン	操作内容
直線(ノートのみ) 	<ul style="list-style-type: none"> タッチペンで直線の始点をタッチし、ペン先をパネルに付けたまま終点まで滑らせ、ペン先を離すと直線が表示されます。 
レイアウト (暗記カードのみ) 	<ul style="list-style-type: none"> 無地のカードに補助線が表示されます。アイコンをタッチするたびに、「1本罫線」→「2本罫線」→「マス目(大)」→「マス目(小)」→「無地」に切り替わります。 <p>1本罫線 2本罫線 マス目(大) マス目(小)</p> 

手書きで文字や図を書く

学習帳を使う

アイコンをタッチするたびに、サイズや色などが次のように切り替わります。また、どのアイコンも、最後の選択肢をタッチすると、最初の選択肢に戻ります。

ペンアイコン	太さ	カラーアイコン	色	消しゴムアイコン	大きさ	直線アイコン	太さ
	細い		ピンク		小		細い
	太い		黄色		大		太い
	極太		水色		すべて消す		極太
			黒色				

マーカーを引いて単語帳を作る

覚えておきたい見出し語を単語帳に登録することができます。


また、見出し語の画面の重要なことばにマーカー（3色）を引いたり、マーカーを引いたことばを隠して表示させたりすることもできます。

- 最大6冊の単語帳を作ることができ、1冊につき最大300件の見出し語を登録できます。
- 登録できる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ソフトアイコン【マーカー】【単語帳】が表示されている画面で登録できます（学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります）。

単語帳に見出し語を登録する


1 登録したい見出し語の画面を表示させた後、ソフトアイコン【マーカー】をタッチする

- 画面の文字にマーカーを引けるようになります。
- マーカーを引かずに登録するときは、【マーカー】の代わりに【単語帳】をタッチし、続けて手順④の操作をします。

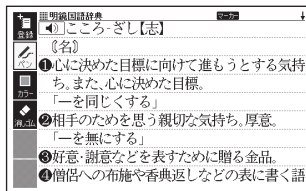

2 重要なことばにマーカーを引く

- 書く・消す・色を変える → 100ページ
- 見出し語1つあたり、画面内の最大10箇所にもマーカーを引くことができます。

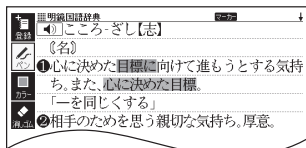

3 ソフトアイコン【登録】をタッチする

- または【訳/決定】を押します。
- 単語帳の一覧画面が表示されます。

4 登録したい単語帳を選ぶ

5 【訳/決定】を押す


- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

登録した単語帳を見る・チェックマークを付ける・削除する

単語帳を見るとききの条件を設定します。条件を指定して表示する見出し語を絞り込んだり、特定の色のマーカーを引いたことばを隠すなど、効率的で学習に役立つ使いかたができます。

1 単語帳のメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 99ページ

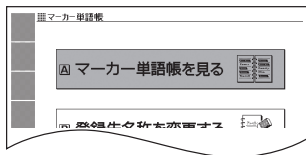


マーカーを引いて単語帳を作る

学習帳を使う

2 「マーカー単語帳を見る」を選び、**訳/決定**を押す

- 単語帳の一覧画面が表示されます。



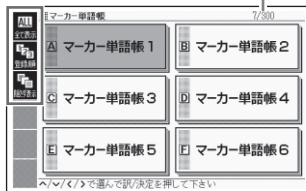



登録件数/最大登録件数





3 ソフトアイコンをタッチして、単語帳を見るとききの条件を設定する






- タッチするたびにアイコンは次のように切り替わります。

- 各条件とも、最後の選択肢をタッチすると、最初の選択肢に戻ります。

絞り込み	
 全て表示	登録済みのすべての見出し語を表示します。
 絞り込み	ピンク色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
 絞り込み	黄色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
 絞り込み	水色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
 絞り込み	チェックマークを付けている見出し語のみ表示します。
 絞り込み	チェックマークを付けていない見出し語のみ表示します。


並び順	
 登録順	登録順に表示します。
 ABC/50音	アルファベット・あいうえお順に表示します。*

※パターン3(→38ページ)のように、目次をたどって調べて登録した見出し語は、末尾に表示します。また、⇨でジャンプした見出し語の一部・成句・例文や、別売の追加コンテンツの見出し語を登録した場合、本機内蔵コンテンツの見出し語の後に登録順に表示します。

隠し表示	
 隠し表示	マーカー部分の文字を隠さずに表示します。
 文字を隠す	ピンク色のマーカー部分を隠します。
 文字を隠す	黄色のマーカー部分を隠します。
 文字を隠す	水色のマーカー部分を隠します。
 全て隠す	すべてのマーカー部分を隠します。

4 見たい単語帳を選び、**訳/決定**を押す

- 登録された見出し語の一覧が表示されます。

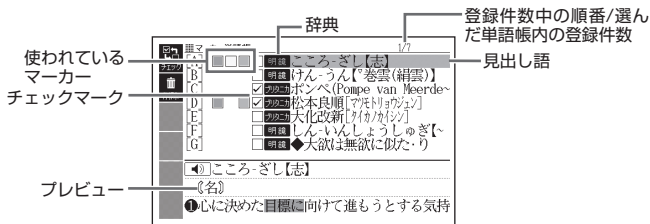

- 一覧表示から、次の操作ができます。

機能	操作
見出し語の画面を見る	見出し語を選び、 訳/決定 を押します。 <ul style="list-style-type: none"> 手順 3 で隠し表示を設定した場合、訳/決定を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。 マーカーの色や位置などを変更する場合は、「単語帳に見出し語を登録する」(→ 102 ページ)の手順 1 から操作してください。なお、登録の際に前回と別の単語帳を選ぶと、登録していた見出し語(変更内容を含む)は選んだ単語帳に移動して登録されるので、ご注意ください。
登録済みの見出し語にチェックマークを付ける・外す	チェックマークを付ける見出し語を選び、ソフトアイコン【チェック】をタッチします。再度タッチすると、チェックマークは外れます。
見出し語を削除する	設定削除 を押した後※、削除方法を選び 訳/決定 を押します。 <ul style="list-style-type: none"> 1件だけ削除するには、削除する見出し語を選んでから設定削除を押し、「選択中のデータを削除(1件)」を選んでください。 「チェック済みのデータを削除」を選ぶと、チェックマークを付けた見出し語が削除されます。 「表示中の単語帳のデータを削除」を選ぶと、手順 4 で選んだ単語帳の見出し語すべてが削除されます。 「全ての単語帳のデータを削除」を選ぶと、登録されている見出し語すべてが削除されます。 「全て削除しますか?」の画面が表示されたら、「はい」を選び訳/決定を押します。

※ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

単語帳の名前を変える


1 単語帳のメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 99ページ

2 「登録先名称を変更する」を選び、**訳/決定**を押す


- 単語帳の一覧画面が表示されます。

3 名前を変えたい単語帳を選び、**訳/決定**を押す

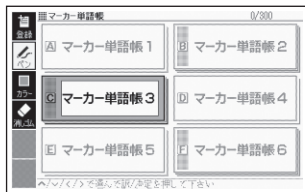


4 現在の名前を消してから、新しい名前を書く

- 手書きで文字や図を書く → 100ページ

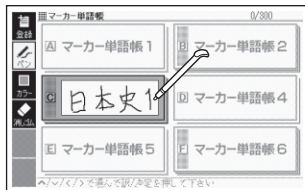

5 **訳/決定**を押す

- 変更した単語帳の名前をお買い上げ時の名前(マーカー単語帳1~6)に戻すこともできます。手順3で名前を戻したい単語帳を選び、**戻る/削除**を押すと、「登録先名称の変更」画面が表示されます。**▲/▼**で戻しかたを選び、**訳/決定**を押します。

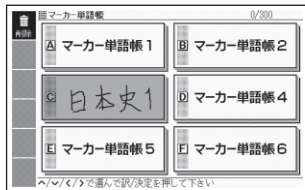

手書きでノートに書き込む

「ノート」には、手書きのメモや書き込みした辞典画面を登録することができます。

ノートを作る

最大6冊のノートを作れます。1冊につき、最大50ページ登録できます。


- ページに登録する内容により、登録方法は異なります。

手書きのメモを書く

白紙のページ(画面)に手書きして、メモを登録することができます。

1 ノートのメニュー画面を表示させる


- 学習帳の機能を選ぶ → 99ページ
- ハードアイコン【ノート】をタッチしても表示されます。

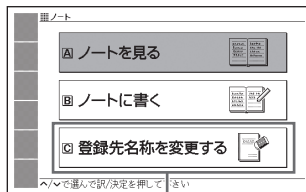

【ノート】をタッチしてノートのメニュー画面を表示したときは、「辞書に書き込み」が表示されます(→ 109ページ)。

2 「ノートに書く」を選び、**訳/決定**を押す

- ページのタイプ(4種類)を選ぶ画面が表示されます。

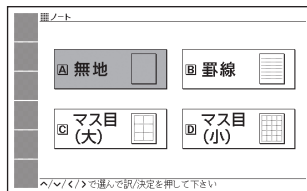


3 ページのタイプを選び、**訳/決定**を押す

- 選んだタイプのページが表示されます。


4 画面に書き込みをする

- 手書きで文字や図を書く → 100ページ

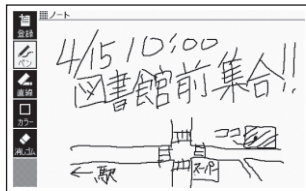

5 訳/決定 を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ノートの一覧画面が表示されます。

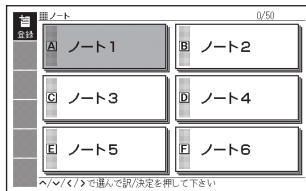

6 登録したいノートを選ぶ

7 訳/決定 を押す


- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- 登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

辞典に書き込む

意味の画面に手書きして登録することができます。


- 「ノート」は、各辞典の最初の画面やリスト画面、詳細画面でのみ使用できます。

1 書き込みをしたい意味の画面を表示させる

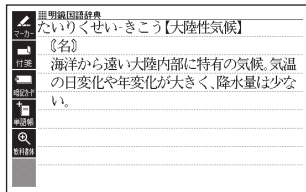

2 ハードアイコン【ノート】をタッチする

- ノートのメニュー画面が表示されます。

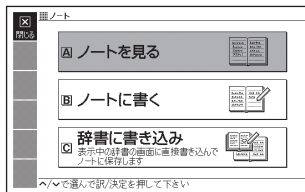


3 「辞書に書き込み」を選び、**訳/決定**を押す

- 画面に書き込みができるようになります。

4 画面に書き込みをする


- 手書きで文字や図を書く → 100ページ

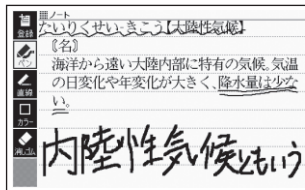

5 **訳/決定**を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ノートの一覧画面が表示されます。

登録件数/最大登録件数

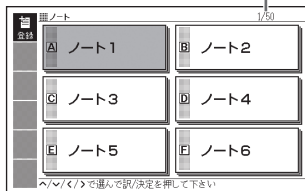

6 登録したいノートを選ぶ

7 **訳/決定**を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- 登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

ノートを見る・修正する・削除する

1 ノートのメニュー画面を表示させる


- 学習帳の機能を選ぶ → 99ページ
- ハードアイコン【ノート】をタッチしても表示されます。

2 「ノートを見る」を選び、**【戻/決定】**を押す

- ノートの一覧画面が表示されます。

3 使いたいノートを選び、**【戻/決定】**を押す


- ノートに登録されているページの一覧が縮小画像(サムネイル)で表示されます。

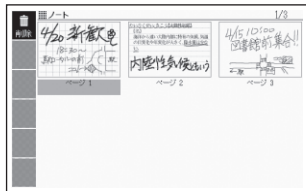

4 見たいページを選び、**【戻/決定】**を押す

- ページの内容が画面に表示されます。
- この画面から次ページの操作ができます。

登録件数中の順番/
選んだノート内の登録件数

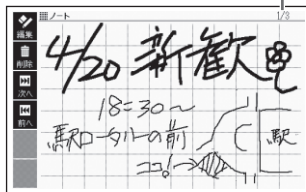

機能	操作
前後のページを見る	◀ ▶ を押します。※1
表示中のページを修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします(手書きで文字や図を書く → 100ページ)。修正した後 訳/決定 を押します。※2
ページを削除する	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <small>既定</small> 削除 </div> を押した後※3、削除方法を選び 訳/決定 を押します。 <ul style="list-style-type: none"> • 「表示中のページを削除(1件)」を選ぶと、手順 4 で選んだページが削除されます。 • 「表示中のノートのページを全て削除」を選ぶと、手順 3 で選んだノートのページすべてが削除されます。 • 「全てのノートのページを削除」を選ぶと、登録されているノートのページすべてが削除されます。 • 「全て削除しますか?」の画面が表示されたら、「はい」を選び 訳/決定 を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。

※2 ソフトアイコン【登録】をタッチしても同様の操作ができます。

※3 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

ノートの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

ノートのメニュー画面を表示させ、「登録先名称を変更する」を選んで 訳/決定 を押した後、106ページの手順 3 からの操作をしてください。

見出し語に付箋を付ける

検索した見出し語の意味や解説の画面に手書きの付箋を付け、登録することができます。


- 付箋を付けられる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ソフトアイコン【付箋】が表示されている画面で登録できます(学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります)。

付箋を付ける

1つの見出し語につき1件の付箋を、最大100件登録することができます。付箋の色は5色から選べ、色別のフォルダに登録できます。

- 1 付箋を付けたい見出し語の画面を表示させ、ソフトアイコン【付箋】をタッチする


- 2 付箋に文字を手書きする
 - 手書きで文字や図を書く → 100ページ

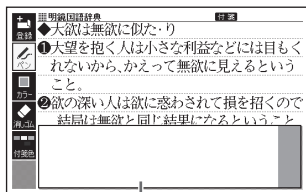

ここに手書きします


- 3 ソフトアイコン【付箋色】をタッチし、付箋の色を選ぶ

- タッチするたびに、ピンク→黄色→水色→赤色→青色と切り替わります。
- 画面の付箋の色をタッチして、色を切り替えることもできます。

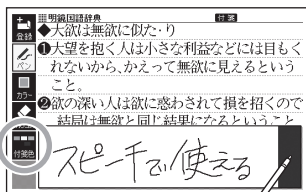

4 ソフトアイコン【登録】をタッチする


- または **訳/決定** を押します。
- 表示中の画面に **付箋** が表示されます (他のアイコンの表示により、隠れる場合もあります)。

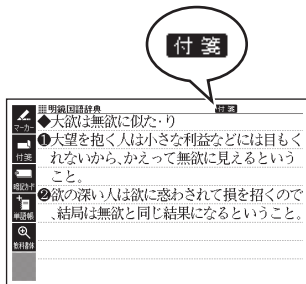

付箋を見る・修正する・削除する


1 付箋の最初の画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 99ページ
- 画面に色別(5種類)と全色のフォルダが表示されます。全色のフォルダを選ぶと、すべての付箋を見ることができます。

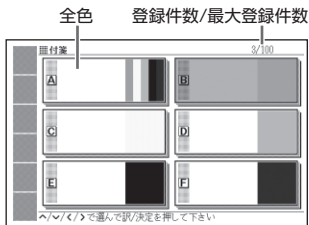

2 フォルダを選び、**訳/決定** を押す

- 選んだ色の付箋を付けた見出し語の一覧が表示されます。
- ▲ ▼ で、見出し語を選びます。
- この画面から、次の操作ができます。

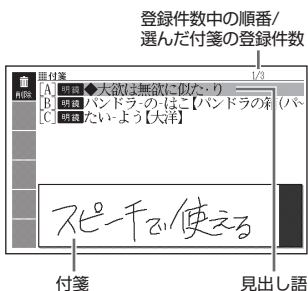

見出し語に付箋を付ける

学習帳を使う

機能	操作
付箋を付けた見出し語の画面を見る	<p>[訳/決定] を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ヒストリーなど一部の機能は、使用できません。 • [戻る/リスト] を押すと一覧画面に戻ります。
付箋の内容を修正する	<p>見出し語の画面にした後(上記)、ソフトアイコン【付箋】をタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 手書きで付箋を修正し、ソフトアイコン【登録】をタッチします(手書きで文字や図を書く → 100ページ)。 • 付箋の色を変更するには、画面の付箋の色をタッチします。
付箋を削除する	<p>[既定削除] を押した後※1、削除方法を選び [訳/決定] を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1件だけ削除するには、付箋を削除したい見出し語を選んでから [既定削除] を押し、「選択中の付箋を削除(1件)」を選んでください。 • 「表示中のフォルダの付箋を削除」を選ぶと、手順 2 で選んだフォルダの付箋すべてが削除されます。※2 • 「全ての付箋を削除」を選ぶと、登録されている付箋すべてが削除されます。 • 「全て削除しますか?」の画面が表示されたら、「はい」を選び [訳/決定] を押します。

※1 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

※2 全色のフォルダを選ぶと、すべての見出し語が削除されます。


マーカー単語帳と付箋を組み合わせて使う

説明画面の文字にマーカーを引いて、コメントを付箋に手書きすることができます。

- 1つの見出し語につき付箋は1件です。

例) 『明鏡国語辞典』の「大陸性気候」の画面にマーカーと付箋を付ける


1 「大陸性気候」の説明画面を表示させる

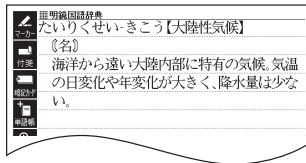

2 マーカーを引いて単語帳に登録する

- ①ソフトアイコン【マーカー】をタッチし、「大陸性気候」をなぞる。
- ②ソフトアイコン【登録】をタッチした後、単語帳を選び【訳/決定】を押す。


- 単語帳に見出し語を登録する → 102ページ

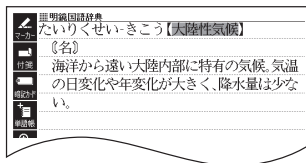

3 付箋を付ける


- ①ソフトアイコン【付箋】をタッチし、付箋に文字を手書きする。
- ②ソフトアイコン【登録】をタッチする。

- 付箋を付ける → 112ページ

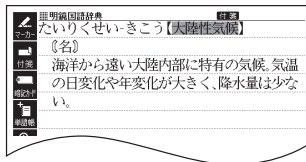

4 付箋の内容を見る

- ソフトアイコン【付箋】をタッチします。【戻る/リスト】を押すと、付箋を閉じます。
- 登録した単語帳を見る → 103ページ

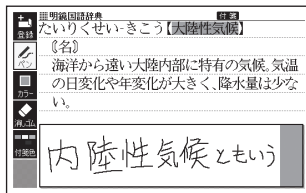

見出し語に付箋を付ける

学習帳を
使う

暗記カードを作る

手書きの暗記カードを作成して、単語の暗記などに役立てることができます。暗記カードは、最大6冊作ることができ、1冊につき最大100枚のカードを登録することができます。




- 暗記カードは、辞典の意味や解説の画面を参照しながら作ったり、「学習帳」から作ることができます。
- 暗記カードの表・裏または両面を隠して覚えます。「表から」「裏から」「登録順」「ランダム」など、出題のしかたを変えることもできます。
- 英単語と音声を組み合わせて登録できます。
- 画面に手書き入力して書き取りテストができます。

辞典を参照しながら作る

ことばの意味や解説の画面の下半分に、暗記カードの作成画面を表示させ、辞典を参照しながらカードを作ることができます。また、作ったカードに英単語の音声を登録することもできます。


- 1 意味や解説の画面で、登録したいことばを画面の上半分に表示させる

「改善」の画面

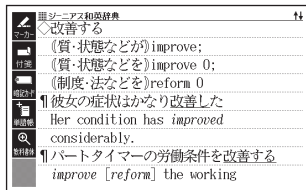


2 ソフトアイコン【暗記カード】をタッチする

- ページの下半分に、暗記カードの作成画面が表示されます。

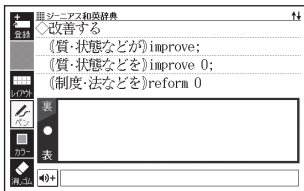

3 カード表面・裏面を手書きする

- 手書きで文字や図を書く → 100ページ

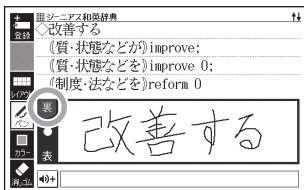

- カードに手書きするときには、次の操作ができます。


機能	操作
表面・裏面を切り替える	「訳/決定」(表→裏)、 「戻る/リスト」(裏→表)を押します。または「裏」「表」をタッチします。
英単語の音声を登録する	<ol style="list-style-type: none"> 「🔊+」をタッチする。 音声を登録する英単語を入力し、「訳/決定」を押す。 <ul style="list-style-type: none"> 候補の一覧が表示されます。 「🔊音声ガイド」を押すと、選択されている英単語が発音されます。 登録する英単語を選び、「訳/決定」を押す。 <ul style="list-style-type: none"> 「🔊+」の欄に登録した英単語が表示されます。 登録し直すときは、①からの操作を繰り返します。

暗記カードを作る

学習帳を使う

機能	操作
補助線を表示させる	ソフトアイコン【レイアウト】をタッチします。 → 101ページ
カードを登録する	裏面を手書きした後に【訳/決定】を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。 • 手順 4 へお進みください。

4 登録したい暗記カードを選ぶ

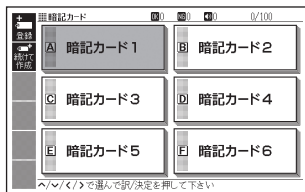

5 他の暗記カードを続けて作成するか、終了するかを選択する


- 他の暗記カードを続けて作成するときは、ソフトアイコン【続けて作成】をタッチし、手順 3 からの操作をします。
- 終了するときは、【訳/決定】を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

「学習帳」から暗記カードを作る

教科書などを参照しながらカードを作ることができます。

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる


- 学習帳の機能を選ぶ → 99ページ

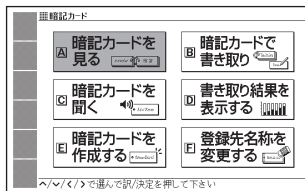

2 「暗記カードを作成する」を選び、**訳/決定**を押す

3 暗記カードを選び、**訳/決定**を押す

- 新しい暗記カードの作成画面が表示されます。

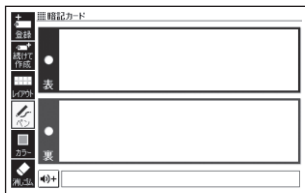

4 カード表面・裏面を手書きし、暗記カードを登録する

- カードの手書き操作は、「辞典を参照しながら作る」の手順 **3** (→ 117ページ) をご覧ください。なお、「学習帳」から暗記カードを作る場合は、以下の点が異なります。
 - カード表面と裏面の切り替え無しに手書きできます。
 - 手書きした後、ソフトアイコン【続けて作成】をタッチすると、続けてカードを作ることができます。
 - カードを登録するには、ソフトアイコン【登録】をタッチします。

暗記カードを作る

学習帳を使う

暗記カードを使う

作った暗記カードを使って学習したり、内容の修正や削除をすることができます。

暗記カードを見る・修正する・削除する

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 99ページ


2 「暗記カードを見る」を選び、**訳/決定**を押す

3 暗記カードを選ぶ

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」(→124ページ)の正解 (OK) と不正解 (NG) の数


選択している暗記カードの音声登録数

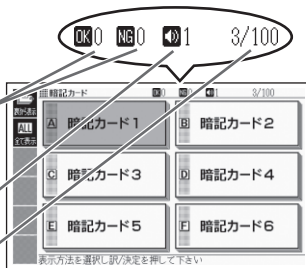

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数



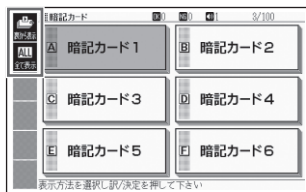

4 ソフトアイコンをタッチして、暗記カードを見るときの条件を設定する

- タッチするたびにアイコンは交互に切り替わります。




表示順	
 表から表示	カードの表面から表示します。
 裏から表示	カードの裏面から表示します。

絞り込み	
 絞り込み	OKになっていないカード※を表示します。
 全て表示	すべてのカードを表示します。

※暗記カードで書き取りして覚える → 124ページ


5 **訳/決定**を押す

- 選択中の暗記カードに登録されているカードが縮小画像(サムネイル)で一覧表示されます。

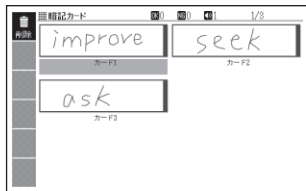





6 使いたいカードを選び、

「訳/決定」を押す

- カードが表示されます。
- 音声登録されていると、が表示されます。



- この画面から、次の操作ができます。

機能	操作
隠れている面を見る	「訳/決定」を押します。または隠れている面をタッチします。
前後のカードを見る	  を押します。※1
音声を聞く	 を押します。または画面の  をタッチします。
表示中のカードを修正する/ カードの登録先を変更する	<ol style="list-style-type: none"> ① ソフトアイコン【編集】をタッチし、修正する。 <ul style="list-style-type: none"> • 手書きで文字や図を書く → 100ページ ② 修正した後「訳/決定」を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。 ③ 登録したい暗記カードを選び、「訳/決定」を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチする。 <ul style="list-style-type: none"> • 登録先の暗記カードを変更した場合は、カードの複製ではなく移動になります。
カード作成時に参照した画面を表示する	<p>ソフトアイコン【参照】をタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「戻る/リスト」を押すと暗記カードの画面に戻ります。 • 「学習帳」から暗記カードを作成した場合は表示されません。

暗記カードを作る

学習帳を使う

機能	操作
暗記カードや暗記カードのOK/NG情報を削除する	<p>削除 削除</p> <p>を押した後 ※2、削除方法を選び 訳/決定</p> <p>を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「表示中のデータを削除(1件)」を選ぶと、手順 6 で選んだカードが削除されます。 • 「表示中のOK/NG情報を削除(1件)」を選ぶと、手順 6 で選んだカードのOK・NG情報が削除されます。 • 「表示中の暗記カードのデータを全て削除」を選ぶと、手順 3 で選んだ暗記カード内のデータがすべて削除されます。 • 「表示中の暗記カードのOK/NG情報を全て削除」を選ぶと、手順 3 で選んだ暗記カード内のOK・NG情報がすべて削除されます。 • 「全ての暗記カードのデータを削除」を選ぶと、登録されている暗記カードすべてが削除されます。 • 「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」を選び 訳/決定 を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。


※2 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの音声を聞く


次の操作は、音声が登録されているカードのみ対象となります。

- 1 暗記カードのメニュー画面を表示させる
 - 学習帳の機能を選ぶ → 99ページ
- 2 「暗記カードを聞く」を選び、**訳/決定** を押す
- 3 使いたい暗記カードを選び


選択している暗記カードの
音声登録数

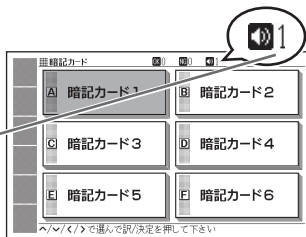

- 4 **訳/決定** を押す
 - 最初に登録した音声が発音されます。

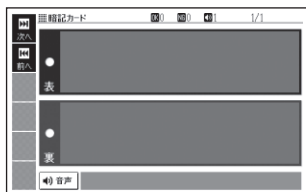

- 5 **訳/決定** を押す
 - カードの内容が表示されます。
 - **音声ガイド** を押す、または画面の **音声** をタッチすると発音されます。

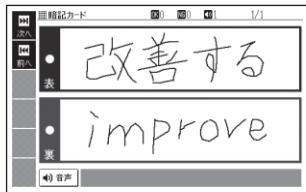

- 6 **▶** を押すと次のカードに登録した音声が発音され、**◀** を押すと前のカードに登録した音声が発音されます。
 - 手順 5 からの操作を繰り返します。
 - 暗記カードを終了するには、**戻る/リスト** を押します。

暗記カードを作る

学習帳を
使う

暗記カードで書き取りして覚える

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 99ページ

2 「暗記カードで書き取り」を選び、「**訳/決定**」を押す


- 前回「保存して終了」をした場合、「書き取りの再開」画面が表示されます。再開したい方法を選んで「**訳/決定**」を押してください（「書き取りの続きから再開する」を選んだ場合は、6へ進みます）。

3 使いたい暗記カードを選ぶ

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」の正解 (OK) と不正解 (NG) の数


選択している暗記カードの音声登録数

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数

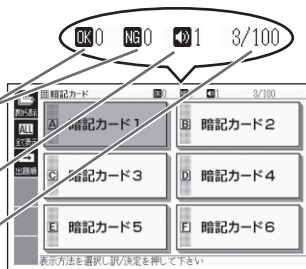

4 ソフトアイコンをタッチして、出題のしかたを設定する

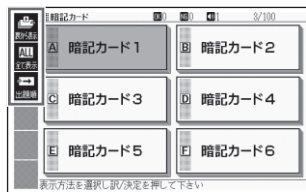


- タッチするたびにアイコンは交互に切り替わります。




表示順		絞り込み		出題順	
	カードの表面から裏面を解答します。		OKになっていないカード※を出題します。		ランダム(無作為)に出題します。
	カードの裏面から表面を解答します。		すべてのカードを出題します。		カードの登録順に出題します。

※OKになっていない(NG)カード → 126ページ


5 訳／決定 を押す

- 出題が始まります。
- 音声登録されていると、 音声 が表示されます。この場合、 音声ガイド を押す、または画面の  音声 をタッチすると発音されます。

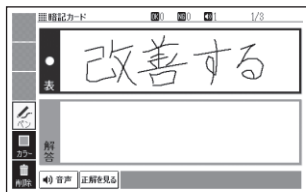

6 画面に答えを書く

- 手書きで文字や図を書く → 100 ページ

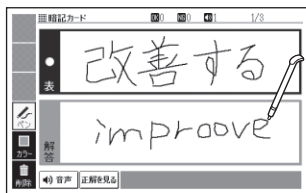

7 訳／決定 を押す、または【正解を見る】をタッチする

正解 (反対の面) が表示されます。



暗記カードを作る

学習帳を使う

8 正しく解答できたときは画面下の【OK】を、間違ったときは【NG】をタッチする

- 【OK】をタッチしたときは、次のカードが表示されます。手順 6 からの操作を繰り返してください。
- 【NG】をタッチしたときは、復習のために、同じ書き取りを6回行います。「画面に書く→【解答を書いたらタッチ】をタッチするか【訳/決定】を押す」を6回繰り返し、再度【訳/決定】を押すと、次のカードが表示されます。
- 次のカードを解答する前に【戻る/リスト】を押すと、前のカードまでの結果を保存して終了することができます。「保存して終了(続きから再開できます)」を選び、【訳/決定】を押してください。
- 最後のカードの書き取りを終えると、暗記カードの学習結果が表示されます。【訳/決定】を押すと、暗記カードのメニュー画面に戻ります。




結果が表示されます。

暗記カードの書き取り結果を見る

- 1 暗記カードのメニュー画面を表示させる
 - 学習帳の機能を選ぶ → 99ページ
- 2 「書き取り結果を表示する」を選び、**訳/決定**を押す
- 3 結果を見たい暗記カードを選び、**訳/決定**を押す

- 書き取り結果がグラフ(最大25回分)で表示されます。
- この画面から次の操作ができます。

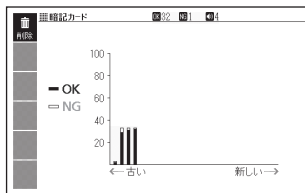

機能	操作
選んだ暗記カードの書き取り結果を削除する	設定削除 を押し※、「表示中の書き取り結果を削除」を選び、 訳/決定 を押しします。
すべての暗記カードの書き取り結果を削除する	設定削除 を押し※、「全ての暗記カードの書き取り結果を削除」を選び、 訳/決定 を押しします。

※ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードを作る

学習帳を使う

暗記カードの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

暗記カードのメニュー画面を表示させ、「登録先名称を変更する」を選んで**訳/決定**を押した後、**106**ページの手順 **3** からの操作をしてください。

音声を聞く

調べた単語・熟語・例文などの発音(ネイティブ音声・合成音声)を聞いたり、ネイティブの発音と録音した自分の発音を聞き比べることができます(音声機能)。

音声を聞いてみよう

スピーカーで英語の発音を聞いてみましょう。

- ヘッドホンを接続すると、スピーカーからは音が出なくなります。

例) 『ひとり歩きの会話集』で「Good morning.」の発音を聞く

1 メニュー画面を表示させ、「英会話・トラベル2」をタッチする

2 「ひとり歩きの会話集」を選び、「**訳/決定**」を押す


3 「英語」を選び、「**訳/決定**」を押す


- 最初の画面が表示されます。



4 見出しの選択・決定を繰り返して(検索パターン3)、「おはよう」の画面を表示させる


- 「場面から探す」→「基本表現」→「挨拶1」→「おはよう」の順に選んでいきます。



5  **音声ガイド** を押す

6 ソフトアイコン【聞く】をタッチする

-  が反転し、 になります。



7 「**訳/決定**」を押す

- 「おはよう」の意味の英語「Good morning.」が発音されます。
- もう一度「**訳/決定**」を押すと、発音を繰り返し聞くことができます。

8 **戻る/リスト** を押して終了する

音声を聞く準備をする


- 音声など再生中は、一時停止してから操作してください。
- 音声出力中や録音中、クイックパレット(ハードアイコン)は動きません(【戻る/リスト】を除く)。
- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- 「キクタン」など音声のリPEAT(繰り返し再生)機能を使用して長時間再生した場合、電池寿命保護のため、自動的に停止します。

ヘッドホンで音声を聞く

市販品のステレオヘッドホン(ミニプラグ)をお使いください。なお、モノラルイヤホンでは音が出ません。

1 ヘッドホンを接続する

- ヘッドホンを接続すると、スピーカーからは音が出なくなります。
- ヘッドホンのプラグは、奥までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

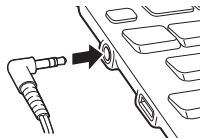


音量を調節する


音量は16段階で調節することができます。調節方法は、本機の状態により異なります。

状態	操作
音声を出力していないとき	① シフト を押し、離してから 文字サイズ + または ヒストリー を押し。 ② 文字サイズ + ヒストリー で音量を調節し、 戻り/決定 を押し。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 音量設定 調整して決定キーを押して下さい 音量レベル </div>
音声を出力中のとき	文字サイズ + または ヒストリー を押し。 ● 文字サイズ + を押しと大きく、 ヒストリー を押しと小さくなります。
音声が出ないとき	「こんな症状が起こったら」の「 音声機能・動画を含むコンテンツ 」(⇒ 210 ページ)をご覧ください。




- **ヒストリー** を押し続けると、音量がゼロになります(音が出ません)。
- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。

音声を聞くときは(音声モードへの入りかた)

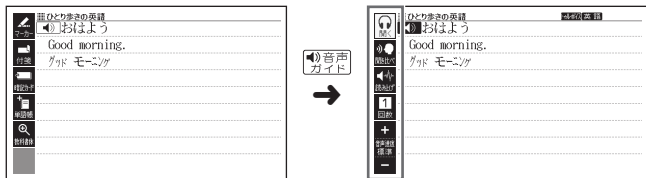音声モードに対応している辞典では、詳細画面で  を押すと、次のように音声モードに切り替わります。音声モードには、「聞く」「聞き比べ」「読み上げ」の3つモードが用意されており、ソフトアイコンをタッチすると、それぞれのモードに切り替わります。







音声モードで表示されるソフトアイコン

	音声モード			
再生される音声の種類		聞く	聞き比べ	読み上げ
ネイティブ発音の音声		○※1	○※2	—
合成音声(読み上げ音声)		—	—	○※3

※1 ネイティブの発音を聞く → **131**ページ

※2 録音して発音を聞き比べる → **134**ページ

※3 合成音声で発音を聞く(7言語音声読み上げ) → **136**ページ


- 「発音できるデータがないため選択できません 他の音声モードに切り替えて下さい」の画面が表示されたときは、  で他の音声モードを選び、 を押すと音声モードのソフトアイコンが表示されます。
- 音声モードから詳細画面に戻るときは、 を押します。

音声速度を調節する

音声モードや辞典の音声再生時に、ソフトアイコン【音声速度】の【+】【-】をタッチして、音声速度(発音のスピード)を5段階に調節できます。


- 速度の目安(「最高速」～「最低速」)：

標準モードの約130%・120%・100%・85%・75%

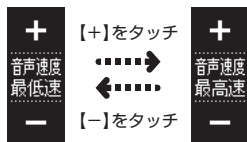

ネイティブの発音を聞く

次のような状態で、ネイティブの発音を聞くことができます(トゥルーボイス[®])。

状態	説明
意味の画面に  が表示されているとき	ネイティブの発音が収録されていることを示します(日本語約7万語を含む)。
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます(約20万語)。収録されていなくても、合成音声による発音を聞くことができます。

- ネイティブ発音が聞ける辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。
→ 158ページ(「機能別の対象辞典/モード名を見る」)
- 日本語(約7万語)と英単語(約20万語)のネイティブ発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

意味の画面に が表示されているとき

画面で操作する

1 タッチペンで をタッチする

- ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します(タッチして回数を設定します)。
- 発音を聞くのをやめるときは、**戻る/リスト**を押します。
- 録音状態(「聞き比べ」モード)になったときは、以下の操作で、「聞く」モードに切り替えてください。

- ① **戻る/リスト**を押して、再生・録音を中止する。
- ② ソフトアイコン【聞く】をタッチする。








音声を聞く


お役立ち
機能を使う

キーボードで操作する

1 を押す

2 ソフトアイコン【聞く】をタッチする



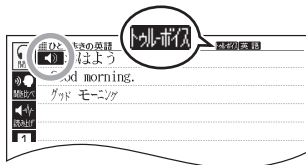
-  が表示され、 が反転します。
- 複数の  がある場合は、  で選ぶことができます。
- ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します（タッチして回数を設定します）。



3 を押す

-  の右や下などにある単語や例文が発音されます。

4 発音を聞くのをやめるときは、 を押す


-  が  に戻ります。
- 辞典によっては、見出し語リスト・プレビュー画面で  を押しても、発音を聞くことができます。


意味の画面に英単語が表示されているとき

英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音を聞くことができます。

1 を押す


2 ソフトアイコン【聞く】をタッチする

-  が表示され、発音を聞くことのできることをばや例文が選ばれます。
- ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します（タッチして回数を設定します）。

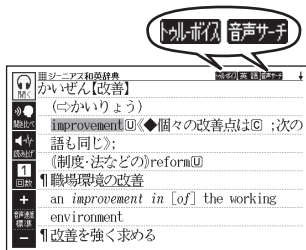

3 ▲▼◀▶で発音を聞いた い英単語を選ぶ

- タッチペンで文字や単語をタッチして選ぶこともできます。
- 図として表示されている部分は、選べません。

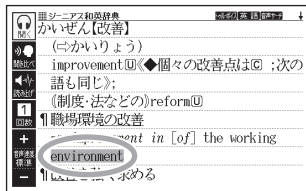

4 訳/決定を押す

- 選択中の単語が発音されます。
- 発音の候補が2つ以上あるとき（例えば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など）は、候補の一覧が表示されます。▲▼で選び、訳/決定を押してください。

5 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リストを押す

- 列番号が消えます。
- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。
- 「音声言語設定がOFFになっているか..」のメッセージが表示され発音を聞くことができないときは、「音声言語設定」を「英語」に変更してください（→ 138ページ）。

録音して発音を聞き比べる

🔊が付いている単語・例文、または英単語について、ネイティブの発音と自分の発音を聞き比べることができます。

• 聞き比べができない辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。

→ 158ページ

聞く



まずは、お手本となるネイティブの発音を聞きます。

話す



次に、録音マイクに向かって発音し、録音します。


聞き
比べる



ネイティブの発音と自分の発音が順に再生されます。

録音マイクのご使用について


- 周囲が騒がしい場所や、録音マイクに近すぎている（適正距離はおよそ20～30cm）と、クリアな音声で録音されません。
- 録音中に本機を他の電子機器、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎたり、録音マイクに触れたりすると、ノイズが入ることがあります。
- 録音マイクに強い風を吹きかけたり、水をかけたりしないでください。
- マイクに向かってはっきりとした声で発音してください。
- 発音し終わったら、すみやかに[訳/決定]を押して録音を終了してください。

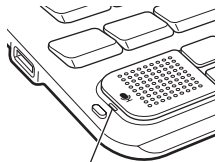





録音マイク


1 聞き比べをしたい🔊や英単語がある画面を表示させる

- 「動画学習」機能があるコンテンツ（内蔵・追加コンテンツ）では、「動画学習」機能使用時に🔊の代わりに📄を表示させます。


2 を押す

3 ソフトアイコン【聞き比べ】をタッチする


-  または英単語が選ばれます。
- 複数の  がある場合は、  で選ぶことができます。
- 任意の単語を聞き比べる場合は、語を選びます。

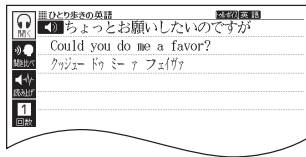


    で発音を聞きたい英単語を選びます。



4 を押す

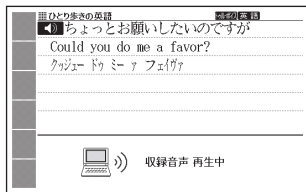


- ネイティブの発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。





5 「録音中」画面が表示されたら、マイクに向かって発音する

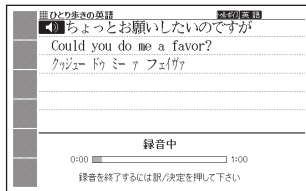- 発音し終わったら、を押します。
- 録音時間は1分間です。1分を経過すると自動で録音を終了します。

6 「収録音声と聞き比べ」を選び、を押す

- ネイティブの発音、録音した発音が順に再生されます。
- 再生を中止するには、を押します。
- 再度聞き比べるときは、手順  を繰り返します。
- 音声を録音し直すときは、「もう一度録音」を選び、手順  からの操作を繰り返します。



音声を聞く

お役立ち機能を使う

7 聞き比べを終了するときは、「聞き比べを終了」を選び、訳/決定を押す

- 聞き比べを終了すると、録音した音声は自動的に消去されます。
- 戻る/リストを押すと、詳細画面に戻ります。

合成音声で発音を聞く(7言語音声読み上げ)

英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・中国語・韓国語の**ことば**を機械による合成音声(読み上げ音声)で聞くことができます。

- 辞典によっては、音声で聞くことのできる**ことば**がない場合があります。
- 辞典ごとに、何語で発音するか正しく設定されていますが、国語辞典など、読み上げ音声機能が「OFF」になっているものもあります。この場合、どの言語で発音するかを設定します。→ **138**ページ
- 辞典によっては、単語や文に 🔊 が付いていても、合成音声を聞くことができません(ネイティブの発音は聞くことができます)。
- 中国語・韓国語は、中国語系辞典または韓国語系辞典の収録機種のみ設定できます。非収録機種では、別売品の中国語系・韓国語系追加コンテンツ使用時に設定できます。
- 中国語のピンイン表記、アルファベット表記、一部の漢字は発音されません。
- 韓国語では「ハングル」以外の**ことば**は発音されません。
- 『日本文学2000作品』と『世界文学1000作品』は、読み上げ言語として英語が設定可能です。
- 本機に転送したテキストファイル(→ **145**ページ)は、読み上げ言語として英語・中国語・韓国語が設定可能です。

1 **ことばの意味や解説の画面で** 🔊音声ガイドを押す

2 ソフトアイコン【読み上げ】をタッチする

- **読み上げ**が表示され、発音を聞くことのできる**ことば**や例文が選ばれます。
- 発音される言語のアイコン(英語 など)が表示されます。



3 ▲▼ で聞きたい単語や熟語、例文を選ぶ

- タッチペンでタッチして選ぶこともできます。
- 熟語や例文が選ばれているときに ▶ を押すと、先頭の選択範囲が1単語分短くなります。⌫ を押すか、⇧ を押し、離してから ◀ を押すと、末尾の選択範囲が1単語分短くなります。
- 図として表示されている部分は、選べません。

4 訳/決定 を押す

- 単語や例文が発音されます。

5 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リスト を押す

- 読み上げが消えます。
- 文章を解析して発音するしくみになっています。同形異音語や数字の読み上げなどの場合、正しい発音がされないことがあります。
- 長い文章の場合、間が空いたり、途中で切れたり、正しく発音されないことがあります。
- 文中にカッコがある場合、カッコの中は読み飛ばされます。

音声の速度・言語・音量を設定する


音声のスピードや言語、音量などを設定することができます。

1 シフト を押し、離してから 設定 削除 を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

2 「音声設定」を選び、訳/決定 を押す

- 「音声設定」画面が表示されます。
- 項目を選び、訳/決定 を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

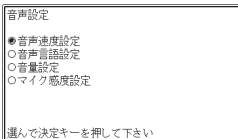

設定項目	設定内容
音声速度設定	<p>ネイティブの発音と、合成音声の発音スピードは、5段階で調節することができます。</p> <p>設定したい速度を選び、<small>訳/決定</small> を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 速度の目安(「最高速」～「最低速」): 標準モードの約130%・120%・100%・85%・75%
音声言語設定	<p>表示中の辞典の読み上げ言語を変更したり、オフ(発音しない)にしたりすることができます。</p> <p>設定したい言語を選び、<small>訳/決定</small> を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 薄く表示されている言語は、選べません。 例えば、『明鏡国語辞典』で「カルパッチョ」を調べると、イタリア語のつづりが表示されます。このことばをイタリア語の発音で聞きたいときは、言語設定を「イタリア語」にして、合成音声で発音を聞きます。
音量設定	<p>音量を16段階(0～15)で設定することができます。</p> <p><small>文字サイズ</small> <small>マイク</small> <small>履歴</small> で設定したい音量を選び、<small>訳/決定</small> を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 音声を出力中に音量を調節したいときは → 129ページ
マイク感度設定	<p>声の大きさや環境に合わせ、録音マイクの入力レベルを3段階で調節できます。</p> <p>録音マイクに向かって発声し、緑色のバーが表示される入力レベルを選んで、<small>訳/決定</small> を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 赤いバーが表示されたときは入力レベルが大きすぎます。感度を下げてください。 <div data-bbox="681 1045 927 1186" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>マイク感度設定</p> <p>レベルを選択してください</p> <p>○ 高</p> <p><input checked="" type="radio"/> 中</p> <p>○ 低</p> <p>POINT</p> <p>○ 話したる際「一」が聞れる</p> <p>× 話してないのに「一」が聞れる</p> <p>× 「一」が小さくなる</p> <p>→ 感度を下げてください</p> </div> <p>録音マイクに入力された音声のレベルがバーで表示されます。</p>

- 「音声言語設定」以外は、ホーム画面で「設定」→「音声」を選んで変更できます。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

電卓の操作のしかた

電卓が表示されているときは、画面のキーをタッチします。

- 1 ホーム画面を表示させ、「機能」の中から「電卓」を選び、**戻/決定**を押す

- 電卓が表示されます。

- 2 計算を始めるときは **AC** をタッチする

- 数字を間違えたときは **C** をタッチし、正しい数字を入力します。
- 演算記号 (**+** **-** **x** **÷**) を間違えたときは、続けて正しい記号をタッチし、そのまま計算を続けます。
- **戻/決定** を押すのと「=」のタッチは同じ働きです。
- **AC** をタッチすると、メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外がすべて削除されます。
- 電卓を終了するには、**戻る/リスト** を押します。



電卓を使う

お役立ち
機能を使う

計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例題	操作	表示
$53+123-63=113$	AC 53 + 123 - 63 =	0. 53.+ 176.- 113.
$963 \times (23 - 56) = -31779$	23 - 56 x 963 =	-33.x -31'779.

定数計算の例

定数を入力したら、 $(+)$ $(-)$ (\times) (\div) のいずれかを2回タッチします。

例題	操作	表示
$12+23=35$ $45+23=68$	$23(+)(+)12(=)$ $45(=)$	K 35.+ K 68.+
$2.3\times 12=27.6$ $4.5\times 12=54$	$12(\times)(\times)2.3(=)$ $4.5(=)$	K 27.6× K 54.×
$17+17+17+17=68$	$17(+)(+)(=)(=)(=)$	K 68.+

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、次のキーを使います。

- $(M+)$ ：独立メモリーに数値を加える
- $(M-)$ ：独立メモリーから数値を引く
- (MR) ：独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- (MC) ：独立メモリーをクリアーする

例題	操作	表示
$80\times 9= 720$	$(MC)80(\times)9(M+)$	M=720. 720.
$-)50\times 6= 300$	$50(\times)6(M-)$	M=420. 300.
$\frac{20\times 3= 60}{\text{合計} 480}$	$20(\times)3(M+)$ (MR)	M=480. 60. M=480. 480.
$193.2\div 23 = 8.4$	$(MC)193.2(M+)(\div)23(=)$	M=193.2 8.4
$193.2\div 28 = 6.9$	$(MR)(\div)28(=)$	M=193.2 6.9
$123-193.2 = -70.2$	$123(-)(MR)(=)$	M=193.2 -70.2

「E」が表示されたら

次の状態のときは「E」が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき
このとき「0.」が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。
- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときは (C) を、最初からやり直すときは (AC) をタッチします。

カレンダー / 時計を使う

「カレンダー / 時計」画面を表示させ、「年表示 / 月表示」「12時間表示 / 24時間表示」など表示のしかたを切り替えたり、時刻や休日の設定を変更することができます。

また、小さなカレンダー / 時計の画面を表示することもできます。

- リセット時に設定された日付・時刻に基づいて表示されます。

カレンダー / 時計を表示する

- ホーム画面を表示させ、「機能」の中から「カレンダー / 時計」を選び、**[戻 / 決定]**を押す

- 「カレンダー / 時計」画面が表示されます。

カレンダー(月表示)

今日の日付が緑カーソル(■)で示されます(年表示のときは今日の日付を含む月にカーソルが移動します)。

六曜(大安・友引など。カレンダーが月表示のときのみ表示されます)

誰カレンダー/時計						
2016年 9月						
日	月	火	水	木	金	土
				1 友引	2 先勝	3 仏滅
4 大安	5 赤口	6 先勝	7 友引	8 先勝	9 仏滅	10 大安
11 赤口	12 先勝	13 友引	14 先勝	15 仏滅	16 大安	17 赤口
18 先勝	19 友引	20 先勝	21 仏滅	22 大安	23 赤口	24 先勝
25 友引	26 先勝	27 仏滅	28 大安	29 赤口	30 先勝	
R 日月火水木金土				10 日月火水木金土	9月20日(火)先負	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		16:30

時計(24時間表示)

- この画面から次の操作ができます。

機能	操作
前後の月に切り替える※1	[▲] [▼] [前見出し] [次見出し] を押します。または、画面下部の前後の月をタッチします。
前後の年に切り替える※2	[▲] [▼] [前見出し] [次見出し] を押します。
今日の日付を含む月に切り替える※1	ソフトアイコン【今日】をタッチします。
今月を含む年に切り替える※2	ソフトアイコン【今月】をタッチします。

機能	操作
年表示・月表示を切り替える	ソフトアイコン【年/月】をタッチします。
12時間表示・24時間表示を切り替える	ソフトアイコン【12/24】をタッチします。
六曜の表示を消す・表示する※1	ソフトアイコン【六曜】をタッチします。
カレンダー/時計を終了する	月表示のときに「戻る/リスト」を押します。

※1 カレンダーが月表示の場合のみ可能な操作です。

※2 カレンダーが年表示の場合のみ可能な操作です。

- カレンダーの表示範囲は、2001年～2099年です(ただし、六曜の表示は2030年まで)。

時計を合わせる

- 1 ホーム画面を表示させ、「機能」の中から「カレンダー/時計」を選び、「戻/決定」を押す
 - 「カレンダー/時計」画面が表示されます。

- 2 ソフトアイコン【時刻設定】をタッチする
 - 時刻設定の画面が表示されます。
 - ホーム画面から「設定」→「環境」→「時刻」を選んでも時刻設定の画面を表示できます。



数字キー

- 3 日付や時刻を設定する
 - ▲▼◀▶を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、画面に表示されている数字キーをタッチして設定します。
 - 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 7 からの操作(→ 18 ページ)を参照してください。設定後は、「カレンダー/時計」画面に戻ります。

カレンダーに休日を設定する

休日に設定された日付は赤色で表示されます。

- お買い上げ時は、日付はすべて黒色で表示されています。

1 「カレンダー/時計」画面で、ソフトアイコン【休日設定】をタッチする

- 休日設定の画面が表示されます。
- この画面から次の操作ができます。



選択箇所は緑カーソル(■)で示されます。


機能	操作
選んだ日や曜日を休日に設定する	休日に設定したい日や曜日を選び、 訳/決定 を押します。 <ul style="list-style-type: none"> • もう一度訳/決定を押すと、設定が解除されます。 • 曜日は、表示中の月内でのみ設定されます。
表示中の年の休日を一括で設定する	ソフトアイコン【年間一括】をタッチします。休日に設定したい曜日をタッチし、 訳/決定 を押します。続いて「はい」を選び、 訳/決定 を押します。 <ul style="list-style-type: none"> • 表示中の年内でのみ設定されます。
前後の月に切り替える	前月出し / 次月出し を押します。
設定を中止する	戻る/リスト を押します。
設定を保存して終了する	ソフトアイコン【登録】をタッチします。 <ul style="list-style-type: none"> • シフト を押した後 訳/決定 を押しても登録できます。

小さなカレンダー / 時計を表示する

小さなカレンダー / 時計の画面を表示させることができます。

- 1 辞典を使用中に **シフト** を押し、
離してから **設定削除** を押し

• 「設定項目」画面が表示されます。

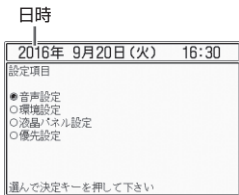

- 2 **▲** を押して、日時を選び、
訳/決定 を押し
または、日時を2回タッチする

- 小さなカレンダー / 時計の画面が表示されます。
- 小さなカレンダー / 時計の画面を表示中に、辞典などを操作することはできません。
- 画面上の【12/24】をタッチすると、12時間表示・24時間表示が切り替わります。
- 小さなカレンダー / 時計の画面を閉じるには、**訳/決定** を押します。



パソコンや追加コンテンツを使う

ライブラリーでできること

ライブラリーとは、パソコンや追加コンテンツ、メモリーカードを使って本機の活用範囲を広げる機能です。

- パソコンとの通信やプロジェクターとの接続には、付属または別売のUSBケーブルを使用します。

パソコンのテキストや音声CDを本機に転送する

プレーンテキスト形式ファイル(.txt)や語学教材・講座テキストなどの音声CDデータを本機に転送して、読んだり聞いたりすることができます(テキストビューワー・音声データプレーヤー)。

- 本機の音声データを聞く機能は、会話音声聞くことを目的とした圧縮方式を採用しており、音楽鑑賞に適した音質ではありません。
- テキストや音声CDのデータを本機に転送するには、それぞれ専用のパソコンソフト「EX-wordテキストローダー」「EX-word音声CDローダー」が必要で、次のホームページよりダウンロードできます。EX-word DATAPLUS 10(データプラス10)対応のものをダウンロードしてください。
<http://casio.jp/support/exword/>
- 各ソフトの取扱説明書も合わせてダウンロードしてください。インストール方法など詳細については、ダウンロードした説明書をご覧ください。

別売のコンテンツを使う → 148ページ

本機に収録していない辞典や会話集などのコンテンツを追加することができます。追加コンテンツは、パソコンを使って本機にコンテンツを転送するCD-ROM版(専用ソフト「EX-wordライブラリー」含む)と、本機のカードスロット(挿入部)にセットして使うデータカード版があります。

本機の記憶容量を増やす → 149ページ

本機の容量を増やしたり、コンテンツを増やしたりすることができます。

写真データを使う → 152ページ

デジタルカメラなどで撮影した画像を本機で見ることができます。なお、動画ファイルは見られません。

プロジェクターに接続する → 154ページ

本機の画面をプロジェクターで投影することができます。

ライブラリー使用上のご注意

- 「ライブラリー」には、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。
- 本機とmicroSDメモリーカード(市販)に追加できる最大の辞典(追加コンテンツ)・テキストファイル・音声CDデータは、次のとおりです。

追加コンテンツ	100個(電子辞書本体・microSDメモリーカード合計)
テキストファイル	400個(電子辞書本体・microSDメモリーカードに各200個) ・ファイル名の文字数により、個数が減る場合があります。
音声CDデータ	CD200枚「200CDタイトル」(電子辞書本体・microSDメモリーカードに各100枚)

ソフト動作環境

日本語版OS	Windows Vista®	Windows® 7/8/8.1
ソフト		
EX-wordライブラリー	○	○
EX-wordテキストローダー	○	○
EX-word音声CDローダー	○※1	○※2

※1 Windows Media Player 11がインストールされている必要があります。

※2 Windows Media Player 12がインストールされている必要があります。

- 各Windows OSは、32bit版と64bit版に対応しております。
- Macintosh/Mac OSでは動作しません。
- パソコンの環境(CPU・ハードディスク容量・メモリー容量など)によっては、正常に動作しない場合があります。
- アップグレードされたOS上での動作は保証しません。
- ソフトに関する最新情報やWindows® 10の対応状況については、次のホームページの「パソコンOS対応状況」をご覧ください。


<http://casio.jp/support/exword/>

ライブラリーの情報を見る

電子辞書本体の残りメモリー容量・本機に転送した追加コンテンツやテキストファイルなどを見たり、パソコン・プロジェクターに接続する際は、次の操作をしてください。

1 ホーム画面を表示させ、「機能」の中から「ライブラリー」を選び、「**戻/決定**」を押す

- ライブラリーの最初の画面が表示されます。
- この画面から、次の操作ができます。

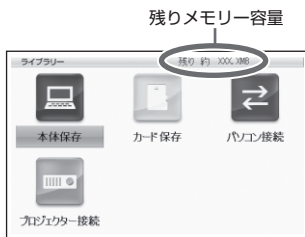

機能	説明
残りメモリー容量を見る	本機(本体保存)またはカード(カード保存)を選びます。 <ul style="list-style-type: none"> 選んだ項目の残りメモリー容量が画面上部に表示されます。 カード保存は、本機のカードスロットにセットされたカードの残りメモリー容量を表示します(「カードをセットする・取り出す」→ 151ページ)。
本機や本機にセットされたカードに保存されている追加コンテンツ・テキスト・音声CDデータを見る	①保存先(本体保存・カード保存)を選び、「 戻/決定 」を押します。 ②◀▶でデータの種類を選びます。 <ul style="list-style-type: none"> 保存されているデータの一覧が表示されます。詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。 辞書：追加コンテンツの取扱説明書 テキスト：EX-wordテキストローダー取扱説明書 音声：EX-word音声CDローダー取扱説明書
パソコンと接続する	追加コンテンツ・テキスト・音声CDデータを本機に転送するときに、「パソコン接続」を選びます。 <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。 追加コンテンツ：追加コンテンツの取扱説明書 テキスト：EX-wordテキストローダー取扱説明書 音声：EX-word 音声CD ローダー取扱説明書

パソコンや追加コンテンツを使う

お役立ち
機能を使う

機能	説明
プロジェクターと接続する	本機とプロジェクターを接続するときに、「プロジェクター接続」を選びます。 <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、「プロジェクターに接続する」(→ 154ページ)をご覧ください。

- [ホーム] を押すと、ホーム画面になります。

別売のコンテンツを使う

別売の追加コンテンツ(CD-ROM版・データカード版)の情報は、次のホームページで調べることができます。

<http://casio.jp/exword/soft/>

別売の追加コンテンツを購入したら必ず追加コンテンツの取扱説明書をお読みください。

- 追加コンテンツには、本機の機能の一部に対応していないものがあります。
- 追加コンテンツでは、選択項目名や操作などが電子辞書本体と一部異なる場合があります。画面下部に表示されるガイダンスに従って操作してください。
- 追加コンテンツには、付属の取扱説明書に記載されている機能の代わりに、本機独自の機能に対応しているものがあります。この場合は、本書の説明をご覧ください。
 - 『NHKラジオ』シリーズの「音声学習」
 音声を聞くときは(音声モードへの入りかた) → 130ページ～
 - 『リトル・チャロ NY編』の「動画学習(リピーティング)」
 録音して発音を聞き比べる → 134ページ
 - 『中日辞典』の「成語」は、「熟語」で検索できます。→ 98ページ

CD-ROM版の追加コンテンツ

パソコンに「EX-wordライブラリー」(CD-ROMに収録の専用ソフト)をインストールする必要があります。

- 一部の製品では、CD-ROM収録のソフトが、Windows Vista/7/8/8.1/10に対応しておりません。その場合は、最新の「EX-wordライブラリー」を、次のホームページからダウンロードしてください。

<http://casio.jp/support/exword/>

- CD-ROM版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス、およびエクスワードデータプラス2～10対応のものをご使用いただけます。
- 追加コンテンツの必要容量が、本機の記憶容量を超えている場合は、市販のmicroSDメモリーカードで容量を増やすことができます。
- 追加コンテンツを使用すると、ライブラリーの画面右下にID番号が表示されることがあります。この番号は、コンテンツを管理するためのID番号です。

データカード版の追加コンテンツ

本機にデータカードをセットすれば、「ライブラリー」の「カード保存」からすぐにお使いいただけます。

- 本機へのデータカードのセット方法については、**151**ページをご覧ください。
- データカード版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス4～10対応のものをご使用いただけます。
- エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2～3対応のデータカード(SD版)はご使用できませんのでご注意ください。

本機の記憶容量を増やす

microSDメモリーカードを使って本機の記憶容量を増やすことができます。

- メモリーカードに学習帳(→ **99**ページ)のデータは、保存できません。

本機は、microSDおよびmicroSDHC規格に準拠したメモリーカードに対応しています。

- 16GB/CLASS4 以下のメモリーカードをお使いください。
- メモリーカードの種類や使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。
- 本機で動作確認済みのメモリーカードは、次のホームページの「メモリーカード動作確認一覧」をご覧ください。

<http://casio.jp/support/exword/>



警告

データカード、microSDメモリーカードは、小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

【重要】

- カードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
 - カードの取り出し
 - USBケーブルの抜き差し
 - 本機やパソコンの強制終了
 - 「EX-wordソフト」およびWindowsの強制終了
- カードには、裏表、前後の方向があります。
方向を間違って無理に入れようとすると破損の原因になります。
- メモリーカードは、必ず、microSDメモリーカード・microSDHCメモリーカードをお使いください。他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- カードに付属の取扱説明書もお読みください。
- パソコンからmicroSDメモリーカードにファイルを転送した場合のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります（microSDメモリーカードの規格によるもので、問題ありません）。
- microSDメモリーカードにファイルを転送する場合、「EX-wordライブラリー」使用時に表示されるサイズより多くの容量が必要になることがあります。
- microSDメモリーカードに追加コンテンツを転送すると、システムの都合上、追加コンテンツの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- 電池が消耗しているときにmicroSDメモリーカードを使うと、microSDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。


カードをセットする・取り出す

必ず、電源を切ってからカードのセットや取り出しをしてください。


1 本機を閉じる

2 カードスロットカバーを開ける


① ④部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

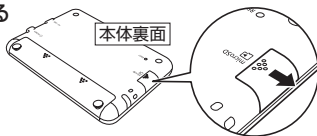

② 本体表面を上にし、カードスロットカバーを開けます。

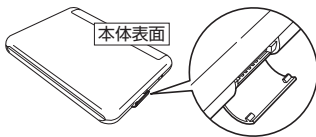


3 カードの切り欠きの向きを手前にして、カードスロット(挿入部)にしっかり押し込む

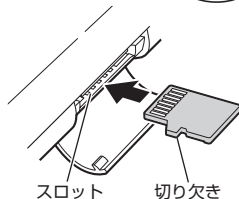

カードを取り出す

カードを押し込むと、カードが少し出てきます。カードをつまんで引き抜いてください。


- 無理に引き抜かないでください。本機やカードの破損の原因になります。

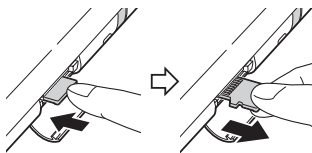

パソコンや追加コンテンツを使う

お役立ち
機能を使う

4 カードスロットカバーを閉める

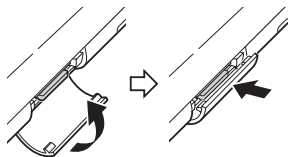

- カードスロット(挿入部)に、データカード・microSDメモリーカード以外のもので入れないでください。故障の原因になります。
- 万一、カードスロット(挿入部)に水や異物が入った場合は、電源を切り、電池を取り出して、販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご連絡ください。
- microSDメモリーカード内のファイルにアクセス中は、メモリーカードを取り出さないでください。ファイルが正しく転送されない、microSDメモリーカードが破損するなどの原因になります。

写真データを使う

microSDメモリーカードに入れた写真データ(JPEG形式)を見ることができます(フォトビューワー)。

また、ホーム画面に写真を登録することもできます。

- 本機で使用できるmicroSDメモリーカードの種類 → **149**ページ

写真データは、必ずパソコンなどに控えを保存してください。静電気やメモリーカードの破損、誤使用などにより、メモリーカードの写真データが消えたり、読み出せなくなることがあります。

使用できる写真データ

- 対応ファイルフォーマット：DCF・Exif2.1に準拠したJPEG(対応拡張子：jpg, jpe)
- 最大画像サイズ：4000×3000ドット 約5MB
- 最大ファイル数：1フォルダ内に200ファイル(フォルダも1ファイルとしてカウントします。また、最大5階層までのフォルダ内のファイルを見ることができます)

写真データを見る

- 1 写真データの入ったmicroSDメモリーカードを本機にセットする**
 - 必ず本機の電源を切ってからセットしてください。
 - microSDメモリーカードのセットのしかた → **151**ページ
- 2 ホーム画面を表示させ、「機能」の中から「ライブラリー」を選び、[戻/決定]を押す**

- 3 「カード保存」を選び、**訳/決定**を押す



- 4 ◀▶で「フォト」を選ぶ

- microSDメモリーカード内の写真データの一覧が表示されます。
- メモリーカード内に「DCIM」というフォルダがある場合は、最初にそのフォルダの中身が表示されます。**戻る/リスト**を押すと、1つ上の階層表示となります。
- メモリーカードには、ライブラリー制御用のフォルダ(CASIO)やファイルが自動的に作成されます。
- 縮小画像は、Exif情報にあるものが表示されます。

選ばれている写真データに縮小画像(サムネイル)のデータが含まれている場合、縮小画像が表示されます(ない場合はイラストを表示)。



- 5 ▲▼で見たい写真データを選び、**訳/決定**を押す

- 写真データが画面に表示されます。
- 写真データがフォルダ内にあるときは、▲▼でフォルダを選び**訳/決定**を押すと、フォルダ内のデータが表示されます。
- 写真データの画像サイズが大きい場合は、表示するまで時間がかかる場合があります。

写真データを拡大・縮小する

写真データを表示中にソフトアイコン【拡大】または【縮小】をタッチすると、写真データは次のように拡大・縮小表示されます(2段階)。


- 元の写真データのサイズ(画素数)が大きい場合は、縮小(リサイズ)表示されます。

写真データをホーム画面の背景に設定する

好きな写真データを、ホーム画面の背景（壁紙）に登録することができます。

1 登録したい写真データを表示させた後、ソフトアイコン【画面登録】をタッチする

- 「ホーム画面登録」画面が表示されます。

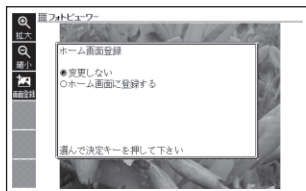

2 「ホーム画面に登録する」を選び、**[戻/決定]**を押す

- 「登録しました」と表示され、元の画面に戻ります。
- 写真データの大きさは自動的に調整されます。
- 登録後は、本機からmicroSDメモリーカードを取り出してもデータは本機に保持されます。
- 登録した写真データを変更したい場合は、手順 **1** からの操作を繰り返してください。
- 本機を初期化する(→ **225**ページ)と、お買い上げ時の設定に戻ります。

プロジェクターに接続する

本機の画面を弊社製プロジェクターで投影することができます。


- 本機で動作確認済みのプロジェクターは、次のホームページから「Q&A (よくある質問と答え)」の「XD-Yシリーズ」をご覧ください。

<http://casio.jp/support/exword/>

- 本機とプロジェクターとの接続は、付属または別売のUSBケーブルをご使用ください。

1 本機とプロジェクターの電源を切る

2 本機とプロジェクターをUSBケーブルで接続する

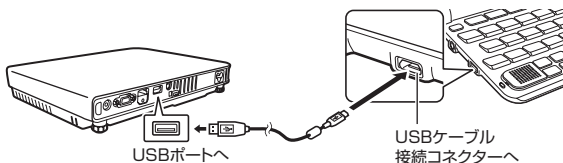

- 本機をプロジェクターの上や、近くに置かないでください。プロジェクターの熱で、誤動作する恐れがあります。

3 プロジェクターの電源を入れる

4 電源 を押して本機の電源を入れる

5 ホーム画面を表示させ、「機能」の中から「ライブラリー」を選び、戻/決定 を押す



6 「プロジェクター接続」を選び、戻/決定 を押す

- 通信が正しくできると、メニュー画面が表示されます。

7 (使い終わったら) 本機とプロジェクターの電源を切り、USBケーブルを外す

- プロジェクターと接続中、本機のオートパワーオフ機能は動きません。
- 本機にmicroSDメモリーカードや追加コンテンツのデータカードをセットしている場合、プロジェクターと接続中はカードを取り出さないでください。本機の電源が切れます。
- 「新漢語林」の「単漢字を大きな手書き入力から探す」で書いている文字や、音声再生中に画面が自動的に切り替わる機能がある画面、動画を含むコンテンツの動画再生中の画面など、投影できないものもあります。

パソコンや追加コンテンツを使う


お役立ち
機能を使う

スマートフォンで取扱説明書を見る

本機に表示されるQRコードをスマートフォン(またはタブレット端末)で読み込むと、次のことができます。

- 取扱説明書を見る：取扱説明書(PDF形式)を見ることができます。


- 1 本機のホーム画面を表示させ、「機能」の中から「クラブエクワード」をタッチする
- 2 画面の説明に従ってQRコードを表示させる
- 3 スマートフォンのQRコードリーダーでQRコードを読み込み、「取扱説明書」をタップする

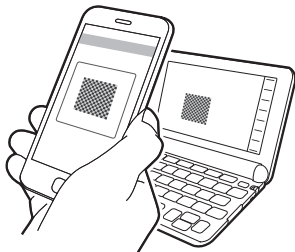

辞典の説明の見かた

検索するときには、辞典の最初の画面で検索項目を選んでください。

- 辞典を選ぶ → **30**ページ
- 学習するコンテンツを選ぶ → **75**ページ

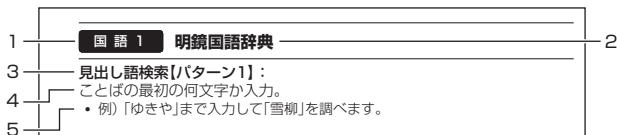

	説明
1	カテゴリー(分類) (→ 30 、 75 ページ)
2	辞典の名前
3	検索項目【検索方法(パターン1～5で示します)】 パターン1：最初の何文字かをを入力する → 36 ページ パターン2：ことばをすべてを入力する → 37 ページ パターン3：見出しをたどる → 38 ページ パターン4：複数の条件から絞り込む → 39 ページ パターン5：項目をタッチする → 41 ページ
4	検索方法の概要
5	検索方法の例や補足説明

- 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、この章で操作を詳しく説明しています。
- 検索例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力での説明してあります。
- パターン1・パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな・カタカナは14文字、アルファベットは20文字(例文検索と成句検索時は28文字)です。
- パターン1や2の検索では、**【訳/決定】**を押してから、入力欄が表示される項目があります。
 例)『新漢語林』の「熟語を読みから探す」では、「熟語を読みから探す」を選択し、**【訳/決定】**を押すと、入力欄が表示されます。

辞典の説明・使いかたを見る

各検索機能や動画を含むコンテンツの対象辞典／モード名の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例(編集の方針、利用のしかたなど)、収録内容の説明などを見ることができます(ガイド機能)。

機能別の対象辞典／モード名を見る


1 ホームまたはメニュー画面を表示させる

2 **シフト** を押し、離してから

音声ガイド を押す

3 見たい項目を選び、**訳／決定** を押す

- ガイド機能を終了するときは、**既定削除** を押します。

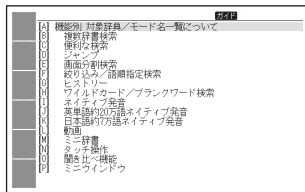

辞典の凡例などを見る


1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 **シフト** を押し、離してから

音声ガイド を押す

3 見たい項目を選び、**訳／決定** を押す

- ガイド機能を終了するときは、**既定削除** を押します。

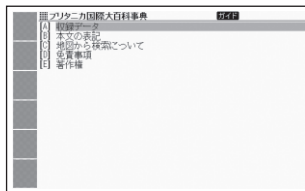

収録辞典

本機には、以下の辞典やモード(コンテンツ)が収録されています。

- 各コンテンツの概要は、弊社電子辞書のホームページ (<http://casio.jp/exword/>)から確認できます。

メニュー

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系 (XD-Y7300)	デジタル大辞泉	164
	明鏡国語辞典	164
	新漢語林	165
	角川類語新辞典	166
	NHK 日本語発音アクセント辞典	167
	三省堂 反対語便覧	167
	現代カタカナ語辞典	167
	楷行草 筆順字典	168
国語系1 (XD-Y7600)	デジタル大辞泉	164
	明鏡国語辞典	164
	新漢語林	165
	角川類語新辞典	166
	日本語コロケーション辞典	167
	NHK 日本語発音アクセント辞典	167
国語系2 (XD-Y7600)	三省堂 反対語便覧	167
	現代カタカナ語辞典	167
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	167
	大修館 四字熟語辞典	168
	楷行草 筆順字典	168
英語系	ジーニアス英和大辞典	168
	ジーニアス英和辞典	169
	オックスフォード現代英英辞典	170
	ジーニアス和英辞典	171
	英語類語辞典	171
	カタカナで引くスペリング辞典	171

収録辞典

収録辞典
を使う

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英会話・ トラベル1 (XD-Y7300)	発音トレーニング	171
	英会話スキット・トレーニング	174
	英語の発音がよくなる本	176
	カラダで伝わる英会話	176
	■「英語の耳」になる!	177
	■キクタン	179
	英語名演説・名せりふ集	181
	英会話とっさのひとこと辞典	182
	英会話海外旅行ひとこと辞典	182
英会話ビジネスひとこと辞典	182	
英会話・ トラベル1 (XD-Y7600)	発音トレーニング	171
	英会話スキット・トレーニング	174
	英語の発音がよくなる本	176
	カラダで伝わる英会話	176
	■「英語の耳」になる!	177
	■キクタン	179
	NHKラジオ ラジオ英会話	181
	英語名演説・名せりふ集	181
	■ひとり歩きの会話集	182
英会話・ トラベル2 (XD-Y7300)	怪我と病気の英語力	183
	はじめての上海語	183
	はじめての台湾語	183
	はじめての広東語	183
	旅の指さし会話帳 中国語	183
	ドクターパスポート	184
	トラブルパスポート	184
	とっておきの英会話表現辞典	181
英会話・ トラベル2 (XD-Y7600)	英会話とっさのひとこと辞典	182
	英会話海外旅行ひとこと辞典	182
	英会話ビジネスひとこと辞典	182
	■ひとり歩きの会話集	182
	怪我と病気の英語力	183
	旅の指さし会話帳 韓国語	183
	ドクターパスポート	184
	トラブルパスポート	184

カテゴリー	辞典／モード	ページ
外国語1 (XD-Y7300)	中日大辞典	184
	中日辞典	185
	日中辞典	185
	中日・日中辞典 付録集	185
	現代漢語大詞典	186
	漢英大詞典	186
	英漢大詞典	186
	日中英固有有名詞辞典	187
外国語2 (XD-Y7300)	中国語生活図解辞典	187
	中国語 新語ビジネス用語辞典	187
	日中英電子技術用語対訳集	188
	NHKラジオ まいにち中国語	188
	ゼロから始める中国語	188
	口が覚える中国語	188
	ピンイントレーナー	189
外国語 (XD-Y7600)	朝鮮語辞典	189
	日韓辞典	189
	Dong-a 韓韓辞典	189
	ゼロから始める韓国語	189
	口が覚える韓国語	189
生活・実用1	日本大百科全書(ニッポニカ)	189
	ブリタニカ国際大百科事典	190
	百科事典マイペディア	190
	ビジュアル 大世界史	191
	ビジュアル 科学大事典	191
生活・実用2 (XD-Y7300)	ブリタニカ・コンサイス百科事典(英語)	191
	エピソードで読む世界の国243	192
	和英・日本の文化・観光・歴史辞典	192
	日本—その姿と心—	193
	すぐに見える 基本法律用語辞典	193
	日本文学2000作品	194
	世界文学1000作品	194
	クラシック名曲2000フレーズ	196
	スポーツ用語辞典	196

カテゴリー	辞典／モード	ページ
生活・実用2 (XD-Y7600)	ブリタニカ・コンサイス百科事典(英語)	191
	エピソードで読む世界の国243	192
	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	192
	日本—その姿と心—	193
	冠婚葬祭マナー事典	193
	すぐに使える 基本法律用語辞典	193
	手紙文例集	193
	スピーチ文例集	193
	サプリメント事典	193
生活・実用3 (XD-Y7600)	日本文学2000作品	194
	世界文学1000作品	194
	クラシック名曲2000フレーズ	196
	スポーツ用語辞典	196
実務・情報	経済・経営用語辞典	196
	NHK出版 英語イディオム辞典	197
	しごとの日本語(電話応対基礎編)	197
	しごとの日本語(メールの書き方編)	197
	しごとの日本語(ビジネスマナー編)(XD-Y7300)	197
	英文Eメール200の鉄則(XD-Y7600)	197
	ビジネス便利事典(XD-Y7600)	197
学習	TOEIC®テスト新公式問題集	197
	TOEFL®TEST はじめての徹底攻略	199
	TOEFL®TEST 模試&レクチャー問題300問	200
	論点解説 日経TEST	201
	日経TEST 公式練習問題集	201

便利な検索・機能

カテゴリー	辞典／モード	ページ
便利な検索	電子図鑑 図から検索	77
	ブリタニカ 地図から検索	78
	日本語キーワード英語例文検索	78
	漢字前方後方一致検索	79

カテゴリー	辞典／モード	ページ
機能	学習帳	99
	カレンダー /時計	141
	脳鍛アプリ 英語のクロスワード101 (XD-Y7600)	201
	電卓	139
	ライブラリー	145
	クラブエクスワード	156

English Training Gym

カテゴリー	辞典／モード	ページ
ボキャブラリー	キクタンEntry / Basic / Advanced	179
	キクタンリーディングEntry (XD-Y7600)	179
リスニング	NHKラジオ ラジオ英会話(XD-Y7600)	181
	「英語の耳」になる! 基本30のルール / 50のルール / 実践トレーニング	177
スピーキング	発音トレーニング	171
	英会話スキット・トレーニング	174
テスト対策	TOEIC [®] テスト新公式問題集	197
	TOEFL [®] TEST はじめての徹底攻略	199
	TOEFL [®] TEST 模試&レクチャー問題300問	200

- XD-Y7300で使用している中国語は、「普通話」「簡体字」に対応しています。

国語 **国語 1** **デジタル大辞泉**
見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「さいお」まで入力して「塞翁が馬」を調べます。

逆引き検索【パターン2】：

ことばの最後のことばを入力後、**【訳／決定】**を押す。

- 例) 「ゆき」と入力して「淡雪」「粉雪」「細雪」などを調べます。

スペリング検索【パターン1】：

単語の最初の何文字か入力。

- 例) 「academy」「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン**【ウインドウ】**をタッチすると解説のミニウインドウ(→ **46**ページ)が表示されます。

分野別小事典：**(小百科)【パターン1】：****(歳時記)【パターン1】：**

ジャンルを選択、決定後、項目を選択、決定する。その後、調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「小百科」→「文学」→「作家・文学者」と見出しをたどります。「あく」と入力して「あくたがわ-りゅうのすけ【芥川龍之介】」を調べます。

(ことわざ慣用句)【パターン2】：

慣用句のキーワードを入力し、**【訳／決定】**を押す。

- 例) 「かお」と入力して「顔(かお)が広い」「涼(すず)しい顔」などを調べます。

国語 **国語 1** **明鏡国語辞典**
見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。

問題なことば【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「こ」まで入力して「厚意」を調べます。

類語検索【パターン1】：

類語の最初の何文字か入力。

- 例) 「かつ」を入力して「快勝」「連勝」「辛勝」など「勝つ」の類語を調べます。

スペリング検索【パターン1】:

単語の最初の何文字か入力。

- 例) 「academy」「weekend」などアルファベットを入力して調べます。


国語

国語 1

新漢語林

- 意味や解説の画面に(筆順→**解説**)が表示されたときは、漢字の筆順を見ることができます。また、(楷行草→**解説**)では楷行草三体の字体と筆順を、(解字→**解説**)では漢字の成り立ちを理解するための解字画像を見ることができます。→ 97ページ
- 見出し(親字)は、教科書体で表示されます。見出し以外の文字を教科書体で拡大することもできます。→ 49ページ

見出し(親字)

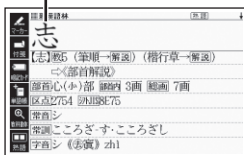

単漢字/熟語を手書き入力から探す【パターン1】:

漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。

単漢字を大きな手書き入力から探す:

漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。



単漢字を読み/画数から探す【パターン4】:

- 音訓読み・部首読み・部首画数・部首内画数・総画数から検索できます。条件を組み合わせることもできます(→ 39ページ)。
- 部首読み・部首画数から検索する場合は、他の条件と組み合わせることをお勧めします。なお、部首確定後に部首読み・部首画数で再度入力した場合は、部首が解除されます。



(音訓読み):

漢字の音訓読み(最大8文字)を入力し、**訳/決定**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

(部首読み) :

漢字の部首の読み(最大8文字)を入力し、**【訳/決定】**を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- 部首読み単独で検索する場合は、部首を選択した後、**【訳/決定】**を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

(部首画数) :

漢字の部首画数を入力し、**【訳/決定】**を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、**【訳/決定】**を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

(部首内画数) :

漢字の部首以外の画数を入力し、**【訳/決定】**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

(総画数) :

漢字の総画数を入力し、**【訳/決定】**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

**熟語を読みから探す :**

(見出し語検索)【パターン1】：熟語の読みの最初の何文字か入力。

用例を手書き入力から探す【パターン2】 :

用例で使われている漢字を画面のマスに入力し**【認識】**をタッチした後、**【訳/決定】**を押す。

- 漢字は3つまで入力できます。
- 複数の漢字を入力する場合、**▶**または**◀**を押してカーソル()を移動してから、入力してください。

見出し語検索【パターン1】 :

ことばの最初の何文字か入力。

- 「**⇨**」が指すことばや関連項目を見るには、「**⇨**」横の文字をタッチしてください。

語彙分類体系から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語 1 日本語コロケーション辞典(XD-Y7600)**キーワード検索【パターン1】：**

ことばの最初の何文字か入力。

コラム【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語 国語 1 NHK 日本語発音アクセント辞典**見出し語検索【パターン1】：**

ことばの最初の何文字か入力。

- 日本語約7万語をネイティブ発音します。発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

国語 国語 2 三省堂 反対語便覧**見出し語検索【パターン1】：**

ことばの最初の何文字か入力。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

ABC略語の反対語一覧【パターン3】：**反対のことわざ一覧【パターン3】：**

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語 国語 2 現代カタカナ語辞典**見出し語検索【パターン1】：**

カタカナ語の最初の何文字か入力。

略語検索【パターン1】：

アルファベットの略語の最初の何文字か入力。

- 大文字も小文字で入力して調べます。
- 例) 「is」まで入力して「ISO」を調べます。

国語 2 明鏡 ことわざ成句使い方辞典(XD-Y7600)**見出し語検索【パターン1】：**

ことわざの最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語 2**大修館 四字熟語辞典(XD-Y7600)****見出し語検索【パターン1】：**

四字熟語の最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

漢字1文字から探す：

1. 調べたい四字熟語に含まれるであろう漢字(1文字)を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。
2. 漢字をタッチする。
3. 四字熟語を選択・決定する。


**国語****国語 2****楷行草 筆順字典****読みから探す【パターン1】：**

文字の読みを入力。

- 例) 「かおる」と入力して「香」の字体と筆順を調べます。
- 漢字を調べた場合、字体と筆順の画面でソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、「新漢語林」の意味や解説の画面にジャンプします。

漢字を手書き入力から探す：

漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

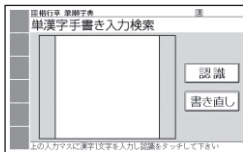**英語****ジーニアス英和大辞典****見出し語検索【パターン1】：**

英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、【訳/決定】を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる → 83ページ

成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる → **85**ページ

ジーニアス大和英インデックス：

(見出し語検索)【パターン1】：日本語の最初の何文字か入力。

- ジーニアス英和大辞典の和訳から、英単語の見出し語を逆引きします。
- 例) 「こみゆに」と入力して「communication」を調べます。

英語

ジーニアス英和辞典

見出し語検索【パターン1】：

英単語の最初の何文字か入力。

- 見出し語の意味に含まれる派生語も検索できます。
- 意味の画面で見出し語の後に【p.0000】がある場合、「0000」は、その見出し語の書籍のページ数を示します。

スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる → **83**ページ

成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる → **85**ページ

図からジャンプ一覧 / 不規則動詞活用表：

(図からジャンプ一覧)：

項目を選び、**訳/決定**を押す。図を表示させたい**解説**をタッチする。

- 上記操作で表示される図は、【ジャンプ対応】で表示される図と同じです。詳しくは次の「**■**図について」をご覧ください。


(不規則動詞活用表)【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウ(または図)が表示されます。

- 図(解説)の画面を見る → 97ページ
- 図中で「*」が付いた文字は、タッチしても表示されません。
- ミニウインドウが表示されたとき → 46ページ

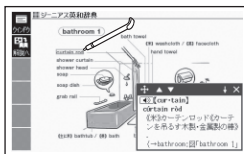

「bathroom 1」の【ジャンプ対応】画面より

英語

オックスフォード現代英英辞典

見出し語検索【パターン1】:

英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる → 83ページ

成句検索【パターン2】:

例文検索【パターン2】:

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる → 85ページ


付録【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウが表示されます。

- 図(解説)の画面を見る → 97ページ
- 図中で破線が付いていない文字は、タッチしても表示されません。
- ミニウインドウが表示されたとき → 46ページ

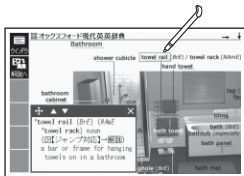

「bathroom」の【ジャンプ対応】画面より

英語 ジーニアス和英辞典

見出し語検索[パターン1]:
日本語の最初の何文字か入力。

例文検索[パターン2]:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**訳/決定**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる → **85**ページ

Communication Box [パターン3]:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英語 英語類語辞典

見出し語検索[パターン1]:
英語の最初の何文字か入力。

英語 カタカナで引くスペリング辞典

見出し語検索[パターン1]:
単語の発音の、カタカナ表記の最初の何文字か入力。

英会話・トラベル | スピーキング | 発音トレーニング

発音検定。 PRONTEST Inc. (独)産総研研究成果活用製品

「発音検定」商標第5167390号

『発音トレーニング』は、英単語の語頭の発音を判定します。


- 初めてお使いになるときは、「発音トレーニングについて」のガイダンスが表示されます。「閉じる」をタッチすると最初の画面が表示されます。
- 最初の画面で、発音の判定基準となるユーザーのタイプを選びます。アイコンをタッチするごとに、男性・女性・子供(声変わり前)に切り替わります。



ユーザーのタイプ

■始めかた

- 最初の画面で「START」をタッチ、または「訳／決定」を押す。
- 練習するモードをタッチする。
 - ・ **ランダム**：ランダムで選ばれた6つの単語が連続して出題されます。
 - ・ **母音・子音**：母音または子音の発音記号が語頭にある単語を選んで発音練習をします。練習済みの発音記号には、評価マークが付きます。

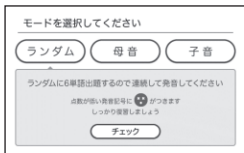

「ランダム」モードの画面より

■発音練習をする

ランダム：

- ランダムモードの説明画面で、「チェック」をタッチする。
 - ・ お手本の発音が再生されます。
 - ・ 再生終了後、自動で録音状態になります。

出題数／出題総数




- ピッと音が鳴ったら、マイク(→ 134ページ)に向かって発音する。

- ・ 録音時間は約2秒です。「訳／決定」を押すか、2秒を経過すると自動で録音を終了します。
- ・ 「認識できません」画面が表示されたときは、「もう一度」をタッチして録音し直してください。「モード選択」をタッチすると、モードの選択画面に戻ります。
- ・ すべての単語が出題されると成績が表示されます。「モード選択」をタッチしてモードの選択画面に戻ります。
- ・ 発音がうまく認識されないとき（声が小さい場合や、周囲が騒がしい場合など）は、「マイク感度設定」でマイクの感度を調整してください(→ 138ページ)。また、本機を机の上に置くなど、安定した状態でお使いください。



母音・子音：

- 発音練習をしたい発音記号をタッチする。
 - ・ 発音方法の説明が表示されます。
- 「発音チェックに進む」をタッチする。
 - ・ 選択した発音記号が語頭にある単語の一覧画面が表示されます。
 - ・ 練習済みの単語には点数が表示されます。

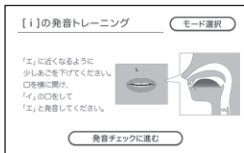

- 発音練習をしたい単語の「チェック」をタッチする。
 - お手本の発音が再生されます。
 - 再生終了後、自動で録音状態になります。
- ピッと音が鳴ったら、マイクに向かって発音する。
 - 録音時間は約2秒です。「**戻/決定**」を押すか、2秒を経過すると自動で録音を終了します。
 - 「認識できません」画面が表示されたときは、「もう一度」をタッチして録音し直してください。「単語の一覧へ」をタッチすると、単語の一覧画面に戻ります。
- 「チェック結果」画面が表示されたら、項目をタッチして選ぶ。



項目	動作
詳しく見る	上達へのアドバイスが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 「母音」の場合、(?)をタッチすると、「図で分かる口の使い方」画面が表示されます。(X)をタッチすると前の画面に戻ります。 チェック結果が100点のときは表示されません。 「戻る」をタッチ、または「戻る/リスト」を押すとチェック結果画面に戻ります。
聞き比べ	お手本の発音、録音した発音の順に再生されます。
もう一度	録音し直します。お手本の発音が再生されたら、手順4からの操作を繰り返します。
単語の一覧へ	チェック結果が反映された単語の一覧画面に切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> 別の単語で発音練習をするときは、手順3からの操作を繰り返します。 終了するときは、「戻る/リスト」を押します。

■成績について

発音練習の成績は、個々の単語の点数と発音記号を対象にした評価マークで確認できます。評価マークの評価基準は次のとおりです。

- 😊: 0～50点の単語が1つ以上ある場合
- 😐: 60～80点の単語が1つ以上ある場合
- 😞: 90～100点の単語が1つ以上ある場合
- 👑: すべての単語が学習済みで、すべての単語が90～100点の場合



評価マーク


- 点数が低い方を優先して表示します。
- 成績を削除するときは、母音または子音の単語の一覧画面で「**削除**」を押し、削除方法を選び、「**訳/決定**」を押します。

英会話・トラベル1 **スピーキング** 英会話スキット・トレーニング


選んだ場面に登場する人物となり、セリフが表示される画面を見ながら、ネイティブの相手(本機)と会話練習ができます。会話を最後まで進めたら、録音した会話を再生できます。

■始めかた

1. 最初の画面で **▲▼◀▶** を押して項目を選び、「**訳/決定**」を押す。
 - 会話のリスト画面が表示されます。
2. **◀▶** を押してSTEPを、**▲▼** を押して会話を選び、「**訳/決定**」を押す。
 - STEP1～3を選んだ場合、人物を選ぶ画面が表示されます。
 - STEP0は、「**🔊**」アイコン横の会話文の発音を聞いたり、聞き比べたりすることができます。「音声を聞くときは(音声モードへの入りかた)」**→ 130ページ**。
 - STEP1～3は、会話練習中の画面の表示内容(隠し表示)が次のようになります。(○：表示、×：隠し表示)



登場人物B(上)、A(下)の会話画面例：「日常」→「STEP1」→「★朝の会話」より

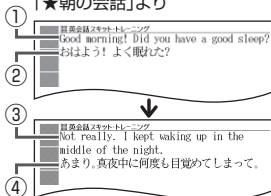


隠し対象	STEP1	STEP2	STEP3
①Bの英語	○	○※	×
②Bの日本語	○	○	×※
③Aの英語	○	×※	×
④Aの日本語	○	○	○※

※「**■会話練習をする(STEP1～3)**」の手順2で「Aを演じる」を選んだ場合です。「Bを演じる」を選んだときは、隠し表示の○×が逆になります。

■会話練習をする(STEP1～3)


1. **◀▶** で演じたい役(登場人物AまたはB)を選ぶ。
 - 人物A、人物Bが交互に登場しますが、セリフが長い場合は同じ人物が連続することがあります。
 - ここでは、人物Aを演じる例で説明します。
 - 会話中に登場する人物Cを演じることはできません。

2. 「訳／決定」を押す。
 - 会話練習を開始します。
 - 会話の始めに話す役か聞く役かは、選んだ会話によって異なります。始めに話す役の場合は、手順4に進みます。
3. 「収録音声 再生中」画面が表示されたら、ネイティブの発音を聞く。
 - 再生終了後、自動で録音状態になります。
4. 「録音中」画面が表示されたら、マイクに向かって発音する。
 - 発音し終わったら、「訳／決定」を押します。
 - 録音時間は約15秒です。15秒を経過すると自動で録音を終了します。
 - 「録音中」画面が連続して表示される場合があります。
5. 会話の最後まで、手順3からの操作を繰り返す。
6. 会話を最後まで進めたら、◀ ▶ で項目を選び、「訳／決定」を押す。

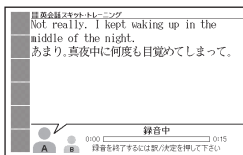

項目	動作
録音を聞く	録音した音声と、相手役のネイティブ音声による会話を聞きます。
お手本を聞く	ネイティブ音声同士による会話を聞きます。
もう一度録音	最初から録音し直します。手順3からの操作を繰り返してください。 • 録音済みの音声は消去されます。
終了する	会話練習を終了します。 • 録音済みの音声は消去されます。

- 会話を最後まで進めると、会話のリスト画面に実施したSTEPの番号が表示されます。



STEPの番号

英会話・トラベル1 英語の発音がよくなる本

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

- 正しい発音を助ける図や写真が、文章と並んで表示されることがあります。赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。



英会話・トラベル1 カラダで伝わる英会話

目次から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

- 正しいジェスチャーを助ける写真が、文章と並んで表示されることがあります。
- 画面上の [動画] をタッチ、またはソフトアイコン [動画] をタッチして [動画] を反転させ [訳/決定] を押すと、動画の再生が始まります。



動画を検索：







- ▲▼◀▶ で章を選び、 [訳/決定] を押す。
 - 場面の選択画面になります。 [前見出し] [次見出し] を押すと、画面単位で表示内容を上下に動かすことができます。
- ▲▼◀▶ で場面を選び、 [訳/決定] を押す。
 - 動画の再生が始まります。
 - 動画内の文字が読みにくい場合は、「目次から探す」の各項目内で同様の説明を確認できます。



現在の音量

再生経過時間
/再生時間

- 動画表示中は、次の操作ができます。

機能	操作
音量の調節	 を押します。 •  を押し続けると、音量がゼロになります。
早送り・巻き戻し	 (早送り)・  (巻き戻し)を押し続ける、またはソフトアイコン【早送り】【巻き戻し】をタッチし続けます。
一時停止	 を押す、またはソフトアイコン【停止】をタッチします。 • 一時停止中に  を押す、またはソフトアイコン【再生】をタッチすると再生します。
画面の拡大	ソフトアイコン【拡大】【標準】で、拡大・元のサイズに切り替わります。

- 終了するには、一時停止中に  を押します。


英会話・トラベル

リスニング






👂「英語の耳」になる!

「英語の耳」になる! シリーズの操作は同じです。





■始めかた




メニュー画面から選んだ場合は、最初の画面でコンテンツを選び、 を押す。


リスニングで学ぶ:

1. 再生方法が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
2.   で再生方法を選ぶ。
 • リストにある各項目について、繰り返し再生させたい回数を選びます。
3.   で項目を選び、 を押す。


• 選んだ項目の内容からリストにある最後の項目内容まで、再生されます。

• 再生中、  を押すと画面単位で、  を押すと行単位で表示内容を上下に動かすことができます。なお、次の項目の内容表示には、再生に合わせて自動的に切り替わります。

• 再生中に  を押すと、一時停止します。一時停止中に  を押すと再生し、 を押すと再生方法の画面に戻ります。

• 項目内容を再生した後に再生方法の画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、再生方法の画面で  を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

再生方法

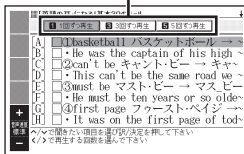

目次から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。


チェックイズを行う：

1. ▲▼でクイズの種類を選び、[訳/決定]を押す。

クイズの種類	出題形式
フレーズクイズ	再生される音声を聞いて、正しい方を選択します。問題は無作為で出題されます。 ・「基本30のルール」「50のルール」のみ
センテンスクイズ	例文の穴埋め問題を聞いて、穴埋め箇所の正しい方を選択します。問題は無作為で出題されます。
スキットクイズ	長文の穴埋め問題を聞いて、穴埋め箇所の正しい方を選択します。問題は長文ごとに出題されます。 ・「実践トレーニング」のみ

2. ▲▼で問題を選び、[訳/決定]を押す。

- 問題が再生されます。内容を聞いて解答してください。
- 再生中は[▶]の背景が緑色(選択状態)になります。白くなってから[▶]をタッチすると、問題がもう一度再生されます。
- 再生中、[▶] [次問出し] を押しと画面単位で、[▲] [▼] を押しと行単位で表示内容を上下に動かすことができます。

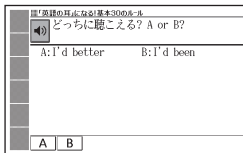

3. 画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。

- 正誤に応じた判定音が鳴ります。また、○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
- フレーズクイズ・センテンスクイズは解説や和訳が表示され、[訳/決定]を押すと次の問題に進みます。最後の問題が終わると、手順2の問題を選ぶ画面に戻ります。
- スキットクイズは自動的に次の問題に進みます。最後の問題が終わると、解答結果が表示されます。このとき、「<」横の「出題スキットと和訳」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。[戻る/リスト]を2回押しと、解答結果の画面に戻ります。

チェック結果を見る：

コンテンツごとに、正解率がグラフで表示されます。

- 成績を削除するときは、[設定削除] を押し、削除方法を選び、[訳/決定] を押します。

英会話・トラベル1

ポキャブラリー

キクタン


「キクタン」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

メニュー画面から選んだ場合は、最初の画面でコンテンツを選び、**訳/決定**を押す。

◀▶で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

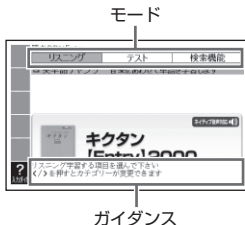

リスニング：

- 訳/決定**を押した後、◀▶でリスニング方法を選ぶ。
 - リピートOFF (最後のトラックまで再生した後、停止する)
 - 1トラックリピート (停止させるまで選択したトラックを繰り返し再生する)
 - 全トラックリピート (停止させるまですべてのトラックを繰り返し再生する)
- ソフトアイコン【全表示】(または【めくり】)をタッチして、表示のしかたを選ぶ。
 - ソフトアイコン【全表示】表示中は英単語と日本語訳が表示され、【めくり】表示中は英単語→日本語訳の順に表示されます。
- ▲▼でトラックを選び、**訳/決定**を押す。
 - 再生中に◀▶を押すと、トラックを切り替えることができます。
 - 再生中に戻る/リストを押すと、一時停止させることができます。一時停止中に戻る/リストを押すと、リスト画面に戻ります。
 - 「キクタンリーディング」の「●長文読解」内容は、再生しません(XD-Y7600のみ)。

テスト：


- ▲▼で出題方法を選び、**訳/決定**を押す。
- ▲▼で問題の種類を選び、**訳/決定**を押す。
 - 正解していない問題だけを出题したい場合は、「絞り込み(未正解のみ出題)」をタッチし、チェックマークをオンにします。
 - 問題が表示されます。解答を考えてください。



絞り込み(未正解のみ出題)

収録辞典

収録辞典
を使う

3. 【答え合わせ】をタッチする。
 - 解答が表示されます。答え合わせしてください。
4. 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。
 - ○×が学習情報に反映され、次の問題に進みます。
 - 最後の問題が終わると手順1のリスト画面に戻ります。
 - 「」横の「詳しく見る」をタッチすると、単語の学習画面を見ることができます。



出題数 / 出題総数

検索機能：





(見出し語検索)【パターン1】：英語の最初の何文字か入力。


(目次から探す)【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。


■学習情報について

問題の種類の一覧画面に、学習情報が表示されます。学習情報の評価基準は次のとおりです。

学習情報	正解比率
	0 ~ 19
	20 ~ 39
	40 ~ 59
	60 ~ 79
	80 ~ 99
	100

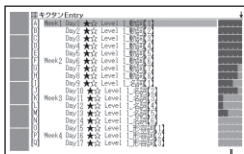

学習情報

- 学習情報を削除するときは、問題の種類の一覧画面で  を押し、削除方法を選び、[訳 / 決定] を押します。

■各項目の音声(録音)を再生する(聴く)

1. 最初の画面から再生方法が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
2. ◀▶で再生方法を選ぶ。
 - リピートOFF (リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止する)
 - リピートON (停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生する)

再生方法



3. ▲▼で項目を選び、[訳/決定]を押す。
 - 選んだ項目の内容から表示、再生されます。
 - 再生中、[前戻り] [次見出し] を押すと画面単位で、[▲] [▼] を押すと行単位で表示内容を上下に動かすことができます。なお、次の項目の内容表示には、再生に合わせて自動的に切り替わります。
 - 再生中に[戻る/リスト]を押すと、一時停止します。一時停止中に[訳/決定]を押すと再生し、[戻る/リスト]を押すと再生方法の画面に戻ります。
 - 項目内容を再生した後に再生方法の画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、再生方法の画面で[設定] [削除] を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 音声を連続して再生します(「ネイティブの発音を聞く」→ 131ページ)。途中で再生を止めたいときは、[戻る/リスト]を押してください。

表現から探す【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】:

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン2】:

例文に含まれる単語を入力後、[訳/決定]を押す。

英会話・トラベル1

英会話・トラベル2

英会話とっさのひとこと辞典

英会話・トラベル1

英会話・トラベル2

英会話海外旅行ひとこと辞典

英会話・トラベル1

英会話・トラベル2

英会話ビジネスひとこと辞典

場面から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】：

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン2】：例文に含まれる単語を入力後、**訳/決定**を押す。**<英会話海外旅行ひとこと辞典>****和英/英和辞書【パターン1】：**

(日本語検索)：単語の最初の何文字かひらがなで入力。

(英語検索)：単語の最初の何文字かアルファベットで入力。

英会話・トラベル2


**ひとり歩きの会話集**

「ひとり歩きの会話集」シリーズの操作は同じです。

■始めかたコンテンツを選び、**訳/決定**を押す。**16言語基本表現：**

地図と会話表現が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 16言語の会話表現を掲載しています。
- 地図上の言語項目をタッチすると、日本語とタッチした言語の会話表現に切り替わります。

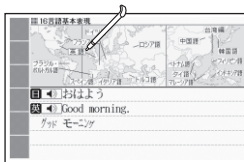


「挨拶」の「おはよう」の画面より

英語～台湾編：

言語を選択・決定すると、選択した言語の会話集の最初の画面になります。最初の画面から次の検索ができます。

(場面から探す)【パターン3】：

場面に応じた各国語の例文を調べる。見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。



(例文検索(日本語から探す))[パターン1] :

例文を調べたいことばの最初の何文字か入力。

(和英、和西、和独、和仏、和伊、日中、日韓、日タイ、和露、和ポ、日フィリピン、和土、日越、日インドネシア、日馬、日台単語集)[パターン1] :

ことばの最初の何文字かひらがなで入力。

(英和、西和、独和、仏和、伊和、中日、韓日、露和、ポ和、フィリピン日、土和、越日、インドネシア日、馬日単語集)[パターン1] :

ことばの最初の何文字か各言語で入力。

- キーボードで文字を入力する → 56ページ
- タッチペンで文字を入力する → 63ページ

(タイ日、台日単語集)[パターン3] :

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英会話・トラベル2 怪我と病気の英語力

目次から探す [パターン3] :

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)[パターン1] :

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索(英単語から探す)[パターン2] :

例文に含まれる単語を入力後、**[訳/決定]**を押す。

英会話・トラベル2 はじめての上海語(XD-Y7300)

英会話・トラベル2 はじめての台湾語(XD-Y7300)

英会話・トラベル2 はじめての広東語(XD-Y7300)

[パターン3] :

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英会話・トラベル2 旅の指さし会話帳 中国語(XD-Y7300)

英会話・トラベル2 旅の指さし会話帳 韓国語(XD-Y7600)

[パターン5] :

条件に応じた中国語、韓国語の文例が表示されるまで画面上の見出しのタッチを繰り返す。

- 画面に選択項目の続きがある場合は、**[▲]****[▼]**を押すと画面単位で切り替わります。

英会話・トラベル2 ドクターパスポート

体質と習慣【パターン3】：

症状【パターン3】：

用語集【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】：

例文に含まれるキーワードを何文字か入力。

英会話・トラベル2 トラブルパスポート

トラブル別会話集【パターン3】：

翻訳一覧【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】：

例文に含まれるキーワードを何文字か入力。

外国語1 中日大辞典(XD-Y7300)

ピンインから探す【パターン1】：

漢字を手書き入力から探す【パターン1】：

中国語の最初の何文字か入力。

- 「逆引き」の場合は、中国語の最後の何文字かを入力後、**訳/決定**を押してください。【パターン2】

漢字を日本語読みから選択して探す【パターン2】：

1. 中国語(漢字)の日本語の読みをひらがなで入力し、**訳/決定**を押す。
 2. 候補の一覧から漢字を選択して**訳/決定**を押し、検索文字列欄に表示させる。
 3. 手順1、2を繰り返して検索文字列欄に必要な漢字を入力し、**訳/決定**を押す。候補の一覧からことばを選択し、**訳/決定**を押す。
- 「逆引き」の場合は、中国語(漢字)の最後の漢字を選択した後、**訳/決定**を押してください。

漢字を画数から選択して探す【パターン4】：

1. 漢字の部首画数(1～17画)を部首画数欄に入力し、**訳/決定**を押す。部首を選択して**訳/決定**を押し、部首画数欄の横に表示させる。
2. 漢字の総画数(1～36画)を総画数欄に入力し、**訳/決定**を押す。候補の一覧から漢字を選択して**訳/決定**を押し、検索文字列欄に表示させる。

- 手順1、2を繰り返して検索文字列欄に必要な漢字を入力し、**〔訳/決定〕**を押す。候補の一覧からことばを選択し、**〔訳/決定〕**を押す。
 - 部首画数を入力せず、総画数だけを入力してもことばを調べることができます。
 - 「逆引き」の場合は、ことばの最後の漢字を入力後、**〔訳/決定〕**を押してください。

外国語1 中日辞典(XD-Y7300)

ピンインから探す【パターン1】：

漢字を手書き入力から探す【パターン1】：

中国語の最初の何文字か入力。

- 「逆引き」の場合は、中国語の最後の何文字かを入力後、**〔訳/決定〕**を押してください。【パターン2】
- 熟語や成語を見ることができます。成語は熟語の一覧の最後に表示されます(→98ページ)。

漢字を日本語読みから選択して探す【パターン2】：

- 中国語(漢字)の日本語の読みをひらがなで入力し、**〔訳/決定〕**を押す。
- 候補の一覧から漢字を選択して**〔訳/決定〕**を押し、検索文字列欄に表示させる。
- 手順1、2を繰り返して検索文字列欄に必要な漢字を入力し、**〔訳/決定〕**を押す。候補の一覧からことばを選択し、**〔訳/決定〕**を押す。
 - 「逆引き」の場合は、中国語(漢字)の最後の漢字を選択した後、**〔訳/決定〕**を押してください。

漢字を画数から選択して探す【パターン4】：

「漢字を画数から選択して探す」の操作は、『中日大辞典』と同じです。

→184ページ

なお、『中日大辞典』とは以下が異なります。

- 部首画数の入力範囲は、「1～14画」です。

外国語1 日中辞典(XD-Y7300)

見出し語検索【パターン1】：

日本語の最初の何文字か入力。

外国語1 中日・日中辞典 付録集(XD-Y7300)

中国の主要な人名・地名(中日辞典より)【パターン1】：

人名や地名の最初の何文字かピンインで入力。

世界の主要な名称(日中辞典より)【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

外国語 1 現代漢語大詞典(XD-Y7300)

ピンインから探す【パターン1】：

漢字を手書き入力から探す【パターン1】：

中国語の最初の何文字か入力。

- 「逆引き」の場合は、中国語の最後の何文字かを入力後、**【訳／決定】**を押してください。【パターン2】

漢字を画数から選択して探す【パターン4】：

「漢字を画数から選択して探す」の操作は、『中日大辞典』と同じです。

→ 184ページ

外国語 1 漢英大詞典(XD-Y7300)

ピンインから探す【パターン1】：

漢字を手書き入力から探す【パターン1】：

中国語の最初の何文字か入力。

- 「逆引き」の場合は、中国語の最後の何文字かを入力後、**【訳／決定】**を押してください。【パターン2】

漢字を画数から選択して探す【パターン4】：

「漢字を画数から選択して探す」の操作は、『中日大辞典』と同じです。

→ 184ページ

外国語 1 英漢大詞典(XD-Y7300)

見出し語検索【パターン1】：

単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる → 83ページ

成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる → 85ページ

外国語 1 日中英固有名詞辞典(XD-Y7300)

日本語検索[パターン1]:
 ピンイン検索[パターン1]:
 英語検索[パターン1]:
 ことばの最初の何文字が入力。

外国語 2 中国語生活図解辞典(XD-Y7300)

目次から探す[パターン3]:
 目次から見出しを選択、決定し、図を見たい項目の**解説**をタッチする。
 ・図が表示されたら、この後の「**■解説(図)**について」をご覧ください。

日本語検索[パターン1]:
 ピンイン検索[パターン1]:
 英語検索[パターン1]:
 ことばの最初の何文字が入力。

■解説(図)について

画面に「**→解説**」や「**図→解説**」がある場合、**解説**をタッチすると画面に図が表示されます。

また、図中の番号または下線のある文字をタッチすると、その項目のミニウインドウが表示されます。

- ・ミニウインドウ表示中、**音声ガイド**を押すと、見出し語が発音されます。
- ・ミニウインドウが表示されたとき → **46ページ**



「目次から探す」→「Section2 家家」→「2-1 家家」の解説画面より

外国語 2 中国語 新語ビジネス用語辞典(XD-Y7300)

日本語検索[パターン1]:
 ピンイン検索[パターン1]:
 英語検索[パターン1]:
 ことばの最初の何文字が入力。


外国語2 日中英電子技術用語対訳集(XD-Y7300)

日本語検索[パターン1]:
 ピンイン検索[パターン1]:
 英語検索[パターン1]:
 ことばの最初の何文字か入力。

外国語2 NHKラジオ まいにち中国語(XD-Y7300)

最初の画面から再生方法が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
 『NHKラジオ まいにち中国語』の操作は、
 『NHKラジオ ラジオ英会話』と同じです。
 → 181ページ

再生方法

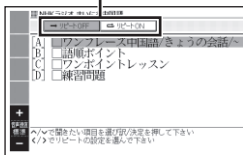

外国語2 ゼロから始める中国語(XD-Y7300)


目次から探す[パターン3]:
 見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

外国語2 口が覚える中国語(XD-Y7300)

スピーキング体得トレーニング:

- 再生方法が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
- ◀▶で再生方法を選ぶ。
 - リPEAT OFF (最後のトラックまで再生した後、停止する)
 - 全トラックリPEAT (停止させるまですべてのトラックを繰り返し再生する)
- ▲▼でトラックを選び、**訳/決定**を押す。

再生方法

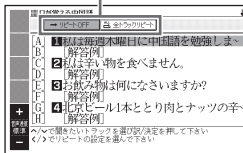

- 再生中に**戻る/リスト**を押すと、一時停止させることができます。一時停止中に**戻る/リスト**を押すと、リスト画面に戻ります。
- 再生中に◀▶を押すと、トラックを切り替えることができます。

目次から探す[パターン3]:
 見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

外国語2 **ピンイントレーナー(XD-Y7300)**

全てを表示して覚える【パターン3】：

答えを隠して暗記チェック【パターン3】：

問題が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・「答えを隠して暗記チェック」の問題画面では、**【訳/決定】**を押すごとに、答えの表示・非表示が切り替わります。

外国語 **朝鮮語辞典(XD-Y7600)**

見出し語検索【パターン1】：

韓国語の最初の何文字かハングルで入力。

外国語 **日韓辞典(XD-Y7600)**

見出し語検索【パターン1】：

日本語の最初の何文字か入力。

外国語 **Dong-a 韓韓辞典(XD-Y7600)**

見出し語検索【パターン1】：

スペリング検索【パターン1】：

古語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

外国語 **ゼロから始める韓国語(XD-Y7600)**

目次から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

外国語 **口が覚える韓国語(XD-Y7600)**

『口が覚える韓国語』の操作は、『口が覚える中国語』と同じです。→ 188 ページ

生活・実用1 **日本大百科全書(ニッポニカ)**

見出し語検索【パターン1】：

スペリング検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力(スペリング検索のアルファベットは最大28文字)。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→ 46ページ)が表示されます。

分類から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

キーワードから探す【パターン4】：

次の項目欄にキーワードを入力(複数可)し、**訳/決定**を押す。

(用語1)(用語2)：説明に含まれるであろう日本語。

(アルファベット)：説明に含まれるであろう一部の英単語または略語。

(数字)：説明に含まれるであろう一部の数値。最大5文字。

生活・実用1 **ブリタニカ国際大百科事典****日本語検索【パターン1】：****英語検索【パターン1】：**

ことばの最初の何文字か入力(英語のアルファベットは最大28文字)。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→ 46ページ)が表示されます。

分類から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

地図から検索【パターン5】：

解説のミニウインドウが表示されるまで、項目をタッチする。

- 地図上の項目以外は、2回タッチ(選択・決定)します。
- ミニウインドウが表示されたとき → 46ページ

キーワードから探す【パターン4】：

次の項目欄にキーワードを入力(複数可)し、**訳/決定**を押す。

(用語1)(用語2)：説明に含まれるであろう日本語。

(アルファベット)：説明に含まれるであろう一部の英単語または略語。

(数字)：説明に含まれるであろう一部の数値。最大5文字。

生活・実用1 **百科事典マイペディア****見出し語検索【パターン1】：**

ことばの最初の何文字か入力。

キーワード検索【パターン2】：

説明に含まれるであろうキーワードを入力後、**【訳／決定】**を押す。

- 例) 「かみなり」と入力して「うすらい【渦雷】」「かいらい【界雷】」などの関連項目を調べることができます。

地図から検索【パターン5】：

解説のミニウインドウが表示されるまで、項目をタッチする。

- 地図上の項目以外は、2回タッチ(選択・決定)します。
- ミニウインドウが表示されたとき → **46**ページ

分野別小事典：

(11ジャンル別小事典)【パターン1】：

(20部門別小事典)【パターン1】：

小事典を選択した後、ことばの最初の何文字か入力。

- ことばを入力しなくても50音順表示されるので、選択、決定することでもできます。

生活・実用1 **ビジュアル 大世界史**

生活・実用1 **ビジュアル 科学大事典**

目次から探す【パターン3】：

年表から探す【パターン3】(『ビジュアル 大世界史』のみ)：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→ **46**ページ)が表示されます。

キーワード検索【パターン1】：

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か入力する。

生活・実用2 **ブリタニカ・コンサイス百科事典(英語)**

見出し語検索【パターン1】：

英語の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。


- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→ **46**ページ)が表示されます。

生活・実用2 エピソードで読む世界の国243

地域から選ぶ【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 説明を補足する図が、文章と並んで表示されることがあります。赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。
- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

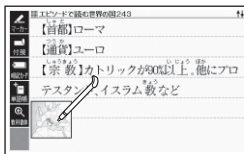

「地域から選ぶ」→「ヨーロッパ」→「イタリア共和国」の画面より

国旗の特徴から選ぶ【パターン3】：

国名を隠して国旗の難易度から選ぶ【パターン3】：

地図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 「国名を隠して～」では、国名が「???」と表示されます。クイズ感覚で学んでいくことができます。
- 地図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→ 46ページ)が表示されます。



「国名を隠して国旗の難易度から選ぶ」→「難易度4」の画面より

生活・実用2 和英:日本の文化・観光・歴史辞典

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字が入力。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。


付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウが表示されます。

- 図(解説)の画面を見る → 97ページ
- 図中で「*」が付いた文字は、タッチしても表示されません。
- ミニウインドウが表示されたとき → 46ページ

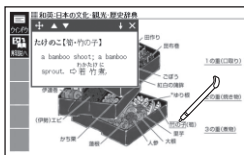

「おせちりょうり【御節料理】」の【ジャンプ対応】画面より

生活・実用2 日本—その姿と心—**[パターン3] :**

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

生活・実用2 冠婚葬祭マナー事典(XD-Y7600)**[パターン3] :**

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

生活・実用2 すぐに使える 基本法律用語辞典**見出し語検索[パターン1] :**

ことばの最初の何文字か入力。

付録[パターン3] :

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

生活・実用2 手紙文例集(XD-Y7600)**[パターン3] :**

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

生活・実用2 スピーチ文例集(XD-Y7600)**[パターン3] :**

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

生活・実用2 サプリメント事典(XD-Y7600)**悩み・症状から探す[パターン3] :**

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

日本語検索[パターン1] :**英語検索[パターン1] :**

ことばの最初の何文字か入力。

生活・実用2 生活・実用3 日本文学2000作品

生活・実用2 生活・実用3 世界文学1000作品

作品・作家検索【パターン1】：

作品名や作家名の最初の何文字か入力。

- ・『世界文学1000作品』では、アルファベットで最大28文字まで入力できます。
- ・ソフトアイコン【レイアウト】をタッチして、画面の表示のしかたをブックスタイル表示に切り替えることができます。→ 43、44ページ

作家別に見出す【パターン3】：**作品名別に見出す【パターン3】：****最後に表示した作品【パターン3】：****最近表示した10作品【パターン3】：**

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・「最近表示した10作品」で表示の履歴を消すときは、リスト画面で **設定削除** を押し、「モード内の履歴情報を削除」を選び、**訳/決定** を押します。

■ページ数表示機能

作品名のリスト画面では、作品のおおよそのページ数が表示されます。目安としてご利用ください。

- ・文字の大きさを変更したときは、ページ数表示も変わります。→ 48ページ

日本文学2000作品	約	ページ
[A] 狼森と荒森、盗森	約	56ページ
[B] 丘	約	4ページ
[C] オツベルと象	約	56ページ
[D] 会計課	約	2ページ
[E] 開墾	約	2ページ
[F] 開墾地	約	1ページ

■現在位置表示機能

テキスト表示中、現在どの辺りを読んでいるか、画面上部のバーでおおよその位置を示します。

**■しおり機能**

覚えておきたい場所(ページ)に「しおり」を登録すると、後でその場所を簡単に開くことができます。

- ・テキスト表示中は、ソフトアイコンにしおり(ピンク、黄色、水色、青色)が表示されます。


しおりを登録する

覚えておきたい場所(ページ)が表示されているときに、ソフトアイコンの未登録のしおりをタッチする。

- 登録されたページの冒頭(半角文字20文字分)には、しおりの色のマーカーが引かれます。
- [シフト] を押し、離してから [設定 削除] を押した後、「しおりを登録」を選んで登録できます。



教科書体ズーム(49ページ)
レイアウト(44ページ)

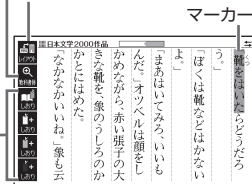

しおりを登録した場所を開く

しおりを登録した電子の本を表示しているときに、ソフトアイコンの登録済みのしおりをタッチする。

- [シフト] を押し、離してから [設定 削除] を押した後、「しおりを表示」を選んで開くことができます。「設定項目」画面から「先頭ページへ」「最終ページへ」「前回ページへ」の移動もできます。

しおりを削除する

テキスト表示中に [設定 削除] を押し、削除するしおりを選び、[訳/決定] を押す。

- 「表示中のテキストのしおりを削除」を選んで [訳/決定] を押し、「はい」を選んで [訳/決定] を押すと、表示中のテキストのしおりがすべて削除されます。

■ルビ表示機能(『日本文学2000作品』のみ)


電子の本のルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることができます。

- 電子の本を表示しているときに、[シフト] を押し、離してから [設定 削除] を押す。
- 「ルビ表示設定」を選び、[訳/決定] を押す。
- 「ON」(ルビ表示)または「OFF」(ルビ非表示)を選び、[訳/決定] を押す。
 - お買い上げ時の設定は、「ON」です。
 - ON/OFF設定は、すべての電子の本に反映されます。

生活・実用2 生活・実用3 クラシック名曲2000フレーズ

1. 再生方法と曲名一覧(リスト)を表示させる。

- ・「キーワード検索」は、曲や作曲家名に含まれるであろうキーワードを入力した後、曲を選択・決定します。【パターン1】
- ・「キーワード検索」以外は、項目の選択と決定を繰り返します。【パターン3】

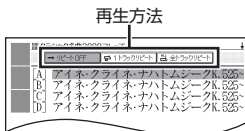

「キーワード検索」の「モーツァルト」検索画面より

2. ◀▶でフレーズの再生方法を選ぶ。

- ・リピートOFF(一覧にある曲のフレーズを最後まで再生した後、停止する)
- ・1トラックリピート(停止させるまで選択した曲のフレーズを繰り返し再生する)
- ・全トラックリピート(停止させるまで一覧にある曲のフレーズすべてを繰り返し再生する)

3. ▲▼で曲を選び、[戻り/決定]を押す。

- ・選んだ曲のフレーズが再生されます。再生中に◀▶を押すと、曲を切り替えることができます。
- ・再生中に[戻る/リスト]を押すと、一時停止します。このとき「C」が指す作曲家名をタッチすると、『ブリタニカ国際大百科事典』の作曲家説明画面に切り替わります。
- ・一時停止中に[戻る/リスト]を押すと、リスト画面に戻ります。

生活・実用2 生活・実用3 スポーツ用語辞典

日本語検索【パターン1】:

英語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

実務・情報 経済・経営用語辞典

日本語検索【パターン1】:

英語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

項目から探す【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

実務・情報 NHK出版 英語イディオム辞典

見出し語検索[パターン1]:

英語の最初の何文字か入力。

成句検索[パターン2]:

成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。

実務・情報 しごとの日本語(電話対応基礎編)**実務・情報 しごとの日本語(メールの書き方編)****実務・情報 しごとの日本語(ビジネスマナー編)(XD-Y7300)**

[パターン3]:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 説明最終行に「**⇒**【解答へ】」がある場合は、「**⇒**」横の【解答へ】をタッチすると、正解・解説の画面に切り替わります。

実務・情報 英文Eメール200の鉄則(XD-Y7600)

[パターン3]:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

実務・情報 ビジネス便利事典(XD-Y7600)

[パターン3]:





画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

学 習**テスト対策****TOEIC®テスト新公式問題集****■テストと練習について**



「テストする」では、実際にTOEICを受験するときのように、リスニングとリーディングの問題(PART 1～7)を続けてテストすることができます。「PARTごとに練習する」では、PARTごとに問題と解答を確認しながらテスト練習ができます。

- 解答方法は、PARTにより異なります。次の各PARTの説明をご覧ください。



テストする：

1.   を押してTESTを選び、**訳/決定** を押す。
 - ・リスニングテストの説明画面が表示されます。
2. 説明を確認したら、**訳/決定** を押しPART 1の説明画面に切り替える。
3. 説明を確認したら、**訳/決定** を押し解答を開始する。
 - ・問題に解答すると、次の問題に進みます。
 - ・テストを中断する場合は、**戻る/リスト** を押し(または【終了】をタッチして)、「保存してテストを終了」を選び、**訳/決定** を押します。テストを再開する場合は、手順1の「テストを再開する」画面で「続きからテストを再開する」を選び、**訳/決定** を押します。
 - ・PART 1～4がリスニングテスト、PART 5～7がリーディングテストです。
 - ・PARTが終わると、次のPARTの説明画面が表示されます。説明を確認したら、**訳/決定** を押して次のPARTの問題へ進んでください。
 - ・PART 7の最後の問題に解答すると、テスト結果の画面が表示されます。テスト結果の画面で各問の「解説」をタッチすると、問題文の画面に切り替わります。  で「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

(PART 1・2)：

1.  **音声ガイド** を押し  を反転させて **訳/決定** を押し、問題文を再生させる。
2. 画面下部の選択枝から解答をタッチ、または解答のキーを押す。

(PART 3・4)：

1.  **音声ガイド** を押し  を反転させて **訳/決定** を押し、長文と各問題文を再生させる。
 - ・1つの長文に対して、複数の問題があります。
2. 画面下部の選択枝から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - ・すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

(PART 5)：

1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択枝から解答をタッチ、または解答のキーを押す。

(PART 6・7)：

1. 長文を読む。
 - ・1つの長文に対して、複数の問題があります。
2. ソフトアイコン【選択枝表示】をタッチし、問題と選択枝のミニウィンドウを表示します。
 - ・問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
 - ・ミニウィンドウが表示されたとき → 46ページ

3. ミニウインドウの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - 次の問題に進みます。
 - すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

PARTごとに練習する：

1. ▲▼を押してPARTを選び、[訳/決定]を押す。
 - 説明画面が表示されます。
2. 説明を確認したら、[訳/決定]を押し解答を開始する。
 - 問題に解答すると、○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
[訳/決定]を押すと、次の問題に進みます。
 - 最後の問題を解いた後に[訳/決定]を押すと、成績の画面が表示されます。成績の画面で各問の「解説」をタッチすると、問題文の画面に切り替わります。◀▶で「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

解説を見る：

1. ▲▼を押して解説を見たい項目を選び、[訳/決定]を押す。
2. ▲▼を押して解説を見たい問題を選び、[訳/決定]を押す。
 - ◀▶で「問題文」「解説」「英文と訳」のモードを選ぶことができます。

成績/テスト結果を見る：

- ▲▼を押して項目を選び、[訳/決定]を押す。
- 「成績の推移を見る」を選ぶと、過去15回分の成績がグラフで表示されます。
◀▶で「TOTAL」「LISTENING」「READING」のグラフを切り替えられます。
 - 「テスト結果」を選ぶと、最新1件のテスト結果が表示されます。各問の「解説」をタッチすると、問題文の画面に切り替わります。◀▶で「解説」や「英文と訳」を見ることができます。
 - 成績やテスト結果を削除するときは、成績のグラフ画面やテスト結果の画面で[削除]を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

学 習

テスト対策

TOEFL[®] TEST はじめての徹底攻略

収録辞典

収録辞典
を使う

【パターン3】：


画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

- 「Speaking Section」では、音声の録音・再生ができます。詳しくは、次の説明をご覧ください。

■Speaking Section

実際のスピーキングセクションを模したトレーニングができます。問題を読んだ後に、解答を考え、制限時間内に解答を録音します。終了後、録音を再生したり、解答例を確認したりできます。

1. 問題の画面を表示させる。
2. 問題を読み、**10s**をタッチする。
 - **10s**の数字は録音時間を表します。

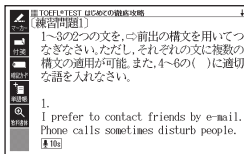

3. 解答を考え、**訳/決定**を押す。
 - 準備時間が指定される問題では、準備時間内に解答を考えてから**訳/決定**を押します。
4. 「録音中」画面が表示されたら、マイクに向かって話す。
 - 指定の録音時間を経過すると、自動で録音を終了します。



5. 話し終わったら、**訳/決定**を押す。
 - 解答例を表示させる場合は、**▲▼**または**前見出し** **次見出し**を押して表示内容を上下に動かします。
 - 録音した音声を再生する場合は、「録音を聞く」をタッチします。
 - 録音し直す場合は「もう一度録音」をタッチし、手順4からの操作を繰り返します。
6. 終了するときは、「終了する」をタッチする。
 - 終了すると、録音した内容は自動的に消去されます。
 - **戻る/リスト**を押すと、問題の画面に戻ります。

学 習

テスト対策

TOEFL[®] TEST 模試&レクチャー問題
300問

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 「模擬試験」と「リスニング・レクチャー問題300問」で**◀▶**を押すと、「解答」などの画面に切り替わります。

■「模擬試験」の「Speaking Section」

実際のスピーキングセクションを模したトレーニングができます。問題を読んだ後、制限時間内に解答を考え・録音します。終了後、録音を再生することができます。操作は『TOEFL[®] TEST はじめての徹底攻略』の「Speaking Section」と同じです(→ 199ページ)。

- 解答例を見るには、問題終了後に**▶**を押して「解答」画面に切り替えます。

学習 論点解説 日経TEST

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

- 「日経TESTとは/例題」の「日経TEST例題」では、問題文の下にある「>」横の「解答へ」をタッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。

学習 日経TEST 公式練習問題集

答えを隠して問題を見る【パターン3】：

答えを表示して問題を見る【パターン3】：

日経TESTとは【パターン3】：

見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

- 「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。問題文の下にある「>」横の「解答へ」をタッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。

機能 脳鍛アプリ 英語のクロスワード101 (XD-Y7600)

操作方法は、「ガイド機能」でも詳しく説明しています。最初の画面で、**シフト** を押し、離してから **音声ガイド** を押します。

■始めかた

- 最初の画面から「問題を始める」を選び、**訳/決定** を押す。
- 問題（第1問～第101問）を選び、**訳/決定** を押す。
- 説明を画面で確認したら、**訳/決定** を押し解答を開始する。

■クロスワードパズルの使いかた

問題にあてはまる単語（カギ）をマスに入力し、すべてのマスを埋めます。

- 数字のマスに **▲▼◀▶** でカーソル（□）を移動し、ソフトアイコン【ヨコのカギ】または【タテのカギ】をタッチする。
- 1.のマスを起点とする太枠と問題が表示されるので、あてはまる単語をキーボードを使って入力する。



3. すべてのマスが埋まったら「**訳/決定**」を押し、「正解/不正解を確認する」を選び、「**訳/決定**」を押し。
- どこが間違っているか確認するときは、「間違い箇所を表示(成績に登録されません)」を選び、「**訳/決定**」を押します。
 - 結果を保存して終了するときは、「保存して問題を終了(続きから再開できます)」を選び、「**訳/決定**」を押します。
 - 入力中に終了するときは、「**戻る/リスト**」を押し、画面の指示に従って終了します。

■今までの成績を見るときは

最初の画面から「成績」を選び、「**訳/決定**」を押し。


- 成績(正解問題数と達成率)が表示されます。
- 成績を削除するには、成績の画面で「**不正**」を押し、「正解情報を削除」を選び、「**訳/決定**」を押します。

困ったときは

こんなときには

調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイント(対処方法)を確認してください。

問題	ポイント(対処方法)
長音符(ー)を含むカタカナ語の収録順	「一」(音引き)を含むカタカナ語は、「一」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。 →「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置にあります。
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」の取り違い	辞典によって、見出しは現代仮名遣いになっています。 →「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力 →「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力
「バ行」と「ヴァ行」	辞典によって、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。 →「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力。「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。
ハイフン(-)やスペース(空白)を含む複合語	ハイフン(-)やスペース(空白)を省略します。 →「heaven-sent」は、「heavensent」と入力 →「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力
「&」を含む見出し語	「and」と入力します。 →「M&A」は、「manda」と入力
2つ以上の単語を使った成句や例文	「成句検索」または「例文検索」で  を押して単語間に「&」を入力します。 →「get」と「to」を使った検索は、「get&to」と入力

つづりがあいまいなことを調べたい

「見出し語検索」や「スペルチェック」などのとき、英単語のスペルや日本語のつづりがあいまいな部分は「?」（ワイルドカード）や「~」（ブランクワード）で代用して検索できます。


→「subordinate」の下線のスペルがあいまいなときは、「sub?rdi??te」と入力し、**【訳/決定】**を押す

→「ななかまど」の下線のつづりがあいまいなときは、「な~ど」と入力し、**【訳/決定】**を押す

- 「?」は1つで1文字の代用です。「?」を入力するには、**【シフト】**を押し、指を離してから**【K】**を押します。
- 「~」は1つで連続する数文字の代用です。「~」を入力するには、**【シフト】**を押し、指を離してから**【□】**を押します。
- 「~」は1箇所だけに入力できます。
- 「?」と「~」を同時に使うことはできません。
- この検索ができる辞典などは、ガイド機能で見ることができます（「成句検索」など、この検索ができないものもあります）。→ **158ページ**

記号選択画面を使って「?」や「~」などの記号を入力したい

英語系・外国語系辞典で、文字を入力して見出し語を検索するとき、**【記号】**を押すと記号選択画面が表示されます。入力したい記号を選び、**【訳/決定】**を押してください。




- お使いの辞典や検索方法によって、選択できる記号が変わったり、表示されないことがあります。

希望の種類 of 文字が入力できない

キーボードを使った文字入力では、複数の文字種（ひらがなとアルファベットなど）の入力はできません。なお、手書き入力では、画面に表示されているマークの文字種を入力できます（ホーム画面を除く）。

- 数字を含む見出し語をキーボード入力で検索する場合は、数字の読みを入力してください。

例)「一期一会」→「いちごいちえ」

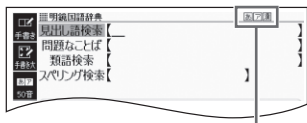

マークと入力できる文字の種類

マーク	入力できる文字	マーク	入力できる文字
㍿	ひらがな	㍿	アクセント符号付きを含むアルファベット
㍿	カタカナ	㍿	中国語簡体字
㍿	漢字	㍿	ハングル
㍿	アルファベット	㍿	ロシア文字

手書き入力のポイント

手書き文字の認識率を上げるためのポイントを紹介します。

- 良い例
- 続け字にならないように
- 楷書で丁寧に書く




- 文字を傾けない
- 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く



- 点を打つときは、少し長め(2ドット分以上)に書く(1ドット分では認識されません)




- 正しい書き順で書く
- 漢字は漢字で書く(かな漢字変換機能はありません)
- 画面上部のマーク(あア漢など)を見て、入力できる文字の種類を確認する(手書き入力できる文字の種類 → 63ページ)
- ひらがなやカタカナを書くときは、次のことに注意してください。

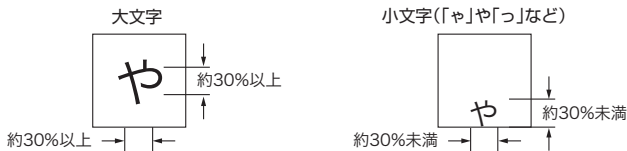

- 枠に対して縦横とも30%未満の大きさで書く
- 枠の下側に書く

- アルファベットを書くときは、次のことに注意してください。

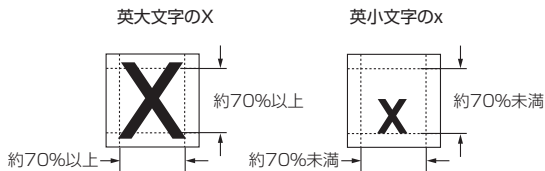

よく似た文字の認識のされかた

- タ(ゆう)=タ・工(こう)=エ・カ(ちから)=カ・口(くち)=口など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。
- へ=へ・り=リなど、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

アルファベットの書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
AA	B	C	D	E E	F	G G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
J	KK	L	MM	NN	O	P	Q	RR
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
S	T	U	V	W	X	Y	ZZ	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
aa	bb	c	dd	e	ff	gg	hh	ii
j	k	l	m	n	o	p	q	r
jj	kk	ll	mm	nn	o	pp	qq	rr
s	t	u	v	w	x	y	z	
ss	tt	u	v	w	xx	yy	zz	

困ったときは

お役立ち
情報を見る

こんな症状が起こったら

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ乾電池、eneloop(エネルーブ)または充電式EVOLTA(エボルタ)を使用しているか、ご確認のうえ、次の表を参考に対処してください。

■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 216 ページ
USB給電できない	接続しているパソコンがオフ、スタンバイ、またはスリープの状態になっています。 パソコンをオンにしてください。
	パソコン側の理由(設定でUSBが無効になっている、電力供給能力など)によりUSB給電できない可能性があります。 電池を使用してください。→ 216 ページ

■動作

状態	原因と対処方法
何も操作していないのに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。→ 20 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 216 ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフの設定を確認してください。 → 220 ページ プロジェクターと通信中、オートパワーオフ機能は働きません。→ 154 ページ
充電電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電電池」に変更してください。→ 221 ページ
急に表示が消えてしまったり、「電池設定」画面になってしまう	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 216 ページ
	音声の再生・録音中や動画再生中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。早めに電池を交換してください。→ 216 ページ

状態	原因と対処方法
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない	ヘッドホンを接続していると、スピーカーからは音が出ません。 スピーカーから音を出すときはヘッドホンのプラグを抜いてください。
キーボードを使った入力ができない	保護フィルム（別売）が正しく貼り付けられてない可能性があります。 「■液晶パネル」の「タッチした文字やアイコンが正しく認識されない..」をご覧ください。→ 211 ページ

■ライブラリー機能

状態	原因と対処方法
通信できない	正しく接続されていません。 本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。 → 専用ソフトの取扱説明書
microSDメモリーカードにアクセスできない	microSDメモリーカードが正しくセットされていません。 microSDメモリーカードを正しくセットしてください。→ 151 ページ
テキストファイルを「EX-wordテキストローダー」で転送できない	テキストファイルが圧縮されています。 圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。 → EX-wordテキストローダーの取扱説明書
写真データが表示されない	データサイズが大きすぎる、またはデータ形式が対応していません。 写真データを確認してください。→ 152 ページ

困ったときは

お役立ち
情報を見る

■音声機能・動画を含むコンテンツ

状態	原因と対処方法
音声が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。→ 129 ページ
	ヘッドホンを接続していると、スピーカーからは音が出ません。 スピーカーから音を出すときはヘッドホンのプラグを抜いてください。
	ヘッドホンが正しく接続されていません。 ヘッドホンのプラグが正しく奥まで差し込まれているか確認してください。→ 129 ページ
	対応していないヘッドホンを使用しています。 ミニプラグのヘッドホンを使用してください。 → 129 ページ
	音声の再生中にヘッドホンのプラグが抜きました。 ヘッドホンのプラグが抜けると、音声の再生が停止します。 ヘッドホンを正しく接続し、再生し直してください。 → 129 ページ
音がひずんだり、画面表示がちらつく	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。→ 129 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 216 ページ
音声の再生・録音中や動画再生中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、再生時間が長い音声または動画を再生したり、音声を録音しました。 新しい電池に交換してください。→ 216 ページ
録音した自分の声が再生するとひずんでしまう。または、音が小さすぎて聞き取れない	声が大きすぎたり録音マイクに近すぎたりすると、録音した声がひずんでしまうことがあります。また、声が小さすぎたりマイクから遠すぎたりすると、再生したとき音量が小さすぎて聞き取れないことがあります。 自分の声を録音するときは、録音マイクから20～30cm程度離れて、会話する程度の音量で発音してください。→ 134 ページ

■液晶パネル

状態	原因と対処方法
パネルが点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 216 ページ
タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→ 224 ページ
タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→ 224 ページ 手書きで文字を入力しているときにキーボードのキーが押されました。 手書き入力中はキーボードのキーを押さないでください。 手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していません。 手書き入力できる文字の種類を確認してください。 → 63 ページ
タッチした文字やアイコンが正しく認識されない、または、手書き入力の症状が改善されない または、キーボードを使った入力ができない	保護フィルム（別売）を使っている場合、貼り付け状態を確認してください。→ 24 ページ、保護フィルムに付属の取扱説明書

- 電子辞書の最新のサポート情報は、次のホームページをご覧ください。
<http://casio.jp/support/exword/>

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
「EX-wordソフト」を切断して下さい	通信中に本機の操作で、通信状態を解除しました。パソコンを操作し、「EX-wordソフト」を終了してください。
以下の状態のメモリーカードがスロットに挿入されている為、通信は行えません ● パートナー関係でない ● 壊れたメモリーカード ● データカード	<p>【パートナー関係でない】 接続中の電子辞書以外の製品で使用したmicroSDメモリーカードが挿入されています。 使用できるmicroSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです（転送した電子辞書本体でのみ使用できます）。 新しいカードを使用してください。</p> <p>microSDメモリーカードに転送後、パソコンを変更したり、EX-wordライブラリーやEX-word音声CDローダーのユーザー名を変更またはユーザー情報のリセットをして再認証しました（再認証した場合は以前に転送したコンテンツや音声データは消去されます）。 認証済みのカードを使用してください。→ 専用ソフトの取扱説明書</p> <p>【壊れたメモリーカード】 他のカードをお試しください。</p> <p>【データカード】 別売のデータカード（microSD版）を差したまま通信しています。 データカードを取り出して通信してください。</p>
カードがありません	microSDメモリーカードがない、または正しくセットされていません。 正しくセットしてください。→ 151 ページ
このカードは利用できません	不正にコピーされたmicroSDメモリーカードが挿入されています。 正しいmicroSDメモリーカードを挿入してください。

メッセージ	原因と対処方法
通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれました。 USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。→ 専用ソフトの取扱説明書
	通信中に異常が発生しました。 正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。
別の電子辞書とパートナー関係にあるメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードをスロットに挿入した状態で「EX-wordソフト」と接続して通信して下さい	すでに他の電子辞書で使用しているmicroSDメモリーカードが挿入されています。 「EX-wordライブラリー」または「EX-word音声CDリーダー」でフォーマットして使用してください。 → 専用ソフトの取扱説明書
メモリーカードの読み込みに失敗しました 電源をOFFにしてメモリーカードを挿し直して下さい	次の操作をしてください。 ① 戻る/リスト を押してライブラリーの画面に戻した後、 電源 を押して電子辞書の電源を切る。 ② 電子辞書からカードを取り出す。 ③ 10秒ほど待ってから、電子辞書にカードをセットする。 ④ 電源 を押して電子辞書の電源を入れる。 なお、上記の操作を2～3回繰り返しても同じメッセージが表示される場合は、カードの種類に応じて次のとおり対処してください。 • 別売の追加コンテンツデータカード： 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 • 一般のmicroSDメモリーカード： 他のカードをお試してください。

メッセージ	原因と対処方法
<p>メモリーデバイスに不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上 修理サービス窓口へ お問い合わせください</p>	<p>静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。</p>
<p>メモリーのシステム領域に不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上 修理サービス窓口へ お問い合わせください</p>	
<p>液晶保護フィルムが正しく貼られていない 可能性がありますので フィルムを取り除いて 確認して下さい</p> <p>フィルムが貼られていない場合は 取扱説明書をご確認の上 修理サービス窓口へ お問い合わせ下さい</p>	<p>別売のパネル保護フィルムを本機にお使いの場合、正しく貼られていない可能性があります。フィルムを一度はがして確認してください。 → 24ページ</p> <p>パネル保護フィルムをお使いでない場合、本機をリセットしてみてください。→ 215ページ 同じメッセージが表示される場合は「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。</p>

本機をリセットする


静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。

1 本機を閉じる


2 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

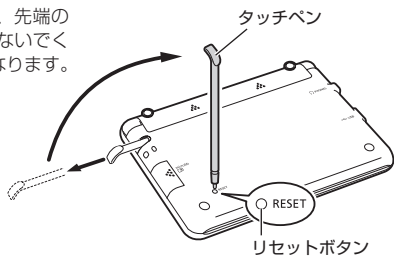

3 中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 **5** からの操作 (→ **18**ページ) を参照してください。
- 画面 (液晶パネル) の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください (→ **225**ページ)。

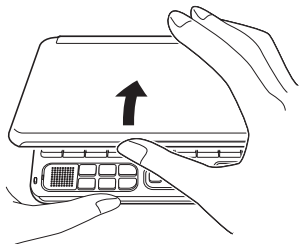

本機をリセットする

お役立ち
情報を見る

本機の電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。

特に消耗した充電電池(eneloopおよび充電式EVOLTA)を本機に入れたままにすると、充電電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。


- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず2本とも新品のアルカリ単3形乾電池、または満充電にした単3形充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。
- eneloopに交換したときは、電池設定を「充電電池 [単3 eneloop]」に設定してください。
- 充電式EVOLTAに交換したときは、電池設定を「充電電池 [単3 充電式EVOLTA]」に設定してください。

1 アルカリ単3形乾電池2本または単3形充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)2本を用意する

2 本機を閉じる


3 電池ブタを取り外す

- 2箇所の手印部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

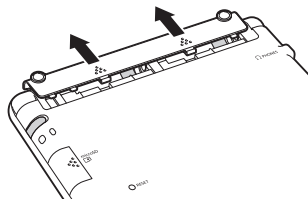


4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ブタを取り付ける

- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。

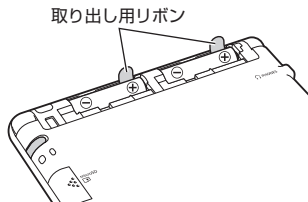

5 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

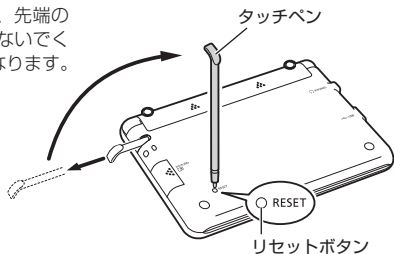
**6 本機を開け、画面に従って各調整をする**

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 **5** からの操作(→ **18**ページ)を参照してください。
- 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(→ **225**ページ)。

外部から電源を取る(USB給電)

本機とパソコンを付属または別売のUSBケーブルで接続し、パソコンから電源を取ることができます。また、別売のUSB-ACアダプター(AD-XA02)を使うと、コンセントから電源を取ることができます。


USB給電に関するご注意

- 充電池を充電する機能ではありません。
- 消耗していない電池を本機にセットしておいてください。電池がセットされていないと、USBケーブルが抜けたり、パソコンの電源が切れた場合に、本機がリセットされヒストリーや設定などの情報が消えてしまうことがあります。また、電池残量アイコンが正しく表示されないことがあります。
- 本機とパソコンを接続するときは、必ず本機の電源を切った状態でUSBケーブルを接続してください。
- 本機に乾電池または充電池がセットされた状態でパソコンとUSB接続すると、USB給電が優先され自動でパソコンから電源を取ります。
- USB給電中は、アイコンが表示されます。
- 本機を使用しないときは、USBケーブルを抜いてください。
- 別売のUSB-ACアダプターをご使用になるときは、USB-ACアダプターに付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本機にセットした充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)を充電することはできません。

パソコンから電源を取る（パソコンの電源がオンの間のみ有効です）

- 1 本機の電源を切り、USBケーブルを使って、図のように本機のUSBケーブル接続コネクタとパソコン“本体”のUSBポートを接続する

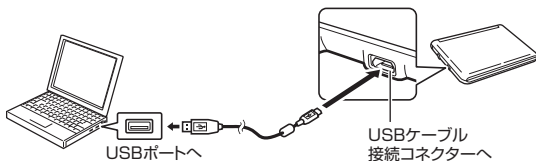

- 2 本機の電源を入れる

- パソコンから本機へ給電が始まります。
- 本機に電池がセットされていない、または、セットされている電池の残量がない状態で電源を入れると、本機がリセットされ「電池設定」画面が表示されることがあります。この場合、本機の電源を切り、USBケーブルを抜いてから、電池を交換（またはセット）してください。

USB給電中のアイコンが表示されます。



電池残量アイコン



外部から電源を取る（USB給電）

お役立ち
情報を見る

設定を変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。次のいずれかの操作で設定画面を表示できます。

- ホーム画面で「設定」を選ぶ(ホーム設定)
- いずれかの辞典の最初の画面で「シフト」を押し、離してから「設定削除」を押す(辞典設定)

ホーム設定と辞典設定は、操作と変更できる項目が異なります。

操作の例については「設定の変更のしかた」(→ **223**ページ)をご覧ください。

設定項目

設定できる項目と内容は次のとおりです。

- ホーム設定と辞典設定の項目名に差異があります。ここでは辞典設定の項目名で記載しています。
- お買い上げ時の設定は下線付きの太字で書かれています。本機を初期化して、お買い上げ時の設定に戻すこともできます。→ **225**ページ
- 設定項目のマークの見かた：
 - H**：ホーム設定でのみ変更できる項目
 - 辞**：辞典設定でのみ変更できる項目

■環境設定

項目	内容	説明
キー入力音設定	ON	キーを押すとピッと音が出る
	<u>OFF</u>	音は出ない
オートパワーオフ	3分・ 6分 ・ 10分・15分・ 30分・45分・ 60分・90分	自動電源オフまでの時間を設定する
手書き認識設定	手動	画面に文字を書いた後、【認識】をタッチすると認識される
	自動	画面に文字を書いた後、自動的に約1秒後に認識される <ul style="list-style-type: none"> • 「大きなマスに文字を手書き入力する」(→ 68ページ)では、「自動」は動きません。

項目	内容	説明
プレビュー設定 辞	下に表示	リスト画面のプレビューの表示位置を設定する → 44 ページ
	横に表示	
レイアウト設定 辞	詳細表示・標準表示・ 罫線表示 ・縦表示・ブックスタイル 縦表示・ブックスタイル横表示	詳細画面(意味や解説の画面)の表示のしかた(レイアウト)を設定する → 44 ページ
電池設定	アルカリ電池 [単3 LR6]	アルカリ単3形乾電池2本を使用する
	充電電池 [単3 eneloop]	充電電池(eneloop)単3形2本を使用する
	充電電池 [単3 充電式EVOLTA]	充電電池(充電式EVOLTA)単3形2本を使用する
ホーム壁紙 H	壁紙1～12	ホーム画面の背景に表示する画像(壁紙)を設定する <ul style="list-style-type: none"> 写真データを背景画像(壁紙)にすることもできます。 → 152ページ お買い上げ時の設定は、機種により異なります。
時刻 H	—	本機に内蔵された時計の時刻を設定する <ul style="list-style-type: none"> 操作は「時計を合わせる」(→ 142ページ)と同じです。

■液晶パネル設定

項目	説明
明るさ設定	画面の明るさ(1/5～5/5)を設定する → 225 ページ
点灯時間設定	画面の点灯時間を3段階(30秒 ・1分・3分)で設定する <ul style="list-style-type: none"> 最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。
液晶パネル調整	タッチペンを見る視線と画面を見る視線が一致するように調整する 画面上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているなど、調整が必要な場合に「液晶パネル調整」を行う → 224 ページ

■優先設定

項目	説明
例文検索優先設定	ホーム画面や「便利な検索」におけるそれぞれの検索で優先的に表示する辞典を設定する
成句検索優先設定	
日本語キーワード例文検索優先設定	

- 音声の設定 → **138**ページ
- お買い上げ時の設定に戻す(初期化) → **225**ページ

設定の変更のしかた

辞典の最初の画面から設定を変更する

辞典設定で設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。


例) オートパワーオフ機能の設定を「15分」に変更する

- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。


1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

- 2 **シフト** を押し、離してから
設定削除 を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

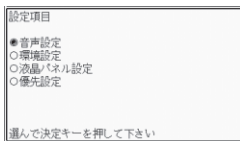


- 3 設定項目(ここでは「環境設定」)を選び、**訳/決定** を押す



- 4 項目(ここでは「オートパワーオフ」)を選び、**訳/決定** を押す

- 設定画面が表示されます。

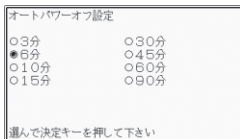

- 5 設定したい内容(ここでは「15分」)を選び、**訳/決定** を押す

- 『日本文学2000作品』や本機に転送した日本語のテキストは、ルビ(振り仮名)の表示「ON」・非表示「OFF」を切り替えることもできます。

1. テキスト内容の画面を表示させる
2. **シフト** を押し、離してから **設定削除** を押す
3. 「ルビ表示設定」を選び、**訳/決定** を押す
4. 希望する項目を選び、**訳/決定** を押す




- < > の中の文字がルビとなり、ルビの付く文字列の始まりは | で特定されます。例) 昔 | 気質《かたぎ》→昔気質

例) 画面を調整する

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる


2 **シフト** を押し、離してから
設定削除 を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

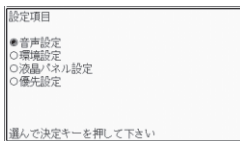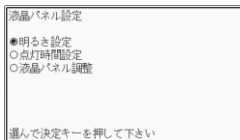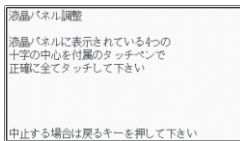3 「液晶パネル設定」を選び、**訳／決定** を押す4 「液晶パネル調整」を選び、**訳／決定** を押す

5 画面に表示される4つの十字マークの中心を1つ1つタッチペンですべてタッチする

- 十字マークをタッチすると色が薄くなり、4つすべてタッチすると辞典の最初の画面に戻ります。

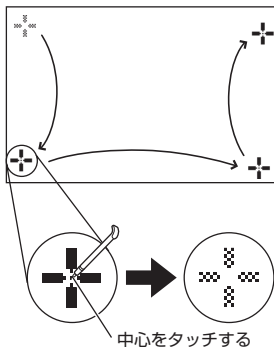

ホーム画面から設定を変更する

例) 画面の明るさを設定する

- 1 ホーム画面を表示させ、「設定」を選び、「**戻/決定**」を押す
 ・「設定」画面が表示されます。

- 2 ◀▶ で「液晶パネル」を選ぶ



- 3 ▲▼ で「明るさ」を選び、「**戻/決定**」を押す

- 4 ▲▼ で明るさを調整し、「**戻/決定**」を押す




例) お買い上げ時の設定に戻す(初期化)

- 電池設定・時刻設定を除くすべてのホーム設定が、お買い上げ時の設定に戻ります。
- 本機の初期化は、ホーム設定でのみ実行できます。


- 1 ホーム画面を表示させ、「設定」を選び、「**戻/決定**」を押す
 ・「設定」画面が表示されます。

- 2 ◀▶ で「初期化」を選ぶ



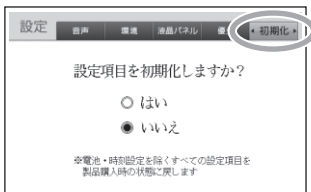







- 3 ▲▼ で「はい」を選び、「**戻/決定**」を押す

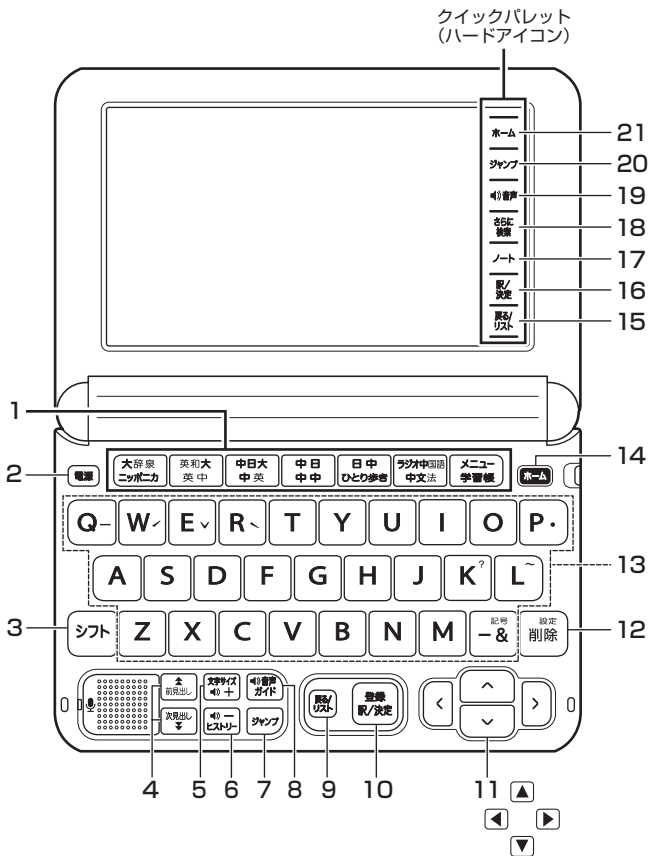



















キー・アイコンの名前と働き



本書のキー(およびアイコン)は簡略化して記載しています。

	キー・アイコン	説明
1	辞典／モードキー	<ul style="list-style-type: none"> それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。 1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、キーを押すごとに、上の行の辞典と下の行の辞典が切り替わります。
2	 電源 スイッチ	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れたり切ったりするときに使います。 → 20ページ
3	 シフト キー	<ul style="list-style-type: none"> 「?」や「～」など、このキーと同じ色の機能を使うときに、まずこのキーを押し、離してから使いたいキーを押します。→ 204ページ 辞典／モードキーの下の行の辞典やモードを使うときに、このキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。→ 33ページ
4	 (ページ送り)キー	<ul style="list-style-type: none"> 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→ 46ページ いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見たいときは、 を押し、離してからこのキーを押します。→ 49ページ
5	 文字サイズ キー	<ul style="list-style-type: none"> 画面に表示する文字の大きさを変更したいときに押します。→ 48ページ 発音の音量(大)を調節するときに押します。 → 129ページ
6	 キー ヒストリ キー	<ul style="list-style-type: none"> 少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。→ 82ページ 発音の音量(小)を調節するときに押します。 → 129ページ
7	 ジャンプ キー	<ul style="list-style-type: none"> 意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。→ 89、90、93ページ
8	 音声ガイド キー	<ul style="list-style-type: none"> 音声モードに切り替えたり、音声を聞くとときに押します。→ 130ページ ガイドを見るときは、 を押し、離してからこのキーを押します。→ 158ページ
9	 戻る/リスト キー	<ul style="list-style-type: none"> 1つ前の画面に戻るときに押します。 各辞典／モードの最初の画面で押すと、メニュー画面になります。

	キー・アイコン	説明
10	 キー	<ul style="list-style-type: none"> ことばを入力した後や、選択した項目を決定するときなどに押します。→ 31、37ページなど 辞典をホーム画面に登録するときには、を押し、離してからこのキーを押します。→ 34ページ
11	 キー	<ul style="list-style-type: none"> 辞典や項目などの選択箇所や反転表示を動かすときや、カーソルを移動するときを押します。 → 31ページ
12	 キー	<ul style="list-style-type: none"> 間違って入力した文字を訂正するときに使います。 → 57ページ 本機のいろいろな設定を変更したいときは、を押し、離してからこのキーを押します。 → 223ページ
13	文字キー	<ul style="list-style-type: none"> 文字や数字を入力するときに使います。 → 56、62ページ
14	 キー	<ul style="list-style-type: none"> ホーム画面を表示するときに押します。 → 26ページ
15	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 9のキーと同じ働きをします。
16	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 10のキーと同じ働きをします。
17	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> ノートに手書きのメモや書き込みした辞典の画面に登録するときにタッチします。→ 107ページ
18	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 画面分割検索や絞り込み／語順指定検索、スペル／原形候補検索をするときにタッチします。→ 84、87、95ページ
19	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 8のキーと同じ働きをします。
20	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 7のキーと同じ働きをします。
21	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 14のキーと同じ働きをします。

ローマ字・かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		Ji			
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
			FU		
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や行	や		ゆ	いえ	よ
	YA		YU	YE	YO

ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	ん				
	NN				

きゃ行	きゃ	きい	きゅ	きえ	きよ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎよ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くい		くえ	くお
	QA	QI		QE	QO
くわ行	くわ	くい	くう	くえ	くお
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐわ行	ぐわ	ぐい	ぐう	ぐえ	ぐお
	GWA	GWI	GWU	GWEG	GWOG
しゃ行	しゃ		しゅ	しえ	しよ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じい	じゅ	じえ	じよ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちい	ちゅ	ちえ	ちよ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢい	ぢゅ	ぢえ	ぢよ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO

つあ行	つあ つい つえ つお TSA TSI TSE TSO
てや行	てや てい てゆ てえ てよ THA THI THU THE THO
でや行	でや でい でゆ でえ でよ DHA DHI DHU DHE DHO
とう	とう TWU
どう	どう DWU
にや行	にや にい にゆ にえ によ NYA NYI NYU NYE NYO
ひや行	ひや ひい ひゆ ひえ ひよ HYA HYI HYU HYE HYO
びや行	びや びい びゆ びえ びよ BYA BYI BYU BYE BYO

ぴや行	ぴや ぴい ぴゆ ぴえ ぴよ PYA PYI PYU PYE PYO
ふあ行	ふあ ふい ふえ ふお FA FI FE FO
ふや行	ふや ふい ふゆ ふえ ふよ FYA FYI FYU FYE FYO
ぶや行	ぶや ぶい ぶゆ ぶえ ぶよ VYA VYI VYU VYE VYO
みや行	みや みい みゆ みえ みよ MYA MYI MYU MYE MYO
りや行	りや りい りゆ りえ りよ RYA RYI RYU RYE RYO LYA LYI LYU LYE LYO
づあ行 ヴア行	づあ づい づえ づお ヴア ヴィ ヴ ヴェ ヴォ VA VI VU VE VO

小文字(拗音・促音)

あ XA シフト+A	い XI シフト+I	う XU シフト+U	え XE シフト+E	お XO シフト+O
や XYA YシフトA	ゆ XYU YシフトU	よ XYO YシフトO	わ XWA WシフトA	

つ XTU, XTSU, LTU TシフトU, TSシフトU

中国語音節表

声母		韻母									
		a	o	e	ê	-i	er	ai	ei	ao	
		[a]	[o]	[e]	[ê]	[ɿ]	[ʅ]	[ai]	[ei]	[au]	
ゼロ声母		a ア	o オ	e エ	ê エ			er アル	ai アイ	ei エイ	ao アオ
両唇音	b[p]	ba バ	bo ボ						bai バイ	bei ベイ	bao バオ
	p[p']	pa パ	po ポ						pai パイ	pei ペイ	pao パオ
	m[m]	ma マ	mo モ	me モ					mai マイ	mei メイ	mao マオ
唇歯音		f[f]	fa ファ	fo フォ						fei フェイ	
舌尖音	d[t]	da ダ		de デエ					dai ダイ	dei デイ	dao ダオ
	t[t']	ta タ		te トエ					tai タイ		tao タオ
	n[n]	na ナ		ne ネエ					nai ナイ	nei ネイ	nao ナオ
	l[l]	la ラ	lo ロ	le レエ					lai ライ	lei レイ	lao ラオ
舌根音	g[k]	ga ガ		ge ゴエ					gai ガイ	gei ゲイ	gao ガオ
	k[k']	ka カ		ke コエ					kai カイ	kei ケイ	kao カオ
	h[x]	ha ハ		he ホ					hai ハイ	hei ヘイ	hao ハオ
舌面音	j[tʃ]										
	q[tʃ']										
	x[ç]										
そり舌音 (捲舌音)	zh[tʃʒ]	zha ジャ		zhe ジョ		zhi ジ			zhai ジャイ	zhei ジェイ	zhao ジャオ
	ch[tʃʃ']	cha チャ		che チョ		chi チ			chai チャイ		chao チャオ
	sh[ʃʒ]	sha シャ		she ショ		shi シ			shai シャイ	shei シェイ	shao シャオ
	r[ʒ]			re ルエ		ri ルイ					rao ルアオ
舌歯音	z[ts]	za ザ		ze ゼ		zi ズ			zai ザイ	zei ゼイ	zao ザオ
	c[ts']	ca ツ		ce ツエ		ci ツ			cai ツアイ		cao ツアオ
	s[s]	sa サ		se ソ		si ス			sai サイ		sao サオ

中国語の音節は、音節の初めの子音(声母)とそのあとに続く母音を中心とする部分(韻母)と声調とから構成されている。この音節表は、日本語の五十音図にならって、中国語の音節を声母(子音)と韻母(母音)の組み合わせとして一覧表に表したものである。声調は表示せず、また方言や感嘆詞に表れる特殊な音節 (fiao, ng, hm, hng など)は、本辞典に収録したものを省略した。

ou [ou]	an [an]	en [ən]	ang [aŋ]	eng [eŋ]	ong [uŋ]	i [i]	ia [ia]	io [io]	ie [ie]	iao [iau]
ou オウ	an アス	en エス	ang アン	eng オン		yi イ	ya ヤ	yo ヨオ	ye イエ	yao ヤオ
	ban バス	ben ベス	bang バン	beng ボン		bi ビ			bie ビエ	biao ビアオ
pou ポウ	pan パス	pen ペス	pang パン	peng ポン		pi ピ			pie ピエ	piao ピアオ
mou モウ	man マス	men メス	mang マン	meng モン		mi ミ			mie ミエ	miao ミアオ
fou フォウ	fan ファス	fen フェス	fang ファン	feng フォン						
dou ドウ	dan ダス	den デス	dang ダン	deng ドン	dong ドォン	di ディ	dia ディア		die ディエ	diao ディアオ
tou トウ	tan タス		tang タン	teng トン	tong トォン	ti ティ			tie ティエ	tiao ティアオ
nou ノウ	nan ナス	nen ネス	nang ナン	neng ノン	nong ノォン	ni ニ			nie ニエ	niao ニアオ
lou ロウ	lan ラス		lang ラン	leng ロン	long ロォン	li リ	lia リア		lie リエ	liao リアオ
gou ゴウ	gan ガス	gen ゲス	gang ガン	geng ゴン	gong ゴォン					
kou コウ	kan カス	ken ケス	kan カン	keng コン	kong コォン					
hou ホウ	han ハス	hen ヘス	hang ハン	heng ホン	hong ホォン					
						ji ジ	jia ジア		jie ジエ	jiao ジアオ
						qi チ	qia チア		qie チエ	qiao チアオ
						xi シ	xia シア		xie シエ	xiao シアオ
zhou ジョウ	zhan ジャス	zhen ジェス	zhang ジャン	zheng ジョン	zhong ジョォン					
chou チャウ	chan チャス	chen チェス	chang チャン	cheng チョン	chong チャォン					
shou ショウ	shan シャス	shen シェス	shang シャン	sheng ション						
rou ルウオ	ran ラアス	ren ルエス	rang ラン	reng ロン	rong ルウォン					
zou ゾウ	zan ザス	zen ゼス	zang ザン	zeng ゾン	zong ゾォン					
cou ツォウ	can ツアス	cen ツェス	cang ツァン	ceng ツォン	cong ツォン					
sou ソウ	san サス	sen セス	sang サン	seng ソン	song ソォン					

		韻母							
		iou	ian	in	iang	ing	iong	u	ua
声母		[iou]	[ien]	[in]	[iaŋ]	[iŋ]	[yʊŋ]	[u]	[ua]
ゼロ声母		you イオウ	yan イエヌ	yin イス	yang ヤン	ying イン	yong ヨン	wu ウ	wa ワ
両唇音	b		bian ビエヌ	bin ビス		bing ピン		bu ブウ	
	p		pian ピエヌ	pin ピヌ		ping ピン		pu プウ	
	m	miu ミウ	mian ミエヌ	min ミン		ming ミン		mu ムウ	
唇歯音	f							fu フウ	
舌尖音	d	diu ディウ	dian ディエヌ			dīng ディン		du ドゥ	
	t		tian ティエヌ			tīng ティン		tu トゥ	
	n	niu ニウ	nian ニエヌ	nin ニス	niang ニアン	ning ニン		nu ヌウ	
	l	liu リュウ	lian リエヌ	lin リス	liang リアン	ling リン		lu ルウ	
舌根音	g							gu グウ	gua グア
	k							ku クウ	kua クア
	h							hu フウ	hua ホア
舌面音	j	jiu ジウ	jian ジエヌ	jin ジヌ	jiang ジャン	jing ジン	jiōng ジョオン		
	q	qiu チウ	qian チエヌ	qin チヌ	qiang チアン	qing チン	qiong チョン		
	x	xiu シウ	xian シエヌ	xin シヌ	xiang シアン	xing シン	xiong ション		
そり舌音 (捲舌音)	zh							zhu ジュ	zhua ジョア
	ch							chu チュ	chua チャ
	sh							shu シュ	shua ショア
	r							ru ルウ	rua ルア
舌歯音	z							zu ズウ	
	c							cu ツウ	
	s							su スウ	

〈注1〉日本語の音節が仮名一字に相当するように、中国語の音節は漢字一字に相当する。仮名はほぼ完全な音節文字であり、五十音図は仮名文字の一覧表でもあるが、中国語では音節を代表する漢字が定まっていない。したがってこの表には、音節と漢字との対応は示していない。〈注2〉[]内は国際音声字母。原則として周殿福編著『国際音標自学手冊』(商務印書館 1985年)の簡略表記法に従ったが、日本人の中国語学習者を考慮して一部に変更を加えた。なお仮名は、中国語の音節(漢字)を日本語で表音表記する場合の書き方を示したもので、発音の表記としては参考程度にしかならない。

uo [uo]	uai [uai]	uei [uei]	uan [uan]	uen [uən]	uang [uaŋ]	ueng [uəŋ]	ü [y]	üe [ye]	üan [yan]	ün [yn]
wo ウオ	wai ワイ	wei ウエイ	wan ワス	wen ウエス	wang ワン	weng ウオン	yu ユイ	yue ユエ	yuan ユアス	yun ユス
duo ドゥオ		dui ドイ	duan ドアス	dun ドゥス						
tuo トゥオ		tui トイ	tuan トアス	tun トゥス						
nuo ヌオ			nuan ヌアス	nun ヌス			nü ニュ	nüe ニュエ		
luo ルオ			luan ルアス	lun ルス			lü リュ	lüe リュエ		
guo グオ	guai グアイ	gui グイ	guan グアス	gun グゥス	guang グアン					
kuo クオ	kuai クアイ	kui クイ	kuan クアス	kun クゥス	kuang クアン					
huo フオ	huai ホアイ	hui ホイ	huan ホアス	hun フス	huang ホアン					
							ju ジュ	jue ジュエ	juan ジュアス	jün ジュン
							qu チュイ	que チュエ	quan チュアス	qun チュン
							xu シュイ	xue シュエ	xuan シュアス	xun シュン
zhuo ジュオ	zhuai ジョアイ	zhui ジョイ	zhuang ジョアス	zhun ジュン	zhuang ジョアン					
chuo チュオ	chuai チャイ	chui チャイ	chuan チャス	chun チュン	chuang チャアン					
shuo シュオ	shuai シャイ	shui シャイ	shuan シャス	shun シュン	shuang シャアン					
ruo ルウオ		ruì ルイ	ruan ルアス	run ルス						
zuo ズオ		zui ズイ	zuan ズアス	zun ズン						
cuo ツオ		cui ツイ	cuan ツアス	cun ツン						
suo スオ		sui スイ	suan スアス	sun スン						

〈注3〉éとyoは感嘆詞だけに用いられる。iは[] [] []の三つの音を表す。iouとueiは前に声母がないときはそれぞれyou・wei, 前に声母があるときはそれぞれ-iu・-uiとつづる。uenは前に声母がないときはwen, 前に声母があるときは-unとつづる。〈注4〉①〔バ・タ…〕などは原音では濁音ではなくて無気音の消音。〔バ・タ…〕などは有気音。②原音はすべて1音節なので、原音に近く発音するには滑らかに一気に発音する必要がある。③〔…ス〕〔…ン〕は韻尾 -n -ngの区別を便宜的に示したものである。

中国標準字形照合表

本辞典では偏旁のみ簡略化されたものや、字形の一部だけが変更されたものは原則として異体字にあげなかった。それらについては下にあげる「偏旁に用いる簡化文字一覧」(「簡化字総表第二版」の第二表)と「新旧字形対照表」を参照・照合していただきたい。

偏旁に用いる簡化文字一覧

A 爱〔愛〕	带〔帶〕	过〔過〕	乐〔樂〕	买〔買〕	杀〔殺〕	寻〔尋〕	偏旁にのみ 用いるもの
B 罢〔罷〕	单〔單〕	H 华〔華〕	离〔離〕	卖〔賣〕	审〔審〕	Y 亚〔亞〕	
备〔備〕	当〔當〕	画〔畫〕	历〔歷〕	麦〔麥〕	圣〔聖〕	严〔嚴〕	
贝〔貝〕	〔嚙〕	汇〔匯〕	〔曆〕	门〔門〕	师〔師〕	厌〔厭〕	
笔〔筆〕	党〔黨〕	〔彙〕	丽〔麗〕	甩〔甩〕	时〔時〕	尧〔堯〕	
毕〔畢〕	东〔東〕	会〔會〕	两〔兩〕	N 难〔難〕	寿〔壽〕	业〔業〕	
边〔邊〕	动〔動〕	J 几〔幾〕	灵〔靈〕	鸟〔鳥〕	属〔屬〕	页〔頁〕	
宾〔賓〕	断〔斷〕	夹〔夾〕	刘〔劉〕	聂〔聶〕	双〔雙〕	义〔義〕	
C 参〔參〕	对〔對〕	戈〔戈〕	龙〔龍〕	宁〔寧〕	肃〔肅〕	艺〔藝〕	
仓〔倉〕	队〔隊〕	监〔監〕	娄〔婁〕	农〔農〕	岁〔歲〕	阴〔陰〕	
产〔產〕	E 尔〔爾〕	见〔見〕	卢〔盧〕	Q 齐〔齊〕	孙〔孫〕	隐〔隱〕	
长〔長〕	F 发〔發〕	荐〔薦〕	虜〔虜〕	岂〔豈〕	T 条〔條〕	犹〔猶〕	
尝〔嘗〕	〔髮〕	将〔將〕	鹵〔鹵〕	气〔氣〕	W 万〔萬〕	鱼〔魚〕	
车〔車〕	丰〔豐〕	节〔節〕	〔滷〕	迁〔遷〕	为〔爲〕	与〔與〕	
齿〔齒〕	风〔風〕	尽〔盡〕	录〔錄〕	金〔僉〕	韦〔韋〕	云〔雲〕	
虫〔蟲〕	G 冈〔岡〕	〔儘〕	虑〔慮〕	乔〔喬〕	乌〔烏〕	Z 郑〔鄭〕	
刍〔芻〕	广〔廣〕	进〔進〕	仑〔侖〕	亲〔親〕	无〔無〕	执〔執〕	
从〔從〕	归〔歸〕	举〔舉〕	罗〔羅〕	穷〔窮〕	X 猷〔猷〕	质〔質〕	
窠〔窠〕	龟〔龜〕	K 壳〔殼〕	〔囉〕	区〔區〕	乡〔鄉〕	专〔專〕	
D 达〔達〕	国〔國〕	L 来〔來〕	M 马〔馬〕	S 嗇〔嗇〕	写〔寫〕		

新旧字形対照表

注：例は新字、右横の数字は画数

旧	新	例	旧	新	例	旧	新	例	旧	新	例
艹 ⁴	艹 ³	花草	呂 ⁷	呂 ⁶	侶營	直 ⁸	直 ⁸	植	蚤 ¹⁰	蚤 ⁹	搔騷
辶 ⁴	辶 ³	连速	攸 ⁷	攸 ⁶	修倏	毳 ⁸	毳 ⁸	绳	敖 ¹¹	敖 ¹⁰	傲遨
开 ⁶	开 ⁴	型形	争 ⁸	争 ⁶	净静	髡 ⁹	髡 ⁸	過	莽 ¹²	莽 ¹⁰	莽蟒
丰 ⁴	丰 ⁴	艳泮	产 ⁶	产 ⁶	彦産	垂 ⁹	垂 ⁸	睡	眞 ¹⁰	眞 ¹⁰	慎填
巨 ⁵	巨 ⁴	苜渠	羊 ⁷	羊 ⁶	差养	會 ⁹	食 ⁸	飲飽	畚 ¹⁰	畚 ¹⁰	摇遥
屯 ⁴	屯 ⁴	纯頓	并 ⁸	并 ⁶	屏拼	郎 ⁹	郎 ⁸	廊螂	殺 ¹¹	殺 ¹⁰	殺鍛
瓦 ⁵	瓦 ⁴	瓶瓷	吳 ⁷	吳 ⁷	蜈虞	彖 ⁸	录 ⁸	淥築	黃 ¹²	黃 ¹¹	廣橫
反 ⁴	反 ⁴	板饭	角 ⁷	角 ⁷	解确	盪 ¹⁰	盪 ⁹	温瘟	虚 ¹²	虚 ¹¹	墟歔
丑 ⁴	丑 ⁴	纽扭	奂 ⁹	奂 ⁷	换疾	骨 ¹⁰	骨 ⁹	滑骼	異 ¹²	異 ¹¹	冀戴
戈 ⁵	戈 ⁵	拔芟	尢 ⁸	尢 ⁷	敝弊	鬼 ¹⁰	鬼 ⁹	槐嵬	象 ¹²	象 ¹¹	像橡
印 ⁶	印 ⁵	茆	聿 ⁸	聿 ⁷	敢嚴	爲 ¹²	為 ⁹	偽搵	奧 ¹³	奧 ¹²	澳襖
耒 ⁶	耒 ⁶	耕耘	者 ⁹	者 ⁸	都著	既 ¹¹	既 ⁹	溉廐	普 ¹³	普 ¹²	谱譜

部首索引早見表

<p>1画</p> <p>丶 (一ノ丶フヘ)</p> <p>一 (一)</p> <p>丨</p> <p>ノ (ノ)</p> <p>冫 (乙→フ冫)</p> <p>丨 (丨)</p> <p>2画</p> <p>㇀ (ハハ)</p> <p>㇁ (ニニ)</p> <p>㇂ (シ)</p> <p>冫</p> <p>讠 (言言)</p> <p>二 (二)</p> <p>十 (十十)</p> <p>厂</p> <p>匚 (匚)</p> <p>卜 (卜)</p> <p>冂 (冂冂)</p> <p>リ (㇀)</p> <p>→刀</p> <p>八 (八八)</p> <p>人 (八入)</p> <p>→イ</p> <p>亻</p> <p>イ</p> <p>→人</p> <p>㇃ (㇃)</p> <p>冫</p> <p>几 (几)</p> <p>儿 (儿)</p> <p>匕 (匕)</p> <p>マ</p> <p>又 (又又)</p> <p>彡 (彡)</p> <p>厶 (厶)</p>	<p>冂 (巳)</p> <p>冂 (阜) 左</p> <p>冂 (邑) 右</p> <p>冂</p> <p>刀 →リ</p> <p>力</p> <p>了</p> <p>3画</p> <p>彡</p> <p>→水</p> <p>忄</p> <p>→心</p> <p>宀</p> <p>→穴</p> <p>广</p> <p>辶 (辶辶)</p> <p>干 (干)</p> <p>土 (土)</p> <p>土</p> <p>工 (工工)</p> <p>艹 (艹艹艹)</p> <p>大 (大)</p> <p>卩 (卩)</p> <p>尢 (尢)</p> <p>寸</p> <p>弋</p> <p>→戈</p> <p>扌</p> <p>→手</p> <p>扌 (扌)</p> <p>冂 (門門)</p> <p>口</p> <p>冂</p> <p>巾</p> <p>山</p>	<p>川</p> <p>彳</p> <p>→行</p> <p>夕</p> <p>夕</p> <p>夕 (夕夕夕)</p> <p>彳</p> <p>→犬</p> <p>饣 (食食食)</p> <p>卩 (卩卩卩)</p> <p>尸</p> <p>弓</p> <p>己 (巳巳)</p> <p>屮 (屮屮)</p> <p>小 (小小)</p> <p>女</p> <p>易 (易)</p> <p>马 (馬)</p> <p>子</p> <p>么 (么么)</p> <p>纟 (糸糸)</p> <p>4画</p> <p>灬</p> <p>→火</p> <p>斗</p> <p>火</p> <p>→灬</p> <p>文 (文)</p> <p>方</p> <p>心 (小)</p> <p>→忄</p> <p>户 (戸戸)</p> <p>讠 (示示)</p> <p>韦 (韋)</p> <p>王 (王玉)</p> <p>耂</p> <p>→老</p>	<p>木</p> <p>支 (支)</p> <p>犬</p> <p>→彳</p> <p>夕</p> <p>车 (車)</p> <p>戈</p> <p>比 (比)</p> <p>瓦 (瓦)</p> <p>牙 (牙)</p> <p>止</p> <p>支 (支)</p> <p>日 (日)</p> <p>贝 (貝)</p> <p>见 (見)</p> <p>父 (父)</p> <p>爻 (爻爻)</p> <p>牛 (牛牛)</p> <p>气</p> <p>手 (手)</p> <p>→扌</p> <p>毛</p> <p>女</p> <p>长 (長)</p> <p>彡 (風風風)</p> <p>片</p> <p>斤 (斤)</p> <p>爪 (爪爪)</p> <p>月 (月月)</p> <p>→肉</p> <p>氏 (氏氏氏)</p> <p>欠</p> <p>风 (風)</p> <p>爻 (爻)</p> <p>母 (母)</p> <p>水 (水)</p> <p>→彡</p>
---	---	--	--

注：日本字体の主なものは〔 〕内に、間違いやすい部首はその下に矢印で参照させた。

5 画	衣 (衣) → 衤	酉 (酉)	〔易→彳〕
𠂇 (𠂇)	未 (未)	辰 (辰)	〔韋→韦〕
穴 (穴)	耳 (耳)	豕 (豕豕)	骨 (骨)
立	老	鹵 (鹵)	香
疒	臣	〔貝→贝〕	鬼 (鬼)
玄 (玄)	西 (西西)	〔見→见〕	〔風→风〕
衤	而	里	〔飛→飞〕
→ 衣	页 (頁)	足 (足)	10 画
夬 (夬)	至 (至)	〔邑→阝〕	鬲 (鬲)
𠂇 (𠂇)	虍	采	影
甘	虫	豸	〔馬→马〕
石	肉 (肉)	谷	〔𠂇→𠂇〕
龙 (龍龍)	→ 月	身 (身)	〔骨→骨〕
业 (业)	缶	龟 (龜龜)	〔鬯→匕〕
目 (且且)	舌	角 (角)	〔鬼→鬼〕
田	臼	8 画	〔高→高〕
𠂇 (𠂇网)	竹 (𠂇)	青 (青)	11 画
皿	自	雨 (雨)	麻 (麻)
𠂇	血 (血)	〔長→长〕	鹿 (鹿)
𠂇 (金)	行	非 (非)	黄 (黄)
矢	舟 (舟)	〔齊→齐〕	〔黑→黑〕
生	舛 (舛)	齿 (齒)	〔鳥→鸟〕
禾	色	〔門→门〕	〔魚→鱼〕
白	羽 (羽)	𠂇 (𠂇)	〔龜→龟〕
瓜 (瓜)	聿 (聿)	〔食→饣〕	12 画 ~
鸟 (鳥)	艮 (艮艮)	〔金→钅〕	黹
用	〔糸→纟〕	佳 (佳)	黑 (黑)
皮	7 画	〔阜→阡〕	鼎
𠂇	辛 (辛)	鱼 (魚)	黍
丕 (丕)	〔言→讠〕	9 画	〔齒→齿〕
矛	麦 (麥麥)	首	鼓
正 (正)	走	音 (音)	鼠 (鼠鼠)
6 画	赤	革	〔𠂇→𠂇〕
羊 (羊羊)	豆	〔食→饣〕	鼻 (鼻)
米	〔車→车〕	〔頁→页〕	〔龍→龙〕
𠂇 (𠂇)		面	〔龠→人〕
齐 (齊)			

中国語拼音(ピン)-カタカナ対照表

拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ
a	ア	cuan	ツウス	gou	ゴウ	keng	コン
ai	アイ	cui	ツオイ	gu	グウ	kong	コン
an	アス	cun	ツウス	gua	グア	kou	コウ
ang	アン	cuo	ツオ	guai	グアイ	ku	クウ
ao	アオ	da	ダ	guan	グアス	kua	クア
ba	バ	dai	ダイ	guang	グアン	kuai	クアイ
bai	バイ	dan	ダス	gui	グワイ	kuan	クアス
ban	バス	dang	ダン	gun	グゥス	kuang	クアン
bang	バン	dao	ダオ	guo	グオ	kui	クワイ
bao	バオ	de	デ	ha	ハ	kun	クゥス
bei	ベイ	dei	デイ	hai	ハイ	kuo	クオ
ben	ベ	den	デス	han	ハン	la	ラ
beng	ボン	deng	ドン	hang	ハン	lai	ライ
bi	ビ	di	ディ	hao	ハオ	lan	ラン
bian	ビエス	dia	ディア	he	ヘ	lang	ラン
biao	ビアオ	dian	ディエス	hei	ヘイ	lao	ラオ
bie	ビエ	diao	ディアオ	hen	ヘス	le	レ
bin	ビ	die	ディエ	heng	ホン	lei	レイ
bing	ピン	ding	ティン	hm	フム	leng	ロン
bo	ボ	diu	ディウ	hng	フン	li	リ
bu	ブ	dong	ドン	hong	ホン	lia	リア
ca	ツァ	dou	ドウ	hou	ホウ	lian	リエス
cai	ツァイ	du	ドウ	hu	フ	liang	リアン
can	ツァス	duan	ドゥアス	hua	ホア	liao	リアオ
cang	ツァン	dui	ドゥイ	huai	ホアイ	lie	リエ
cao	ツァオ	dun	ドゥン	huan	ホアス	lin	リン
ce	ツェ	duo	ドゥオ	huang	ホアス	ling	リン
cen	ツェス	e	["エ"の口で]オ	hui	ホイ	liu	リュウ
ceng	ツォン	ê	エ	hun	フス	lo	ロ
cha	チャ	ei	エイ	huo	フオ	long	ロン
chai	チャイ	en	エス	ji	ジ	lou	ロウ
chan	チャス	eng	オン	jia	ジア	lu	ルウ
chang	チャン	er	アル	jian	ジエス	lü	リュ
chao	チャオ	fa	ファ	jiang	ジアン	luan	ルウス
che	チェ	fan	ファス	jiao	ジアオ	lue	リュエ
chen	チェス	fang	ファン	jie	ジエ	lun	ルス
cheng	チェン	fei	フェイ	jin	ジン	luo	ルオ
chi	チ	fen	フェス	jing	ジン	m	ム
chong	チョン	feng	フォン	jiong	ジョン	ma	マ
chou	チュウ	fo	フォ	jiu	ジウ	mai	マイ
chu	チュ	fou	フオウ	ju	ジュ	man	マン
chua	チュア	fu	フ	juan	ジュアス	mang	マン
chuai	チュアイ	ga	ガ	jue	ジュエ	mao	マオ
chuan	チュアス	gai	ガイ	jun	ジュン	me	モ
chuang	チュアン	gan	ガ	ka	カ	mei	メイ
chui	チュイ	gang	ガン	kai	カイ	men	メン
chun	チュン	gao	ガオ	kan	カ	meng	モン
chuo	チュオ	ge	ゴ	kang	カン	mi	ミ
ci	ツ	gei	ゲイ	kao	カオ	mian	ミアス
cong	ツォン	gen	ゲス	ke	コ	miao	ミアオ
cou	ツォウ	geng	ゴン	kei	ケイ	mie	ミエ
cu	ツ	gong	ゴン	ken	ケ	min	ミン

拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ
ming	ミン	qian	チエス	shuo	シュオ	yai	ヤイ
miu	ミウ	qiang	チアン	si	ス	yan	イエス
mo	モ	qiao	チアオ	song	ソオン	yang	ヤン
mou	モウ	qie	チエ	sou	ソウ	yao	ヤオ
mu	ム	qin	チン	su	ス	ye	イエ
n	ン	qing	チン	suan	スワン	yi	イ
na	ナ	qiong	チオン	sui	スイ	yin	イン
nai	ナイ	qiu	チウ	sun	スン	ying	イン
nan	ナス	qu	チュイ	suo	スオ	yo	ヨ
nang	ナン	quan	チュアス	ta	タ	yong	ヨン
nao	ナオ	que	チュエ	tai	タイ	you	イオウ
ne	ネ	qun	チュン	tan	タン	yu	ユ
nei	ネイ	ran	ルアス	tang	タン	yuan	ユアス
nen	ネス	rang	ルアン	tao	タオ	yue	ユエ
neng	ノン	rao	ルアオ	te	ト	yun	ユン
ng	ン	re	ルオ	teng	トン	za	ザ
ni	ニ	ren	ルエス	ti	ティ	zai	ザイ
nian	ニエス	reng	ルオン	tian	ティエス	zan	ザン
niang	ニアン	ri	ルイ	tiao	ティアオ	zang	ザン
niao	ニアオ	rong	ルウオン	tie	ティエ	zao	ザオ
nie	ニエ	rou	ルオウ	ting	ティン	ze	ゼ
nin	ニン	ru	ルウ	tong	トン	zei	ゼイ
ning	ニン	ruan	ルウアス	tou	トウ	zen	ゼン
niu	ニウ	rui	ルオイ	tu	トゥ	zeng	ゾン
nong	ノオン	run	ルウス	tuan	トゥアス	zha	ジャ
nou	ノウ	ruo	ルウオ	tui	トイ	zhai	ジャイ
nu	ヌ	sa	サ	tun	トゥン	zhan	ジャス
nu	ニュ	sai	サイ	tuo	トゥオ	zhang	ジャン
nuan	ヌアス	san	サス	wa	ワ	zhao	ジャオ
nue	ニュエ	sang	サン	wai	ワイ	zhe	ジャ
nuo	ヌオ	sao	サオ	wan	ワン	zhei	ジェイ
o	オ	se	ソ	wang	ワン	zhen	ジェン
ou	オウ	sen	セン	wei	ウェイ	zheng	ジョン
pa	パ	seng	ソン	wen	ウェン	zhi	ジ
pai	パイ	sha	シャ	weng	ウェン	zhong	ジョン
pan	パス	shai	シャイ	wo	ウオ	zhou	ジョウ
pang	パン	shan	シャス	wu	ウ	zhu	ジュ
pao	パオ	shang	シャン	xi	シ	zhua	ジョア
pei	ペイ	shao	シャオ	xia	シア	zhuai	ジョアイ
pen	ペン	she	シェ	xian	シエス	zhuang	ジョアス
peng	ポン	shei	シェイ	xiang	シアン	zhuang	ジョアス
pi	ピ	shen	シェン	xiao	シアオ	zhui	ジョイ
pian	ピエス	sheng	ション	xie	シェ	zhun	ジュン
piao	ピアオ	shi	シ	xin	シン	zhuo	ジュオ
pie	ピエ	shou	ショウ	xing	シン	zi	ズ
pin	ピン	shu	シュ	xiong	ション	zong	ジョン
ping	ピン	shua	シュア	xiu	シウ	zou	ゾウ
po	ポ	shuai	シュアイ	xu	シュ	zu	ズ
pou	ポウ	shuan	シュアス	xuan	シュアス	zuan	ズアス
pu	プ	shuang	シュアス	xue	シュエ	zui	ズイ
qi	チ	shui	シュイ	xun	シュン	zun	ズン
qia	チア	shun	シュン	ya	ヤ	zuo	ズオ

注：中国語の音節は400余りあり、変化に富んだものである。したがって、ここに示した日本語の50音順によるカタカナ表記は、あくまでも便宜的なものにすぎない。加えて、実際に発話するときは、母音の上に1声から4声までのトーンピッチ（声調・四声）をかぶせて発音する。以下、カナ表記の発音上の注意点を簡単に示す。①「バ・ダ……」などは濁音ではなくて無気清音。「バ・タ……」などは息を吐き出す有気音。②ここに示したのはすべて1音節なので滑らかに一気に発音し、カタカナ表記に影響されて2音節に分けないようにする。③「…ス」「…ン」は韻尾「-n」「-ng」の区別である。④一部 shao [シャオ] と xiao [シアオ] など、語頭のカナ表記が同音になったものがあるが、中国の音ははっきり異なる。j, q, x, l などの舌面音に対し、zh, ch, sh, r の系列は舌先をぐっと奥へらせられたそり舌音である。

日中字形对照表

ア	縁缘 オ	楽乐 掛挂	協协 強强	傑杰 潔洁	墾垦 サ	車车 捨舍
亜亚	汚污 応应	卷卷 姦奸	郷乡 橋桥	見见 県县	查查 才才	種种 収收
愛爱	桜櫻 億亿	換換 敢敢	競竞 響响	険险 憲宪	災灾 採采	臭臭 習习
圧压	カ	歛欢 漢汉	業业 極极	顯显 嚴严	歳岁 際际	衆众 醜丑
イ	華华 渦渦	還还 願愿	勤勤 緊紧	壺壺 誇夸	際际 搾搾	衆众 醜丑
囿围	過过 箇个	キ	具具 窪洼	個个 壺壺	冊冊 殺杀	衆众 醜丑
為为	画画 臥卧	気气 器器	具具 窪洼	個个 壺壺	殺杀 雑杂	衆众 醜丑
異异	開开 階阶	亀龟 棄弃	勲勲 ケ	個个 壺壺	産産 傘傘	衆众 醜丑
偉伟	塊块 壊坏	機机 義义	惠惠 経经	個个 壺壺	産産 傘傘	衆众 醜丑
逸逸	貝贝 凱凱	戲戏 擬拟	恵恵 経经	個个 壺壺	産産 傘傘	衆众 醜丑
陰阴	角角 隔隔	喫吃 宮宮	経経 啓启	個个 壺壺	産産 傘傘	衆众 醜丑
隱隱	確确 獲获	喫吃 宮宮	啓启 慶庆	個个 壺壺	産産 傘傘	衆众 醜丑
韻韻	獲获 獲获	喫吃 宮宮	慶庆 鷄鸡	個个 壺壺	産産 傘傘	衆众 醜丑
ウ	獲获 獲获	喫吃 宮宮	鷄鸡 芸芸	個个 壺壺	産産 傘傘	衆众 醜丑
烏乌	獲获 獲获	喫吃 宮宮	芸芸 劇剧	個个 壺壺	産産 傘傘	衆众 醜丑
運运	獲获 獲获	喫吃 宮宮	劇剧 擊击	個个 壺壺	産産 傘傘	衆众 醜丑
雲云	獲获 獲获	喫吃 宮宮	擊击 決決	個个 壺壺	産産 傘傘	衆众 醜丑
工	獲获 獲获	喫吃 宮宮	決決	個个 壺壺	産産 傘傘	衆众 醜丑
栄栄	獲获 獲获	喫吃 宮宮	決決	個个 壺壺	産産 傘傘	衆众 醜丑
詠咏	獲获 獲获	喫吃 宮宮	決決	個个 壺壺	産産 傘傘	衆众 醜丑
衛卫	獲获 獲获	喫吃 宮宮	決決	個个 壺壺	産産 傘傘	衆众 醜丑
煙烟	獲获 獲获	喫吃 宮宮	決決	個个 壺壺	産産 傘傘	衆众 醜丑
塩盐	獲获 獲获	喫吃 宮宮	決決	個个 壺壺	産産 傘傘	衆众 醜丑
厭厌	獲获 獲获	喫吃 宮宮	決決	個个 壺壺	産産 傘傘	衆众 醜丑

注：日本の漢字（左）と中国の漢字（右）で、著しく字形の違うもの、間違いやすいものの代表例 323 を、50 音順に比較した。

場場	節节	対对	テ	馬马	へ	滅灭	呂呂
疊疊	專专	帯帯	遞递	拜拜	幣币	網网	虜虜
繩绳	戦战	隊队	適适	売売	頁页	門门	療疗
讓让	箋箋	態态	敵敌	买买	辺边	ヤ	輛輛
燭烛	銭钱	託托	徹彻	発发	変变	爺爷	糧粮
職职	線线	濁油	伝传	髪发	ホ	訳译	隣邻
進进	選选	達达	電电	範范	歩歩	薬药	臨临
審审	ソ	奪夺	ト	盤盘	補补	ユ	ル
親亲	礎础	单单	東东	ヒ	舗舗	郵邮	涙泪
尋寻	蘇苏	团团	島岛	飛飞	包包	遊游	罌罌
塵尘	荘庄	壇坛	頭头	備备	倣仿	ヨ	類类
ス	倉仓	チ	動动	微微	砲砲	与与	レ
凶图	搜搜	恥耻	導导	筆笔	報報	揺揺	靈灵
帥帅	掃扫	遅迟	徳徳	姫姫	豊丰	葉叶	嶺岭
醉醉	喪喪	着着	ナ・ニ	冰冰	撲扑	陽阳	麗丽
髓髓	層层	貯貯	難难	標标	マ・ミ	様样	曆历
趨趋	総总	弔吊	認认	浜浜	毎毎	養養	歴歴
セ	騷骚	庁庁	ネ・ノ	フ	満満	ヲ	鍊炼
齊齐	象象	長长	寧宁	膚肤	脈脉	頼頼	ロ・ワ
聖聖	藏藏	彫雕	熱熱	風風	ム	覽覽	勞勞
製制	臟脏	鳥鸟	脳脳	復復	務務	リ	蠟蜡
跡迹	孫孙	聽听	農农	復復	無无	離离	録录
積积	夕	直直	ハ	仏佛	夢梦	陸陆	論论
撮撮	駄駄	沈沉	刃刃	奮奮	メ・モ	隆隆	彎彎

ハングル早見表

母音配列順

	ㅏ	ㅓ	ㅗ	ㅛ	ㅜ	ㅠ	ㅡ	ㅣ	ㅗ	
	ㅏ	ㅓ	ㅗ	ㅛ	ㅜ	ㅠ	ㅡ	ㅣ	ㅗ	
ㅏ	가	개	가	개	거	게	겨	계	고	과
ㅓ	카	케	카	케	커	케	켜	계	코	쿠
ㅗ	가	개	가	개	거	게	겨	계	고	과
ㅛ	가	개	가	개	거	게	겨	계	고	과
ㅜ	나	내	나	내	너	네	너	네	노	누
ㅠ	나	내	나	내	너	네	너	네	노	누
ㅡ	다	대	다	대	더	테	더	테	도	두
ㅣ	다	대	다	대	더	테	더	테	도	두
ㅏ	타	테	타	테	터	테	터	테	토	투
ㅓ	타	테	타	테	터	테	터	테	토	투
ㅗ	라	래	라	래	러	레	려	레	로	루
ㅛ	라	래	라	래	러	레	려	레	로	루
ㅜ	마	매	마	매	머	메	머	메	모	무
ㅠ	마	매	마	매	머	메	머	메	모	무
ㅡ	바	배	바	배	버	베	버	베	보	부
ㅣ	바	배	바	배	버	베	버	베	보	부
ㅏ	빠	빼	빠	빼	퍼	페	퍼	페	포	푸
ㅓ	빠	빼	빠	빼	퍼	페	퍼	페	포	푸
ㅗ	사	새	사	새	서	세	서	세	소	수
ㅛ	사	새	사	새	서	세	서	세	소	수
ㅜ	샤	샤	샤	샤	셔	셔	셔	셔	쇼	슈
ㅠ	샤	샤	샤	샤	셔	셔	셔	셔	쇼	슈
ㅡ	샤	샤	샤	샤	셔	셔	셔	셔	쇼	슈
ㅣ	샤	샤	샤	샤	셔	셔	셔	셔	쇼	슈
ㅏ	아	애	아	애	어	에	여	예	오	와
ㅓ	아	애	아	애	어	에	여	예	오	와
ㅗ	자	재	자	재	저	제	져	제	조	주
ㅛ	자	재	자	재	저	제	져	제	조	주
ㅜ	차	채	차	채	처	체	쳐	체	초	추
ㅠ	차	채	차	채	처	체	쳐	체	초	추
ㅡ	차	채	차	채	처	체	쳐	체	초	추
ㅣ	차	채	차	채	처	체	쳐	체	초	추
ㅏ	카	케	카	케	커	케	켜	계	코	쿠
ㅓ	카	케	카	케	커	케	켜	계	코	쿠
ㅗ	타	테	타	테	터	테	터	테	토	투
ㅛ	타	테	타	테	터	테	터	테	토	투
ㅜ	파	패	파	패	퍼	페	퍼	페	포	푸
ㅠ	파	패	파	패	퍼	페	퍼	페	포	푸
ㅡ	하	해	하	해	허	헤	허	헤	호	후
ㅣ	하	해	하	해	허	헤	허	헤	호	후

ハングル早見表

お役立ち
情報を見る

- ① 19種の子音と 21種の母音を組み合わせると、理論的には 399種の文字ができあがるが、実際にはそのすべてが用いられるわけではない。
 ② o はパッチム(終声)の位置に置かれると、[o]で発音される。
 ③ 韓国と共和国でハングルの名称の異なるものについては、共和国のものを下段に示した。

애 <small>ウエ</small> we	이 <small>ウエ</small> we	요 <small>ヨ</small> jo	우 <small>ウ</small> u	귀 <small>クワイ</small> kwɔ	웨 <small>ウエ</small> we	기 <small>グイ</small> ki	ㅠ <small>ユ</small> ju	우 <small>ウ</small> u	이 <small>イ</small> wi	이 <small>イ</small> i	子音記列順
괘 <small>クエ</small> kwe	괴 <small>クエ</small> kwe	교 <small>キョ</small> kjo	구 <small>ク</small> ku	귀 <small>クワイ</small> kwɔ	퀘 <small>クエ</small> kwe	퀴 <small>クイ</small> kwi	규 <small>キユ</small> kju	크 <small>ク</small> ku	키 <small>キ</small> ki	기 <small>ギ</small> ki	ㄱ
괘 <small>クエ</small> kwe	괴 <small>クエ</small> kwe	교 <small>キョ</small> kjo	꾸 <small>ク</small> ku	귀 <small>クワイ</small> kwɔ	퀘 <small>クエ</small> kwe	퀴 <small>クイ</small> kwi	규 <small>キユ</small> kju	크 <small>ク</small> ku	끼 <small>キ</small> ki	끼 <small>キ</small> ki	ㄴ
내 <small>ヌエ</small> nwe	뇌 <small>ヌエ</small> nwe	뇨 <small>ニョ</small> njo	누 <small>ヌ</small> nu	뇌 <small>ヌワイ</small> nwɔ	뇌 <small>ヌエ</small> nwe	뇌 <small>ヌイ</small> nwi	뉴 <small>ニユ</small> nju	누 <small>ヌ</small> nu	니 <small>ニ</small> ni	니 <small>ニ</small> ni	ㄷ
돼 <small>トウエ</small> twe	되 <small>トウエ</small> twe	토티 <small>トイ</small> tjo	두 <small>トウ</small> tu	뒤 <small>トワイ</small> twɔ	뒤 <small>トウエ</small> twe	뒤 <small>トワイ</small> twi	듀 <small>トイユ</small> tju	트 <small>トウ</small> tu	티 <small>テイ</small> ti	티 <small>テイ</small> ti	ㄹ
괘 <small>トウエ</small> twe	괴 <small>トウエ</small> twe	교 <small>トイ</small> tjo	꾸 <small>トウ</small> ku	뒤 <small>トワイ</small> twɔ	뒤 <small>トウエ</small> twe	뒤 <small>トワイ</small> twi	듀 <small>トイユ</small> tju	트 <small>トウ</small> tu	띠 <small>テイ</small> ti	띠 <small>テイ</small> ti	ㄴ
래 <small>ルエ</small> rwe	뢰 <small>ルエ</small> rwe	료 <small>リョ</small> rjo	루 <small>ル</small> ru	뢰 <small>ルワイ</small> rwɔ	뢰 <small>ルエ</small> rwe	뢰 <small>ルイ</small> rwi	류 <small>リュ</small> rju	르 <small>ル</small> ru	리 <small>リ</small> ri	리 <small>リ</small> ri	ㄷ
매 <small>ムエ</small> mwe	미 <small>ムエ</small> mwe	묘 <small>ミョ</small> mjo	무 <small>ム</small> mu	미 <small>ムイ</small> mi	뒤 <small>ムエ</small> mwe	미 <small>ムイ</small> mi	뮤 <small>ミュ</small> mju	므 <small>ム</small> mu	미 <small>ミ</small> mi	미 <small>ミ</small> mi	ㄷ
배 <small>プエ</small> pwe	괴 <small>プエ</small> pwe	보 <small>ピョ</small> pjo	부 <small>プ</small> pu	뒤 <small>プワイ</small> pwɔ	배 <small>プエ</small> pwe	뒤 <small>プイ</small> pwi	뷰 <small>ピユ</small> pju	브 <small>プ</small> pu	피 <small>ピ</small> pi	피 <small>ピ</small> pi	ㄷ
배 <small>プエ</small> pwe	괴 <small>プエ</small> pwe	보 <small>ピョ</small> pjo	뿌 <small>プ</small> pu	뒤 <small>プワイ</small> pwɔ	배 <small>プエ</small> pwe	뒤 <small>プイ</small> pwi	뷰 <small>ピユ</small> pju	브 <small>プ</small> pu	피 <small>ピ</small> pi	피 <small>ピ</small> pi	ㄴ
쇄 <small>スエ</small> swe	쇠 <small>スエ</small> swe	쇼 <small>ショ</small> sjo	수 <small>ス</small> su	쇄 <small>スワイ</small> swɔ	쇄 <small>スエ</small> swe	쇄 <small>スイ</small> swi	슈 <small>シュ</small> shu	스 <small>ス</small> su	시 <small>シ</small> si	시 <small>シ</small> si	ㄷ
쇄 <small>スエ</small> swe	쇠 <small>スエ</small> swe	쇼 <small>ショ</small> sjo	쑤 <small>ス</small> su	쇄 <small>スワイ</small> swɔ	쇄 <small>スエ</small> swe	쇄 <small>スイ</small> swi	슈 <small>シュ</small> shu	쓰 <small>ス</small> su	씨 <small>シ</small> si	씨 <small>シ</small> si	ㄷ
웨 <small>ウエ</small> we	외 <small>ウエ</small> we	요 <small>ヨ</small> jo	우 <small>ウ</small> u	워 <small>ウワイ</small> wɔ	웨 <small>ウエ</small> we	위 <small>グイ</small> wi	유 <small>ユ</small> ju	우 <small>ウ</small> u	의 <small>グイ</small> wi	이 <small>イ</small> i	ㄷ
괘 <small>チュエ</small> tjwe	괴 <small>チュエ</small> tjwe	조 <small>チョ</small> tjo	주 <small>チュ</small> ju	귀 <small>チュワイ</small> tjwɔ	괘 <small>チュエ</small> tjwe	귀 <small>チュイ</small> tjwi	쥬 <small>チユ</small> tju	즈 <small>チュ</small> tju	지 <small>チ</small> tji	지 <small>チ</small> tji	ㄷ
괘 <small>チュエ</small> tjwe	괴 <small>チュエ</small> tjwe	조 <small>チョ</small> tjo	쑤 <small>チュ</small> ju	귀 <small>チュワイ</small> tjwɔ	괘 <small>チュエ</small> tjwe	귀 <small>チュイ</small> tjwi	쥬 <small>チユ</small> tju	쯔 <small>チュ</small> tju	찌 <small>チ</small> tji	찌 <small>チ</small> tji	ㄷ
괘 <small>チュエ</small> tjwe	괴 <small>チュエ</small> tjwe	조 <small>チョ</small> tjo	추 <small>チュ</small> tu	취 <small>チュワイ</small> tjwɔ	괘 <small>チュエ</small> tjwe	취 <small>チュイ</small> tjwi	쥬 <small>チユ</small> tju	츠 <small>チュ</small> tju	치 <small>チ</small> tji	치 <small>チ</small> tji	ㄷ
괘 <small>クエ</small> kwe	괴 <small>クエ</small> kwe	교 <small>キョ</small> kjo	쿠 <small>ク</small> ku	귀 <small>クワイ</small> kwɔ	퀘 <small>クエ</small> kwe	퀴 <small>クイ</small> kwi	규 <small>キユ</small> kju	크 <small>ク</small> ku	키 <small>キ</small> ki	키 <small>ギ</small> ki	ㄷ
돼 <small>トウエ</small> twe	되 <small>トウエ</small> twe	토티 <small>トイ</small> tjo	투 <small>トウ</small> tu	뒤 <small>トワイ</small> twɔ	뒤 <small>トウエ</small> twe	뒤 <small>トワイ</small> twi	듀 <small>トイユ</small> tju	트 <small>トウ</small> tu	티 <small>テイ</small> ti	티 <small>テイ</small> ti	ㄷ
괘 <small>プエ</small> pwe	괴 <small>プエ</small> pwe	보 <small>ピョ</small> pjo	부 <small>プ</small> pu	뒤 <small>プワイ</small> pwɔ	배 <small>プエ</small> pwe	뒤 <small>プ이</small> pwi	뷰 <small>ピユ</small> pju	브 <small>プ</small> pu	피 <small>피</small> pi	피 <small>피</small> pi	ㄷ
괘 <small>フエ</small> hwe	회 <small>フエ</small> hwe	효 <small>ヒョ</small> hjo	후 <small>フ</small> hu	휘 <small>フワイ</small> hwɔ	회 <small>フエ</small> hwe	휘 <small>페이</small> hwi	휴 <small>ヒユ</small> hju	후 <small>フ</small> hu	히 <small>ヒ</small> hi	히 <small>ヒ</small> hi	ㄷ

仕様

- 表示：528×320ドットTFTカラー液晶表示
- 記憶容量(ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア)：約100MB
- 表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024²バイト、1GB=1024³バイト換算値です。
- 消費電力：1.0W
- 使用可能電池：アルカリ単3形乾電池、充電電池は単3形eneloopおよび単3形充電式EVOLTA 2本
- 電源および電池寿命(新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)で、使用温度25℃の場合)：

電池	使用条件	電池寿命※2	
アルカリ単3形乾電池(LR6)	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約180時間	
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約80時間	
	スピーカまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき	画面の明るさ3	約15時間
		画面の明るさ5	約4時間
	動画再生を繰り返したとき	画面の明るさ3	約8時間
単3形eneloop 単3形充電式EVOLTA	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約130時間※3	
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約70時間※3	
	スピーカまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約13時間※3	

※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 電池寿命は、おおよその目安です。また、microSDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法(画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声入出力の使用回数)により変動します。

※3 時間は参考値です。

- USB給電機能：パソコンからUSB経由で電源を取ることができます。
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
 - 小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式
 - メモリー内容は、常時表示

- カレンダー / 時計機能：カレンダー表示範囲 (2001年～ 2099年)、
時計精度 (日差±約3秒)
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・
60分・90分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～ 40℃
- 大きさ：幅148.0×奥行105.5×高さ15.7mm (閉時、最薄部)、
高さ18.5mm (閉時、最厚部)
- 質量：約265g (電池込み)

別売品

- エクスワード純正ケース
- タッチペン (XD-PF12)
- 保護フィルム (XD-PF22)
- USB-ACアダプター (AD-XA02)
- micro USBケーブル (CB-10USB)
- 追加コンテンツ (各種専門分野・生活・実用・外国語など)

CD-ROM版：エクスワードデータプラス、および、エクスワードデータプラス2～10対応のものをご使用いただけます。

データカード版：エクスワードデータプラス4～10対応のものをご使用いただけます。

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページをご覧ください。
<http://casio.jp/exword/>

オープンソースソフトウェアについて

本製品には、以下のライセンス条件に基づいてライセンスされているソフトウェアが含まれています。

OpenVG 1.1 and EGL 1.4 Reference Implementation

Copyright (c) 2007-2013 The Khronos Group Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and/or associated documentation files (the "Materials"), to deal in the Materials without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials.

THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

本機は **FineArt** Technology Co., Ltd. 社の手書き認識機能を搭載しています。
 FineArt Copyright
 Handwriting Recognition Engine V2.4

- 本機の英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語・韓国語の音声読み上げ機能は韓国DIOTEK社のPowerTTSを使用しています。
- 本機の中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のJTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることが保証するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

- 本製品には株式会社イワタのフォント「イワタ教科書体」を採用しております。「イワタ教科書体」は、株式会社イワタの登録商標です。
- 「教科書体」は文部科学省学習指導要領の付録「学年別漢字配当表」に示された小学校6年間に習う漢字に準拠しています。
- 「教科書体」の拡張漢字については「常用漢字」の字形を基本にしてイワタ独自のデザインで作成しています。
- 「常用漢字」は、文部科学省文化審議会国語分科会の告示に基づき、2010年改訂後の「常用漢字表」に準拠しています。
- DTP業界など、印刷組み版システムに対応した文字セット（JIS規格、Adobe Japanなど）のルールに合わせて使いやすくし、文字種を拡張しています。



Higlyph.

HI CORPORATION

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

仕様



お役立ち
 情報を見る

JIS C 61000-3-2適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

さくいん

記号・数字・アルファベット

	45, 131
解説	45, 98
	45, 88
[&]	85, 203
[?]	204
[~]	204
(-)	203
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」	203
「バ行」と「ヴァ行」	203
50音キーボード	70, 73
and	203
Dong-a 韓韓辞典	189
eneloop	11, 18
English Training Gym	75
EVOLTA	11, 18
EX-word音声CDローダー	145
EX-wordテキストローダー	145
EX-wordライブラリー	145
JPEG	152
microSDHCメモリーカード	149
microSDメモリーカード	149
NHK出版 英語イディオム辞典	197
NHK 日本語発音アクセント辞典	167
NHKラジオ まいにち中国語	188
NHKラジオ ラジオ英会話	181
TOEFL [®] TEST はじめての徹底攻略	199
TOEFL [®] TEST 模試&レクチャー問題 題300問	200
TOEIC [®] テスト新公式問題集	197
USB給電	218

あ

明るさ設定	221
アルファベットの入力	57
暗記カード	116
英会話海外旅行ひとこと辞典	182
英会話スキット・トレーニング	174
英会話とっさのひとこと辞典	182
英会話ビジネスひとこと辞典	182
英漢大辞典	186
英語の発音がよくなる本	176
「英語の耳」になる!	177
英語名演説・名せりふ集	181
英語類語辞典	171
英文Eメール200の鉄則	197
液晶パネル設定	221
液晶パネル調整	221
エネルギー	11, 18
エピソードで読む世界の国243	192
エポルタ	11, 18
オートパワーオフ	20, 220
お買い上げ時の設定	220
オックスフォード現代英英辞典	170
音訓読み	165
音声機能	128
音声言語設定	138
音声設定	138
音声速度設定	138
音声速度の調節	130
音声データプレーヤー	145
音声モード	130
音量設定	138
音量の調節	129

か

カードスロット	22, 151
楷行草 筆順字典	168
解説	97
ガイダンス	42
ガイド機能	158
書き直し	65, 68
学習帳	99
拡大表示	49
カタカナで引くスペリング辞典	171
カテゴリ	30
角川類語新辞典	166
かなの入力	56
壁紙	154, 221
画面に表示される記号	45
画面分割検索	95
カラダで伝わる英会話	176
カレンダー / 時計	141
漢英大辞典	186
環境設定	220
冠婚葬祭マナー事典	193
漢字前方後方一致検索	79
漢和辞典	165
キー・アイコンの名前と働き	226
キー入力音設定	220
聞き比べ	134
キクタン	179
記号選択画面	204
教科書体ズーム	49
クイックパレット(ソフトアイコン)	50
クイックパレット(ハードアイコン)	22, 51, 226
空白	203
口が覚える韓国語	189
口が覚える中国語	188

クラシック名曲2000フレーズ	196
クラブエクソード	156
経済・経営用語辞典	196
怪我と病気の英語力	183
現在位置表示機能	194
現代カタカナ語辞典	167
現代漢語大辞典	186
合成音声	136

さ

サプリメント事典	193
さらに検索	84, 87, 95
三省堂 反対語便覧	167
ジーニアス英和辞典	169
ジーニアス英和大辞典	168
ジーニアス和英辞典	171
しおり機能	194
時刻	221
時刻合わせ	142
しごとの日本語(電話対応基礎編)	197
しごとの日本語(ビジネスマナー編)	197
しごとの日本語(メールの書き方編)	197
絞り込み / 語順指定検索	87
ジャンプ	89, 90, 93
充電式EVOLTA	11, 18
充電池	11, 18
熟語	97
仕様	245
初期化	225
シリアルナンバー	14
新漢語林	165
数字の入力	62
すぐに使える 基本法律用語辞典	193
スピーカー	22

スピーチ文例集……………	193	手書き認識設定……………	220
スペース……………	203	手紙文例集……………	193
スペル／原形候補検索……………	84	テキストビューワー……………	145
スペルチェック……………	83	デジタル大辞泉……………	164
スポーツ用語辞典……………	196	電源を入れる・切る……………	20
成句……………	97	電子図鑑 図から検索 ……	77
成句検索……………	85	電卓を使う……………	139
世界文学1000作品 ……	194	電池交換……………	216
設定……………	220	電池残量……………	21
ゼロから始める韓国語……………	189	電池寿命……………	245
ゼロから始める中国語……………	188	電池設定……………	221
センタリング……………	86	点灯時間設定……………	221
総画数……………	39, 166	動画を含むコンテンツ……………	158
操作の補助説明……………	42	ツールボイス……………	131
ソフトアイコン……………	50	登録……………	33
ソフトキーボード……………	70	ドクターパスポート……………	184
た		とっておきの英会話表現辞典…	181
大修館 四字熟語辞典 ……	168	トラブルパスポート……………	184
タッチペン……………	23, 63	な	
縦表示……………	43	日韓辞典……………	189
旅の指さし会話帳 韓国語 ……	183	日経TEST 公式練習問題集 ……	201
旅の指さし会話帳 中国語 ……	183	日中英固有名詞辞典……………	187
地図から検索……………	41, 78	日中英電子技術用語対訳集……………	188
中国語……………	163	日中辞典……………	185
中国語 新語ビジネス用語辞典 ……	187	日本語キーワード英語例文検索…	78
中国語生活図解辞典……………	187	日本語コロケーション辞典……………	167
中国語の入力……………	59	日本語ソフトキーボード……………	70
中日辞典……………	185	日本—その姿と心—……………	193
中日大辞典……………	184	日本大百科全書(ニッポニカ) ……	189
中日・日中辞典 付録集 ……	185	日本文学2000作品 ……	194
朝鮮語辞典……………	189	認識……………	66, 68
追加コンテンツ……………	148	脳鍛アプリ 英語のクロスワード101	201
つづり字記号が付く文字を含む言語 の入力……………	58	ノート……………	107
訂正……………	57, 66		
手書き大……………	68		

は

ハードアイコン	22, 51, 226
はじめての広東語	183
はじめての上海語	183
はじめての台湾語	183
パターン1	36
パターン2	37
パターン3	38
パターン4	39
パターン5	41
発音トレーニング	171
ハングルの入力	60
ビジネス便利事典	197
ビジュアル 科学大事典	191
ビジュアル 大世界史	191
ヒストリー	82
筆順	165, 168
ひとり歩きの会話集	182
百科事典マイペディア	190
ひらがなの入力	56
ピンイントレーナー	189
ピンイン入力	59
フォトビューワー	152
複合語	97
複数辞書検索	26, 77
部首画数	166
部首内画数	166
部首読み	39, 166
付箋	112
付属品	14
ブックスタイル表示	43
ブランクワード	204
ブリタニカ国際大百科事典	190
ブリタニカ・コンサイス百科事典(英語)	191
ブリタニカ 地図から検索	78

プレビュー	42
プレビュー設定	44, 221
プロジェクター	154
ページ送り	46
ページ数表示機能	194
ヘッドホン	129
別売のコンテンツを使う	148
ホーム壁紙	221
ホーム画面	26

ま

マーカー単語帳	102
マイク感度設定	138
見出し語検索	36, 84
ミニウインドウ	46
ミニ辞書	93
明鏡国語辞典	164
明鏡 ことわざ成句使い方辞典	167
メッセージ	212
メニュー画面	30
メモリーカード	149
文字サイズ	32, 48
文字を消す	57, 66
文字を直す	57, 66
戻る	51, 227

や

優先設定	222
用例	97
読み上げ	136

ら

ライブラリー	145
リスト(一覧)	42
リスト件数	43
リセット	215
ルビ表示機能	195

ルビ(振り仮名)の表示	223
レイアウト設定	44, 221
例文検索	85
ローマ字かな入力	56
録音マイク	22, 134
ロシア文字の入力	62
論点解説 日経TEST	201

わ

ワイルドカード	204
和英:日本の文化・観光・歴史辞典	192

CASIO®

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2

MO1602-A

© 2016 CASIO COMPUTER CO., LTD.