

EX-word

DATAPLUS 10

電子辞書

取扱説明書

XD-Z20000

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

カシオ電子辞書お客様サポートメニューの「取扱説明書ダウンロード」から電子版の取扱説明書をご覧いただけます。



<http://casio.jp/support/exword/>

本機をご使用になる前に

辞典をひく

基本的な使いかたを知る

文字を入力する

キーボードやタッチペンを使う

辞典を活用する

より詳しくことばを調べる

学習帳を使う

単語帳ほか学習に役立つ機能を使う

お役立ち機能を使う

音声機能や電卓などを使う

収録辞典を使う

収録されている辞典を使う

お役立ち情報を見る

困ったときや設定変更などを見る

用語から探す(さくいん)

電子辞書を使ってみよう！

電子辞書の操作はホーム画面から始めます。ホーム画面でことばを調べたり、やりたいことを選びます。

キーや画面の「ホーム」を押したりタッチするとホーム画面が表示されます。

調べたいことばがある辞典の候補が表示されます。

A 調べたいことばを入力する

B やりたいことを選ぶ

C よく使うコンテンツを登録する

The screenshot shows the app's search and home screens. Callout A points to the search results for 'ことば' (word). Callout B points to the 'やりたいこと' (things to do) menu. Callout C points to the 'よく使うコンテンツ' (frequently used content) section.



A 調べたいことばを入力する → 24、79 ページ

B やりたいことを選ぶ

- 辞書を選ぶ(コンテンツ一覧) → 28 ページ
- 学習帳や電卓などを使う(ツール一覧) → 74、101、140、142 ページ
- 設定を変更する → 237 ページ

C よく使うコンテンツを登録する → 33 ページ

目次

電子辞書を使ってみよう！	表紙の裏
安全上のご注意	5
使用上のご注意	9
本書の記載について	12

本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう	13
電池について	13
初めてお使いになるときは	14
電源を入れる・切る	18
電源を入れる	18
電源を切る	18
画面(液晶パネル)の明るさと電池残量について	19
各部の名前と働き	20
録音マイク使用上のご注意	20
タッチペン使用上のご注意	21
パネル保護フィルム(別売)使用上のご注意	22

辞典をひく

ホーム画面でことばを調べてみよう	24
辞典を選んでことばを調べてみよう	26
辞典を選ぶ	28
コンテンツ一覧画面から辞典を選ぶ	28
辞典/モードキーで辞典を選ぶ	31
ホーム画面を編集する	33
よく使うコンテンツをホーム画面に登録する	33
登録したコンテンツの位置を変更する	34
登録したコンテンツを解除する	35

ことばを調べる	36
パターン 1 最初の何文字かを入力する	37
パターン 2 ことばをすべて入力する	38
パターン 3 見出しをたどる	39
パターン 4 複数の条件から絞り込む	40
パターン 5 項目をタッチする	42
画面の基本操作	43
使いかたの説明を見る	43
画面の見かた	43
画面の項目の選びかた	48
文字の大きさを変える	49
文字を教科書体で拡大する	50
前後の見出し語に切り替える	50
画面をタッチして操作する	51

文字を入力する

キーボードで文字を入力する	55
ひらがな・カタカナを入力する	55
間違った文字を訂正する	56
アルファベットを入力する	56
中国語を入力する	58
ハングルを入力する	59
ロシア文字を入力する	60
数字を入力する	61
タッチペンで文字を手書き入力する	62
手書き入力の種類	63
手書き入力をする	64
大きなマスに文字を手書き入力する	67
ホーム画面で手書き入力する	68
ソフトキーボードで文字を入力する	69
ソフトキーボードの種類	69
各文字種のソフトキーボードで入力する	71
日本語ソフトキーボード(50音大)で入力する	72
ホーム画面のソフトキーボードで入力する	73

辞典を活用する

英語教材で学習する	74
簡易診断	74
学習プランに沿って学習する	75
カテゴリからコンテンツを選んで学習する	77
学習の進捗を確認する	78
便利な検索を使う	79
図や画像から調べる	79
地図から調べる	80
日本語のキーワードから英語の例文を調べる	80
漢字を手がかりにことばを調べる	81
一度調べたことばを履歴から探す	84
スペルがあいまいな英単語を調べる	85
「見出し語検索」から正確なスペルを調べる	86
成句や例文を調べる	87
入力した単語の表示位置をそろえる	88
成句や例文の候補を絞り込む	89
意味の画面から別のことばを調べる	90
続けて他のことばを調べる	90
↷や↶が指すことばを調べる	90
別の辞典を選んで調べる	92
意味の画面のことばをミニ辞書で調べる	95
2つの画面を並べて調べる	97
画面内のことばの熟語や解説などを見る	99

学習帳を使う

学習帳でできること	101
手書きで文字や図を書く	102
マーカーを引いて単語帳を作る	104
手書きでノートに書き込む	109
見出し語に付箋を付ける	114
暗記カードを作る	118

お役立ち機能を使う

音声を聞く	129
-------	-----

電卓を使う	140
カレンダー/時計を使う	142
パソコンや追加コンテンツを使う	146
スマートフォンと連携したサービスを利用する	157
使い方ポイントを見る	158

収録辞典を使う



辞典の説明の見かた	159
辞典の説明・使いかたを見る	160
収録辞典	161

お役立ち情報を見る

困ったときは	223
こんなときには	223
こんな症状が起こったら	225
こんなメッセージが出たら	229
本機をリセットする	232
本機の電池を交換する	233
外部から電源を取る (USB 給電)	235
設定を変更する	237
設定項目	237
設定の変更のしかた	240
キー・アイコンの名前と働き	243
付録	246
ローマ字・かな対応表	246
手書き入力のポイント	248
仕様	250
さくいん	253

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い
ください。

 警告	死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

絵表示の例



△記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。



⊘記号は「してはいけないこと」を意味しています (左の例は分解禁止)。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。



警告

電池について



電池から漏れた液が皮膚や衣服についたら、きれいな水で洗い流す。

目に入った場合は、失明などの恐れがあります。洗い流した後、すぐに医師の診察を受けてください。

USB ケーブルについて

USB ケーブルによる火災・感電を防ぐため、次のことは必ず守る。



- ・ 指定品以外の USB ケーブルは絶対に使わない
- ・ 重いものを乗せない、USB ケーブルを束ねたまま使わない
- ・ 加熱しない、加工しない、傷つけない
- ・ 無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない



警告

置き場所・使用場所について



次のような場所に置かない、使わない。

火災・感電の原因となります。

- ・ 湿気やほこりの多い場所
- ・ 台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所
- ・ 暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、炎天下の車中など本機が高温になる場所



ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かない。

落下・転倒時には、けがの原因となります。

異常(煙・臭い・発熱など)について



発煙・異臭・発熱などの異常状態で使わない。落したときなど破損したまま使わない。

火災・感電の原因となります。すぐに次の処置をしてください。

1. 電源を切る
2. USB ケーブルを外す
3. 「修理に関するお問合せ先」に連絡する

表示画面について



液晶画面は強く押さない、強い衝撃を与えない。

液晶画面のガラスが割れてけがの原因となります。



液晶画面が割れた場合、内部の液体には絶対に触れない。

皮膚に付着した場合は、炎症の原因となります。

口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。

目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な水でよく洗い流して、医師に相談してください。

分解・改造しない



本機を分解・改造しない。内部の点検・調整・修理は「修理に関するお問合せ先」に連絡する。

感電・やけど・けがの原因となります。

警告

別売のメモリーカードの取り扱いについて



別売のデータカード (microSD 版) や市販の microSD メモリーカードを使用する際は、小さなお子様が飲み込まないように取り扱いに注意する。

誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

他の電子機器への影響について



病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従う。使用禁止の場所で、使用しない。

本機からの電磁波などが計器類に影響を与え、事故の原因となります。



心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離して使う。

心臓ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。異常を感じたら直ちに本機を体から離し、医師に相談してください。

注意

イヤホンについて



イヤホンを差し込んだまま、ぶらさげない。

落下によるけがの原因となることがあります。

音量について





イヤホンを使うときは音量に注意する。


大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

注意

電池について

破裂による火災・けが、液漏れによる周囲の汚損を防ぐため、次のことは必ず守る。




-  ・ 分解しない、ショートさせない
- ・ 充電しない
- ・ 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- ・ 種類の違う電池を混ぜて使わない
- ・ 加熱しない、火の中に投入しない
- ・ 本機で指定されている電池以外は使わない
-  ・ 極性（+と-の向き）に注意して正しく入れる
- ・ 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく
- ・ 電池が消耗した場合は、速やかに電池を交換する

-  **電池が液漏れしたまま使用しない。**


火災・感電の原因となることがあります。すぐに本機の使用をやめて「修理に関するお問合せ先」に連絡してください。

USB ケーブルについて

USB ケーブルによる火災・感電を防ぐため、次のことは必ず守る。

-  ・ ケーブル（特に電源プラグやジャック部分）の清掃には、洗剤を使わない
- ・ 一度曲がってしまった USB プラグは使わない
-  ・ USB プラグは接続の方向を確認してまっすぐ差し込む
-  ・ コネクタ内部に液体や異物が入らないように注意する

コネクタ部への接続

-  **イヤホン端子やコネクタ部には、指定品以外は接続しない。**
- 火災・感電の原因となることがあります。

使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、次のことに注意してください。
 - 落としたり、「強い衝撃」「曲げ」「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - 液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。
- 磁気カードに近づけないでください。

クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。
- 充電池を使用するときは、次のことに注意してください。
 - 充電池は、パナソニックグループ製の単3形 eneloop (エネルーブ) または、パナソニック株式会社製の単3形充電式 EVOLTA (エボルタ) をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
 - 充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
 - 充電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。
 - eneloop、充電式 EVOLTA、および各充電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

- **大切なデータは控えをとってください。**

本機や microSD メモリーカードにパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータも消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

液晶パネルについて

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。
- 本機の画面に表示される字体は JIS X 0213:2004 の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。
2004 年改正で変更のあった字形に対応しています。
例)「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など
- 本機の「図から検索」や「ノート」などで表示される小さな図(サムネイル)は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- **海外で使うときは、次のことに注意してください。**
 - 本機は日本の安全規格に基づいて製造されています。海外の各国(地域)にも日本と同様の安全規格や電波管理法があります。それぞれの国(地域)の規格は国(地域)ごとに異なっています。そのため日本で購入された製品を海外でご使用になる場合は、ご使用になる国(地域)の電気事情をご確認の上、お客様の自己責任においてお使いください。
 - AC アダプターをご使用になる場合は、本機指定の専用 AC アダプターをご使用ください。ご使用になる国(地域)によっては AC アダプターのプラグ形状が異なりますので、あらかじめ旅行代理店などにお問い合わせください。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モード（コンテンツ）の内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載／複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- ・各辞典／モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます（辞典の凡例などを見る → 160 ページ）。

収録コンテンツの内容

- ・画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- ・本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。
各コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。
それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
- ・コンテンツの編集時期などにより、必ずしも最新の情報には対応していない場合があります。
- ・各コンテンツごとに、史実に対する解釈や説明に相違がある場合がありますが、各出版社／編者／執筆者の見解を尊重し、出版社提供の内容のまま収録しております。
- ・書籍版 CD に基づいて収録した音声は、CD の内容・構成・速度と異なる場合があります。
- ・一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

本書の記載について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書では「microSD メモリーカード」および「microSDHC メモリーカード」の名称を「microSD メモリーカード」と呼びます。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよび画面アイコンは、簡略化して記載しています。

例)  → 、 → 、 → 

- 本書に記載している画面の文字の大きさは、お買い上げ時の設定と異なることがあります。文字の大きさは、変更できます(→49 ページ)。

登録商標・商標の表記

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。


- Windows、Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- [eneloop] は、パナソニックグループの登録商標です。
- [EVOLTA] は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- Macintosh および Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。



付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単3形乾電池 2本
- タッチペン(本体側面に収納されています) → [21 ページ](#)

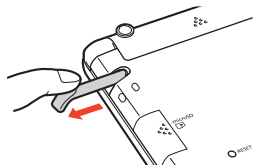

お買い上げになった商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電電池(eneloop(エネルーブ)および充電式EVOLTA(エボルタ))に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 充電電池および充電器は商品に付属しておりません。充電電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があり、**「仕様」**(→ [250 ページ](#))に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法やmicroSDメモリーカードの種類・使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。特に画面の明るさを高く設定すると、電池の消耗が早くなりますので、ご注意ください。
- 音声の再生・録音中や動画再生中(本機は動画を含むコンテンツを収録していません。別売の動画を含む追加コンテンツを使用できます)、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に**「電池設定」**画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください(→ [233 ページ](#))。


本機をご使用になる前に

初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単 3 形乾電池 2 本を入れてください。


1 電池ブタを取り外す

- 2 箇所のおこし部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

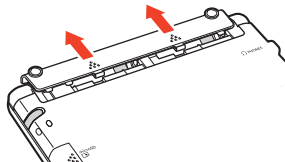


2 乾電池 2 本を入れ、電池ブタを取り付ける

1. 図のように(-)極側を電池ボックスにセットする。
 - 取り出し用リボンが電池ボックス内に収まっている場合は、先を外に出してください。

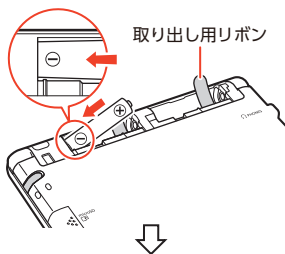


2. 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(+)極側を電池ボックスに押し込む。

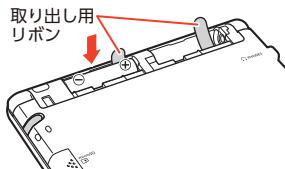

正しくセットされた状態


- パネがはみ出していない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性(+ -)が間違っていない

3. 本体に電池ブタを取り付ける。

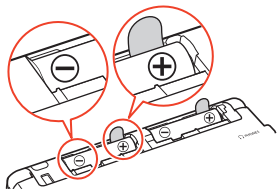


3 本体側面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

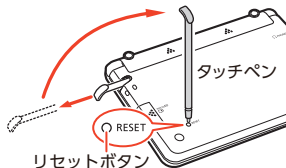


4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

- 本書では、各キーを、図のように簡略化して記載しています。

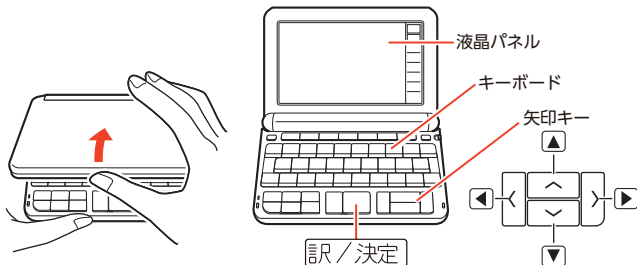

「電池設定」画面が表示されま

- す。
- 「液晶保護フィルムが正しく貼られていない...」のメッセージが表示されることがあります。液晶パネルに保護フィルム（別売）を貼り付けている場合、保護フィルムをはがすと「電池設定」画面が表示されます。保護フィルムを貼り付けていない場合は、「こんなメッセージが出たら」(→229ページ)をご覧ください。

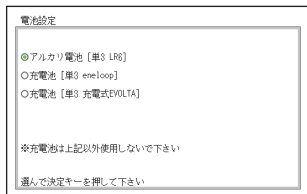


5 「●アルカリ電池[単3 LR6]」になっていることを確認する

- 付属のアルカリ乾電池ではなく、市販の eneloop (エネルーブ) を入れた場合は「●充電電池 [単3 eneloop]」に、充電式 EVOLTA (エボルタ) を入れた場合は「●充電電池 [単3 充電式 EVOLTA]」に、▲または▼を押して変更してください。
- 市販のアルカリ乾電池 EVOLTA (エボルタ) を入れた場合は、「●アルカリ電池 [単3 LR6]」にしてください。




6 「訳/決定」を押す

- 時刻設定の画面が表示されます。

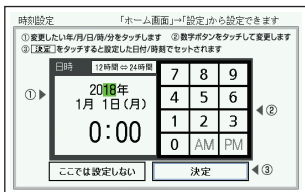


7 日付・時刻を設定する

- ▲▼◀▶を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、画面に表示されているキーをタッチして設定します。

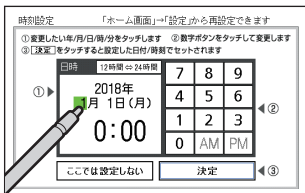

例) 2018年9月20日16:30に設定する

- 「年」の下 2桁が選ばれているときに【1】【8】とタッチして、「2018」(年)と入力する。
 - 設定範囲は、2001年～2099年です。
- 「月」の左側の数字をタッチする。
- 【9】をタッチして、「9」(月)と入力する。
 - 一桁の数字は、最初に「0」を入力します。
- 手順 2、3 と同じように操作して、「20」(日)・「16」(時)・「30」(分)の順に入力する。

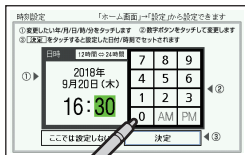

- 【12時間⇔24時間】をタッチするごとに、12時間制と24時間制が切り替わります。
- 12時間制の時刻を設定するときは、【AM】(午前)または【PM】(午後)をタッチしてから時刻を入力してください。
- 時刻の設定範囲は、24時間制のとき「0:00～23:59」、12時間制のとき「AM 12:00～PM 11:59」です。
- 【ここでは設定しない】をタッチすると、設定を変更せずにホーム画面が表示されます。

8 【決定】をタッチする

- または ▲ ▼ ◀ ▶ で【決定】を選び【訳/決定】を押します。
- ホーム画面が表示されます。
- タッチペンは、紛失防止のため、使い終わったら元の収納部に戻してください(→21ページ)。



本機をご使用になる前に

- 日付や時刻を間違えて設定した場合は、「カレンダー/時計を使う」(→142ページ)をご覧ください、設定し直してください。
- 液晶パネルの明るさなど本機の設定を変更することができます(→237ページ)。
- ホーム画面によく使うコンテンツを登録して、素早く呼び出すことができます(→33ページ)。



電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになっています。

電源を入れる

本機の中央部分に指をかけて開くと、自動的に電源が入ります。

- 前回電源を切ったとき(または自動的に切れたとき)と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消費を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます(オートパワーオフ→[237 ページ](#))。
- 電源が切れているときに **電源** を押すと電源が入ります。
- 電源が切れているときに辞典／モードキー(→[28 ページ](#))を押すと電源が入り、その辞典／モードキーに登録されている辞典が表示されます。
- USB 給電(→[235 ページ](#))を行うと、自動的に電源が入ります。

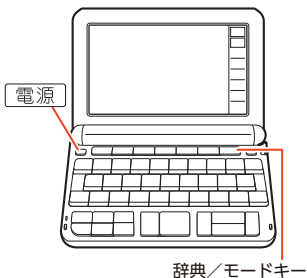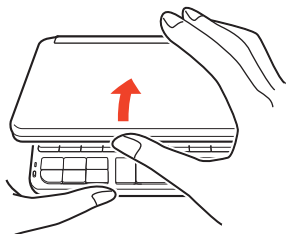

電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに **電源** を押すと電源が切れます。
- 音声プレーヤー再生中(→[138 ページ](#))に本機を閉じても、再生は続きます。

画面(液晶パネル)の明るさと電池残量について

画面の明るさを5段階で設定できます(お買い上げ時は「3」に設定されています)。

約30秒間何も操作をしないと、画面が暗く(明るさ1)になります。このとき何か操作をすれば、元の明るさになります。

- 画面の明るさ・暗くなるまでの時間(点灯時間)は、変更することができません(→242ページ)。
- 音声や動画(別売の動画を含む追加コンテンツ)を再生しているときは、点灯時間を過ぎてても暗くなりません。

電池残量について

画面を明るくし続けたり、音声や動画(別売の動画を含む追加コンテンツ)を頻繁に再生したりすると、電池寿命が短くなります。


ホーム画面左下やコンテンツ一覧画面右上のアイコンで、電池の残量を確認できます。




- 電池残量0になると、電源が切れ、画面が消えます。
- 電池残量1のときは、操作が正しく行えない、途中で電源が切れるなどの可能性がありますので、電池の交換をお勧めします。
- 音声や動画(別売の動画を含む追加コンテンツ)を頻繁に再生する場合は、「外部から電源を取る(USB給電)」(→235ページ)をお勧めします。

各部の名前と働き

・キー・アイコンの名前と働き → 243 ページ

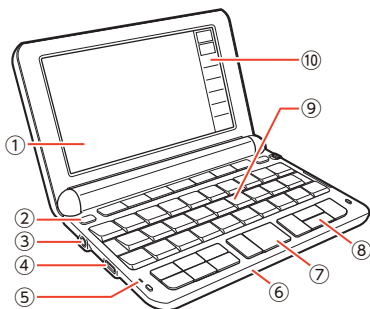

- ① 液晶パネル(画面)
- ② 電源スイッチ → 18 ページ
- ③ イヤホン端子 → 130 ページ
- ④ USB ケーブル接続コネクタ → 146、235 ページ
- ⑤ 録音マイク → 20 ページ
- ⑥ スピーカー
- ⑦ 訳/決定
- ⑧ 矢印キー(▲▼◀▶)
- ⑨ キーボード → 243 ページ
- ⑩ クイックパレット(ハードアイコン) → 52 ページ
- ⑪ 電池ブタ → 14、233 ページ
- ⑫ タッチペン → 21 ページ
- ⑬ カードスロット(挿入部) → 150、152 ページ
- ⑭ リセットボタン → 14、233 ページ

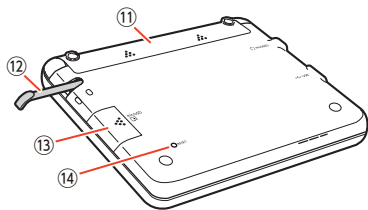

録音マイク使用上のご注意

一般的にマイク録音では、周囲の音やノイズも録音されます。録音機能をより快適にお使いいただくために、以下のことに注意してご使用ください。

- ・「録音中」が表示されてから、マイクに向かって、はっきりとした声で発音してください。
- ・発音し終わったら、すみやかに「訳/決定」を押して、録音を終了してください。 → 135 ページ

タッチペン使用上のご注意

タッチペンで画面に文字を書いたり、画面にタッチして操作を進めたりすることができます。


- 画面をタッチして操作する → 51 ページ
- タッチペンで文字を手書き入力する → 62 ページ

タッチペンを取り出す


タッチペンは本体側面に収納されています。

タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。

本体裏面から
取り出す

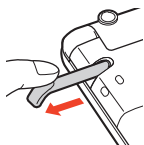

本体を開いた状態
から取り出す

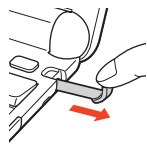


本機をご使用になる前に

タッチペンをしまう




タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。



本体裏面：ペンの曲面を上にして、しっかり奥まで入れてください。



本体を開いた状態：ペンの曲面を下にして、しっかり奥まで入れてください。




- タッチペンをなくさないように注意してください。

タッチや文字入力するときのポイント


- 液晶パネルにタッチするとき、力を入れる必要はありません。
- 液晶パネルの表面を強く押ししたり、力を込めて入力したりしないでください。液晶パネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- 液晶パネルにタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。
- タッチペンで入力する場合は、必ず付属のタッチペンをご使用ください。
- 指で入力する場合は、爪を立てないでください。
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない(反応しない)ときや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているときは、画面を調整してください(→240ページ)。



例) 反応しない

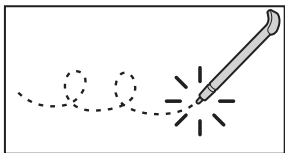

手書き文字がずれる

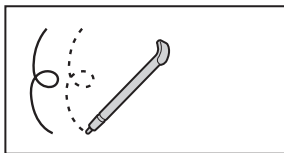

パネル保護フィルム(別売)使用上のご注意

液晶パネルに保護フィルムを貼り付ける場合は、弊社純正品のご使用を推奨します。

純正品以外を使用すると、下記の障害が発生する恐れがあります。

- サイズ、厚み、表面処理方法、透過率、接着方法等が異なるため、液晶パネルの入力性能、視認性に影響を及ぼすことがあります。
- 保護フィルムの貼り付け方(ケース枠への入り込み異物の付着)およびカット方法(サイズを含む)によっては、製品が正常に動作しなくなることがあります。


保護フィルムを貼り付けて使用する場合、貼り付けている状態によっては、次の症状が起こることがあります。

- ・ 正常に動作しない(ロックする・フリーズする)
- ・ キーボードを押しても反応しない
- ・ タッチした文字やアイコンが正しく認識されない
- ・ 手書きした文字がずれる

上記の場合は保護フィルムを一度はがして、正常に動作するか確認してください。


パネル保護フィルムを貼るときのポイント

保護フィルムがパネル枠の下に入り込んでいないか

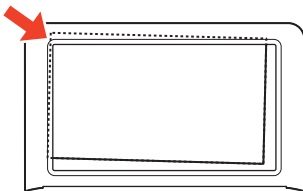

- ・ 保護フィルムは、パネルの枠内に正しく貼り付けてください。


保護フィルムとパネルの間に“異物”が入り込んでいないか

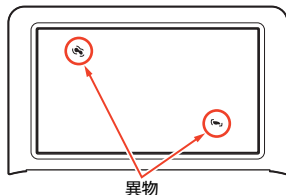

- ・ 異物が入り込まないように、注意して貼り付けてください。

ホーム画面でことばを調べてみよう

ホーム画面では、使う辞典を気にせずに、複数の辞典からことばを調べることができます(複数辞書検索)。ここでは、「ななかまど(七竈)」を調べてみましょう。

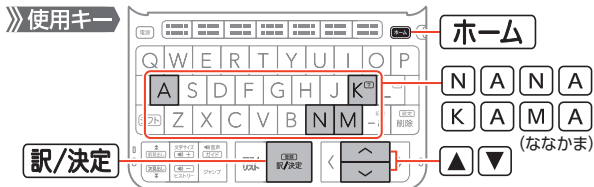


1 ホームを押す

ホーム画面が表示されます。「あいう」(日本語)にカーソル(■)が付いていることを確認します。カーソルが付いていない場合は、「あいう」をタッチします。検索語入力欄にカーソル(■)が表示され、入力状態になります。



2 [N][A]と押す


- A 「な」と表示されます。
- B ことばが収録されている辞典を示します。
- C 「な」から始まることばが表示されます。
- D 選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます

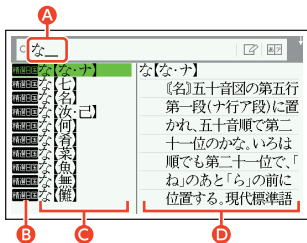

3 NAKAMA


と押す

「ななかま」で始まることばと、そのことばが収録されている辞典が表示されます。

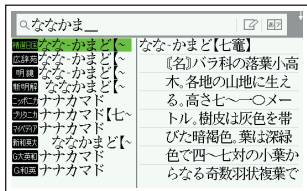


4 ▼▲を押す

「ブリタニカ ナナカマド」を選びます。

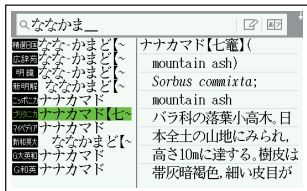

5 訳/決定を押す

『ブリタニカ国際大百科事典』の「ナナカマド【七竈】」の説明が表示されます。

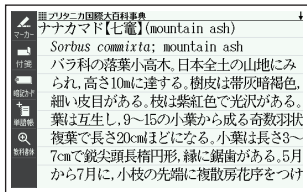

辞典を
ひく
ホーム画面でことばを調べてみよう

ホーム画面でできる、いろいろな調べかた

ホーム画面の該当する部分をタッチすると、いろいろな方法で調べることができます。


- A アルファベットで調べる
- B 成句や例文を調べる → 87 ページ
- C 手書きのマスやソフトキーボードで入力して調べる → 68、73 ページ



- C は調べたいことばの種類により、アイコンが変わることや、表示されないことがあります。

辞典を選んでことばを調べてみよう

使いたい辞典を選び、ことばを調べる例を説明します。ここでは、国語辞典で「明鏡止水」の意味を調べてみましょう。

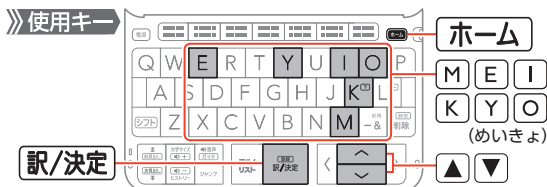

1 ホームを押す

ホーム画面が表示されます。



2 「コンテンツ一覧」をタッチする

「精選版 日本国語大辞典」が選ばれています。

選ばれている項目は、緑色のカーソル(□)が付きます。「精選版 日本国語大辞典」が表示されない場合は、画面上部の「国語 1」(国語系 1)をタッチします。




3 「明鏡国語辞典」をタッチする

「明鏡国語辞典」の最初の画面が表示されます。




4 [M][E] と押す

- A 「め」と表示されます。
- B 「め」から始まることばが表示されます。
- C 選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。

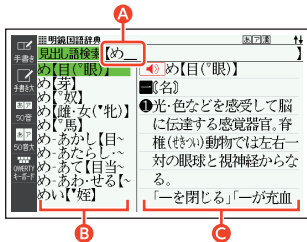


5 [I][K][Y][O] と押す

「めいきょう-しすい【明鏡止水】」が表示されます。

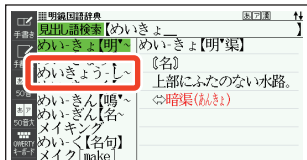


6 [▼][▲] を押す

「めいきょう-しすい【明鏡止水】」を選びます。

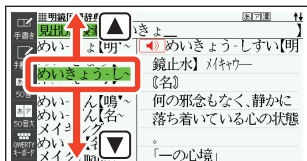

7 [訳/決定] を押す

「めいきょう-しすい【明鏡止水】」の意味が表示されます。

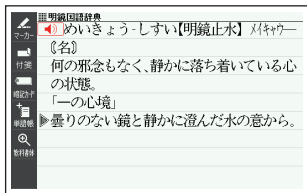

辞典をひく


辞典を選んでことばを調べてみよう

辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、次の方法があります。

- コンテンツ一覧から選ぶ
- 辞典／モードキーを押して選ぶ → 31 ページ
- 画面をタッチして選ぶ → 53 ページ
- ホーム画面に登録した辞典から選ぶ → 33 ページ

使う辞典に迷ったら、ホーム画面で複数の辞典からことばを調べることができます (→ 24 ページ)。

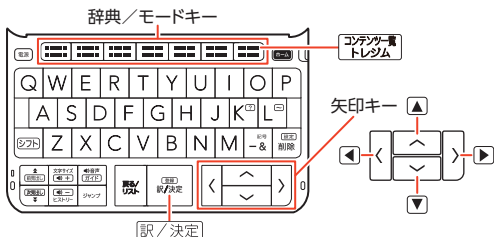

コンテンツ一覧画面から辞典を選ぶ

1 本機を開ける

- 電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

2 **コンテンツ一覧 / トレジム** を押す

- コンテンツ一覧画面が表示されます。
- 選ばれているカテゴリや辞典には、緑色のカーソル(■や□)が付きます。
- コンテンツ一覧画面が表示されない場合は、もう一度 **コンテンツ一覧 / トレジム** を押します。
- ホーム画面で「コンテンツ一覧」を選んでも同じです。
- カテゴリの端にある「コンテンツ一覧 2」または「コンテンツ一覧 1」をタッチすると、コンテンツ一覧画面が切り替わります。

コンテンツ一覧 カテゴリ(分類)



辞典一覧

コンテンツ一覧1



コンテンツ一覧2



3 ▲を押した後に、◀▶で切り替えたいカテゴリーを選ぶ



▲でカテゴリーにカーソル(■)を移動



◀▶でカテゴリーを切り替える

4 ▼を押した後に、▲▼◀▶で辞典を選ぶ



▼で辞典一覧にカーソル(□)を移動



▲▼◀▶で辞典を選ぶ

- 辞典一覧の最初または最後の辞典が選ばれているときに、◀または▶を押すとカテゴリーが切り替わります。
- 辞典一覧の上段の辞典が選ばれているときに、▲を押すとカーソルがカテゴリーに移動します。


5 訳/決定を押す


- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- (フォルダー)アイコンが名称に付いている場合、[訳/決定]を押すと中身が表示されます。
- [コンテンツメニュー]を押して、別の辞典を探すことができます。



辞典を
ひく
辞典を選ぶ

コンテンツ一覧画面の文字の大きさを変える

コンテンツ一覧画面で  を押し
ごとに、文字の大きさ(文字サイズ)が
切り替わります。

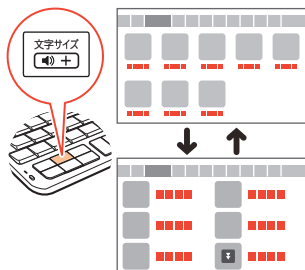


コンテンツ一覧画面を画面単位で上下に送る

文字の大きさや、辞典の数によっては、コンテンツ一覧画面に続きがある場合
があります。


- コンテンツ一覧画面に続きがある場合は、↓マーク(画面右上)および「次ページへ」のアイコンが表示されます。

1 画面の【次ページへ】【前ページへ】をタッチする

- コンテンツ一覧画面が画面単位で上下に送られます。

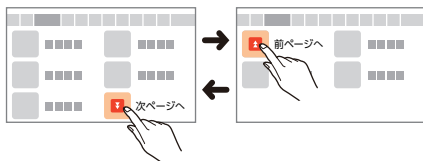


- 画面を指やタッチペンで上下になぞって画面を送ることもできます。

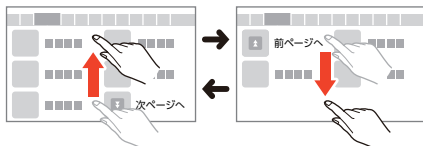

-  次見出し  を押して画面を送ることもできます。

辞典／モードキーで辞典を選ぶ


辞典／モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。

例) 


- 1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、キーを一度押すと1つ目の辞典の最初の画面になります。もう一度押すと2つ目の辞典の最初の画面になります。
- **[シフト]** を押し、離してから辞典／モードキーを押すと、2つ目の辞典の最初の画面が直接表示されます。

辞典を
ひく
選ぶ

1つ目の辞典

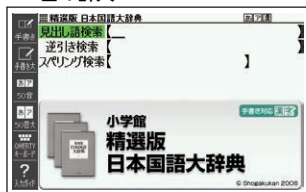

2つ目の辞典

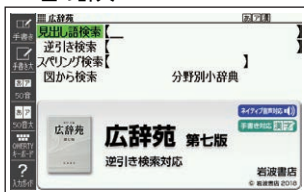

辞典／モードキーに登録された辞典を変更する


1 ホーム画面を表示させ、「設定」を選び、「**[訳／決定]**」を押す

- 「設定」画面が表示されます。
- **[シフト]** を押し、離してから **[設定 削除]** を押し、表示される設定画面では、「辞典／モードキー」に登録された辞典を変更できません。




2 ◀▶で「辞典キー」を選ぶ

- 辞典／モードキーに登録されている辞典が表示されます。

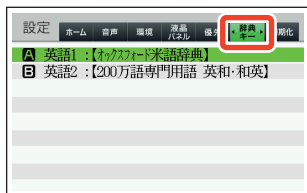

3 ▲▼で変更したいキー／辞典を選び、**訳／決定**を押す

- 変更できる辞典が表示されません。

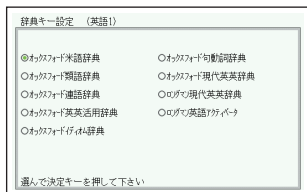

4 辞典を選び、**訳／決定**を押す

ホーム画面を編集する

よく使う辞典などのコンテンツをホーム画面に登録しておく(最大18個)、簡単な操作で素早く呼び出せます。登録したコンテンツは後から位置の移動・入れ替え・解除ができます。

- 国語系などのカテゴリー(分類)や暗記カードなどの機能も登録できます。
- 登録したコンテンツはアイコンで表示され、辞典やカテゴリーにより大きさが異なります。



コンテンツ登録スペース

空きスペース

辞典を
ひく

ホーム画面を編集する

よく使うコンテンツをホーム画面に登録する

例 「新漢語林」を登録する

- 1 コンテンツ一覧画面を表示させ、画面上部の「国語1」(国語系1)をタッチする



- 2 「新漢語林」を約1秒間タッチする

- (フォルダー)アイコンが付いているコンテンツの場合、1回タッチして中身を表示させてください。
- 矢印キーを使って、コンテンツを選んだ後、**シフト**を押して、離してから**戻/決定**を押しても登録できます。



3 ホームを押す



- ホーム画面に「新漢語林」アイコンが表示されます。タッチすると、「新漢語林」の最初の画面が表示されます。
- ホーム画面に空きスペースがないときは、登録できません。解除してから登録してください。



登録したコンテンツの位置を変更する

例) 「新漢語林」の位置を変更する

1 ホーム画面の「新漢語林」アイコンを約1秒間タッチし、タッチしたまま変更したい位置になぞって、離す

- 位置の変更ができる場合  (OK)、できない場合  (NG) が画面左側に表示されます。
- すでに登録されているアイコンと入れ替えたり、空きスペースに移動したりできます。
- 移動先よりアイコンが大きい場合、位置の変更はできません。



登録したコンテンツを解除する

例)「新漢語林」の登録を解除する

- 1 ホーム画面の「新漢語林」アイコンを約1秒間タッチし、タッチしたまま **登録解除** (登録解除)の上になぞって、離す



- キーボードで登録を解除することもできます。
 1. 矢印キーを使って解除したいコンテンツを選ぶ(緑色カーソル(■)を付ける)。
 2. **設定 削除**を押した後、解除方法を選び **訳/決定**を押す。
- 「ホームリセット」をする(→237ページ)と、お買い上げ時の設定に戻ります。

辞典を
ひく

ホーム画面を編集する

ことばを調べる


辞典を選択すると、辞典の「最初の画面」が表示されます。

ことばを入力したり、目次感覚で見出しを選んだりして意味などを調べます(検索します)。

国語辞典の場合



百科事典の場合

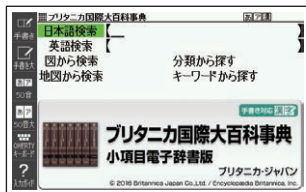

収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた(検索のしかた)は5つのパターンのどれかにあてはまります。

- パターン1 最初の何文字かを入力する → 37 ページ
- パターン2 ことばをすべて入力する → 38 ページ
- パターン3 見出しをたどる → 39 ページ
- パターン4 複数の条件から絞り込む → 40 ページ
- パターン5 項目をタッチする → 42 ページ

- 上記の検索パターンにあてはまらない場合の検索方法は、「辞典の説明の見たかた」(→ 159 ページ)以降の「収録辞典を使う」の章で個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。
- 調べたいことばを入力しても見つからなかったときや、つづりがあいまいなことばを調べたいときは、「こんなときには」(→ 223 ページ)を参照してください。

パターン1 最初の何文字かを入力する

ことばの最初の何文字かを入力するだけで、検索結果の画面に切り替わります。

例)「炙り出す」(あぶりだす)ということばの意味を調べる(明鏡国語辞典)


- ・「明鏡国語辞典」は、コンテンツ一覧画面の「国語系1」の中にあります。

1 ▲▼で「見出し語検索」を選ぶ




2 「あ」と入力する

- ・「あ」で始まることばの一覧と説明の画面に切り替わります。
- ・キーボードで文字を入力する → 55 ページ
- ・タッチペンで文字を手書き入力する → 62 ページ

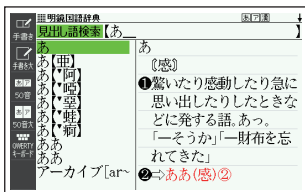


3 「ぶり」と入力する

- ・「あぶり」と入力したところで、一覧に「あぶりだす【炙り出す・焙り出す】」が現れます。

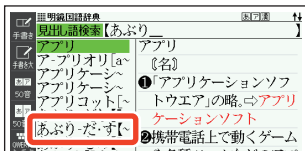

4 ▲▼で「あぶりだす【炙り出す・焙り出す】」を選び、**訳/決定**を押す

- ・意味が表示されます。

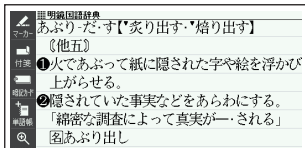

辞典を
ひく
ことばを調べる


パターン2 ことばをすべて入力する

ことばをすべて入力してから **訳／決定** を押して、検索する方法です。

例) 「あめ」ということばが後ろにつくことばを調べる (広辞苑)

- ・「広辞苑」は、コンテンツ一覧画面の「国語系 1」の中にあります。

1 ▲ ▼ で「逆引き検索」を選ぶ

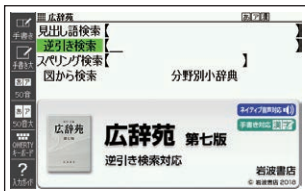


2 「あめ」と入力する

- ・ キーボードで文字を入力する → 55 ページ
- ・ タッチペンで文字を手書き入力する → 62 ページ


3 **訳／決定** を押す

- ・ あてはまる項目の一覧が表示されます。
- ・ ↓マークがあるときは、いま表示されている項目の先(下)にさらに続きがあります。



4 ▲ ▼ で調べたい項目を選び、**訳／決定** を押す

- ・ 説明が表示されます。

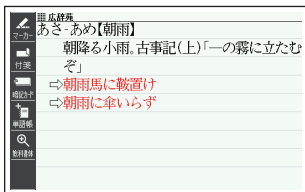

パターン3 見出しをたどる


あらかじめ用意されている見出し(目次)を追っていくだけで、目的の情報にたどりつくことができます。

- 最初の見出しを選んだ次に、目的の情報が表示される場合もあります。

例) 世界遺産を調べる(ブリタニカ国際大百科事典)


- 『ブリタニカ国際大百科事典』は、コンテンツ一覧画面の「生活・実用1」の中にあります。

- 1 ▲▼◀▶ で「分類から探す」を選び、**訳/決定** を押す

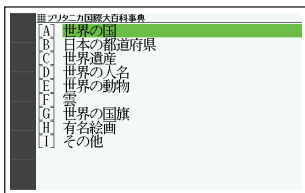

- 2 ▲▼ で見出しを選び、**訳/決定** を押す

- ここでは、「[C] 世界遺産」を選んでいきます。
- 見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます。

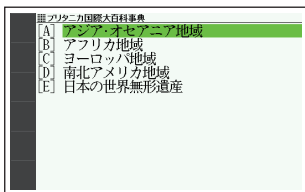


- 3 引き続き、▲▼ で見出しを選び、**訳/決定** を押す

- ここでは、「[B] アフリカ地域」を選んでいきます。

- 4 調べたい世界遺産を▲▼ で選び、**訳/決定** を押す

- 説明が表示されます。

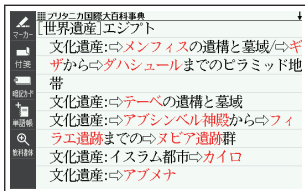

パターン 4 複数の条件から絞り込む

複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。

例)「志」について調べる(新漢語林)

- ・『新漢語林』は、コンテンツ一覧画面の「国語系 1」の中にあります。
- ・「志」という漢字の部首は「心(こころ)」です。また、総画数は「7」です。これらを手がかりに、漢字を調べます。


1 ▲▼で「**C**単漢字を読み/画数から探す」を選び、「**訳/決定**」を押す

- ・または、**C**を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。



2 ▲▼◀▶で「部首読み」の欄にカーソル()を移動し、「こころ」と入力した後、「**訳/決定**」を押す

- ・あてはまる部首の一覧が表示されます。

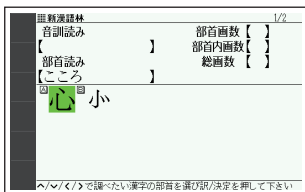


3 ▲▼◀▶で「心」を選び、「**訳/決定**」を押す




4 ▲▼◀▶で「総画数」の欄にカーソルを移動し、「7」を入力する

- 数字キーをタッチして入力します。→61 ページ

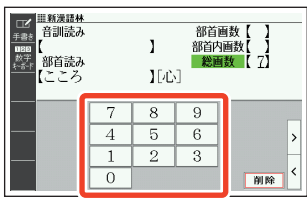


5 訳/決定 を押す

- 条件を満たす漢字が一覧で表示されます。

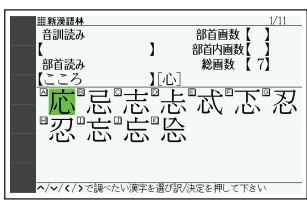

6 ▲▼◀▶で「志」を選び、訳/決定 を押す

- 説明が表示されます。

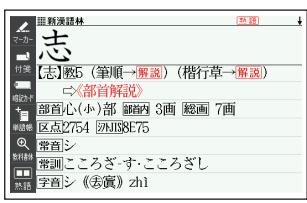

- 音読みまたは訓読みがわかっている場合は、「音訓読み」の欄に読みを入力して調べることができます。
- 「志」の部首画数、部首内画数(部首以外の画数)がわかっている場合は、それぞれ「部首画数」「部首内画数」の欄に入力して調べることができます。
- 「部首読み」「部首画数」で検索した場合は、部首の一覧画面も表示されます。▲▼◀▶で部首を選び、訳/決定 を押してください。

パターン5 項目をタッチする

画面に表示されている項目をタッチペンでタッチして検索する方法です。

例)「ナスカ」について調べる(ブリタニカ国際大百科事典)

- ・『ブリタニカ国際大百科事典』は、コンテンツ一覧画面の「生活・実用1」の中にあります。


1 タッチペンで「地図から検索」を2回タッチする

- ・ または、▲▼で「地図から検索」を選び、**訳/決定**を押します。



2 「おもな世界遺産」を2回タッチする

- ・ または、▲▼◀▶で「おもな世界遺産」を選び、**訳/決定**を押します。

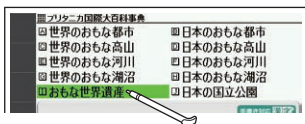

3 【南アメリカ】をタッチする



4 【ナスカ】をタッチする

- ・ 説明のミニウインドウが表示されます。→47 ページ
- ・ **訳/決定**を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、画面に説明が表示されます。
- ・ 説明のミニウインドウが表示されるまで項目をタッチする回数は、見出しにより異なる場合があります。



ミニウインドウ

画面の基本操作

画面の表示内容、ことばの意味や解説を見るための基本操作について、説明します。


使いかたの説明を見る

辞典の最初の画面では、画面左端にあるクイックパレット(ソフトアイコン)【入力ガイド】をタッチすると、画面下部に操作の補助説明(ガイダンス)が表示されます。

【入力ガイド】をもう一度タッチするとガイダンスは消えます。

- 手書き入力できる文字の種類 → 62 ページ
- クイックパレット(ソフトアイコン)で操作する → 51 ページ

手書き入力できる文字の種類

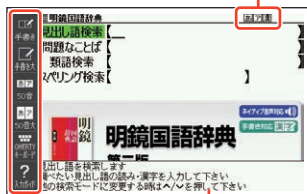

クイックパレット
(ソフトアイコン)

ガイダンス

辞典を
ひく


画面の基本操作


画面の見かた

リスト画面(一覧)と詳細画面

何文字か入力すると、画面の左側に該当することばの候補(リスト)が表示されます。

また、画面の右側または下側に、選ばれていることばの意味や解説の一部が表示されます(プレビュー)。


- リスト画面の **熟語** や  などの記号をタッチして操作することはできません。
- プレビューの表示位置は、切り替えることができます。

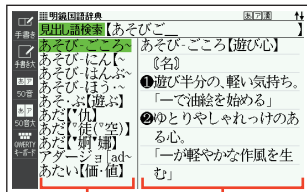

リスト

プレビュー

- 履歴(ヒストリー)の画面(→84ページ)などリストの候補が1000件以下のとき、候補の総数とその中での順番が表示されます(リスト件数)。ホーム画面の検索語入力欄からの検索など表示されないものもあります。




順番/候補の総数


リスト画面で「訳/決定」を押す、またはプレビュー部分をタッチすると、調べていることばの詳細画面(意味や解説の画面)が表示されます。

また、詳細画面の表示のしかた(レイアウト)を、次のように切り替えることができます。


- 図として表示されている部分は、切り替わりません。
- ブックスタイル表示にしているときは、「さらに検索」(→86、89、97ページ)できません。

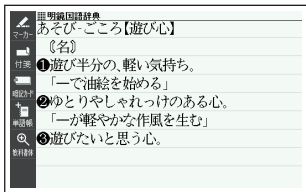


罫線表示(罫線入り)

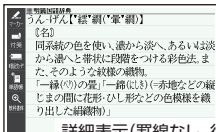

詳細表示(罫線なし、行間狭く)



標準表示(罫線なし)

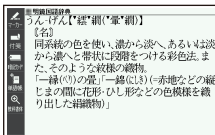


縦表示



ブックスタイル横表示



ブックスタイル縦表示

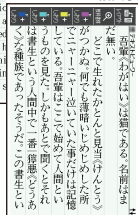

プレビューの表示位置と詳細画面のレイアウト

リスト画面のプレビューの表示位置や詳細画面(意味や解説の画面)の表示のしかた(レイアウト)は、次のように切り替えます。

1 切り替えたい辞典の最初の画面を表示させる

- ここでは、『明鏡国語辞典』を例に説明します。
- 本機に転送したテキスト(→146ページ)の場合は、テキスト画面を表示させます。



2 シフト を押し、離してから

設定削除 を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。



3 ▲ ▼ で「環境設定」を選び、

訳/決定 を押す



4 ▲ ▼ ◀ ▶ で「プレビュー設定」または「レイアウト設定」を選び、**訳/決定** を押す


- 設定画面が表示されます。
- 「レイアウト設定」画面では、選択可能な項目のみ表示されます。



5 ▲ ▼ で切り替える表示の種類を選び、**訳/決定** を押す

- 次の画面では、プレビューの表示位置を切り替えることはできません。
 - 成句、複合語、ヒストリー、表や図がある場合など
- 次の画面では、詳細画面のレイアウトを切り替えることはできません。
 - 解説(表や図)、ガイド機能、学習用コンテンツなど
- 『日本文学 2000 作品』や本機に転送したテキストなど、詳細画面にソフトアイコン【レイアウト】が表示された場合は、タッチするとレイアウトが切り替わります。

画面に表示される記号



解説記号


記号	意味
	そのことばの解説(図など)が収録されていることを示します。→ 99 ページ
	調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。→ 99 ページ
	調べている単語を使った成句や複合語が収録されていることを示します。→ 99 ページ 機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。
	調べている単語を使った用例が収録されていることを示します。→ 99 ページ 機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。
	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音による音声で聞けることを示します。→ 132 ページ
	ネイティブによる発音が聞けることを示します。→ 132 ページ
	画面の中に英単語があって、発音を聞く操作をすると表示されます。→ 133 ページ
	英語 など、言語を示す記号は、どの言語の発音ルールに従って発音されるかを示します。→ 133 ページ
	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。→ 90 ページ
	ジャンプ機能を使うと表示されます。→ 91 、 92 ページ
	ヒストリー検索機能を使うと表示されます。→ 84 ページ
	文字を教科書体で拡大すると表示されます。→ 50 ページ
	ガイド機能を使うと表示されます。→ 160 ページ
	絞り込み／語順指定検索の使用時、表示のしかたを示します。→ 89 ページ
	付箋を登録すると表示されます。→ 114 ページ

- 辞典独自の記号や凡例などは、ガイド機能で見ることができます。→[160 ページ](#)

説明の続きの見かた

意味や解説、リストの一覧が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓←→マークが表示されます。

キーや画面タッチを使って表示内容を上下左右に動かすことができます。



キー	働き
▲ ▼	1行ずつ上または下へ送ります(行送り)。押し続けると、早送りできます。
▲ 次見出し 前見出し ▼	画面単位で上または下へ送ります(ページ送り)。
◀ ▶	左または右へ送ります。

- 画面をタッチして送る場合 → 53 ページ

ミニウィンドウが表示されたとき

▲ ▼ を押す、またはミニウィンドウの ▲ ▼ をタッチすると、ミニウィンドウ内の解説を1行ずつ上下に送ることができます。

- ミニウィンドウは、↑↓ をタッチしたままの状態でも移動できます。
- ミニウィンドウ内の解説は、特に説明がない限り、文字の大きさや表示のしかたを変更したり、**解説**などの記号をタッチして操作することはできません。

- 訳/決定** を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、画面に解説が表示されます(ミニ辞書を除く)。
- 戻る/リスト** を押す、またはミニウィンドウの ✕、ソフトアイコン【ウィンドウ】(ミニ辞書を除く)をタッチすると、ミニウィンドウを閉じます。
- ミニウィンドウ表示に対応した辞典などについては、ガイド機能で見ることができます。 → 160 ページ

『ブリタニカ国際大百科事典』で「ナスカ」を検索した画面(→ 42 ページ)




画面の項目の選びかた

項目を選ぶときは、キーボードの▲▼◀▶を押すか、画面(項目)をタッチします。

選んだ項目を決定(または実行)するときは、**〔訳/決定〕**を押すか、選んだ項目をもう一度タッチします。

例 1)「ブリタニカ国際大百科事典」の最初の画面で「キーワードから探す」を選ぶ

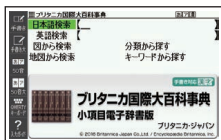

▲▼◀▶を押す
または画面(項目)を
タッチする



カーソルが付いている項目が選択されている項目です。

〔訳/決定〕を押す
または同じ項目を
もう一度タッチする



「キーワードから探す」の最初の画面が表示されます。

例 2) 設定画面(→240 ページ)で項目を選び決定する(オートパワーオフを変更する)



▲▼◀▶を押す
または画面(項目)を
タッチする



〔●〕が付いている項目が選択されている項目です。

〔訳/決定〕を押す
または同じ項目を
もう一度タッチする



項目を選び、**〔訳/決定〕**を押すかタッチ(または2回タッチ)すると設定が反映され、元の画面に戻ります。


- ホーム・コンテンツ一覧・ENGLISH TRAINING GYM(トレジムプランを除く)の画面では、1回タッチするだけで、画面が切り替わります(選択と決定)
- これより先の手順では、特別な場合を除いて、▲▼◀▶を記載していません。手順で「○〇を選びます」などと記載している場合は、▲▼◀▶を押すか、画面をタッチして項目を選んでください。

文字の大きさを変える

リスト画面や詳細画面(→43 ページ)のとき、文字の大きさ(文字サイズ)を変えることができます。

文字サイズ
⏪+ を押すごとに、3段階に切り替わります。

- 次の例は、「罫線表示」(→43 ページ)の場合です。

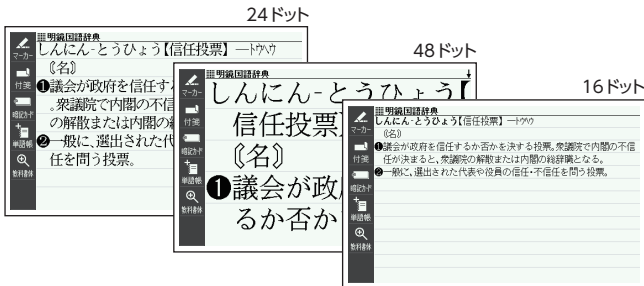

日本語系辞典の場合

文字の大きさ (ドット数)	最大表示文字数
24 ドット	全角 20 文字×9 行
48 ドット	全角 10 文字×5 行
16 ドット	全角 30 文字×13 行

英語・外国語系辞典の場合※

文字の大きさ (ドット数)	最大表示文字数
16 ドット	全角 30 文字×13 行
24 ドット	全角 20 文字×9 行
12 ドット	全角 40 文字×17 行

※『日本文学 2000 作品』や本機に転送したテキスト(→146 ページ)も、同様に切り替わります(「ルビ表示設定」が「OFF」のとき→240 ページ)。



- 解説(表や図)を表示している画面・説明のミニウインドウ・一部のコンテンツなど、変更できないものもあります。
- 次の画面では、16 ドット↔24 ドットの2段階で切り替わります。
 - 韓国語や中国語(これらの言語の辞典の非収録機種では、追加コンテンツの利用時)
 - 学習用コンテンツ(リスニングが主な学習用コンテンツなど、変更できないコンテンツもあります)
 - ホーム画面の検索語入力欄からの検索・付箋・マーカー単語帳などのリスト画面
- 本書の画面は、特に記述がない限り、24 ドット表示時のものです。

文字を教科書体で拡大する

教科書体とは、正しい文字の形を教えることを目的にした、主に小学校の教科書で採用されている漢字書体を指します。本機では意味や解説の画面で、漢字・ひらがな・カタカナを一文字ごとに拡大することができます(教科書体ズーム)。

意味や解説の画面でソフトアイコン【教科書体】をタッチし、**[訳/決定]**を押すと拡大表示されます。



- ▲▼◀▶ で文字を選ぶ、または文字をタッチすると、拡大表示の文字が切り替わります。
- 教科書体ズームに対応していない文字は選択できません。
- 学習用コンテンツなどは、拡大表示できません。
- 拡大表示中は、ジャンプ(→90、92、95 ページ)、ページ送り、文字サイズの変更などできません。
- 表示に戻すには、**[戻る/リスト]**を2回押します。

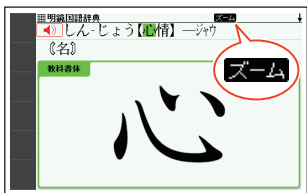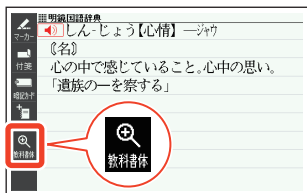

前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

[シフト] を押し、離してから **[前見出し]** または **[次見出し]** を押します。

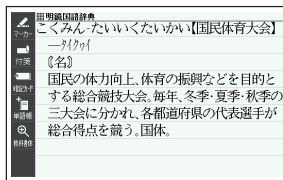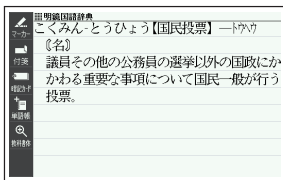


画面をタッチして操作する

指や付属のタッチペンで画面をタッチして、操作することができます。

- タッチペン使用上のご注意 → 21 ページ

クイックパレット(ソフトアイコン)で操作する

各辞典や機能を使っているときに、他に操作できる機能がある場合、画面の左端または下部にクイックパレット(ソフトアイコン)が表示されます。

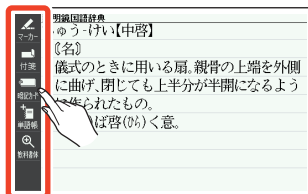

- クイックパレット(ソフトアイコン)は、お使いの機能や状態により変わったり、表示されないことがあります。操作は、各機能のページで説明します。
- 本書では、キーボードとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

クイックパレット(ハードアイコン)で操作する

キーボードのキーを押す代わりに、画面の右端にあるクイックパレット(ハードアイコン)をタッチして、素早く操作することができます。



ハードアイコンと対応するキーボードの操作


ハードアイコン	対応するキー	操作の説明
【ホーム】	ホーム	タッチするとホーム画面を表示します。
【トレジム】	コンテンツ トレジム	タッチすると「ENGLISH TRAINING GYM」の最初の画面を表示します。→75、77 ページ
【ジャンプ】	ジャンプ	別の項目にジャンプします。→91、92、95 ページ
【音声】	音声 ガイド	音声を聞くとときにタッチします。→129 ページ 【シフト】を押し、離してからタッチすると、ガイドを表示します。→160 ページ
【さらに検索】	—	画面分割検索や絞り込み／語順指定検索、スペル／原形候補検索をします。→86、89、97 ページ
【ノート】	—	ノートに手書きのメモや書き込みした辞典の画面を登録します。→109 ページ
【訳/決定】	訳/決定	項目を決定して次へ進みます。
【戻る/リスト】	戻る/リスト	1 つ前の画面に戻ります。

- 本書では、キーボードとクイックパレット(ハードアイコン)のどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明していません。
- 音声や動画(別売の動画を含む追加コンテンツ)再生中、クイックパレット(ハードアイコン)は働きません(【戻る/リスト】を除く)。

画面をタッチして操作する


画面をタッチして、辞典の選択や画面を送る(スクロール)操作などをすることができます。

- 一部機能ではタッチに対応していないものもあり、ガイド機能で見ることができます。→160 ページ

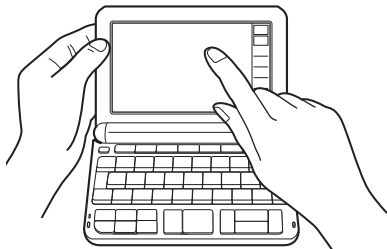


タッチして項目や辞典を選ぶ


例：ホーム画面

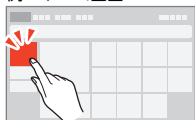


例：コンテンツ一覧画面

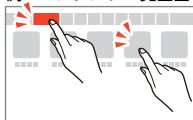


例：リスト画面

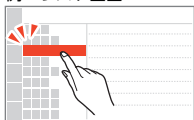


- ホーム画面やコンテンツ一覧画面では、目的の項目・カテゴリー・コンテンツを1回タッチすると選択・決定になります。
 - コンテンツ一覧画面で、 (フォルダー)アイコンが名称に付いている場合、タッチすると中身が表示されます。目的のコンテンツをタッチしてください。
- リスト画面では、目的の単語や項目をタッチすると選択、もう一度タッチすると決定になります。
 - 単語や項目が選ばれている状態でプレビュー部分(→43 ページ)をタッチすると、単語の意味や解説の画面、または項目の次の画面が表示されます。
- 辞典や単語を選んだ後にハードアイコン【戻る/リスト】をタッチすると、1つ前の画面に戻ります(キーボードと同じ動きをします)。
- 意味の画面で単語やアイコンにタッチしてジャンプしたり、用例や解説を見たり、音声を聞いたりすることもできます。→90、100、132 ページ

画面をなぞってリストや解説の画面の続きを見る


例：コンテンツ一覧画面

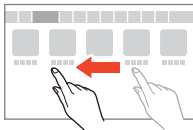

例：リスト画面

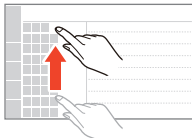

例：意味や解説の画面

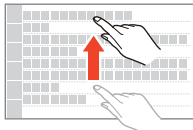

- コンテンツ一覧画面では、画面を左右になぞるとカテゴリーが切り替わります。
- リスト画面では、リストを上下になぞって画面をスクロールさせたりすることができます。うる覚えのことばを、紙の辞典をめくるようにたどりながら探せます。
 - リストを指やタッチペンで弾くようになぞるとリストがスクロールします（カーソル(■)はタッチしている項目にとどまります)。
- 意味や解説の画面に続きがあるときは、画面をタッチしたまま上下左右になぞってください。指やタッチペンでタッチしている位置に合わせて、画面が送られます。
 - 指やタッチペンで弾くようになぞると、意味や解説が画面単位で送られます。
 - 左右に続きがある場合は、左右方向になぞってください。
 - 左右スクロールは、図や縦書き表示中にできます。
 - 縦表示またはブックスタイル縦表示(→43 ページ)の場合は、右になぞると送られ、左になぞると戻ります。
 - ミニウインドウ表示中(→47 ページ)は、ミニウインドウ以外の部分をなぞると画面を操作できます(ミニ辞書を除く)。弾くようになぞる操作はできません。

キーボードで文字を入力する

入力することばは、辞典や検索項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「数字入力」(1、2、3・・・)などに切り替わります。


ここでは、キーボードで文字を入力する方法を説明します。

- 複数の文字種(ひらがなとアルファベットなど)の同時入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。
- タッチペンで文字を手書き入力する → 62 ページ
- ソフトキーボードで文字を入力する → 69 ページ

ひらがな・カタカナを入力する

本機はローマ字かな入力で、かな(ひらがな・カタカナ)を入力します。ローマ字かな入力とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。例えば、「いんこ」と入力する場合は、**□□NNNK□□**とキーを押します。

かな入力のときに使うキー

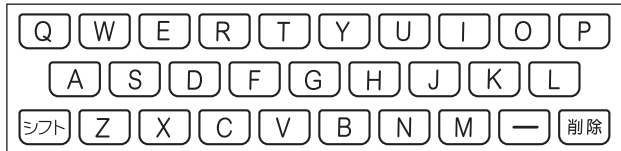

例)

入力することば	押すキー
さんぽ	SANNPO または SAMPO
きょう	KYOU
らっこ	RAKKO または RAXTUKO
えーる	ERU

- ローマ字・かな対応表 → 246 ページ

文字を
入力する

キーボードで文字を入力する

間違った文字を訂正する

訂正内容	操作	
最後に入力した文字を消す	^{設定} 削除を押すごとに、最後に入力した文字が消えていきます。	^{設定} 削除 ひいらぎが_ → ひいらぎ_
途中の文字を消す	消したい文字の下にカーソル(_)を移動し、 ^{設定} 削除を押す	^{設定} 削除 さざんんか → さざんか
途中の文字を訂正する	1. 訂正したい文字の下にカーソル(_)を移動する 2. ^{設定} 削除を押す 3. 正しい文字を入力する	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">な<u>あ</u>かまど</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">な<u>か</u>まど</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">なな<u>か</u>まど</div>


アルファベットを入力する

アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

- 単語や複合語を検索するときは、ハイフン(-)・スペース(空白)は省略し、「&」は「and」と入力します。なお、「&」は、成句や例文検索で使用します。

→87 ページ

アルファベット入力のとくに使うキー

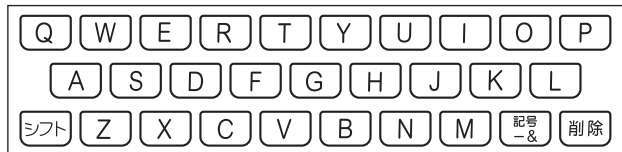

つづり字記号が付く文字を入力する

スペイン語やドイツ語など、つづり字記号が付く文字を含む言語に対応している辞典で入力できます。

- ・「ひとり歩きの話集(16言語)」の各国語の「～単語集」や追加コンテンツで入力できます。

入力例	説明
é, ä, à などつづり字記号がついた文字	つづり字記号を除いた形で入力 例) 「café」は「cafe」と入力
2語以上の見出し語	連続してつづりを入力 例) 「in orario」は「inorario」と入力
常に定冠詞をとまなう名詞	定冠詞を除いた形で入力 例) 「die Elbe」は「elbe」と入力(「～単語集」には収録されていません)
代名動詞	se や s'を除いた形で入力 例) 「s'envoler」は「envoler」と入力(「～単語集」には収録されていません)
スペイン語の「ñ	シフトを押し、離してから N を押して入力 例) 「español」は E S P A シフト N O L と押す
ドイツ語の「ß	ss と入力 例) 「groß」は「gross」と入力
フランス語の「ç」と「œ	「ç」は「c」、「œ」は「oe」と入力 例) 「ça」は「ca」と入力

文字を入力する


キーボードで文字を入力する

中国語を入力する

ピンイン入力に対応している辞典で入力できます。

- 「ひとり歩きの話書集 中国語」の「中日単語集」で入力できます。
- 中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ong などがあり、アルファベットで記述されます。入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

ピンイン入力のときに使うキー

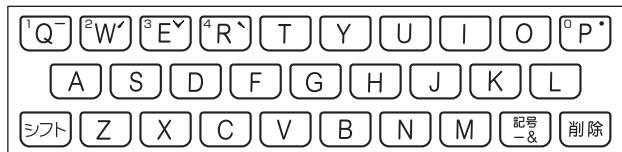

- 実際のキーボードには、“-”、“/”、“\”、“.” および数字は印刷されていません。
- 各音節には、4種類の高低のアクセント(四声)と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します(四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます)。

四声・軽声	画面での表示	説明
—	1	[記号] を押し、◀▶ で “—” を選び、[訳/決定] を押しします。または、[シフト] を押し、離してから [Q] を押しします。
/	2	[記号] を押し、◀▶ で “/” を選び、[訳/決定] を押しします。または、[シフト] を押し、離してから [W] を押しします。
∨	3	[記号] を押し、◀▶ で “∨” を選び、[訳/決定] を押しします。または、[シフト] を押し、離してから [E] を押しします。
\	4	[記号] を押し、◀▶ で “\” を選び、[訳/決定] を押しします。または、[シフト] を押し、離してから [R] を押しします。
•	0	[記号] を押し、◀▶ で “•” を選び、[訳/決定] を押しします。または、[シフト] を押し、離してから [P] を押しします。

- 例えば、「míng tiān(明天)」は、
[M][I][N][G][シフト][W][T][I][A][N][シフト][Q] と押して入力します。画面には、「ming2tian1」で表されます。
- “ü” は [v] と入力してください。

ハングルを入力する

ハングルに対応している辞典で入力できます。ハングルの入力には「キーボードで入力する」方法と、「記号を使って入力する」方法があります。

- ・「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で入力できます。

キーボードで入力する


ハングルを入力するとき、キーボードは自動的にハングル入力になります。

子音・母音・パッチムを入力するとき使用する文字キーは異なります。

- ・実際のキーボードには、子音・母音・パッチムは印刷されていません。

子音・パッチム入力のために使うキー

母音入力のために使うキー

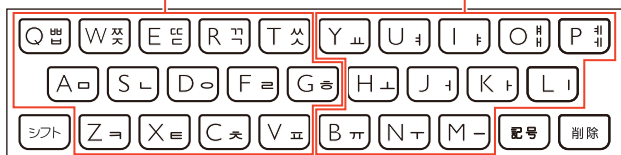

- ・「ㄱ」「ㅋ」「ㄷ」「ㅌ」「ㄴ」「ㄹ」を入力するときは、**シフト** を押し、離してから入力したい子音のキーを押します。
- ・「ㅏ」「ㅑ」を入力するときは、**シフト** を押し、離してから入力したい母音のキーを押します。
- ・一部、パッチムを入力できない組み合わせがあります。
- ・例えば、「ㄷ」は、**ㄷ** (**Q**) **ㅌ** (**K**) **ㄹ** (**R**) と押します。

記号を使って入力する

字母を選んでハングルの候補を絞り込むことができます。


例「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で「ㅏ」を入力する

1 **記号** を押す

- ・子音の候補が表示されます。

2 「ㅏ」を選び、**訳/決定** を押す

- ・「ㅏ」が表示されます。




文字を
入力する

キーボードで文字を入力する

3 「記号」を押す

- 母音まで含むハングルの候補が表示されます。




4 「ㅂ」を選び、「訳/決定」を押す

- 「ㅂ」が表示されます。

5 「記号」を押す

- パッチムまで含むハングルの候補が表示されます。



6 「ㅃ」を選び、「訳/決定」を押す


- 「ㅃ」が表示されます。

ロシア文字を入力する

ロシア文字に対応している辞典で入力できます。

- 「ひとり歩きの会話集 ロシア語」の「露和単語集」で入力できます。

ロシア文字入力のに使うキー

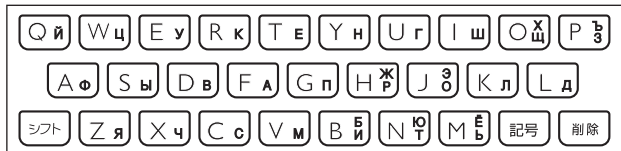

- 実際のキーボードには、ロシア文字は印刷されていません。
- 次の文字は、**シフト** を押し、離してからそのキーを押して入力します。
「X」→ **シフト** + **Q** (Й), 「Ъ」→ **シフト** + **P** (Ъ), 「Ж」→ **シフト** + **P** (H), 「Э」→ **シフト** + **O** (Э), 「Б」→ **シフト** + **V** (Б), 「Ю」→ **シフト** + **N** (Ю), 「Ё」→ **シフト** + **M** (Ё)。
- すべて小文字で入力されます。

数字を入力する


漢字の画数を入力するときなどは、数字キー(ソフトキーボード)またはマスの表示されます。

- 数字キーの場合はタッチ(→69ページ)、マスの場合は手書き入力(→63ページ)します。
- キーボードのキーを押して入力することもできます(実際のキーに数字は印刷されていません)。

『新漢語林』の「単漢字を読み/画数から探す」→「部首画数」の画面



数字入力のために使うキー

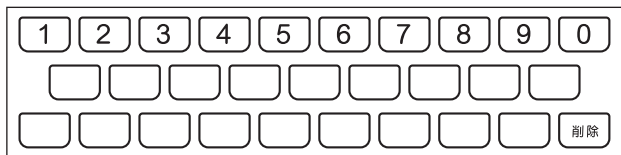

- 数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種(ひらがなまたはカタカナ)で入力してください。
例)「一期一会」→「いちごいちえ」

文字を
入力する

キーボードで文字を入力する

タッチペンで文字を手書き入力する


付属のタッチペンを使って、紙に手書きする感覚で画面に文字を書いて入力することができます。キーボードからは入力できない漢字やアクセント符号付きのアルファベットなども直接入力できます。

- ここでは辞典を選んで手書き入力するときの操作を例に説明しています。ホーム画面の入力欄にも同様の操作で手書き入力できます。→

68 ページ

- 手書きで文字を入力するときは、付属のタッチペンをお使いください。指では手書きしないでください。
- タッチペン使用上のご注意 → 21 ページ

『明鏡国語辞典』の「見出し語検索」の【手書き】画面

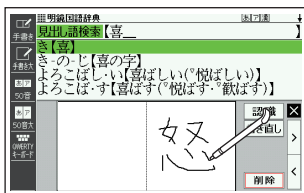

手書き入力できる文字の種類

手書き入力ができるとき

画面の上部に、手書き入力できる文字の種類を示す記号が表示されます。

- ホーム画面の検索では、文字種記号は表示されません。

入力できる文字の種類(最大3個表示)
検索語入力欄



記号	入力できる文字
あ	ひらがな
ア	カタカナ
漢	漢字(日本語系の辞典用)
汉	中国語簡体字(中国語系の辞典用)
한	ハングル(韓国語系の辞典用)
a	アルファベット(A~Z, a~zの52文字)
á	アクセント符号付きを含むアルファベット(á, é, í, ó, ú, ç, ñなど)
Я	ロシア文字(ロシア語系の辞典用)

- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004 と JISX0212-1990 に準拠しています(ただし、JIS 第三水準漢字、JIS 第四水準漢字、補助漢字を除きます)。

- ・「新漢語林」「楷行草 筆順字典」では、JIS 第三水準漢字、JIS 第四水準漢字、補助漢字も認識されます。
- ・中国語簡体字、ハングル、アクセント符号付きアルファベット、ロシア文字は、それらを使う辞典を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う追加コンテンツを使用するときは入力できます。


手書き入力の種類

手書き文字の入力方法には、以下の種類があります。

マスで入力する

ソフトアイコン【手書き】が表示されているとき、画面にマスを表示することができます。

- ・手書き入力をする → 64 ページ

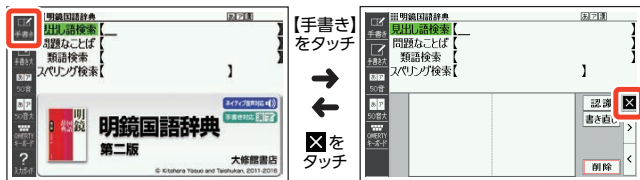


- ・漢字や中国語簡体字を入力する検索項目を選んだときは、手書きのマスが表示されます。
- ・数字を入力する検索項目を選んだときは、数字キー(ソフトキーボード)またはマスが表示されます。
- ・入力できる文字種によって、表示されるマスの数は異なります。

ひらがな・カタカナ・漢字・中国語簡体字・



アルファベット・アクセント符号付きアルファベット・ロシア文字・数字



- ・前回の入力時に手書きのマスを開閉せずに終了した場合は、文字入力が可能な状態になると手書きのマスが表示されます。


文字を入力する

タッチペンで文字を手書き入力する

大きなマスで入力する

ソフトアイコン【手書き大】が表示されているとき、画面に大きなマスを表示することができます。

- 大きなマスに文字を手書き入力する→67ページ

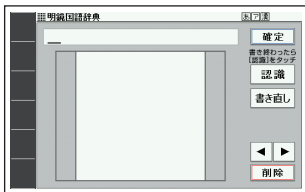


手書き入力をする

すべてのマスを使って、文字を書いています。


- 1 ソフトアイコン【手書き】をタッチして、画面にマスを表示する

- 詳しくは、「マスで入力する」(→63ページ)を参照してください。

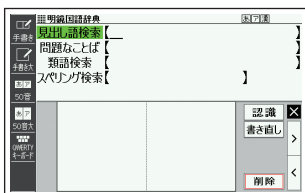


- 2 空いているマスに文字を書く

- 【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。

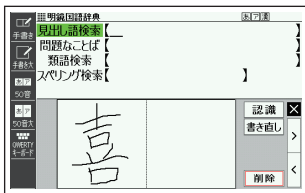

- 3 続けて、空いている別のマスに文字を書く

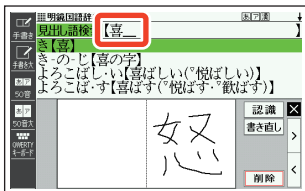

- 文字を書き始めると直前に書いた文字が認識、入力されます。
- 正しく認識されていない文字があるときは→65ページ



4 さらに、空いている別のマスに文字を書く

- ・直前に書いた文字が認識、入力されます。

5 空いているマスに順番に文字を書き、ことばを入力し終わったら、【認識】をタッチする

- ・1文字ごとに正しく認識されたか確認しながら入力するときは、1文字書くごとに【認識】をタッチします。
- ・検索語入力欄の文字を消す場合は、  をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。


6 マスを閉じるときは、 をタッチする

- ・検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- ・手書き入力後、約1秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。→237ページ
- ・手書き中にキーを押すと、手書きの操作が無効になる場合があります。
- ・手書き入力がうまくできないときは、「手書き入力のポイント」(→248ページ)を参照してください。

間違って認識された文字を訂正する


「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、次のように訂正します。

例) 「喜怒哀楽」と書いたのに「喜怒哀楽」と間違って認識された場合

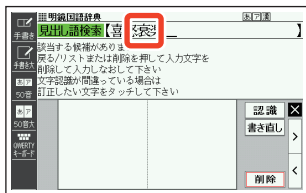


1 検索語入力欄の間違って認識された文字(ここでは「衰」)をタッチする

- 文字の候補(10文字まで)が表示されます。

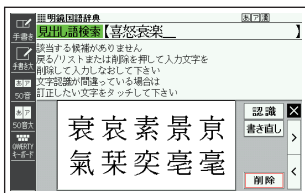

2 正しい文字(ここでは「哀」)をタッチする

- 入力された文字に従って、検索の結果が表示されます。
- 正しい文字が見つからない場合は、【書き直し】をタッチします。間違って認識された文字が検索語入力欄から削除されるので、手書きで書き直してください。

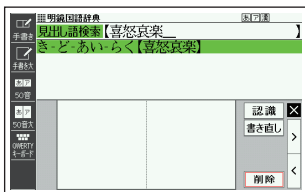

- マスに文字が入っていないときに【書き直し】をタッチすると、検索語入力欄の文字が削除されます。

日本語系以外の文字を入力するときの注意

- アクセント符号付きアルファベットを入力したときは、マスに書いた通りに検索語入力欄に表示されます。ただし、検索するときはアクセント符号なしの文字として扱われます。
- 中国語簡体字は、GB18030-2000に準拠の文字が認識されます。
- 中国語のピンインを手書きで入力することはできません。
- ハングルは、KSC5601に準拠の文字が認識されます。

大きなマスに文字を手書き入力する

文字入力中に、ソフトアイコン【手書き大】が表示されていれば、画面の大きなマスで手書き入力することができます。画数の多い漢字を入力したいときなどに便利です。




文字を
入力する

タッチペンで文字を手書き入力する


1 ソフトアイコン【手書き大】をタッチする

- 文字を書き込む大きなマスが表示されます。

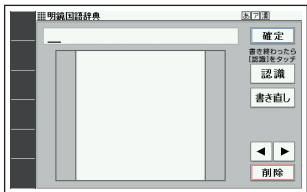


2 マスに文字を書く

- 【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。
- 手書き入力できる文字の種類 → 62 ページ

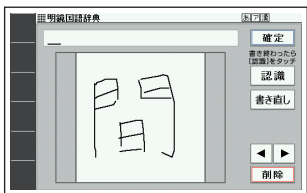


3 【認識】をタッチする

- 認識された文字が検索語入力欄に表示され、マスの文字が消えます。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀▶ をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 正しく認識されていない文字があるときは → 65 ページ

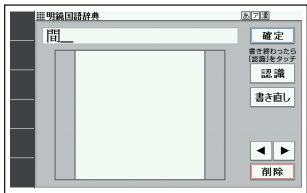

4 順番に文字を書き、調べたいことばを入力し終わったら【確定】をタッチする

- ホーム画面の手書き入力では、【検索】をタッチします。

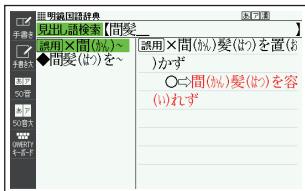





- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- 画面の大きなマスに文字を書いているとき、キーボードの操作はできません。

ホーム画面で手書き入力する

ここでは「あいう」(日本語)を選んで入力する場合を例に説明します。

1 ホーム画面を表示させ、「あいう」を選び、をタッチする

- または「便利な検索」→「日本語手書きで調べる」を選びます。
- 手書きのマスが表示されます。
- 「あいう」では、ひらがな・カタカナ・漢字の手書き入力で検索できます。
-  (拡大) または  (標準) が表示されているときは、タッチするとマスの大きさが切り替わります。
-  をタッチすると手書きのマスを閉じます。

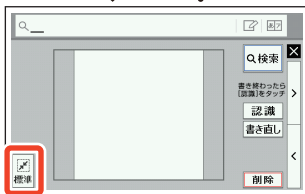

2 マスに文字を書く

- 標準のマスのときは、「手書き入力をする」(→64 ページ)の手順 2 からをご覧ください。
- 大きなマスのときは、「大きなマスに文字を手書き入力する」(→67 ページ)の手順 2 からをご覧ください。

ソフトキーボードで文字を入力する

ソフトキーボードを画面に表示して、文字を入力することができます。

- ここでは辞典を選んでソフトキーボードを使うときの操作を例に説明しています。ホーム画面の入力欄でも同様の操作でソフトキーボードから入力できます。→73 ページ

ソフトキーボードの種類

ソフトキーボードは、文字種ごとにあります。

各文字種のソフトキーボードで入力する

ソフトキーボードのソフトアイコンが表示されているとき、使用中の辞典や検索方法に対応したソフトキーボードを表示することができます。











- 各文字種のソフトキーボードで入力する→71 ページ



文字種	ソフトアイコン	ソフトキーボード
日本語 50音入力(ひらがな)		
日本語 50音入力(カタカナ)		
日本語 ローマ字入力		

文字を
入力する

ソフトキーボードで文字を入力する

文字種	ソフトアイコン	ソフトキーボード
アルファベット		 <p>• スペイン語入力時は、Ñ も表示されます。</p>
中国語(ピンイン)		 <p>• 四声・軽声を入力できます。</p>
ハングル		
ロシア文字		
数字		 <p>• 一部のコンテンツでは、小数点も表示されません。</p>

大きな日本語キーボードで入力する

ソフトアイコン【50音大】が表示されているとき、画面に50音順の大きな日本語キーボードを表示することができます。

- 日本語ソフトキーボード(50音大)で入力する → 72 ページ




各文字種のソフトキーボードで入力する

ここでは『明鏡国語辞典』で、日本語ソフトキーボード(50音入力)を使う場合を例に説明します。


1 最初の画面で「見出し語検索」を選び、ソフトアイコン【50音】をタッチする

- 50音入力のソフトキーボードが表示されます。
- ✕ をタッチすると、ソフトキーボードを閉じます(数字キーを閉じることはできません)。
- 前回ソフトキーボードを閉じずに終了した場合は、文字入力可能な状態になると自動的にソフトキーボードが表示されます。

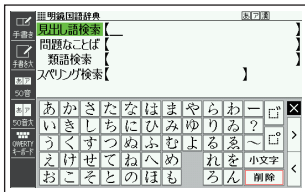

2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、 または をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、< > をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

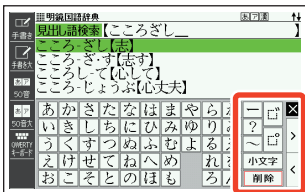

文字を入力する

ソフトキーボードで文字を入力する

日本語ソフトキーボード(50音大)で入力する





文字入力時にソフトアイコン【50音大】が表示されていれば、大きな日本語ソフトキーボード(50音入力)から、手軽に文字を入力することができます。

- 各文字種のソフトキーボードと異なり、文字を確定するとソフトキーボードは閉じます。
- 日本語ソフトキーボード(50音大)表示中は、キーおよび手書き入力できません。

1 ソフトアイコン【50音大】をタッチする

- 日本語ソフトキーボード(50音大)が表示されます(戻る/リストを押すと閉じます)。


2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、またはをタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、  をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 各辞典の検索方法によって、ひらがな・カタカナが自動的に切り替わります。



3 【確定】をタッチする

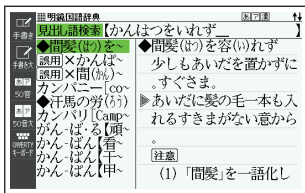


- ホーム画面のソフトキーボード入力では、【検索】をタッチします。
- 検索語入力欄に文字が入力されます。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。



ホーム画面のソフトキーボードで入力する

ここでは「あいう」(日本語)を選んで入力する場合を例に説明します。

1 ホーム画面を表示させ、「あいう」を選び、「あア」をタッチする

- または「便利な検索」→「日本語 50音で調べる」を選びます。
- ことばの種類に応じたソフトキーボードが表示されます。
→69ページ
-  (拡大) または  (標準) が表示されているときは、タッチするとソフトキーボードの大きさが切り替わります。
-  をタッチするとソフトキーボードを閉じます。



2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 標準のソフトキーボードのときは、「各文字種のソフトキーボードで入力する」(→71ページ)の手順 2 をご覧ください。
- 大きなソフトキーボードのときは、「日本語ソフトキーボード(50音大)で入力する」(→72ページ)の手順 2 からをご覧ください。

文字を
入力する

ソフトキーボードで文字を入力する

英語教材で学習する

[ENGLISH TRAINING GYM]には、英語上達に役立つ教材(コンテンツ)が用意されています。「トレジムプラン」では、ジャンルやレベルからおすすめのコンテンツを組み合わせた学習プランに沿って学習できます。また、ポキャブラリーやリスニングなどのカテゴリーから、目的に沿ったコンテンツを選んで学習することもできます。

- 「トレジムプラン」を使って学習をする前に、ご自身のおおよその学習レベルを知ることができます(簡易診断→74 ページ)

簡易診断

英語 20 問のテストの結果から、ご自身のレベルを簡易的に診断します(診断結果は目安であり、必ずしも正確ではありません)。


- テストを途中で止めるには、[戻る/リスト](#) を押してください。


1 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「簡易診断」をタッチする

2 「START」をタッチする

- 問題が出題されます。

3 画面下部の選択肢から解答をタッチする

- 音声がある問題では、 をタッチすると、問題が再生されます。
- 問題をすべて解答すると、診断結果の画面が表示されます。

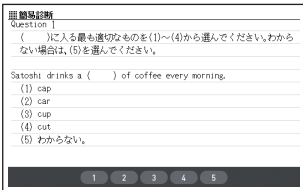

簡易診断
Question 1
()に入る最も適切なものを(1)~(4)から選んでください。わからない場合は、(5)を選んでください。

Satoshi drinks a () of coffee every morning.

(1) cap
(2) car
(3) cup
(4) cut
(5) わからない。

1 2 3 4 5

4 診断結果を確認する

- 表示されるレベルを参考にトレジムプランを選択してください(→75 ページ)。
- 表示されるレベルやプランごとのコンテンツは、機種により異なります。



簡易診断
診断結果

TOTAL SCORE 80点

あなたのレベル Level 3~4

この診断結果を基にトレジムプランを推奨しましょう。以下の内項目をタッチすると問題数が確認できます。

問1	問6	問11	問16
問2	問7	問12	問17
問3	問8	問13	問18
問4	問9	問14	問19
問5	問10	問15	問20

- ・「問」をタッチすると、各問題の画面が表示されます。画面下部の「解説」をタッチすると、解説の画面が表示されます。

学習プランに沿って学習する


1 ハードアイコン【トレジム】をタッチする

- ・「ENGLISH TRAINING GYM」の最初の画面が表示されます。
- ・ホーム画面から「ツール一覧」→「ENGLISH TRAINING GYM」を選んで同じです。
- ・画面の「トレジムプランとは？」をタッチすると、説明が表示され、**戻る/リスト**を押すと最初の画面に戻ります。



2 「トレジムプラン」を選び、**訳/決定**を押す

- ・学習プランの選択画面が表示されます。
- ・すでに学習プランを選んで学習を始めている場合は、コンテンツの選択画面が表示されます。手順 **5** へ進んでください。

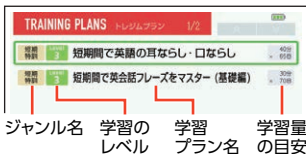


活用する
辞典を

英語教材で学習する

3 学習プランを選び、**訳/決定**を押す

- ・学習プランの説明と、学習プランに含まれるコンテンツが表示されます。**戻る/リスト**を押すと学習プランの選択画面に戻ります。



4 **訳/決定**を押す

- ・「このプランで学習する」をタッチしても同様の操作ができます。
- ・コンテンツの選択画面が表示され、学習プランの説明を見ることもできます。詳しくは「学習プランのコンテンツ選択画面」をご覧ください。

5 学習するコンテンツを選び、**訳/決定**を押す

- ・学習を開始します。コンテンツの使いかたについては、「辞典の説明の見かた」(→ 159 ページ)以降の「収録辞典を使う」の章をご覧ください。

- 学習プランを初期化(消去)するには、コンテンツの選択画面で **設定** を押し、「削除する」を選んで **戻/決定** を押します。なお、進捗グラフ(→78ページ)は初期化されません。

学習プランのコンテンツ選択画面

画面の項目をタッチして、学習プランの説明を見たり、プランを変更したりできます。

進捗グラフ

学習済みの状況を示します。




進捗状況に応じたメッセージが表示されます。

コンテンツの学習量目安と学習開始日が表示されます。

進捗基準メーター

進捗グラフに学習のペース(進捗の目安)を赤いバーで示します。

例) 学習日数の目安が65日のコンテンツで学習開始から39日経過の場合

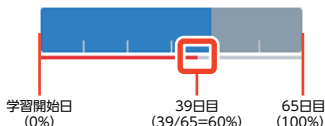

進捗基準メーターは、進捗グラフのパートナーに関わらず5%ずつ進みます。

項目	動作
	学習プランの説明が表示されます。※
プラン変更 (プランの変更、同じプランのやり直し)	1. 「プラン変更」をタッチする。 2. 学習プランを選び、 戻/決定 を押す。 3. 「このプランで学習する」をタッチする。 4. 項目を選び、 戻/決定 を押す。
トレジムトレーナー	進捗基準メーターと学習ペース(進捗状況)に応じたメッセージの表示・非表示が切り替わります。
学習手順	選択したコンテンツの学習手順が表示されます。※
リセット	選択したコンテンツの進捗基準メーターをリセットできます。項目を選び、 戻/決定 を押してください。 ・進捗グラフはリセットされません。

※ **戻る/リスト** を押すとコンテンツの選択画面に戻ります。

- 進捗基準メーターを非表示にしているとき、「リセット」は表示されません。

- ・進捗グラフはコンテンツにより異なります。→78 ページ

カテゴリーからコンテンツを選んで学習する

各カテゴリーの学習目的は次のとおりです。

- ・ボキャブラリー：英単語や英熟語の暗記練習
- ・リスニング：英語の聞き取り練習
- ・スピーキング：録音マイクを使用した会話・発音練習
- ・テスト対策：TOEIC® TEST などのテスト練習

1 ハードアイコン【トレジム】をタッチする

- ・[ENGLISH TRAINING GYM]の最初の画面が表示されます。
- ・ホーム画面から「ツール一覧」→[ENGLISH TRAINING GYM]を選んで同じです。



2 カテゴリーを選び、訳/決定を押す

- ・コンテンツの選択画面が表示されます。



3 学習するコンテンツを選び、訳/決定を押す

- ・学習を開始します。コンテンツの使いかたについては、「辞典の説明の見た」(→159 ページ)以降の「収録辞典を使う」の章をご覧ください。

辞典を
活用する

英語教材で学習する

学習の進捗を確認する

「トレジムプラン」または、各カテゴリーのコンテンツ選択画面で、各コンテンツの学習済みの単語数や単位などの進捗状況を確認することができます。

「ボキャブラリー」のコンテンツ選択画面より



コンテンツの名称 進捗グラフ 最終学習日

■各カテゴリーの進捗の例

カテゴリー	進捗※
ボキャブラリー	<p>「テスト」の成績(正解数)が進捗に反映されます。</p>
リスニング	<p>「済」マークが付いた項目(学習単位ごと)が反映されます。</p>
スピーキング	<p>学習済み項目数の割合が反映されます。</p>

※ 学習の範囲・総数・単位などはコンテンツにより、また、反映される学習結果はカテゴリーにより異なります。

- ・「テスト対策」の進捗は表示されません。
- ・学習の進捗は、各コンテンツの学習情報を削除すると、消去されます。詳しくは、「辞典の説明の見かた」(→ 159 ページ)以降の「収録辞典を使う」の章をご覧ください。

便利な検索を使う

「便利な検索」では、図や漢字から調べたり、日本語から英語の例文を調べたりできます。

- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動できません。
- 追加コンテンツを本機に転送した場合は、内蔵の辞典(モード)に続いて追加したコンテンツが表示されます。
- 検索対象の辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。→160ページ
- 「日本語手書きで調べる」については、「ホーム画面で手書き入力する」(→68ページ)をご覧ください。
- 「日本語 50 音で調べる」については、「ホーム画面のソフトキーボードで入力する」(→73ページ)をご覧ください。

図や画像から調べる

図や写真を選びながら調べることができます(電子図鑑 図から検索)。

辞典を
活用する

便利な検索を使う

- 1 ホーム画面を表示させ、画面右上の「便利な検索 >」を選び、**〔訳/決定〕**を押す

• 「便利な検索」の最初の画面が表示されます。

- 2 「電子図鑑 図から検索」を選び、**〔訳/決定〕**を押す

- 3 調べたい辞典を選び、**〔訳/決定〕**を押す



- 4 大きな図が表示されるまで、項目の選択・決定(**〔訳/決定〕**を押す)を繰り返す

• 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると説明のミニウインドウ(→47ページ)が表示されます。


地図から調べる

都市や山、世界遺産などを地図から検索することができます(地図から検索)。

- ・『ブリタニカ国際大百科事典』に収録されている項目が対象となります。

1 「便利な検索」の最初の画面で「ブリタニカ 地図から検索」を選び、**「訳／決定」**を押す

- ・「便利な検索」の最初の画面 → [79 ページ](#)

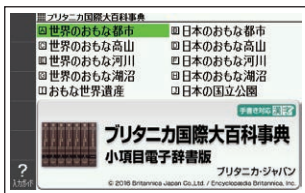

2 説明のミニウィンドウが表示されるまで、調べたい項目をタッチする

- ・ミニウィンドウが表示されたとき → [47 ページ](#)
- ・地図上の項目以外は、2 回タッチ (選択・決定) してください。
- ・詳しくは、「パターン 5 項目をタッチする」(→ [42 ページ](#)) の手順 **2** からの操作をご覧ください。

日本語のキーワードから英語の例文を調べる

例) 「計画」と「提案」をキーワードにして、英語の例文を調べる(日本語キーワード英語例文検索)

1 「便利な検索」の最初の画面で、「日本語キーワード英語例文検索」を選び、**「訳／決定」**を押す

- ・「便利な検索」の最初の画面 → [79 ページ](#)




2 「けいかく」と入力する

- ・読みにあてはまる候補が表示されます。

3 「計画」を選び、**訳／決定**を押す

- 「日本語キーワード 1」に「計画」が表示されます。



4 同じように手順 2 から操作して、「日本語キーワード 2」に「提案」と表示させる

- キーワードを削除するには、そのキーワードを選び、**辞書削除**を押します。

5 **訳／決定**を押す

6 ◀ ▶ で辞典を選ぶ

- その辞典に載っている例文が一覧に表示されます。

7 ▲ ▼ ▲ (次見出し) ▼ (前見出し) で調べたい例文を選び、**訳／決定**を押す

- キーワードは「単なる文字の並び」として扱われ、「文字の並びが同じで意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方の例文も含まれることがあります。

例えば、「金星」で検索した場合、「きんせい」と「きんぼし」を使った例文が含まれます。

漢字を手がかりにことばを調べる


検索できる漢字は、JIS 第一水準・第二水準の漢字のみです。

例)「〇〇川」という漢字を使ったことばを調べる(漢字前方後方一致検索)

漢字を手書き入力から探す

1 「便利な検索」の最初の画面で、「漢字前方後方一致検索」を選び、**訳／決定**を押す

- 「便利な検索」の最初の画面 → 79 ページ

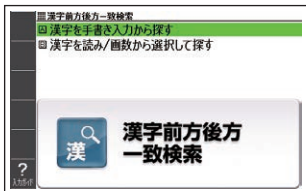


2 「漢字を手書き入力から探す」を選び、**訳／決定**を押す

3 画面のマスに「川」と入力し、**認識**をタッチする

- ・ 4文字まで入力できます。

4 **訳／決定**を押す


- ・ 入力した漢字を先頭を含む(前方一致)ことばが、漢字表記のシフト JIS コード順に表示されます。

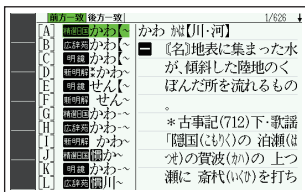

5 ◀ ▶ で「後方一致」に切り替える

- ・ ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。


6 ▲ ▼ ▲ 前見出し 次見出し ▼ で調べたいことばを選び、**訳／決定**を押す

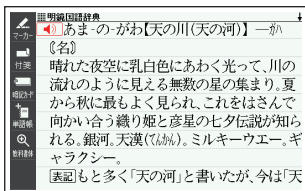

漢字を読み/画数から選択して探す

1 「便利な検索」の最初の画面で、「漢字前方後方一致検索」を選び、**訳／決定**を押す


- ・ 「便利な検索」の最初の画面 → 79 ページ

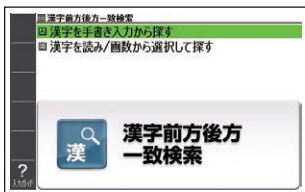

2 「漢字を読み/画数から選択して探す」を選び、**訳/決定**を押す

3 手がかりにする漢字を指定する

- 「音訓読み」で「かわ」と入力し、**訳/決定**を押すと、あてはまる漢字の一覧の画面が表示されます。
- 指定のしかたは、『新漢語林』の「単漢字を読み/画数から探す」と同じです。→40ページ

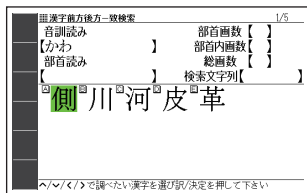

4 漢字を選び、**訳/決定**を押す

- 漢字を入力し直すときは、**既定削除**を押して、再度入力します。
- 手順3からの操作を繰り返して、2つ以上の漢字を指定することができます。




5 **訳/決定**を押す

- 指定した漢字を先頭を含む(前方一致)ことばが、漢字表記のシフト JISコード順に表示されます。

6 ◀▶で「後方一致」に切り替える

- ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。

7 ▲▼で調べたいことばを選び、**訳/決定**を押す

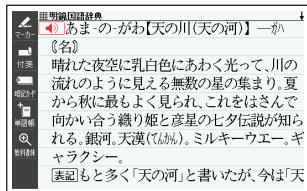

活用する
辞典を

便利な検索を使う

一度調べたことばを履歴から探す

少し前に調べたことばを簡単に探すことができます(ヒストリーサーチ)。

- 調べたことばは、辞典別の履歴(ヒストリー)に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典などは、ガイド機能で見ることができます(辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります)。→160ページ

履歴を見る

1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 を押す

- この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

3 もう一度見たいことばを選び、 を押す

履歴を削除する

1 履歴を削除したい辞典の最初の画面を表示させる


2 を押す

3 履歴を1つだけ削除するとき、削除したい履歴を選ぶ

- 複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。


4 を押す

5 履歴を1つだけ削除するとき、**「選択中のヒストリーを削除(1件)」**を選ぶ

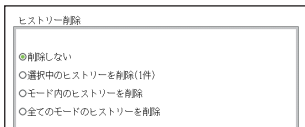

- いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除…「モード内のヒストリーを削除」
- 全辞典からすべての履歴を削除…「全てのモードのヒストリーを削除」

6 を押す

- 手順 5 で「モード内のヒストリーを削除」または「全てのモードのヒストリーを削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。削除するには、「はい」を選び、 を押します。

スペルがあいまいな英単語を調べる

英語系の辞典で、スペルがあいまいな単語を入力しても、それに近いスペルの単語が表示されます。単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときは、この検索方法が便利です(スペルチェック)。

例) ailand(正しいスペルは island)と入力する(ジーニアス英和辞典)

1 『ジーニアス英和辞典』の最初の画面を表示させる

2 「スペルチェック」を選ぶ



3 「ailand」と入力する



4 「訳/決定」を押す

- スペルが「ailand」に近い単語のリストが表示されます。
- 目的の単語が見つからないときは、▼または次見出しでリストの続きを見ます。



5 調べたい単語を選び、「訳/決定」を押す

- スペルチェックの検索をすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル(活用形など)の原形と思われる単語の候補も表示されます(必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません)。

辞典を
活用する

一度調べたことを履歴から探す／スペルがあいまいな英単語を調べる

「見出し語検索」から正確なスペルを調べる

「スペルチェック」検索がある辞典では、「見出し語検索」をしているときでも入力したスペルに近い単語や、入力したスペルの原形と思われる単語の候補を表示させることができます(スペル/原形候補検索)。

- 1 「見出し語検索」で単語を入力する
- 2 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする
 - ・ 候補のリストが表示されます。
- 3 調べたい単語を選び、**訳/決定**を押す

成句や例文を調べる


英語系の辞典やホーム画面で、1つまたは2つ以上の単語を入力して、成句(熟語)や例文を検索することができます(成句検索・例文検索)。

例)「get」と「to」を使った成句を検索する(ジーニアス英和辞典)

1 『ジーニアス英和辞典』の最初の画面を表示させる

2 「成句検索」を選ぶ

- 例文を検索する場合は、「例文検索」を選びます。

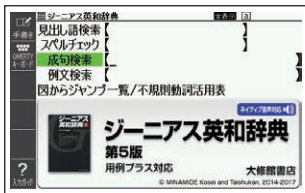

3 「get&to」と入力する

- 2つ以上の単語を入力するには、**[&]**を押して単語間に「&」を入力します。




4 「訳/決定」を押す

- 「get」と「to」を使った成句のリストが表示されます。

5 調べたい成句を選び、

「訳/決定」を押す

- 成句の説明が表示されます。

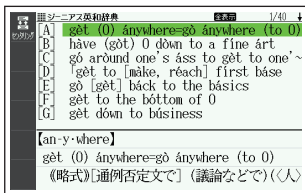

辞典を
活用する

成句や例文を調べる

- ホーム画面で複数の辞典から成句や例文を調べるときは、次の操作をします。

1. ホーム画面を表示させ、「例文」または「成句」を選ぶ
 2. 検索語入力欄に手順 3 のように入力し、「訳/決定」を押す
 3. 成句または例文を選び、「訳/決定」を押す
- ホーム画面の例文検索・成句検索では、どの辞典を優先的に表示するか設定することができます。→237 ページ
 - 手順 4 でリスト画面を表示した後、入力した単語の表示位置をそろえて見やすくしたり(→88 ページ)、候補をさらに絞り込んだり(→89 ページ)することができます。


入力した単語の表示位置をそろえる

英語系辞典の成句検索や例文検索のリスト画面で、ソフトアイコン【センタリング】をタッチすると、最初に入力した単語を画面の中央にそろえて表示します(センタリング表示)。もう一度同じ操作をすると、2つ目に入力した単語を中央にそろえて表示します。

- 入力した単語の3つ目までが中央にそろえて表示する対象になります。
- 一部の追加コンテンツは、この機能に対応していません。

例)『ジーニアス英和辞典』の「成句検索」で「get&to」と入力して検索したとき


センタリングなし

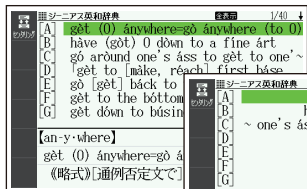

「get」をセンタリング




「to」をセンタリング

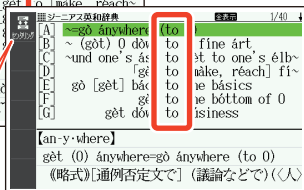

成句や例文の候補を絞り込む

成句検索や例文検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます(絞り込み/語順指定検索)。

例)『ジーニアス英和辞典』の「成句検索」で「get&to」と入力して、リストから候補を絞り込む

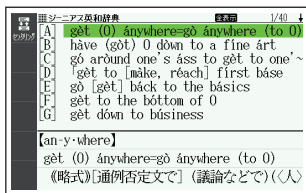

1 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする

2 追加する単語を入力する


- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進みます。

3 語順指定を選び、**訳/決定**を押す

- 指定した語順(画面右上にアイコンを表示)で候補が絞り込まれます。

4 調べたい成句を選び、**訳/決定**を押す

- 一部の追加コンテンツでは、絞り込み検索はできません。
- この機能が使用できる辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。→160ページ

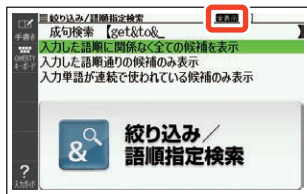

活用する

辞典を
成句や例文を調べる

意味の画面から別のことばを調べる

続けて他のことばを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、そのまま続けてことばを入力します。



- 「明鏡国語辞典」など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

→や←が指すことばを調べる

意味や解説の画面で、↔や⇄記号に続けて赤い文字列が表示された場合は、そのことばを含む別のことばや関連項目などが同じ辞典に収録されています。


- 辞典によっては、↔や⇄は表示されず、赤い文字列のみで示されるものもあります。
- 音声など再生中は、一時停止してから操作してください。

例)「かいりょう(改良)」の意味の画面で「かいぜん(改善)」の意味を調べる(明鏡国語辞典)

画面で操作する

1 「改善」をタッチする


- 「表現」→「改善」は、「改善」が関連項目であることを意味します。
- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

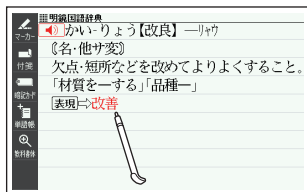

キーボードで操作する


1 ジャンプを押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。

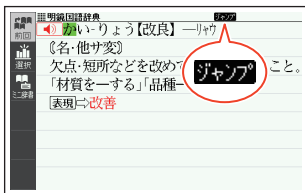

2 ▲▼◀▶で「改善」を選び、[訳/決定]を押す

- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

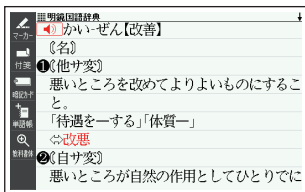

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(→97ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 『クラシック名曲～』の場合は、『ブリタニカ国際大百科事典』の関連項目にジャンプします。

辞典を
活用する

意味の画面から別のことを調べる

別の辞典を選んで調べる


調べていることは、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。

例えば、英語系の辞典で英単語を調べているときに、その英単語に関連する日本語を調べる、などという場合に便利です。

例) 「approval」の意味の画面から「賛同」を調べる (『ジーニアス英和辞典』から『明鏡国語辞典』にジャンプ)

1 「approval」の意味の画面 (ジーニアス英和辞典) で「ジャンプ」を押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初のことば (ここでは「approval」) が選ばれます。

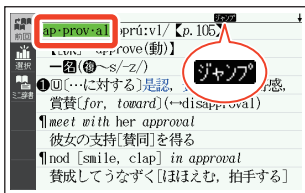


2 ▲▼◀▶ で「賛」を選ぶ

- 日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。2文字以上を選ぶことはできません。
- 同じことば (この例では「approval」) を選んで別の辞典で調べることもできます。
- ☒として表示されている部分は、選ばれません。



3 ソフトアイコン【選択】をタッチする


- ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示されます。
- 【選択】の代わりに【前回】をタッチすると、前回ジャンプした辞典で「賛」を含むことばが検索されます。
- タッチして選んだジャンプ方法 (【前回】【選択】【ミニ辞書】) は、変更するまで保持されます (【ミニ辞書】→95 ページ)。

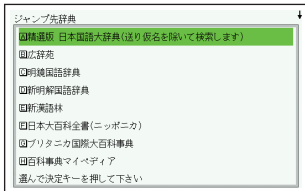

4 「明鏡国語辞典」を選び、

【訳/決定】を押す

- ・「賛」を含むことばが検索されます。
- ・候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典の名称の横に【◀】【▶】が表示されます。この場合、【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典の名称に切り替わり、◀ ▶ (キー)で辞典を選ぶことができます。

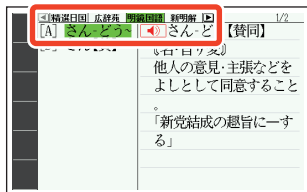

5 「賛同」を選び、【訳/決定】を押す

- ・ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(→97ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- ・表や図を表示しているときはジャンプできません。
- ・日本語を調べるときは、選ばれた1文字から始まることば(文字列)が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- ・ジャンプ先の辞典の名称などをガイド機能で見ることができます。→160ページ
- ・複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している英単語が選ばれたときは、単数形(dish)や原級(big)が検索されます。また、選んだ単語が過去形や変化形の場合は、原形と思われる単語も検索されます。


活用する
辞典を

意味の画面から別のことばを調べる

文字や単語をタッチして調べる

1 ことばの意味を調べたい画面で「ジャンプ」を押す

- 「ジャンプ」が表示され、最初のことばが選ばれます。
- ジャンプ方法に【ミニ辞書】が選ばれている場合は、ソフトアイコン【前回】または【選択】をタッチしてから「戻る/リスト」を押してください。
- この画面から、次の検索ができます。

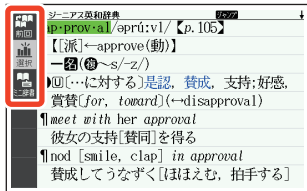

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字(1文字)をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。※1
	文字(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した文字(ことばなど)と完全一致する見出し語が検索されます。※1
英語を検索する場合	単語(1単語)をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。※1※3
	単語(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されません。※1※4

※1 選択した文字を最長とする前方一致の見出し語も表示されます。

※2 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。

※3 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。

※4 例文・成句検索の場合、先頭の単語を使った例文や成句を検索します。


2 ジャンプ先の辞書を選び、「訳/決定」を押す

- 手順 1 でジャンプ方法に【前回】が選ばれている場合、手順 3 へ進んでください。

3 調べたい文字や単語を選び、「訳/決定」を押す

意味の画面のことはをミニ辞書で調べる

表示中の画面から別のことはを調べるとき、現在の画面を表示したまま、ミニウインドウでミニ辞書(明鏡国語辞典・ジーニアス英和辞典)を見ることができます。

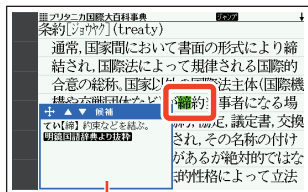


ミニ辞書

- 「明鏡国語辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『明鏡国語辞典第二版』(北原保雄 編 大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。
- 「ジーニアス英和辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『ジーニアス英和辞典第5版』(編集主幹：南出康世、大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。

例)「条約」の意味の画面にある「締約」を調べる(『ブリタニカ国際大百科事典』からミニ辞書の『明鏡国語辞典』)


1 「条約」の意味の画面で「ジャンプ」を押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初のことは(ここでは「条」)が選ばれます。



2 ▲▼◀▶ で「締」を選ぶ

- 矢印キーを使って日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。選ばれた1文字から始まることは(文字列)が自動的に区切られ、キーワードになります。キーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。

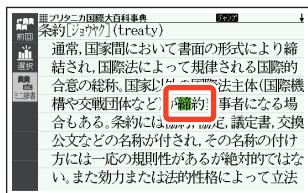


辞典を
活用する

意味の画面のことはをミニ辞書で調べる

3 ソフトアイコン【ミニ辞書】をタッチする

- 画面にミニ辞書のミニウィンドウが開き、ことばの意味(ここでは「締約」)が表示されます。
- 次の候補がある場合には、【候補】をタッチすると表示が切り替わります。
- ミニウィンドウの操作については、「ミニウィンドウが表示されたとき」(→47ページ)をご覧ください。

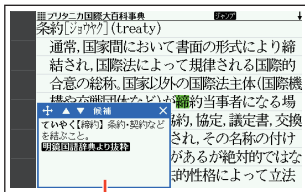

ミニ辞書

文字や単語を選んで調べる

1 ミニ辞書が表示されている状態で、画面内のことばを選択する

- タッチペンで次の検索ができます。

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字(1文字)をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。※1
	文字(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した文字(ことばなど)と完全一致する見出し語が検索されます。※1
英語を検索する場合	単語(1単語)をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。※3
	単語(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されません。

※1 選択した文字を最長とする前方一致の見出し語も表示されます。

※2 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。


※3 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。

2つの画面を並べて調べる

意味や解説の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に2つの辞典からことばを調べることができます(画面分割検索)。

- 画面の表示のしかた(レイアウト)を「縦表示」「ブックスタイル表示」にしているときは、画面分割検索できません。

例)「じょうやく【条約】」の英訳画面にある「協定」(きょうてい)の意味を調べる(『ジーニアス和英辞典』と『明鏡国語辞典』)

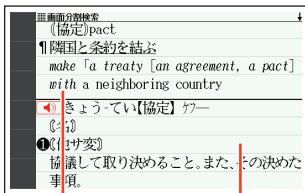


ジーニアス和英辞典

明鏡国語辞典


1 「じょうやく【条約】」の英訳画面(ジーニアス和英辞典)を表示させる

- ここでは、画面の中にある「協定」の意味を調べていきます。

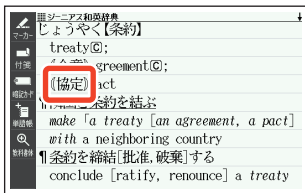

2 ▲▼で「協定」を画面の上半分に表示させる

- 画面分割後は、画面の上半分を▲▼で切り替えできなくなります。

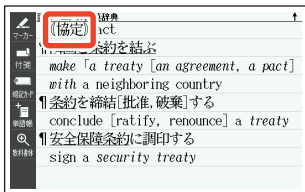

3 ハードアイコン【さらに検索】をタッチする

- 画面が上下に分かれ、下半分で英語のスペルやことばの読みを入力できる状態になります。


辞典を
活用する

2つの画面を並べて調べる

4 「ひらがなで検索」を選び、「きょうてい」と入力する


- 「アルファベットで検索」を選び、アルファベットを入力して検索することもできます。

5 訳／決定 を押す

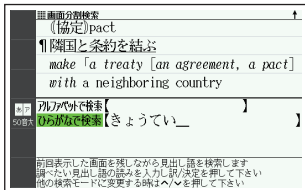


6 ◀ ▶ で「明鏡国語」を選んだ後、▲ ▼ で「きょうてい【協定】」を選ぶ

- 候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典の名称の横に【◀】【▶】が表示されます。【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典の名称に切り替わり、◀ ▶ (キー) で辞典を選ぶことができます。
- 候補が複数ある場合は、▲ ▼ でことばを選びます。

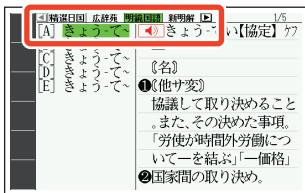

7 訳／決定 を押す

- ▲ ▼ を押すと画面下半分の続きを見たり戻ったりすることができます。
- もう一度 訳／決定 を押すと、画面下半分の辞典の意味の画面になります。

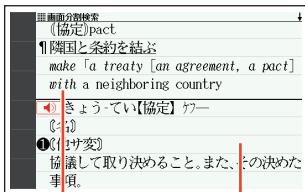


ジーニアス和英辞典 明鏡国語辞典

- 画面を分割した状態では「履歴」の機能のみ使用できます。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- 検索対象の辞典／モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ 160 ページ


画面内のことばの熟語や解説などを見る

意味や解説の画面に次のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

熟語・成・複

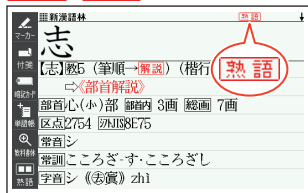

解説・用例

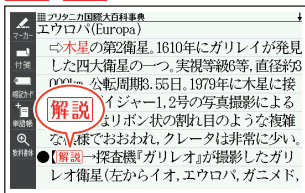

アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	新漢語林
成・複 成句	調べている単語を使った成句や複合語	英和辞典など ※
解説	調べていることばに関する解説、図や表など	ブリタニカ国際大百科事典など
用例	調べている単語を使った用例	英語系の辞典など ※


※ 機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。

辞典を
活用する

画面内のことばの熟語や解説などを見る


熟語・成・複の見かた

ここでは、『新漢語林』で「志」を使った熟語を見ます。

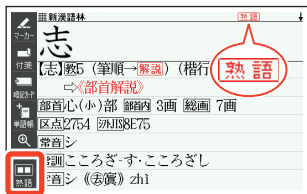

1 意味の画面右上に表示されている**熟語**、またはソフトアイコン【**熟語**】をタッチする

- ・ 熟語の一覧が表示されます。
- ・ リスト画面で表示される **熟語** や **成・複** (または **成句**・**複合語**) は、タッチして操作できません。

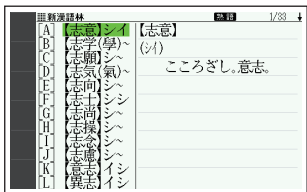

2 見たい熟語をタッチして選び、**訳/決定**を押す


- ・ 熟語の意味が表示されます。
- ・ 画面右上に **成・複** (または **成句**・**複合語**) が表示されている場合は、上記手順 1 で各アイコンをタッチするか、ソフトアイコン【**成句複合語**】をタッチします。

解説・用例の見かた

ここでは、『ブリタニカ国際大百科事典』の「エウロパ」に収録されている解説(図)を見ます。

1 **解説**をタッチする

- ・ 同じ画面に複数の **解説** や **用例** がある場合は、見たいアイコンをタッチします。

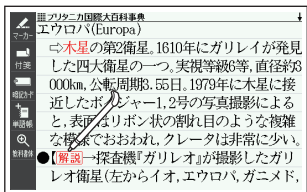

- ・ 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、タッチしてスクロール、または ▲ ▼ ◀ ▶ で続きを見ることができます。

学習帳でできること

学習帳は、手書き文字などを活用した、学習に役立つ機能です。「辞典の重要な記述にマーカーを引いたり注釈を書き込む」「コメントを書いた付箋を貼る」など、紙の辞典のような感覚で使うことができます。

学習帳には、マーカー単語帳(→104 ページ)、ノート(→109 ページ)、付箋(→114 ページ)、暗記カード(→118 ページ)の機能があります。

- 手書きで文字や図を書く → 102 ページ
- 学習帳のデータは、電子辞書本体に登録されます(本機にセットした microSD メモリーカードには登録できません)。

学習帳の機能を選ぶ

「学習帳」画面から学習帳の機能を選んで操作を始めます。

- 意味や解説の画面から学習帳に登録することもできます。詳細については、各学習帳のページをご覧ください。


- 1 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「学習帳」を選び、「**訳/決定**」を押す

- 「学習帳」画面が表示されます。



- 2 使いたい学習帳の機能を選び、「**訳/決定**」を押す

- 選んだ学習帳の機能のメニュー画面(最初の画面)が表示されます。
- 「学習帳」画面に戻るには、「**戻る/リスト**」を押します。

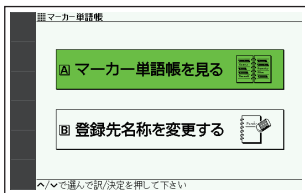


手書きで文字や図を書く






学習帳では、タッチペンで画面に文字や図を直接書き込み、登録することができます(手書き登録)。

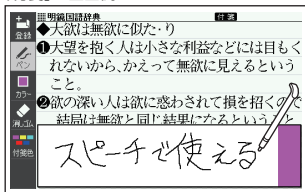
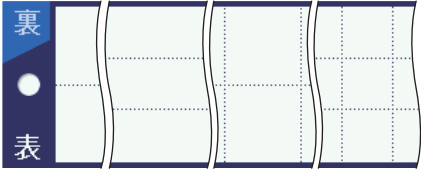
- 手書き登録できるときは、【ペン】【カラー】【消しゴム】などのソフトアイコンが表示されます。
- ペンやマーカーでの手書き中は、ページ送り(→47ページ)できません。
- 機能により、表示されるアイコンは一部異なります。

「付箋」の画面例



書く・消す・色を変える

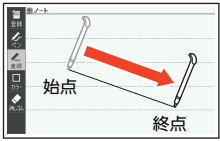アイコン	操作内容
	<ul style="list-style-type: none"> • フリーハンドで文字や図を書くことができます。 • 意味の画面で文字をタッチペンでなぞって、その文字にマーカーを引くことができます(マーカー単語帳)。
	<ul style="list-style-type: none"> • ペン、マーカー、直線の色を選ぶことができます。 • 色はペンを使う前に選んでください。後で色を変更することはできません。
	<ul style="list-style-type: none"> • 手書きの文字、マーカー、直線などを消すことができます。 • 【削除】は、画面上をタッチペンでタッチすると、その領域の手書き内容がすべて消えます。 • 「ノート」登録時(→109ページ)、【消しゴム】や【削除】は、辞典の内容を除く、手書きの文字や線を消すことができます。 • 登録した「ノート」修正時(→112ページ)、【消しゴム】は辞典の内容を含む画面のなぞった部分を、【削除】は辞典の内容を含むすべてを消すことができます。
	<ul style="list-style-type: none"> • タッチペンで直線の始点をタッチし、ペン先をパネルに付けたまま終点まで滑らせ、ペン先を離すと直線が表示されます。  <p>The diagram shows a hand-drawn straight line on a grid. A red arrow points from the '始点' (start point) to the '終点' (end point). The toolbar on the left shows the '直線' (straight line) icon selected.</p>

アイコン	操作内容
レイアウト (暗記カードのみ) 	<ul style="list-style-type: none"> 無地のカードに補助線が表示されます。アイコンをタッチするたびに、「1本罫線」→「2本罫線」→「マス目(大)」→「マス目(小)」→「無地」に切り替わります。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div>1本罫線</div> <div>2本罫線</div> <div>マス目(大)</div> <div>マス目(小)</div> </div> 

アイコンをタッチするたびに、サイズや色などが次のように切り替わります。また、どのアイコンも、最後の選択肢をタッチすると、最初の選択肢に戻ります。

ペンアイコン	太さ
	細い
	太い
	極太

カラーアイコン	色
	ピンク
	黄色
	水色
	黒色

消しゴムアイコン	大きさ
	小
	大
	すべて消す

直線アイコン	太さ
	細い
	太い
	極太

マーカーを引いて単語帳を作る

覚えておきたい見出し語を単語帳に登録することができます。


また、見出し語の画面の重要なことばにマーカー(3色)を引いたり、マーカーを引いたことばを隠して表示させたりすることもできます。

- 最大6冊の単語帳を作ることができ、1冊につき最大300件の見出し語を登録できます。
- 登録できる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ソフトアイコン【マーカー】【単語帳】が表示されている画面で登録できます(学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります)。

単語帳に見出し語を登録する

1 登録したい見出し語の画面を表示させた後、ソフトアイコン【マーカー】をタッチする


- 画面の文字にマーカーを引けるようになります。
- マーカーを引かずに登録するときは、【マーカー】の代わりに【単語帳】をタッチし、続けて手順4の操作をします。

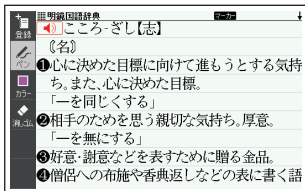

2 重要なことばにマーカーを引く

- 書く・消す・色を変える → 102 ページ

- 見出し語1つあたり、画面内の最大10箇所にもマーカーを引くことができます。



3 ソフトアイコン【登録】をタッチする

- または【訳/決定】を押します。
- 単語帳の一覧画面が表示されます。

4 登録したい単語帳を選ぶ

5 【訳/決定】を押す


- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

登録した単語帳を見る・チェックマークを付ける・削除する

単語帳を見るときに条件を設定します。条件を指定して表示する見出し語を絞り込んだり、特定の色のマーカーを引いたことばを隠すなど、効率的で学習に役立つ使いかたができます。

1 単語帳のメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 101 ページ




2 「マーカー単語帳を見る」を選び、「訳/決定」を押す

- 単語帳の一覧画面が表示されます。

3 ソフトアイコンをタッチして、単語帳を見るときに条件を設定する

- タッチするたびにアイコンは次のように切り替わります。

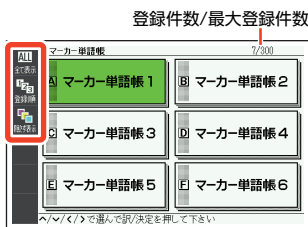

マーカーを引いて単語帳を作る


学習帳を使う

- ・各条件とも、最後の選択肢をタッチすると、最初の選択肢に戻ります。

アイコン	絞り込み	アイコン	並び順
	登録済みのすべての見出し語を表示します。		登録順に表示します。
	ピンク色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。		アルファベット・あいうえお順に表示します。*
	黄色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。	※ パターン 3 (→39 ページ) のように、目次をたどって調べて登録した見出し語は、末尾に表示します。また、  でジャンプした見出し語の一部・成句・例文や、別売の追加コンテンツの見出し語を登録した場合、本機内蔵コンテンツの見出し語の後に登録順に表示します。	
	水色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。		
	チェックマークを付けている見出し語のみ表示します。		
	チェックマークを付けていない見出し語のみ表示します。		
アイコン	隠し表示		
	マーカー部分の文字を隠さずに表示します。		
	ピンク色のマーカー部分を隠します。		
	黄色のマーカー部分を隠します。		
	水色のマーカー部分を隠します。		
	すべてのマーカー部分を隠します。		

4 見たい単語帳を選び、**訳/決定**を押す

- 登録された見出し語の一覧が表示されます。

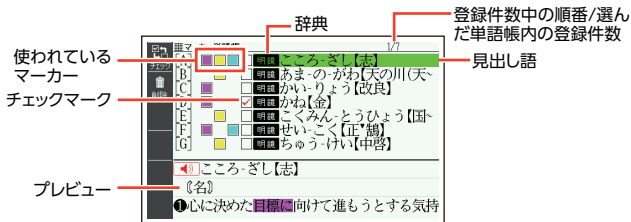

- 一覧表示から、次の操作ができます。

機能	操作
見出し語の画面を見る	見出し語を選び、 訳/決定 を押します。 <ul style="list-style-type: none"> 手順 3 で隠し表示を設定した場合、訳/決定を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。 マーカーの色や位置などを変更する場合は、「単語帳に見出し語を登録する」(→104 ページ)の手順 1 から操作してください。なお、登録の際に前回と別の単語帳を選ぶと、登録していた見出し語(変更内容を含む)は選んだ単語帳に移動して登録されるので、ご注意ください。
登録済みの見出し語にチェックマークを付ける・外す	チェックマークを付ける見出し語を選び、ソフトアイコン【チェック】をタッチします。再度タッチすると、チェックマークは外れます。
見出し語を削除する	設定/削除 を押した後※、削除方法を選び 訳/決定 を押します。 <ul style="list-style-type: none"> 1 件だけ削除するには、削除する見出し語を選んでから設定/削除を押し、「選択中のデータを削除(1件)」を選んでください。 「チェック済みのデータを削除」を選ぶと、チェックマークを付けた見出し語が削除されます。 「表示中の単語帳のデータを削除」を選ぶと、手順 4 で選んだ単語帳の見出し語すべてが削除されます。 「全ての単語帳のデータを削除」を選ぶと、登録されている見出し語すべてが削除されます。 「全て削除しますか?」の画面が表示されたら、「はい」を選び訳/決定を押します。

※ ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

単語帳の名前を変える

1 単語帳のメニュー画面を表示させる

- ・ 学習帳の機能を選ぶ → 101 ページ

2 「登録先名称を変更する」を選び、**訳/決定** を押す


- ・ 単語帳の一覧画面が表示されます。

3 名前を変えたい単語帳を選び、**訳/決定** を押す




4 現在の名前を消してから、新しい名前を書く

- ・ 手書きで文字や図を書く → 102 ページ

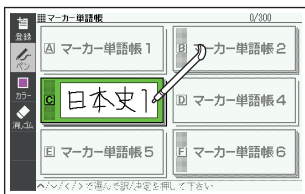

5 **訳/決定** を押す

- ・ 変更した単語帳の名前をお買い上げ時の名前(マーカー単語帳 1~6)に戻すこともできます。手順 3 で名前を戻したい単語帳を選び、**設定 削除** を押すと、「登録先名称の変更」画面が表示されます。**▲ ▼** で戻しかたを選び、**訳/決定** を押します。

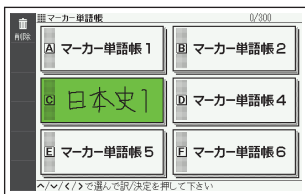

手書きでノートに書き込む

「ノート」には、手書きのメモや書き込みした辞典画面を登録することができます。

ノートを作る

最大6冊のノートを作れます。1冊につき、最大50ページ登録できます。
・ページに登録する内容により、登録方法は異なります。

手書きのメモを書く


白紙のページ(画面)に手書きして、メモを登録することができます。

手書きでノートに書き込む

学習帳を使う


1 ノートのメニュー画面を表示させる

- ・学習帳の機能を選ぶ → 101ページ
- ・ハードアイコン【ノート】をタッチしても表示されます。
- ・【ノート】をタッチしてノートのメニュー画面を表示したときは、「登録先名称を変更する」の代わりに「辞書に書き込み」が表示されます(→110ページ)。

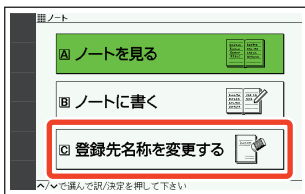

2 「ノートに書く」を選び、**訳/決定**を押す

- ・ページのタイプ(4種類)を選ぶ画面が表示されます。

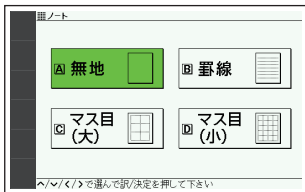


3 ページのタイプを選び、**訳/決定**を押す

- ・選んだタイプのページが表示されます。

4 画面に書き込みをする

- 手書きで文字や図を書く →
102 ページ

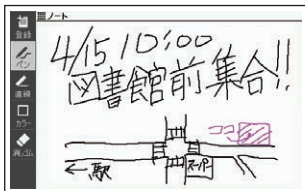

5 訳/決定 を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ノートの一覧画面が表示されます。



6 登録したいノートを選ぶ

7 訳/決定 を押す


- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- 登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

辞典に書き込む

意味の画面に手書きして登録することができます。


- 「ノート」は、各辞典の最初の画面やリスト画面、詳細画面でのみ使用できます。

1 書き込みをしたい意味の画面を表示させる

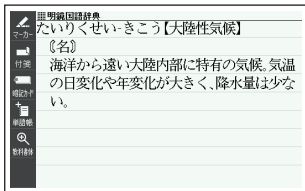

2 ハードアイコン【ノート】をタッチする

- ノートのメニュー画面が表示されます。

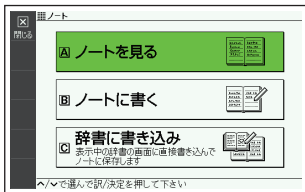


3 「辞書に書き込み」を選び、 訳/決定 を押す

- 画面に書き込みができるようになります。

4 画面に書き込みをする

- 手書きで文字や図を書く → [102 ページ](#)

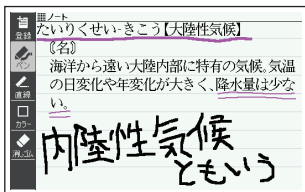

5 訳/決定 を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ノートの一覧画面が表示されます。

登録件数/最大登録件数



6 登録したいノートを選ぶ

7 訳/決定 を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- 登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

ノートを見る・修正する・削除する

1 ノートのメニュー画面を表示させる

- ・学習帳の機能を選ぶ → 101 ページ
- ・ハードアイコン【ノート】をタッチしても表示されます。


2 「ノートを見る」を選び、**訳/決定** を押す

- ・ノートの一覧画面が表示されます。

3 使いたいノートを選び、

訳/決定 を押す

- ・ノートに登録されているページの一覧が縮小画像(サムネイル)で表示されます。

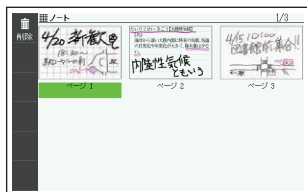


4 見たいページを選び、

訳/決定 を押す

- ・ページの内容が画面に表示されます。

登録件数中の順番/
選んだノート内の登録件数

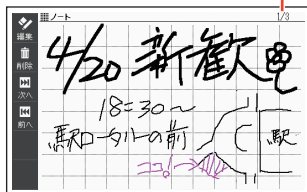

- ・この画面から次の操作ができます。

機能	操作
前後のページを見る	◀ ▶ を押します。※1
表示中のページを修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします(手書きで文字や図を書く → 102 ページ)。 修正した後 訳/決定 を押します。※2

機能	操作
ページを削除する	<p>設定 削除</p> <p>を押した後※3、削除方法を選び「訳／決定」を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「表示中のページを削除(1件)」を選ぶと、手順 4 で選んだページが削除されます。 ・「表示中のノートのパージを全て削除」を選ぶと、手順 3 で選んだノートのページすべてが削除されます。 ・「全てのノートのページを削除」を選ぶと、登録されているノートのページすべてが削除されます。 ・「全て削除しますか?」の画面が表示されたら、「はい」を選び「訳／決定」を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。

※2 ソフトアイコン【登録】をタッチしても同様の操作ができます。

※3 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

ノートの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

ノートのメニュー画面を表示させ、「登録先名称を変更する」を選んで「**訳／決定**」を押した後、「**単語帳の名前を変える**」(→108 ページ)の手順 **3** からの操作をしてください。

見出し語に付箋を付ける

検索した見出し語の意味や解説の画面に手書きの付箋を付け、登録することができます。

- ・付箋を付けられる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ・ソフトアイコン【付箋】が表示されている画面で登録できます(学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります)。


付箋を付ける

1つの見出し語につき1件の付箋を、最大100件登録することができます。付箋の色は5色から選べ、色別のフォルダーに登録できます。

- 1 付箋を付けたい見出し語の画面を表示させ、ソフトアイコン【付箋】をタッチする

- 2 付箋に文字を手書きする


- ・手書きで文字や図を書く → 102 ページ

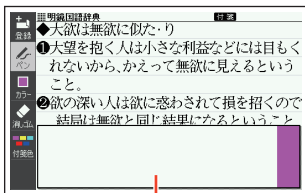

ここに手書きします


- 3 ソフトアイコン【付箋色】をタッチし、付箋の色を選ぶ

- ・タッチするたびに、ピンク→黄色→水色→赤色→青色と切り替わります。
- ・画面の付箋の色をタッチして、色を切り替えることもできます。

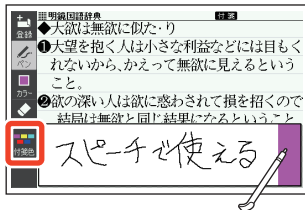

4 ソフトアイコン【登録】をタッチする


- または **【訳/決定】** を押しします。
- 表示中の画面に **付箋** が表示されます (他のアイコンの表示により、隠れる場合もあります)。

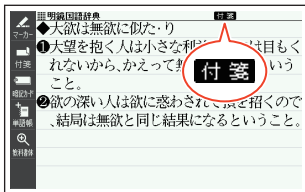

付箋を見る・修正する・削除する

1 付箋の最初の画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 101 ページ
- 画面に色別 (5 種類) と全色のフォルダーが表示されます。全色のフォルダーを選ぶと、すべての付箋を見ることができま

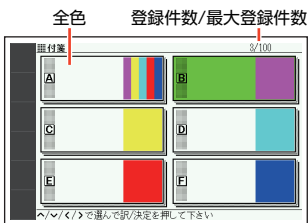


見出し語に付箋を付ける

学習帳を使う



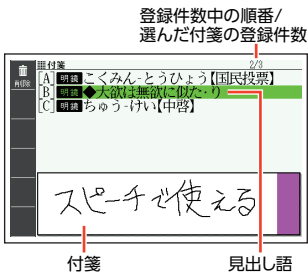

2 フォルダーを選び、**【訳/決定】**を押す

- 選んだ色の付箋を付けた見出し語の一覧が表示されます。
- **▲ ▼** で、見出し語を選びます。



- この画面から、次の操作ができます。

機能	操作
付箋を付けた見出し語の画面を見る	【訳/決定】 を押しします。 • ヒストリーなど一部の機能は、使用できません。 • 【戻る/リスト】 を押すと一覧画面に戻ります。

機能	操作
付箋の内容を修正する	<p>見出し語の画面にした後(上記)、ソフトアイコン【付箋】をタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 手書きで付箋を修正し、ソフトアイコン【登録】をタッチします(手書きで文字や図を書く→102ページ)。 • 付箋の色を変更するには、画面の付箋の色をタッチします。
付箋を削除する	<p>を押した後※1、削除方法を選び「」を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1件だけ削除するには、付箋を削除したい見出し語を選んでからを押し、「選択中の付箋を削除(1件)」を選んでください。 • 「表示中のフォルダの付箋を削除」を選ぶと、手順 2 で選んだフォルダの付箋すべてが削除されます。※2 • 「全ての付箋を削除」を選ぶと、登録されている付箋すべてが削除されます。 • 「全て削除しますか?」の画面が表示されたら、「はい」を選び「」を押します。

※1 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

※2 全色のフォルダを選ぶと、すべての見出し語が削除されます。


マーカー単語帳と付箋を組み合わせて使う

説明画面の文字にマーカーを引いて、コメントを付箋に手書きすることができます。

- 1つの見出し語につき付箋は1件です。


例)『明鏡国語辞典』の「大陸性気候」の画面にマーカーと付箋を付ける

1 「大陸性気候」の説明画面を表示させる




2 マーカーを引いて単語帳に登録する

1. ソフトアイコン【マーカー】をタッチし、「大陸性気候」をなぞる。
2. ソフトアイコン【登録】をタッチした後、単語帳を選び【訳/決定】を押す。
 - 単語帳に見出し語を登録する → 104 ページ




3 付箋を付ける

1. ソフトアイコン【付箋】をタッチし、付箋に文字を手書きする。
2. ソフトアイコン【登録】をタッチする。
 - 付箋を付ける → 114 ページ



4 付箋の内容を見る

- ソフトアイコン【付箋】をタッチします。【戻る/リスト】を押すと、付箋を閉じます。
- 登録した単語帳を見る・チェックマークを付ける・削除する → 105 ページ

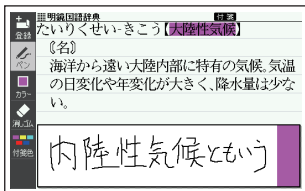

見出し語に付箋を付ける

学習帳を使う

暗記カードを作る

手書きの暗記カードを作成して、単語の暗記などに役立てることができます。暗記カードは、最大6冊作ることができます。1冊につき最大100枚のカードを登録することができます。




- 暗記カードは、辞典の意味や解説の画面を参照しながら作ったり、「学習帳」から作ることができます。
- 暗記カードの表・裏または両面を隠して覚えます。「表から」「裏から」「登録順」「ランダム」など、出題のしかたを変えることもできます。
- 英単語と音声を組み合わせて登録できます。
- 画面に手書き入力して書き取りテストができます。

辞典を参照しながら作る

ことばの意味や解説の画面の下半分に、暗記カードの作成画面を表示させ、辞典を参照しながらカードを作ることができます。また、作ったカードに英単語の音声を登録することもできます。


- 1 意味や解説の画面で、登録したいことばを画面の上半分に表示させる

「改善」の画面

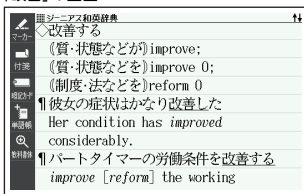


- 2 ソフトアイコン【暗記カード】をタッチする

- ページの下半分に、暗記カードの作成画面が表示されます。

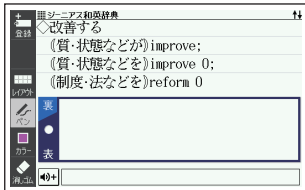

3 カード表面・裏面を手書きする


- 手書きで文字や図を書く → 102 ページ

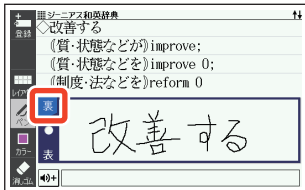

- カードに手書きするときには、次の操作ができます。

機能	操作
表面・裏面を切り替える	訳/決定 (表→裏)、 戻る/リスト (裏→表) を押します。または 裏 表 をタッチします。
英単語の音声を登録する	<ol style="list-style-type: none"> ☞+ をタッチする。 音声を登録する英単語を入力し、訳/決定 を押す。 <ul style="list-style-type: none"> 候補の一覧が表示されます。 🔊音声ガイド を押すと、選択されている英単語が発音されます。 登録する英単語を選び、訳/決定 を押す。 <ul style="list-style-type: none"> ☞+ の欄に登録した英単語が表示されます。 登録し直すときは、手順 1 からの操作を繰り返します。 <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="margin-right: 10px;">英語の音声検索</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 150px; height: 40px; text-align: center;"> 【 】 </div> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">スペリングを入力して訳/決定を押して下さい</p>
補助線を表示させる	ソフトウェアアイコン【レイアウト】をタッチします。→ 102 ページ
カードを登録する	裏面を手書きした後に 訳/決定 を押す、またはソフトウェアアイコン【登録】をタッチします。 ・手順 4 へ進んでください。

4 登録したい暗記カードを選ぶ

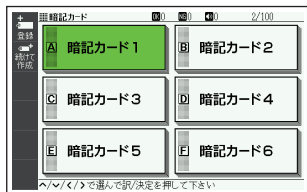

5 他の暗記カードを続けて作成するか、終了するかを選択する


- 他の暗記カードを続けて作成するときは、ソフトアイコン【続けて作成】をタッチし、手順 3 からの操作をします。
- 終了するときには、【訳/決定】を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

「学習帳」から暗記カードを作る

教科書などを参照しながらカードを作ることができます。

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる


- 学習帳の機能を選ぶ → 101 ページ

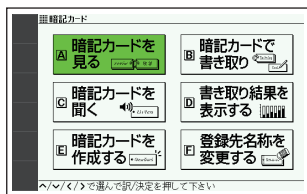

2 「暗記カードを作成する」を選び、【訳/決定】を押す

3 暗記カードを選び、【訳/決定】を押す

- 新しい暗記カードの作成画面が表示されます。

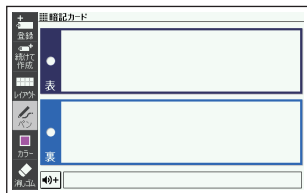

4 カード表面・裏面を手書きし、暗記カードを登録する

- カードの手書き操作は、「辞典を参照しながら作る」(→118 ページ)の手順 3 をご覧ください。なお、「学習帳」から暗記カードを作る場合は、以下の点が異なります。
 - カード表面と裏面の切り替え無しに手書きできます。
 - 手書きした後、ソフトアイコン【続けて作成】をタッチすると、続けてカードを作ることができます。
 - カードを登録するには、ソフトアイコン【登録】をタッチします。

暗記カードを見る・修正する・削除する


1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 101 ページ

2 「暗記カードを見る」を選び、**訳/決定** を押す

3 暗記カードを選ぶ

- A** 選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」(→125 ページ)の正解(OK)と不正解(NG)の数
- B** 選択している暗記カードの音声登録数
- C** 選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数

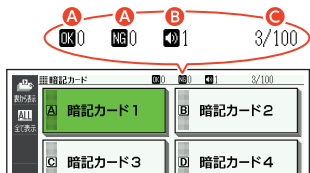




暗記カードを作る



学習帳を使う

4 ソフトアイコンをタッチして、暗記カードを見るときの条件を設定する

- タッチするたびにアイコンは交互に切り替わります。




アイコン	表示順
	カードの表面から表示します。
	カードの裏面から表示します。

アイコン	絞り込み
	OK になっていないカード※を表示します。
	すべてのカードを表示します。


※暗記カードで書き取りして覚える → 125 ページ

5 訳/決定 を押す

- 選択中の暗記カードに登録されているカードが縮小画像(サムネイル)で一覧表示されます。

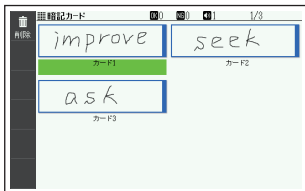










6 使いたいカードを選び、 訳/決定 を押す

- カードが表示されます。
- 音声登録されていると、
 音声 が表示されます。



- この画面から、次の操作ができます。

機能	操作
隠れている面を見る	 を押します。または隠れている面をタッチします。
前後のカードを見る	  を押します。※1
音声を聞く	  を押します。または画面の  をタッチします。
表示中のカードを修正する/カードの登録先を変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ソフトアイコン【編集】をタッチし、修正する。 <ul style="list-style-type: none"> • 手書きで文字や図を書く → 102 ページ 2. 修正した後  を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチします。 3. 登録したい暗記カードを選び、 を押す、またはソフトアイコン【登録】をタッチする。 <ul style="list-style-type: none"> • 登録先の暗記カードを変更した場合は、カードの複製ではなく移動になります。
カード作成時に参照した画面を表示する	ソフトアイコン【参照】をタッチします。 <ul style="list-style-type: none"> •  を押すと暗記カードの画面に戻ります。 • 「学習帳」から暗記カードを作成した場合は表示されません。

機能	操作
暗記カードや暗記カードの OK/NG 情報を削除する	<p data-bbox="322 103 905 161"> 設定 削除 を押した後※2、削除方法を選び 訳/決定 を押しま ず。 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="322 165 905 224">• 「表示中のデータを削除 (1 件)」を選ぶと、手順 6 で選 んだカードが削除されます。 <li data-bbox="322 228 905 286">• 「表示中の OK/NG 情報を削除 (1 件)」を選ぶと、手順 6 で選んだカードの OK・NG 情報が削除されます。 <li data-bbox="322 291 905 369">• 「表示中の暗記カードのデータを全て削除」を選ぶと、手 順 3 で選んだ暗記カード内のデータがすべて削除され ます。 <li data-bbox="322 374 905 452">• 「表示中の暗記カードの OK/NG 情報を全て削除」を選 ぶと、手順 3 で選んだ暗記カード内の OK・NG 情報が すべて削除されます。 <li data-bbox="322 457 905 515">• 「全ての暗記カードのデータを削除」を選ぶと、登録され ている暗記カードすべてが削除されます。 <li data-bbox="322 519 905 578">• 「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」を 選び 訳/決定 を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。

※2 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの音声を聞く


次の操作は、音声登録されているカードのみ対象となります。


1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- ・ 学習帳の機能を選ぶ → 101 ページ

2 「暗記カードを聞く」を選び、**訳/決定**を押す


3 使いたい暗記カードを選ぶ

- ・  の数字は選択している暗記カードの音声登録数を示します。

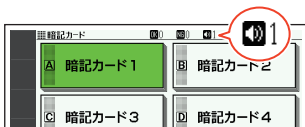




4 **訳/決定**を押す

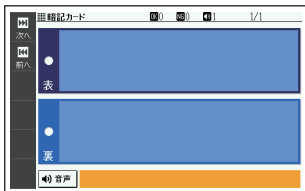- ・ 最初に登録した音声が発音されます。



5 **訳/決定**を押す

- ・ カードの内容が表示されません。
- ・  **音声ガイド** を押す、または画面の  **音声** をタッチすると発音されます。

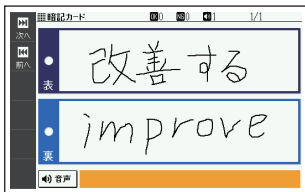

6 を押すと次のカードに登録した音声が発音され、 を押すと前のカードに登録した音声が発音されます。

- ・ 手順 **5** からの操作を繰り返します。
- ・ 暗記カードを終了するには、**戻る/リスト** を押します。

暗記カードで書き取りして覚える

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる


- ・ 学習帳の機能を選ぶ → 101 ページ

2 「暗記カードで書き取り」を選び、**訳/決定** を押す

- ・ 前回「保存して終了」をした場合、「書き取りの再開」画面が表示されます。再開したい方法を選んで **訳/決定** を押しください（「書き取りの続きから再開する」を選んだ場合は、手順 6 へ進んでください）。


3 使いたい暗記カードを選び

- A** 選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」の正解 (OK) と不正解 (NG) の数
- B** 選択している暗記カードの音声登録数
- C** 選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数









4 ソフトアイコンをタッチして、出題のしかたを設定する

- ・ タッチするたびにアイコンは交互に切り替わります。



暗記カードを作る


学習帳を使う

アイコン	表示順	アイコン	絞り込み	アイコン	出題順
	カードの表面から裏面を解答します。		OK になっていないカード※を出題します。		ランダム(無作為)に出題します。
	カードの裏面から表面を解答します。		すべてのカードを出題します。		カードの登録順に出題します。

※OK になっていない (NG) カードについては、手順 8 で説明しています。

5 訳／決定 を押す

- 出題が始まります。
- 音声登録されていると、**音声**が表示されます。この場合、**音声ガイド**を押す、または画面の**音声**をタッチすると発音されます。

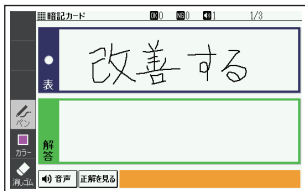

6 画面に答えを書く

- 手書きで文字や図を書く → [102 ページ](#)



7 訳／決定 を押す、または【正解を見る】をタッチする

- 正解(反対の面)が表示されます。




8 正しく解答できたときは画面下の【OK】を、間違ったときは【NG】をタッチする

- 【OK】をタッチしたときは、次のカードが表示されます。手順 **6** からの操作を繰り返してください。



- 【NG】をタッチしたときは、復習のために、同じ書き取りを6回行います。「画面に書く→【解答を書いたらタッチ】をタッチするか【訳/決定】を押す」を6回繰り返し、再度【訳/決定】を押すと、次のカードが表示されます。

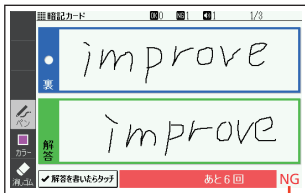

結果が表示されます。

- 次のカードを解答する前に【戻る/リスト】を押すと、前のカードまでの結果を保存して終了することができます。「保存して終了(続きから再開できます)」を選び、【訳/決定】を押してください。
- 最後のカードの書き取りを終えたら、暗記カードの学習結果が表示されます。【訳/決定】を押すと、暗記カードのメニュー画面に戻ります。

暗記カードの書き取り結果を見る

暗記カードを作る

学習帳を使う


1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ → 101 ページ

2 「書き取り結果を表示する」を選び、【訳/決定】を押す

3 結果を見たい暗記カードを選び、【訳/決定】を押す

- 書き取り結果がグラフ(最大25回分)で表示されます。

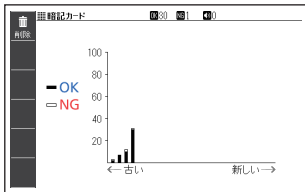

- この画面から次の操作ができます。

機能	操作
選んだ暗記カードの書き取り結果を削除する	【設定 削除】を押す※、「表示中の書き取り結果を削除」を選び、【訳/決定】を押します。
すべての暗記カードの書き取り結果を削除する	【設定 削除】を押す※、「全ての暗記カードの書き取り結果を削除」を選び、【訳/決定】を押します。

※ ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

暗記カードのメニュー画面を表示させ、「登録先名称を変更する」を選んで
[訳/決定]を押した後、「単語帳の名前を変える」(→108 ページ)の手順 **3**
からの操作をしてください。

音声を聞く













調べた単語・熟語・例文などのネイティブの発音を聞いたり、ネイティブの発音と録音した自分の発音を聞き比べたりできます(音声機能)。

音声を聞いてみよう

スピーカーで英語の発音を聞いてみましょう。

・イヤホンを接続すると、スピーカーからは音が出なくなります。

例)『ひとり歩きの会話集』で「Good morning.」の発音を聞く

- 1 コンテンツ一覧画面を表示させ、「英会話・トラベル 2」をタッチする
- 2 「ひとり歩きの会話集(16 言語)」を選び、「訳/決定」を押す
- 3 「英語」を選び、「訳/決定」を押す
・最初の画面が表示されます。

- 4 見出しの選択・決定を繰り返し(検索パターン 3)、「おはよう」の画面を表示させる
・「場面から探す」→「基本表現」→「挨拶 1」→「おはよう」の順に選んでいきます。

- 5 音声ガイド を押す
- 6 ソフトアイコン【聞く】をタッチする
・ が反転し、 になります。

- 7 訳/決定 を押す
・「おはよう」の意味の英語「Good morning.」が発音されます。
・もう一度 訳/決定 を押すと、発音を繰り返し聞くことができます。
- 8 戻る/リスト を押して終了する

音声を聞く

お役立ち
機能を使う

音声を聞く準備をする


- 音声など再生中は、一時停止してから操作してください。
- 音声出力中や録音中、クイックパレット(ハードアイコン)は働きません(【戻る/リスト】を除く)。
- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- 「キクタン」など音声のリPEAT(繰り返し再生)機能を使用して長時間再生した場合、電池寿命保護のため、自動的に停止します。

イヤホンで音声を聞く

市販品のステレオイヤホン(ミニプラグ)をお使いください。なお、モノラルイヤホンでは音が出ません。


1 イヤホンを接続する

- イヤホンのプラグは、奥までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

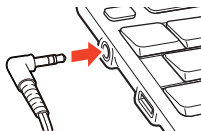


音量を調節する


音量は16段階で調節することができます。調節方法は、本機の状態により異なります。

状態	操作
音声を出 力してい ないとき	<ol style="list-style-type: none">1. シフト を押し、離してから 文字サイズ + または ヒストリー を押す。2. 文字サイズ + ヒストリー で音量を調節し、訳/決定 を押す。  <p>音量レベル</p>
音声を出 力してい るとき	文字サイズ + または ヒストリー を押す。 • 文字サイズ + を押すと大きく、 ヒストリー を押すと小さくなります。
音声が出 ないとき	「こんな症状が起こったら」 (→225 ページ)の「■音声機能」をご覧ください。

- **ヒストリー** を押し続けると、音量がゼロになります(音が出ません)。
- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。


音声を聞くときは(音声モードへの入りかた)

音声モードに対応している辞典では、詳細画面で  を押し、次のように音声モードに切り替わります。音声モードには、「聞く」「聞き比べ」があり、ソフトアイコンをタッチすると切り替わります。

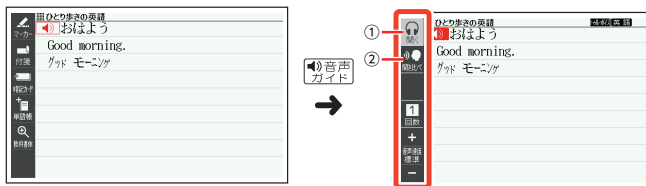

①【聞く】：ネイティブの発音を聞く → 132 ページ


②【聞き比べ】：録音して発音を聞き比べる → 135 ページ

- ・ソフトアイコンは、画面下部に表示されるものもあります。
- ・音声モードから詳細画面に戻るときは、 を押します。

音声速度を調節する

音声モードや辞典の音声再生時に、ソフトアイコン【音声速度】の【+】【-】をタッチして、音声速度(発音のスピード)を5段階に調節できます。

- ・速度の目安(「最高速」～「最低速」)：
標準モードの約 130%・120%・
100%・85%・75%

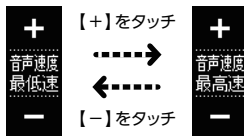


音声を聞く

お役立ち
機能を使う

ネイティブの発音を聞く

次のような状態で、ネイティブの発音(トゥルーボイス®)を聞くことができます。

状態	説明
意味の画面に  が表示されているとき	ネイティブの発音が収録されていることを示します(日本語約7万語を含む)。
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます(約20万語)。


- ネイティブ発音が聞ける辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。(機能別の対象辞典/モード名を見る → 160 ページ)
- 日本語(約7万語)と英単語(約20万語)のネイティブ発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

意味の画面に が表示されているとき

画面で操作する

1 タッチペンで をタッチする


- ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します(タッチして回数を設定します)。
- 発音を聞くのをやめるときは、**戻る/リスト**を押します。
- 録音状態(「聞き比べ」モード)になったときは、以下の操作で、「聞く」モードに切り替えてください。
 1. **戻る/リスト**を押して、再生・録音を中止する。
 2. ソフトアイコン【聞く】をタッチする。



キーボードで操作する

1 **音声ガイド**を押す

- **トグルボイス**が表示され、**音声ガイド**が反転します。



2 ソフトアイコン【聞く】をタッチする

- 複数の**聞く**がある場合は、**上** **下** で選ぶことができます。
- ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します(タッチして回数を設定します)。

3 **訳/決定**を押す

- **聞く**の右や下などにある単語や例文が発音されます。

4 発音を聞くのをやめるときは、**戻る/リスト**を押す

- **聞く**が**戻る**に戻ります。

- 辞典によっては、見出し語リスト・プレビュー画面で**音声ガイド**を押しても、発音を聞くことができます。

意味の画面に英単語が表示されているとき


英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音を聞くことができます。

1 **音声ガイド**を押す

- **トグルボイス**が表示され、発音を聞くことのできる単語や例文が選ばれます。

2 ソフトアイコン【聞く】をタッチする

- 発音される言語のアイコン(**英語**など)が表示されます。
- ソフトアイコン【回数】の数字と同じ回数、繰り返し再生します(タッチして回数を設定します)。

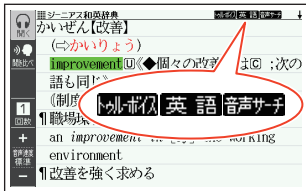


音声を聞く

お役立ち機能を使う

3 ▲▼◀▶で発音を聞きたい英単語を選ぶ

- タッチペンで文字や単語をタッチして選ぶこともできます。
- 図として表示されている部分は、選ばれません。

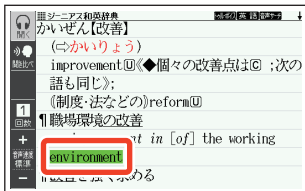


4 訳/決定を押す

- 選択中の単語が発音されます。
- 発音の候補が2つ以上あるとき(例えば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など)は、候補の一覧が表示されます。▲▼で選び、訳/決定を押してください。

5 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リストを押す

- **トグル**が消えます。
- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。
- 「音声言語設定がOFFになっているか..」のメッセージが表示され発音を聞くことができないときは、「音声言語設定」を「英語」に変更してください(→137ページ)。

録音して発音を聞き比べる

 が付いている単語・例文、または英単語について、ネイティブの発音と自分の発音を聞き比べることができます。

- 聞き比べができない辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。→
160 ページ

聞く



まずは、お手本となるネイティブの発音を聞きます。

話す



次に、録音マイクに向かって発音し、録音します。


聞き
比べる



ネイティブの発音と自分の発音が順に再生されます。

録音マイクのご使用について

- 周囲が騒がしい場所や、録音マイクに近づきすぎている（適正距離はおよそ 20~30cm）と、クリアな音声で録音されません。
- 録音中に本機を他の電子機器、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎたり、録音マイクに触れたりすると、ノイズが入ることがあります。
- 録音マイクに強い風を吹きかけたり、水をかけたりしないでください。
- マイクに向かってはっきりとした声で発音してください。
- 発音し終わったら、すみやかに **[訳/決定]** を押して録音を終了してください。

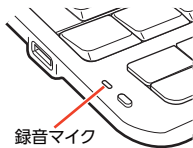



録音マイク


音声を聞く


お役立ち
機能を使う

1 聞き比べをしたい や英単語がある画面を表示させる

- 「動画学習」機能があるコンテンツ（内蔵・追加コンテンツ）では、「動画学習」機能使用時に  の代わりに  を表示させます。

2 を押す

-  または英単語が選ばれます。




3 ソフトアイコン【聞き比べ】をタッチする

- 複数の  がある場合は、  で選ぶことができます。
- 任意の単語を聞き比べる場合は、    で発音を聞きたい英単語を選びます。


4 「訳／決定」を押す

- ネイティブの発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。

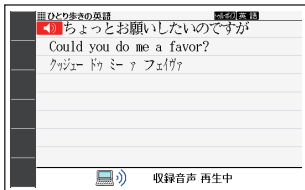



5 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する

- 発音し終わったら、「訳／決定」を押します。
- 録音時間は1分間です。1分を経過すると自動で録音を終了します。

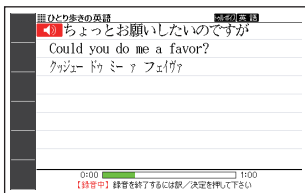

6 「聞き比べ」を選び、「訳／決定」を押す

- ネイティブの発音、録音した発音が順に再生されます。
- 再生を中止するには、「戻る／リスト」を押します。
- 再度聞き比べるときは、手順 **6** を繰り返します。
- 音声を録音し直すときは、「もう一度」を選び、手順 **4** からの操作を繰り返します。



7 聞き比べを終了するとき、「終了」を選び、「訳／決定」を押す

- 聞き比べを終了すると、録音した音声は自動的に消去されます。

音声の速度・言語・音量を設定する


音声のスピードや言語、音量などを設定することができます。

1 シフト を押し、離してから 設定 削除 を押す

- ・「設定項目」画面が表示されます。

2 「音声設定」を選び、訳／決定 を押す

- ・「音声設定」画面が表示されます。
- ・項目を選び、訳／決定 を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

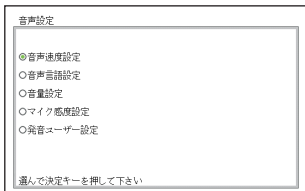

設定項目	設定内容
音声速度設定	発音スピードは、5段階で調節することができます。 設定したい速度を選び、 訳／決定 を押します。 ・速度の目安(「最高速」～「最低速」): 標準モードの約 130%・120%・100%・85%・75%
音声言語設定	表示中の辞典の英単語ネイティブ発音について、する・しないの設定ができます。 「英語」(発音する)・「OFF」(発音しない)を選び、 訳／決定 を押します。
音量設定	音量を 16 段階(0～15)で設定することができます。 文字サイズ + - 履歴 で設定したい音量を選び、 訳／決定 を押します。 ・音声出力中に音量を調節したいときは → 130 ページ
マイク感度設定	声の大きさや環境に合わせて、録音マイクの入力レベルを 3 段階で調節できます。 録音マイクに向かって発声し、緑色のバーが表示される入力レベルを選んで、 訳／決定 を押します。 ・赤いバーが表示されたときは入力レベルが大きすぎます。感度を下げてください。



録音マイクに入力された音声のレベルがバーで表示されます。

音声を聞く

お役立ち
機能を使う


設定項目	設定内容
発音ユーザー設定	発音の判定基準となるユーザーのタイプ(男性・女性・子供)を設定します。 設定したいタイプを選び、 [訳/決定] を押します。 <ul style="list-style-type: none"> 「発音判定」機能があるコンテンツでも設定できます。 「子供」は声変わり前の設定です。

- 「音声言語設定」以外は、ホーム画面で「設定」→「音声」を選んでも変更できます。

音声プレーヤーで操作する

『キクタン』などのリスニング学習向けのコンテンツでは、再生・一時停止などの操作を音声プレーヤーで行います。リピート再生や速度なども設定できます。

- 画面例は、『キクタン Entry』→「英単語チャンツ」→「リスニング」のリスト画面です。

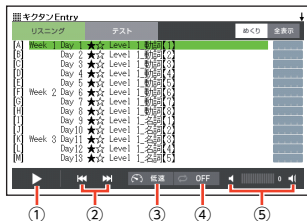

機能	操作
①再生・一時停止	タッチすると再生または一時停止になります。 <ul style="list-style-type: none"> リスト画面でタッチすると、選んだ項目(トラック)の詳細画面に切り替わり、音声を再生します。 次でも操作できます。 再生: [訳/決定] 一時停止: [戻る/リスト]
②前戻し・次送り	リスト画面でタッチすると、再生する項目(トラック)が選ばれます。 詳細画面でタッチすると、前・次トラックにスキップします。
③音声速度設定	一時停止中にタッチすると設定画面が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 設定項目を選び、決定します。
④リピート設定※	
⑤音量設定	音量を調節するときにタッチします。 <ul style="list-style-type: none"> [🔊]をタッチすると大きく、[🔇]をタッチすると小さくなります。

※ コンテンツごとに次から選べます(薄く表示されているものは選べません)。

- リピート OFF：リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止
- 3回ずつ再生：リストにある項目の内容を3回ずつ最後まで再生した後、停止
- 5回ずつ再生：リストにある項目の内容を5回ずつ最後まで再生した後、停止
- 1トラック再生：選択した項目の内容を再生した後、停止
- 1トラックリピート：停止させるまで選択した項目の内容を繰り返し再生
- 全トラックリピート：停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

電卓の操作のしかた

電卓が表示されているときは、画面のキーをタッチします。

- 1 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「電卓」を選び、**「戻/決定」**を押す

・電卓が表示されます。

- 2 計算を始めるときは**「AC」**をタッチする

- ・数字を間違えて入力したときは**「C」**をタッチし、正しい数字を入力します。
- ・演算記号(**「+」「-」「×」「÷」**)を間違えたときは、続けて正しい記号をタッチし、そのまま計算を続けます。
- ・**「戻/決定」**を押すのと「=」のタッチは同じ働きです。
- ・**「AC」**をタッチすると、メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外がすべて削除されます。
- ・電卓を終了するには、**「戻る/リスト」**を押します。



計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例題	操作	表示
$53 + 123 - 63 = 113$	「AC」	0.
	53 「+」	53.+
	123 「-」	176.-
	63 「=」	113.
$963 \times (23 - 56) = -31779$	23 「-」 56 「×」	-33.×
	963 「=」	-31'779.

定数計算の例

定数を入力したら、 $(+)$ $(-)$ (\times) (\div) のいずれかを2回タッチします。

例題	操作	表示
$12 + 23 = 35$ $45 + 23 = 68$	23 $(+)$ $(+)$ 12 $(=)$ 45 $(=)$	K 35.+ K 68.+
$2.3 \times 12 = 27.6$ $4.5 \times 12 = 54$	12 (\times) (\times) 2.3 $(=)$ 4.5 $(=)$	K 27.6 \times K 54. \times
$17 + 17 + 17 + 17 = 68$	17 $(+)$ $(+)$ $(=)$ $(=)$ $(=)$	K 68.+

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、次のキーを使います。

- $(M+)$: 独立メモリーに数値を加える
- $(M-)$: 独立メモリーから数値を引く
- (MR) : 独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- (MC) : 独立メモリーをクリアーする

例題	操作	表示
$80 \times 9 = 720$ $-) 50 \times 6 = 300$ <u>$20 \times 3 = 60$</u> 合計 480	(MC) 80 (\times) 9 $(M+)$ 50 (\times) 6 $(M-)$ 20 (\times) 3 $(M+)$ (MR)	M=720. 720. M=420. 300. M=480. 60. M=480. 480.
$193.2 \div 23 = 8.4$ $193.2 \div 28 = 6.9$ $123 - 193.2 = -70.2$	(MC) 193.2 $(M+)$ (\div) 23 $(=)$ (MR) (\div) 28 $(=)$ 123 $(-)$ (MR) $(=)$	M=193.2 8.4 M=193.2 6.9 M=193.2 -70.2

電卓を使う

お役立ち
機能を使う

[E]が表示されたら

次の状態のときは"E"が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき
このとき"0."が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。
- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときは (C) を、最初からやり直すときは (AC) をタッチします。

カレンダー/時計を使う

「カレンダー/時計」画面を表示させ、「年表示/月表示」「12 時間表示/24 時間表示」など表示のしかたを切り替えたり、時刻や休日の設定を変更することができます。

また、小さなカレンダー/時計の画面を表示することもできます。

- リセット時に設定された日付・時刻に基づいて表示されます。


カレンダー/時計を表示する

1 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「カレンダー/時計」を選び、「**戻**」を押す

- 「カレンダー/時計」画面が表示されます。

A 今日の日付が緑カーソル(■)で示されます(年表示のときは今日の日付を含む月にカーソルが移動します)。

B 六曜(大安・友引など)はカレンダーが月表示のときのみ表示されます。

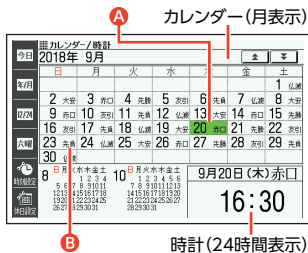

- この画面から次の操作ができます。

機能	操作
前後の月に切り替える※1	▲▼、前月出し、次月出しを押します。または、画面右上の【▲▲】【▼▼】、画面下部の前後の月をタッチします。
前後の年に切り替える※2	▲▼、前月出し、次月出しを押します。または、画面右上の【▲▲】【▼▼】をタッチします。
今日の日付を含む月に切り替える※1	ソフトアイコン【今日】をタッチします。
今月を含む年に切り替える※2	ソフトアイコン【今月】をタッチします。
年表示・月表示を切り替える	ソフトアイコン【年/月】をタッチします。
12 時間表示・24 時間表示を切り替える	ソフトアイコン【12/24】をタッチします。

機能	操作
六曜の表示を消す・表示する※ 1	ソフトアイコン【六曜】をタッチします。
カレンダー/時計を終了する	月表示のときに「戻る/リスト」を押します。

※1 カレンダーが月表示の場合のみ可能な操作です。

※2 カレンダーが年表示の場合のみ可能な操作です。

- カレンダーの表示範囲は、2001年～2099年です（ただし、六曜の表示は2030年まで）。


時計を合わせる

- 1 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「カレンダー/時計」を選び、「**戻/決定**」を押す

• 「カレンダー/時計」画面が表示されます。

- 2 ソフトアイコン【時刻設定】をタッチする

- 時刻設定の画面が表示されません。
- ホーム画面から「設定」→「環境」→「時刻」を選んで時刻設定の画面を表示できます。

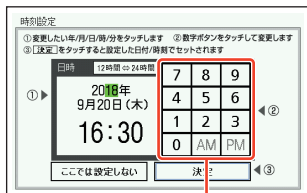

数字キー

カレンダー/時計を使う

お役立ち
機能を使う

- 3 日付や時刻を設定する

- ▲▼◀▶を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、画面に表示されている数字キーをタッチして設定します。
- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」(→14 ページ)の手順 7 からの操作を参照してください。設定後は、「カレンダー/時計」画面に戻ります。

カレンダーに休日を設定する

休日に設定された日付は赤色で表示されます。

- お買い上げ時は、日付はすべて黒色で表示されています。

1 「カレンダー/時計」画面で、ソフトアイコン【休日設定】をタッチする

- 休日設定の画面が表示されます。
- 選択箇所は緑カーソル(■)で示されます。

画面タイトル/時計							
2018年 9月							
日	月	火	水	木	金	1	
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	23
23	24	25	26	27	28	29	30
30							

休日の設定をします
 へ/へ/</>で選んで訳/決定を押して下さい
 曜日を選んで訳/決定を押すと、月の曜日が全て選択されます

- この画面から次の操作ができます。


機能	操作
選んだ日や曜日を休日に設定する	休日に設定したい日や曜日を選び、 訳/決定 を押しします。 • もう一度 訳/決定 を押すと、設定が解除されます。 • 曜日は、表示中の月内でのみ設定されます。
表示中の年の休日を一括で設定する	ソフトアイコン 【年間一括】 をタッチします。休日に設定したい曜日をタッチし、 訳/決定 を押しします。続いて 「はい」 を選び、 訳/決定 を押しします。 • 表示中の年内でのみ設定されます。
前後の月に切り替える	▲前月出し ▼次月出し を押しします。または、画面右上の 【▲▲】 【▼▼】 をタッチします。
設定を中止する	戻る/リスト を押しします。
設定を保存して終了する	ソフトアイコン 【登録】 をタッチします。 • シフト を押した後 訳/決定 を押ししても登録できません。

小さなカレンダー/時計を表示する

小さなカレンダー/時計の画面を表示させることができます。

- 1 辞典を使用中に **シフト** を押し、離してから **設定削除** を押す

・「設定項目」画面が表示されま
す。

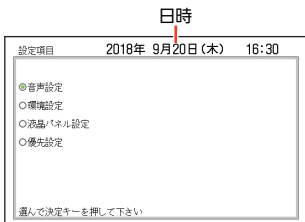

- 2 **▲** を押して、日時を選び、**戻/決定** を押す
または、日時を 2 回タッチする

・小さなカレンダー/時計の画面
が表示されます。



- ・小さなカレンダー/時計の画面を表示中に、辞典などを操作することはできません。
- ・画面上の【12時間⇔24時間】をタッチすると、12時間表示・24時間表示が切り替わります
- ・小さなカレンダー/時計の画面を閉じるには、**戻/決定** を押します。

カレンダー/時計を使う

お役立ち
機能を使う

パソコンや追加コンテンツを使う

パソコンや追加コンテンツ、メモリーカードを使って本機の活用範囲を広げることができます(ライブラリー機能)。

- ・パソコンとの通信やプロジェクターとの接続には、別売の USB ケーブル (CB-10USB) を使用します。

パソコンのテキストや音声 CD を本機に転送する

プレーンテキスト形式ファイル(.txt) や語学教材・講座テキストなどの音声 CD データを本機に転送して、読んだり聞いたりすることができます(テキストビューワー・音声データプレーヤー)。

- ・本機の音声データを聞く機能は、会話音声聞くことを目的とした圧縮方式を採用しており、音楽鑑賞に適した音質ではありません。
- ・テキストや音声 CD のデータを本機に転送するには、それぞれ専用のパソコンソフト「EX-word テキストローダー」「EX-word 音声 CD ロード」が必要で、次のホームページよりダウンロードできます。EX-word DATAPLUS 10(データプラス 10)対応のものをダウンロードしてください。

<http://casio.jp/support/exword/>

- ・各ソフトの取扱説明書も合わせてダウンロードしてください。インストール方法など詳細については、ダウンロードした説明書をご覧ください。

別売のコンテンツを使う

本機に収録していない辞典や会話集などのコンテンツを追加することができます。追加コンテンツは、パソコンを使って本機にコンテンツを転送する CD-ROM 版(専用ソフト「EX-word ライブラリー」含む)と、本機のカードスロット(挿入部)にセットして使うデータカード版があります。

- ・別売のコンテンツを使う → 149 ページ

本機の記憶容量を増やす

本機の容量を増やしたり、コンテンツを増やしたりすることができます。

- ・本機の記憶容量を増やす → 150 ページ

写真データを使う

デジタルカメラなどで撮影した画像を本機で見ることができます。なお、動画ファイルは見られません。

- ・写真データを使う → 153 ページ

プロジェクターに接続する

本機の画面をプロジェクターで投影することができます。

- ・ [プロジェクターに接続する](#) → 155 ページ

ライブラリー使用上のご注意

- ・ 「ライブラリー」には、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。
- ・ 本機と microSD メモリーカード (市販) に追加できる最大の辞典 (追加コンテンツ) ・ テキストファイル ・ 音声 CD データは、次のとおりです。

追加コンテンツ	100 個 (電子辞書本体 ・ microSD メモリーカード合計)
テキストファイル	400 個 (電子辞書本体 ・ microSD メモリーカードに各 200 個) ・ ファイル名の文字数により、個数が減る場合があります。
音声 CD データ	CD200 枚 [200CD タイトル] (電子辞書本体 ・ microSD メモリーカードに各 100 枚)

ソフト動作環境

	日本語版 OS	Windows® 7/8.1/10
ソフト		
EX-word ライブラリー		○
EX-word テキストローダー		○
EX-word 音声 CD ロード		○※

※ Windows Media Player 12 がインストールされている必要があります。

- ・ 各 Windows OS は、32bit 版と 64bit 版に対応しております。
- ・ Macintosh/Mac OS では動作しません。
- ・ パソコンの環境 (CPU ・ ハードディスク容量 ・ メモリー容量など) によっては、正常に動作しない場合があります。
- ・ アップグレードされた OS 上での動作は保証しません。
- ・ ソフトに関する最新情報については、次のホームページの「パソコン OS 対応状況」をご覧ください。


<http://casio.jp/support/exword/>

ライブラリーの情報を見る

電子辞書本体の残りメモリー容量・本機に転送した追加コンテンツやテキストファイルなどを見たり、パソコン・プロジェクターに接続する際は、次の操作をしてください。

1 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「ライブラリー」を選び、「**訳/決定**」を押す

- ライブラリーの最初の画面が表示されます。

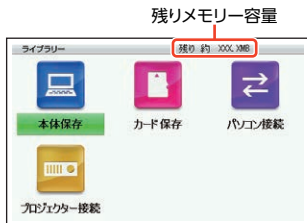

- この画面から、次の操作ができます。

機能	説明
残りメモリー容量を見る	<p>本機(本体保存)またはカード(カード保存)を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 選んだ項目の残りメモリー容量が画面上部に表示されます。 カード保存は、本機のカードスロットにセットされたカードの残りメモリー容量を表示します(カードをセットする・取り出す → 152 ページ)。
本機や本機にセットされたカードに保存されている追加コンテンツ・テキスト・音声 CD データを見る	<ol style="list-style-type: none"> 保存先(本体保存・カード保存)を選び、「訳/決定」を押す。 ◀ ▶ でデータの種類を選ぶ。 <p>保存されているデータの一覧が表示されます。詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 辞書：追加コンテンツの取扱説明書 テキスト：EX-word テキストローダー取扱説明書 音声：EX-word 音声 CD ロードー取扱説明書
パソコンと接続する	<p>追加コンテンツ・テキスト・音声 CD データを本機に転送するときに、「パソコン接続」を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。 追加コンテンツ：追加コンテンツの取扱説明書 テキスト：EX-word テキストローダー取扱説明書 音声：EX-word 音声 CD ロードー取扱説明書
プロジェクターと接続する	<p>本機とプロジェクターを接続するときに、「プロジェクター接続」を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、「プロジェクターに接続する」(→ 155 ページ)をご覧ください。

- ・ **ホーム** を押すと、ホーム画面になります。

別売のコンテンツを使う

別売の追加コンテンツ(CD-ROM 版・データカード版)の情報は、次のホームページで調べることができます。

<http://casio.jp/exword/soft/>

別売の追加コンテンツを購入したら必ず追加コンテンツの取扱説明書をお読みください。

- ・ 追加コンテンツには、本機の機能の一部に対応していないものがあります。
- ・ 追加コンテンツでは、選択項目名や操作などが電子辞書本体と一部異なる場合があります。画面下部に表示されるガイダンスに従って操作してください。
- ・ 追加コンテンツには、付属の取扱説明書に記載されている機能の代わりに、本機独自の機能に対応しているものがあります。この場合は、本書の説明をご覧ください。
 - 『NHK ラジオ』シリーズの「音声学習」
音声を聞くときは(音声モードへの入りかた) → **131 ページ**～
 - 『リトル・チャロ NY 編』の「動画学習(リピーティング)」
録音して発音を聞き比べる → **135 ページ**
 - 『中日辞典』の「成語」は、「熟語」で検索できます。
画面内のことばの熟語や解説などを見る → **99 ページ**

パソコンや追加コンテンツを使う

CD-ROM 版の追加コンテンツ

パソコンに「EX-word ライブラリー」(CD-ROM に収録の専用ソフト)をインストールする必要があります。

- ・ 一部の製品では、CD-ROM 収録のソフトが、Windows 7/8.1/10 に対応していません。その場合は、最新の「EX-word ライブラリー」を、次のホームページからダウンロードしてください。

<http://casio.jp/support/exword/>

- ・ CD-ROM 版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス、およびエクスワードデータプラス 2～10 対応のものをご使用いただけます。
- ・ 追加コンテンツの必要容量が、本機の記憶容量を超えている場合は、市販の microSD メモリーカードで容量を増やすことができます。
- ・ 追加コンテンツを使用すると、ライブラリーの画面右下に ID 番号が表示されることがあります。この番号は、コンテンツを管理するための ID 番号です。

お役立ち
機能を使う

データカード版の追加コンテンツ

本機にデータカードをセットすれば、「ライブラリー」の「カード保存」からすぐにお使いいただけます。

- 本機へのデータカードのセット方法については、「カードをセットする・取り出す」(→152 ページ)をご覧ください。
- データカード版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス 4~10 対応のものをご使用いただけます。
- エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス 2~3 対応のデータカード(SD 版)は使用できませんのでご注意ください。

本機の記憶容量を増やす

microSD メモリーカードを使って本機の記憶容量を増やすことができます。

- メモリーカードに学習帳(→101 ページ)のデータは、保存できません。

本機は、microSD および microSDHC 規格に準拠したメモリーカードに対応しています。

- 16GB/CLASS4 以下のメモリーカードをお使いください。
- メモリーカードの種類や使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。
- 本機で動作確認済みのメモリーカードは、次のホームページの「メモリーカード動作確認一覧」をご覧ください。

<http://casio.jp/support/exword/>



警告



別売のメモリーカードの取り扱いについて

別売のデータカード(microSD 版)や市販の microSD メモリーカードを使用する際は、小さなお子様が飲み込まないように取り扱いに注意する。

誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

【重要】


- カードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
 - カードの取り出し
 - USB ケーブルの抜き差し
 - 本機やパソコンの強制終了
 - 「EX-word ソフト」および Windows の強制終了
- カードには、裏表、前後の方向があります。方向を間違っただけで無理に入れようとすると破損の原因になります。
- メモリーカードは、必ず、microSD メモリーカード・microSDHC メモリーカードをお使いください。他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- カードに付属の取扱説明書もお読みください。
- パソコンから microSD メモリーカードにファイルを転送した場合のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります (microSD メモリーカードの規格によるもので、問題ありません)。
- microSD メモリーカードにファイルを転送する場合、「EX-word ライブラリー」使用時に表示されるサイズより多くの容量が必要になることがあります。
- microSD メモリーカードに追加コンテンツを転送すると、システムの都合上、追加コンテンツの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- 電池が消耗しているときに microSD メモリーカードを使うと、microSD メモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。


カードをセットする・取り出す

必ず、電源を切ってからカードのセットや取り出しをしてください。


1 本機を閉じる

2 カードスロットカバーを開ける

1.  部分を押しながら矢印の方向へスライドさせる。
2. カードスロットカバーを開ける。

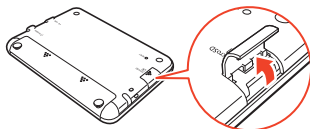


3 カードの切り欠きの向きを奥にして、カードスロット(挿入部)にしっかり押し込む

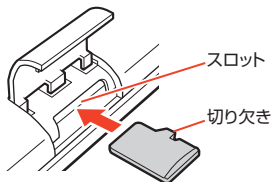


カードを取り出す

カードを押し込むと、カードが少し出てきます。カードをつまんで引き抜いてください。

- 無理に引き抜かないでください。本機やカードの破損の原因になります。

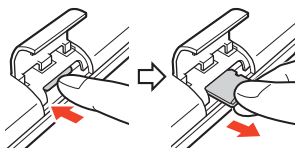

4 カードスロットカバーを閉める

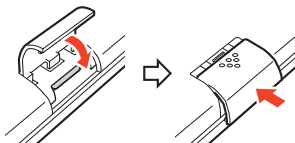

- カードスロット(挿入部)に、データカード・microSD メモリーカード以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 万一、カードスロット(挿入部)に水や異物が入った場合は、電源を切り、電池を取り出して、「修理に関するお問合せ先」またはお買い上げの販売店にご連絡ください。
- microSD メモリーカード内のファイルにアクセス中は、メモリーカードを取り出さないでください。ファイルが正しく転送されない、microSD メモリーカードが破損するなどの原因になります。

写真データを使う

microSD メモリーカードに入れた写真データ(JPEG 形式)を見ることができます(フォトビューワー)。

また、ホーム画面に写真を登録することもできます。

- 本機で使用できる microSD メモリーカードの種類 → [150 ページ](#)

写真データは、必ずパソコンなどに控えを保存してください。静電気やメモリーカードの破損、誤使用などにより、メモリーカードの写真データが消えたり、読み出せなくなることがあります。

使用できる写真データ

- 対応ファイルフォーマット：DCF・Exif2.1 に準拠した JPEG(対応拡張子：jpg, jpeg)
- 最大画像サイズ：4000×3000 ドット 約 5MB
- 最大ファイル数：1 フォルダー内に 200 ファイル(フォルダーも 1 ファイルとしてカウントします。また、最大 5 階層までのフォルダー内のファイルを見ることができます)

写真データを見る

1 写真データの入った microSD メモリーカードを本機にセットする

- 必ず本機の電源を切ってからセットしてください。
- microSD メモリーカードのセットのしかた → [152 ページ](#)

2 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「ライブラリー」を選び、「**訳/決定**」を押す

3 「カード保存」を選び、「**訳/決定**」を押す



4 ◀▶ で「フォト」を選ぶ

- microSD メモリーカード内の写真データの一覧が表示されます。
- 選ばれている写真データに縮小画像(サムネイル)のデータが含まれている場合、縮小画像が表示されます(ない場合はイラストを表示)。
- メモリーカード内に「DCIM」というフォルダーがある場合は、最初にそのフォルダーの中身が表示されます。「**戻る/リスト**」を押すと、1つ上の階層表示となります。
- メモリーカードには、ライブラリー制御用のフォルダー(CASIO)やファイルが自動的に作成されます。
- 縮小画像は、Exif 情報にあるものが表示されます。



5 ▲▼ で見たい写真データを選び、「**訳/決定**」を押す

- 写真データが画面に表示されます。
- 写真データがフォルダー内にあるときは、▲▼ でフォルダーを選び「**訳/決定**」を押すと、フォルダー内のデータが表示されます。
- 写真データの画像サイズが大きい場合は、表示するまで時間がかかる場合があります。

写真データを拡大・縮小する

写真データを表示中にソフトアイコン【拡大】または【縮小】をタッチすると、写真データは拡大・縮小表示されます(2段階)。


- 元の写真データのサイズ(画素数)が大きい場合は、縮小(リサイズ)表示されます。

写真データをホーム画面の背景に設定する

好きな写真データを、ホーム画面の背景(壁紙)に登録することができます。

1 登録したい写真データを表示させた後、ソフトアイコン【画面登録】をタッチする

- ・「ホーム画面登録」画面が表示されます。

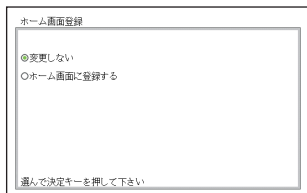

2 「ホーム画面に登録する」を選び、**【戻/決定】**を押す

- ・「登録しました」と表示され、元の画面に戻ります。
- ・写真データの大きさは自動的に調整されます。
- ・登録後は、本機から microSD メモリーカードを取り出してもデータは本機に保持されます。
- ・登録した写真データを変更したい場合は、手順 **1** からの操作を繰り返してください。
- ・本機を初期化する(→ [242 ページ](#))と、お買い上げ時の設定に戻ります。

プロジェクターに接続する


本機の画面を弊社製プロジェクターで投影することができます。

- ・本機で動作確認済みのプロジェクターは、次のホームページから「Q&A(よくある質問と答え)」の「XD-Z シリーズ」をご覧ください。

<http://casio.jp/support/exword/>

- ・本機とプロジェクターとの接続は、別売の USB ケーブル(CB-10USB) をご使用ください。

- 1 本機とプロジェクターの電源を切る
- 2 本機とプロジェクターを USB ケーブルで接続する

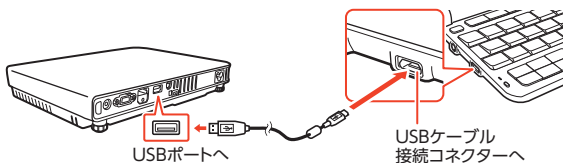

- ・ 本機をプロジェクターの上や、近くに置かないでください。プロジェクターの熱で、誤動作する恐れがあります。

- 3 プロジェクターの電源を入れる
- 4 **電源** を押して本機の電源を入れる

- 5 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「ライブラリー」を選び、「**戻/決定**」を押す



- 6 「**プロジェクター接続**」を選び、「**戻/決定**」を押す

- ・ 通信が正しくできると、コンテンツ一覧画面が表示されます。

- 7 (使い終わったら)本機とプロジェクターの電源を切り、USB ケーブルを外す

- ・ プロジェクターと接続中、本機のオートパワーオフ機能は動きません。
- ・ 本機に microSD メモリーカードや追加コンテンツのデータカードをセットしている場合、プロジェクターと接続中はカードを取り出さないでください。本機の電源が切れます。
- ・ 『新漢語林』の「単漢字を大きな手書き入力から探す」で書いている文字や、音声再生中に画面が自動的に切り替わる機能がある画面など、投影できないものもあります。


スマートフォンと連携したサービス を利用する

本機に表示される QR コードをスマートフォン(またはタブレット端末)で読み込むと、次のことができます。

- 取扱説明書を見る：取扱説明書(電子版)を見ることができます。
- 学習状況を確認する：[ENGLISH TRAINING GYM]などのコンテンツの学習状況を確認できます。スマートフォンに専用アプリ「クラブエクソード」をインストールする必要があります。詳しくは、専用アプリの「オンラインヘルプ」をご覧ください。

取扱説明書(機種別)を見る

- 1 本機のホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「クラブエクソード」をタッチする
- 2 画面の説明に従って QR コードを表示させる
 - QR コードのタイプを選び、
[訳/決定]を押します。
- 3 スマートフォンの QR コードリーダーで QR コードを読み込み、「取扱説明書ダウンロード」をタップする

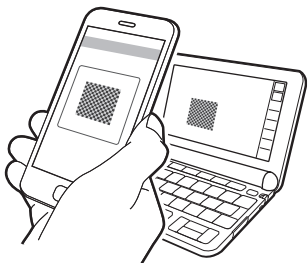

- スマートフォンに専用アプリ「クラブエクソード」をインストールするには、上記手順 **3** で QR コードを読み込んだ後スマートフォンに表示される「クラブエクソード」の説明に従って操作してください。

スマートフォンと連携したサービスを利用する

お役立ち
機能を使う

使い方ポイントを見る

本機の紹介や基本的な使いかたを見ることができます。


1 ホーム画面を表示させ、「ツール一覧」の中から「使い方ポイント」を選び、「**訳/決定**」を押す

- 「使い方ポイント」の最初の画面が表示されます。
- **▶**を押すと、次の画面に進みます。
- **◀**を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- やめるときは、「**戻る/リスト**」を押します。

辞典の説明の見かた

検索するときは、辞典の最初の画面で検索項目を選んでください。

- ・ 辞典を選ぶ → 28 ページ
- ・ 英語教材で学習する → 74 ページ

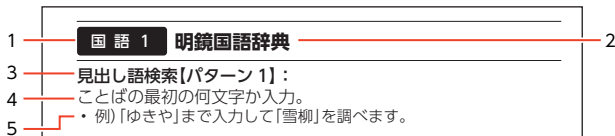

	説明
1	カテゴリ(分類) (→ 28、77 ページ)
2	辞典の名前
3	検索項目【検索方法(パターン 1~5 で示します)】 パターン 1 最初の何文字かを入力する → 37 ページ パターン 2 ことばをすべて入力する → 38 ページ パターン 3 見出しをたどる → 39 ページ パターン 4 複数の条件から絞り込む → 40 ページ パターン 5 項目をタッチする → 42 ページ
4	検索方法の概要
5	検索方法の例や補足説明

- ・ 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、本章で操作を詳しく説明しています。
- ・ 検索例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力の説明してあります。
- ・ パターン 1・パターン 2 で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな・カタカナは 14 文字、アルファベットは 20 文字(例文検索と成句検索時は 28 文字)です。
- ・ パターン 1 や 2 の検索では、**[訳/決定]**を押してから、入力欄が表示される項目があります。
例)「新漢語林」の「熟語を読みから探す」では、「熟語を読みから探す」を選択し、**[訳/決定]**を押すと、入力欄が表示されます。

使い方ポイントを見る／辞典の説明の見かた

収録辞典
を使う

辞典の説明・使いかたを見る

各検索機能の対象辞典／モード名の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例（編集の方針、利用のしかたなど）、収録内容の説明などを見ることができます（ガイド機能）。

機能別の対象辞典／モード名を見る


1 ホームまたはコンテンツ一覧画面を表示させる

2 **シフト** を押し、離してから

音声ガイド を押す

3 見たい項目を選び、**訳／決定** を押す

- ・ガイド機能を終了するとき
は、**設定削除** を押します。

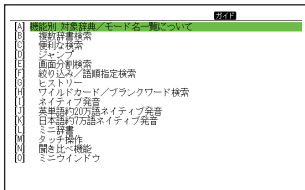

辞典の凡例などを見る


1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 **シフト** を押し、離してから

音声ガイド を押す

3 見たい項目を選び、**訳／決定** を押す

- ・ガイド機能を終了するとき
は、**設定削除** を押します。

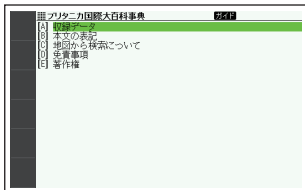

収録辞典

本機には、以下の辞典やモード(コンテンツ)が収録されています。

- ・各コンテンツの概要は、弊社電子辞書のホームページから確認できます。

<http://casio.jp/exword/>



コンテンツ一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系 1	精選版 日本国語大辞典	167
	広辞苑	167
	明鏡国語辞典	167
	新明解国語辞典	168
	新漢語林	168
	NHK 日本語発音アクセント辞典	170
	日本語大シソーラス	170
	角川類語新辞典	170
	類語例解辞典	170
	三省堂 反対語便覧	171
国語系 2	日本語コロケーション辞典	171
	現代カタカナ語辞典	171
	旺文社古語辞典	171
	旺文社全訳古語辞典	171
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	172
	大修館 四字熟語辞典	172
	NHK 漢字表記辞典	172
	楷行草 筆順字典	172
英語系 1	リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス	173
	新英和大辞典	173
	ジーニアス英和大辞典	173
	ランダムハウス英和大辞典	174
	オックスフォード新英英辞典(『オックスフォード例文辞典(Oxford Sentence Dictionary)』含む)	174
	オックスフォード米語辞典	175
	ジーニアス英和辞典	175
	ウィズダム英和辞典	176
	オーレックス英和辞典	176
	自然科学系英和大辞典	177

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英語系2	オックスフォード現代英英辞典	177
	ロングマン現代英英辞典	178
	200万語専門用語 英和・和英大辞典	178
	英和活用大辞典	178
	オックスフォード類語辞典	179
	オックスフォード連語辞典	179
	オックスフォード英英活用辞典	179
	オックスフォードイディオム辞典	180
	オックスフォード句動詞辞典	180
	ロングマン英語アクティベータ	180
英語系3	新和英大辞典	180
	ジーニアス和英辞典	180
	ウィズダム和英辞典	181
	オーレックス和英辞典	181
	自然科学系和英大辞典	181
	英語類語辞典	181
	カタカナで引くスペリング辞典	182
英会話・トラベル1	発音トレーニング	182
	英会話スキット・トレーニング	186
	 「英語の耳」になる!	189
	キクタン英会話 初級編	191
	 キクタン	191
	アメリカ英語表現辞典	193
	英語名演説・名せりふ集	193
	とっておきの英会話表現辞典	193
英会話・トラベル2	英会話とっさのひとこと辞典	194
	英会話海外旅行ひとこと辞典	194
	英会話ビジネスひとこと辞典	194
	 ひとり歩きの話集(16言語)	194
	怪我と病気の英語力	195
	 一生に一度だけの旅	195
	ドクターパスポート	195
	トラブルパスポート	196
	世界の料理・メニュー辞典	196

カテゴリー	辞典／モード	ページ
生活・実用1	日本大百科全書(ニッポニカ)	196
	ブリタニカ国際大百科事典	197
	百科事典マイペディア	197
	ビジュアル 大世界史	198
	ビジュアル 科学大事典	198
	里山の昆虫ハンドブック	198
	里山の植物ハンドブック	198
	新ヤマケイポケットガイド 野鳥	198
	新ヤマケイポケットガイド 海水魚	198
生活・実用2	ブリタニカ・コンサイス百科事典(英語)	199
	日本歴史大事典	199
	エピソードで読む世界の国 243	200
	和英：日本の文化・観光・歴史辞典	200
	日本－その姿と心－	201
	家族みんなのバランスごはん	201
	冠婚葬祭マナー事典	201
	すぐに使える 基本法律用語辞典	201
	日本国憲法	201
生活・実用3	数え方の辞典	201
	みんなで国語辞典!	202
	問題な日本語	202
	常用漢字の難読辞典	202
	日本語「語源」辞典	202
	日本語○×辞典	202
	敬語早わかり辞典	203
	言葉の作法辞典	203
	日本語知識辞典	203
	続・日本語知識辞典	203

カテゴリー	辞典／モード	ページ
生活・実用4	全国方言一覧辞典	203
	手紙文例集	203
	スピーチ文例集	203
	家庭医学大事典	204
	薬の手引き	204
	サプリメント事典	204
	イヌ・ネコ 家庭動物の医学大百科	205
	日本文学 2000 作品	205
	世界文学 1000 作品	205
	クラシック名曲 2000 フレーズ	206
生活・実用5	関東周辺 週末の山登りベスト 120	207
	関西周辺 週末の山登りベスト 120	207
	日本三百名山 登山ガイド	207
	ビジュアル・ワイド 日本名城百選	208
	ビジュアル・ワイド 日本の城	208
	角川俳句大歳時記	208
	ホトトギス俳句季題便覧	208
	合本俳句歳時記	208
	スポーツ用語辞典	209
実務・情報1	経済・経営用語辞典	209
	図解雑学ドラッカー経営学	209
	図解雑学マルクス経済学	209
	図解雑学ケインズ経済学	209
	プロフェッショナル用語辞典	209
	経営のヒントとなる言葉 50	210
	名経営者の至言	210
	経済・ビジネス用語辞典	210
	ビジネス便利事典	210

カテゴリー	辞典/モード	ページ
実務・情報 2	パロンス金融用語辞典	210
	NHK 出版 英語イディオム辞典	210
	経済ビジネス英語表現辞典	211
	経済・ビジネス英語 2 万語辞典	211
	オックスフォードビジネス英語辞典	211
	ビジネス英語スーパー辞典	211
	ビジネス英語の最強フレーズ	211
	英文 E メール 200 の鉄則	212
	英文手紙用例辞典	212
TOEIC®テスト	TOEIC®テストスコアアップ	212
	TOEIC®テストハイパー模試	213
学習 1	百人一首	216
	国語名作集(古文・現代文)	217
	国語名作集(漢文)	217
	 近現代文学/古典文学/名歌名句	218
	実践ロイヤル英文法	218
	ロイヤル英文法	219
	論文・スピーチの英語表現	219
学習 2	旺文社 生物事典	220
	旺文社 物理事典	220
	旺文社 化学事典	220
	山川 日本史小辞典	220
	山川 世界史小辞典	220
	 もういちど読む山川	220
	論点解説 日経 TEST	220
	日経 TEST 公式練習問題集	221

ENGLISH TRAINING GYM

カテゴリー	辞典/モード	ページ
トレジムプラン	レベル 3 (Level 3) のプランを収録 (全 2 プラン) ・収録レベルは、機種により異なります。	74
ポキャブラリー	キクタン英会話 初級編	191
	キクタン Entry	191
	キクタン Basic	191

カテゴリー	辞典／モード	ページ
リスニング	「英語の耳」になる! 基本 30 のルール	189
	「英語の耳」になる! 50 のルール	189
	「英語の耳」になる! 実践トレーニング	189
スピーキング	発音トレーニング	182
	英会話スキット・トレーニング	186
テスト対策	TOEIC®テストスコアアップ	212
	TOEIC®テストハイパー模試	213

便利な検索・ツール一覧

カテゴリー	辞典／モード	ページ
便利な検索	電子図鑑 図から検索	79
	ブリタニカ 地図から検索	80
	日本語キーワード英語例文検索	80
	漢字前方後方一致検索	81
	日本語手書きで調べる	68
	日本語 50 音で調べる	73
ツール一覧	脳鍛アプリ 明鏡日本語クロスワード	221
	ENGLISH TRAINING GYM	74
	使い方ポイント	158
	簡易診断	74
	学習帳	101
	カレンダー/時計	142
	電卓	140
	ライブラリー	146
クラブエクスワード	157	

- TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.

国語 1 精選版 日本国語大辞典

見出し語検索【パターン 1】：

スペリング検索【パターン 1】：

ことばの最初の何文字か入力。

逆引き検索【パターン 2】：

ことばの最後のことばを入力後、**【訳／決定】**を押す。

国語 1 広辞苑

見出し語検索【パターン 1】：

ことばの最初の何文字か入力。

・例)「さいお」まで入力して「塞翁が馬」を調べます。

逆引き検索【パターン 2】：

ことばの最後のことばを入力後、**【訳／決定】**を押す。

・例)「ゆき」と入力して「淡雪」「粉雪」「細雪」などを調べます。

スペリング検索【パターン 1】：

単語の最初の何文字か入力。

・例)「ASEAN」「WHO」などアルファベットを入力して調べます。

図から検索【パターン 3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン**【ウインドウ】**をタッチすると解説のミニウインドウ(→47 ページ)が表示されます。

分野別小辞典

(人名小辞典・地名小辞典・作品名小辞典・季語小辞典)【パターン 1】：

小辞典を選択した後、ことばの最初の何文字か入力。

・ことばを入力しなくても 50 音順で表示されるので、選択、決定することもできます。

・例)「人名小辞典」→「日本」と見出しをたどります。「あく」と入力して「あくたがわ-りゅうのすけ【芥川龍之介】」を調べます。

(慣用句小辞典)【パターン 2】：

慣用句のキーワードを入力し、**【訳／決定】**を押す。

・例)「かお」と入力して「顔が広い」「涼しい顔」などを調べます。

国語 1 明鏡国語辞典

見出し語検索【パターン 1】：

ことばの最初の何文字か入力。

・例)「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。

問題なことば【パターン 1】：

ことばの最初の何文字か入力。

- ・例)「こ」まで入力して「厚意」を調べます。

類語検索【パターン1】：

類語の最初の何文字か入力。

- ・例)「かつ」を入力して「快勝」「連勝」「辛勝」など「勝つ」の類語を調べます。

スペリング検索【パターン1】：

単語の最初の何文字か入力。

- ・例)「academy」「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

国語 1 新明解国語辞典

見出し語検索【パターン1】：

スペリング検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。


付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語 1 新漢語林

- ・意味や解説の画面に(筆順→**解説**)が表示されたときは、漢字の筆順を見ることができます。また、(楷行草→**解説**)では楷行草三体の字体と筆順を、(解字→**解説**)では漢字の成り立ちを理解するための解字画像を見ることができます。→99ページ
- ・見出し(親字)は、教科書体で表示されます。見出し以外の文字を教科書体で拡大することもできます。→50ページ

見出し(親字)

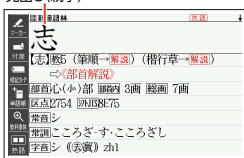


単漢字/熟語を手書き入力から探す【パターン1】：

漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。

単漢字を大きな手書き入力から探す：

漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

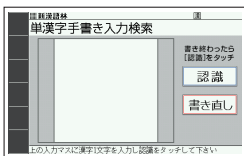

単漢字を読み/画数から探す【パターン 4】：

- 音訓読み・部首読み・部首画数・部首内画数・総画数から検索できます。条件を組み合わせると検索することもできます(→40 ページ)。
- 部首読み・部首画数から検索する場合は、他の条件と組み合わせることをお勧めします。なお、部首確定後に部首読み・部首画数で再度入力した場合は、部首が解除されます。



【音訓読み】：

漢字の音訓読み(最大 8 文字)を入力し、**【訳/決定】** を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

【部首読み】：

漢字の部首の読み(最大 8 文字)を入力し、**【訳/決定】** を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- 部首読み単独で検索する場合は、部首を選択した後、**【訳/決定】** を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

【部首画数】：

漢字の部首画数を入力し、**【訳/決定】** を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、**【訳/決定】** を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

【部首内画数】：

漢字の部首以外の画数を入力し、**【訳/決定】** を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。



【総画数】：

漢字の総画数を入力し、**【訳/決定】** を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

- 漢字の画数は、活字の違いや書きかたにより、数えかたが異なる場合があります。

熟語を読みから探す：

【見出し語検索】【パターン 1】：

熟語の読みの最初の何文字が入力。

用例を手書き入力から探す【パターン 2】：

用例で使われている漢字を画面のマスに入力し【認識】をタッチした後、**訳/決定**を押す。

- ・漢字は3つまで入力できます。
- ・複数の漢字を入力する場合、**▶**または**◀**を押してカーソル()を移動してから、入力してください。

国語 1 NHK 日本語発音アクセント辞典

見出し語検索【パターン 1】：

ことばの最初の何文字か入力。

- ・日本語約7万語をネイティブ発音します。発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

国語 1 日本語大シソーラス

キーワード検索【パターン 1】：

類語を調べたいことばの最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語 1 角川類語新辞典

見出し語検索【パターン 1】：

ことばの最初の何文字か入力。

- ・「**⇨**」が指すことばや関連項目を見るには、「**⇨**」横の文字をタッチしてください。

語彙分類体系から探す【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語 1 類語例解辞典

日本語キーワードから探す【パターン 1】：

ことばの最初の何文字か入力。

- ・例「からだ」と入力して「体(からだ)/身体(しんたい)…」を調べます。

英語表現のキーワードから探す【パターン 1】：

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字かアルファベットで入力。

- ・例「body」と入力して「mind and body【心身(しんしん)…」を調べます。

分類から探す【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語 1 三省堂 反対語便覧

見出し語検索【パターン 1】：

ことばの最初の何文字か入力。

・ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

ABC 略語の反対語一覧【パターン 3】：

反対のことわざ一覧【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語 2 日本語コロケーション辞典

キーワード検索【パターン 1】：

ことばの最初の何文字か入力。

コラム【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語 2 現代カタカナ語辞典

見出し語検索【パターン 1】：

カタカナ語の最初の何文字か入力。

略語検索【パターン 1】：

アルファベットの略語の最初の何文字か入力。

- ・大文字も小文字で入力して調べます。
- ・例) [is]まで入力して[ISO]を調べます。

国語 2 旺文社古語辞典

見出し語検索【パターン 1】：

古語の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン 3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47 ページ)が表示されます。

付録【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語 2 旺文社全訳古語辞典

見出し語検索【パターン 1】：

古語の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン 3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47 ページ)が表示されます。

付録【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語 2 明鏡 ことわざ成句使い方辞典

見出し語検索【パターン 1】：

ことわざの最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

国語 2 大修館 四字熟語辞典

見出し語検索【パターン 1】：


四字熟語の最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

漢字 1 文字から探す：

- 調べたい四字熟語に含まれるであろう漢字(1文字)を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。
- 漢字をタッチする。
- 四字熟語を選択・決定する。

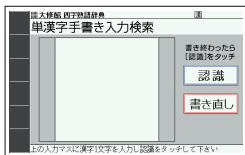

国語 2 NHK 漢字表記辞典

見出し語検索【パターン 1】：

ことばの最初の何文字か入力。

国語 2 楷行草 筆順字典


読みから探す【パターン 1】：

文字の読みを入力。

- 例)「かおる」と入力して「香」の字体と筆順を調べます。
- 漢字を調べた場合、字体と筆順の画面でソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、「新漢語林」の意味や解説の画面にジャンプします。

漢字を手書き入力から探す：

漢字を画面のマスに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

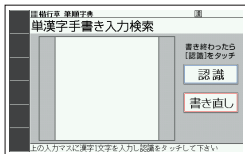

英語 1 リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス

見出し語検索【パターン 1】：

英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン 2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、【訳／決定】を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる → 85 ページ

成句検索【パターン 2】：

例文検索【パターン 2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、【訳／決定】を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる → 87 ページ

英語 1 新英和大辞典

見出し語検索【パターン 1】：

英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン 2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、【訳／決定】を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる → 85 ページ

成句検索【パターン 2】：

例文検索【パターン 2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、【訳／決定】を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる → 87 ページ

英語 1 ジーニアス英和大辞典

見出し語検索【パターン 1】：

英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン 2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳／決定** を押す。

- **スペルがあいまいな英単語を調べる** → 85 ページ

成句検索【パターン 2】：

例文検索【パターン 2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳／決定** を押す。

- 2 つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- **成句や例文を調べる** → 87 ページ

ジーニアス大和英インデックス：

(見出し語検索)【パターン 1】：

日本語の最初の何文字か入力。

- ジーニアス英和大辞典の和訳から、英単語の見出し語を逆引きします。
- 例)「こみゅに」と入力して「communication」を調べます。

英語 1 ランダムハウス英和大辞典

見出し語検索【パターン 1】：

英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン 2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳／決定** を押す。

- **スペルがあいまいな英単語を調べる** → 85 ページ

成句検索【パターン 2】：

例文検索【パターン 2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳／決定** を押す。

- 2 つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- **成句や例文を調べる** → 87 ページ

英語 1

オックスフォード新英英辞典(『オックスフォード例文辞典(Oxford Sentence Dictionary)』含む)

見出し語検索【パターン 1】：

英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン 2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳／決定** を押す。

- **スペルがあいまいな英単語を調べる** → 85 ページ

成句検索【パターン 2】：

例文検索【パターン 2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- ・ 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・ 成句や例文を調べる → [87 ページ](#)

英語 1 オックスフォード米語辞典

見出し語検索【パターン 1】：

英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン 2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- ・ スペルがあいまいな英単語を調べる → [85 ページ](#)

成句検索【パターン 2】：

例文検索【パターン 2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- ・ 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・ 成句や例文を調べる → [87 ページ](#)

英語 1 ジーニアス英和辞典

見出し語検索【パターン 1】：

英単語の最初の何文字か入力。

- ・ 見出し語の意味に含まれる派生語も検索できます。
- ・ 意味の画面で見出し語の後に【p.0000】がある場合、【0000】は、その見出し語の書籍のページ数を示します。

スペルチェック【パターン 2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- ・ スペルがあいまいな英単語を調べる → [85 ページ](#)

成句検索【パターン 2】：

例文検索【パターン 2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- ・ 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・ 成句や例文を調べる → [87 ページ](#)

図からジャンプ一覧 / 不規則動詞活用表：

(図からジャンプ一覧)：

項目を選び、**訳/決定**を押す。図を表示させたい**解説**をタッチする。

- ・上記操作で表示される図は、【ジャンプ対応】で表示される図と同じです。詳しくは次の「■図について」をご覧ください。


(不規則動詞活用表)【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウ(または図)が表示されます。

- ・図(解説)の画面を見る → 99 ページ
- ・図中で「*」が付いた文字は、タッチしても表示されません。
- ・ミニウインドウが表示されたとき → 47 ページ

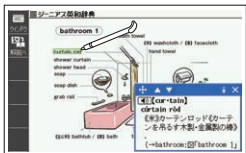

「bathroom 1」の【ジャンプ対応】画面より

英語 1 ウィズダム英和辞典

見出し語検索【パターン1】:

英単語の最初の何文字が入力。

- ・意味の画面上部に **複合語** が表示されたときは、調べた単語の複合語を見ることができます。 → 99 ページ

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳/決定** を押す。

- ・スペルがあいまいな英単語を調べる → 85 ページ

成句検索【パターン2】:

例文検索【パターン2】:

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳/決定** を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → 87 ページ

困み記事一覧/付録【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英語 1 オーレックス英和辞典

見出し語検索【パターン1】:

英単語の最初の何文字が入力。

- ・意味の画面上部に **複合語** が表示されたときは、調べた単語の複合語を見ることができます。 → 99 ページ

スペルチェック【パターン 2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳／決定** を押す。

- ・スペルがあいまいな英単語を調べる → 85 ページ

成句検索【パターン 2】：

例文検索【パターン 2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳／決定** を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → 87 ページ

PLANET BOARD/コラム一覧【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英語 1 自然科学系英和大辞典

見出し語検索【パターン 1】：

英語の最初の何文字か入力。

英語 2 オックスフォード現代英英辞典

見出し語検索【パターン 1】：

英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン 2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳／決定** を押す。

- ・スペルがあいまいな英単語を調べる → 85 ページ

成句検索【パターン 2】：

例文検索【パターン 2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳／決定** を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・成句や例文を調べる → 87 ページ

付録【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■ 図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウが表示されます。

- 図(解説)の画面を見る → 99 ページ
- 図中で破線が付いていない文字は、タッチしても表示されません。
- ミニウインドウが表示されたとき → 47 ページ



「bathroom」の【ジャンプ対応】画面より

英語 2 ロングマン現代英英辞典

見出し語検索【パターン 1】:

英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン 2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳/決定** を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる → 85 ページ

成句検索【パターン 2】:

例文検索【パターン 2】:

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳/決定** を押す。

- 2 つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる → 87 ページ

英語 2 200 万語専門用語 英和・和英大辞典

英語検索【パターン 1】:

日本語検索【パターン 1】:

ことばの最初の何文字か入力。

英語 2 英和活用大辞典

見出し語検索【パターン 1】:

日本語訳検索【パターン 1】:

ことばの最初の何文字か入力。

コロケーション検索【パターン 2】:

例文検索【パターン 2】:

コロケーションや例文を調べたい英単語を入力後、**訳/決定** を押す。

- 2 つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。

英語 2 オックスフォード類語辞典

見出し語検索【パターン 1】:

英語の最初の何文字か入力。

成句検索【パターン 2】:

成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- ・ 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。

英語 2 オックスフォード連語辞典

見出し語検索【パターン 1】:

英語の最初の何文字か入力。

コロケーション検索【パターン 2】:

成句検索【パターン 2】:

例文検索【パターン 2】:


コロケーション、成句(熟語)、例文を調べたい英単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- ・ 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・ [成句や例文を調べる](#) → [87 ページ](#)

英語 2 オックスフォード英英活用辞典

キーワード検索【パターン 1】:

他の言い表しかたを調べたいキーワードを何文字か入力。

- ・ 例)「ab」と入力して、「able」の他の言い表しかたを調べます。
- ・ 「」が指す単語を調べるには → [90 ページ](#)

関連語検索【パターン 2】:

関連語を調べたい単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- ・ 例)「cat」と入力して、「animal」を調べます。


例文検索【パターン 2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**訳/決定**を押す。

- ・ 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。

トピックエリア【パターン 3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・ 「」が指す単語を調べるには → [90 ページ](#)

英語 2 オックスフォードイディオム辞典**英語 2** オックスフォード句動詞辞典

見出し語検索【パターン 1】:

英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン 2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳/決定** を押す。

- スペルがあいまいな英単語を調べる → [85 ページ](#)

成句検索【パターン 2】:**例文検索【パターン 2】:**

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳/決定** を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる → [87 ページ](#)

英語 2 ロングマン英語アクティベータ**見出し語検索【パターン 1】:**

英単語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン 2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**訳/決定** を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。

英語 3 新和英大辞典**見出し語検索【パターン 1】:**

日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン 2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**訳/決定** を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。

英語 3 ジーニアス和英辞典**見出し語検索【パターン 1】:**

日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン 2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**訳/決定** を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。

- ・ 成句や例文を調べる → 87 ページ

Communication Box【パターン 3】：

見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

英語 3 ウィズダム和英辞典

見出し語検索【パターン 1】：

日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン 2】：

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- ・ 2 つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- ・ 成句や例文を調べる → 87 ページ

英語基本文型表/付録【パターン 3】：

見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

英語 3 オーレックス和英辞典

見出し語検索【パターン 1】：

日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン 2】：

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- ・ 2 つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- ・ 成句や例文を調べる → 87 ページ

PLANET BOARD/コラム一覧【パターン 3】：

見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

英語 3 自然科学系和英大辞典

見出し語検索【パターン 1】：

日本語の最初の何文字か入力。

英語 3 英語類語辞典

見出し語検索【パターン 1】：

英語の最初の何文字か入力。

見出し語検索[パターン 1]：

単語の発音の、カタカナ表記の最初の何文字か入力。

英会話・トラベル 1

スピーキング

発音トレーニング

発音検定。

PRONTEST Inc.®



(独)産総研研究成果活用製品

「発音検定」商標第 5167390 号

「発音トレーニング」は、英単語の語頭や英文の発音を判定します。


- 最初の画面で、発音の判定基準となるユーザーのタイプを選びます。アイコンをタッチすると、男性・女性・子供(声変わり前)に切り替わります。
- 発音判定をするときは、音声速度を標準に設定してください。→ [137 ページ](#)



ユーザーのタイプ

■始めかた

- 最初の画面で「単語で判定」または「文章で判定」をタッチする。
 - 初めてお使いになるときは、ガイダンスが表示されます。内容を確認して「閉じる」をタッチします。
- 練習するモードをタッチする。
 - 「？」をタッチすると、ガイダンスが表示されます。前の画面に戻すには、「閉じる」をタッチします。

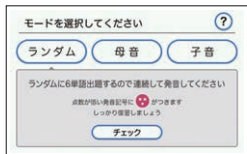

「単語で判定」→「ランダム」モードの画面より


- ランダム**：ランダムで選ばれた 6 問の単語(単語で判定)または 1 問の例文(文章で判定)が出題されます。
- 単語数別**(「文章で判定」のみ)：文章内の単語数別にランダムで 1 問の例文が出題されます。
- 母音・子音**：母音または子音の発音記号が語頭にある単語を選んで発音練習をします。練習済みの発音記号には、評価マークが付きます。

■発音練習をする

ランダム(単語で判定)：


1. ランダムモードの説明画面で、「チェック」をタッチする。

- お手本の発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。

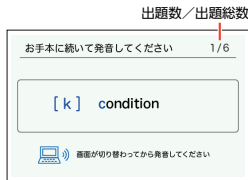

2. ピツと音が鳴ったら、マイク(→135ページ)に向かって発音する。

- 録音時間は約2秒です。「訳/決定」を押すか、2秒を経過すると自動で録音を終了します。
- 「認識できません」と表示されたときは、「もう一度」をタッチして録音し直してください。「モード選択」をタッチすると、モードの選択画面に戻ります。

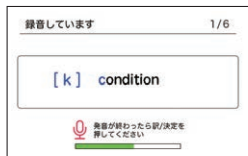


- すべての単語が出題されると成績が表示されます。「モード選択」をタッチしてモードの選択画面に戻ります。
- 発音がうまく認識されない場合(声が小さいときや、周囲が騒がしいときなどは、「マイク感度設定」でマイクの感度を調整してください(→137ページ)。また、本機を机の上に置くなど、安定した状態でお使いください。
- 録音マイクのご使用について→135ページ

ランダム(文章で判定)：


1. ランダムモードの説明画面で、練習したい項目をタッチする。

- 次の項目を選ぶことができます。
 - 未出題：
練習していない例文を出題
 - 低めの点数：
練習済みで70点未満の例文を出題
 - 高めの点数：
練習済みで70点以上の例文を出題

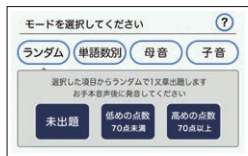

- お手本の発音が再生されます。
- 再生終了後、自動で録音状態になります。

- ピッと音が鳴ったら、マイク(→135 ページ)に向かって発音する。
 - 録音時間は約 15 秒です。[訳/決定] を押すか、15 秒を経過すると自動で録音を終了します。
 - 発音の判定結果が表示されます。→186 ページ

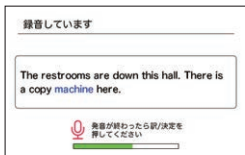


単語数別(「文章で判定」のみ)：

- 単語数別モードの説明画面で、練習したい項目をタッチする。
 - 項目に表示された単語数の例文が出題されます。
 - お手本の発音が再生されます。
 - 再生終了後、自動で録音状態になります。
- ピッと音が鳴ったら、マイク(→135 ページ)に向かって発音する。
 - 録音時間は約 15 秒です。[訳/決定] を押すか、15 秒を経過すると自動で録音を終了します。
 - 発音の判定結果が表示されます。→186 ページ

母音・子音：

ここでは、「単語で判定」の例で説明します。

- 発音練習をしたい発音記号をタッチする。
 - 発音方法の説明が表示されます。
 - 「文章で判定」の場合、選択した発音記号が語頭にある単語の一覧画面が表示されます。手順 3 へ進んでください。
- 「発音チェックに進む」をタッチする。
 - 選択した発音記号が語頭にある単語の一覧画面が表示されます。

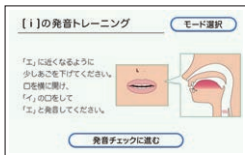

- 練習済みの単語には点数が表示されます。
- 発音練習をしたい単語の「チェック」をタッチする。
 - お手本の発音が再生されます。
 - 再生終了後、自動で録音状態になります。
 - ピッと音が鳴ったら、マイクに向かって発音する。
 - 録音時間は約 2 秒です。[訳/決定] を押すか、2 秒を経過すると自動で録音を終了します。
 - 「文章で判定」の録音時間は約 15 秒です。
 - 「認識できません」と表示されたときは、「もう一度」をタッチして録音し直してください。「単語の一覧へ」をタッチすると、単語の一覧画面に戻ります。

- ・「チェック結果」が表示されたら、画面下部の項目をタッチします。



項目	動作
詳しく見る	<p>上達へのアドバイスが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「母音」の場合、? をタッチすると、「図で分かる口の使い方」が表示されます。× をタッチすると前の画面に戻ります。 ・チェック結果が 100 点のときは表示されません。 ・「戻る」をタッチ、または 戻る/リスト を押すとチェック結果画面に戻ります。
聞き比べ	お手本の発音、録音した発音の順に再生されます。
もう一度	録音し直します。お手本の発音が再生されたら、手順 4 からの操作を繰り返します。
単語の一覧へ	<p>チェック結果が反映された単語の一覧画面に切り替わります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・別の単語で発音練習をするときは、手順 3 からの操作を繰り返します。 ・終了するときには、「モード選択」をタッチ、または 戻る/リスト を押します。

- ・「文章で判定」の場合、発音の判定結果が表示されます。→ [186 ページ](#)

■成績について

発音練習の成績は、個々の単語の点数と発音記号を対象にした評価マークで確認できます。評価マークの評価基準は次のとおりです（単語は 10 点ごと、文章は 2 点ごと）。

- +** : 0~59 点の単語が 1 つ以上ある場合
- ⊖** : 60~89 点の単語が 1 つ以上ある場合
- ⊕** : 90~100 点の単語が 1 つ以上ある場合
- 👑** : すべての単語が学習済みで、すべての単語が 90~100 点の場合

- ・点数が低い方を優先して表示します。




評価マーク

- 成績を削除するときは、母音または子音の単語の一覧画面で^{設定}削除を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

■判定結果の画面

発音が5つの項目で評価され、判定結果が表示されます。

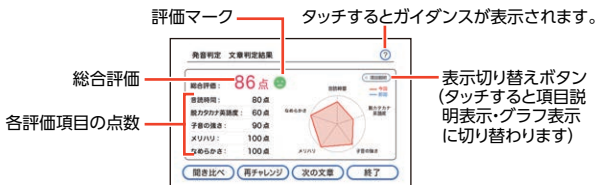

- 「判定結果」から次の操作に進むには、画面下部の項目をタッチします。

項目	動作
聞き比べ	お手本の発音、録音した発音の順に再生されます。
再チャレンジ	最初から録音し直します。※
次の文章	選択した項目にある次の文章が再生されます。※
終了	発音判定を終了します。※

※ 録音済みの音声は消去されます。

英会話・トラベル1


スピーキング

英会話スキット・トレーニング

選んだ場面に登場する人物となり、セリフが表示される画面を見ながら、ネイティブの相手(本機)と会話練習ができます。STEP0では、録音した会話は発音判定され、評価結果が表示されます。また録音した会話は、再生することもできます。

■始めかた

- 最初の画面で▲▼◀▶を押して項目を選び、^{訳/決定}を押す。
 - 会話のリスト画面が表示されます。
- ◀▶を押してSTEPを、▲▼を押して会話を選び、^{訳/決定}を押す





- STEP0では、本機から発音されるお手本のセリフを聞いたり復唱します。「■セリフを選んで練習する(STEP0)」をご覧ください。
- STEP1~3を選んだときは、人物を選ぶ画面が表示されます。「■会話練習をする(STEP1~3)」(⇒187ページ)をご覧ください。


■セリフを選んで練習する(STEP0)

会話の全文が表示されます。セリフを選び、お手本の発音を聞いたり、復唱した発音の判定結果を見ることができます。



ここでは、セリフを復唱し、発音の判定結果を見る例で説明します。


・発音判定をするときは、音声速度を標準に設定してください。→137 ページ

1.  が付いているセリフを画面の一番上の行に表示させる。
2.  音声ガイド を押す。
 - ・音声モードになります。→131 ページ
3. ソフトアイコン【発音判定】をタッチする。

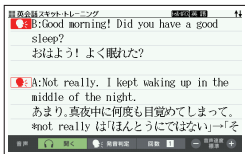

「日常」→「STEP0」→「★朝の会話」の画面より

4.  訳／決定 を押す。
 - ・お手本の発音が再生されます。
 - ・再生終了後、自動で録音状態になります。
5. 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する。
 - ・発音し終わったら、 訳／決定 を押します。
 - ・録音時間は約 15 秒です。15 秒を経過すると自動で録音を終了します。

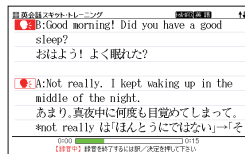

- ・録音が終了すると、発音の判定結果が表示されます。詳しくは、『発音トレーニング』の「**■判定結果の画面**」(→186 ページ)をご覧ください。
- ・初めてお使いになるときは、判定結果が表示される前にガイダンスが表示されます。
- ・「認識できませんでした」と表示されたときは、「もう一度」をタッチして、録音し直してください。「終了」をタッチすると、手順4の画面に戻ります。

発音が認識されない場合

やり直しても発音がうまく認識されない場合(声が小さいときや、周囲が騒がしいときなど)は、「マイク感度設定」でマイクの感度を調整してください(→137 ページ)。また、本機を机の上に置くなど、安定した状態でお使いください。



・録音マイクのご使用について→135 ページ

■会話練習をする(STEP1~3)

会話練習中の画面の表示内容(隠し表示)が次のようになります。(○:表示、×:隠し表示)

隠し対象	STEP1	STEP2	STEP3
①Bの英語	○	○※	×
②Bの日本語	○	○	×※
③Aの英語	○	×※	×
④Aの日本語	○	○	○※

※ 次の手順 1 で「A を演じる」を選んだ場合は、「B を演じる」を選んだときは、隠し表示の○×が逆になります。



登場人物 B (上)、A (下) の会話画面例：
「日常」→「STEP1」→「★朝の会話」より

1. ◀ ▶ で演じたい役(登場人物 A または B)を選ぶ。

- 人物 A、人物 B が交互に登場しますが、セリフが長い場合は同じ人物が連続することがあります。

- ここでは、人物 A を演じる例で説明します。
- 会話中に登場する人物 C を演じることはできません。

2. 「訳/決定」を押す。



- 会話練習を開始します。
- 会話の始めに話す役か聞く役かは、選んだ会話によって異なります。始めに話す役の場合は、手順 4 へ進んでください。

3. 「収録音声 再生中」が表示されたら、ネイティブの発音を聞く。

- 再生終了後、自動で録音状態になります。

4. 「録音中」が表示されたら、マイクに向かって発音する。

- 発音し終わったら、「訳/決定」を押します。録音時間は約 15 秒です。15 秒を経過すると自動で録音を終了します。
- 「録音中」が連続して表示される場合、続けて発音してください。

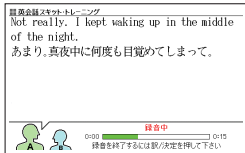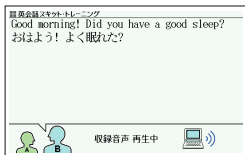


5. 会話の最後まで、手順 3 からの操作を繰り返す。
6. 会話を最後まで進めたら、◀▶ で項目を選び、**[訳/決定]**を押す。



項目	動作
録音を聞く	録音した音声と、相手役のネイティブ音声による会話を聞きます。
お手本を聞く	ネイティブ音声同士による会話を聞きます。
もう一度録音	最初から録音し直します。手順 3 からの操作を繰り返してください。※
終了する	会話練習を終了します。※

※ 録音済みの音声は消去されます。

- 会話を最後まで進めると、実施した STEP の番号(学習情報)が、会話のリスト画面に表示されます。
- STEP の番号を消去するには、会話のリスト画面で **[決定]** を押し、削除したい内容を選択、決定してください。



英会話・トラベル 1

リスニング

👂「英語の耳」になる!

「英語の耳」になる! シリーズの操作は同じです。









■始めかた

コンテンツ一覧画面から選んだ場合は、最初の画面でコンテンツを選び、**[訳/決定]**を押す。

リスニングで学ぶ:

1. 項目リストと音声操作アイコンが表示されるまで、選択と決定を繰り返す。
2. ▲▼ で項目を選び、**[訳/決定]**を押す。
 - 学習中の操作については「音声プレーヤーで操作する」(⇒ 138 ページ)をご覧ください。






- 再生中、  を押すと画面単位で、  を押すと行単位で表示内容を上下に動かすことができます。なお、次の項目の内容表示には、再生に合わせて自動的に切り替わります。
- 再生中に  を押すと、一時停止します。一時停止中に  を押すと再生し、 を押すと項目リストの画面に戻ります。
- 項目内容を再生した後に項目リストの画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、項目リストの画面で  を押し、削除したい内容を選択、決定してください。




目次から探す【パターン 3】：


見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。








チェッククイズを行う：


-   でクイズの種類を選び、 を押す。

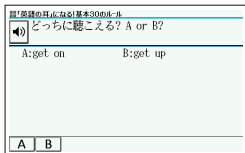クイズの種類	出題形式
フレーズクイズ	再生される音声を聞いて、正しい方を選択します。問題は無作為で出題されます。 ・「基本 30 のルール」「50 のルール」のみ
センテンスクイズ	例文の穴埋め問題を聞いて、穴埋め箇所の正しい方を選択します。問題は無作為で出題されます。
スキットクイズ	長文の穴埋め問題を聞いて、穴埋め箇所の正しい方を選択します。問題は長文ごとに出題されます。 ・「実践トレーニング」のみ

- 問題が表示されます。
-   で問題を選び、 を押す。
 - 正解していない問題だけを出题させたい場合は、「絞り込み（未正解のみ出題）」をタッチし、チェックマークをオンにします（「スキットクイズ」を除く）。
 - 問題が再生されます。内容を聞いて解答してください。




- 再生中は  の背景が緑色（選択状態）になります。白くなってから  をタッチすると、問題がもう一度再生されます。
 - 再生中、  を押すと画面単位で、  を押すと行単位で表示内容を上下に動かすことができます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - 正誤に応じた判定音が鳴ります。また、○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - フレーズクイズ・センテンスクイズは解説や和訳が表示され、 を押すと次の問題に進みます。最後の問題が終わると、手順 2 の問題を選ぶ画面に戻ります。

- ・スキットクイズは自動的に次の問題に進みます。最後の問題が終わると、解答結果が表示されます。このとき、「」横の「出題スキットと和訳」をタッチすると、解説の画面に切り替わります。「戻る/リスト」を2回押すと、解答結果の画面に戻ります。

チェック結果を見る：

コンテンツごとに、正解率がグラフで表示されます。

- ・成績を削除するときは、「 削除」を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

英会話・トラベル1

ボキャブラリー

キクタン英会話 初級編

英会話・トラベル1

ボキャブラリー

 キクタン

「キクタン」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

「キクタン」シリーズをコンテンツ一覧画面から選んだ場合は、最初の画面でコンテンツをタッチする。

リスニング&テスト

<キクタン英会話 初級編>

3STEP で学習する：

チャンツ/ダイアログ：

チャンツのみ：






<「キクタン」シリーズ>

英単語チャンツ：



(リスニング)：

『キクタン英会話 初級編』のリスニングは、フレーズを聞く(チャンツ)、例文を聞く(ダイアログ)、音読する(ロールプレイ)の3つのステップで学べます。操作方法は、「ガイド機能」でも詳しく説明しています(→160ページ)。

1.   で「リスニング」を選ぶ。
2. 画面右上の「めくり」(または「全表示」)をタッチして、表示のしかたを選ぶ。
 - ・「めくり」表示中は、下線(隠し表示)部分が音声に合わせて順次表示されます。
3.   でトラックを選び、「 決定」を押す。
 - ・学習中の操作については「音声プレーヤーで操作する」(→138ページ)をご覧ください。
 - ・再生中に「戻る/リスト」を押すと、一時停止させることができます。一時停止中に「戻る/リスト」を押すと、リスト画面に戻ります。

(テスト) :

1. ◀ ▶ で「テスト」を選ぶ。
2. 画面右上の出題方法(「ロールプレイ」(『キクタン英会話 初級編』のみ)「訳語」「見出し語」)を選び、タッチする。
3. ▲ ▼ で問題の種類を選び、**訳/決定**を押す。




- 正解していない問題だけを出題させたい場合は、「絞り込み(未正解のみ出題)」をタッチし、チェックマークをオンにします。

- 問題が表示されます。解答を考えてください。

- 『キクタン英会話 初級編』の「ロールプレイ」を選んだ場合は、会話(英語)の一部が日本語音声で出題されます。訳語を考え、無音になったときに英語で発音し、手順5へ進んでください。

4. 「答え合わせ」をタッチする。
- 解答が表示されます。答え合わせしてください。

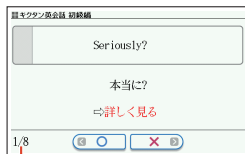

5. 正解なら画面下部の○、不正解なら×をタッチする。

- ○×が学習情報に反映され、次の問題に進みます。

- 最後の問題が終わると手順2のリスト画面に戻ります。

出題数/出題総数

- 「⇐」横の「詳しく見る」をタッチすると、単語の学習画面を見ることができません。

検索(コンテンツにより検索項目は異なります) :

(見出し語検索)【パターン1】 :

英語の最初の何文字か入力。







(目次から探す)【パターン3】 :

(機能別を探す)【パターン3】 :

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■学習情報について

問題の種類の一覧画面などに、学習情報が表示されます。学習情報の評価基準は次のとおりです。

学習情報	正解比率
	0~19
	20~39
	40~59
	60~79
	80~99
	100



学習情報

- ・ 学習情報を削除するときは、問題の種類の一覧画面で **削除** を押し、削除したい内容を選択、決定してください。

英会話・トラベル1 アメリカ英語表現辞典

見出し語検索【パターン1】：

日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン2】：

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**訳/決定** を押す。

- ・ 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。

英会話・トラベル1 英語名演説・名せりふ集

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・ 音声を連続して再生します(ネイティブの発音を聞く → 132 ページ)。途中で再生を止めたいときは、**戻る/リスト** を押してください。

英会話・トラベル2 とっておきの英会話表現辞典

表現から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】：

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン2】：

例文に含まれる単語を入力後、**訳/決定** を押す。

英会話・トラベル 2 英会話とっさのひとこと辞典

英会話・トラベル 2 英会話海外旅行ひとこと辞典

英会話・トラベル 2 英会話ビジネスひとこと辞典

場面から探す【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン 1】：

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン 2】：


例文に含まれる単語を入力後、**訳/決定**を押す。

<英会話海外旅行ひとこと辞典>

和英/英和辞書【パターン 1】：

(日本語検索)：単語の最初の何文字かひらがなで入力。

(英語検索)：単語の最初の何文字かアルファベットで入力。

英会話・トラベル 2  ひとり歩きの会話集(16 言語)

「ひとり歩きの会話集」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

コンテンツを選び、**訳/決定**を押す。

16 言語基本表現：

地図と会話表現が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 16 言語の会話表現を掲載しています。
- 地図上の言語項目をタッチすると、日本語とタッチした言語の会話表現に切り替わります。




「挨拶」の「おはよう」の画面より

英語～台湾編：

言語を選択・決定すると、選択した言語の会話集の最初の画面になります。最初の画面から次の検索ができます。

(場面から探す)【パターン 3】：

場面に応じた各国語の例文を調べる。見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。



(例文検索(日本語から探す))【パターン 1】：

例文を調べたいことばの最初の何文字か入力。

(和英、和西、和独、和仏、和伊、日中、日韓、日タイ、和露、和ポ、日フィリピン、和土、日越、日インドネシア、日馬、日台単語集)【パターン 1】：
ことばの最初の何文字かひらがなで入力。

(英和、西和、独和、仏和、伊和、中日、韓日、露和、ポ和、フィリピン日、土和、越日、インドネシア日、馬日単語集)【パターン 1】：
ことばの最初の何文字か各言語で入力。

- ・ キーボードで文字を入力する → 55 ページ
- ・ タッチペンで文字を手書き入力する → 62 ページ

(タイ日、台日単語集)【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英会話・トラベル2 怪我と病気の英語力

目次から探す【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン 1】：

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン 2】：

例文に含まれる単語を入力後、**訳/決定**を押す。

英会話・トラベル2 一生に一度だけの旅

「一生に一度だけの旅」シリーズの操作は同じです。

■ 始めかた

コンテンツを選び、**訳/決定**を押す。

目次から探す【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

図から検索【パターン 3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・ 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→ 47 ページ)が表示されます。

キーワード検索【パターン 1】：

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か入力する。

英会話・トラベル2 ドクターパスポート

体質と習慣【パターン 3】：

症状【パターン 3】：

用語集【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン 1】：
例文に含まれるキーワードを何文字か入力。

英会話・トラベル2 **トラブルパスポート**

トラブル別会話集【パターン 3】：
翻訳一覧【パターン 3】：
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン 1】：
例文に含まれるキーワードを何文字か入力。

英会話・トラベル2 **世界の料理・メニュー辞典**

スペリングから探す【パターン 1】：
料理名の最初の何文字かアルファベットで入力。
・スペイン語やドイツ語などの次の文字は、ローマ字に置き換えて入力してください。
Ç→C、ß→SS、œ→oe、â・í・ñ など→a・i・N など

カタカナ発音から探す【パターン 1】：
料理名(発音)の最初の何文字かカタカナで入力。

料理の解説【パターン 3】：
主要 6 カ国の料理を解説。見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

生活・実用 1 **日本大百科全書(ニッポニカ)**

見出し語検索【パターン 1】：
スペリング検索【パターン 1】：
ことばの最初の何文字か入力(スペリング検索のアルファベットは最大 28 文字)。

図から検索【パターン 3】：
大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47 ページ)が表示されます。

分類から探す【パターン 3】：
見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

キーワードから探す【パターン 4】：
次の項目欄にキーワードを入力(複数可)し、**訳/決定**を押す。
(用語 1) (用語 2)：説明に含まれるであろう日本語。
(アルファベット)：説明に含まれるであろう一部の英単語または略語。
(数字)：説明に含まれるであろう一部の数値。最大 5 文字。

日本語検索【パターン 1】：

英語検索【パターン 1】：

ことばの最初の何文字か入力(英語のアルファベットは最大 28 文字)。

図から検索【パターン 3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47 ページ)が表示されます。

分類から探す【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

地図から検索【パターン 5】：

解説のミニウインドウが表示されるまで、項目をタッチする。

- 地図上の項目以外は、2 回タッチ(選択・決定)します。
- ミニウインドウが表示されたとき→47 ページ

キーワードから探す【パターン 4】：

次の項目欄にキーワードを入力(複数可)し、**【訳/決定】**を押す。

(用語 1) (用語 2)：説明に含まれるであろう日本語。

(アルファベット)：説明に含まれるであろう一部の英単語または略語。

(数字)：説明に含まれるであろう一部の数値。最大 5 文字。

見出し語検索【パターン 1】：

ことばの最初の何文字か入力。

キーワード検索【パターン 2】：

説明に含まれるであろうキーワードを入力後、**【訳/決定】**を押す。

- 例)「かみなり」と入力して「うずらい【渦雷】」「かいらい【界雷】」などの関連項目を調べることができます。

地図から検索【パターン 5】：

解説のミニウインドウが表示されるまで、項目をタッチする。

- 地図上の項目以外は、2 回タッチ(選択・決定)します。
- ミニウインドウが表示されたとき→47 ページ

分野別小事典：

(11 ジャンル別小事典)【パターン 1】：

(20 部門別小事典)【パターン 1】：

小事典を選択した後、ことばの最初の何文字か入力。

- ことばを入力しなくても 50 音順表示されるので、選択、決定することもできます。

生活・実用1

ビジュアル 大世界史

生活・実用1

ビジュアル 科学大事典

目次から探す【パターン3】：

年表から探す【パターン3】(『ビジュアル 大世界史』のみ)：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47ページ)が表示されます。

キーワード検索【パターン1】：

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か入力する。

生活・実用1

里山の昆虫ハンドブック

生活・実用1

里山の植物ハンドブック

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

写真から検索【パターン3】：

大きな写真が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・大きな写真が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47ページ)が表示されます。

分類から探す【パターン3】：

主な用語解説【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

<里山の昆虫ハンドブック>

目次から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

<里山の植物ハンドブック>

季節から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

生活・実用1

新ヤマケイポケットガイド 野鳥

生活・実用1

新ヤマケイポケットガイド 海水魚

見出し語検索【パターン1】：

野鳥や海水魚の名前の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】：



大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。




- ・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47 ページ)が表示されます。

用語&図説【パターン 3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■鳥の鳴き声について(『新ヤマケイポケットガイド 野鳥』のみ)

「アオジ」の説明の画面など、「【鳴き声】」が表示された場合、「」をタッチすると鳴き声を聞くことができます(ネイティブの発音を聞く→132 ページ)。

- ・鳥の図や写真を表示しているとき、ハードアイコン【音声】をタッチ(または  を押す)しても鳴き声を聞けません。
- ・鳴き声を聞くのを途中でやめるときは、「戻る/リスト」を押します。
- ・ガイド機能(辞典の凡例などを見る→160 ページ)に記載されている「鳥の鳴き声について」も合わせてお読みください。

生活・実用 2

ブリタニカ・コンサイス百科事典(英語)

見出し語検索【パターン 1】:

英語の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン 3】:

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47 ページ)が表示されます。

生活・実用 2

日本歴史大事典

見出し語検索【パターン 1】:

ことばの最初の何文字か入力。


分類から探す【パターン 3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

地域から選ぶ【パターン 3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 説明を補足する図が、文章と並んで表示されることがあります。赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。
- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

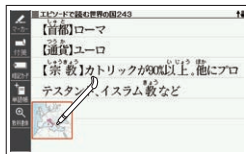

「地域から選ぶ」→「ヨーロッパ」→
「イタリア共和国」の画面より

国旗の特徴から選ぶ【パターン 3】:

国名を隠して国旗の難易度から選ぶ【パターン 3】:

地図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 「国名を隠して～」では、国名が「???」と表示されます。クイズ感覚で学んでいくことができます。
- 地図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47 ページ)が表示されます。



「国名を隠して国旗の難易度から選ぶ」→「難易度 4」の画面より

見出し語検索【パターン 1】:

ことばの最初の何文字か入力。

- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

付録【パターン 3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■ 図について

意味の画面に【ジャンプ対応】がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチすると、その文字の意味のミニウインドウが表示されます。

- 図(解説)の画面を見る → 99 ページ
- 図中で「*」が付いた文字は、タッチしても表示されません。
- ミニウインドウが表示されたとき → 47 ページ



「おせちりょうり【御節料理】」の
【ジャンプ対応】画面より

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

料理の写真から検索【パターン3】：

大きな写真が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・大きな写真が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47ページ)が表示されます。

分類から探す【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

見出し語検索【パターン1】：

ことばの最初の何文字か入力。

付録【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

【パターン3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

ものの数え方【パターン1】：**助数詞・単位【パターン1】：**

数えかたや対象となるもの、由来を調べたいことばの最初の何文字か入力。

コラム【パターン3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

■始めかた

コンテンツを選び、**【訳/決定】**を押す。

問題な日本語【パターン3】:

使うのはどっち?【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

見出し語の一部から探す【パターン1】:

キーワードを何文字か入力。

- ・例)「のほう」と入力して「コーヒーのほうをお持ちしました」を調べます。

常用漢字の読み書き問題【パターン3】:

コラム【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

難読語の読みから探す【パターン1】:

難読語の読みの最初の何文字か入力。

見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

ことばの分類から探す【パターン3】:

コラム【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

ジャンルから探す【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

項目別方言一覧【パターン1】:

方言を調べたい標準語の最初の何文字か入力。

都道府県別方言ランキング【パターン3】:

方言についての概説【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

病名から探す【パターン 1】：

ことばの最初の何文字か入力。

症状から探す【パターン 3】：**目次から探す【パターン 3】：**

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

キーワードから探す【パターン 1】：

説明に含まれるキーワードを何文字か入力。

ご注意：必ず最初に「使う前に必ず読んでください」を選択して読んでから他の操作に移ってください(見出しを選択し、**訳/決定**を押す)。

薬剤名から探す【パターン 1】：**会社名から探す【パターン 1】：**

ことばの最初の何文字か入力。

識別コードから探す【パターン 4】：

薬のパック(包装)や本体にマークされたコードから、分類、処方目的、解説などを調べる。次の項目を入力後、**訳/決定**を押す。

- ・例)「654」だけ入力して「654・100」の表記を調べます。
- ・記号と数字が表記されている場合は、数字だけを入力します。
- ・判断が付かない場合は、必ず処方医や薬剤師にお問い合わせください。

(数字)：コードの数字部分。最大 8 文字。

・画面の数字・小数点キーをタッチして入力します(→61 ページ)。

(アルファベット)：コードのアルファベット部分。最大 14 文字。

分類から探す【パターン 3】：**コラム【パターン 3】：****使う前に必ず読んでください【パターン 3】：**

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

悩み・症状から探す【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

日本語検索【パターン 1】：**英語検索【パターン 1】：**

ことばの最初の何文字か入力。

目次検索【パターン 3】：

見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

見出し語検索【パターン 1】：

ことばの最初の何文字か入力。

作品・作家検索【パターン 1】：

作品名や作家名の最初の何文字か入力。

- ・『世界文学 1000 作品』では、アルファベットで最大 28 文字まで入力できます。
- ・ソフトアイコン【レイアウト】をタッチして、画面の表示のしかたをブックスタイル表示に切り替えることができます。→43、45 ページ

作家別に探す【パターン 3】：

作品名別に探す【パターン 3】：

最後に表示した作品【パターン 3】：

最近表示した 10 作品【パターン 3】：

見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

- ・「最近表示した 10 作品」で表示の履歴を消すときは、リスト画面で **設定** を押し、「モード内の履歴情報を削除」を選び、「**訳/決定**」を押します。

■ ページ数表示機能

作品名のリスト画面では、作品のおおよそのページ数が表示されます。目安としてご利用ください。

- ・文字の大きさを変更したときは、ページ数表示も変わります。→49 ページ

日本文学 2000 作品			
[A]	梶森と笹森、盗森	約	56 ページ
[B]	丘	約	4 ページ
[C]	オツベルと象	約	58 ページ
[D]	会計課	約	26 ページ
[E]	開墾	約	21 ページ
[F]	開墾地	約	1 ページ
[G]	貝の火	約	146 ページ

■ 現在位置表示機能

テキスト表示中、現在どの辺りを読んでいるか、画面上部のバーでおおよその位置を示します。



■ しおり機能


覚えておきたい場所（ページ）に「しおり」を登録すると、後でその場所を簡単に開くことができます。

- ・テキスト表示中は、ソフトアイコンにしおり（ピンク、黄色、水色、青色）が表示されます。

しおりを登録する

覚えておきたい場所(ページ)が表示されているときに、ソフトアイコンの未登録のしおりをタッチする。

- 登録されたページの冒頭(半角文字 20 文字分)には、しおりの色のマーカーが引かれます。
- [シフト] を押し、離してから [設定 削除] を押した後、「しおりを登録」を選んで登録できます。
- レイアウト → 45 ページ
- 教科書体ズーム → 50 ページ

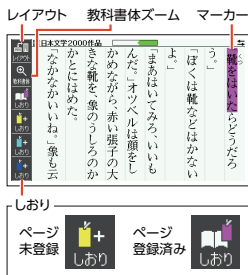

しおりを登録した場所を開く

しおりを登録した電子の本を表示しているときに、ソフトアイコンの登録済みのしおりをタッチする。

- [シフト] を押し、離してから [設定 削除] を押した後、「しおりを表示」を選んで開くことができます。「設定項目」画面から「先頭ページへ」「最終ページへ」「前回ページへ」の移動もできます。

しおりを削除する

テキスト表示中に [設定 削除] を押し、削除するしおりを選び、[訳/決定] を押す。

- 「表示中のテキストのしおりを削除」を選んで [訳/決定] を押し、「はい」を選んで [訳/決定] を押すと、表示中のテキストのしおりがすべて削除されます。

■ルビ表示機能(『日本文学 2000 作品』のみ)

電子の本のルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることができます。

- 電子の本を表示しているときに、[シフト] を押し、離してから [設定 削除] を押す。
- 「ルビ表示設定」を選び、[訳/決定] を押す。
- 「ON」(ルビ表示)または「OFF」(ルビ非表示)を選び、[訳/決定] を押す。
 - お買い上げ時の設定は、「ON」です。
 - ON/OFF 設定は、すべての電子の本に反映されます。

生活・実用 4

クラシック名曲 2000 フレーズ

- 再生方法と曲名一覧(リスト)を表示させる。

- 「キーワード検索」は、曲や作曲家名に含まれるであろうキーワードを入力した後、曲を選択・決定します。【パターン 1】
- 「キーワード検索」以外は、項目の選択と決定を繰り返します。【パターン 3】



「キーワード検索」の「モーツァルト」検索画面より

2. ◀▶ でフレーズの再生方法を選ぶ。
 - リピート OFF :
一覧にある曲のフレーズを最後まで再生した後、停止する
 - 1トラックリピート :
停止させるまで選択した曲のフレーズを繰り返し再生する
 - 全トラックリピート :
停止させるまで一覧にある曲のフレーズすべてを繰り返し再生する
3. ▲▼ で曲を選び、[戻/決定] を押す。
 - 選んだ曲のフレーズが再生されます。再生中に ◀▶ を押すと、曲を切り替えることができます。
 - 再生中に [戻る/リスト] を押すと、一時停止します。このとき [↔] が指す作曲家名をタッチすると、『ブリタニカ国際大百科事典』の作曲家説明画面に切り替わります。
 - 一時停止中に [戻る/リスト] を押すと、リスト画面に戻ります。

生活・実用5

関東周辺 週末の山登りベスト 120

生活・実用5

関西周辺 週末の山登りベスト 120

生活・実用5

日本三百名山 登山ガイド

見出し語検索【パターン 1】:

ことばの最初の何文字が入力。

- 説明を補足する図や写真が、文章と並んで表示されることがあります。赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。



「富士山(ふじさん)」の画面より

地図から検索【パターン 5】:

解説のミニウインドウが表示されるまで、項目をタッチする。

- ミニウインドウが表示されたとき → 47 ページ

写真から検索【パターン 3】:

大きな写真が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな写真が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ (→ 47 ページ) が表示されます。


難易度から探す/付録【パターン 3】:

見出しを選択・決定する (説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

目次から探す【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・説明の画面で赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。

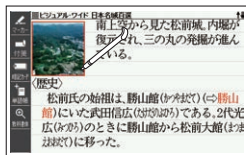

「松前城」画面より

図から検索【パターン3】(『ビジュアル・ワイド 日本名城百選』のみ):

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ・大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47ページ)が表示されます。
- ・ミニウインドウの解説表示には、図は表示されません。

キーワード検索【パターン1】:

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字が入力する。

季節から探す【パターン3】:

付録【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

見出し語検索【パターン1】:

季題の最初の何文字が入力。

見出し語検索【パターン1】:

季題の最初の何文字が入力。

月別検索【パターン1】:

季語を調べたい月の数字を入力。

季節から探す【パターン3】:

付録【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

見出し語検索【パターン1】：
季題の最初の何文字か入力。

生活・実用5 **スポーツ用語辞典**

日本語検索【パターン1】：
英語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

実務・情報1 **経済・経営用語辞典**

日本語検索【パターン1】：
英語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

項目から探す【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

実務・情報1 **図解雑学ドラッカー経営学**

実務・情報1 **図解雑学マルクス経済学**

実務・情報1 **図解雑学ケインズ経済学**

【パターン3】：
画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

実務・情報1 **プロフェッショナル用語辞典**

■始めかた
コンテンツを選び、**【訳/決定】**を押す。

日本語検索【パターン1】：
英語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

<会計・監査 プロフェッショナル用語辞典>
<環境テクノロジー プロフェッショナル用語辞典>
<不動産ビジネス プロフェッショナル用語辞典>

項目から探す【パターン3】：
見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。

【パターン 3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

【パターン 3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

見出し語検索【パターン 1】：

ことばの最初の何文字か入力。

- ・ 経済・ビジネス用語を 8 つの辞書から検索し、結果には、どの辞書の用語かをマークで表示します。

【パターン 3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

英語検索【パターン 1】：

日本語検索【パターン 1】：

ことばの最初の何文字か入力。

見出し語検索【パターン 1】：

英語の最初の何文字か入力。

成句検索【パターン 2】：

成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、**訳/決定**を押す。

- ・ 2 つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。

見出し語検索【パターン 1】:

ことばの最初の何文字か入力。

例文検索【パターン 2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**訳/決定** を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。

英語検索【パターン 1】:

日本語検索【パターン 1】:

ことばの最初の何文字か入力。

見出し語検索【パターン 1】:

英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン 2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、**訳/決定** を押す。

- **スペルがあいまいな英単語を調べる** → [85 ページ](#)

成句検索【パターン 2】:

例文検索【パターン 2】:

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**訳/決定** を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- **成句や例文を調べる** → [87 ページ](#)

ビジネス英和から探す【パターン 1】:

逆引き和英から探す【パターン 1】:

ことばの最初の何文字か入力。

【パターン 3】:

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

【パターン 3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

【パターン 3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

リスニングテスト：

リーディングテスト：

新形式問題テスト：

解答ごとに結果(○×)を確認して、テストに向けた練習をすることができます。

1. 練習したいテストの Part が表示されるまで、項目の選択・決定を繰り返す。
2. ▲▼ で Part を選び、**訳/決定** を押す。
 - ・マークシート型リストの画面が表示されます。
3. 練習したい問題(「問」)を 2 回タッチ(選択・決定)する。
 - ・解答済みの「問」の場合は、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わりま
 - す。

全 Part 共通の操作(PART ごとに練習する)

全 Part 共通で以下の操作ができます。

- ・各問の解答後に「解説」をタッチすると、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わりま
- す。タッチして「解説」や「英文と訳」を見ることができます。
- ・次の問題に進むには、解答後に「次へ」をタッチ
- します。
- ・問題の途中で、**戻る/リスト** を押すと、その時点までの自分の解答(黒)、正解(赤)および成績がマークシート型リストに表示されます。




(Part 1・2)：

1. 再生される問題文を聞く。
 - ・再生終了後、**再生** をタッチすると問題文がもう一度再生されます。

- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

(Part 3・4) :

- 再生される長文と各問題文を聞く。
 - 1つの長文に対して、複数の問題があります。
 - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
 - 再生終了後、 をタッチすると問題文がもう一度再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

(Part 5) :

問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。

- ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
- 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

(Part 6・7) :

- 「Passage」の長文を読む。
 - 1つの長文に対して、複数の問題が出題されます。
- 「問題」をタッチする。
 - 問題と選択肢が表示されます。
 - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

解説を見る :

解説を見たい問題が表示されるまで、項目の選択・決定を繰り返す。



- タッチして「問題文」「解説」「英文と訳」のモードを選ぶことができます。

TOEIC®テスト

テスト対策

TOEIC®テストハイパー模試

テストする :

-   で模試の種類を選び、**訳/決定** を押す。
 - 操作説明の画面が表示されます。
- 「開始する」をタッチして解答を開始する。
 - テストを途中からやり直す場合は、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。テストしたい Part と問題 (「問」) をタッチしてください。




- ・ 解答方法は、Part により異なります。次の各 Part の説明をご覧ください。

全 Part 共通の操作(テストする)


全 Part 共通で以下の操作ができます。

- ・ 問題の画面で「skip」をタッチすると、解答せず次の問題に進みます。
- ・ 問題の途中で、「戻る/リスト」を押すと、その時点までの自分の解答がマークシート型リストに表示されます。画面上段の Part をタッチして、各 Part の解答を確認できます。各問をタッチすると、その問題の画面が表示されます。

(Part 1・2) :

1. 再生される問題文を聞く。
 - ・ 再生終了後、 をタッチすると問題文がもう一度再生されます。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ・ 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

(Part 3・4) :

1. 再生される長文と各問題文を聞く。
 - ・ 1 つの長文に対して、複数の問題があります。
 - ・ 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
 - ・ 再生終了後、 をタッチすると問題文がもう一度再生されます。
2. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ・ 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

(Part 5) :




1. 問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ・ 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

(Part 6・7) :

1. 「Passage」の長文を読む。
 - ・ 1 つの長文に対して、複数の問題が出題されます。
2. 「問題」をタッチする。
 - ・ 問題と選択肢が表示されます。
 - ・ 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
3. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ・ 解答をタッチすると、次の問題に進みます。

■正解と成績の表示について

マークシート型リストの画面で、「解答を表示する」をタッチすると、正解(赤)および成績が表示されます。

- ・ 未解答の問題は、不正解として表示されます。
- ・ 画面上段の Part をタッチして、各 Part の解答を確認できます。
- ・   をタッチして、ページを切り替えられます。
- ・  をタッチして、学習情報を削除できます。削除する項目を選び、訳/決定を押します。

- 各問題(「問」)をタッチすると「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見ることができます。

PART ごとに練習する：

解答ごとに結果(○×)を確認して、テストに向けた練習をすることができます。

- ▲▼で TEST の種類と Part を選び、**訳/決定** を押す。
 - マークシート型リストの画面が表示されます。
- 練習したい問題(「問」)を 2 回タッチ(選択・決定)する。
 - 解答済みの「問」の場合は、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。

全 Part 共通の操作(PART ごとに練習する)

全 Part 共通で以下の操作ができます。

- 各問の解答後に「解説」をタッチすると、「問題文 | 解説 | 英文と訳」の画面に切り替わります。タッチして「解説」や「英文と訳」を見ることができます。
- 次の問題に進むには、解答後に「次へ」をタッチします。
- 問題の途中で、**戻る/リスト** を押すと、その時点までの自分の解答(黒)、正解(赤)および成績がマークシート型リストに表示されます。



(Part 1・2)：

- 再生される問題文を聞く。
 - 再生終了後、**再生** をタッチすると問題文がもう一度再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

(Part 3・4)：

- 再生される長文と各問題文を聞く。
 - 1 つの長文に対して、複数の問題があります。
 - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
 - 再生終了後、**再生** をタッチすると問題文がもう一度再生されます。
- 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

(Part 5)：

問題文を読んだ後、画面下部の選択肢から解答をタッチする。

- ×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
- 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

(Part 6・7) :

1. 「Passage」の長文を読む。
 - 1つの長文に対して、複数の問題が出題されます。
2. 「問題」をタッチする。
 - 問題と選択肢が表示されます。
 - 問題の続きを見るには、画面をタッチしたまま上下になぞります。
3. 画面下部の選択肢から解答をタッチする。
 - ○×が表示され、画面下部に正解が表示されます。
 - 「次へ」をタッチして、次の問題に進みます。

解説を見る：

- 解説を見たい問題が表示されるまで、項目の選択・決定を繰り返す。
- タッチして「問題文」「解説」「英文と訳」のモードを選ぶことができます。

学習 1 百人一首

上の句から探す 全表示：

下の句から探す 全表示：

(見出し語検索)【パターン 1】：

上の句(または下の句)の読みの最初の何文字か入力。見出しとして句全体が表示される。

- 画面の表示のしかたをブックスタイル縦表示に切り替えることができます。→
43、45 ページ

上の句から探す 下の句隠し：

下の句から探す 上の句隠し：

(見出し語検索)【パターン 1】：

上の句(または下の句)の読みの最初の何文字か入力。見出しとして上の句(または下の句)だけが表示される。

- 「訳/決定」を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。

歌番号から探す【パターン 3】：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

きまり字から探す【パターン 3】：

上の句の最初のきまり字から調べる。見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

かるたテスト(4 択解答)：

上の句に続く下の句を選ぶ 4 択問題。

1. 「訳/決定」を押すと、最初に上の句が表示される。
 - 「音声ガイド」を押すと、上の句を発音します。
2. 続く下の句の番号のカードをタッチすると、結果が○×で表示される。
3. 「訳/決定」を押すと、次の問題に進む。
 - 画面下部に表示される説明に従って操作します。

- ・ 10 問終わると、結果が表示されます。
- ・ 中断したいときは、**戻る/リスト**を押します。

かるた読み上げ：

競技かるたのように、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。

1. **訳/決定**を押すと、最初に百人一首以外の歌(序歌)が読み上げられる。
2. **訳/決定**を押すと、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。
 - ・ 画面下部に表示される説明に従って操作します。
 - ・ 100 首終わると、終了します。
 - ・ 中断したいときは、**戻る/リスト**を押し、「終了する」を選び、**訳/決定**を押します。

学習 1 国語名作集(古文・現代文)

[パターン 3]：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・ 画面の表示のしかたをブックスタイル縦表示に切り替えることができます。→
43、45 ページ
- ・ 音声を連続して再生します(ネイティブの発音を聞く→**132 ページ**)。途中で再生を止めたいときは、**戻る/リスト**を押してください。
- ・ ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。
- ・ 「現代文名作集」の小説は、複数の項目に分かれています。各項目の内容を読んだら、**戻る/リスト**を押して項目表示に戻し、次の項目を選択・決定して次の項目内容を表示させてください。

学習 1 国語名作集(漢文)

漢文名作集 [パターン 3]：

最後に表示した作品 [パターン 3]：

最近表示した 10 作品 [パターン 3]：

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- ・ 画面の表示のしかたをブックスタイル縦表示に切り替えることができます。→
43、45 ページ
- ・ 「最近表示した 10 作品」で表示の履歴を消すときは、リスト画面で^{設定}**削除**を押し、「モード内の履歴情報を削除」を選び、**訳/決定**を押します。

■他の表示に切り替える




内容が表示されているとき、ソフトアイコン【書き下しへ】【本文へ】【白文へ】をタッチすると、それぞれタッチした内容の画面に切り替わります。

- ・ 「本文」画面では、読み仮名や返り点なども表示されます。
- ・ 「書き下し」画面では、ソフトアイコン【本文/白文へ】が表示されます。タッチすると、「書き下し」に切り替える前の画面に戻ります。


■注釈を見る

「本文」画面で漢字の右上に「(1)」などカッコでくくられた数字が表示されているとき、数字をタッチすると、注釈が表示されます。

■現代語訳・鑑賞を見る

「書き下し」画面で最後に「【現代語訳】」や「【鑑賞】」があるとき、「」が指す文字をタッチすると、タッチした内容が表示されます。

■ご注意


- 音声を連続して再生します(ネイティブの発音を聞く→132ページ)。途中で再生を止めたいときは、を押してください。
- 「本文」と「白文」画面では、文字の大きさを変えることはできません。なお、「書き下し」画面では、16・24・48ドットで文字の大きさを変えることができます(→49ページ)。
- 「本文」と「白文」画面でジャンプする場合、句読点・返り点を除いた漢字のみで検索されます(→92ページ)。
- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

学習 1

近現代文学／古典文学／名歌名句

「近現代文学/古典文学/名歌名句」シリーズの操作は同じです。

■始めかた

コンテンツを選び、を押す。

見出し語検索【パターン1】:

ことばの最初の何文字か入力。



分類から探す【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

学習 1

実践ロイヤル英文法

■始めかた

最初の画面でを押して検索方法を選び、を押す。

目次から探す【パターン3】:






文法事項から探す【パターン3】:

日本語表現から探す【パターン3】:

Helpful Hint 一覧【パターン3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

暗記用例文リスニング:

- を押して項目を選ぶ。
- を押した後、でリスニング方法を選ぶ。
 - リピートOFF(最後のトラックまで再生した後、停止する)
 - 1トラックリピート(停止させるまで選択したトラックを繰り返し再生する)

- ・全トラックリピート(停止させるまですべてのトラックを繰り返し再生する)
3. ▲▼でトラックを選び、[訳/決定]を押す。
- ・再生中に[戻る/リスト]を押すと、一時停止させることができます。
 - ・再生中に◀▶を押すと、トラックを切り替えることができます。
 - ・一時停止中に[戻る/リスト]を押すと、リスト画面に戻ります。

日本語キーワードから探す【パターン 1】:

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か日本語で入力。

英語キーワードから探す【パターン 1】:

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字かアルファベットで入力。

学習 1 ロイヤル英文法

目次から探す【パターン 3】:

Q&A から探す【パターン 3】:

文法事項から探す【パターン 3】:

日本語表現から探す【パターン 3】:

会話慣用表現から探す【パターン 3】:

参考欄から探す【パターン 3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

日本語キーワードから探す【パターン 1】:

日本語のキーワードを何文字か入力。

英語キーワードから探す【パターン 1】:

英語のキーワードを何文字か入力。

学習 1 論文・スピーチの英語表現

目次から探す【パターン 3】:

見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

例文検索(日本語から探す)【パターン 1】:

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン 2】:

例文に含まれる単語を入力後、[訳/決定]を押す。

学習 2 旺文社 生物事典**学習 2** 旺文社 物理事典**学習 2** 旺文社 化学事典

見出し語検索【パターン 1】：

ことばの最初の何文字か入力。

図から検索【パターン 3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47 ページ)が表示されます。
-

学習 2 山川 日本史小辞典**学習 2** 山川 世界史小辞典

見出し語検索【パターン 1】：

日本史、または世界史に関することばの最初の何文字か入力。

図から検索【パターン 3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 大きな図が表示されているとき、ソフトアイコン【ウインドウ】をタッチすると解説のミニウインドウ(→47 ページ)が表示されます。
-

学習 2  もういちど読む山川

「もういちど読む山川」シリーズの操作は同じです。

■始めかた


コンテンツを選び、**[訳/決定]**を押す。

【パターン 3】：

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

学習 2 論点解説 日経 TEST**【パターン 3】：**

画面上の項目の中から、見出しを選択・決定する(説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す)。

- 「日経 TEST とは/例題」の「日経 TEST 例題」では、問題文の下にある「横の[解答へ]をタッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。


答えを隠して問題を見る【パターン 3】：

答えを表示して逆チェック【パターン 3】：



日経 TEST とは【パターン 3】：

見出しを選択・決定する（説明が表示されるまで必要に応じて繰り返す）。




・「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。

問題文の下にある「」横の【解答へ】をタッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。

ツール一覧 脳鍛アプリ 明鏡日本語クロスワード

操作方法は、「ガイド機能」でも詳しく説明しています。最初の画面で、 を押し、離してから  を押します。





■始めかた

1. 最初の画面から「問題を始める」を選び、 を押す。
2. 問題（第 1 問～第 30 問）を選び、 を押す。
3. 説明を画面で確認したら、 を押し解答を開始する。







■クロスワードパズルの使いかた

問題にあてはまる単語（カギ）をマスに入力し、すべてのマスを埋めます。

1. 数字のマスに     でカーソル（□）を移動し、ソフトアイコン【ヨコのカギ】または【タテのカギ】をタッチする。
2. 手順 1 のマスを起点とする太枠と問題が表示されるので、あてはまる単語をキーボードを使って入力する。



3. すべてのマスが埋まったら  を押し、「正解/不正解を確認する」を選び、 を押す。
 - ・どこが間違っているか確認するときは、「間違い箇所を表示（成績に登録されません）」を選び、 を押します。
 - ・結果を保存して終了するとき、「保存して問題を終了（続きから再開できません）」を選び、 を押します。
 - ・入力中に終了するとき、「戻る/リスト」を押し、画面の指示に従って終了します。

■正解がわからないときは

1. 問題を終了し、最初の画面から「解説を見る」を選び、を押す。
2. 問題(第1問～第30問)→カギ(ヨコ/タテ。1～)と選び、つまずいた問題のヒントを表示する。

■今までの成績を見るときは

正解問題数と達成率を見ることができます。

最初の画面から「成績」を選び、を押す。


- 成績を削除するときは、成績の画面で^{設定}を押し、「正解情報を削除」を選び、を押します。

困ったときは

こんなときには

調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイント(対処方法)を確認してください。

問題	ポイント(対処方法)
長音符(ー)を含むカタカナ語の収録順	「ー」(音引き)を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。 →「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置にあります。
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」の取り換え	辞典によって、見出しは現代仮名遣いになっていません。 →「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力 →「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力
「バ行」と「ヴァ行」	辞典によって、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。 →「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力。「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。
ハイフン(-)やスペース(空白)を含む複合語	ハイフン(-)やスペース(空白)を省略します。 →「heaven-sent」は、「heavensent」と入力 →「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力
「&」を含む見出し語	「and」と入力します。 →「M&A」は、「manda」と入力
2つ以上の単語を使った成句や例文	「成句検索」または「例文検索」で  を押して単語間に「&」を入力します。 →「get」と「to」を使った検索は、「get&to」と入力

つづりがいまいなことばを調べたい

「見出し語検索」や「スペルチェック」などのとき、英単語のスペルや日本語のつづりがいまいな部分は「?」（ワイルドカード）や「~」（ブランクワード）で代用して検索できます。

→「subordinate」の下線のスペルがいまいなときは、「sub?rdi??te」と入力し、**【訳／決定】**を押す

→「ななかまど」の下線のつづりがいまいなときは、「な~ど」と入力し、**【訳／決定】**を押す

- 「?」は1つで1文字の代用です。「?」を入力するには、**【シフト】**を押し、指を離してから**【K】**を押します。
- 「~」は1つで連続する数文字の代用です。「~」を入力するには、**【シフト】**を押し、指を離してから**【□】**を押します。
- 「~」は1箇所だけに入力できます。
- 「?」と「~」を同時に使うことはできません。
- この検索ができる辞典などは、ガイド機能で見ることができます（「成句検索」など、この検索ができないものもあります）。→160ページ

記号選択画面を使って「?」や「~」などの記号を入力したい

英語系・外国語系辞典で、文字を入力して見出し語を検索するとき、**【記号】**を押すと記号選択画面が表示されます。入力したい記号を選び、**【訳／決定】**を押してください。



- お使いの辞典や検索方法によって、選択できる記号が変わったり、表示されないことがあります。


希望の種類の文字が入力できない

キーボードを使った文字入力では、複数の文字種(ひらがなとアルファベットなど)の同時入力はできません。なお、手書き入力では、画面に表示されている記号の文字種を入力できます(ホーム画面を除く)。

- 数字を含む見出し語をキーボード入力で検索する場合は、数字の読みを入力してください。

例)「一期一会」→「いちごいちえ」

記号と入力できる文字の種類



記号	入力できる文字
あ	ひらがな
ア	カタカナ
漢	漢字
a	アルファベット
あ	アクセント符号付きを含むアルファベット
漢	中国語簡体字
ハ	ハングル
Я	ロシア文字

手書き入力した文字が正しく認識されない

楷書で丁寧に書く、枠内にできるだけ大きく書くなど、ポイントや注意事項を紹介します。→248 ページ

こんな症状が起こったら

本機の動きがおかしいときは、まず、**アルカリ乾電池**、**eneloop(エネループ)**または**充電式 EVOLTA(エボルタ)**を使用しているか、ご確認の上、次の項目を参考に対処してください。

■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→233 ページ
USB 給電できない	接続しているパソコンがオフ、スタンバイ、またはスリープの状態になっています。 パソコンをオンにしてください。 パソコン側の理由(設定で USB が無効になっている、電力供給能力など)により USB 給電できない可能性があります。 電池を使用してください。→233 ページ

困ったときは

お役立ち
情報を見る

■動作

状態	原因と対処方法
何も操作していないのに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。→18 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→233 ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフ、オープニングの設定を確認してください。→237 ページ 音声プレーヤーで再生中・プロジェクターと通信中・USB 給電を使ったオープニング動作中、オートパワーオフ機能は働きません。→138、155、237 ページ
充電電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電電池」に変更してください。→237 ページ
急に表示が消えてしまったり、「電池設定」画面になってしまう	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→233 ページ
	音声の再生・録音中、使用状況(電池消費状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。早めに電池を交換してください。→233 ページ
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない	イヤホンを接続していると、スピーカーからは音が出ません。 スピーカーから音を出すときはイヤホンのプラグを抜いてください。
キーボードを使った入力ができない	保護フィルム(別売)が正しく貼り付けられてない可能性があります。 「■液晶パネル」の「タッチした文字やアイコンが正しく認識されない..」をご覧ください。→228 ページ

■ライブラリー機能

状態	原因と対処方法
通信できない	正しく接続されていません。 本機とパソコンがUSB ケーブルで正しく接続されているか確認してください。→専用ソフトの取扱説明書
microSD メモリーカードにアクセスできない	microSD メモリーカードが正しくセットされていません。 microSD メモリーカードを正しくセットしてください。→152 ページ

状態	原因と対処方法
テキストファイルを「EX-word テキストローダー」で転送できない	テキストファイルが圧縮されています。 圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。→ EX-word テキストローダーの取扱説明書
写真データが表示されない	データサイズが大きすぎる、またはデータ形式が対応していません。 写真データを確認してください。→ 153 ページ

■ 音声機能

状態	原因と対処方法
音声が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。→ 130 ページ
	イヤホンを接続していると、スピーカーからは音が出ません。 スピーカーから音を出すときはイヤホンのプラグを抜いてください。
	イヤホンが正しく接続されていません。 イヤホンのプラグが正しく奥まで差し込まれているか確認してください。→ 130 ページ
	対応していないイヤホンを使用しています。 ステレオイヤホン(ミニプラグ)を使用してください。 → 130 ページ
	音声の再生中にイヤホンのプラグが抜けました。イヤホンのプラグが抜けると、音声の再生が停止します。 イヤホンを正しく接続し、再生し直してください。→ 130 ページ
音がひずんだり、画面表示がちらつく	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。→ 130 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 233 ページ
音声の再生・録音中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、再生時間が長い音声を再生したり、音声を録音しました。 新しい電池に交換してください。→ 233 ページ

困ったときは

お役立ち
情報を見る

状態	原因と対処方法
録音した自分の声が再生するとひずんでしまう。または、音が小さすぎて聞き取れない	声が大きすぎたり録音マイクに近すぎたりすると、録音した声がひずんでしまうことがあります。また、声が小さすぎたりマイクから遠すぎたりすると、再生したとき音量が小さすぎて聞き取れないことがあります。 自分の声を録音するときは、録音マイクから 20～30cm 程度離れて、会話する程度の音量で発音してください。→135 ページ

■液晶パネル

状態	原因と対処方法
パネルが点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→233 ページ
タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→240 ページ
タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→240 ページ 手書きで文字を入力しているときにキーボードのキーが押されました。 手書き入力中はキーボードのキーを押さないでください。 手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していません。 手書き入力できる文字の種類を確認してください。→62 ページ
タッチした文字やアイコンが正しく認識されない、または、手書き入力の症状が改善されない または、キーボードを使った入力ができない	保護フィルム(別売)を使っている場合、貼り付け状態を確認してください。→22 ページ、保護フィルムに付属の取扱説明書

- 電子辞書の最新のサポート情報は、次のホームページをご覧ください。
<http://casio.jp/support/exword/>

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
「EX-word ソフト」を切断して下さい	通信中に本機の操作で、通信状態を解除しました。パソコンを操作し、「EX-word ソフト」を終了してください。
以下の状態のメモリーカードがロットに挿入されている為、通信は行えません ●パートナー関係でない ●壊れたメモリーカード ●データカード	【パートナー関係でない】 接続中の電子辞書以外の製品で使用した microSD メモリーカードが挿入されています。 使用できる microSD メモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです(転送した電子辞書本体でのみ使用できます)。 新しいカードを使用してください。 microSD メモリーカードに転送後、パソコンを変更したり、EX-word ライブラリーや EX-word 音声 CD ロダーのユーザー名を変更またはユーザー情報のリセットをして再認証しました(再認証した場合は以前に転送したコンテンツや音声データは消去されます)。 認証済みのカードを使用してください。→専用ソフトの取扱説明書 【壊れたメモリーカード】 他のカードをお試してください。 【データカード】 別売のデータカード (microSD 版) を差したまま通信しています。 データカードを取り出して通信してください。
カードがありません	microSD メモリーカードがない、または正しくセットされていません。 正しくセットしてください。→152 ページ
このカードは利用できません	不正にコピーされた microSD メモリーカードが挿入されています。 正しい microSD メモリーカードを挿入してください。

困ったときは

お役立ち
情報を見る

メッセージ	原因と対処方法
通信エラーが発生しました	<p>通信中に USB ケーブルがはずれました。 USB ケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。→専用ソフトの取扱説明書</p> <p>通信中に異常が発生しました。 正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。</p> <p>再度、同じメッセージが表示される場合は、取扱説明書などに記載の「修理に関するお問合せ先」またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。</p>
別の電子辞書とパートナー関係にあるメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードをスロットに挿入した状態で「EXword ソフト」と接続して通信して下さい	<p>すでに他の電子辞書で使用している microSD メモリーカードが挿入されています。 「EX-word ライブラリー」または「EX-word 音声 CD ロード」でフォーマットして使用してください。→専用ソフトの取扱説明書</p>
メモリーカードの読み込みに失敗しました 電源を OFF にしてメモリーカードを挿し直して下さい	<p>次の操作をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 戻る/リスト を押してライブラリーの画面に戻した後、電源 を押して電子辞書の電源を切る。 2. 電子辞書からカードを取り出す。 3. 10 秒ほど待ってから、電子辞書にカードをセットする。 4. 電源 を押して電子辞書の電源を入れる。 <p>なお、上記の操作を 2~3 回繰り返しても同じメッセージが表示される場合は、カードの種類に応じて次のとおり対処してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 別売の追加コンテンツデータカード： 「修理に関するお問合せ先」にお問い合わせください。 • 市販の microSD メモリーカード： 他のカードをお試しください。

メッセージ	原因と対処方法
<p>メモリーデバイスに不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上修理に関するお問合せ先にご連絡下さい</p>	<p>静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 「修理に関するお問合せ先」にお問い合わせください。</p>
<p>メモリーのシステム領域に不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上修理に関するお問合せ先にご連絡下さい</p>	
<p>液晶保護フィルムが正しく貼られていない可能性がありますのでフィルムを取り除いて確認して下さい フィルムが貼られていない場合は取扱説明書をご確認の上修理に関するお問合せ先にご連絡下さい</p>	<p>パネル保護フィルム(別売)を本機にお使いの場合、正しく貼られていない可能性があります。フィルムを一度はがして確認してください。→22 ページ</p> <p>パネル保護フィルム(別売)をお使いでない場合、本機をリセットしてみてください。→232 ページ</p> <p>同じメッセージが表示される場合は「修理に関するお問合せ先」にお問い合わせください。</p>

本機をリセットする


静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。

1 本機を閉じる


2 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

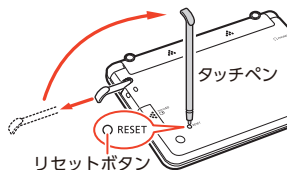

3 中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」(→14 ページ)の手順 **5** からの操作を参照してください。
- 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(→242 ページ)。

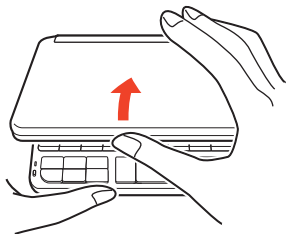

本機の電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。


特に消耗した充電電池(eneloop および充電式 EVOLTA)を本機に入れたままにすると、充電電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。


- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず2本とも新品のアルカリ単3形乾電池、または満充電にした単3形充電電池(eneloop または充電式 EVOLTA)に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。
- eneloop に交換したときは、電池設定を「充電電池[単3 eneloop]」に設定してください。
- 充電式 EVOLTA に交換したときは、電池設定を「充電電池[単3 充電式 EVOLTA]」に設定してください。

1 アルカリ単3形乾電池2本または単3形充電電池(eneloop または充電式 EVOLTA)2本を用意する

2 本機を閉じる


3 電池ブタを取り外す

- 2箇所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

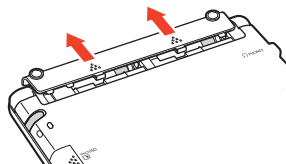

4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ブタを取り付ける

- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。

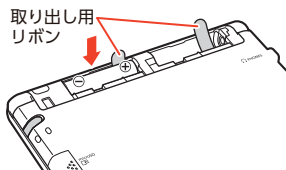


本機をリセットする／本機の電池を交換する

お役立ち
情報を見る

5 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

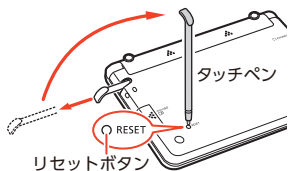


6 本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」(→ 14 ページ)の手順 5 からの操作を参照してください。
- 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(→ 242 ページ)。

外部から電源を取る (USB 給電)

本機とパソコンを別売の USB ケーブル (CB-10USB) で接続し、パソコンから電源を取ることができます。また、別売の USB-AC アダプター (AD-XA02) を使うと、コンセントから電源を取ることができます。


USB 給電に関するご注意

- 充電電池を充電する機能ではありません。
- 消耗していない電池を本機にセットしておいてください。電池がセットされていないと、USB ケーブルが抜けたり、パソコンの電源が切れた場合に、本機がリセットされヒストリーや設定などの情報が消えてしまうことがあります。また、電池残量アイコンが正しく表示されないことがあります。
- 本機とパソコンを接続するときは、必ず本機の電源を切った状態で USB ケーブルを接続してください。
- USB 給電が始まると、本機の電源が自動的に入ります。
- オープニングの設定を ON にしている (→ [237 ページ](#)) と、USB 給電中に電源を切っても、2 分 30 秒後にオープニングが自動で再生されます。
- 本機に乾電池または充電電池がセットされた状態でパソコンと USB 接続すると、USB 給電が優先され自動でパソコンから電源を取ります。
- USB 給電中は、 アイコンが表示されます。
- 本機を使用しないときは、USB ケーブルを抜いてください。
- 別売の USB-AC アダプターをご使用になるときは、USB-AC アダプターに付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本機にセットした充電電池 (eneloop または充電式 EVOLTA) を充電することはできません。

パソコンから電源を取る (パソコンの電源がオンの間のみ有効です)

本機の電源を切り、USB ケーブルを使って、図のように本機の USB ケーブル接続コネクタとパソコン“本体”の USB ポートを接続します。

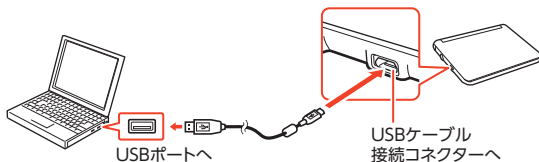

- パソコンから本機へ給電が始まり、本機の電源が自動的に入ります。
- 本機に電池がセットされていない、または、セットされている電池の残量がない状態で電源が入ると、本機がリセットされ「電池設定」画面が表示されることがあります。この場合、本機の電源を切り、USB ケーブルを抜いてから、電池を交換(またはセット)してください。

電池残量アイコン



USB給電中のアイコンが表示されます。



設定を変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。次のいずれかの操作で設定画面を表示できます。

- ホーム画面で「設定」を選ぶ(ホーム設定)
- コンテンツ一覧画面やいずれかの辞典の最初の画面で **シフト** を押し、離してから **設定削除** を押す(辞典設定)

ホーム設定と辞典設定は、操作と変更できる項目が異なります。

操作の例については「設定の変更のしかた」(→240 ページ)をご覧ください。

設定項目

設定できる項目と内容は次のとおりです。

- ホーム設定と辞典設定の項目名に差異があります。ここでは辞典設定の項目名で記載しています。
- 下記の表中、お買い上げ時の設定は **下線付きの太字** で書かれています(機種やコンテンツにより異なる場合もあります)。
- 本機を初期化して、お買い上げ時の設定に戻すこともできます。→242 ページ
- 設定項目のマークの見かた：

H : ホーム設定でのみ変更できる項目

辞 : 辞典設定でのみ変更できる項目

■ホーム H

項目	説明
ホーム登録方法	コンテンツのホーム画面への登録方法を表示する
ホーム壁紙	ホーム画面の壁紙を変更する • お好きな写真データを壁紙に使用することもできます。→153 ページ
ホームリセット	ホーム画面の登録コンテンツと壁紙が、お買い上げ時の状態に戻る • ▲▼ で「はい」を選び、 戻/決定 を押します。

■環境設定

項目	内容	説明
キー入力音設定	ON	キーを押すとピッと音が出る
	OFF	音は出ない
オートパワーオフ	3分・ 6分 ・10分・15分・30分・45分・60分・90分	自動電源オフまでの時間を設定する
手書き認識設定	手動	画面に文字を書いた後、【認識】をタッチすると認識される
	自動	画面に文字を書いた後、自動的に約1秒後に認識される <ul style="list-style-type: none"> ・ [大きなマスに文字を手書き入力する] (→67ページ) では、「自動」は働きません。
プレビュー設定 辞	下に表示	リスト画面のプレビューの表示位置を設定する →45ページ
	横に表示	
レイアウト設定 辞	詳細表示・標準表示・ 罫線表示 ・縦表示・ブックスタイル縦表示・ブックスタイル横表示	詳細画面(意味や解説の画面)の表示のしかた(レイアウト)を設定する →45ページ
電池設定	アルカリ電池 [単3 LR6]	アルカリ単3形乾電池2本を使用する
	充電電池 [単3 eneloop]	充電電池(eneloop)単3形2本を使用する
	充電電池 [単3 充電式 EVOLTA]	充電電池(充電式 EVOLTA)単3形2本を使用する
時刻 H	本機に内蔵された時計の時刻を設定する <ul style="list-style-type: none"> ・ 操作は「時計を合わせる」(→143ページ)と同じです。 	

項目	内容	説明
オープニング H	ON	本機の紹介(オープニング)が自動で再生される <ul style="list-style-type: none"> 自動で再生される条件は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> 電池を使用中に電源を入れたとき USB 給電中(→235 ページ)に電源を切つてから 2 分 30 秒を経過したとき 停止したいときは、いずれかのキーを押します。
	OFF	オープニングは再生されない
法規格 H	VCCI マーク (VCCI 協会の技術基準(クラス B)に適合したマーク)を表示する	

■液晶パネル設定

項目	説明
明るさ設定	画面の明るさ(1~5)を設定する →242 ページ
点灯時間設定	画面の点灯時間を 3 段階(30 秒・1 分・3 分)で設定する <ul style="list-style-type: none"> 最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。
液晶パネル調整	タッチペンを見る視線と画面を見る視線が一致するように調整する 画面上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているなど、調整が必要な場合に「液晶パネル調整」を行う →240 ページ

■優先設定

項目	説明
例文検索優先設定	ホーム画面や「便利な検索」におけるそれぞれの検索で優先的に表示する辞典を設定する <ul style="list-style-type: none"> 本機に転送した追加コンテンツを選ぶことはできません。
成句検索優先設定	
日本語キーワード例文検索優先設定	

- 辞典／モードキーに登録された辞典の変更(辞典キー) →31 ページ
- 音声の設定 →137 ページ
- お買い上げ時の設定に戻す(初期化) →242 ページ

設定の変更のしかた

辞典の最初の画面から設定を変更する

辞典設定で設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。

例) オートパワーオフ機能の設定を「15分」に変更する


- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 **シフト** を押し、離してから

**設定
削除** を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。




3 設定項目(ここでは「環境設定」)を選び、**訳/決定** を押す



4 項目(ここでは「オートパワーオフ」)を選び、**訳/決定** を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

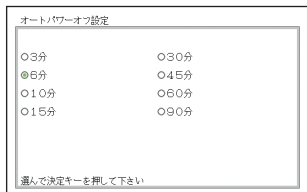

5 設定したい内容(ここでは「15分」)を選び、**訳/決定** を押す

- 『日本文学 2000 作品』や本機に転送した日本語のテキストは、ルビ(振り仮名)の表示「ON」・非表示「OFF」を切り替えることもできます。

1. テキスト内容の画面を表示させる

2. **シフト** を押し、離してから **設定 削除** を押す

3. 「ルビ表示設定」を選び、**訳/決定** を押す

4. 希望する項目を選び、**訳/決定** を押す

- 《 》の中の文字がルビとなり、ルビの付く文字列の始まりは | で特定されます。

例) 昔 | 気質《かたぎ》 → 昔^{かたぎ}気質

例) 画面を調整する

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 **シフト** を押し、離してから

**設定
削除** を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。




3 「液晶パネル設定」を選び、

戻/決定 を押す




4 「液晶パネル調整」を選び、

戻/決定 を押す

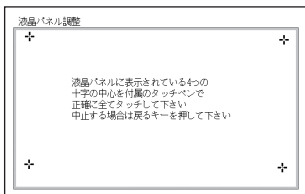

5 画面に表示される4つの十字マークの中心を1つ1つタッチペンですべてタッチする

- 十字マークをタッチすると色が薄くなり、4つすべてタッチすると辞典の最初の画面に戻ります。

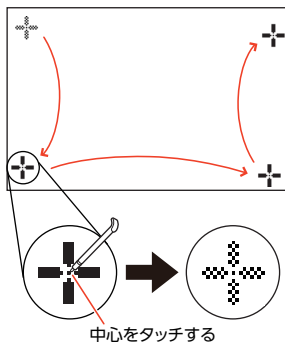

設定を変更する

お役立ち
情報を見る

ホーム画面から設定を変更する

例) 画面の明るさを設定する

1 ホーム画面を表示させ、「設定」を選び、「**戻/決定**」を押す


・「設定」画面が表示されます。

2 ◀ ▶ で「液晶パネル」を選ぶ



3 ▲ ▼ で「明るさ」を選び、「**戻/決定**」を押す

4 ▲ ▼ で明るさを調整し、「**戻/決定**」を押す

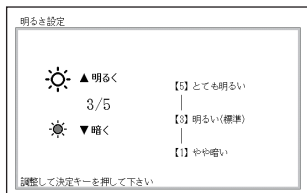

例) お買い上げ時の設定に戻す (初期化)

・ ホーム・音声・環境・液晶パネル・優先・辞典キーの設定項目が、お買い上げ時の設定に戻ります (電池設定・時刻設定を除く)。


・ 本機の初期化は、ホーム設定でのみ実行できます。

1 ホーム画面を表示させ、「設定」を選び、「**戻/決定**」を押す


・「設定」画面が表示されます。

2 ◀ ▶ で「初期化」を選ぶ

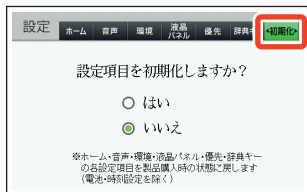









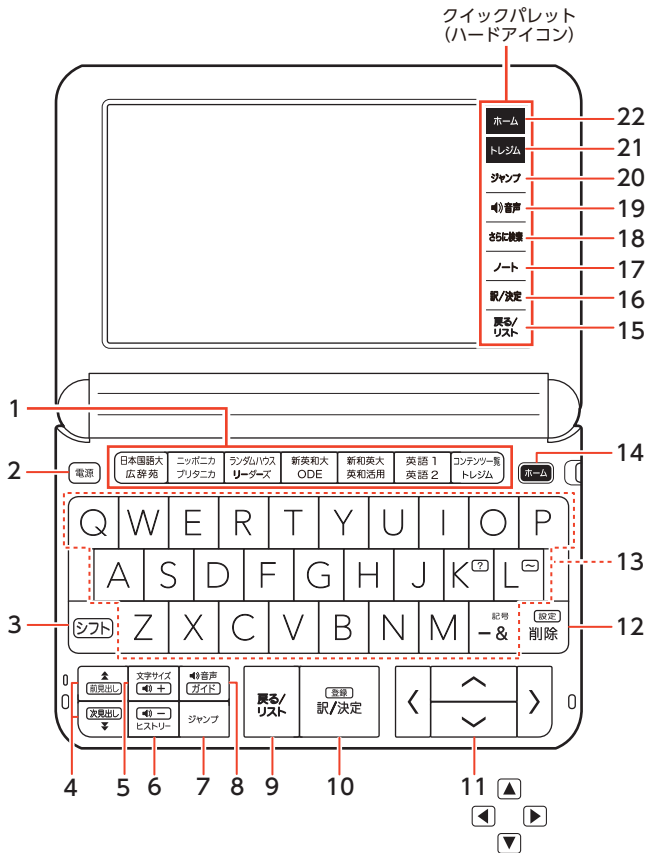

3 ▲ ▼ で「はい」を選び、「**戻/決定**」を押す




















キー・アイコンの名前と働き



本書のキー(およびアイコン)は簡略化して記載しています。

	キー・アイコン	説明
1	辞典／モードキー	<ul style="list-style-type: none"> それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。 1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、キーを押すごとに、上の行の辞典と下の行の辞典が切り替わります。
2	 電源 スイッチ	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れたり切ったりするときに使います。→ 18 ページ
3	 シフト キー	<ul style="list-style-type: none"> [?]や[~]など、このキーと同じ枠または色の機能を使うときに、まずこのキーを押し、離してから使いたいキーを押します。→ 224 ページ 辞典／モードキーの下の行の辞典やモードを使うときに、このキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。→ 31 ページ
4	 (ページ送り)キー	<ul style="list-style-type: none"> 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→ 47 ページ いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見たいときは、 を押し、離してからこのキーを押します。→ 50 ページ
5	 キー	<ul style="list-style-type: none"> 画面に表示する文字の大きさを変更したいときに押します。→ 49 ページ 発音の音量(大)を調節するときに押します。→ 130 ページ
6	 キー	<ul style="list-style-type: none"> 少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。→ 84 ページ 発音の音量(小)を調節するときに押します。→ 130 ページ
7	 キー	<ul style="list-style-type: none"> 意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。→ 91、92、95 ページ
8	 キー	<ul style="list-style-type: none"> 音声モードに切り替えたり、音声を聞くときに押します。→ 131 ページ ガイドを見るときは、 を押し、離してからこのキーを押します。→ 160 ページ
9	 キー	<ul style="list-style-type: none"> 1つ前の画面に戻るときに押します。
10	 キー	<ul style="list-style-type: none"> ことばを入力した後や、選択した項目を決定するときなどに押します。→ 28、38 ページなど 辞典をホーム画面に登録するときは、 を押し、離してからこのキーを押します。→ 33 ページ

	キー・アイコン	説明
11	 キー	<ul style="list-style-type: none"> 辞典や項目などの選択箇所や反転表示を動かすときや、カーソルを移動するときに押します。→28 ページ
12	 キー	<ul style="list-style-type: none"> 間違って入力した文字を訂正するときに使います。→56 ページ 本機のいろいろな設定を変更したいときは、 を押し、離してからこのキーを押します。→240 ページ
13	文字キー	<ul style="list-style-type: none"> 文字や数字を入力するときに使います。→55、61 ページ
14	 キー	<ul style="list-style-type: none"> ホーム画面を表示するときに押します。→24 ページ
15	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 9の  キーと同じ働きをします。
16	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 10の  キーと同じ働きをします。
17	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> ノートに手書きのメモや書き込みした辞典の画面を登録するときにタッチします。→109 ページ
18	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 画面分割検索や絞り込み／語順指定検索、スペル／原形候補検索をするときにタッチします。→86、89、97 ページ
19	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 8の  キーと同じ働きをします。
20	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 7の  キーと同じ働きをします。
21	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 「ENGLISH TRAINING GYM」の最初の画面を表示するときにタッチします。→75、77 ページ
22	 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> 14の  キーと同じ働きをします。

付録

ローマ字・かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ A	い I	う U	え E	お O
か行	か KA CA	き KI	く KU CU QU	け KE	こ KO CO
が行	が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
さ行	さ SA	し SI SHI	す SU	せ SE	そ SO
ざ行	ざ ZA	じ ZI JI	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
た行	た TA	ち TI CHI	つ TU TSU	て TE	と TO
だ行	だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
な行	な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は行	は HA	ひ HI	ふ FU HU	へ HE	ほ HO
ば行	ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ行	ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO
ま行	ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や行	や YA		ゆ YU	い YE	よ YO
ら行	ら RA LA	り RI LI	る RU LU	れ RE LE	ろ RO LO

わ行	わ WA	ゐ WI	う WU	ゑ WE	を WO
ん行	ん NN				

きゃ行	きゃ KYA	きい KYI	きゅ KYU	きえ KYE	きよ KYO
ぎゃ行	ぎゃ GYA	ぎい GYI	ぎゅ GYU	ぎえ GYE	ぎよ GYO
くぁ行	くぁ QA	くい QI		くえ QE	くお QO
くわ行	くわ KWA QWA	くい KWI	くう KWU	くえ KWE	くお KWO
ぐわ行	ぐわ GWA	ぐい GWI	ぐう GWU	ぐえ GWE	ぐお GWO
しゃ行	しゃ SYA SHA		しゅ SYU SHU	しえ SYE SHE	しよ SYO SHO
じゃ行	じゃ ZYA JA JYA	じい ZYI JI JYI	じゅ ZYU JU JYU	じえ ZYE JE JYE	じよ ZYO JO JYO
ちゃ行	ちゃ TYA CYA CHA	ちい TYI CYI	ちゅ TYU CYU CHU	ちえ TYE CYE CHE	ちよ TYO CYO CHO
ぢゃ行	ぢゃ DYA	ぢい DYI	ぢゅ DYU	ぢえ DYE	ぢよ DYO
つぁ行	つぁ TSA	つい TSI		つえ TSE	つお TSO
てゃ行	てゃ THA	てい THI	てゅ THU	てえ THE	てよ THO
でゃ行	でゃ DHA	でい DHI	でゅ DHU	でえ DHE	でよ DHO

とう	とう TWU				
どう	どう DWU				
にや 行	にや NYA	にい NYI	にゆ NYU	にえ NYE	によ NYO
ひや 行	ひや HYA	ひい HYI	ひゆ HYU	ひえ HYE	ひよ HYO
びや 行	びや BYA	びい BYI	びゆ BYU	びえ BYE	びよ BYO
ぴや 行	ぴや PYA	ぴい PYI	ぴゆ PYU	ぴえ PYE	ぴよ PYO
ふあ 行	ふあ FA	ふい FI		ふえ FE	ふお FO
ふや 行	ふや FYA	ふい FYI	ふゆ FYU	ふえ FYE	ふよ FYO
ぶや 行	ぶや VYA	ぶい VYI	ぶゆ VYU	ぶえ VYE	ぶよ VYO
みや 行	みや MYA	みい MYI	みゆ MYU	みえ MYE	みよ MYO
りや 行	りや RYA	りい RYI	りゆ RYU	りえ RYE	りよ RYO
	りや LYA	りい LYI	りゆ LYU	りえ LYE	りよ LYO

づあ 行 ヴア 行	づあ ヴア VA	づい ヴィ VI	づ ヴ VU	づえ ヴェ VE	づお ヴォ VO
--------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

小文字(拗音・促音)

あ XA シフト + A	い XI シフト + I
う XU シフト + U	え XE シフト + E
お XO シフト + O	や XYA Yシフト A
ゆ XYU Yシフト U	よ XYO Yシフト O
わ XWA Wシフト A	つ XTU XTSU LTU Tシフト U TSシフト U

手書き入力のポイント

手書き文字の認識率を上げるためのポイントを紹介します。

・ 良い例



・ 文字を傾けない



・ 続け字にならないように
・ 楷書で丁寧に書く



・ 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く



・ 点を打つときは、少し長め(2ドット分以上)に書く(1ドット分では認識されません)




・ 正しい書き順で書く

・ 漢字は漢字で書く(かな漢字変換機能はありません)

・ 画面上部の記号(あア漢など)を見て、入力できる文字の種類を確認する(手書き入力できる文字の種類→62ページ)


・ ひらがなやカタカナを書くときは、次のことに注意してください。

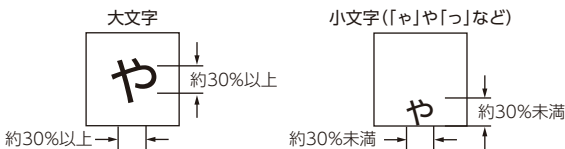

- 小文字は、枠に対して縦横とも30%未満の大きさで書く

- 小文字は、枠の下側に書く

・ アルファベットを書くときは、次のことに注意してください。

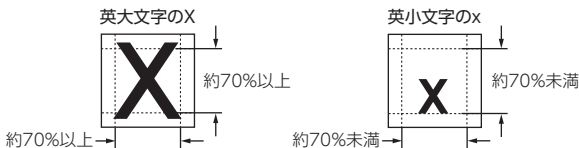

よく似た文字の認識のされかた

- ・タ(ゆう)=タ・工(こう)=エ・カ(ちから)=カ・口(くち)=口など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されません。
- ・へ=へ・リ=リなど、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

アルファベットの書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
AA	B	C	D	E E	F	G G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
J	KK	L	MM	NN	O	P	Q	RR
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
S	T	U	V	W	X	Y	ZZ	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
aa	b	c	dd	e	f	g	hh	i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
j	kkk	l	mm	nn	o	pp	qq	rr
s	t	u	v	w	x	y	z	
ss	t	u	v	w	x	y	zz	

仕様

表示：

528×320 ドット TFT カラー液晶表示

記憶容量(ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア)：

約 100MB(表記容量は、1KB=1024 バイト、1MB=1024² バイト、1GB=1024³ バイト換算値です。)

消費電力：

1.0W

使用可能電池：

アルカリ単 3 形乾電池、充電電池は単 3 形 eneloop および単 3 形充電式 EVOLTA 2 本

電源および電池寿命：

新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池(eneloop または充電式 EVOLTA)で、使用温度 25℃の場合

電池	使用条件	電池寿命※2	
アルカリ単 3 形 乾 電池 (LR6)	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約 180 時間	
	1 時間中 入力・検索 4 分間/スピーカーで 1 分音声出力/英和辞典の訳画面 55 分間表示を繰り返したとき※1	約 80 時間	
	スピーカーまたはイヤホンで音声出力を繰り返したとき	画面の明るさ 3	約 15 時間
		画面の明るさ 5	約 4 時間
動画再生を繰り返したとき※4	画面の明るさ 3	約 8 時間	
単 3 形 eneloop 単 3 形 充電式 EVOLTA	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約 130 時間※3	
	1 時間中 入力・検索 4 分間/スピーカーで 1 分音声出力/英和辞典の訳画面 55 分間表示を繰り返したとき※1	約 70 時間※3	
	スピーカーまたはイヤホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ 3 の場合	約 13 時間※3	

※1 画面の明るさ 3 で、表示状態になった 30 秒後に暗くなる場合。

※2 電池寿命は、おおよその目安です。また、microSD メモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法(画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声入出力の使用回数)により変動します。

※3 時間は参考値です。

※4 本機は、動画を含むコンテンツを収録していません。別売の動画を含む追加コンテンツを使用したときに対象となります。

USB 給電機能：

パソコンから USB 経由で電源を取ることができます。

電卓機能：

- 12 桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
- 小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式
- メモリー内容は、常時表示

カレンダー/時計機能：

カレンダー表示範囲(2001 年～2099 年)、時計精度(日差±約 3 秒)

オートパワーオフ機能：

約 3 分・6 分・10 分・15 分・30 分・45 分・60 分・90 分の 8 種類から設定可能

レジューム機能：

電源 OFF した時点までの画面やデータを保持

使用温度範囲：

0℃～40℃

大きさ：

幅 148.0×奥行 105.5×高さ 16.7 mm(閉時、最薄部)、高さ 18.5 mm(閉時、最厚部)

質量：

約 270g(電池込み)

別売品

- ・ エクスワード純正ケース
- ・ 保護フィルム(XD-PF23)
- ・ タッチペン(XD-PF12)
- ・ USB-AC アダプター(AD-XA02)
- ・ micro USB ケーブル(CB-10USB)
- ・ 追加コンテンツ(各種専門分野・生活・実用・外国語など)
 - CD-ROM 版：エクスワードデータプラス、および、エクスワードデータプラス 2～10 対応のものをご使用いただけます。
 - データカード版：エクスワードデータプラス 4～10 対応のものをご使用いただけます。

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページをご覧ください。

<http://casio.jp/exword/>

オープンソースソフトウェアについて

本製品には、以下のライセンス条件に基づいてライセンスされているソフトウェアが含まれています。

OpenVG 1.1 and EGL 1.4 Reference Implementation

Copyright (c) 2007-2013 The Khronos Group Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and/or associated documentation files (the "Materials"), to deal in the Materials without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials.

THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

本機は **FineArt** 社の手書き認識機能を搭載しています。

Technology Co., Ltd.

FineArt Copyright

Handwriting Recognition Engine V2.4

- 本製品には株式会社イワタのフォント「イワタ教科書体」を採用しております。「イワタ教科書体」は、株式会社イワタの登録商標です。
- 「教科書体」は文部科学省学習指導要領の付録「学年別漢字配当表」に示された小学校6年間に習う漢字に準拠しています。
- 「教科書体」の拡張漢字については「常用漢字」の字形を基本にしてイワタ独自のデザインで作成しています。
- 「常用漢字」は、文部科学省文化審議会国語分科会の告示に基づき、2010年改訂後の「常用漢字表」に準拠しています。
- DTP業界など、印刷組み版システムに対応した文字セット（JIS規格、Adobe Japanなど）のルールに合わせて使いやすくし、文字種を拡張しています。



HI CORPORATION


本装置は、VCCI協会の技術基準(クラスB)に適合したマークを画面に表示します。詳しくは、「設定を変更する」(→237ページ)をご覧ください。

JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

さくいん

記号・数字・アルファベット

	46,132
解説	46,100
⇒ ⇨	46,90
[&]	87,223
[?]	224
[~]	224
(-)	223
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」	223
「バ行」と「ヴァ行」	223
200 万語専門用語 英和・和英大辞典	178
50 音キーボード	69,72
and	223
eneloop	9,16
ENGLISH TRAINING GYM	74
EVOLTA	9,16
EX-word 音声 CD ロード	146
EX-word テキストロード	146
EX-word ライブラリー	146
JPEG	153
microSDHC メモリーカード	150
microSD メモリーカード	150
NHK 漢字表記辞典	172
NHK 出版 英語イディオム辞典	210
NHK 日本語発音アクセント辞典	170
TOEIC®テストスコアアップ	212
TOEIC®テストハイパー模試	213
USB 給電	235

あ

明るさ設定	239
アメリカ英語表現辞典	193

アルファベットの入力	56
暗記カード	118
一生に一度だけの旅	195
イヌ・ネコ 家庭動物の医学大百科	205
イヤホン	130
ウィズダム英和辞典	176
ウィズダム和英辞典	181
英会話海外旅行ひとこと辞典	194
英会話スキット・トレーニング	186
英会話とっさのひとこと辞典	194
英会話ビジネスひとこと辞典	194
「英語の耳」になる!	189
英語名演説・名せりふ集	193
英語類語辞典	181
英文 E メール 200 の鉄則	212
英文手紙用例辞典	212
英和活用大辞典	178
液晶パネル設定	239
液晶パネル調整	239
エネループ	9,16
エピソードで読む世界の国 243	200
エポルタ	9,16
旺文社 化学事典	220
旺文社 古語辞典	171
旺文社 生物事典	220
旺文社 全訳古語辞典	171
旺文社 物理事典	220
オートパワーオフ	18,238
オープニング	239
オーレックス英和辞典	176
オーレックス和英辞典	181
お買い上げ時の設定	237

オックスフォードイディオム辞典	180	家庭医学大事典.....	204
オックスフォード英英活用辞典…	179	カテゴリー.....	28
オックスフォード句動詞辞典	180	角川俳句大歳時記.....	208
オックスフォード現代英英辞典…	177	角川類語新辞典.....	170
オックスフォード新英英辞典	174	かなの入力.....	55
オックスフォードビジネス英語辞 典.....	211	壁紙.....	155
オックスフォード米語辞典…	175	画面に表示される記号.....	46
オックスフォード類語辞典…	179	画面分割検索.....	97
オックスフォード連語辞典…	179	カレンダー/時計.....	142
音訓読み.....	169	簡易診断.....	74
音声機能.....	129	環境設定.....	238
音声言語設定.....	137	冠婚葬祭マナー事典.....	201
音声設定.....	137	関西周辺 週末の山登りベスト	120 207
音声プレーヤー.....	138	漢字前方後方一致検索.....	81
音声速度設定.....	137	関東周辺 週末の山登りベスト	120 207
音声速度の調節.....	131	漢和辞典.....	168
音声データプレーヤー.....	146	キー・アイコンの名前と働き	243
音声モード.....	131	キー入力音設定.....	238
音量設定.....	137	聞き比べ.....	135
音量の調節.....	130	キクタン.....	191
か		キクタン英会話 初級編.....	191
カードスロット.....	20,152	記号選択画面.....	224
楷行草 筆順字典.....	172	教科書体ズーム.....	50
解説.....	99	近現代文学/古典文学/名歌名句…	218
ガイドランス.....	43	クイックパレット(ソフトアイコ ン).....	51
ガイド機能.....	160	クイックパレット(ハードアイコ ン).....	52
書き直し.....	64,67	空白.....	223
学習帳.....	101	薬の手引き.....	204
拡大表示.....	50	クラシック名曲 2000 フレーズ…	206
数え方の辞典.....	201	クラブエクソード.....	157
家族みんなのバランスごはん	201	経営のヒントとなる言葉 50	210
カタカナで引くスペリング辞典…	182	敬語早わかり辞典.....	203
合本俳句歳時記.....	208		

経済・経営用語辞典	209
経済・ビジネス英語 2 万語辞典	211
経済ビジネス英語表現辞典	211
経済・ビジネス用語辞典	210
怪我と病気の英語力	195
現代カタカナ語辞典	171
広辞苑	167
国語名作集(漢文)	217
国語名作集(古文・現代文)	217
言葉の作法辞典	203
コンテンツ一覧画面	28

さ

里山の昆虫ハンドブック	198
里山の植物ハンドブック	198
サプリメント事典	204
さらに検索	86,89,97
三省堂 反対語便覧	171
ジーニアス英和辞典	175
ジーニアス英和大辞典	173
ジーニアス和英辞典	180
しおり機能	205
時刻	238
時刻合わせ	143
自然科学系英和大辞典	177
自然科学系和英大辞典	181
実践ロイヤル英文法	218
絞り込み/語順指定検索	89
ジャンプ	91,92,95
充電式 EVOLTA	9,16
充電電池	9,16
熟語	99
仕様	250
常用漢字の難読辞典	202
初期化	242
新英和大辞典	173
新漢語林	168
新明解国語辞典	168

新ヤマケイポケットガイド 海水魚	198
新ヤマケイポケットガイド 野鳥	198
新和英大辞典	180
数字の入力	61
図解雑学ケインズ経済学	209
図解雑学ドラッカー経営学	209
図解雑学マルクス経済学	209
すぐに使える 基本法律用語辞典	201
スピーカー	20
スピーチ文例集	203
スペース	223
スペル/原形候補検索	86
スペルチェック	85
スポーツ用語辞典	209
成句	99
成句検索	87
精選版 日本国語大辞典	167
世界の料理・メニュー辞典	196
世界文学 1000 作品	205
設定	237
全国方言一覧辞典	203
センタリング	88
総画数	40,169
操作の補助説明	43
続・日本語知識辞典	203
ソフトアイコン	51
ソフトキーボード	69

た

大修館 四字熟語辞典	172
タッチペン	21,62
縦表示	44
地図から検索	42,80
中国語の入力	58
追加コンテンツ	149
使い方ポイント	158

つづり字記号が付く文字を含む言語の入力	57
訂正	56,65
手書き大	67
手書き認識設定	238
手紙文例集	203
テキストビューワー	146
電源を入れる・切る	18
電子凶鑑 凶から検索	79
電卓を使う	140
電池交換	233
電池残量	19
電池寿命	250
電池設定	238
点灯時間設定	239
ツールボイス	132
登録	33
ドクターパスポート	195
とっておきの英会話表現辞典	193
トラブルパスポート	196
鳥の鳴き声	199

な

日経 TEST 公式練習問題集	221
日本大百科全書(ニッポニカ)	196
日本語キーワード英語例文検索	80
日本国憲法	201
日本語「語源」辞典	202
日本語コロケーション辞典	171
日本語ソフトキーボード	71
日本語大シソーラス	170
日本語知識辞典	203
日本語○×辞典	202
日本三百名山 登山ガイド	207
日本—その姿と心—	201
日本文学 2000 作品	205
日本歴史大事典	199
認識	65,67

脳鍛アプリ 明鏡日本語クロスワード	221
ノート	109

は

ハードアイコン	52,243
パターン 1	37
パターン 2	38
パターン 3	39
パターン 4	40
パターン 5	42
発音トレーニング	182
バロンズ金融用語辞典	210
ハングルの入力	59
ビジネス英語スーパー辞典	211
ビジネス英語の最強フレーズ	211
ビジネス便利事典	210
ビジュアル 科学大事典	198
ビジュアル 大世界史	198
ビジュアル・ワイド 日本の城	208
ビジュアル・ワイド 日本名城百選	208
ヒストリー	84
筆順	172
ひとり歩きの会話集(16 言語)	194
百人一首	216
百科事典マイペディア	197
ひらがなの入力	55
ピンイン入力	58
フォトビューワー	153
複合語	99
複数辞書検索	24,79
部首画数	169
部首内画数	169
部首読み	40,169
付箋	114
付属品	13
ブックスタイル表示	44
ブランクワード	224

ブリタニカ国際大百科事典…	197
ブリタニカ・コンサイス百科事典 (英語)……………	199
プレビュー……………	43
プレビュー設定……………	45,238
プロジェクトター……………	155
プロフェッショナル用語辞典	209
ページ送り……………	47
ページ数表示機能……………	205
別売のコンテンツを使う……………	149
ホーム……………	237
ホーム壁紙……………	237
ホーム画面……………	24
ホーム画面の編集……………	33
ホーム登録方法……………	237
ホームリセット……………	237
ホトギス俳句季題便覧……………	208

ま

マーカー単語帳……………	104
マイク感度設定……………	137
見出し語検索……………	37,86
ミニウインドウ……………	47
ミニ辞書……………	95
みんなで国語辞典!……………	202
明鏡国語辞典……………	167
明鏡 ことわざ成句使い方辞典	172
名経営者の至言……………	210
メッセージ……………	229
メモリーカード……………	150
もういちど読む山川……………	220
文字サイズ……………	30,49
文字を消す……………	56,65
文字を直す……………	56,65
戻る……………	52,244
問題な日本語……………	202

や

山川 世界史小辞典……………	220
----------------	-----

山川 日本史小辞典……………	220
優先設定……………	239
用例……………	99

ら

ライブラリー……………	146
ランダムハウス英和大辞典…	174
リーダーズ英和辞典/リーダーズ・ プラス……………	173
リスト画面(一覧)……………	43
リスト件数……………	44
リセット……………	232
類語例解辞典……………	170
ルビ表示機能……………	206
ルビ(振り仮名)の表示……………	240
レイアウト……………	45
レイアウト設定……………	45,238
例文検索……………	87
ロイヤル英文法……………	219
ローマ字かな入力……………	55
録音マイク……………	20,135
ロシア文字の入力……………	60
ロングマン英語アクティベータ… ……………	180
ロングマン現代英英辞典……………	178
論点解説 日経 TEST……………	220
論文・スピーチの英語表現…	219

わ

ワイルドカード……………	224
和英:日本の文化・観光・歴史辞典… ……………	200

CASIO®

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2

M01802-A

© 2018 CASIO COMPUTER CO., LTD.