

CASIO

JA

Joy study

デジタル学習ツール

取扱説明書

JY-L04

JY-L05

- ・ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・本書は、お読みになった後も大切に保管してください。
- ・本書の説明は、複数のデジタル学習ツールを対象にしています。説明・画面例やイラストなどは、「JY-L04」を使用しています。

RJA536820-001V01

MO1704-A Printed in China

© 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

注意 軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

絵表示の例

△記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。

⊘記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。

●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

警告

電池について
電池から漏れた液が皮膚や衣服についたら、きれいな水で洗い流す。目に入った場合は、失明などの恐れがあります。洗い流した後、すぐに医師の診察を受けてください。

置き場所・使用場所について
次のような場所に置かない、使わない。
火災・感電の原因となります。
・湿気やほこりの多い場所
・台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所
・暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、炎天下の車中など本機が高温になる場所
ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かない。
落下・転倒時には、けがの原因となります。

異常(煙・臭い・発熱など)について
発煙・異臭・発熱などの異常状態で使わない。落したときなど破損したまま使わない。
火災・感電の原因となります。すぐに次の処置をしてください。
1. 電源を切る
2. 「修理に関するお問合せ先」に連絡する

表示画面について
液晶画面は強く押さない、強い衝撃を与えない。液晶画面のガラスが割れてけがの原因となります。
液晶画面が割れた場合、内部の液体には絶対に触れない。皮膚に付着した場合は、炎症の原因となります。口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
目に入った、皮膚に付着した場合は、清浄な水でよく洗い流して、医師に相談してください。

警告

分解・改造しない
本機を分解・改造しない。内部の点検・調整・修理は「修理に関するお問合せ先」に連絡する。
感電・やけど・けがの原因となります。

他の電子機器への影響について
病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従う。使用禁止の場所で、使用しない。
本機からの電磁波などが計器類に影響を与え、事故の原因となります。

注意

電池について
破裂による火災・けが、液漏れによる周囲の汚損を防ぐため、次のことは必ず守る。

- ⊘ 分解しない、ショートさせない
- ⊘ 充電しない
- ⊘ 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- ⊘ 種類の違う電池を混ぜて使わない
- ⊘ 加熱しない、火の中に投入しない
- ⊘ 本機で指定されている電池以外は使わない
- ⊘ 極性(+と-の向き)に注意して正しく入れる
- ⊘ 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく
- ⊘ 電池が消耗した場合は、速やかに電池を交換する

電池が液漏れしたまま使用しない。
火災・感電の原因となることがあります。すぐに本機の使用をやめて「修理に関するお問合せ先」に連絡してください。

ヘッドホン端子への接続
ヘッドホン端子には、指定品以外は接続しない。
火災・感電の原因となることがあります。

ヘッドホンについて
ヘッドホンを差し込んだまま、ぶらさげない。
落下によるけがの原因となることがあります。

音量について
ヘッドホンを使うときは音量に注意する。
大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

ストラップについて
市販のストラップを本機に取り付けた場合、ストラップを持って、振り回したりしない。
故障・けがの原因となることがあります。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

JIS C 61000-3-2適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

仕様

- ・表示：横168×縦64ドット モノクロ液晶
- ・消費電力：0.4W
- ・使用可能電池：アルカリ単4形乾電池、充電電池は単4形eneloopおよび単4形充電式EVOLTA 1本
- ・電源および電池寿命(新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)で、使用温度25℃の場合)：

電池	使用条件	電池寿命※1
アルカリ単4形乾電池(LR03)	1時間中 データの閲覧4分間/ヘッドホンで1分音声出力/訳点灯	約25時間
	画面55分間表示を繰り返したとき	約40時間
	訳画面で連続表示時	約100時間
	「とにかくひとこと英会話」で学習を繰り返したとき	約10時間
単4形eneloop	1時間中 データの閲覧4分間/ヘッドホンで1分音声出力/訳点灯	約20時間※2
	画面55分間表示を繰り返したとき	約30時間※2
	訳画面で連続表示時	約80時間※2
	「とにかくひとこと英会話」で学習を繰り返したとき	約8時間※2
単4形充電式EVOLTA	訳画面で連続表示時	約80時間※2
	「とにかくひとこと英会話」で学習を繰り返したとき	約8時間※2

※1 電池寿命は、おおよその目安です。電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法(バックライトの使用頻度、画面のコントラスト設定、音量や音声出力の使用回数)により変動します。また、バックライトについて記載されていないものは、消灯時の電池寿命です。

※2 時間は参考値です。

- ・オートパワーオフ機能：約1分・2分・3分・4分・5分・6分の6種類から設定可能
- ・レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- ・使用温度範囲：0℃～40℃
- ・大きさ：幅68.5×奥行68.0×高さ16.1mm(キ一部を除く)
- ・質量：約75g(電池込み)

別売品

- ・USB-ACアダプター(AD-XA02)

使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、次のことに注意してください。

- 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。

- ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
- 液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突かないでください。傷ついたり、割れることがあります。

- 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。

- 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。

- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。

- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。

- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。

- 充電電池を使用するときは、次のことに注意してください。

- 充電電池は、パナソニックグループ製の単4形eneloop（エネルーブ）または、パナソニック株式会社製の単4形充電式EVOLTA（エボルタ）をご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。

- 充電電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。

- 充電電池を本機にセットしたままでは充電できません。

- eneloop、充電式EVOLTA、および各充電電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

●本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことや生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。

- 海外で使うときは、次のことに注意してください。

- 本機は日本の安全規格に基づいて製造されています。海外の各国（地域）にも日本と同様の安全規格や電波管理法があります。それぞれの国（地域）の規格は国（地域）ごとに異なっています。そのため日本で購入された製品を海外でご使用になる場合は、ご使用になる国（地域）の電気事情をご確認の上、お客様の自己責任においてお使いください。

- ACアダプターをご使用になる場合は、本機指定の専用ACアダプターをご使用ください。ご使用になる国（地域）によってはACアダプターのプラグ形状が異なりますので、あらかじめ旅行代理店などにお問い合わせください。

著作権に関するご注意

本機に収録したコンテンツの内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

●各コンテンツの著作権表記やスキット・項目の収録数などは、メニュー画面の「設定」→「著作権」で確認できます。

→ 設定を変更する・データを消す（4ページ）

収録コンテンツの内容

●画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。また、書籍版に基づいて編集したのものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。

●本機に収録した各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・変更することはできません。コンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

本書の記載について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーは簡略化して記載しています。

登録商標・商標の表記

- 「eneloop」は、パナソニックグループの登録商標です。
- 「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単4形乾電池 1本
- 専用ヘッドホン

電池について

●本機はアルカリ乾電池および充電電池（eneloop（エネルーブ）および充電式EVOLTA（エボルタ））に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。

●充電電池および充電器は商品に付属しておりません。充電電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。

●本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があります。「仕様」(1ページ)に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。

●ご使用方法や使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。

●音声再生中、使用状況（電池消耗状態、室温など）によっては、電源が一度切れた後に【液晶コントラスト】画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください。

→ 初めてお使いになるときは(右記)

製品シリアルナンバーについて

電池ボックス内部に記載されている製品シリアルナンバー（数字とアルファベットの組み合わせ15桁）は、カシオメンバーズに登録の際に必要となります。電池を入れる前に控えておいてください。

●製品の紛失盗難時に“製品の特定”を保証するものではありません。

●カシオメンバーズにつきましては、次のホームページをご覧ください（別途メールアドレスが必要です）。

<https://members.casio.jp/jp/>

●数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。

「0」（ゼロ）と「O」（オー）・「Q」（キュー）、「1」（イチ）と「I」（アイ）、「8」（ハチ）と「B」（ビー）

シリアルナンバー控え

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単4形乾電池を入れてください。

- 電池を交換するときも、次の手順を行ってください。
- 静電気の影響などで動きがおかしくなった場合はリセットしてください。リセットだけするときは、手順 3 以降をご覧ください。


1 電池ブタを取り外す

-  部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。



2 乾電池を入れ、電池ブタを取り付ける

- ① 図のように（-）極側を電池ボックスにセットします。

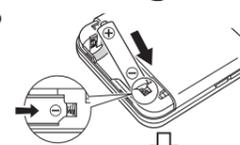


- ② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、（+）極側を電池ボックスに押し込みます。




正しくセットされた状態

- バネがはみ出していない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んでおらず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性（+）が間違っていない

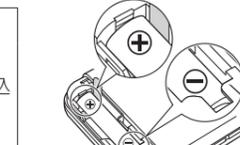


- ③ 本体に電池ブタを取り付けます。

- 取り出し用リボンが本体と電池ブタに挟まらないよう、電池に沿うように曲げながら電池ブタを取り付けてください。

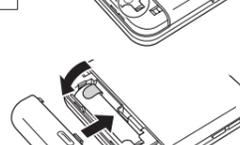


3 本体裏面にあるリセットボタンを押す




- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。
- 【液晶コントラスト】画面が表示されます。

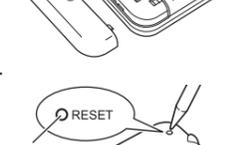


各部の名前と基本的な使いかた

- 音声は付属の専用ヘッドホンを接続して聞きます。
→ ヘッドホンを接続する(上記)

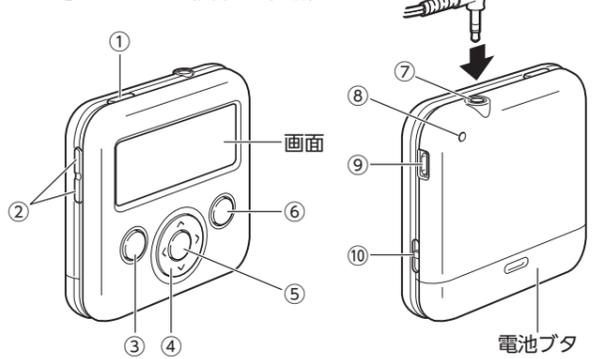

- ① 電源・バックライトキー  → 電源を入れる・切る
→ 電源を入れる・切る
- ② 音量キー  → 音量を調節する(3ページ)
→ 音量を調節する(3ページ)
- ③ 戻る・メニューキー  → 画面の項目の選びかた(3ページ)
→ 画面の項目の選びかた(3ページ)
- ④ 矢印キー  → 画面の項目の選びかた(3ページ)
→ 画面の項目の選びかた(3ページ)
- ⑤ 登録・決定キー  → 画面の項目の選びかた(3ページ)
→ 画面の項目の選びかた(3ページ)
- ⑥ 音声・一時停止キー  → 音声速度を調節する(3ページ)
→ 音声速度を調節する(3ページ)


4 ◀▶ で画面の濃淡を調整する

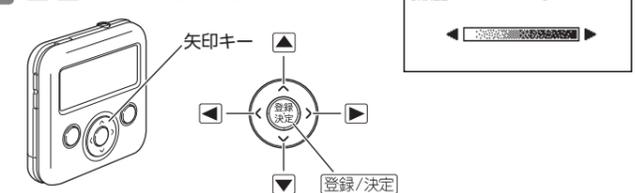

5 登録/決定 を押す

- 【電池】の設定画面が表示されます。


6 「アルカリ 単4 LR03」になっていることを確認して 登録/決定 を押す

- メニュー画面が表示されます。
- 付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop（エネルーブ）を入れた場合は「単4 eneloop」に、充電式EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は「単4 充電式EVOLTA」に、 または  で変更してください。
- 市販のアルカリ乾電池EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は、「アルカリ単4 LR03」にしてください。

ヘッドホンを接続する


付属のヘッドホンを本機に接続して音声を聞きます。市販品のステレオヘッドホン（ミニプラグ）もお使いいただけます。なお、モノラルイヤホンでは音が出ません。

- ヘッドホンのプラグは、奥までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

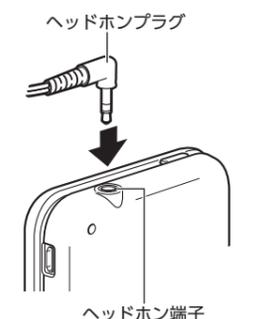

- ⑦ ヘッドホン端子 → ヘッドホンを接続する(上記)
- ⑧ リセット(RESET) ボタン → リセットする(3ページ)
- ⑨ USB-ACアダプター接続コネクタ → 外部から電源を取る(3ページ)
- ⑩ ストラップ穴 → ストラップを取り付ける(3ページ)

電源を入れる・切る：①




 を約2秒間押し続けると電源が入ります。または電源が切れます。

● 電源を入れたときは、前回電源を切ったとき（または自動的に切れたとき）の画面が表示されます（レジャーモード機能）。

● 一定時間、何も操作しないとオートパワーオフ（APO）機能が働き、自動的に電源が切れます。

→ 設定を変更する・データを消す(4ページ)

バックライトについて

- 電源を入れると約30秒点灯します。
- 電源が入っているときに  を押しやすく離すと、約30秒間点灯します。
- 途中で消灯するときは、もう一度  を押しやすく離します。
- 点灯中に  以外のキーを押すと、点灯時間が約30秒延長されます。
- 点灯中に音声が再生されると、再生中は点灯したままになります。再生が終了すると約30秒後に消灯します。画面を見ないで音声のみを聞くときは、電池寿命を長くするため、消灯してのご使用をお勧めします。

各部の名前と基本的な使いかた(続き)

音量を調節する：② ⑤

🔊 (音量大) を押しと音が大きく、🔊 (音量小) を押しと音が小さくなります。

- 音声停止中は、【音量】画面が表示されます。音量を調節し、**登録/決定** を押します。
- 音量は16段階(0～15)で調節できます。

音声速度を調節する：④ ⑤ ⑥


学習するときの音声速度(発音のスピード)を5段階で調節できます。

- 速度の目安(「最高速」～「最低速」)
- 標準モードの約130%・120%・100%・85%・75%

1 学習中に **登録/決定** を約2秒間押し

- 【音声速度切替】画面が表示されます。
- 音声を再生しているときは、一時停止します。

2 **登録/決定** で音声速度を選ぶ




3 **登録/決定** を押す

- 音声の速度が変更され、元の画面に戻ります。
- 音声再生中に変更したときは、一時停止が解除され、変更した音声速度で続きを再生します。

画面の項目の選びかた：③ ④ ⑤

項目を選ぶときは、**登録/決定** を押します。選んだ項目を決定するとき、**登録/決定** を押します。

例) メニュー画面から「APO(オートパワーオフ)」の時間を設定する

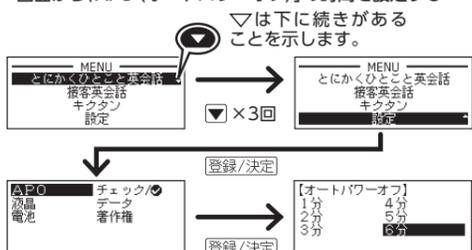

- 例文を登録したり、英単語や日本語訳にチェックマークを付けたり外したりするとき、**登録/決定** を押します。
- 戻る** を押しすぐ離すと1つ前の画面に戻ります。
- 戻る** を約2秒間押しと、メニュー画面に戻ります。
- これより先の手順では、特別な場合を除いて、**戻る** を記載していません。手順で「〇〇を選びます」などと記載している場合は、**戻る** を押しして項目を選んでください。

リセットする：⑧

- 電池を交換した後にリセットするとき、リセットボタンを押します。
- 本機の動作に異常が生じたときも、このボタンでリセットできます。
- 初めてお使いになるときは(2ページ)

外部から電源を取る：⑨

- 外部から電源を取るとき、別売のUSB-ACアダプター(AD-XA02)を⑨のコネクターに接続します。
- ご使用になるときは、USB-ACアダプターに付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ストラップを取り付ける：⑩

- ストラップを取り付けた場合は、誤って本機を落とすことのないように、ストラップを指や手首にかけて操作してください。
- ストラップを持って本機を振り回さないでください。

『とにかくひとこと英会話』で学習する(英語対応能力検定公認教材)

外国人からよく受ける質問とそれに対する英語の対応の表現を3つのステップを踏んで学習できます。また、付録から英会話や接客の基本フレーズや語句を学習できます。

- 英語対応能力検定は、(株)学びUPコミュニケーションズの商標です。
- 機種によって『とにかくひとこと英会話』に収録されているコンテンツが異なります。
 - JY-L04：『まちかど英会話』『接客英会話 販売編』『接客英会話 飲食編』
 - JY-L05：『まちかど英会話』『接客英会話 宿泊編』『接客英会話 交通編』
- 例文帳を使うことができます。操作については、「フレーズや例文などを登録して学習する」(右記)をご覧ください。

質問と対応の表現を学習する

1 **戻る** を約2秒間押し、メニュー画面を表示する

2 『とにかくひとこと英会話』を選び、**登録/決定** を押す



3 「まちかど英会話」を選び、**登録/決定** を押す




4 STEPを選び、**登録/決定** を押す

5 シチュエーションを選び、**登録/決定** を押す

6 場面(トラック)を選び、**登録/決定** を押す

7 リピートの方法を選ぶ



リピートの方法	内容
リピートOFF	選んだトラックが再生され、次のトラックに進みます。シチュエーションに含まれる最後のトラックが再生されると停止します。
1トラックリピート	選んだトラックが繰り返して再生されます。
全トラックリピート	同じシチュエーションすべてのトラックが繰り返して再生されます。

8 **登録/決定** を押し、学習を始める

- 学習中は次の操作ができます。

機能	操作
一時停止(再開)する	登録/決定 を押します。一時停止中に押すと、例文の先頭から再開します。
次のトラックに進む・1つ前に戻る	戻る を押します。
トラックの続きを見る	戻る を押します(ページ送り)。

- 聴いたトラックの横には🔊が付きます。🔊は、「設定」画面から消去できます。
- リピートの方法が「リピートOFF」の場合は、最後のトラックを再生した後、トラックを選ぶ画面に戻ります。
- 「リピートOFF」以外の場合は、一時停止などの操作をするまで再生が繰り返されます。
- 途中でやめるときは、一時停止中に **登録/決定** を約2秒間押し(メニュー画面に戻ります)。

基本フレーズや語句を学習する

1 「質問と対応の表現を学習する」の手順①～③を行なう

2 「付録」を選び、**登録/決定** を押す

3 項目を選び、**登録/決定** を押す

4 「質問と対応の表現を学習する」の手順⑦～⑧を行なう

『接客英会話』で学習する

英語および日本語のスキット(会話)を聴き、リスニング力と実践的な英語の表現力を身につけられます。

- 機種によって『接客英会話』に収録されているコンテンツが異なります。
 - JY-L04：『売り場の接客英会話』『飲食店の接客英会話』
 - JY-L05：『ホテルの接客英会話』
- ここでは『売り場の接客英会話』の例で説明します。
- 学習の開始と終了時に音が鳴ります。
- 例文帳を使うことができます。操作については、「フレーズや例文などを登録して学習する」(右記)をご覧ください。

「デイリースピーキングで学習」を使う

次の流れで学習します。

STEP1 インプット：英会話を3回聴いて英語に慣れる



STEP2 メモリー：耳と目で確認して、英語表現を覚える



STEP3 アウトプット：英訳し発音する



仕上げ：もう一度、英語のみで聴く

1 **戻る** を約2秒間押し、メニュー画面を表示する


2 「接客英会話」を選び、**登録/決定** を押す




3 「売り場の接客英会話」を選び、**登録/決定** を押す



4 「デイリースピーキングで学習」を選び、**登録/決定** を押す




5 スキットの分類項目を選び、**登録/決定** を押す



- 「デイリースピーキングとは」を選ぶと、各STEPの学習方法を確認できます。学習を始めるときは、**戻る** でこの画面まで戻ってください。

6 スキットを選び、**登録/決定** を押す

7 学習方法を選ぶ



学習方法	内容
1スキット学習	スキットを1回通して聴きます。
1スキット繰り返し学習	スキットを繰り返して聴きます。
全スキット連続学習	手順⑥で選んだ分類項目のスキットが順に再生され、最後のスキットの再生が終了すると停止します。

8 **登録/決定** を押し、学習を始める

- 学習中は次の操作ができます。


機能	操作
一時停止(再開)する	登録/決定 を押します。一時停止中に押すと、例文の先頭から再開します。
次の例文に進む・1つ前に戻る	戻る を押します。
例文の続きを見る	戻る を押します(ページ送り)。

- 最後の例文や説明が再生された後、スキットを選ぶ画面に戻ります。このとき、学習したスキットの横に🔊が付きます。🔊は、「設定」画面から消去できます。
- 途中でやめるときは、一時停止中に **戻る** を約2秒間押し(メニュー画面に戻ります)。
- 「1スキット繰り返し学習」の場合は、一時停止などの操作をするまで再生が繰り返されます。


スキットを選んで復習する

1 「「デイリースピーキングで学習」を使う」の手順①～③の操作をする

2 「スキットを選んで復習」を選び、**登録/決定** を押す



3 スキットの分類項目を選び、**登録/決定** を押す



4 スキットを選び、**登録/決定** を押す

5 再生方法を選び、**登録/決定** を押す

再生方法	内容
英語のみ	英語の例文を聴きます。
英語→日本語の順	英語の例文→日本語の例文の順に聴きます。
日本語→英語の順	日本語の例文→英語の例文の順に聴きます。
ポイント/別表現※	接客英会話のポイントや別の英語表現を聴きます。

※すぐに学習が始まります。操作については、「「デイリースピーキングで学習」を使う」の手順⑧をご覧ください。

6 学習方法を選ぶ

学習方法	内容
1スキットめくり再生	スキットの例文を手動で切り替えながら学習します。
1スキット再生	スキットを1回通して聴きます。
1スキットリピート	スキットを繰り返して聴きます。
全スキット再生	手順⑥で選んだ分類項目のスキットが順に再生され、最後のスキットの再生が終了すると停止します。

7 **登録/決定** を押し、学習を始める

- 操作については、「「デイリースピーキングで学習」を使う」の手順⑧をご覧ください。
- 最後の例文や説明が再生された後、スキットを選ぶ画面に戻ります(「1スキットめくり再生」の場合は **戻る** を押します)。
- 「1スキットリピート」の場合は、一時停止などの操作をするまで再生が繰り返されます。

フレーズや例文などを登録して学習する

学習中の覚えたいフレーズや例文などをMY例文帳に登録して学習できます。


- 『とにかくひとこと英会話』と『接客英会話』で使えます。
- 『とにかくひとこと英会話』の「ガイド」と『接客英会話』の「ポイント/別表現」は例文帳に登録できません。
- 10冊の例文帳に、それぞれ100の例文を登録できます。
- ここでは、例文の例で説明します。フレーズでも操作は同じです。

例文を登録する

1 学習中に、登録したい例文が表示されているとき、**登録/決定** を押す

2 登録先の例文帳を選び、**登録/決定** を押す

- 例文が例文帳に登録され、元の画面に戻ります。



例文帳で学習する

1 メニュー画面でコンテンツを選び、**登録/決定** を押す

2 「MY例文帳」を選び、**登録/決定** を押す

3 例文帳を選び、**登録/決定** を押す

- 『とにかくひとこと英会話』の例文帳の場合は、手順⑤に進んでください。



登録済み例文数/登録総数

4 例文を選び、**登録/決定** を押す


5 学習が始まるまで、リピート・再生・学習の各方法の選択・決定(**登録/決定**を押す)を繰り返す

- 操作については、「「デイリースピーキングで学習」を使う」(左記)の手順⑧をご覧ください。
- 例文帳に登録されている例文が、登録された順に再生されます。
- 例文帳に登録された最後の例文が再生された後、例文帳を選ぶ画面に戻ります(「めくって進む」の場合は **戻る** を押します)。

例文を削除する、移動する

1 「MY例文帳」で削除または移動したい例文が表示されているとき、**登録/決定** を押す

2 項目を選び、**登録/決定** を押す



項目	操作
例文帳から削除	「この例文を削除」または「この例文帳を全て削除」を選び、 登録/決定 を押します。
他の例文帳に移動	移動先の例文帳を選び、 登録/決定 を押します。

『キクタン』で学習する

リズムカルな音楽に合わせて英語のフレーズ・単語・熟語と日本語訳を「見て」「聞いて」「覚える」ことができます。また、収録されたフレーズなどを切り替えながら学習することもできます(めくって覚える)。

- 次のコンテンツが収録されています。
 - キクタン英会話 基礎編/初級編/おもてなし編
 - キクタン Entry / Basic
 - キクタン Basic (JY-L05 のみ)
- 『キクタン英会話 基礎編・初級編』の「チャンツ」のフレーズと「ダイアログ」「ロールプレイ」の会話文では一部、単語などを言い換えています。言い換えている箇所の先頭には、それぞれ  が表示されます。
- ここでは『キクタン英会話 基礎編』でフレーズを学習する例で説明します。「キクタン」「キクジユク」シリーズで英単語や英熟語を学習するときも操作は同じです。


「チャンツ/ダイアログ/ロールプレイ」でフレーズを覚える

「キクタン英会話」シリーズは、次の3つのステップでフレーズが学べます。


チャンツ リズムカルな音楽に合わせてフレーズを聞く



ダイアログ チャンツで学習したフレーズを使った英会話を聞く

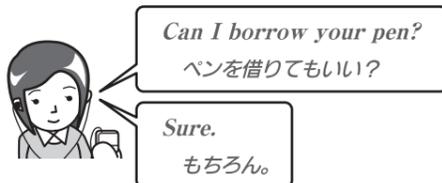

ロールプレイ 会話に合わせて発音練習する

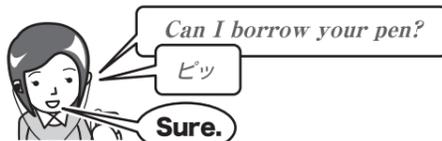

- 『キクタン』、『キクジユク』(JY-L05)では、チャンツの学習ができます。操作は同じです。

1 を約2秒間押し、メニュー画面を表示する

2 「キクタン」を選び、 を押す




3 コンテンツを選び、 を押す




チェックマークを付けたフレーズ数/フレーズの総数(チェックマークは「めくって覚える」で付いたり、外したりできます。)

4 項目を選び、 を押す



チェックマークを付けたフレーズ数/フレーズの総数

5 音声トラックを選び、 を押す



6 学習方法を選び、 を押す



- 「めくって覚える」で学習するときは、「めくって覚える」でフレーズを覚える(右記)をご覧ください。

学習方法※	内容
チャンツ/ダイアログ/ロールプレイ(キクタン英会話)	チャンツ、ダイアログ、ロールプレイの順に再生されます。
チャンツ/ダイアログ(キクタン英会話)	チャンツ、ダイアログの順に再生されます。
チャンツ	チャンツが再生されます。

※『キクタン英会話 おもてなし編』のトラック「まずはコレだけ!」には、チャンツがありません。「ダイアログ/ロールプレイ」「ダイアログ」のどちらかを選びます。

7 リピートの方法を選ぶ



リピートの方法	内容
リピートOFF	選んだトラックが再生され、次のトラックに進みます。項目に含まれる最後のトラックが再生されると停止します。
1Dayリピート	選んだトラックが繰り返して再生されます。
1項目リピート(キクタン英会話 おもてなし編)	選んだトラックが再生され、次のトラックに進みます。項目に含まれる最後のトラックが再生されると、項目の最初のトラックに戻って同じ動作を繰り返します。
Chapter内リピート(キクタン英会話、キクジユク)	選んだトラックが再生され、次のトラックに進みます。項目に含まれる最後のトラックが再生されると、項目の最初のトラックに戻って同じ動作を繰り返します。
Week内リピート(キクタン)	選んだトラックが再生され、次のトラックに進みます。項目に含まれる最後のトラックが再生されると、項目の最初のトラックに戻って同じ動作を繰り返します。

8 を押し、学習を始める

- 学習中は次の操作ができます。

機能	操作
一時停止(再開)する	 を押します。一時停止中に押すと再開します。
次のトラックに進む(チャンツ)	 を押します。
1つ前のトラックに戻る(チャンツ)	トラックの最初の単語で  を押します。なお、トラックの途中で  を押すとトラックの先頭に戻ります。
次のフレーズに進む・1つ前に戻る(ダイアログ、ロールプレイ)	  を押します。

- リピートの方法が「リピートOFF」の場合は、最後のトラックを再生した後、トラックを選ぶ画面に戻ります。
- 「リピートOFF」以外の場合は、一時停止などの操作をするまで再生が繰り返されます。
- 途中でやめるときは、一時停止中に  を約2秒間押し(メニュー画面に戻ります)。

「めくって覚える」でフレーズを覚える

手動で見出し語を切り替えながら、学習します。また、見出し語にチェックマークを付れたり、外したりして、表示方法を切り替えられます。

- 音声は自動再生されません。「キクタン」シリーズの英単語のみ発音を聞くことができます。

1 「「チャンツ/ダイアログ/ロールプレイ」でフレーズを覚える」の手順 ①～⑤ の操作をする


2 「めくって覚える」を選び、 を押す



3 めくり順を選び、 を押す



4 表示方法を選ぶ



表示方法	内容
全て表示	収録されているすべての見出し語を収録順に表示します。
<input type="checkbox"/> のみ表示	チェックマークを付けていない見出し語を収録順に表示します。
<input checked="" type="checkbox"/> のみシャッフル	チェックマークを付けた見出し語をランダム(無作為)に表示します。

5 を押し、学習を始める

- 学習中は次の操作ができます。

機能	操作
次のフレーズに進む・1つ前に戻る	  を押します。
フレーズと日本語訳を切り替える	
チェックマークを付ける・外す	 を押します。チェックマークの有無は、フレーズと日本語訳で連動します。「設定」画面からコンテンツ内のチェックマークをすべて外すこともできます。 → 設定を変更する・データを消す(右記)
英単語の発音を聞く(「キクタン」シリーズのみ)	 を押します。

- 最後のフレーズが表示された後、 を押してください。以下ようになります。
 - 前回と今回の学習状況(チェックマークを付けたフレーズ数/フレーズの総数)表示後、 を押すとトラックを選ぶ画面に戻ります。
 - 途中でやめるときは、 を約2秒間押し(メニュー画面に戻ります)。

- リピートの方法が「リピートOFF」の場合は、最後のトラックを再生した後、トラックを選ぶ画面に戻ります。
- 「リピートOFF」以外の場合は、一時停止などの操作をするまで再生が繰り返されます。
- 途中でやめるときは、一時停止中に  を約2秒間押し(メニュー画面に戻ります)。

設定を変更する・データを消す

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。設定できる項目と内容は次のとおりです。

- お買い上げ時の設定は**下線付きの太字**で書かれています。
- 設定の変更は、メニュー画面の「設定」から行います。

項目	内容	説明
APO	1分・2分・3分・4分・5分・ 6分	オートパワーオフ(自動電源オフ)までの時間を設定する
液晶	-	画面のコントラストを調整する。  で濃く、  で薄くなる
電池	アルカリ単4 LR03	アルカリ単4形乾電池を使用する
	単4 eneloop	充電電池(eneloop)単4形を使用する
	単4 充電式EVOLTA	充電電池(充電式EVOLTA)単4形を使用する
チェック/ 	(各コンテンツ)※	コンテンツの学習済情報()やチェック情報(<input checked="" type="checkbox"/>)をすべて削除する。削除する場合は、  を押した後、「～を全て削除しますか?」の画面で「はい」を選び  を押す
データ	とにかくひとこと英会話・接客英会話	「MY例文帳」の内容を削除する。コンテンツを選び  を押した後、「MY例文帳を全て削除しますか?」の画面で「はい」を選び  を押す
著作権	-	各コンテンツ※の著作権表記やスキット・項目の収録数などを見る。   でページが送られる

※機種によって表示されるコンテンツが異なります。

困ったときは

こんな症状が起これたら

本機の動きがおかしいときは、まず、**アルカリ乾電池、eneloopまたは充電式EVOLTA**を使用しているか、ご確認の上、次の表を参考に対処してください。

■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない、切れない	電源が入らない場合は、電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。 → 初めてお使いになるときは(2ページ) 電源を入れたり切ったりする場合は、 LIGHT ON/OFF を約2秒間押し続けてください。 → 電源を入れる・切る(2ページ)

■動作

状態	原因と対処方法
何も操作していないのに電源が切れてしまう	オートパワーオフ(APO)機能により電源が切れました。電源を入れてください。 → 電源を入れる・切る(2ページ) 電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。 → 初めてお使いになるときは(2ページ)
オートパワーオフ(APO)機能が働かない	APOの設定を確認してください。 → 設定を変更する・データを消す(上記)
充電電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ単4 LR03」になっています。「単4 eneloop」または「単4 充電式EVOLTA」に変更してください。 → 設定を変更する・データを消す(上記)
急に表示が消えてしまったり、【液晶コントラスト】画面になってしまう	電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。 → 初めてお使いになるときは(2ページ) 音声発音中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に【液晶コントラスト】画面となることがあります。早めに電池を交換してください。 → 初めてお使いになるときは(2ページ)

■音声

状態	原因と対処方法
発音中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、長い発音が発音されました。新しい電池に交換してください。 → 初めてお使いになるときは(2ページ)

状態	原因と対処方法
ヘッドホンから音が聞こえない	音量が適切ではありません。音量を調節してください。 → 音量を調節する(3ページ) ヘッドホンが正しく接続されていません。ヘッドホンのプラグが正しく奥まで差し込まれているか確認してください。 → ヘッドホンを接続する(2ページ)
音がひずんだり、画面表示がちらつく	音量が大きすぎます。音量を調節してください。 → 音量を調節する(3ページ) 電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。 → 初めてお使いになるときは(2ページ)

■液晶画面

状態	原因と対処方法
画面に何も表示されない、画面が黒い	画面に何も表示されない場合は、電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。 → 初めてお使いになるときは(2ページ) 画面のコントラスト設定が薄すぎる、または濃すぎます。リセットしてください。 → 初めてお使いになるときは(2ページ)
表示内容が途切れている	  を押して、表示内容を動かしてください。

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

メッセージ	原因と対処方法
電池が消耗しています 取扱説明書を参照の上電池を交換して下さい	電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。 → 初めてお使いになるときは(2ページ)
不具合が発生しました 取扱説明書を参照の上修理サービス窓口へお問い合わせください	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。修理に関するお問合せ先にお問い合わせください。