

CASIO®

PCP-1000

プリン写ル

はがきの文面作成

簡易説明書

干支イラスト入り年賀状
1ページ


風景イラスト入り年賀状
7ページ



【干支イラスト入り年賀状】

【印刷結果（例）】



1.  を押して、電源を入れます。

2.  で「文面」を選び、 を押します。




3.  で「組み合わせ作成」を選び、 を押します。




4.  で「縦置き」を選び、 を押します。




5.  でフォーマットを選び、 を押します。

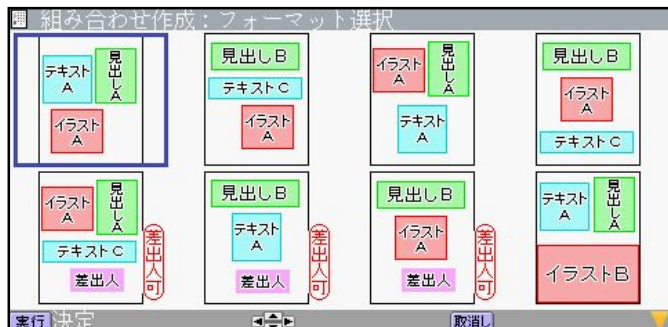

6. ▲▼ で「イラストを入力する」を選び、実行 を押します。

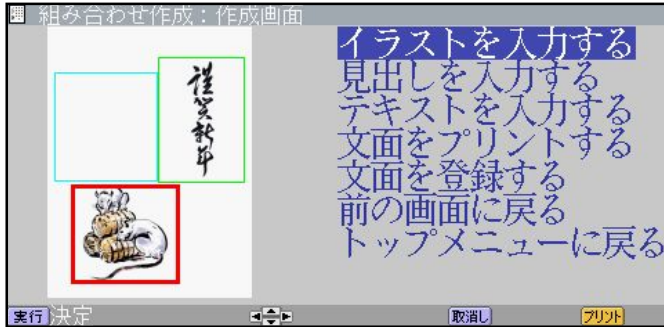


7. ◀▶ で「イラストを選択する」を選び、実行 を押します。

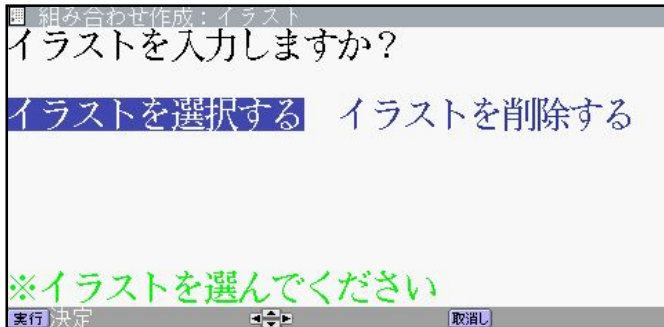

8. ▲▼◀▶ でイラストを選び、実行 を押します。



9. ▲▼ で「見出しを入力する」を選び、実行 を押します。

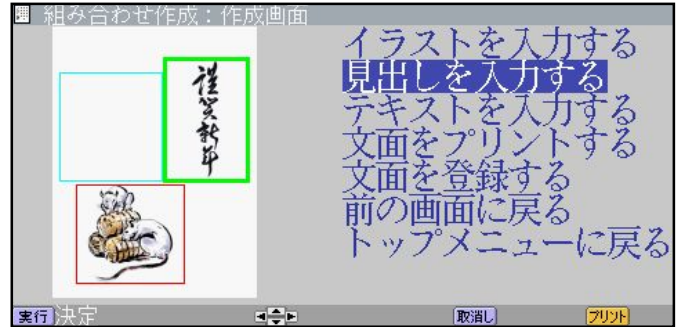


10. ◀▶ で「イラスト」を選び、実行 を押します。



11. ▲▼◀▶ でイラスト見出しを選び、実行 を押します。



12. ▲▼で「テキストを入力する」を選び、実行を押します。

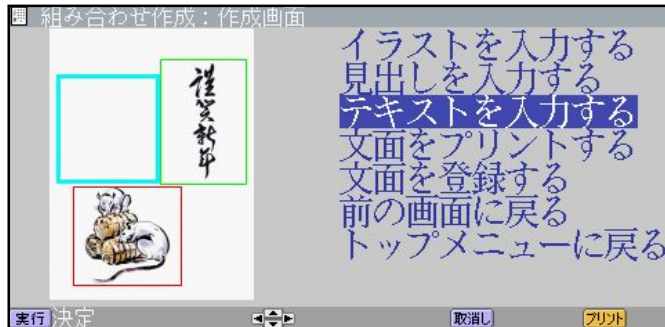

昨年はお世話になりました
本年もよろしくお願い致します

令和〇〇年 元旦


□ : 空白

○ : 年


13. ▲▼◀▶でテキストの方向とサイズを選び、実行を押します。




15. ◀▶で「はい」を選び、実行を押します。

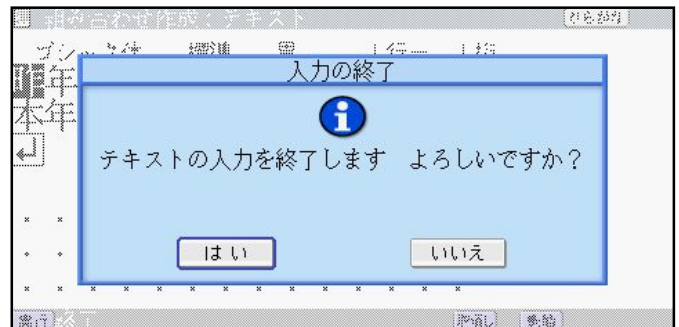

14. 自由に文章を入力します。入力が終わったら、実行を押します。

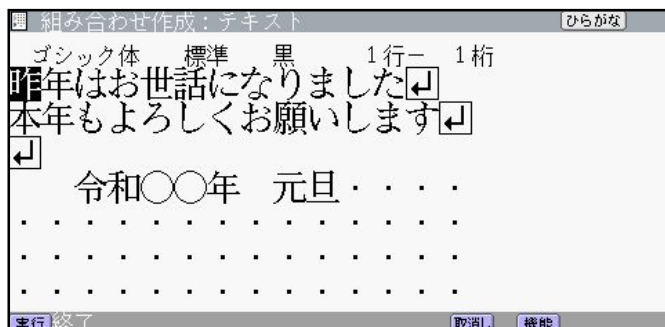

16. ▲▼で「文面をプリントする」を選び、実行を押します。

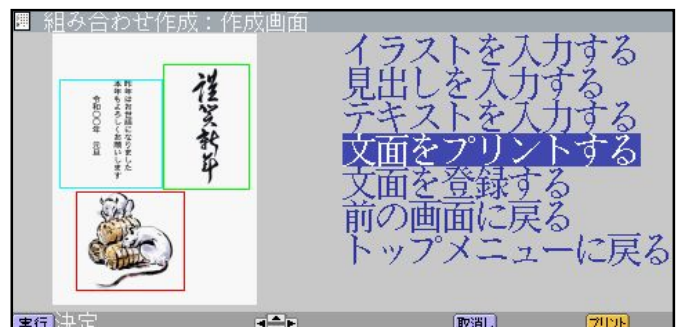


17. ▲▼で設定項目、◀▶で設定内容を選びます。設定が終わったら **実行** を押します。




18. 用紙をセットし、排紙トレイを引き出してください。 **実行** を押します。

※はがきの印刷が始まります。

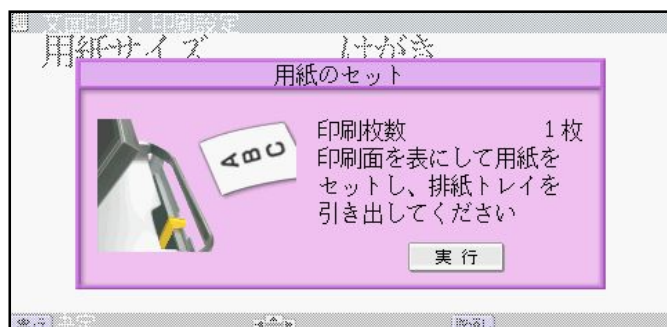


文面を登録する


1. 組み合わせ作成の作成画面で、
▲ ▼ で「文面を登録する」を選び、
実行 を押します。

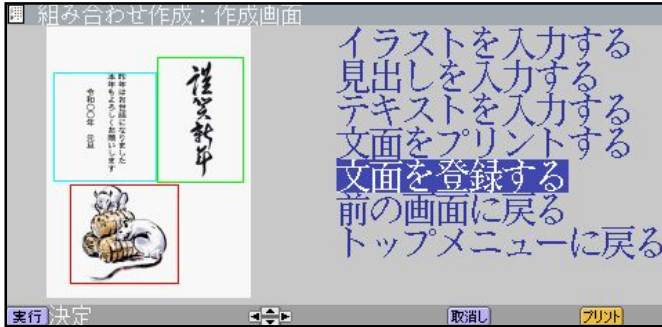

2. ◀ ▶ で「本体メモリー」を選び、
実行 を押します。

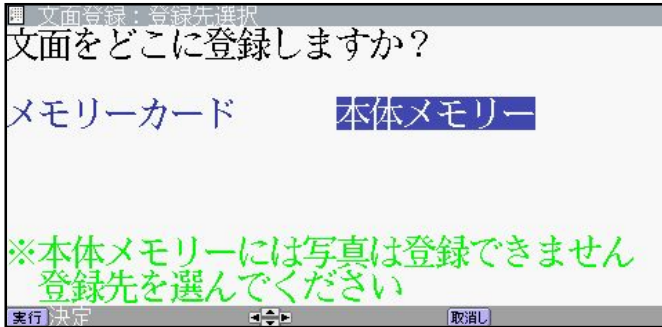

3. ◀ ▶ で「①」のファイルを選び、
実行 を押します。

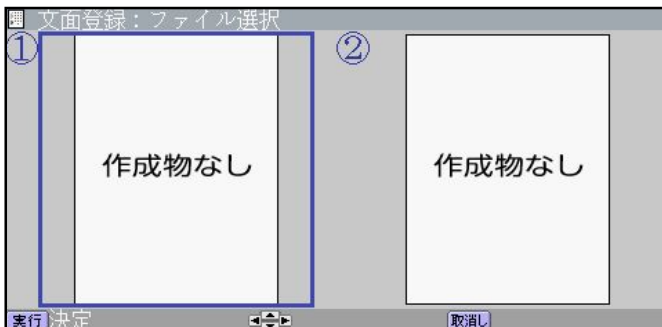

登録した文面を呼び出す


1. ▲ ▼ ◀ ▶ で「文面」を選び、
実行 を押します。



2. ▲ ▼ ◀ ▶ で「作成物呼出」を選び、
実行 を押します。




3. ◀ ▶ で「本体メモリー」を選び、
実行 を押します。

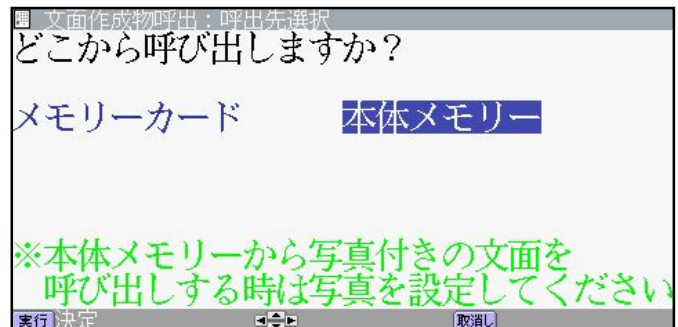

登録した文面を呼び出す 続き


4. ◀▶で「①」を選び、**実行**を押します。

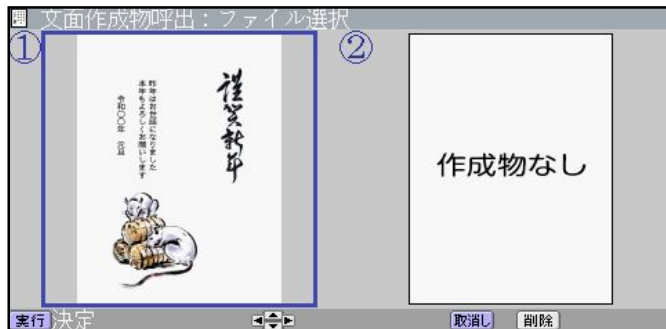

【風景イラスト入り年賀状】

【印刷結果（例）】



1.  を押して、電源を入れます。




3.     で「カンタン作成」を選び、 を押します。



4.     で「年賀状」を選び、 を押します。



2.     で「文面」を選び、 を押します。

5.   で「イラスト」を選び、 を押します。



6. ▲▼◀▶ で干支デザイン以外のデザインを選び、**実行** を押します。




7. ▲▼ で差出人を選び、**実行** を押します。
※差出人対応イラスト選択時のみ表示されます。





8. カンタン作成の完成画面が表示されます。▲▼ で「機能メニューへ進む」を選び、**実行** を押します。



9. ▲▼◀▶ で「年月の編集」を選び、**実行** を押します。

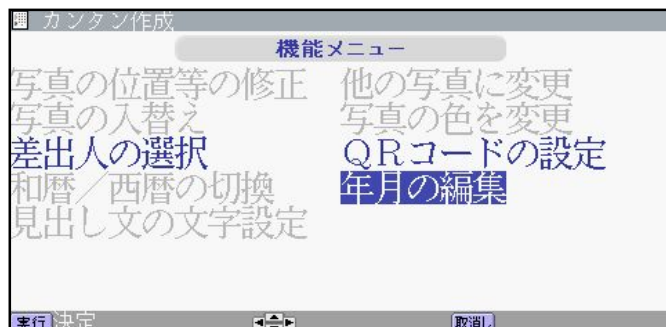


10. 「平成」を「令和」に変更します。年月の編集が終わったら **実行** を押します。

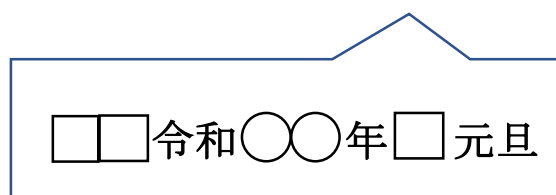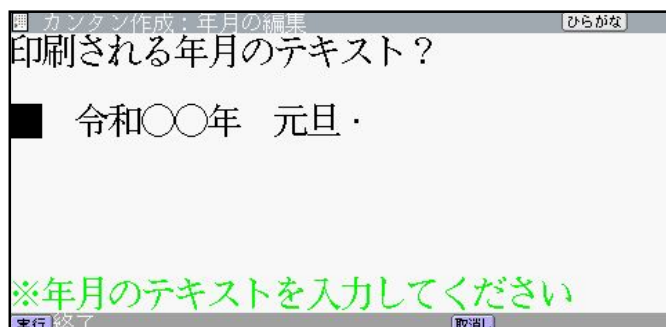

□ : 空白

○ : 年

11. ▲▼ で設定項目、◀▶ で設定内容を選びます。設定が終わったら **実行** を押します。

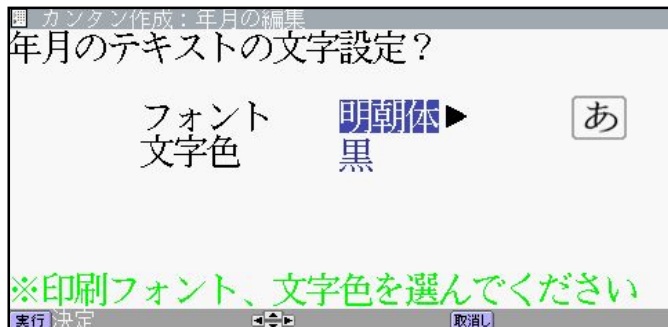


12. ▲▼ で「文面をプリントする」を選び、**実行** を押します。



13. ▲▼ で設定項目、◀▶ で設定内容を選びます。設定が終わったら **実行** を押します。




14. 用紙をセットし、排紙トレイを引き出してください。**実行** を押します。
※はがきの印刷が始まります。

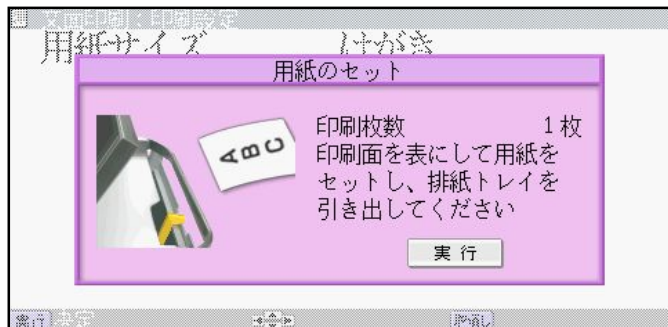


「重要」繰り返しご利用となる場合は、以下の操作を行ってください。

文面を登録する


1. カンタン作成の完成画面で▲▼で「文面を登録する」を選び、**実行**を押します。

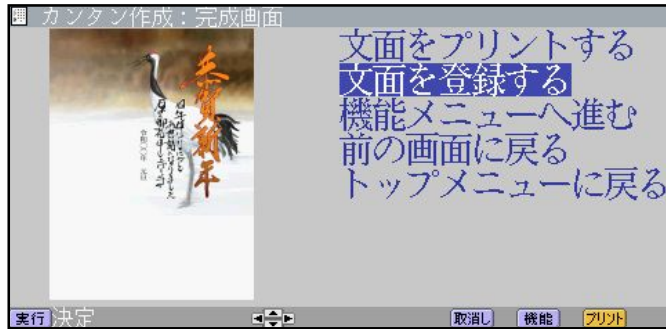

2. ◀▶で「本体メモリー」を選び、**実行**を押します。

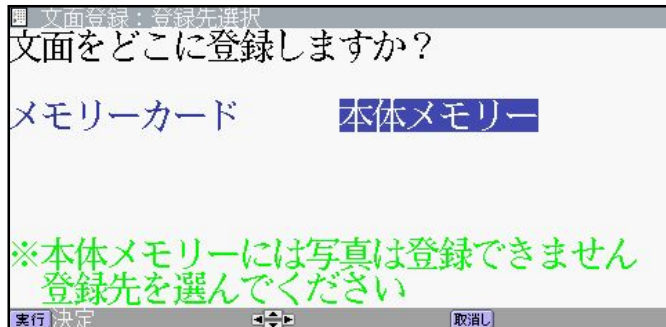

3. ◀▶で「①」のファイルを選び、**実行**を押します。

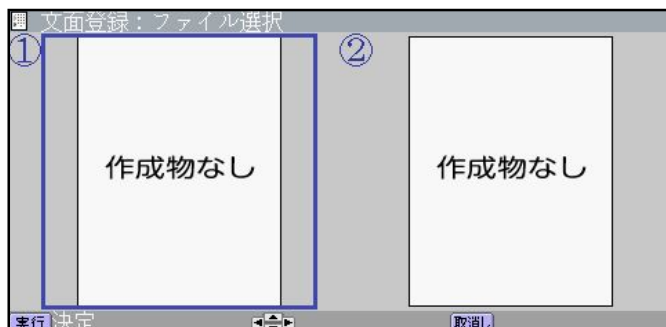

登録した文面を呼び出す


1. ▲▼◀▶で「文面」を選び、**実行**を押します。



2. ▲▼◀▶で「作成物呼出」を選び、**実行**を押します。



3. ◀▶で「本体メモリー」を選び、**実行**を押します。

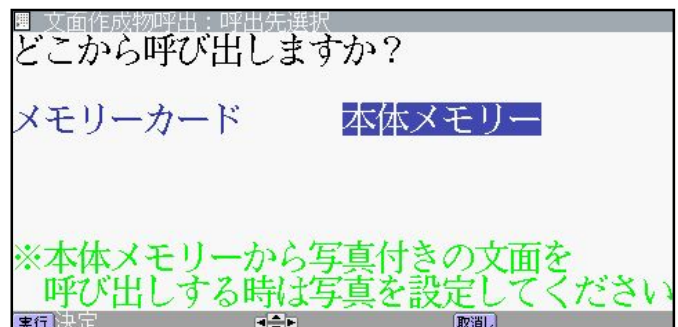

登録した文面を呼び出す 続き

4. ◀▶で「①」を選び、**実行**を押します。

