

CASIO®

PCP-1200

プリン写ル

はがきの文面作成

簡易説明書

干支イラスト入り年賀状
1ページ


風景イラスト入り年賀状
7ページ



【干支イラスト入り年賀状】

【印刷結果（例）】



1.  を押して、電源を入れます。

2.  で「文面」を選び、 を押します。




3.  で「組み合わせ作成」を選び、 を押します。




4.  で「縦置き」を選び、 を押します。




5.  でフォーマットを選び、 を押します。

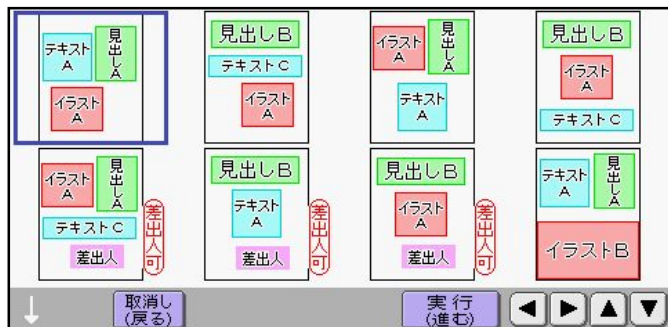

6. ▲▼で「イラスト」を選び、**実行**を押します。

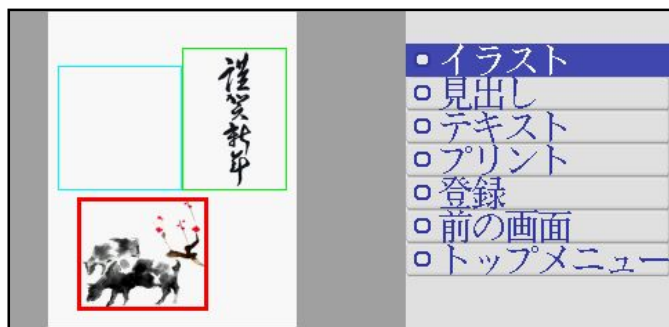


7. ◀▶で「イラストを選択する」を選び、**実行**を押します。

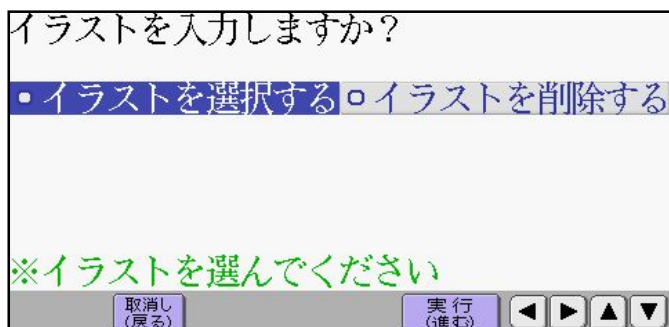

8. ▲▼◀▶でイラストを選び、**実行**を押します。



9. ▲▼で「見出し」を選び、**実行**を押します。

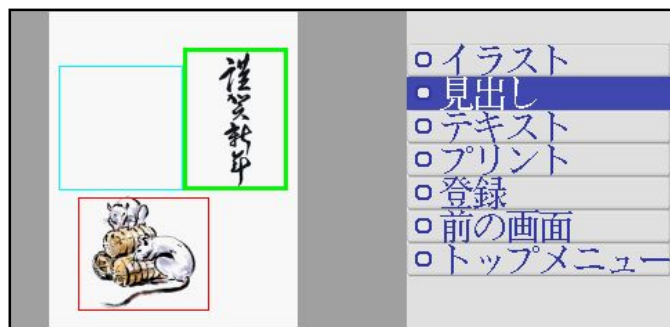


10. ◀▶で「イラスト」を選び、**実行**を押します。



11. ▲▼◀▶でイラスト見出しを選び、**実行**を押します。




12. ▲▼で「テキスト」を選び、**実行**を押します。

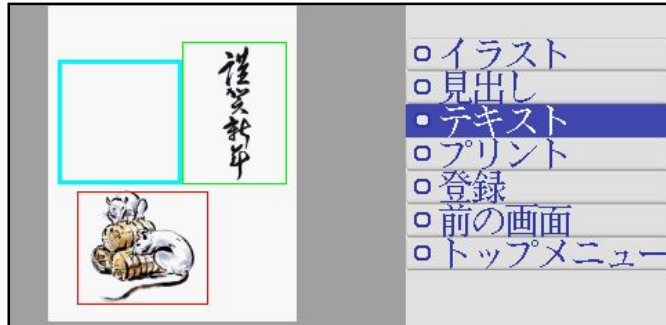

13. ▲▼◀▶でテキストの方向とサイズを選び、**実行**を押します。



14. 自由に文章を入力します。入力が終わったら、**実行**を押します。

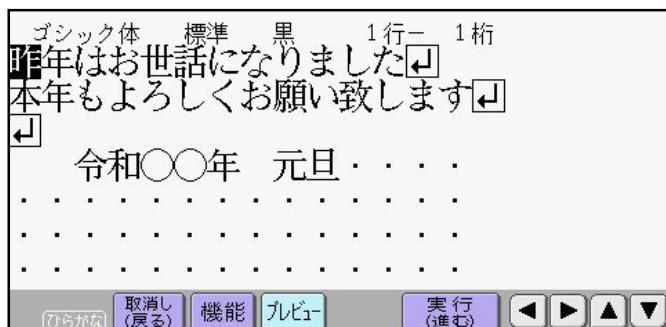

昨年はお世話になりました ◀
本年もよろしくお祝い致します




◻◻令和〇〇年 ◻元旦


◻ : 空白

○ : 年


15. ◀▶で「はい」を選び、**実行**を押します。

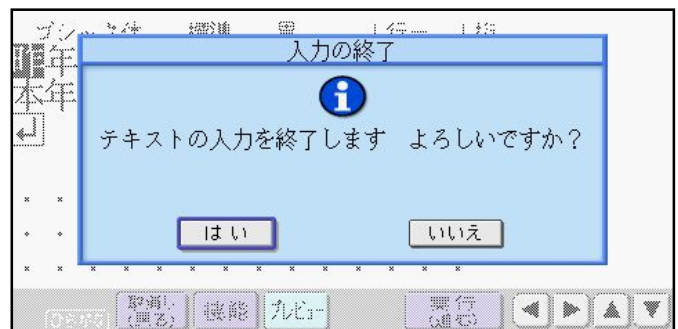


16. ▲▼で「プリント」を選び、**実行**を押します。

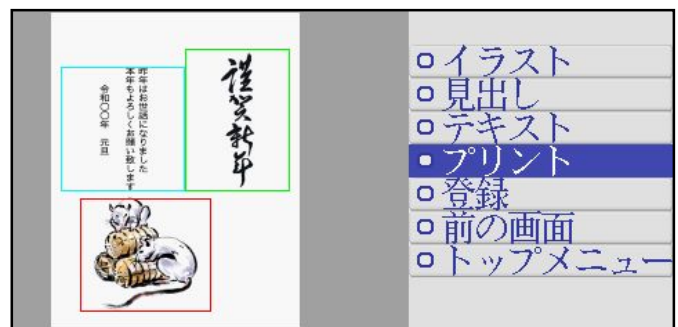

17. ▲▼で設定項目、◀▶で設定内容を選びます。設定が終わったら 実行 を押します。

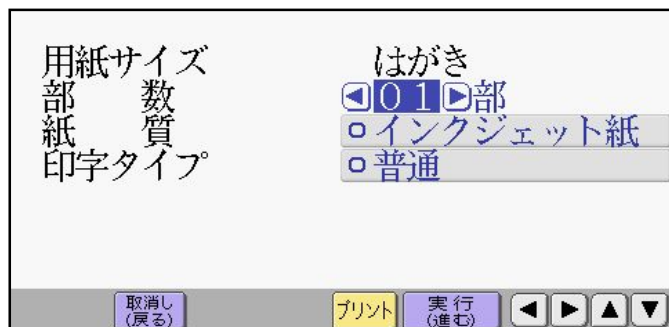


18. 用紙をセットし、排紙トレイを引き出してください。◀▶で「はい」を選び、 実行 を押します。
※はがきの印刷が始まります。

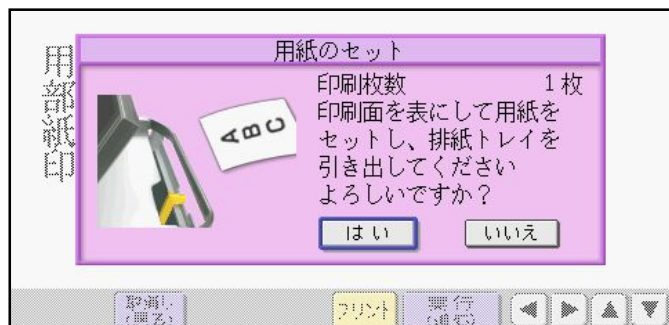


文面を登録する


1. 組み合わせ作成の作成画面で、
▲ ▼ で「登録」を選び、**実行**
を押します。

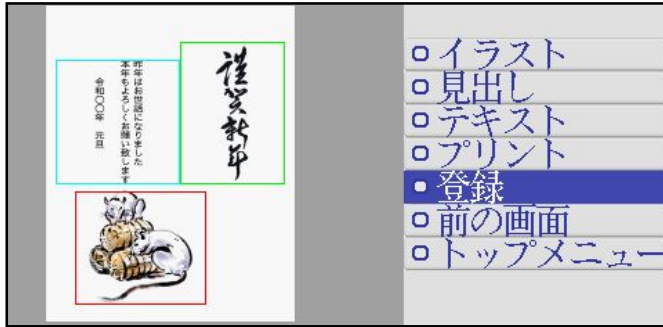

2. ◀ ▶ で「本体メモリー」を選び、
実行 を押します。

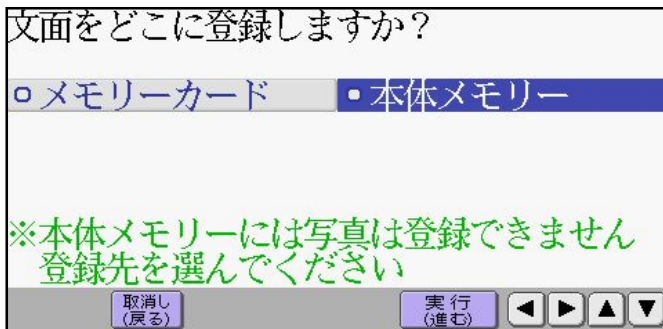

3. ◀ ▶ で「①」のファイルを選び、
実行 を押します。

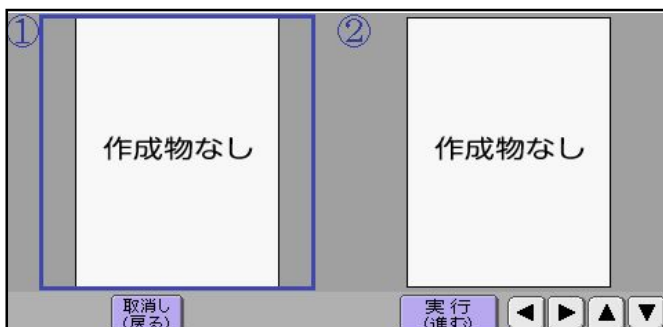

登録した文面を呼び出す


1. ▲ ▼ ◀ ▶ で「文面」を選び、
実行 を押します。



2. ▲ ▼ ◀ ▶ で「作成物呼出」を
選び、**実行** を押します。




3. ◀ ▶ で「本体メモリー」を選び、
実行 を押します。

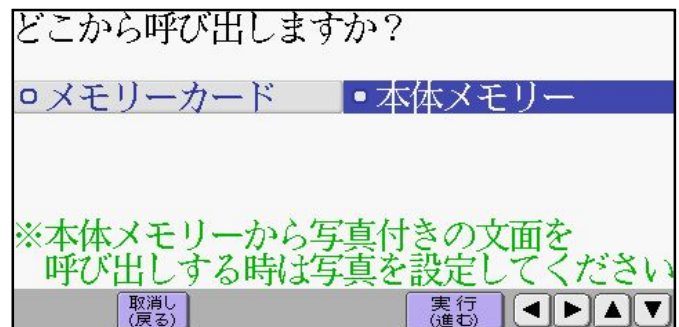

登録した文面を呼び出す 続き


4. ◀▶で「①」を選び、**実行**を押します。

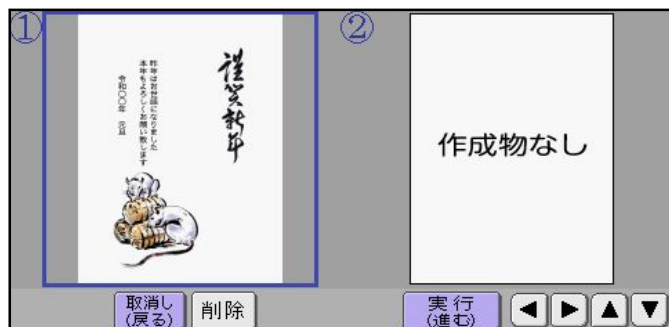

【風景イラスト入り年賀状】

【印刷結果（例）】



1.  を押して、電源を入れます。

2.  で「文面」を選び、
 を押します。




3.  で「カンタン作成」を選び、
 を押します。



4.  で「年賀状」を選び、
 を押します。



5.  で「イラスト」を選び、
 を押します。



6. ▲▼◀▶ で干支デザイン以外のデザインを選び、**実行** を押します。




7. ▲▼ で差出人を選び、**実行** を押します。
※差出人対応イラスト選択時のみ表示されます。





8. カンタン作成の完成画面が表示されます。▲▼ で「機能メニュー」を選び、**実行** を押します。



9. ▲▼◀▶ で「年月の編集」を選び、**実行** を押します。

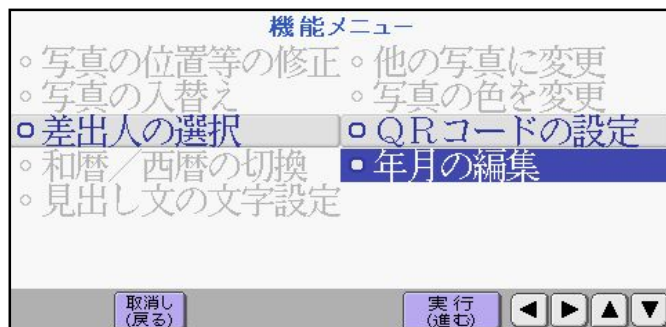


10. 「平成」を「令和」に変更します。年月の編集が終わったら **実行** を押します。

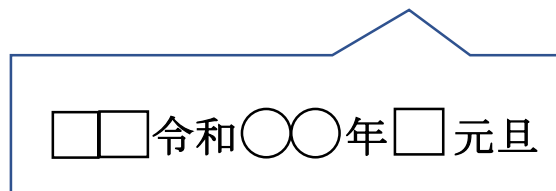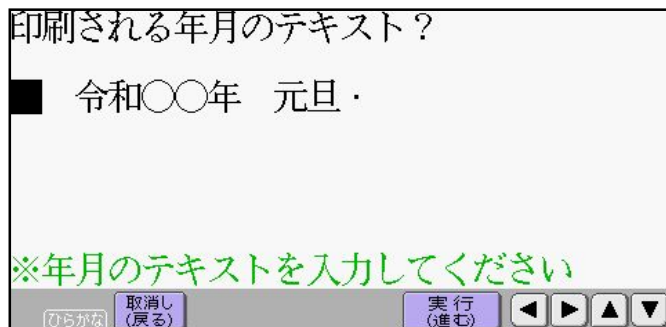


□ :空白

○ :年


11. ▲▼ で設定項目、◀▶ で設定内容を選びます。設定が終わったら **実行** を押します。

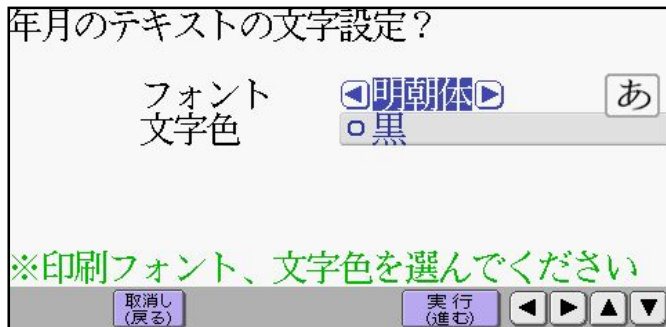


12. ▲▼ で「プリント」を選び、**実行** を押します。

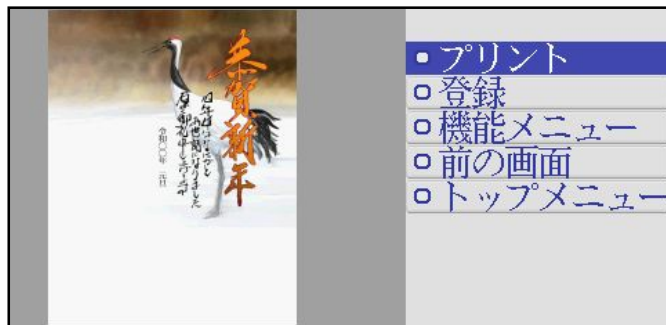

13. ▲▼ で設定項目、◀▶ で設定内容を選びます。設定が終わったら **実行** を押します。

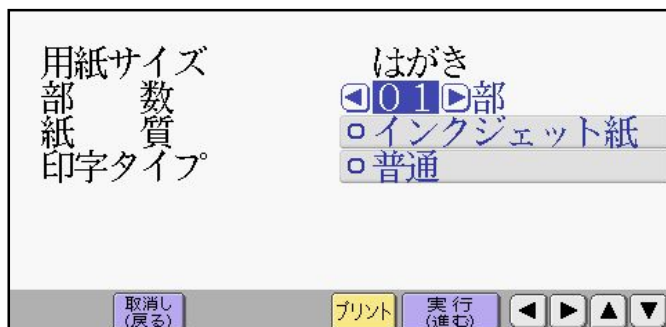


14. 用紙をセットし、排紙トレイを引き出してください。◀▶ で「はい」を選び、**実行** を押します。
※はがきの印刷が始まります。

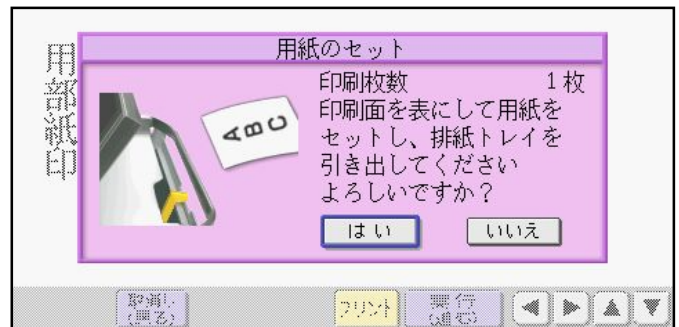


文面を登録する


1. カンタン作成の完成画面で▲▼で「登録」を選び、**実行**を押します。

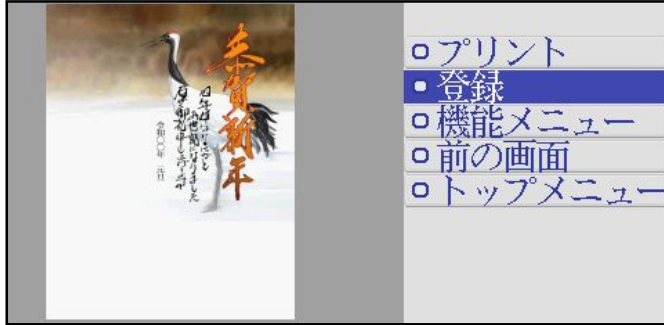

2. ◀▶で「本体メモリー」を選び、**実行**を押します。

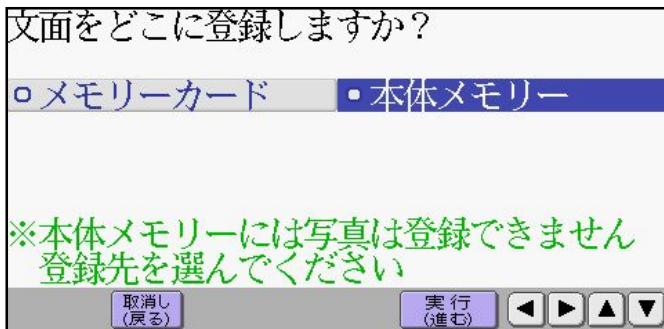

3. ◀▶で「①」のファイルを選び、**実行**を押します。

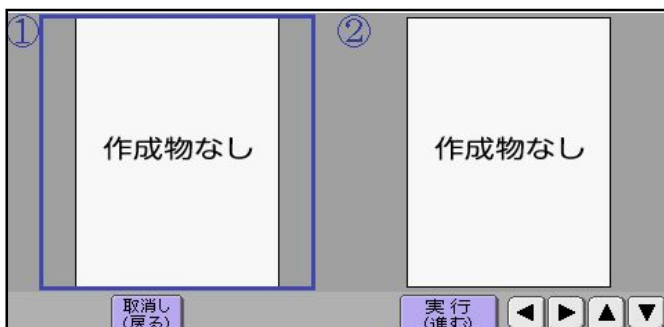

登録した文面を呼び出す


1. ▲▼◀▶で「文面」を選び、**実行**を押します。



2. ▲▼◀▶で「作成物呼出」を選び、**実行**を押します。



3. ◀▶で「本体メモリー」を選び、**実行**を押します。

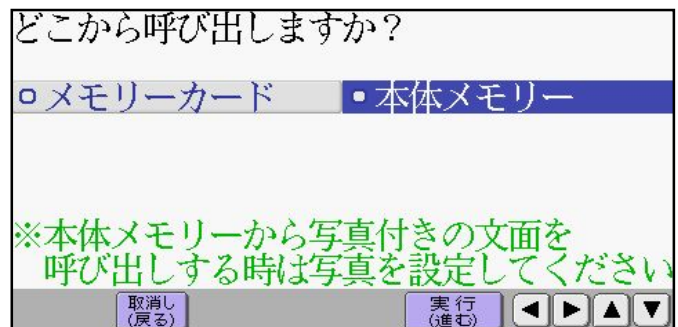

登録した文面を呼び出す 続き

4. ◀▶で「①」を選び、**実行**を押します。

