

CASIO®

PCP-2000

プリン写ル

はがきの文面作成

簡易説明書

干支イラスト入り年賀状
1ページ


風景イラスト入り年賀状
5ページ




【干支イラスト入り年賀状】

【印刷結果（例）】



1.  を押して、電源を入れます。

3. 「組み合わせ作成」をタッチします。

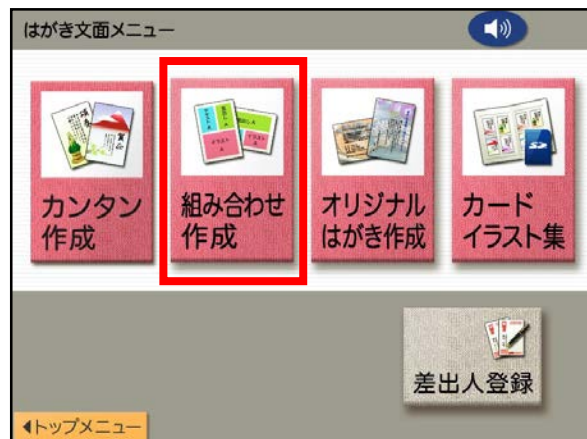

2. 「はがき文面」をタッチします。

4. 使いたいレイアウトをタッチします。



5. 「はがき文面」をタッチします。

5. 「イラスト」をタッチします。



6. 使いたいイラストをタッチします。



7. 「見出し」をタッチします。





8. 使いたい見出しイラストをタッチします。



9. 「テキスト」をタッチします。



10. 自由に文章を入力します。入力が終わったら、「決定」をタッチします。

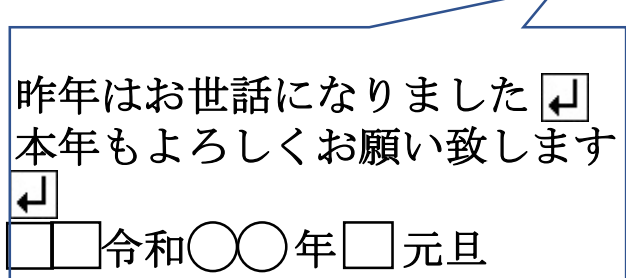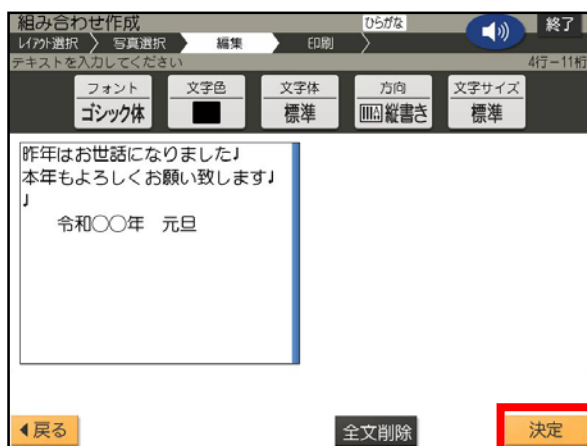

□ : 空白
○ : 年

11. 「はい」をタッチします。



12. 「背景」をタッチします。




13. 「背景なし」をタッチします。



14. 「印刷」をタッチします。



15. 紙質、印字タイプ、印刷部数を指定した後、「次へ」をタッチします。

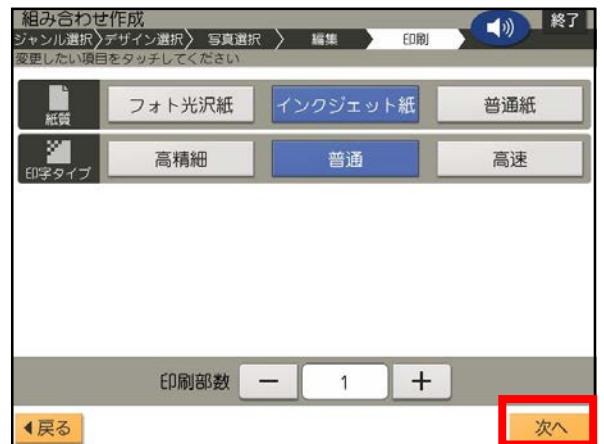

16. 用紙をセットし、排紙トレイを引き出してください。「印刷開始」をタッチしてください。

※はがきの印刷が始まります。



《重要》繰り返しご利用となる場合は、以下の操作を行ってください。

文面を登録する


1. 組み合わせ作成の編集画面で、「データ登録」をタッチします。



2. 「本体メモリー」をタッチします。




3. 「1」のファイルをタッチします。

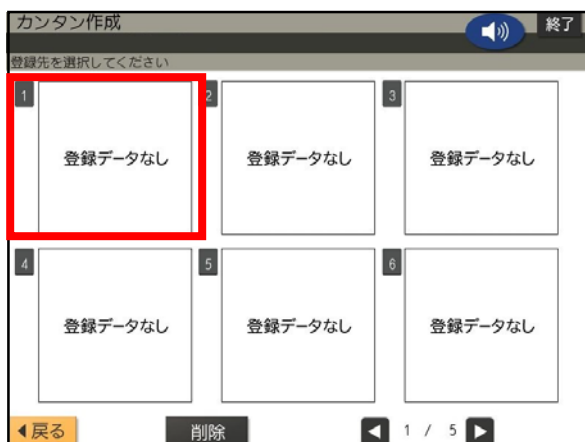

登録した文面を呼び出す


1. 「登録データ」をタッチします。

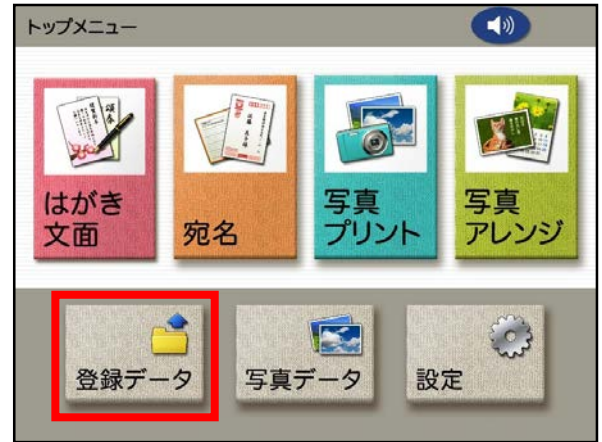

2. 「本体メモリー」をタッチします。



3. 「1」のファイルをタッチします。

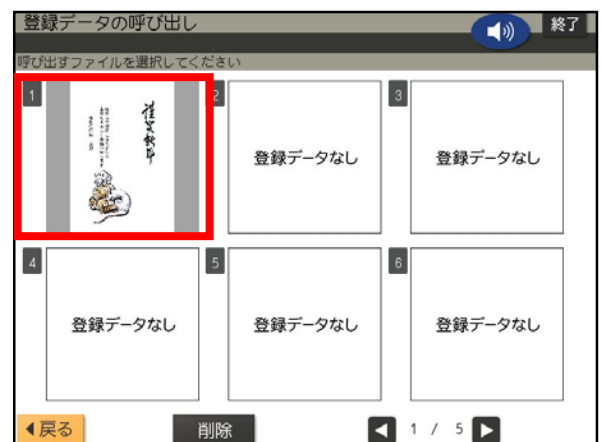

【風景イラスト入り年賀状】

【印刷結果（例）】



1. **電源** を押して、電源を入れます。



3. 「**カンタン作成**」をタッチします。



2. 「**はがき文面**」をタッチします。




4. 「**年賀状**」をタッチします。



5. **干支デザイン以外のデザインをタッチ**します。




6. カンタン作成編集画面が表示されます。「機能」をタッチします。

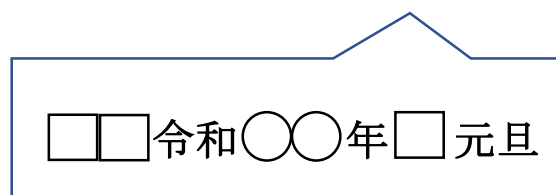


□ : 空白
○ : 年


7. 「年月の編集」をタッチします。

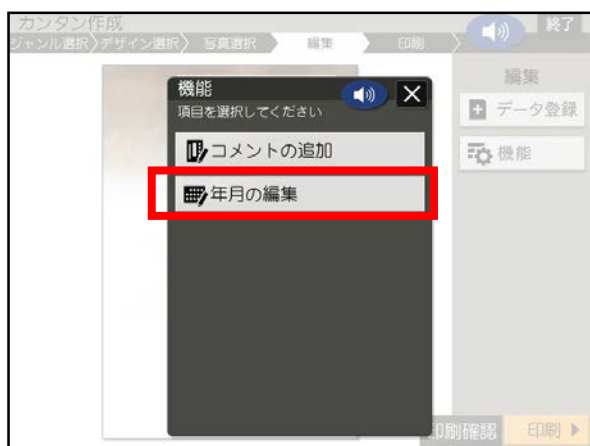

9. 「はい」をタッチします。

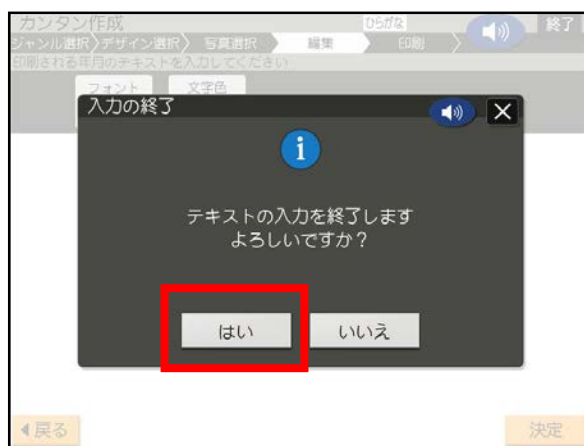


8. ◀ ▶ で変更したい文字の前にカーソルを合わせます。文字を修正し「決定」をタッチします。

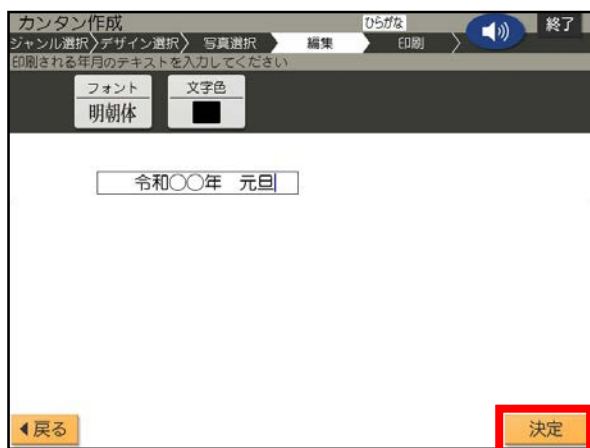

10. 「印刷」をタッチします。



11. 紙質、印字タイプ、印刷部数を指定した後、「次へ」をタッチします。

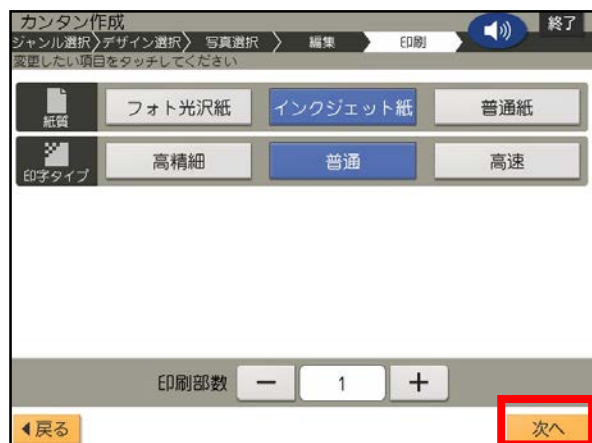

12. 用紙をセットし、排紙トレイを引き出してください。「印刷開始」をタッチしてください。

※はがきの印刷が始まります。



《重要》繰り返しご利用となる場合は、以下の操作を行ってください。

文面を登録する


1. カンタン作成の編集画面で、「データ登録」をタッチします。



2. 「本体メモリー」をタッチします。



3. 「1」のファイルをタッチします。

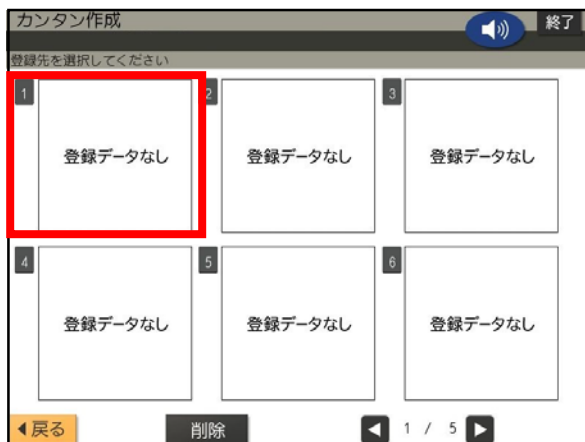


登録した文面を呼び出す

1. 「登録データ」をタッチします。



2. 「本体メモリー」をタッチします。

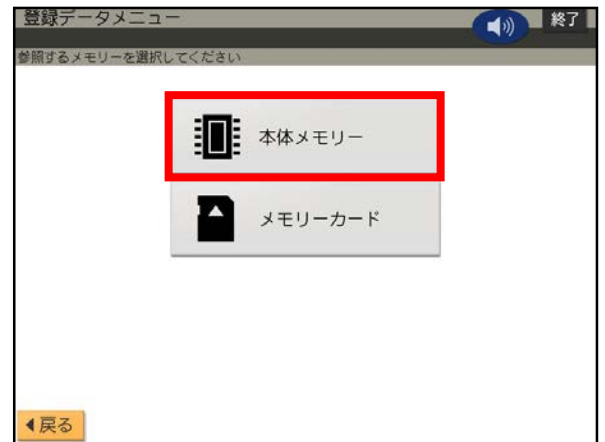

3. 「1」のファイルをタッチします。

