

CASIO

PCP-2500

プリン写ル

はがきの文面作成

簡易説明書

干支イラスト入り年賀状
1ページ



【干支イラスト入り年賀状】

【印刷結果（例）】



1. **電源** を押して、電源を入れます。

3. 「**カンタン作成**」をタッチします。



4. 「**年賀状**」をタッチします。





2. 「**はがき文面**」をタッチします。



5. **デザイン**をタッチします。



6. カンタン作成編集画面が表示されます。「機能」をタッチします。

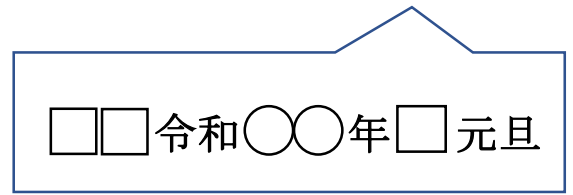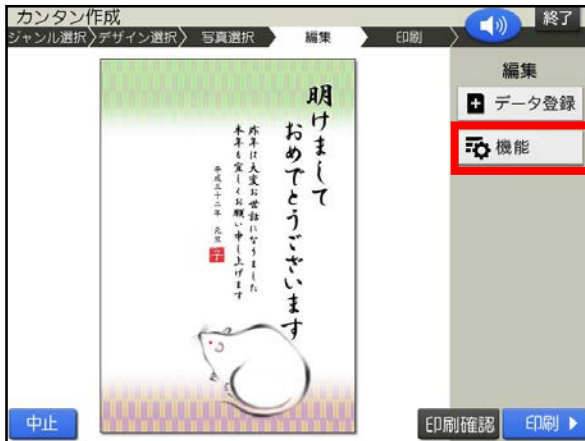


□ : 空白
○ : 年


7. 「年月の編集」をタッチします。




9. 「はい」をタッチします。

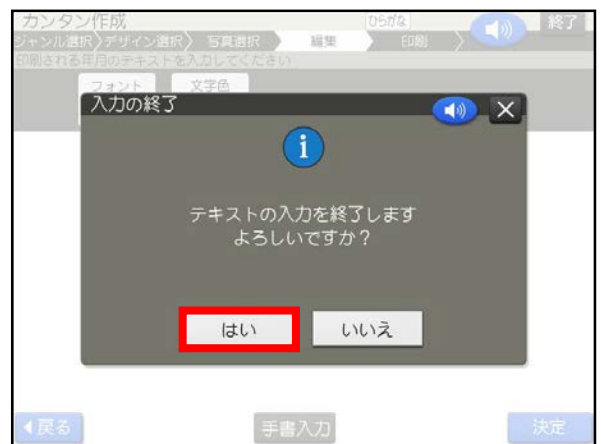


8. ◀ ▶ で変更したい文字の前にカーソルを合わせます。文字を修正し「決定」をタッチします。

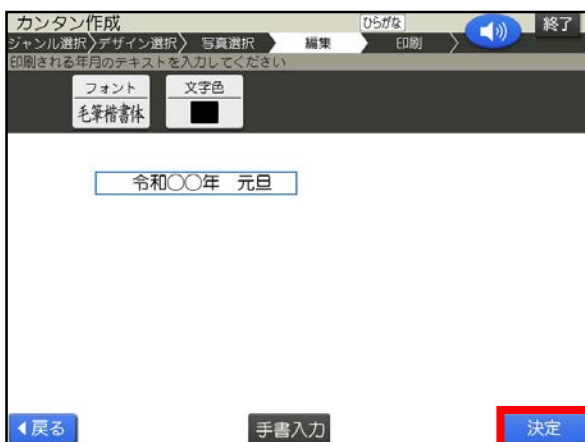

10. 「印刷」をタッチします。

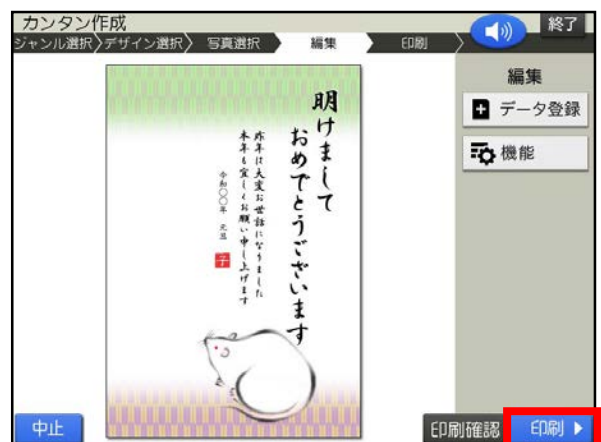

11. 紙質、印字タイプ、印刷部数を指定した後、「次へ」をタッチします。

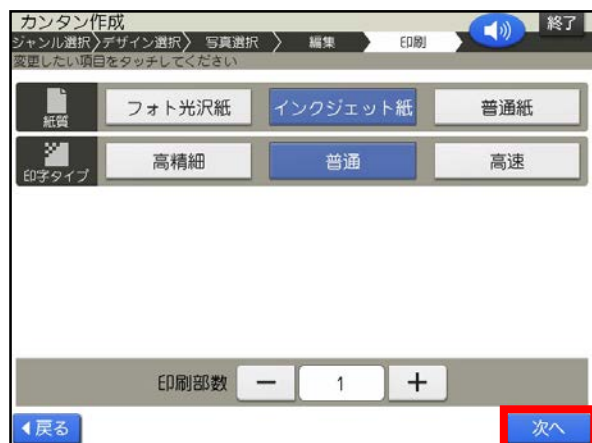

12. 用紙をセットし、排紙トレイを引き出してください。「印刷開始」をタッチしてください。

※はがきの印刷が始まります。




《重要》繰り返しご利用となる場合は、以下の操作を行ってください。

文面を登録する

1. カンタン作成の編集画面で、「データ登録」をタッチします。



2. 「本体メモリー」をタッチします。

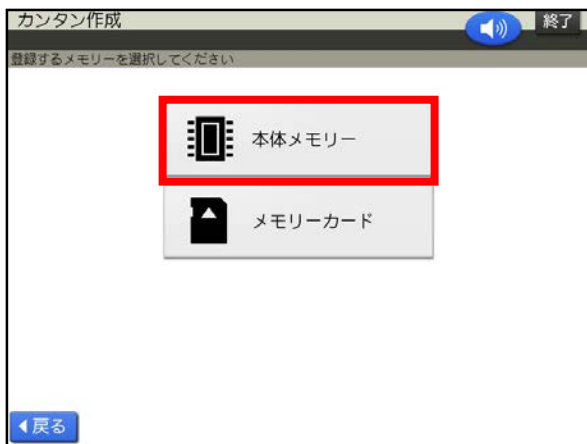

3. 「1」のファイルをタッチします。




登録した文面を呼び出す

1. 「登録データ」をタッチします。



2. 「本体メモリー」をタッチします。

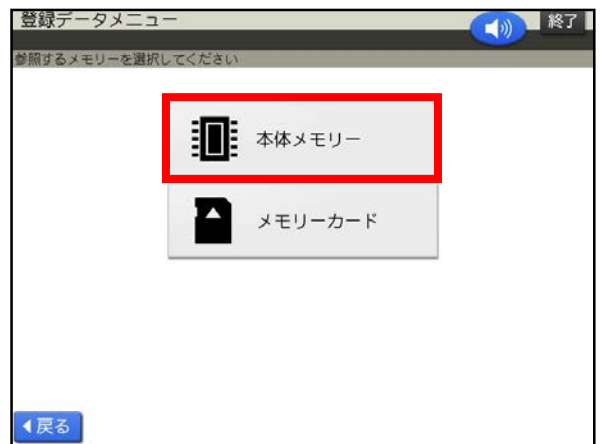

3. 「1」のファイルをタッチします。

