

**CASIO®**

# PCP-700

プリン写ル

はがきの文面作成

簡易説明書

干支イラスト入り年賀状  
1ページ

風景イラスト入り年賀状  
6ページ



# 【干支イラスト入り年賀状】





【印刷結果（例）】



1.  を押して、電源を入れます。

3.     で「組み合わせ作成」を選び、**決定** を押します。



4.     でフォーマットを選び、**決定** を押します。



2.     で「はがき文面」を選び、**決定** を押します。


5.   で「イラスト」を選び、**決定** を押します。



6. ▲ ▼ で「イラストの編集」を選び、**決定** を押します。



9. ▲ ▼ で「イラスト見出しの編集」を選び、**決定** を押します。

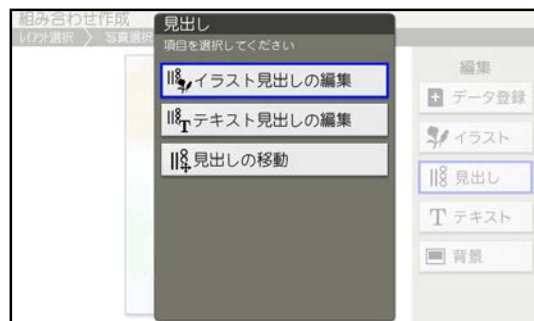

7. ▲ ▼ ◀ ▶ でイラストを選び、**決定** を押します。



10. ▲ ▼ ◀ ▶ で イラスト見出しを選び、**決定** を押します。




8. ▲ ▼ で「見出し」を選び、**決定** を押します。




11. ▲ ▼ で「テキスト」を選び、**決定** を押します。



12. ▲▼ で「テキストの編集」を選び、**決定** を押します。

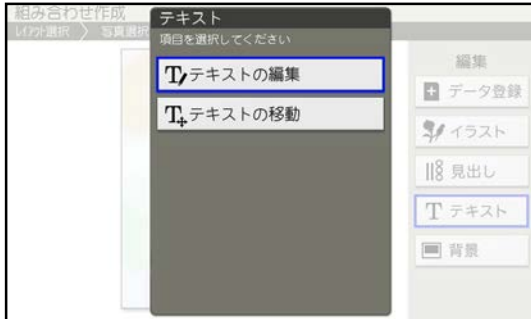

13. 自由に文章を入力します。入力が終わったら **決定** を押します。

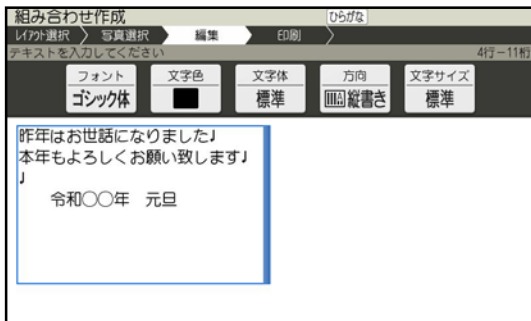

昨年はお世話になりました  
 本年もよろしくお願い致します  
 令和〇〇年 元旦

□ : 空白  
 ○ : 年

14. ◀▶ で「はい」を選び、**決定** を押します。



15. ▲▼ で「背景」を選び、**決定** を押します。



16. ▲▼◀▶ で「背景なし」を選び、**決定** を押します。



## 17. **印刷** を押します。



## 18. **▲ ▼** で設定項目、**◀ ▶** で設定内容を選びます。設定が終わったら **決定** を押します。



## 19. 用紙をセットし、排紙トレイを引き出してください。 **決定** を押します。 ※はがきの印刷が始まります。




## 文面を登録する

1. 組み合わせ作成の編集画面で  
▲ ▼ で「データ登録」を選び、  
決定 を押します。



2. ▲ ▼ で「本体メモリー」を選び、  
決定 を押します。

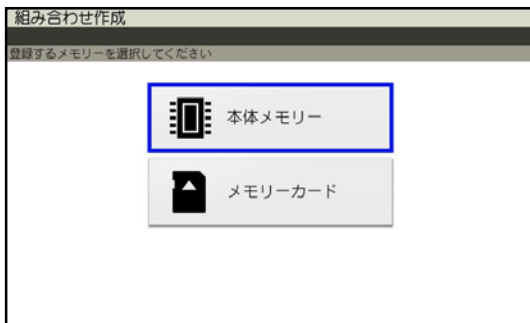

3. ◀ ▶ で「1」のファイルを選び、  
決定 を押します。




## 登録した文面を呼び出す

1. ▲ ▼ ◀ ▶ で「登録データ」を  
選び、決定 を押します。



2. ▲ ▼ で「本体メモリー」を選び、  
決定 を押します。

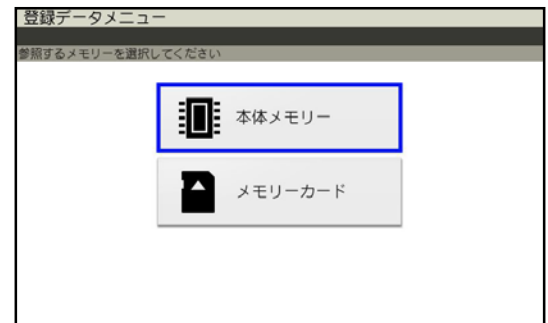

3. ◀ ▶ で「1」を選び、決定 を  
押します。



# 【風景イラスト入り年賀状】






【印刷結果（例）】



1.  を押して、電源を入れます。

3.     で「カンタン作成」を選び、 を押します。



4.     で「年賀状」を選び、 を押します。



2.     で「はがき文面」を選び、 を押します。

5.   で「イラスト」を選び、 を押します。




6. ▲▼◀▶ で 干支デザイン以外のデザインを選び、**決定** を押します。




7. カントン作成の編集画面が表示されます。▲▼で「機能」を選び **決定** を押します。



8. ▲▼で「年月の編集」を選び、**決定** を押します。

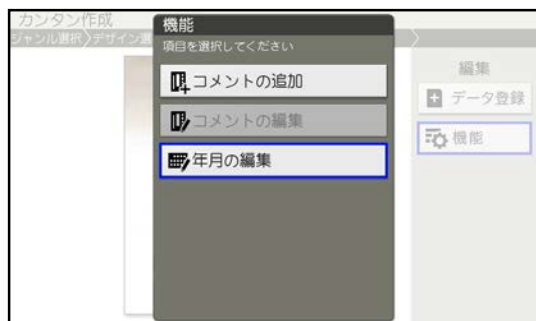

9. ◀▶で変更したい文字にカーソルを合わせ文字を編集します。入力が終わったら、**決定** を押します。

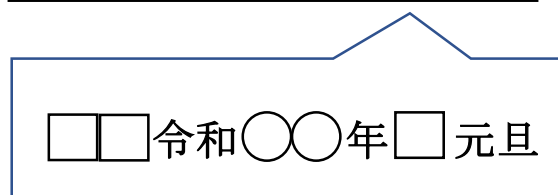

□ : 空白  
○ : 年

10. ◀▶で「はい」を選び、**決定** を押します。





## 11. **印刷** を押します。



## 12. **▲ ▼** で設定項目、**◀ ▶** で設定内容を選びます。設定が終わったら **決定** を押します。



## 13. 用紙をセットし、排紙トレイを引き出してください。 **決定** を押します。 ※はがきの印刷が始まります。




## 文面を登録する

1. カンタン作成の編集画面で▲▼で「データ登録」を選び、決定を押します。



2. ▲▼で「本体メモリー」を選び、決定を押します。

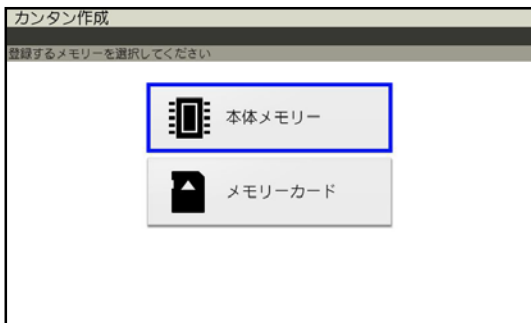

3. ◀▶で「1」のファイルを選び、決定を押します。




## 登録した文面を呼び出す

1. ▲▼◀▶で「登録データ」を選び、決定を押します。



2. ▲▼で「本体メモリー」を選び、決定を押します。

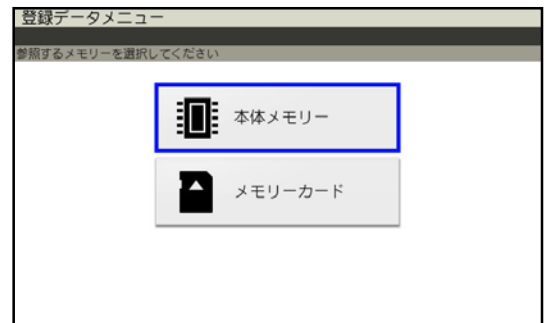

3. ◀▶で「1」を選び、決定を押します。

