

CASIO®

PCP-80

プリン写ル

はがきの文面作成

簡易説明書

干支イラスト入り年賀状
1ページ



【干支イラスト入り年賀状】


【印刷結果（例）】




1.  を押して、電源を入れます。

2.  で「文面」を選び、 を押しま
す。





3.  で「カンタン作成」を選び、 を押しま
す。






4.  で「年賀状」を選び
 を押しま
す。




5.  で
デザインを選び、
 を押しま
す。




6.  で差出人
を選び、 を押しま
す。
※差出人对应イラ
スト選択時のみ表
示されます。

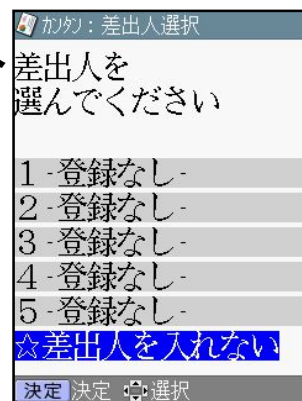



7. カンタン作成の
完成画面が表
示されます。
 を押しま
す。



8. ▲▼で「年月の編集」を選び、**決定**を押します。

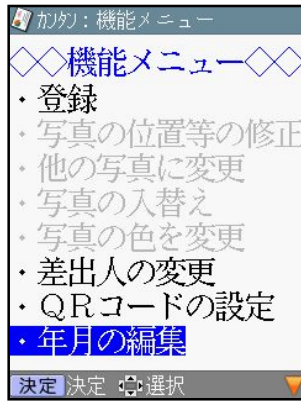


9. 「平成」を「令和」に変更します。年月の編集が終わったら**決定**を押します。

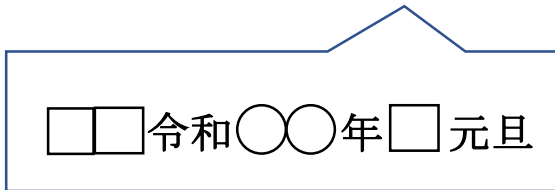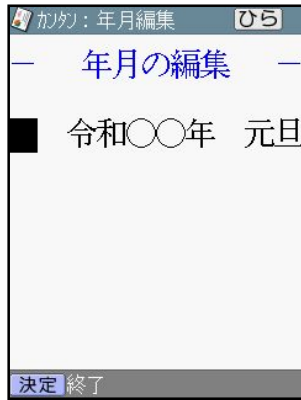


□ : 空白
○ : 年


10. ▲▼で設定項目、◀▶で設定内容を選びます。設定が終わったら**決定**を押します。

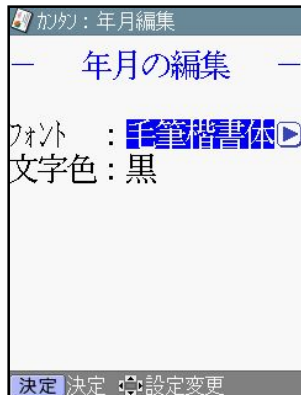


11. **印刷**を押します。

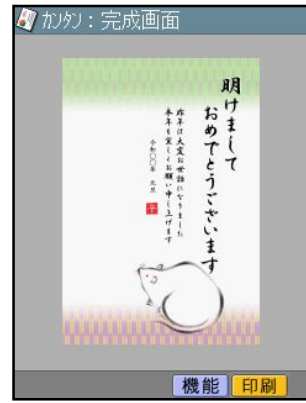

12. ▲▼で設定項目、◀▶で設定内容を選びます。設定が終わったら**印刷**を押します。

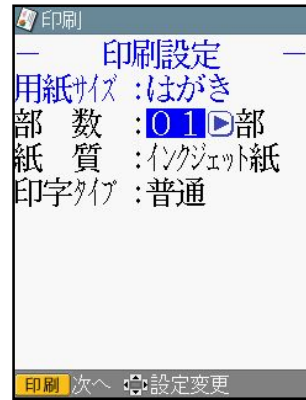

13. 用紙をセットし、排紙トレイを引き出してください。**決定**を押します。
※はがきの印刷が始まります。

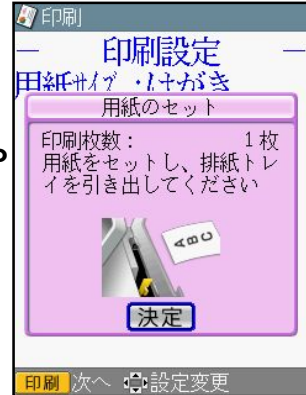


文面を登録する


1. カンタン作成の完成画面で、**機能**を押します。



2. ▲▼で「登録」を選び、**決定**を押します。

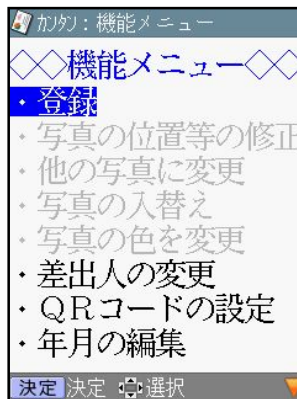

3. ▲▼で「本体」を選び、**決定**を押します。

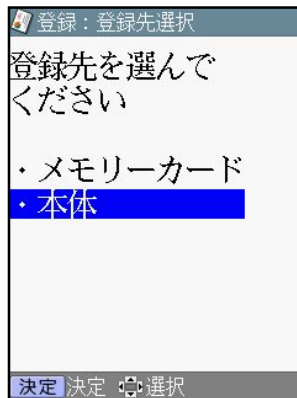

4. ◀▶で「①」のファイルを選び、**決定**を押します。



登録した文面を呼び出す


1. ▲▼◀▶で「文面」を選び、**決定**を押します。



2. ▲▼◀▶で「作成物呼出」を選び、**決定**を押します。



3. ▲▼で「本体」を選び、**決定**を押します。

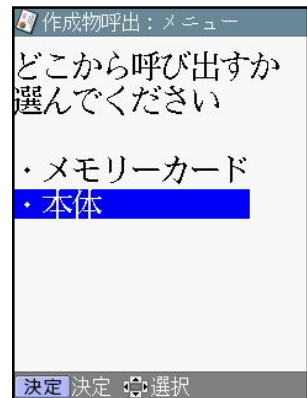

4. ◀▶で「①」のファイルを選び、**決定**を押します。

