

CASIO®

PCP-800

プリン写ル

はがきの文面作成

簡易説明書

干支イラスト入り年賀状
1ページ



【干支イラスト入り年賀状】

【印刷結果（例）】



1.  を押して、電源を入れます。

3.     で「カンタン作成」を選び、 を押します。



4.     で「年賀状」を選び、 を押します。





2.     で「はがき文面」を選び、 を押します。

5.   で「イラスト」を選び、 を押します。





6.     でデザインを選び、**決定** を押します。







7. カンタン作成の編集画面が表示されます。  で「機能」を選び **決定** を押します。





8.   で「年月の編集」を選び、**決定** を押します。

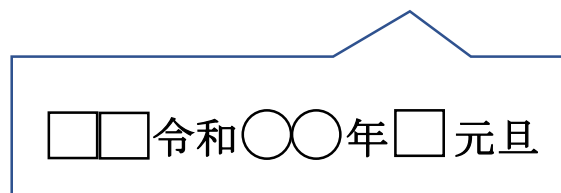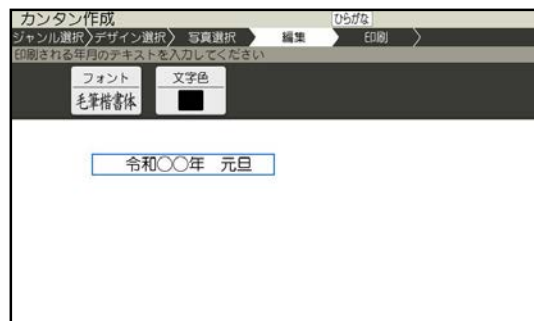

9.   で変更したい文字にカーソルを合わせ文字を編集します。入力が終わったら、**決定** を押します。



:空白
 :年

10.   で「はい」を選び、**決定** を押します。



11. **印刷** を押します。



12. **▲ ▼** で設定項目、**◀ ▶** で設定内容を選びます。設定が終わったら **決定** を押します。



13. 用紙をセットし、排紙トレイを引き出してください。 **決定** を押します。

※はがきの印刷が始まります。




文面を登録する

1. カンタン作成の編集画面で▲▼で「データ登録」を選び、**決定**を押します。



2. ▲▼で「本体メモリー」を選び、**決定**を押します。

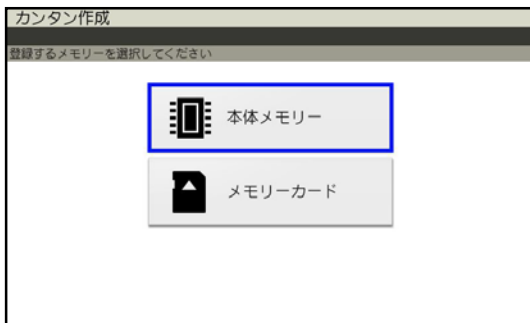

3. ◀▶で「1」のファイルを選び、**決定**を押します。




登録した文面を呼び出す

1. ▲▼◀▶で「登録データ」を選び、**決定**を押します。



2. ▲▼で「本体メモリー」を選び、**決定**を押します。

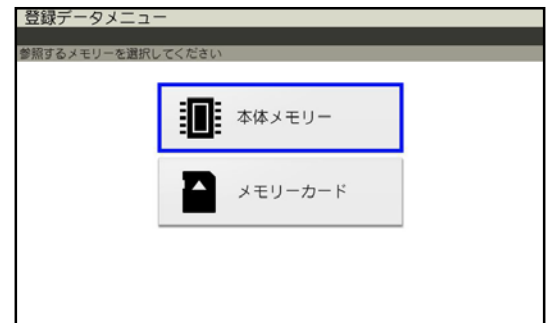

3. ◀▶で「1」を選び、**決定**を押します。

