

平素は弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
2014年4月1日からの消費税率変更にともない、ご利用いただいております
電子レジスターの消費税率変更対応方法についてご案内いたします。

対象機種：TK-8100 / TK-8600

※データの整合を取る為、設定変更は必ず精算後に行ってください。

目次

1. 全ての商品を外税扱いにする	1
2. 部門への単価設定手順	3
3. スキャニングPLUへの単価設定手順	4
4. PLUへの単価設定手順	5
5. タッチPLUキーへの単価設定手順	6
6. 税率変更手順	7
7. 税率【予約】設定手順	8
8. 税額の円未満端数処理設定を変更する手順	14

■製品の機能、操作、修理に関するお問合せ先
《カシオレジスターお客様相談センター》

 **0570-001166**

携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合は、
048-233-7215へお掛けください。

市内通話料金のみでご利用いただけます

受付時間 月曜日～土曜日AM9:00～PM5:30(日・祝日・弊社指定休業日は除く)

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

2014年4月11日発行J

すべての商品を外税扱いにするには


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② <1> <小計> と押します。




- ③ <出金> を押します。



- ④ 外税にする <部門> キーと、<-> <%-> キーを押します。



- ⑤ <出金> を押します。




- ⑥ 続けて使用している <タッチPLU> キーを押します。



2 面目、3 面目のタッチ PLU の単価を変更する場合は、<タッチ PLU> キーを押す前に、<面切り替え> キーを押して面を指定してください。

- ⑦ 最後に <小計> キーを押します。



全ての商品を内税扱いに設定するには、③ と ⑤ の操作のところで、<入金> キーを押します。

<%+>、<+> キーをご使用の場合の外税設定

初期状態では、<%+>、<+> キーは作成されていません。作成されている場合は、これらのキーにつきましても、外税へ設定する必要があります。

手順④で <%+>、<+> キーを押してください。その他の手順は同じです。

《スキャンニング PLU を外税扱いにするには》

スキャンニング PLU の課税方式は、リンクしている部門の課税方式に従います。
スキャンニング PLU を外税に設定する場合は、リンクしている部門を外税に設定して下さい。

(例) 以下の商品がスキャンニング PLU として設定されています。

No.	商品バーコード	商品名	税タイプ	税率	リンク部門
1	4548718485918	ノート	内税	8%	部門 1

この商品を登録モードで登録操作すると、以下の通りのレシートが発行されます。
(レシート印字例は、「レシートにスキャンニング PLU のコードを印字する」の設定をしているレシートになります)

御計算書	
2014年 1月16日(木) 11:22	
担当-A	0001-000028
	1 名
ノート	100
#4548718485918	
内税対象計	¥100
内税 8.0%	(¥7)
現金	¥100

リンクしている 部門 1 を外税に設定し登録操作をすると、以下の通り外税課税の登録レシートが発行されます。

御計算書	
2014年 1月16日(木) 11:22	
担当-A	0001-000030
	1 名
ノート	100外
#4548718485918	
外税対象額	¥100
外税額 8.0%	¥8
現金	¥108


部門への単価設定手順

(例) 部門1に100円、部門2に200円を設定します。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。




- ② <1> <小計> と押します。



- ③ 単価を入力し設定したい <部門> キーを押します。



- ④ 最後に <小計> キーを押します。




スキャンング PLU への単価設定手順

(例) 商品 A の単価を100円に設定します。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② <1> <小計> と押します。



- ③ <0> <0> <7> <1> <小計> とキーを押します。




- ④ 商品 A のバーコードをスキャンします。

- ⑤ 単価を入力し <現/預> キーを押します。




- ⑥ 商品 A の部門リンク/グループリンクデータが表示されます。
そのまま <現/預> キーを押します。



- ⑦ 更にスキャンング PLU の単価設定を続ける場合は、④～⑥ の手順を繰り返します。

- ⑧ 最後に <小計> キーを押します。




PLU への単価設定手順

(例) PLU001に100円、PLU002に200円を設定します。


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。




- ② <1> <小計> と押します。



- ③ 設定したいPLUナンバーを入力し、単価を入力し <現/預> キーを押します。

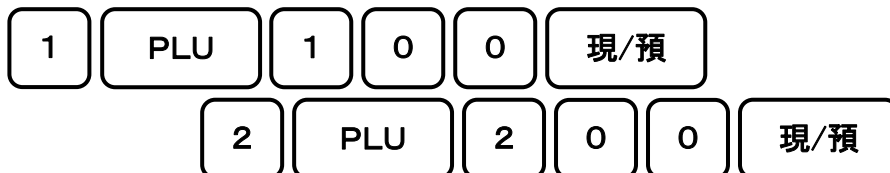

- ④ 最後に <小計> キーを押します。




タッチ PLU キーへの単価設定手順 (TK-8100/TK-8600)

(例) タッチPLU001に100円、タッチPLU002に200円を設定します。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② <1> <小計> と押します。




- ③ 単価を入力し <タッチPLU> キーを押します。



2 面目、3 面目のタッチ PLU の単価を変更する場合は、<タッチ PLU> キーを押す前に、<面切り替え> キーを押してください。

- ④ 最後に <小計> キーを押します。



TK-8100 / 8600 税率変更手順

税率テーブルは4本のテーブルがあり、初期状態での各テーブルの設定は以下の通りです。

No.	税テーブル	税タイプ	税率
1	税1テーブル	内税	5%
2	税2テーブル	外税	5%
3	税3テーブル	設定されていません	0%
4	税4テーブル	設定されていません	0%

税1テーブル、及び税2テーブルの税率を8%に設定する手順をご案内致します。

《操作手順》

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② <3> <小計> <1> <2> <6> <小計> と押します。




- ③ <8> <現/預> と押します。

(この操作のみで、税1テーブル、及び税2テーブルの税率が8%に変更されます)



- ④ 最後に <小計> を押します。



TK-8100 / 8600 税率予約設定手順

税率テーブルは4本のテーブルがあり、初期状態での各テーブルの設定は以下の通りです。

No.	税テーブル	税タイプ	税率
1	税1テーブル	内税	5%
2	税2テーブル	外税	5%
3	税3テーブル	設定されていません	0%
4	税4テーブル	設定されていません	0%

税1テーブル、及び税2テーブルの税率を8%に設定し、2014年4月1日に予約変更する手順をご案内いたします。

注意点



スケジューラを確実に起動させるため、以下4点をご確認下さい。

- ① TK-8100/8600 の AC コンセントを確実に差込み、右側面のメイン電源をオンにし、電源が入る状態にして下さい。閉店時に店舗のブレーカーを落とすお客様は、スケジューラ起動時には、レジの電源が入っているようにご対応をお願いします。
- ② 登録モードなどで、日付/時刻 表示をさせたままにしないで下さい。このような状態の場合、スケジューラが起動しません。
- ③ 各モードで、操作途中の状態のままだとスケジューラは起動しません。レジは締まった状態で、モードスイッチを回しても「E0001 モード替えエラーです。」のエラー表示が出ない状態にして下さい。
- ④ スケジューラ起動時は、モードスイッチは「OFF」にしておいて下さい。(表示が消えた状態となりますが、スケジューラは起動します)

《操作手順》

税率予約設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。




- ② <3> <小計> <1> <2> <7> <小計> と押します。



- ③ 各税テーブルの税率を8%に予約税率設定します。
<8> <現/預> と押します。



- ④ 最後に <小計> キーを押します。



スケジュール空きレコードの確認

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② <6> <小計> <3> <6> <2> <小計> と押します。



- ③ 以下の通りのレシートが発行されます。

2013年10月 2日(水) 15:44	
担当-A	P 06 0001-000007
P 03.....	
0001-62	001020
	30400100000072
	000000400
0002-62	001020
	07407200000000
	000000410
0003-62	000000
	00000000000000
	0000000000
0004-62	000000
	00000000000000
.....	
	00000000000000
	0000000000
0014-62	000000
	00000000000000
	0000000000
0015-62	000000
	00000000000000
	0000000000

スケジュールは 0001-62 ~ 0015-62 の 15
本が設定できます。

0001、0002 ~ 0014、0015 をレコードと呼び
ます。62 は固定の数値です。

既に使用しているレコードには、右側に数値が
入っています。(赤い囲みのレコードなどは
使用されています)

使用していないレコードは、オール“0”と
なっています。(青い囲みのレコードなど)

使用していないレコードに、スケジュールを
設定します。

スケジューラの設定

例としてレコード 15 にスケジューラを設定します。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。



- ② 以下の通りキーを押していきます。

3 小計 1 5 6 2 小計

15レコードの意味です。1レコードの場合は“01”と、11レコードの場合は“11”と入力します。

0 0 0 0 2 0 現/預

0 3 3 3 3 2 0 0

0 0 0 0 0 0 現/預

1 4 0 4 0 1

2014年4月1日を設定しています。

0 0 0 0 現/預 小計

00時00分を設定しています。


08時30分と設定する場合は、“0830”と入力します。

時間の入力は24時間制で入力して下さい。

(例)

午後8時30分の場合 → “2030”と入力します。

③ 設定が終了すると、以下の通りのレシートが出力されます。

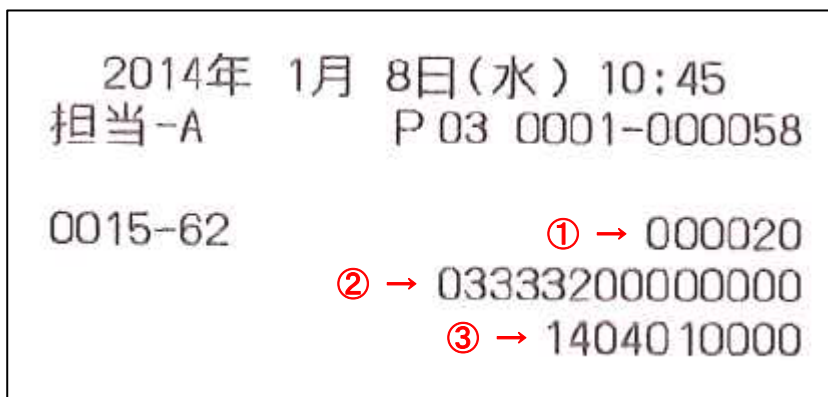

スケジューラの設定では多くの数値を入力して頂きます。入力ミスをしてしまい、数値の桁ズレなどがあると、スケジューラは起動しません。

お手数ですが出力されたレシートの、印字されている数値に間違いがないかご確認をお願いします。以下の通り数値が並んでいれば問題ありません。

① の部分	0 が 4 個 + 2 が 1 個 + 0 が 1 個
② の部分	0 が 1 個 + 3 が 4 個 + 2 が 1 個 + 0 が 8 個
③ の部分	1 が 1 個 + 4 が 1 個 + 0 が 1 個 + 4 が 1 個 + 0 が 1 個 + 1 が 1 個 + 0 が 4 個

以上の設定で、2014 年 4 月 1 日の 00 時 00 分にスケジューラが起動し、自動的に税率が8%に変更します。

スケジューラ起動時

税率予約設定をしている場合は、指定の日時になると以下のようなレシートが出力されます。

2014年 4月 1日(火) 0:00		
担当-A	OFF	0001-000072

税改正起動		正常終了

消費税 1	8%	内税
		四捨五入
消費税 2	8%	外税
		四捨五入
消費税 3	0%	----
		四捨五入
消費税 4	0%	----
		四捨五入

このレシートが発行されていれば、スケジューラは正常に起動しています。
(予約した税率に変更されています)

税額の円未満端数処理設定を変更する場合下記の手順にて設定ください。

お客様のお使いのレジスターはお買い上げ時の状態は、
内税は円未満は四捨五入、外税は円未満は四捨五入に設定されています。
変更が必要な場合のみ、以下の操作手順で操作してください。

●操作手順

① モードスイッチを「設定」に合わせます。.....

② 円未満端数処理設定をするための操作です。

③ 小計 2 2 6 小計 を押します

③ 内税および税の端数処理の方法を設定します。

0 0 現/預 小計 を押します → **設定終了です**



内税の端数処理

- 円未満四捨五入
- 円未満切捨て
- 円未満切り上げ

外税の端数処理

- 円未満四捨五入
- 円未満切捨て
- 円未満切り上げ

例)

内税: 円未満四捨五入

外税: 円未満四捨五入の場合

現/預 小計 を押します

※設定終了後、レシートに設定変更内容が出力されます。