

# 不定形サイズ用紙に印刷する（継続的使用）

不定形サイズ用紙とは、定型サイズではなく、長さが432mm以下のサイズ用紙をさします。ここでは継続的に使用する手順を説明します。

## 不定形サイズ用紙をセットする

### 1-a. カセットに不定形サイズ用紙をセットする


1. 用紙をそろえて印刷する面を上向きにしてカセットに入れます。
2. 横ガイドと後ろガイドを調節して、カセットを奥までゆっくり差し込みます。



#### ポイント

- 横ガイドと後ろガイドが固定できないサイズ用紙は使用できません。

GE5500 / GE5000 シリーズの場合

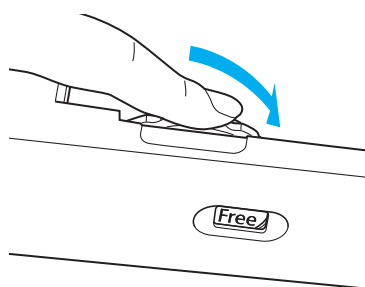

3. 用紙サイズダイヤルを「Free」に合わせます。

### 1-b. 手差しトレイ（マルチペーパーフィーダー）に不定形サイズ用紙をセットする

1. 手差しトレイ（マルチペーパーフィーダー）を開けます。  
A4横送り（210mm）より長い用紙をセットするときは補助トレイを伸ばします。
2. 用紙をそろえて印刷する面を下向きにして用紙をセットし、横ガイドを用紙に軽く当たる位置に調整します。



#### ポイント

- セットできる用紙の枚数は、横ガイドの▼▼マークより下までです。

## 不定形サイズ用紙に印刷する（継続的に使用する）

Webブラウザで「ユーザー定義用紙サイズ」「給紙口」を設定します。サイズをセットした給紙口から印刷します。




### ポイント

- OSやアプリケーションによっては不定形サイズがサポートされていないものがあります。それぞれのマニュアルを参照してください。

## CASIO SPEEDIA Web Monitor でユーザー定義用紙を設定する

プリンターの機種により表示される画面が異なりますが、基本的な操作は同じです。



60\_0090

1. Webブラウザを起動します。

2. アドレス欄に本体の IP アドレスを入力します。

本体に接続され、Top 画面に本体の動作状態が表示されます。



60\_0091

3. 「プリンター設定参照・変更」ボタンをクリックします。



60\_0092

4. 「設定変更ログイン」ボタンをクリックします。

- ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザー名とパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックします。


- ログイン画面は、Webブラウザの起動後に1回だけ表示されます。

- 工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。

ユーザー名： guest


パスワード： (パスワードなし)

- 工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンターへアクセスできる多くのユーザーが設定変更を行うことができ、印刷結果に思わぬ影響を及ぼすことがあります。設定権限者登録でプリンターの管理者を登録した後は、「guest」ユーザーは設定変更ができないように、権限を変更しておくことをおすすめします。

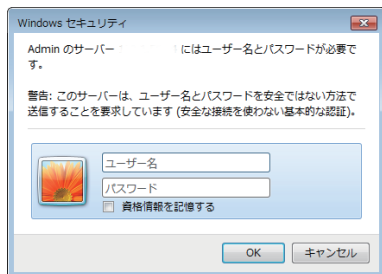


60\_0093

5. 「給紙・用紙設定」の「+」ボタンをクリックして、ツリー内の「ユーザー定義用紙設定」をクリックします。

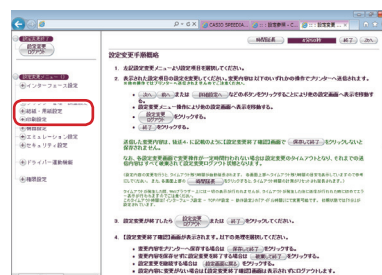

60\_0094

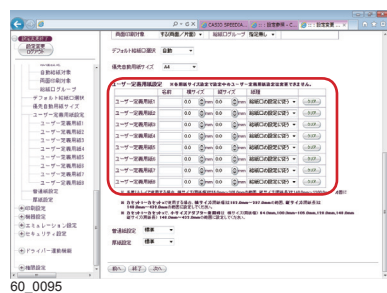

60\_0095

## 6. 次の手順でユーザー定義用紙を設定します。

(例)「ユーザー定義用紙 1」に、用紙名「半紙のし」を横サイズ：224mm、縦サイズ：340mmで登録する場合

- (1) 「ユーザー定義用紙 1」の「名前」に用紙名を入力します。  
用紙名は6文字まで入力できます。
- (2) 「横サイズ」、「縦サイズ」にそれぞれサイズを入力します。



60\_0096

## 7. 用紙をセットする給紙口を設定します。

(例) 手順6で設定したユーザー定義用紙1を、「カセット1」にセットした場合

- (1) 「給紙・用紙設定」メニューの「カセット 1 設定」を選択します。
- (2) 「カセット 1 設定」に「ユーザー定義用紙1」を設定します。


## 8. 「設定変更ログアウト」ボタン、または「終了」ボタンをクリックします。

## 9. 「設定変更値保存」ボタンをクリックします。

- ・変更した設定内容がプリンターに反映されます。

## 印刷する


プリンターの機種により表示される画面が異なりますが、基本的な操作は同じです。

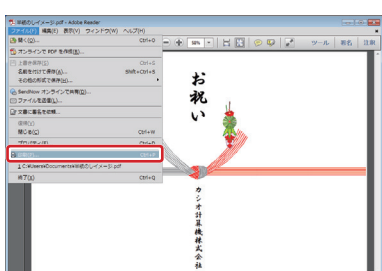

60\_0083

## 1. 次の手順で、プリンタードライバーのプロパティ画面を表示します。


- (1) 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- (2) 「プリンター」から印刷する機種名を選択します。
- (3) 「プロパティ」ボタンをクリックします。

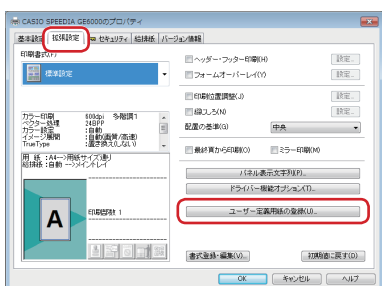

60\_0084


## 2. 「拡張設定」タブをクリックします。

## 3. 「ユーザー定義用紙の登録」ボタンをクリックします。

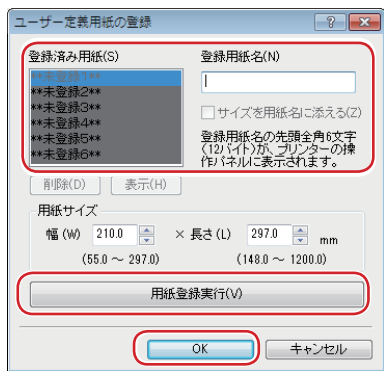



60\_0085

### GE6000 シリーズの場合

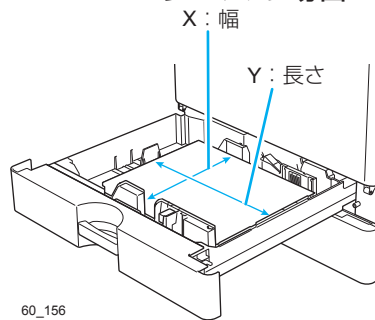

60\_156

### GE5500 / GE5000 シリーズの場合

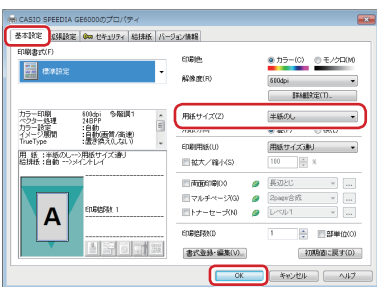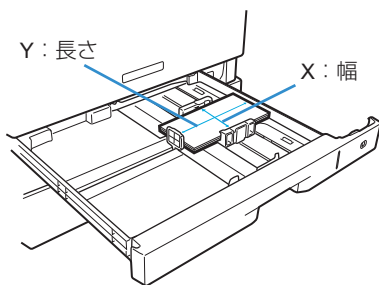

60\_0087

## 4. 次の手順で、ユーザー定義サイズを登録します。

(例) 224mm×340mmの「半紙のし」を登録する場合

- (1) 「登録済み用紙」から「\*\* 未登録1\*\*」を選択します。
- (2) 「登録用紙名」に用紙名「半紙のし」を入力します。
- (3) 「用紙サイズ」に、幅「224 mm」と長さ「340 mm」を入力します。

- X: 用紙の幅です。  
プリンターの用紙給紙方向（用紙が進む方向）に対し、垂直方向の長さです。

- Y: 用紙の長さです。  
プリンターの用紙給紙方向（用紙が進む方向）に対し、水平方向の長さです。

- (4) 「用紙登録実行」ボタンをクリックします。
- (5) 「OK」ボタンをクリックします。


## 5. 「基本設定」タブをクリックします。

## 6. 「用紙サイズ」に手順 4. で登録した用紙名「半紙のし」が表示されていることを確認して「OK」ボタンをクリックします。

### ポイント

- あらかじめカセット1に「半紙のし」サイズ用の紙をセットしておきます。

## 7. 「印刷」ボタンをクリックします。

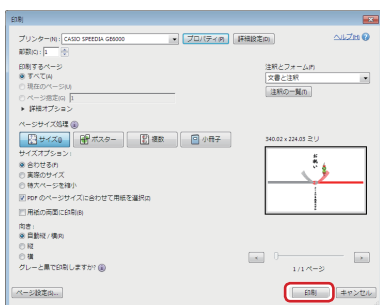

60\_0089

[USER002]半紙のしイメージ

カセット1  
半紙のし  
普通紙

OP\_166

本体の表示パネルにイラストのようなメッセージが表示され、印刷が開始されます。