

カラーの消耗品がなくなったのでモノクロで 継続印刷する


【お助けボタン】

カラーの消耗品がなくなったのでモノクロで継続印刷する

カラー（C、M、Y）の消耗品がなくなって印刷が停止したときに、ブラック（K）の消耗品が残っていると、表示パネルに **お助け**（お助け）が表示され、モノクロでの印刷継続を選択できます。

カラーの消耗品をすぐに用意できない場合や、とりあえず印刷結果を確認したいときに便利です。また、カラー（C、M、Y）の消耗品を交換するまで、一時的にモノクロで印刷を継続するように設定することもできます。

GE5500 シリーズの場合

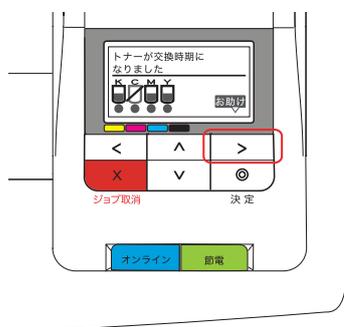


1. 操作パネルの > ボタンを押します。


お助け画面が表示されます。

左のイラストは、シアン（C）のトナーカートリッジがなくなって印刷が止まっている場合の表示例です。


GE5000 シリーズの場合

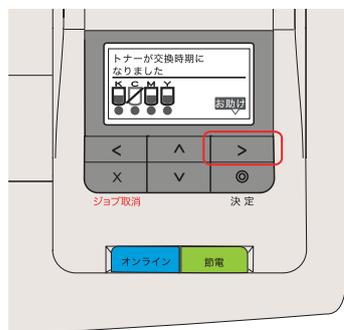

2. 上下ボタンで「モノクロで印刷」を選択し、決定ボタンを押します。

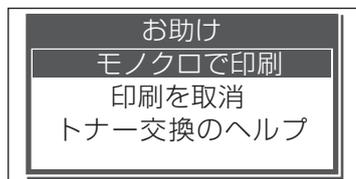

OP_120

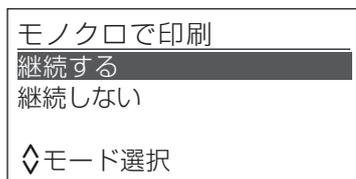

OP_121

3. 上下ボタンでモノクロ印刷を「継続する」か「継続しない」を選択し、決定ボタンを押します。

- 「継続する」を選択すると、なくなったカラーのトナーカートリッジを交換するまでモノクロで印刷されます。
- 「継続しない」を選択するとは、今回だけモノクロで印刷されます。