


すべての印刷を強制的にモノクロ印字にする [立ち上げモード]

すべての印刷を強制的にモノクロ印字にする

プリンター本体の操作パネルから、すべての印刷を強制的にモノクロ印刷するように設定できます。


GE5500 シリーズの場合

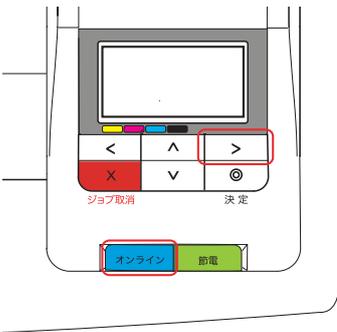


1. 操作パネルの「オンラインボタン（GE5500 / 5000 シリーズ）」を押し、**▲▼** ボタンを押して「機器設定」を選択し、**>** ボタンを押します。

液晶表示が消えボタンが点滅している場合は、先に [節電] ボタンを押してから操作します。

GE5000 シリーズの場合

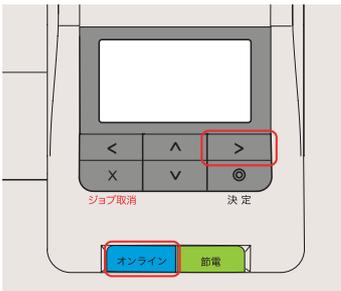

2. **▲▼** ボタンを押して「立ち上げモード」、「モノクロ専用」の順に選択し、**◎**（決定）ボタンを押します。

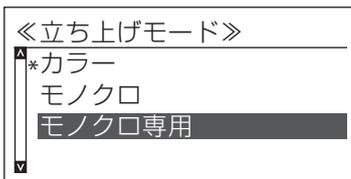

3. GE5500 / GE5000 シリーズは、手動でプリンターの電源を OFF / ON します。

再起動後は、すべてモノクロで印刷されます。

