


# 指定したサイズの内紙がなくなったので別の給紙口から印刷する

## 【お助けボタン】

指定したサイズの内紙がなくなったので別の給紙口から印刷する

印刷中に用紙がなくなって印刷が停止したときに、**お助け**（お助け）ボタンを押すと、他の給紙口にセットされている別のサイズの内紙に印刷できます。用紙をすぐに補給できない場合や、とりあえず印刷結果を確認したいときに便利です。

### GE6000 シリーズの場合

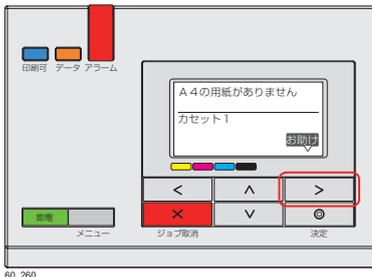


60\_260

### 1. 操作パネルの > ボタンを押します。



お助け画面が表示されます。

左のイラストは、カセット1からA4サイズで印刷しているときに用紙がなくなった場合の表示例です。

### GE5500 シリーズの場合

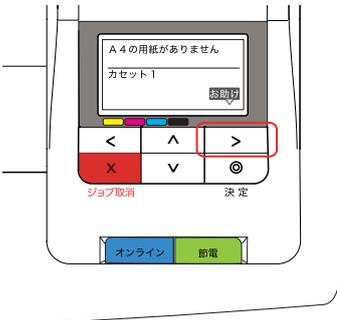


### GE5000 シリーズの場合

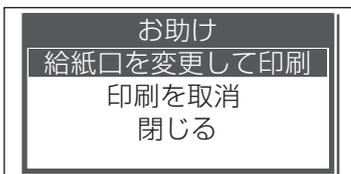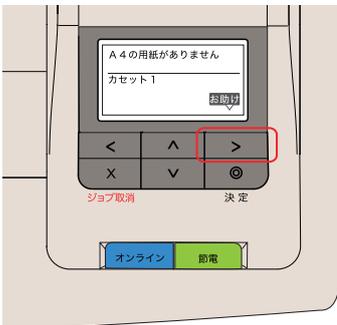

OP\_122


### 2. 上下ボタンを押して「給紙口を変更して印刷」を選択し、決定ボタンを押します。

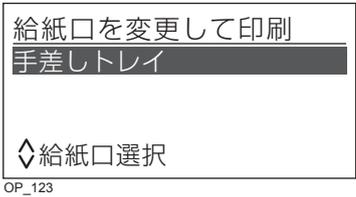

### 3. **△V** ボタンを押して別の給紙口を選択し、**◎** (決定) ボタンを押します。

- 表示される給紙口は、プリンター本体の装置構成により異なります。

左のイラストは、A4 サイズの用紙をセットしているカセット 2 を選択した場合の表示例です。

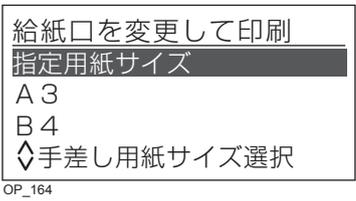

### 4. **△V** ボタンを押して代替りの用紙サイズを選択し、**◎** (決定) ボタンを押します。

- 印刷が再開されます。
- 印刷するデータとは異なる用紙サイズで印刷されるため、印刷が用紙からはみ出したり、印刷面よりも用紙が大きすぎる場合があります。
  - 両面印刷の場合は、異なる用紙サイズで印刷すると表と裏がずれます。

出力例

