


USBホスト拡張ボードを取り付ける

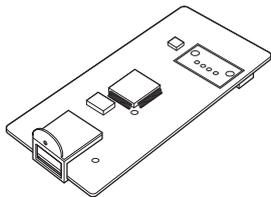


GE5500／5000シリーズのプリンターに、USBホストコネクタを追加するための拡張ボード（GE5-USBH）です。ICカードリーダーなどのUSB機器をプリンターに接続する際に取り付けます。

⊗ 注意


- USBホスト拡張ボードの取り付け時は、必ず本体の電源スイッチをOFFにしてください。
- USBホスト拡張ボードのコネクタやICに手を触れないでください。

USBホスト拡張ボード（GE5-USBH）の取り付け


1-a. GE5500 / GE5000 シリーズの場合

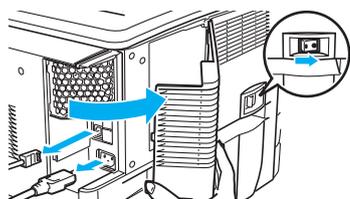


1. 本体の電源スイッチをOFFにして、背面のインターフェースカバーを取り外します。

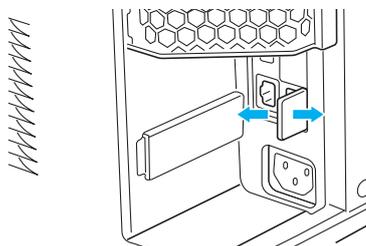

2. イラストの目隠し板（グレーの樹脂）を数回折り曲げて取り外します。

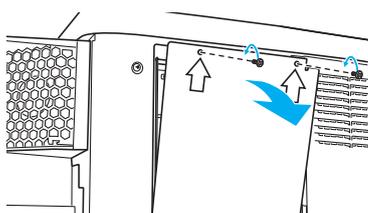

3. 金属のシールド板のネジ2本（↑ 刻印の場所）をゆるめてシールド板を取り外します。

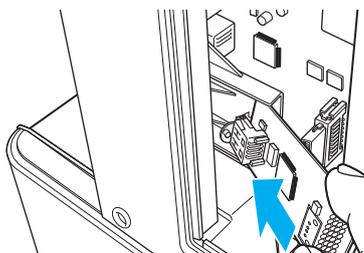

4. USBホスト拡張ボードを取り付け台（黒い樹脂の台）の上面にスライドさせながら奥まで差し込みます。



5. イラストの矢印部分を押し、USBホスト拡張ボードとロッキングサポートピン（白）に差し込みます。

6.同梱のネジでUSBホスト拡張ボードを固定します。

ポイント

- 細いサイズのプラスドライバー（P1番）を使用します。
- ネジ穴が合うようにUSBホスト拡張ボードの位置を調節しながら、ネジ留めしてください。

7.取り外した時と逆の手順でカバーを取り付けます。

ポイント

- お使いの環境によっては、オプション品の取り付け終了後に、プリンタードライバー上の装置構成の変更が必要な場合があります。お使いのコンピューターから、プリンタードライバー上の装置構成を変更してください。

