



紙づまりの処置方法

紙づまりが発生すると、発生場所（マーク）と本体内部に残った紙の枚数を、本体の表示パネルに表示します。発生場所と枚数を確認し、本体内部につままっている用紙をすべて取り除いてください。


紙づまりの位置

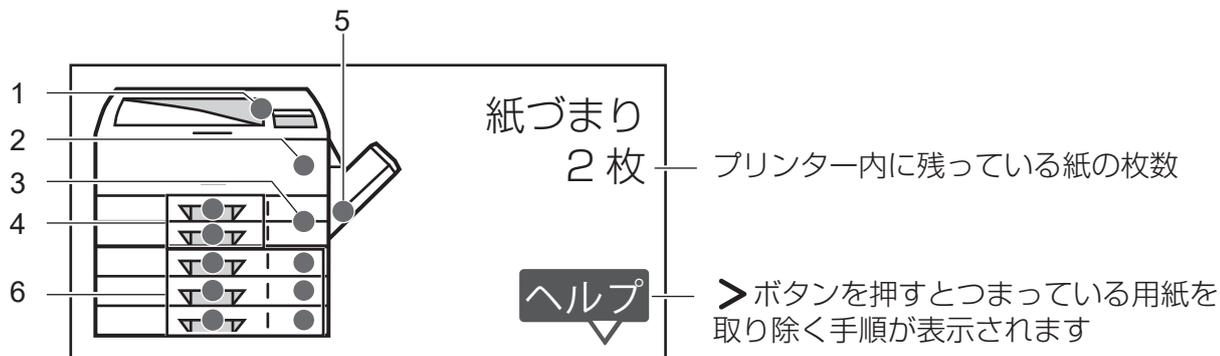

1. 排紙口／サイドカバー内部／両面ユニット内の紙づまり

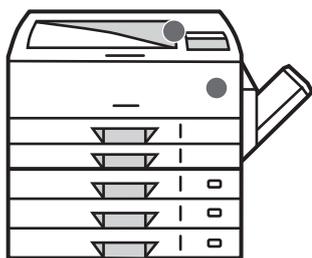

⚠ 注意

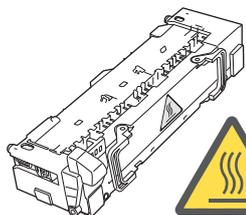


- 定着ユニットは高温です。フロントカバーとサイドカバーを開けて定着ユニットが冷える（約15分）まで手を触れないでください。やけどの原因になります。
- 着脱時に定着ユニットを落としてけがをしないよう注意してください。定着ユニットの重量は約3kgあります。


⊗ 注意

- 定着ユニットから用紙がはみ出した状態で定着ユニットを引き出さないでください。無理に引き出すと故障の原因になります。

⊗ 注意

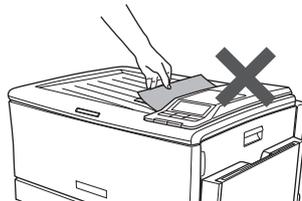


- 印刷途中で排紙口で止まっている用紙は無理に引き抜かないでください。
- 紙づまり処置の直後は、印刷した用紙の表面や裏面に汚れが付着します。数枚印刷すると汚れの付着はなくなります。

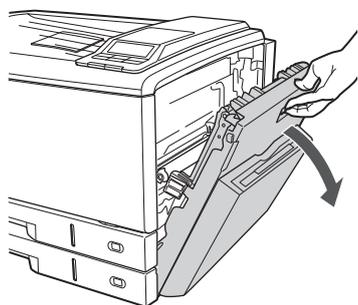


1. サイドカバーを開きます。


a. 排紙口に用紙がつまっているとき

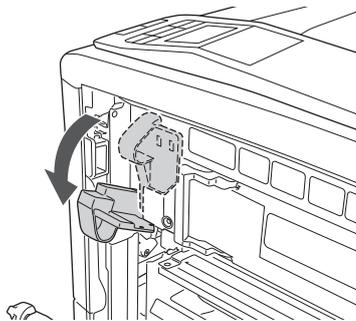


(1) 定着ユニットに用紙がつまっているかを確認し、定着解除レバーを下げて用紙をはさんでいる力を解除します。

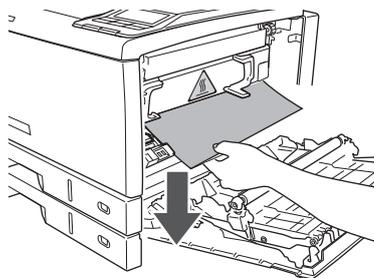

(2) 用紙が引き出せる場合は下向きに引き抜きます。
用紙が引き出せない場合は(3)に進みます。

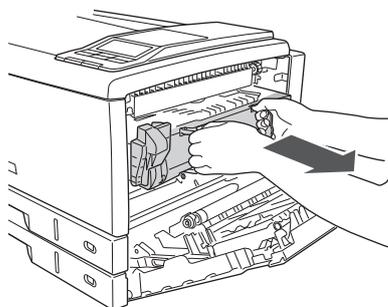


(3) 用紙が定着ユニットの奥につまって取れないときは定着ユニットの取っ手を持って定着ユニットを引き出します。

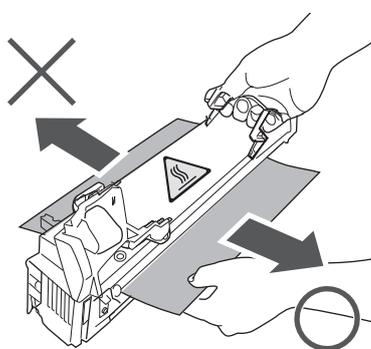


(4) 定着ユニットを平らな場所にイラストの向きに置き、つまっている用紙を底面側から引き抜きます。

⊗ 注意


- 反対側に引き抜かないでください。印刷画像汚れの原因になります。

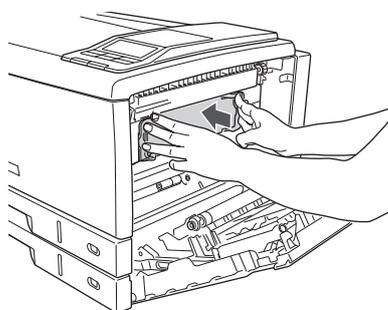


(5) 定着ユニットを本体に取り付け「PUSH」部分を押して定着ユニットを奥までしっかりと押し込みます。

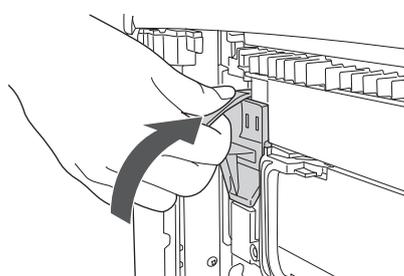

(6) 定着解除レバーをロック側に戻し、サイドカバーを閉めます。

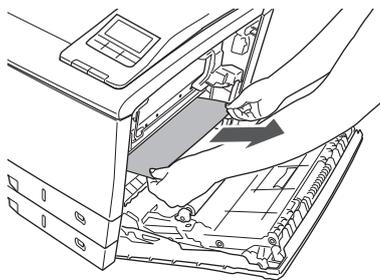b. サイドカバー内部に用紙がつまっているとき


- (1) サイドカバー内部に用紙がつまっている場合は、用紙をまっすぐ引き抜きます。

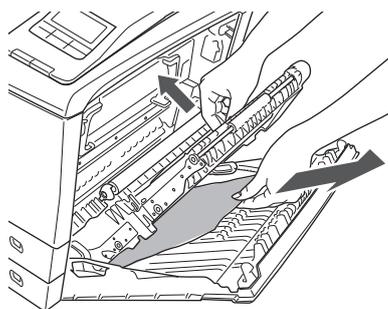c. 両面ユニットに用紙がつまっているとき


- (1) 両面ユニット内部に用紙がつまっている場合は、両面ユニットの取っ手（緑色）を持ってカバーを開け、用紙を取り除きます。

⚠ 注意

- 両面ユニットのカバーが閉じて手をはさまれる恐れがあります。ご注意ください。

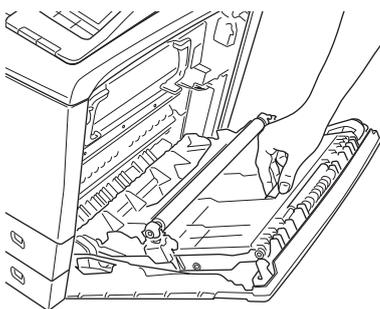

2. 両面ユニットのカバーを閉めます。

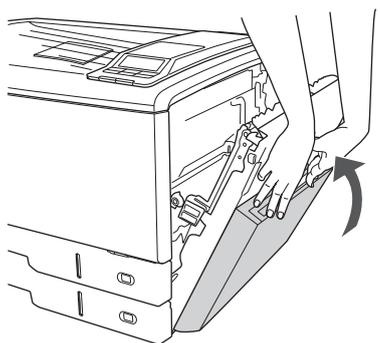


3. サイドカバーを両手でしっかり閉めます。


**ポイント**

- 紙づまりのエラーは、つまっていた用紙を取り除いた後、フロントカバーまたはサイドカバーを開閉すると解除します。

2. 定着ユニットの紙づまり

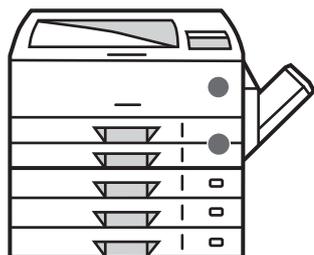


⚠ 注意

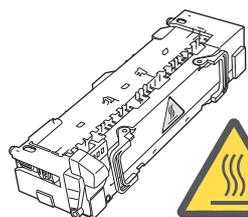


- 定着ユニットは高温です。フロントカバーとサイドカバーを開けて定着ユニットが冷える（約15分）まで手を触れないでください。やけどの原因になります。
- 着脱時に定着ユニットを落としてけがをしないよう注意してください。定着ユニットの重量は約3kgあります。

⊗ 注意


- 定着ユニットから用紙がはみ出した状態で定着ユニットを引き出さないでください。無理に引き出すと故障の原因になります。

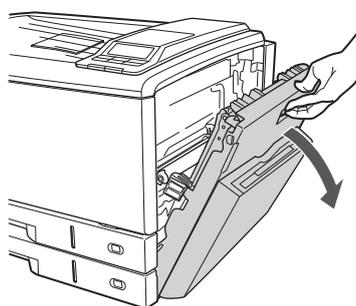


1. サイドカバーを開きます。

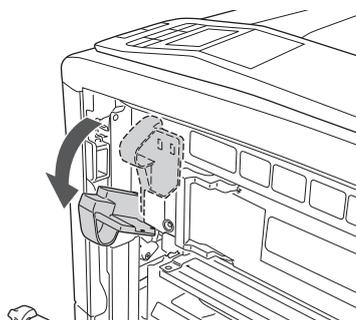


2. 定着ユニットに用紙がつまっているかを確認し、定着解除レバーを下げて用紙をはさんでいる力を解除します。

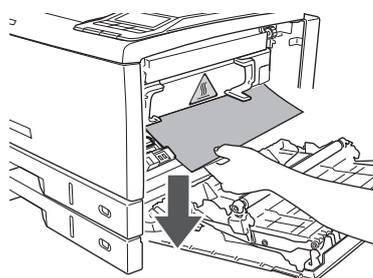

3. 用紙が引き出せる場合は下向きに引き抜きます。
用紙が引き出せない場合は 4. に進みます。

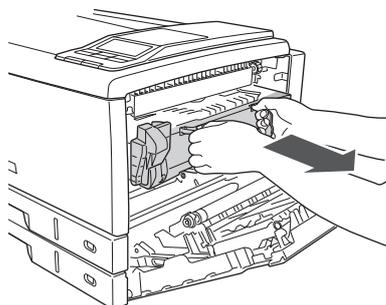


4. 用紙が定着ユニットの奥につまって取れないときは定着ユニットの取っ手を持って定着ユニットを引き出します。

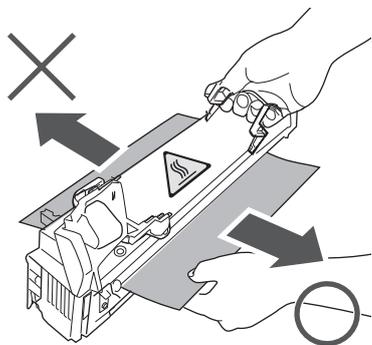


5. 定着ユニットを平らな場所にイラストの向きに置き、つまっている用紙を底面側から引き抜きます。

⊗ 注意

- 反対側に引き抜かないでください。印刷画像汚れの原因になります。


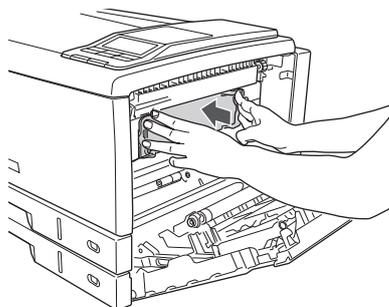


6. 定着ユニットを本体に取り付け「PUSH」部分を押して定着ユニットを奥までしっかりと押し込みます。

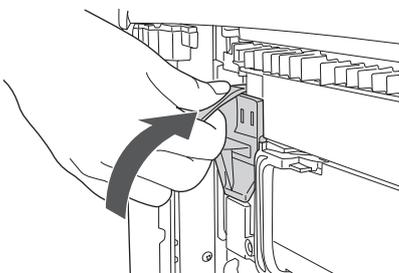


7. 定着解除レバーをロック側に戻し、サイドカバーを閉めます。

3. カセット内の紙づまり

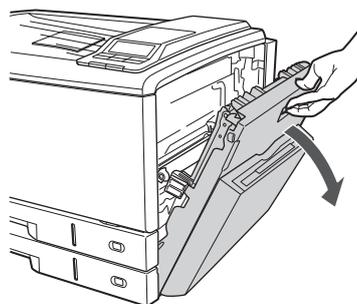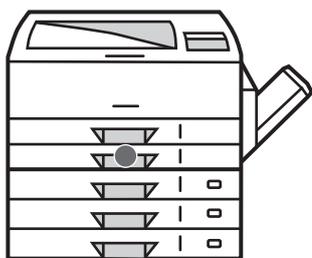


1. サイドカバーを開きます。

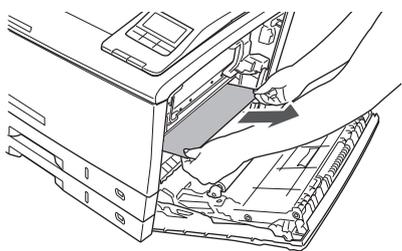


2. サイドカバー内部に用紙がつまっている場合は、用紙をまっすぐ引き抜き、**5.**の手順に進みます。

サイドカバー側からカセットにつまっている用紙が見えない場合は、**3.4.5.**の手順に進みます。

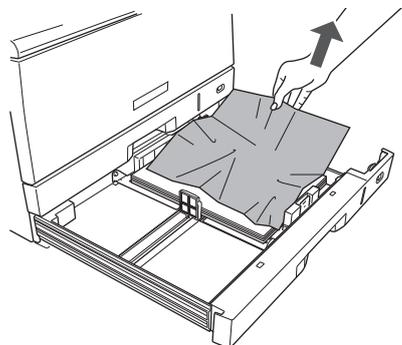



3. 紙づまりが通知されているカセットをゆっくりと引き出し、つまっている用紙（シワになっている用紙）を取り除きます。

4. 残りの用紙をセットし直し、カセットを奥までゆっくり差し込みます。

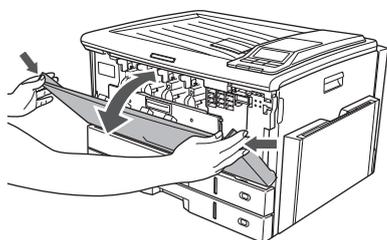


5. サイドカバーを閉めて、フロントカバーを開閉します。


4. マルチペーパーフィーダーの紙づまり

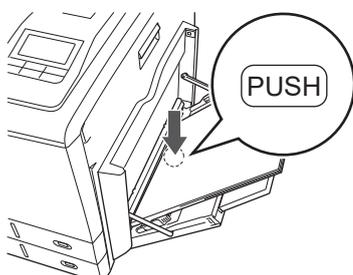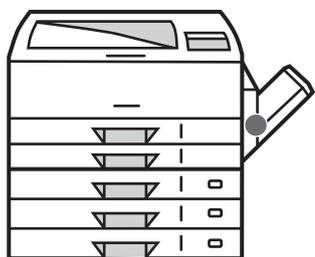

1. 用紙の上から底板の「PUSH」部を押します。
・マルチペーパーフィーダーの底板を押し下げます。

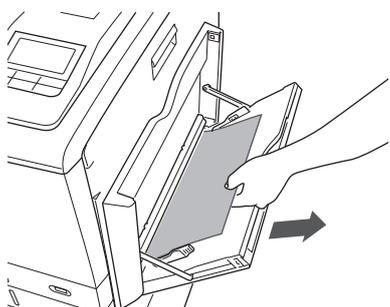


2. マルチペーパーフィーダーに残っている用紙と、つまっている用紙を取り除きます。

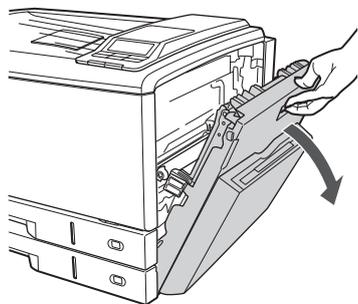


3. サイドカバーを開きます。

マルチペーパーフィーダー内部に用紙が入ってサイドカバーが開かない場合は **5.** に進みます。

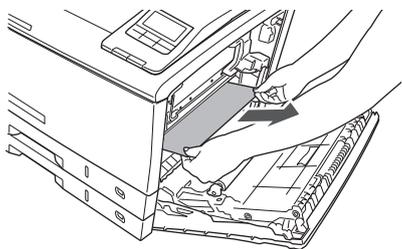

4. サイドカバー内部に用紙がつまっている場合は、用紙をまっすぐ引き抜きます。

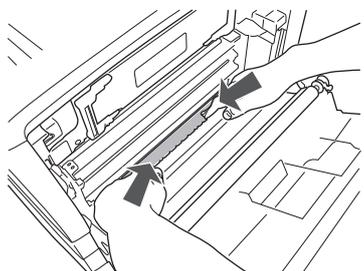


5. マルチペーパーフィーダー内部に用紙が入ってサイドカバーが開かない場合は、マルチペーパーフィーダーを閉めてサイドカバーを少しずつ開けます。

イラストで示す位置に見えている用紙を上からひっぱり少しずつたるませながらサイドカバーを開けます。

⚠ 注意


- マルチペーパーフィーダー側につまっている用紙が抜けるとサイドカバーが急に倒れる場合があります。

定着ユニット内部に用紙先端が入っている場合は、定着解除レバーを下げて用紙をはさんでいる力を解除します。

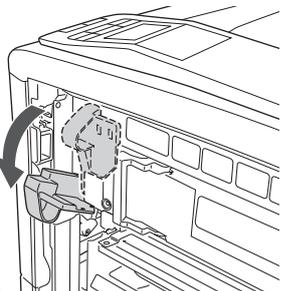


6. 手順 5. でたるませた用紙を下方向に引き抜きます。



手順 **5. 6.** をくりかえして、少しずつつまっている用紙を取り除きます。

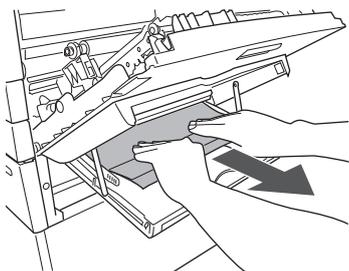


7. サイドカバーを閉めて、フロントカバーを開閉します。

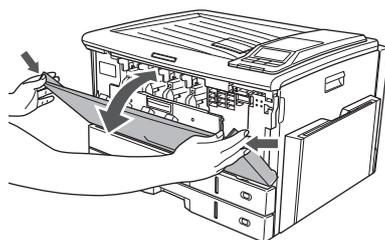


5. 拡張ペーパーフィーダ内の紙づまり

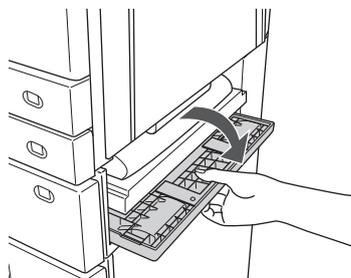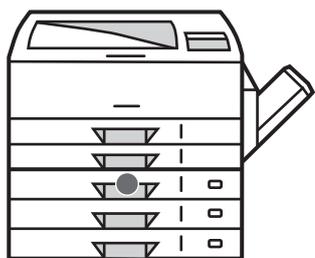

1. 拡張ペーパーフィーダの給紙ガイドを開けます。

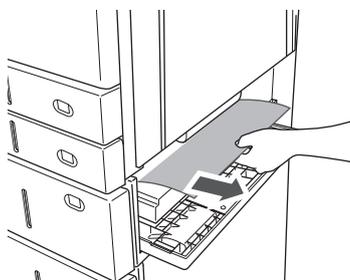


2. つまっている用紙をまっすぐ引き抜いて、給紙ガイドを閉めます。

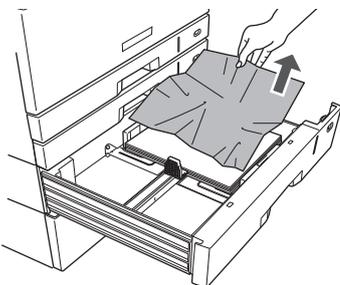

3. 紙づまりが通知されているカセットをゆっくりと引き出し、つまっている用紙（シワになっている用紙）を取り除きます。

4. 残りの用紙をセットし直し、カセットを奥までゆっくり差し込みます。

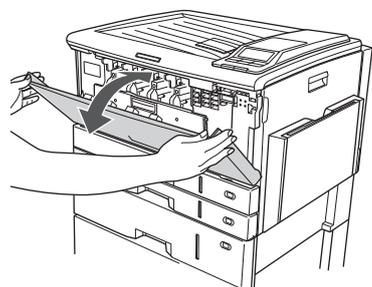

5. フロントカバーを貨幣します、