

ICカードを利用して希望するプリンターから印刷する 【タッチ de プrint】

ICカード認証を利用して、都合の良いプリンターを選んで印刷することができます。

(例)

- ・会議用の書類を持ち運びたくないのに、会議室の近くで印刷したい
- ・混み合うプリンターを避けて、空いているプリンターを見つけて印刷したい など

ICカードリーダーを取り付けたプリンターがネットワーク上に2台以上ある場合は、「タッチ de プrint」機能を利用して、印刷を指示したあとに希望するプリンターから印刷できます。

指示をした印刷データは、いったんコンピューター上の「簡単エコ印刷ナビ」に取り込まれます。印刷したいプリンターのICカードリーダーに認証カードをかざすと、ネットワーク内のコンピューターからそのプリンターに印刷データが転送され、印刷が開始されます。

この機能を使用するには、別売のICカードリーダーが必要です。

ポイント

- ・「簡単エコ印刷」プリンターがインストールされていない場合は、下記を参照してインストールしてください。
- ・「タッチ de プrint」プリンターを選択して「タッチ de プrint」ボタンをクリックすると、印刷データがタスクトレイにアイコンで表示されます。

「簡単エコ印刷」プリンターに印刷を指示する

1. アプリケーションソフトウェアから、印刷を指示します。


印刷画面が表示されます。

2. プリンターの選択で「CASIO 簡単エコ印刷」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

「簡単エコ印刷」は、インストール時に「通常使うプリンター」に設定できます。「通常使うプリンター」に設定しておくことで、プリンターを選択する必要がありません。




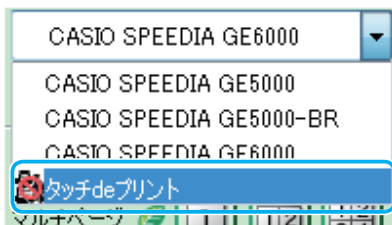
作業ウィンドウ

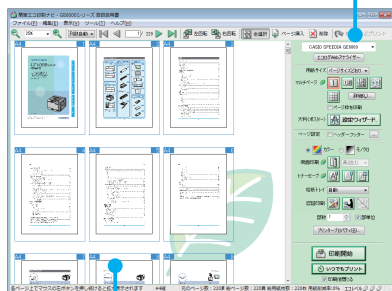


ドキュメントビュー

簡単エコ印刷ナビが起動し、ドキュメントビューに印刷ページのプレビューが表示されます。

ドキュメントビューに表示されているページの向きが印刷する向きと異なる場合は、 ボタンをクリックして向きを変更してください。



3. 作業ウィンドウのプリンター選択で「タッチ de プリント」を選択します。

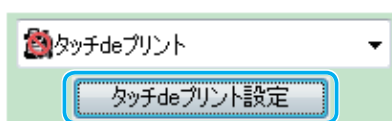

4. 「タッチ de プリント設定」ボタンをクリックします。

「簡単エコ印刷ナビ」画面が表示されます。

「タッチ de プリント」に「IC カード情報」を登録済みで、今回も同じ IC カードを使用する場合、IC カードの設定は不要です。手順 6 に進んでください。

5. 使用する IC カードが未登録の場合は、次の手順で IC カードを登録します。

(1) 「IC カードの登録に使用するプリンター」で、登録するプリンターを選択します。


「IC カードの登録に使用するプリンター」にプリンターが表示されていない場合は、「プリンター再検索」ボタンをクリックし、登録できるプリンターを検索します。




ポイント


• PRINT STAGE がインストールされている環境では、次の設定をする必要があります。

1. 「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」、「CASIO SPEEDIA」、「CASIO SPEEDIA マネージャー」の順に選択し、SPEEDIA マネージャーを起動します。
2. 「ツール」メニューで、「環境設定」「システム設定」を選択します。
3. 「PRINT STAGE 使用時には自動起動しない」のチェックマークを外します。

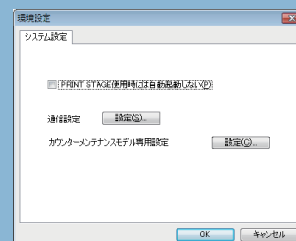

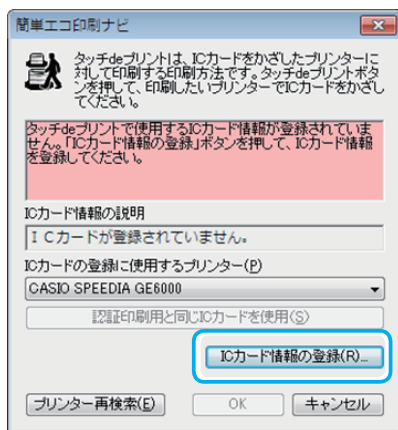

- (2) 「IC カード情報の登録」 ボタンをクリックします。
「IC カード情報の設定」 画面が表示されます。

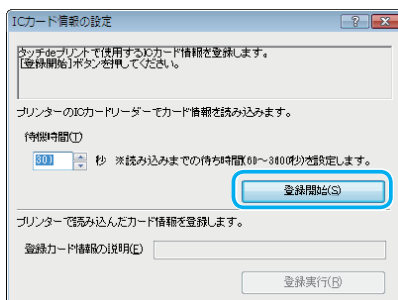


- (3) 「登録開始」 ボタンをクリックします。




- (4) 手順 (1) で選択したプリンターの IC カードリーダーに、登録する IC カードをかざします。


プリンターの表示パネルには「カードをかざしてください」のメッセージが表示されています。

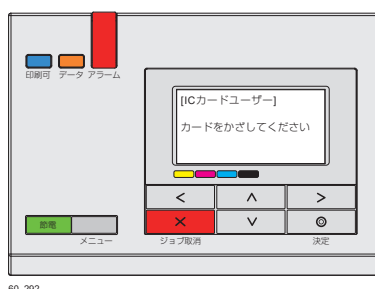


60_292

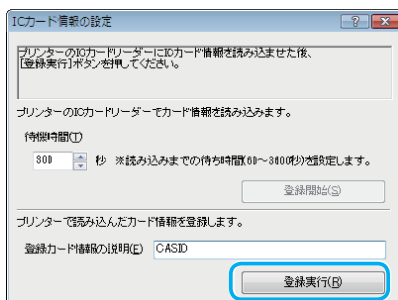

- (5) 「登録カード情報の説明」 にカードの説明を入力し、「登録実行」 ボタンをクリックします。
確認画面が表示されます。

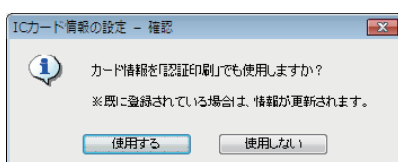



- (6) 「認証印刷」と同じ IC カードを使用する場合は、「使用する」 ボタンを、別の IC カードを使用する場合は、「使用しない」 ボタンをクリックします。

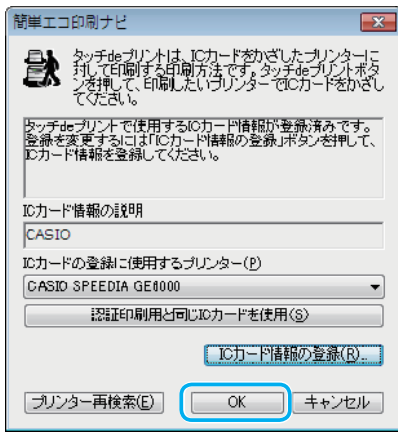


(7) 登録した情報を確認し、「OK」ボタンをクリックします。
 以上で IC カード情報の登録は終了です。

6. 印刷するレイアウトを設定し、「タッチ de プリント」ボタンをクリックします。

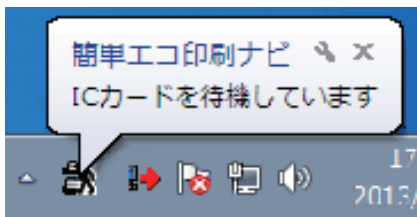

タスクトレイに  アイコンが表示され、印刷データ送信待ちの状態になります。

印刷をキャンセルしたい場合は、タスクトレイの  アイコンを右クリックして「キャンセル」を選択します。

7. 印刷したいプリンターに IC カードをかざします。

選択したプリンターに対し、印刷データの送信が開始されます。

