


ドラムユニットの交換方法

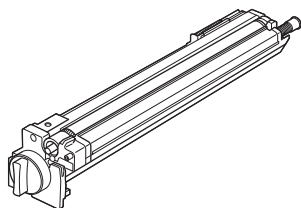

60-061


ドラムユニットには本体により使用可能なモデルがあります。必ず本体に貼り付けされている消耗品の型番をご確認の上、ご購入ください。

消耗品保管上のご注意

- ・ 使用するまで開封しないでください。
- ・ 直射日光を避け、標準梱包状態にて温度 0 ～ 35 ℃、湿度 20 ～ 90 % の結露しない場所に保管してください。
- ・ 立てたり傾けて保管しないでください。

ドラムユニットの交換方法

ドラムユニット交換時期です
ドラムを交換して下さい




お助け

OP_014


1. 交換が必要なドラムユニットの色を確認します。

- ・ 左のイラストは、C（シアン）のドラムが寿命で印刷が止まっている場合の表示例です。

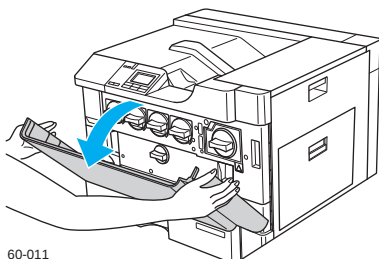

60-011


2. フロントカバーを開きます。

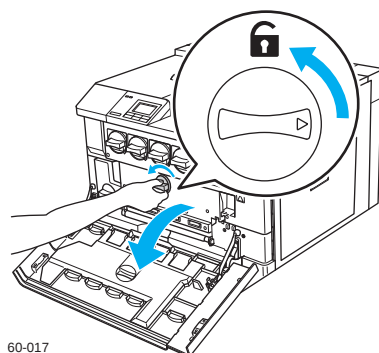

60-017


3. 内部カバーのレバーを左に回してロックを解除し、内部カバーを開けます。

- ・ ドラムユニットの位置は、左からイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックです。

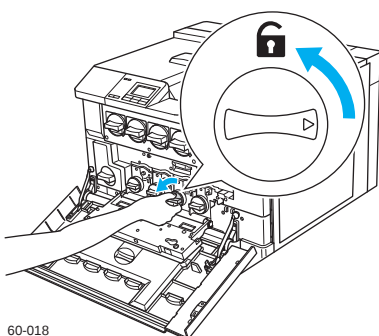

60-018


4. ドラムユニットのレバーを左に回してロックを解除します。

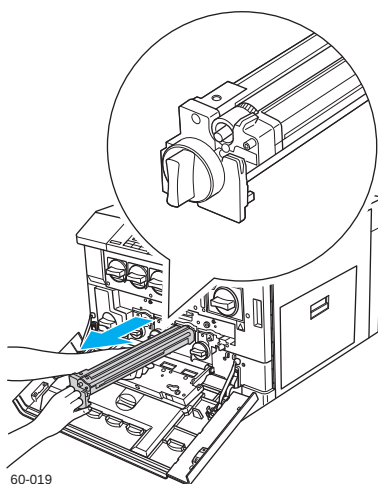

5. 使用済みのドラムユニットを取り出します。

⚠ 注意


- ドラムユニットを落としてけがをしないよう注意してください。

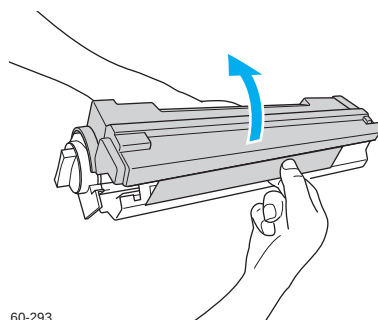

6. 新しいドラムユニットを梱包箱から取り出して、イラストのようにドラムユニットを持って、保護カバーを取り外します。

⊗ 注意


- ドラムユニットの感光体（茶色の筒）に触れたり、キズをつけないよう注意してください。
- 磁気カードやプリペイドカードなど、磁気に弱いものをドラムユニットに近づけたり同じ場所で保管しないでください。磁気記録が消去され、機能を損なう恐れがあります。

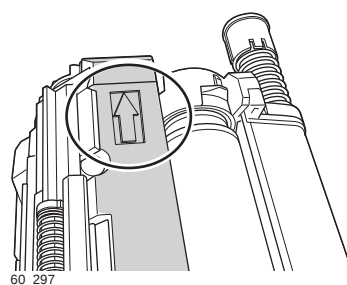

7. 新しいドラムユニットの ↑ のある面を上にして本体に差し込み、取り出しと逆の手順でレバーを回してカバーを閉めます。

⊗ 注意

- ドラムユニットを差し込み直すときは、本体から一度完全に取り出してから差し込んでください。取り出す途中で操作をやめ本体に戻すと、濃度ムラの原因となります。

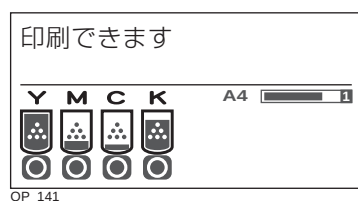

8. 表示パネルのドラムユニット交換メッセージが消えて、「印刷できます」に戻っていることを確認します。

- 交換後は、調整のためしばらくモーターが回転します。終了するまでしばらくお待ちください。
- 印刷途中でドラムユニットを交換した場合は、調整後に印刷が再開されます。

使用済みのドラムユニットは…

ご使用済み「カシオ純正消耗品」 無料回収のご案内

無料回収お申し込みホームページ <http://casio.jp/ppr/eco>

回収時の環境負荷低減の為に『まとめ回収』にご協力ください。

3～9個をテープでしばって回収業者にお渡しください。

「未使用品」や「カシオ純正品以外のもの」が混ざらないようご注意ください。

