

ドラム／トナーセットの交換方法

ドラムセットには本体により使用可能なモデルがあります。必ず本体に貼り付けされている消耗品の型番をご確認の上、ご購入ください。

消耗品保管上のご注意

- 使用するまで開封しないでください。
- 直射日光を避け、標準梱包状態にて温度 0～35℃、湿度 20～90% の結露しない場所に保管してください。
- 立てたり傾けて保管しないでください。

ドラムセット／トナーセットの交換方法




1. 交換が必要なドラムユニットの色を確認します。


- 左のイラストは、C（シアン）のドラムが寿命で印刷が止まっている場合の表示例です。

⊗ 注意


- ドラムセットとトナーセットは必ず一緒に交換してください。トナーセットだけを交換すると故障の原因になります。

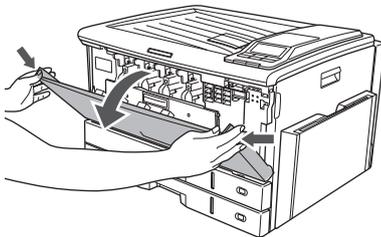

2. フロントカバーを開きます。

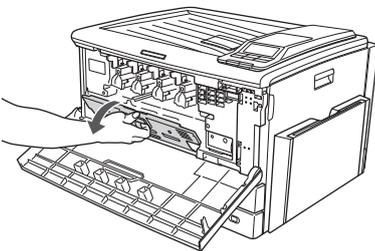


3. 内部カバーを開けます。

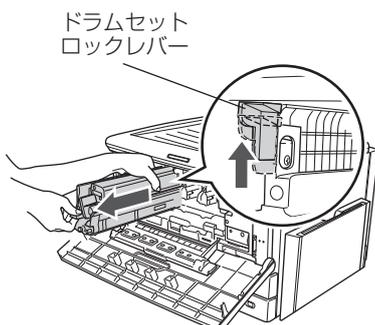

4. 本体のドラムセットロックレバーを上押ししながら、使用済みのドラムセットとトナーセットを取り出します。

⚠ 注意


- ドラムセット／トナーセットを落としてけがをしないよう注意してください。

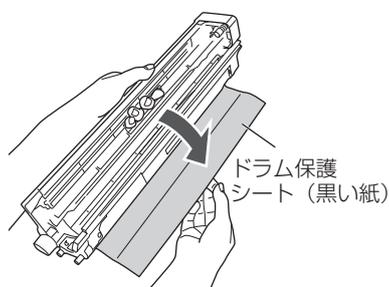


- 新しいドラムセットを梱包箱から取り出して、イラストのようにドラムセットを持って、保護シートを取り外します。

⊗ 注意


- ・ドラムセットの感光体 (茶色の筒) に触れたり、キズをつけないよう注意してください。

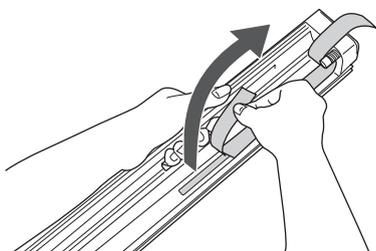

- トナーシールテープを剥がします。

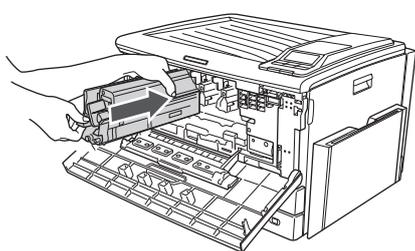

- ドラムセットを取り付け、内部カバーの「PUSH」を押してしっかり閉めます。

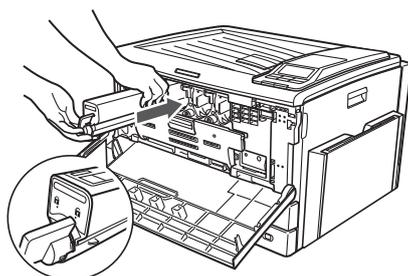

- 新しいトナーセットを取り付けて、フロントカバーを閉めます。

印刷できます



- 表示パネルのドラム／トナーセット交換メッセージが消えて「印刷できます」に戻っていることを確認します。

- ・交換後は、調整のためしばらくモーターが回転します。終了するまでしばらくお待ちください。
- ・印刷途中でドラムユニットを交換した場合は、調整後に印刷が再開されます。

使用済みのドラム／トナーセットは…

ご使用済み「カシオ純正消耗品」無料回収のご案内

無料回収お申し込みホームページ <http://casio.jp/ppr/eco>

回収時の環境負荷低減の為に『まとめ回収』にご協力ください。

3～9個をテープでしばって回収業者にお渡しください。

「未使用品」や「カシオ純正品以外のもの」が混ざらないようご注意ください。

