


モーションセンサーとのペアリング

ウォッチアプリの利用は、モーションセンサーとの接続が必要です。
※モーションセンサーがないとこのアプリは利用できません。

ウォッチアプリの初回起動時、モーションセンサーとのペアリングを行う画面が表示されますので、その画面に従いペアリングを行います。



ペアリングが完了すると同時に接続して、スタート画面になります。

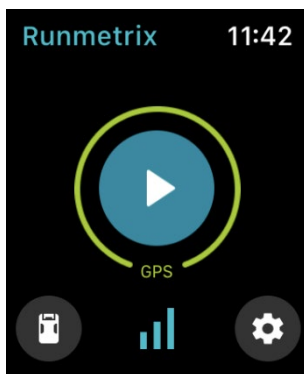

※参考情報[モーションセンサーのペアリングモード]

- ・モーションセンサーは、電源がオフの状態から電源ボタンの長押し時間によってモードが切り替わります。
- ・各モード毎規定の長押し後、報音がありLEDが状態が変化します。そこで電源ボタンから手を離すことで、モーションセンサーのモードを選びます。

モード	ボタン操作	報音	LED状態
通常使用モード	2秒長押し	ピピッ	点灯
スマートフォンとのペアリングモード	5秒長押し	ピッ	緑、オレンジの交互点滅
時計とのペアリングモード	7秒長押し	ピッ	緑、緑、オレンジの変則的な交互点滅
電源オフ	10秒長押し	ピピッ	消灯