

このたびは弊社製品をお買い上げくださいますと誠にありがとうございます。末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

ご使用上の注意

- 本機は精密な電子部品で構成されていますので、「極端な温度条件下」、「強い磁気のアたる場所」、「激しい振動のある場所」での使用や保管、および「強いショック」を避けてください。
- 高温では電池寿命が短くなったり故障の原因になったりしますので、暖房器具の近くや直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- 浴室など、湿気の多いところでは使用しないでください。
- 極度の静電気により誤った表示をしたり、電子部品が破損する場合があります。
- 静電気により一時的に液晶の点灯していない部分ににじみ現象が発生することがありますが、機能に影響はありません。
- 本機を分解しますと、精度や機能が低下しますので、絶対に分解しないでください。
- 汚れは、「乾いた柔らかい布」か、「中性洗剤に浸し固くしぼった布」でおふきください。シンナー・ベンジンなどの揮発油やアルコール類では絶対にふかないでください。
- 本機にキャッシュカードやプリペイドカードなどの磁気カード類、または録音テープ、フロッピーディスクなどを近づけることはお避けください。特に磁気カード類は、本機の裏面にあるマグネット（磁石）の影響を受けると使用できなくなることがありますので、ご注意ください。
- 液晶表示は、使用温度範囲（0℃～40℃）を超えると、表示が見にくくなる場合があります。
- 液晶表示は、見る方向によって表示が見にくくなる場合があります。

万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

製品仕様

水晶発振周波数：32,768kHz

時 計 精 度：平均月差± 30 秒以内

表 示 内 容：時刻表示＝時・分・秒、午前（AM）／午後（PM）／24時間制表示
タイマー表示＝時・分・秒、
タイマーマーク（T1 ～ T4）

タイマー機能：タイマー 4 本
セット単位＝ 1 秒
セット範囲＝ 1 秒～ 99 時間 59 分 59 秒
電子音＝ 1 分間
タイムアップ後、ストップウオッチ計測開始
（1 秒単位で 99 時間 59 分 59 秒まで表示）

使用温度範囲：0 ～ 40℃

使 用 電 池：LR44 2 個

電 池 寿 命 約 1 年（1 日あたり電子音を 30 秒間使用したとき）

安全上のご注意

危険

ボタン型・コイン型電池の誤飲による危険性について

ボタン型電池やコイン型電池は、特に小さなお子様が誤って電池を飲むことがないように、手の届かない所へ置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合、または飲み込んだ恐れがある場合は、ただちに医師と相談してください。電池を飲み込むと、短時間で化学やけどや粘膜組織の貫通などを引き起こし、死亡事故の原因となります。

絵表示の例



△ 記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味しています（左の例は感電注意）。



⊘ 記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています（左の例は分解禁止）。



● 記号は「しなければならないこと」(強制)を意味しています（左の例は電源プラグをコンセントから抜く）。

危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告

袋をかぶって遊ばないでください

製品本体が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管または廃棄してください。窒息の原因となります。

電池の取り扱いについて

使用している電池を取り外した場合は、誤って電池を飲むことがないようにしてください。特に小さなお子様にご注意ください。

電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

電池は、充電や分解、ショートする恐れのあることはしないでください。また、加熱したり火の中へ投入したりしないでください。

注意

設置場所について

本機を不安定な場所に置いたり、不確実な掛け方をしないでください。倒れたり、落ちたりしてケガや故障の原因となることがあります。

湿気やほこりの多い場所には置かないでください。火災の原因となることがあります。

台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所には置かないでください。火災の原因となることがあります。

分解しないでください

本機を分解しないでください。けがをしたり、本機が故障する原因となることがあります。

電池について

電池は使い方を誤ると液漏れによる周囲の汚損や、破裂による火災・ケガの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。


- 極性（⊕ と ⊖ の向き）に注意して正しく入れてください。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
- 種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 長時間使用しないときは、本体から電池を取り出しておいてください。
- 本機で指定されている電池以外は使用しないでください。

電池の着脱を長く伸ばした爪で行なうと、思わぬケガをおこす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめください。

時計が止まった場合は、速やかに電池を交換してください。また、使用しないときは電池をはずしておいてください。


各部の名称と表示の見方

● 本書に記載している時計のイラストは操作説明用です。実際の製品とは異なることがあります。

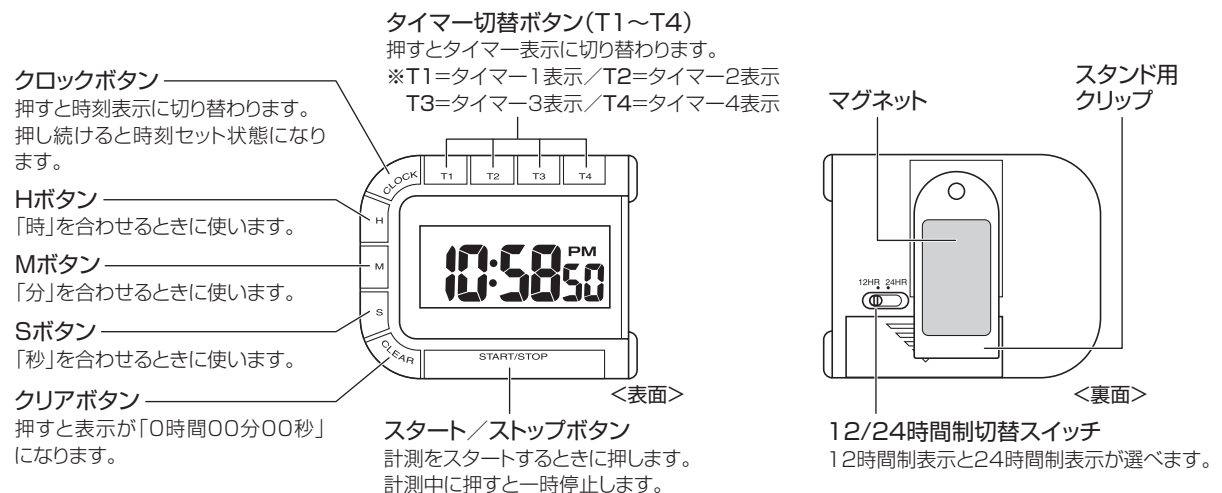


★表示の見方

<時刻表示>

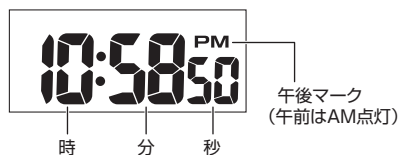


<タイマー表示>

例:タイマー1表示

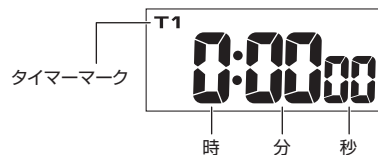

本機は裏面に「スタンド用クリップ」「マグネット (磁石)」がついており、いろいろな場所で使用できます。

付ける

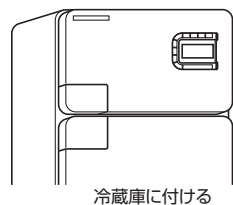


置く



内側のフックで
クリップを固定
させる

★ご注意

本機は必ず手でおさえて操作してください。

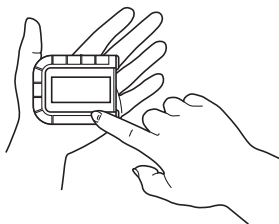

時刻の合わせ方

1. 時刻セット状態にする

時刻表示のとき、クロックボタンを約2秒間押し続けます

⇒ 表示が点滅して、時刻セット状態になります。

2. 時刻を合わせる

Hボタン・Mボタン・Sボタンを押します

⇒ Hボタンを押すごとに「時」が1時間ずつ進みます。
Mボタンを押すごとに「分」が1分ずつ進みます。
Sボタンを押すごとに「秒」が1秒ずつ進みます。


※ それぞれ押し続けると早送りします。

※ セットのとき午前“AM”/午後“PM”、24時間制にご注意ください。

3. セットを終わる

クロックボタンを押します

⇒ 点滅が止まり、セット完了です。

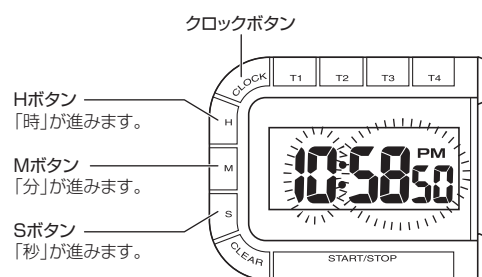

★12/24時間制切替について

本機裏面の12/24時間制切替スイッチをスライドさせると、12時間制表示(午前“AM”/午後“PM”)と24時間制表示が切り替わります。

※ 12/24時間制切替スイッチは、誤って切り替わらないようにするため、動かしづらい構造になっております。爪などで無理に操作せずに、先の硬いボールペンなどで操作してください。

タイマーの使い方

- タイマーは4本あります。タイマー切替ボタン(T1~T4)で切替え、それぞれ独立して使用することができます。
- タイマー時間は、1秒単位で「99時間59分59秒」までセットできます。

- タイムアップになると、電子音が1分間鳴ります。(タイマーごとに電子音が異なります)
- タイムアップ後、自動的にストップウォッチ計測を開始して、1秒単位で「99時間59分59秒」まで経過時間を表示します。

1. タイマー表示にする

タイマー切替ボタン(T1~T4)を押します

⇒ タイマーを選びます。

2. タイマー時間を合わせる

Hボタン・Mボタン・Sボタンを押します

⇒ Hボタンを押すごとに「時」が1時間ずつ進みます。
Mボタンを押すごとに「分」が1分ずつ進みます。
Sボタンを押すごとに「秒」が1秒ずつ進みます。

※ それぞれ押し続けると早送りします。

※ 1秒単位で「99時間59分59秒」までセットできます。


※ クリアボタンを押すと表示が「0時間00分00秒」になります。

3. タイマースタート

スタート/ストップボタンを押します

⇒ 1秒単位で減算計測を行ないます。

※ 計測中にスタート/ストップボタンを押すと、計測を一時停止します。もう一度押すと、引き続き計測を始めます。

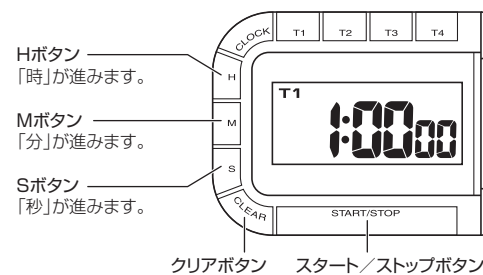

■タイマーを複数使用したい場合

タイマーを複数使用したい場合は、タイマー切替ボタン(T1~T4)で使用したいタイマーを指定してからスタート/ストップボタンを押します。

※ 複数のタイマーの同時スタートや同時ストップを行なうことはできません。
※ 他のタイマーが計測中の場合は、該当のタイマーマークが点滅します。

例: タイマー1表示で、タイマー3が同時計測中の場合



■タイムアップになると

電子音が鳴り、タイムアップをお知らせします。

また、同時にストップウォッチ計測を開始して、タイムアップからの経過時間を表示します。


※ 電子音は1分間鳴ります。なお、電子音はタイマーごとに異なります。

※ 経過時間は、1秒単位で「99時間59分59秒」まで表示します。

※ スタート/ストップボタンを押すと、電子音およびストップウォッチ計測が止まります。

※ もう一度スタート/ストップボタンを押すと、前回設定したタイマー時間が再セットされます。

※ クリアボタンを押すと表示が「0時間00分00秒」になります。

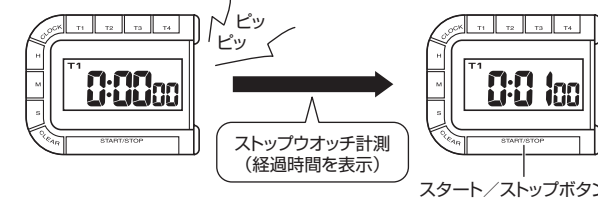

電源について

- 本機はアルカリボタン電池LR44を2個使用します。
- 電池はできるだけ“カシオ指定の電池”または同等品をご使用ください。
- 本機を長期間ご使用にならないときは、電池を取り外して保管してください。
- お買い上げ時に付属している電池はモニター用電池のため、本書記載の電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
※ モニター用電池とは、時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時計本体価格に電池代は含まれておりません。

<ご注意>

- 電池の残量が残っている場合でも1年に1回は全部の電池を交換してください。
- 電池が液漏れを起こした場合は、液に触れずにすぐにふきとってください。
- 電池は幼児の手の届かなくところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- 電池の⊕と⊖の向きは正しく入れてください。
- 付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
- 電池が消耗しますと「時刻が遅れたり」「止まったり」します。このようなときは長時間放置せず、すみやかに新しい電池と交換してください。

■電池交換のしかた

(1) 電池ブタを開きます

本機裏面の“▼”部を押しながら矢印方向にスライドさせて電池ブタを外します。

(2) 電池を交換します

古い電池を抜き取り、新しい電池を入れます。

※ 電池の⊕と⊖の向きに注意して正しく入れます。

※ 電池は2個同時に交換してください。

(3) 電池ブタを閉じます

