


操作のしくみと表示の見方

本書は、携帯に便利のように、一部機能を抜粋して記載してあります。詳細は取扱説明書をご覧ください。

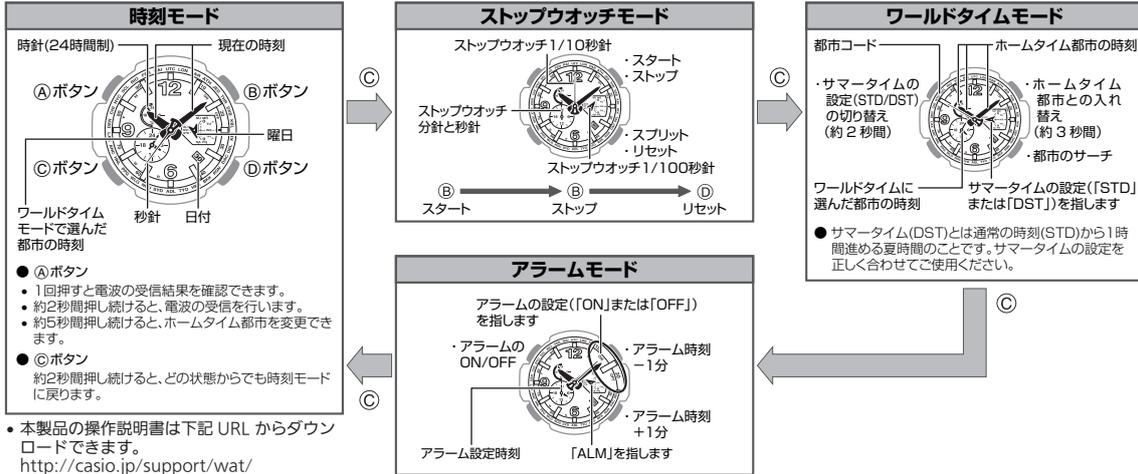

ホームタイム都市の変更のしかた

海外への旅行や出張など、本機をご使用になる国や地域が変わったときは、時刻モードの時間を現地時刻に合わせるためにホームタイム都市の変更が必要です。

例) ニューヨークで本機を使う場合

ホームタイム都市を「TYO (東京)」→「NYC (ニューヨーク)」に変更する

1. セット状態にする

時刻モードのとき

(A) ボタンを約5秒間押し続けます

- 秒針はホームタイム都市「TYO」を指します。曜日針が「STD」または「DST」を指しますのでご確認ください。
- (A) ボタンを押した直後と約2秒後に秒針が2度停止しますが、約5秒間そのまま押し続けてください。



2. ホームタイム都市を「NYC」にする

(B) ボタンを押すごとに秒針の示す都市が一つずつ進みますので「NYC」を指すまで繰り返してください

- 時分針は都市を進めることに自動で修正されます。
- 時分針の修正が終わるまでお待ちください。



3. サマータイムの設定を合わせる

サマータイム(夏時間)の期間は「DST」に、それ以外の期間は「STD」に曜日針を合わせます。

(B) ボタンを押すごとに「STD」と「DST」が切り替わります

- サマータイムの設定は、時刻モードに戻るとき時分針の修正に反映されます。



4. セットを終了する

(A) ボタンを押します

→ 時刻モードに戻ります。

ホームタイム都市を受信機能対応都市*に設定すると標準電波の受信が行えるようになります。都市によって受信する局は異なります。

■ 都市コード一覧表

コード	時差	都市名	コード	時差	都市名
UTC	0	<協定世界時>	ADL	+9.5	アデレード
LON	0	ロンドン*	SYD	+10	シドニー
PAR	+1	パリ*	NOU	+11	ヌーメア
ATH	+2	アテネ*	WLG	+12	ウェリントン
JED	+3	ジェッダ	PPG	-11	パゴパゴ
THR	+3.5	テヘラン	HNL	-10	ホノルル*
DXB	+4	ドバイ	ANC	-9	アンカレジ*
KBL	+4.5	カブール	LAX	-8	ロサンゼルス*
KHI	+5	カラチ	DEN	-7	デンバー*
DEL	+5.5	デリー	CHI	-6	シカゴ*
DAC	+6	ダッカ	NYC	-5	ニューヨーク*
RGN	+6.5	ヤンゴン	SCL	-4	サンティアゴ
BKK	+7	バンコク	RIO	-3	リオデジャネイロ
HKG	+8	香港*	FEN	-2	フェリポボアノ/ローニ
TYO	+9	東京*	RAI	-1	ライア

* 受信機能対応都市 (HNL, ANC は条件が良ければ受信する場合もあります。)

- この表は 2010 年 12 月現在作成のものです。
- この表の時差は協定世界時 (UTC) を基準としたものです。
- 各国の時差やサマータイムは、その国の都合により変更になることがあります。