


5251

CASIO®

## 各部の名称とりゅうずの操作

本書は、携帯に便利のように、一部機能を抜粋して記載してあります。詳細は取扱説明書をご覧ください。

この時計の操作は、(A) ボタンおよびりゅうずを使用します。また、各部の名称は次の通りです。

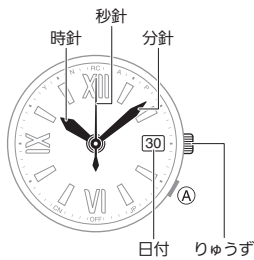


りゅうずは、2段階に引けます（無理に引っ張らないでください）。

1 段引き



電波の受信場所の設定


2 段引き



時刻と日付設定など

### ▼重要

- (A) ボタンは誤動作を防ぐために、指で簡単に押せない構造になっています。先が細いものなどを使用して、ボタンのへこみ部分を押し操作してください。
- 本書ではわかりやすいよう (A) ボタンを目立たせて表示しています。

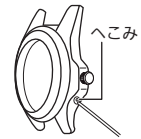

### 目 参考

りゅうずを1段階引き、秒針がホーム都市を指してから、りゅうずを戻すと秒針が充電必要度のめやすを約1秒間表示します。

- 本製品の操作説明書は下記 URL からダウンロードできます。  
<http://casio.jp/support/wat/>

5251(OC)QR\*JA

## 電波の受信場所の設定

海外への旅行や出張など、本機をご使用になる国や地域が変わったときは、時間を現地時刻に合わせるために電波の受信場所の変更が必要です。

この時計を使用する場所にに合わせて、電波の受信場所を以下のように設定してください。

日本	TYO (JP) 東京
中国	HKG (CN) 香港
上記以外の地域	OFF (受信オフ)


受信場所を正しく設定しないと、電波を受信できる場所においても受信できないほか、時刻を正しく表示しない原因になります。

### ▼重要

- 日本で使用する場合は、受信場所を TYO (JP) 東京に設定します。
- 電波受信できない地域で使用するときは、受信場所を OFF (受信オフ) に設定し、時刻と日付を手動で合わせてください。詳しくは取扱説明書の「時刻と日付の手動合わせ」をご覧ください。

### 電波の受信場所を確認する


- 1 りゅうずを1段階引きます。  
秒針が現在選択している受信場所を示します。

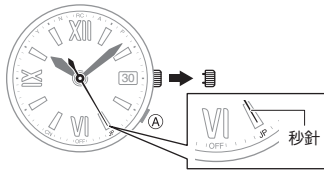

- 2 りゅうずを戻します。  
秒針が充電必要度のめやすを表示後、時刻を表示します。

### 電波の受信場所を変更する

- 1 りゅうずを1段階引き、電波の受信場所セット状態にします。  
秒針が現在選択している受信場所を示します。

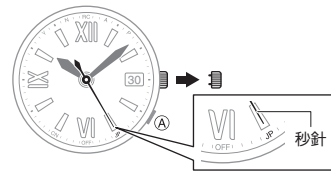

- 2 りゅうずを回し、秒針を設定したい受信場所の位置に合わせます。
- 3 りゅうずを戻します。  
秒針が充電必要度のめやすを表示後、時刻を表示します。

© 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD.

Printed in Japan  
MA1112-A